

Obtenir le guide *Les indispensables du MacBook Pro*

Familiarisez-vous avec la configuration et l'utilisation de votre MacBook Pro en vous reportant au guide *Les indispensables du MacBook Pro*. Pour consulter le guide, reportez-vous à l'adresse : help.apple.com/macbookpro.


Assistance

Pour des informations détaillées, consultez la page www.apple.com/fr/support/macbookpro. Pour contacter Apple, reportez-vous à la page support.apple.com/fr-fr/contact.

 **MacBook Pro**

Bienvenue sur votre Macbook Pro


Le Macbook Pro démarre automatiquement lorsque vous relevez l'écran.
Assistant Réglages vous aide à être opérationnel rapidement.

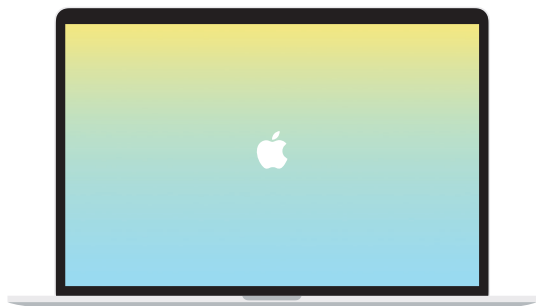

Thunderbolt 3 (USB-C)

Rechargez votre Macbook Pro et connectez un support de stockage externe ou un écran externe.

Écouteurs

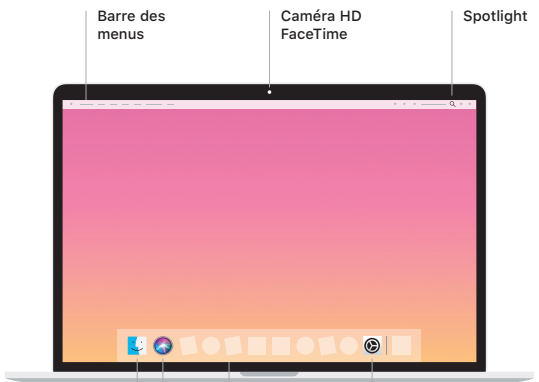

Finder
Accédez à tous vos fichiers, dossiers et apps.

Siri



Dock
Ouvrez facilement les apps que vous utilisez le plus.

Préférences Système



Trackpad Force Touch

Touch Bar

La Touch Bar s'adapte à l'application ouverte et à l'activité en cours. Faites appel à la Control Strip située à droite pour adapter les commandes fréquemment utilisées, telles que celles du volume et de la luminosité. Touchez  pour développer la Control Strip. Touchez  à gauche pour la refermer.

Touch ID

Votre empreinte digitale peut servir à déverrouiller le MacBook Pro et à effectuer des achats dans l'App Store, l'iTunes Store, Apple Books et les sites web utilisant Apple Pay.

Gestes sur le trackpad Multi-Touch

Passez deux doigts sur le trackpad pour faire défiler verticalement ou horizontalement. Balayez le trackpad avec deux doigts pour parcourir les pages web et les documents. Cliquez avec deux doigts pour effectuer un clic droit. Vous pouvez également cliquer sur le trackpad en appuyant plus fort pour effectuer un clic forcé sur du texte et afficher d'autres informations. Pour en savoir plus, choisissez Préférences Système dans le Dock, puis cliquez sur Trackpad.