

Scarica la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di MacBook Pro, consulta la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*. Per visualizzare la guida, vai a help.apple.com/macbookpro.

Supporto


Per informazioni dettagliate, visita il sito www.apple.com/it/support/macbookpro.

Per contattare Apple, visita il sito support.apple.com/it-it/contact.

 **MacBook Pro**

MacBook Pro ti dà il benvenuto


MacBook Pro si avvia automaticamente quando lo apri sollevando lo schermo.
E con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.

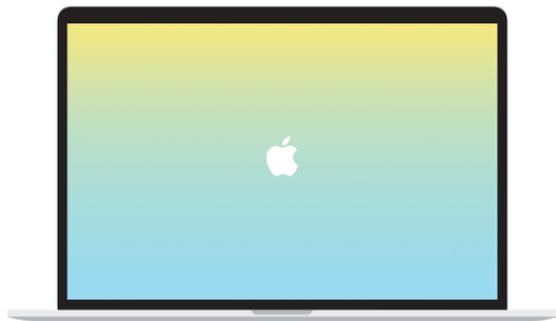

Thunderbolt 3 (USB-C)

Carica MacBook Pro e collega una periferica di archiviazione o un monitor esterno.

Uscita auricolari

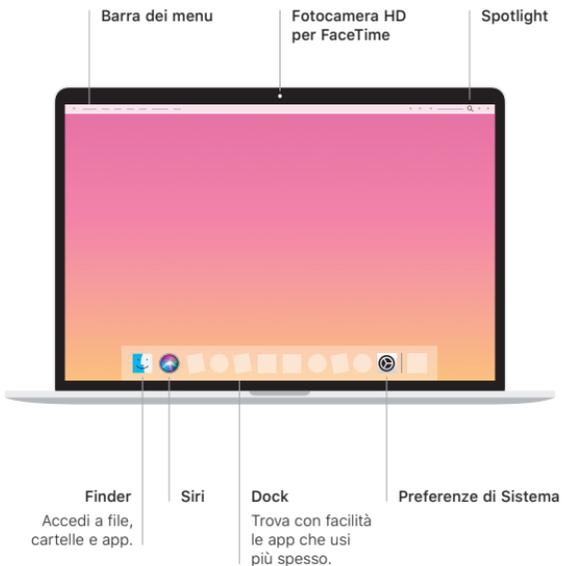

Barra dei menu

Fotocamera HD per FaceTime

Spotlight

Finder

Accedi a file, cartelle e app.

Siri

Dock

Trova con facilità le app che usi più spesso.


Preferenze di Sistema

Touch Bar

Touch Bar cambia in modo dinamico sulla base dell'applicazione e dell'attività attuali. Utilizza Control Strip sul lato destro per regolare i controlli usati più spesso, come volume e luminosità. Tocca  per espandere Control Strip. Tocca  sulla sinistra per chiuderla.

Touch ID

Con la tua impronta digitale puoi sbloccare Macbook Pro ed effettuare acquisti su App Store, iTunes Store, Apple Books e altri siti web utilizzando Apple Pay.

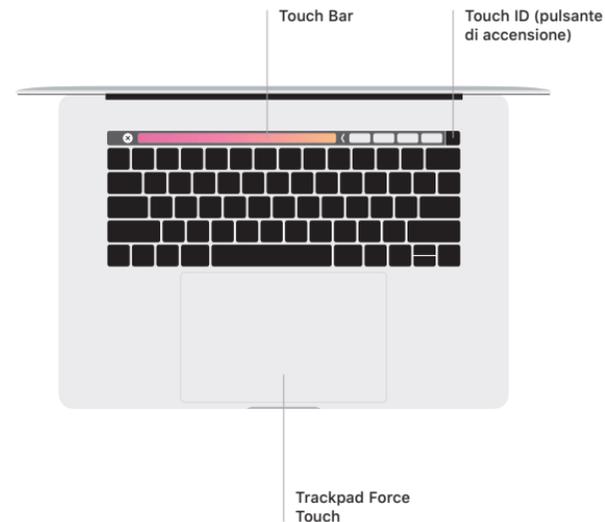

Touch Bar

Touch ID (pulsante di accensione)

Trackpad Force Touch

Azioni del trackpad Multi-Touch

Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente. Scorri con due dita per sfogliare pagine web e documenti. Fai clic con due dita per usare il tasto destro. Puoi anche fare clic e quindi premere più a fondo sul trackpad per fare un clic deciso e visualizzare maggiori informazioni. Per saperne di più, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.