


 MacBook Pro

## MacBook Pro 사용을 환영합니다.

덮개를 열면 MacBook Pro가 자동으로 시작됩니다.

설정 지원이 사용을 시작할 수 있도록 도와줍니다.

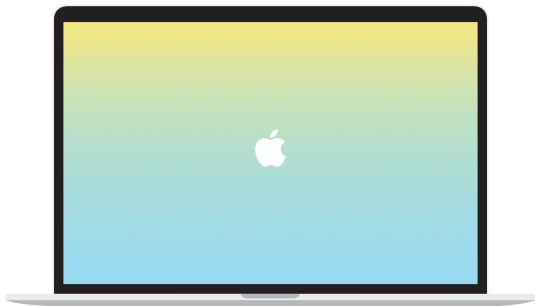

**Thunderbolt 3(USB-C)**


MacBook Pro를 충전하고  
외장 저장 장치 또는 디스플레이를 연결합니다.

헤드폰

메뉴 막대

FaceTime HD 카메라

Spotlight

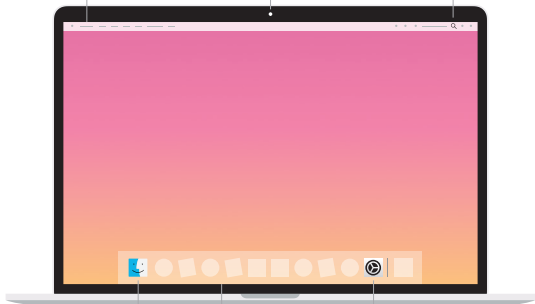

Finder

모든 파일, 폴더 및  
앱에 접근합니다.

Dock

자주 사용하는 앱에  
쉽게 접근합니다.


시스템 환경설정

## Touch Bar

Touch Bar는 현재 사용하는 응용 프로그램과 사용자의 활동에 따라 변화합니다. 오른쪽 측면의 Control Strip을 사용하여 음량과 밝기와 같이 자주 사용하는 제어를 조절합니다. Control Strip을 확장하려면  $\square$ 를 탭합니다. 닫으려면 왼쪽의  $\otimes$ 를 탭합니다.

## Touch ID

지문을 사용하여 MacBook Pro를 잠금 해제하고 App Store, iTunes Store, Apple Books 및 Apple Pay를 사용하는 웹 사이트에서 항목을 구입할 수 있습니다.

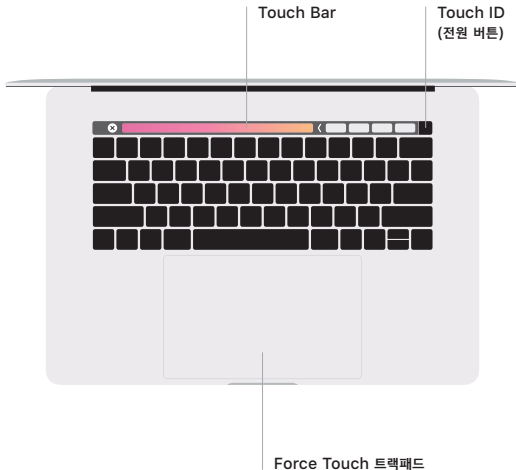

## Multi-Touch 트랙패드 제스처

위, 아래 또는 옆 방향으로 스크롤하려면 트랙패드를 따라 두 손가락으로 쓸어 넘깁니다. 웹 페이지 및 도큐먼트를 훑어 보려면 두 손가락으로 쓸어 넘깁니다. 오른쪽 클릭을 하려면 두 손가락으로 클릭합니다. 또한 트랙패드를 클릭한 채로 꺾 눌러서 텍스트를 세게 클릭하여 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다. 더 알아보려면 Dock에서 시스템 환경설정을 선택한 다음 트랙패드를 클릭하십시오.

## **MacBook Pro 필수 정보 설명서 받기**

MacBook Pro 필수 정보 설명서에서 MacBook Pro를 설정하고 사용하는 방법을 더 알아보십시오. 설명서를 보려면 [support.apple.com/ko-kr/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/ko-kr/guide/macbook-pro) 사이트로 이동하십시오.

## **지원**

자세한 정보는 [support.apple.com/ko-kr/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/ko-kr/mac/macbook-pro) 사이트를 참조하십시오. Apple에 문의하려면 [support.apple.com/ko-kr/contact](https://support.apple.com/ko-kr/contact) 사이트로 이동하십시오.

