



Download en installeer iTunes via:
www.apple.com/nl/ipod/start


Bekijk de gebruikershandleiding op:
www.apple.com/nl/support/manuals/ipod




Schaf muziek of ander materiaal
aan bij de iTunes Store.




Importeer ook muziek vanaf cd's.

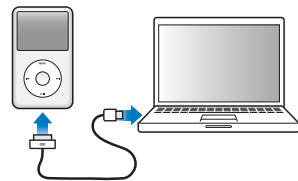

Sluit de speler aan op een USB-poort
op de computer (niet op het toetsenbord)
om deze te configureren en op te laden.

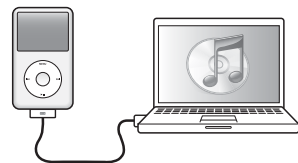

Volg de instructies op het scherm.
(Als de iPod classic wordt opgeladen,
duurt het mogelijk enkele minuten
voordat de instructies zichtbaar zijn.)

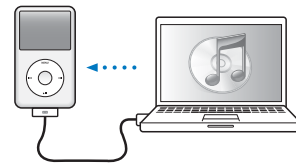


Synchroniseer bestanden terwijl
de batterij wordt opgeladen.

Bezig met opladen Opgeladen



Laad de speler volledig (of ten minste
4 uur) op en zorg dat de computer
niet in de sluimerstand wordt gezet.

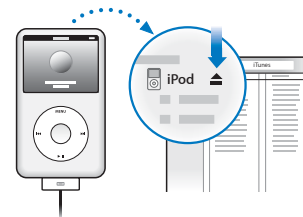


Klik op de verwijderknop (⏏) om het
apparaat los te koppelen nadat de
bestanden zijn gesynchroniseerd.



Verwijder vervolgens de kabel.


iPod classic

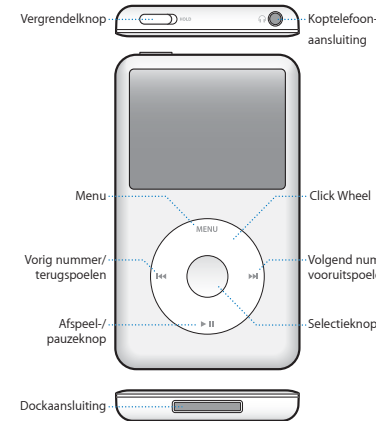


Raadpleeg voor gedetailleerde instructies en belangrijke veiligheidsinformatie de *iPod classic-gebruikershandleiding* op: www.apple.com/nl/support/manuals/ipod
 Luister op een verantwoorde manier.



Door de onderdelen bladeren.

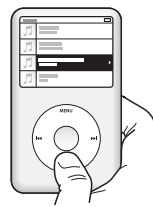

Een nummer afspelen of het afspelen onderbreken (▶||).

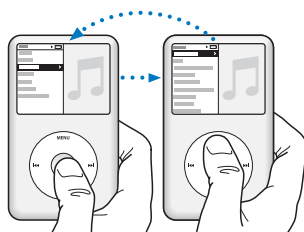


Een onderdeel kiezen.

Druk op de menuknop om terug te gaan.



Het volume aanpassen.

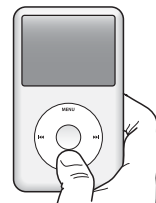

De speler uitschakelen (houd ▶|| ingedrukt).



Het Click Wheel uitschakelen.

Taak	Stappen
De iPod classic inschakelen	Druk op een willekeurige knop.
De iPod classic uitschakelen	Houd de afspelen-/pauzeknop (▶) ingedrukt.
De verlichting inschakelen	Druk op een willekeurige knop of gebruik het Click Wheel.
De iPod classic opnieuw instellen (als de speler niet meer reageert)	Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie en weer terug. Houd vervolgens de menuknop en de selectieknop 6 seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
Rechtstreeks naar hoofdmenu gaan	Houd de menuknop ingedrukt.
Alle nummers van afspeellijst of album afspelen	Selecteer de afspeellijst of het album en druk op de afspelen-/pauzeknop (▶).
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen	Selecteer 'Shuffle nummers' in het hoofdmenu.
Naar een bepaald punt in nummer of video gaan	Open het scherm 'Huidig nummer', druk op de selectieknop en scroll naar het gewenste punt.
Naar volgende nummer gaan	Druk op de knop voor het volgende nummer (▶▶).
Nummer of video opnieuw afspelen	Druk op de knop voor het vorige nummer (◀◀).
Vorig nummer afspelen	Druk tweemaal op de knop voor het vorige nummer (◀◀).
Nummer of video vooruit- of terugspoelen	Houd de knop voor het volgende nummer (▶▶) of de knop voor het vorige nummer (◀◀) ingedrukt.
Extra muziek-opties weergeven	Houd de selectieknop ingedrukt totdat een menu verschijnt.

 iPod classic

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, iPod, iPod classic en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

N034-5054-A
 Printed in XXXX

Snel aan de slag