



iPod touch
Käyttöopas
iOS 4.3 -ohjelmistolle

Sisältö

- 9 **Luku 1: iPod touchin yleiskatsaus**
- 9 iPod touch yhdellä silmäyksellä
- 10 Painikkeet
- 12 iPod touchin ohjelmat
- 15 Tilasymbolit

- 17 **Luku 2: Alkuun pääseminen**
- 17 Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa
- 17 Mitä tarvitaan
- 18 iPod touchin käyttöönotto
- 19 iPod touchin irrottaminen tietokoneesta
- 19 Yhteyden muodostaminen internetiin
- 20 Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen

- 23 **Luku 3: Perusteet**
- 23 Ohjelmien käyttäminen
- 27 Koti-valikon muokkaaminen
- 31 Kirjoittaminen
- 35 Tulostaminen
- 37 Etsiminen
- 38 Ääniohjaus
- 40 Bluetooth-laitteet
- 41 Akku
- 43 Turvallisuusominaisuudet
- 44 iPod touchin puhdistaminen
- 44 iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

- 46 **Luku 4: Synkronointi ja tiedostonjako**
- 46 Tietoja synkronoimisesta
- 46 Tilien synkronoiminen
- 46 Synkronoiminen iTunesin kanssa
- 48 iTunesin iPod touch -asetusotot
- 51 Automaattinen iTunes-synkronoiminen
- 52 Sisällön hallitseminen käsin

52	Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen
52	Tiedostonjako
54	Luku 5: Musiikki ja videot
54	Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen
54	Musiikki ja muu äänisisältö
64	Videot
68	Kotijako
69	Nukkumisajastimen asettaminen
69	Selauspainikkeiden vaihtaminen
70	Luku 6: FaceTime
70	Tietoja FaceTimesta
71	Sisäänkirjautuminen
72	FaceTime-puhelun soittaminen
72	Puhelun aikana
74	Luku 7: Kamera
74	Tietoja Kamerasta
75	Kuvien ottaminen ja videojen kuvaaminen
76	Kuvien ja videoiden katsominen ja jakaminen
76	Videoiden leikkaaminen
77	Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle
78	Luku 8: Kuvat
78	Tietoja Kuvista
78	Kuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa
79	Kuvien ja videoiden katsominen
81	Kuvien ja videoiden poistaminen
81	Kuvaesitykset
82	Kuvien, kuvaesitysten ja videoiden katsominen televisiossa
82	Kuvien ja videon jakaminen
85	Kuvien tulostaminen
85	Kuvan lisääminen yhteystietoon
85	Taustakuva
86	Luku 9: Game Center
86	Tietoja Game Centeristä
86	Game Centerin käyttöönotto
87	Pelit
90	Kaverit
91	Tila- ja tilitiedot

92	Luku 10: Mail
92	Sähköpostitilien käyttöönotto
92	Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
95	Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen
96	Liitteiden katsominen
97	Viestien ja liitteiden tulostaminen
97	Sähköpostin lähettäminen
99	Sähköpostin järjestäminen
100	Sähköposteista etsiminen
102	Luku 11: Safari
102	Verkkosivujen katsominen
106	Etsiminen
106	Verkkosivujen, PDF-dokumenttien ja muiden dokumenttien tulostaminen
106	Verkkovideoiden katseleminen televisiossa
107	Kirjanmerkit
108	Verkkoleikkeet
109	Luku 12: Kalenteri
109	Tietoja Kalenterista
109	Kalenterien synkronointi
110	Kalenterien katsominen
111	Kalentereista etsiminen
111	Tapahtumien lisääminen ja päivittäminen iPod touchissa
112	Kokouskutsuihin vastaaminen
114	Kalenterien tilaaminen
115	Kalenteritiedostojen tuominen Mailista
115	Merkkiäänät
116	Luku 13: YouTube
116	Videoiden etsiminen ja katseleminen
117	Videon toiston hallitseminen
118	YouTube-videoiden katseleminen televisiossa
118	Videoiden hallitseminen
119	Lisätietoja
120	YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen
120	Selauspainikkeiden vaihtaminen
122	Luku 14: Pörssi
122	Pörssitietojen katseleminen
123	Lisätietoja
124	Luku 15: Kartat
124	Sijaintien etsiminen ja katseleminen

- 128 Reittiohjeiden hankkiminen
- 130 Liikennetietojen näyttäminen
- 130 Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin
- 131 Sijaintitietojen jakaminen
- 131 Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi

- 132 **Luku 16: Sää**
- 132 Säätietojen katseleminen
- 133 Lisätietojen hankkiminen säästä

- 134 **Luku 17: Muistiot**
- 134 Tietoja Muistioista
- 134 Muistioiden synkronoiminen
- 134 Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen
- 136 Muistioista etsiminen
- 136 Muistioiden lähettäminen sähköpostissa

- 137 **Luku 18: Kello**
- 137 Maailmankellot
- 137 Muistutukset
- 138 Ajanotto
- 138 Ajastin

- 140 **Luku 19: Laskin**
- 140 Laskimen käyttäminen
- 140 Tavalliset muistitoiminnot
- 141 Tieteellisen laskimen painikkeet

- 143 **Luku 20: Sanelin**
- 143 Saneluiden äänittäminen
- 144 Saneluiden kuunteleminen
- 145 Saneluiden hallitseminen
- 145 Saneluiden leikkaaminen
- 146 Saneluiden jakaminen
- 146 Saneluiden synkronoiminen

- 147 **Luku 21: iTunes Store**
- 147 Tietoja iTunes Storesta
- 148 Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen
- 149 Artistien ja kavereiden seuraaminen
- 151 Musiikin tai äänikirjojen ostaminen
- 152 Videoiden ostaminen tai vuokraaminen
- 153 Podcastien suoratoistaminen tai lataaminen
- 153 Lataustilanteen tarkistaminen

154	Ostetun sisällön synkronointi
154	Selauspainikkeiden vaihtaminen
155	Tilin tietojen katsominen
156	Latausten tarkistaminen
157	Luku 22: App Store
157	Tietoja App Storesta
157	Selaaminen ja etsiminen
159	Tiedot-näyttö
160	Ohjelmien lataaminen
160	Ohjelmien poistaminen
161	Arvostelujen kirjoittaminen
162	Ohjelmien päivittäminen
162	Ostettujen ohjelmien synkronointi
163	Luku 23: Asetukset
163	Lentokonetila
164	Wi-Fi
165	VPN
165	Ilmoitukset
166	Äänet
166	Kirkkaus
167	Taustakuva
167	Yleiset
176	Musiikki
176	Video
177	Kuvat
177	FaceTime
178	Muistiot
178	Store
179	Mail, yhteystiedot, kalenterit
183	Safari
184	Nike + iPod
185	Luku 24: Yhteystiedot
185	Tietoja Yhteystiedoista
185	Yhteystietojen lisääminen
186	Yhteystietojen etsiminen
186	Yhteystietojen hallitseminen iPod touchissa
187	Yhteystiedon käyttäminen
188	Yhdistetyt yhteystiedot

190	Luku 25: Nike + iPod
190	Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön
191	Anturin yhdistäminen
191	Kuntoilu Nike + iPod -ohjelman avulla
191	Harjoittelutietojen lähettäminen Nikeplus.comiin
192	Nike + iPodin kalibroiminen
192	Nike + iPod -asetukset
194	Luku 26: iBooks
194	Tietoja iBooksista
195	Kirjojen ja PDF-dokumenttien synkronoiminen
195	iBookstoren käyttäminen
196	Kirjojen lukeminen
197	PDF-dokumenttien lukeminen
197	Kirjan ulkoasun muuttaminen
198	Kirjoista ja PDF-dokumenteista etsiminen
198	Sanan määritelmän katsominen
198	Kirjan kuunteleminen
199	PDF:n tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa
199	Kirjahyllyn järjestäminen
200	Kirjanmerkkien ja muistiinpanojen synkronoiminen
201	Luku 27: Käyttöapu
201	Käyttöapuominaisuudet
202	VoiceOver
215	Zoomaus
216	Tekstin suurennus
216	Valkoinen mustalla
217	Monoääni
217	Puhu automaattiset tekstit
217	Koti-painikkeen kolmoispainallus
218	Kuvaileva tekstitys ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet
219	Liite A: Kansainväliset näppäimistöt
219	Näppäimistöjen lisääminen
219	Näppäimistön vaihtaminen
220	Kiina
222	Japani
223	Korea
223	Vietnam
223	Sanakirjojen luominen

- 225 **Liite B: Tuki ja muita tietoja**
- 225 Applen iPod touch -tukisivusto
- 225 iPod touchin uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen
- 226 iPod touchin varmuuskopioiminen
- 227 iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
- 229 Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
- 230 iPod touchin käyttö yritys ympäristössä
- 230 Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
- 231 Apple ja ympäristö

iPod touch yhdellä silmäyksellä

4. sukupolven iPod touch




3. sukupolven iPod touch



Koti-valikko voi näyttää erilaiselta riippuen iPod touch -mallistasi ja siitä, oletko muuttanut symbolien järjestystä.

Lisävarusteet

iPod touchin mukana tulevat seuraavat lisävarusteet:

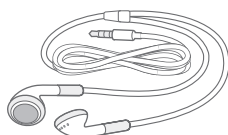

Apple-kuulokkeet



Dock Connector–USB -kaapeli

Varuste	Käyttötarkoitus
Apple-kuulokkeet	Kuuntele musiikkia ja videoita, FaceTime-puheluita, äänikirjoja, podcasteja ja pelejä.
Telakkaliitäntä–USB-kaapeli	Liitä kaapelilla iPod touch tietokoneeseen synkronointia ja akun lataamista varten tai USB-virtalähteeseen (myydään erikseen) akun lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan telakan kanssa tai se voidaan liittää suoraan iPod touchiin.

Painikkeet


Painikkeilla on helppoa laittaa iPod touch päälle tai pois päältä ja säätää sen äänenvoimakkuutta .


Käynnistys-/nukkumispainike

Kun et käytä iPod touchia aktiivisesti, voit lukita sen eli kytkeä näytön pois päältä ja säästää näin virtaa.

Kun iPod touch on lukittu, mitään ei tapahdu, jos näyttöä napautetaan. Voit edelleen toistaa musiikkia ja säätää äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana iPod touchin kyljessä olevilla painikkeilla.


Oletusarvoisesti iPod touch lukkiutuu, jos näyttöä ei kosketeta minuuttiin.

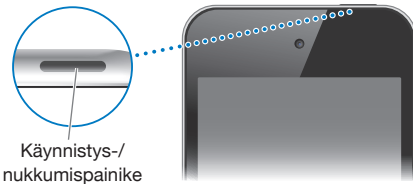

iPod touchin lukitseminen	Paina käynnistys-/nukkumispainiketta.
iPod touchin lukituksen avaaminen	Paina Koti-painiketta  tai käynnistys-/nukkumispainiketta ja vedä sitten liukusäädintä.
iPod touchin kytkeminen kokonaan pois päältä	Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja vedä liukusäädintä.
iPod touchin kytkeminen päälle	Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Katso tietoja iPod touchin lukkiutumisaajan muuttamisesta kohdasta "Automaattilukitus" sivulla 169. Tietoja siitä, miten iPod touchin voi asettaa vaatimaan pääsykoodin avattaessa, löytyy kohdasta "Pääsykoodi" sivulla 169.

Koti-painike


Painamalla Koti-painiketta  pääset milloin tahansa Koti-valikkoon, jossa ovat iPod touch -ohjelmasi. Käynnistä ohjelma napauttamalla sen symbolia. Jos haluat nähdä äskettäin käyttämäsi ohjelmat, paina kahdesti Koti-painiketta (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 13.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Kun toistat musiikkia, elokuvia tai muuta mediaa, iPod touchin sivulla olevat painikkeet säätävät äänenvoimakkuutta. Muulloin painikkeilla säädetään muistutusten ja muiden äänitehosteiden äänenvoimakkuutta.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Voit säätää äänenvoimakkuutta iPod touchin sivulla olevilla painikkeilla.

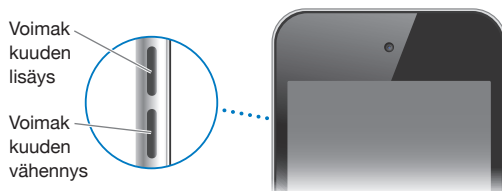





Jos haluat asettaa äänenvoimakkuusrajat iPod touchin musiikille ja videoille, katso "Musiikki" sivulla 176.

iPod touchin ohjelmat

Seuraavat taulukossa olevat ohjelmat tulevat iPod touchin mukana.

Huomaa: Ohjelmien toiminnot ja saatavuus voivat vaihdella riippuen iPod touchin osto- ja käyttömaasta ja -alueesta.

 Musiikki	Kuuntele kappaleita, äänikirjoja ja podcasteja. Luo On-The-Go-soittolistoja tai käytä Geniusta soittolistojen luomiseen. Kuuntele kirjastossasi olevista kappaleista tehtyjä Genius-miksejä. Suoratoista musiikkia langattomasti Apple TV:hen tai yhteensopivaan äänentoistojärjestelmään AirPlayn avulla. Katso Luku 5, "Musiikki ja videot," sivulla 54.
 Videot	Katso ostettuja tai vuokrattuja elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkivideoita ja videopodcasteja liikkeellä ollessasi. Suoratoista videoita langattomasti Apple TV:hen ja katsele niitä laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Voit myös liittää iPod touchin televisioon kaapelilla (saatavilla erikseen ostettuna). Katso Luku 5, "Musiikki ja videot," sivulla 54.
 FaceTime	Voit käydä videopuheluita muiden iPhone 4:n tai 4. sukupolven iPod touchin käyttäjien kanssa Wi-Fi-verkon välityksellä. Etukameran avulla voit puhua kasvokkain ja pääkameran avulla voit jakaa sen, mitä itse näet. Katso Luku 6, "FaceTime," sivulla 70.
 Kamera	Ota kuvia ja kuvaa videoita (4. sukupolven iPod touch). Katso niitä iPod touchissa, lähetä sähköpostitse tai lataa tietokoneellesi. Aseta valotus tietyn kohteen tai alueen mukaiseksi napauttamalla. Trimmaa ja tallenna videoleikkeitä. Lähetä videoita suoraan YouTubeen tai MobileMehen. Katso Luku 7, "Kamera," sivulla 74.



Kuvat

Katsele kuvia ja videoita, jotka olet kuvannut iPod touchilla, synkronoinut tietokoneelta tai tallentanut Mailin viesteistä (videota tukee vain 3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Lähennä kuvia nähdäksesi yksityiskohtat tarkemmin. Tulosta ne tai katso kuvaesityksenä. Suoratoista kuvia, kuvaesityksiä ja videoita langattomasti Apple TV:hen ja katsele niitä laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Lähetä kuvia ja videoita sähköpostilla tai julkaise niitä MobileMe-galleriassa. Lisää kuvia yhteystietoihin ja käytä niitä taustakuvina. Voit katsoa kuvia kuvauspaikan mukaan ja jos synkronoit ne iPhoto 8.0:n tai uudemman kanssa, voit katsoa niitä tapahtumien ja kasvojen mukaan (iPhoto 8.0 on osa iLife '09:ää). Katso Luku 8, "Kuvat," sivulla 78.



Game Center

Tutustu uusiin peleihin ja jaa pelikokemuksesi kavereiden kanssa ympäri maailmaa. Voit kutsua kaverin tai pyytää ottelua muiden arvoistesi vastustajien kanssa. Näet pelaajien sijoitukset tulostaulukoista. Saat lisäpisteitä saavutuksilla. Katso Luku 9, "Game Center," sivulla 86.



Mail

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangin ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien – kuten Yahoo!, Google ja AOL – kanssa sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Katso ja tulosta PDF-dokumentteja ja muita liitteitä. Tallenna liitteinä olevat valokuvat ja kuvat kuvakirjastoosi. Katso Luku 10, "Mail," sivulla 92.



Safari

Selaa verkkosivustoja Wi-Fi-verkossa. Käännä iPod touch vaakasuuntaan laajakuvakatselua varten. Lähennä tai loitonna kaksoisnapauttamalla – Safari sovittaa verkkosivusarakkeen automaattisesti iPod touchin näytölle lukemisen helpottamiseksi. Avaa useita sivuja. Synkronoi kirjanmerkit tietokoneesi Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa. Voit lisätä Safarin verkkoleikkeitä Koti-valikkoon, jotta pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Tallenna kuvia verkkosivustoilta kuvakirjastoosi. Tulosta verkkosivuja, PDF-dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat Pikakatselussa. Katso Luku 11, "Safari," sivulla 102.



Kalenteri

Katsele MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- tai Microsoft Exchange -kalentereita ja hae niistä tietoja. Syötä tapahtumia iPod touchiin ja synkronoi ne tietokoneesi kalenteriin. Tilaa kalentereita. Katso yhteystietoihin lisäämiäsi syntymäpäiviä. Aseta ilmoitusviestejä muistuttamaan tapahtumista, tapaamisista ja määräajoista. Katso Luku 12, "Kalenteri," sivulla 109.



YouTube

Toista YouTube:n verkkokokoelman videoita. Etsi mitä tahansa videota tai selaa esittelyssä olevia, suosittuja, viimeksi päivitettyjä ja parhaiksi arvioituja videoita. Suoratoista YouTube-videoita langattomasti Apple TV:hen ja katsele niitä laajakuvatelevisiossa AirPlayn avulla. Ota YouTube-tili käyttöön ja kirjaudu sisään tilillesi. Arvostele videoita, synkronoi suosikkisi, näytä tilaukset ja muuta. Katso Luku 13, "YouTube," sivulla 116.



Pörssi

Seuraa osakkeidesi tietoja internetistä automaattisesti päivitettyinä. Katso yrityksen uutiset tai nykyiset vaihtotiedot, kuten avaushinta tai keskimääräinen hinta, vaihdettujen osakkeiden määrä tai pörssi-arvo. Käännä iPod touchia nähdäksesi yksityiskohtaiset kaaviot vaakanäkymässä. Liikuta sormeasi kaavioita pitkin seurataksesi hintoja eri pisteissä tai käytä kahta sormea nähdäksesi tiettyjen pisteiden välisen alueen. Katso Luku 14, "Pörssi," sivulla 122.



Kartat

Katsele karttoja, satelliittikuvia tai hybridinäkymiä paikoista ympäri maailmaa. Katso lähemmin zoomaamalla tai käytä Googlen katunäkymää. Löydä nykyinen likimääräinen sijaintisi. Hanki yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä ja kävelyä varten ja katso suurten teiden liikennetietoja. Yritysten löytäminen alueelta: Katso Luku 15, "Kartat," sivulla 124.



Sää

Katso säätiedot ja kuuden päivän sääennuste. Lisää suosikkikaupunkejesi ja saat niiden säätiedot nopeasti. Katso Luku 16, "Sää," sivulla 132.



Muistiot

Kirjoita liikkeellä ollessasi muistioita – muistutuksia, ostoslistoja, nerokkaita ideoita. Lähetä niitä sähköpostilla. Synkronoi muistiot Macin Mailiin tai PC:n Microsoft Outlookiin tai Outlook Expressiin. Voit synkronoida muistioita langattomasti (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) MobileMe-, Google-, Yahoo!- tai iMAP-tilien kanssa. Katso Luku 17, "Muistiot," sivulla 134.



Kello

Työkalut-kansiossa. Katso ympäri maailmaa olevien kaupunkien aikoja – luo kellot suosikkikaupungeillesi. Aseta yksi tai useampi muistutus. Käytä sekuntikelloa tai aseta lähtölaskenta. Katso Luku 18, "Kello," sivulla 137.



Laskin

Työkalut-kansiossa. Summaa, vähennä, kerro ja jaa. Käytä iPod touchin tieteellisiä funktioita kääntämällä se sivuttain. Katso Luku 19, "Laskin," sivulla 140.



Sanelin

Työkalut-kansiossa. Äänitä saneluita käyttäen 4. sukupolven iPod touchin sisäistä mikrofonia tai yhteensopivaa ulkoista mikrofonia tai kuulokemikrofonia. Toista niitä iPod touchissa tai synkronoi ne iTunesin kanssa, jotta voit kuunnella saneluita tietokoneella. Liitä saneluita sähköpostiviesteihin. Katso Luku 20, "Sanelin," sivulla 143.



iTunes

Voit etsiä iTunes Storesta musiikkia, elokuvia, TV-ohjelmia, äänikirjoja ja muuta. Voit selata, esikuunnella ja ladata uusia julkaisuja, saada Genius-suosituksia ja nähdä, mikä on suosittua listoilla. Voit vuokrata elokuvia ja TV-ohjelmia iPod touchissa katseltavaksi. Suoratoista ja lataa podcasteja. Seuraa suosikkiartistejasi ja kavereitasi ja saat selville, mitä musiikkia he kuuntelevat ja mistä musiikista he puhuvat. Katso Luku 21, "iTunes Store," sivulla 147.



App Store

Etsi App Storesta ohjelmia iPod touchille ja osta ja lataa niitä Wi-Fi-yhteyttä käyttäen. Lue tai kirjoita arvosteluja suosikkiohjelmistasi. Lataa ja asenna ohjelmia Kotivalikkoon. Katso Luku 22, "App Store," sivulla 157.



Asetukset

Sääda kaikkia iPod touchin asetuksia yhdestä kätevästä paikasta. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus kuuntelumukavuuden varmistamiseksi. Aseta taustakuva ja näytön kirkkaus ja tee verkko-, puhelin-, sähköposti-, web-, musiikki-, video-, kuva- ja muita asetuksia. Aseta Sijaintipalvelut-asetuksissa sijaintitietojen yksityisyyssasetukset Kartoille ja muille ohjelmille. Paranna turvallisuutta asettamalla automaattinen lukitus ja pääsykoodi. Rajoita pääsyä mahdollisesti loukkaavaan iTunes-sisältöön ja tiettyihin ohjelmiin. Nollaa iPod touch. Katso Luku 23, "Asetukset," sivulla 163.



Yhteystiedot

Voit synkronoida yhteystietoja MobileMestä, Mac OS X:n osoitekirjasta, Yahoo!:n osoitekirjasta, Googlen yhteystiedoista, Windowsin osoitekirjasta (Outlook Express), Microsoft Outlookista tai Microsoft Exchangesta. Etsi, lisää, muuta tai poista yhteystietoja. Muutokset synkronoituvat tietokoneelle. Katso Luku 24, "Yhteystiedot," sivulla 185.



Nike + iPod

Kun otat Nike + iPodin käyttöön Asetuksissa, iPod touchista tulee harjoittelukumppanisi. Seuraa tahtiasi, aikaa ja matkan pituutta eri harjoittelukerroilla ja valitse musiikkia, josta saat voimaa treenaamiseen. (Edellyttää tietynlaisia Nike-kenkiä ja Nike + iPod -anturia, jotka myydään erikseen.) Katso Luku 25, "Nike + iPod," sivulla 190.









iBooks

App Storesta ilmaiseksi ladattava iBooks on hieno tapa ostaa ja lukea kirjoja. Hanki kaikkea klassikoista bestsellereihin sisäänrakennetusta iBookstoresta. Voit lisätä ePub-kirjoja ja PDF-dokumentteja kirjahyllyyn iTunesilla. Voit tulostaa PDF-dokumentteja. Katso Luku 26, "iBooks," sivulla 194.

Tilasymbolit

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin symbolit antavat tietoa iPod touchista:

Tilasymboli		Merkitys
	Wi-Fi*	Kertoo, että iPod touch on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon kautta. Mitä enemmän viivoja näkyy, sitä parempi yhteys on. Katso "Langattomaan verkkoon liittyminen" sivulla 19.
	Verkkoliikenne	Kertoo verkkoliikenteestä. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös käyttää tätä symbolia aktiivisen prosessin ilmaisemiseen.
	VPN	Näyttää, että olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen. Katso "Verkko" sivulla 167.
	Lukko	Kertoo, että iPod touch on lukittu. Katso "Käynnistys-/nukkumispainike" sivulla 11.
	Toisto	Kertoo, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia toistetaan. Katso "Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen" sivulla 55.
	Pystynäkymän lukitus	Kertoo, että iPod touchin näyttö on lukittu pystymään pystynäkymässä. Katso "Katsominen pysty- tai vaakanaäkymässä" sivulla 26.

Tilasympoli		Merkitys
	Muistutus	Kertoo, että muistutus on asetettu. Katso "Muistutukset" sivulla 137.
	Sijaintipalvelut	Kertoo, että jokin ohjelma käyttää sijaintipalveluita. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 168.
	Bluetooth*	<i>Sininen tai valkoinen symboli:</i> Bluetooth® on päällä ja laite, kuten kuulokemikrofoni, on yhdistetty. <i>Harmaa symboli:</i> Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole yhdistettynä. <i>Ei symbolia:</i> Bluetooth ei ole päällä. Katso "Bluetooth-laitteet" sivulla 40.
	Akku	Kertoo akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Katso "Akun lataaminen" sivulla 41.


* Tiettyjen lisävarusteiden käyttäminen iPod touchin kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden toimintaan.




VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki käyttöohjeet tästä oppaasta ja turvallisuusohjeet *iPod touchin tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch ennen iPod touchin käyttämistä.

Käyttöoppaan katsominen iPod touchissa

iPod touchin käyttöopasta voi katsella iPod touchilla napauttamalla iPod touchin käyttöopas -kirjanmerkkiä Safariassa tai asentamalla ilmaisen iBooks-ohjelman ja lataamalla oppaan iBookstoresta.

Käyttöoppaan katseleminen Safariassa: Napauta  ja napauta sitten iPod touchin käyttöopas -kirjanmerkkiä.

Lisää käyttöoppaan symboli Koti-valikkoon napauttamalla  ja napauttamalla sitten "Lisää Koti-valikkoon". Jos haluat lukea käyttöopasta eri kielellä, napauta sisällön pääsivun alareunassa Change Language.

Käyttöoppaan katseleminen iBooksissa:

- 1 Jos iBooksia ei ole asennettu, avaa App Store, etsi iBooksia ja napauta sitä tulostuettelossa. Napauta Free ja napauta sitten Install.
- 2 Avaa iBooks ja napauta Store.
- 3 Kirjoita hakusanaksi iPod touch User ja napauta käyttöopasta tulostuettelossa.
- 4 Napauta Free ja napauta sitten Get Book.

Jos haluat lisätietoja iBooksista, katso Luku 26, "iBooks," sivulla 194.

Mitä tarvitaan

iPod touchin käyttämiseen tarvitaan:

- Mac tai PC, jossa on USB 2.0 -portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.5.8 tai uudempi
 - Windows 7, Windows Vista tai Windows XP Home tai Professional (SP3)

- iTunes 10.1.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download
- Apple ID (esimerkiksi iTunes Store- tai MobileMe-tili) ostosten tekemiseen iTunes Storesta tai App Storesta)
- internet-yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan)

iPod touchin käyttöönotto

Ennen kuin voit käyttää iPod touchia, sille on tehtävä käyttöönottoimenpiteet iTunesissa. Käyttöönoton aikana voit luoda uuden Apple ID:n tai antaa olemassa olevan Apple ID:n tiedot, jotta voit tehdä ostoksia iPod touchilla. (iTunes Store ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.) iTunes myös tallentaa iPod touchin sarjanumeron siltä varalta, että numeroa tarvitaan myöhemmin.

iPod touchin käyttöönotto:

- 1 Lataa ja asenna uusin iTunes osoitteesta www.itunes.com/fi/download.
- 2 Liitä iPod touch Macin tai PC:n USB 2.0 -porttiin iPod touchin mukana tulleella kaapelilla.



- 3 Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita iTunesissa ja rekisteröi iPod touch ja synkronoi iPod touchiin musiikkikappaleita, videoita ja ohjelmia iTunes-kirjastosta ja kuvia tietokoneelta. Jos haluat tietoja yhteystietojen synkronoinnin muokkaamisesta, katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 46.

Huomaa: Jos olet sokea tai heikkonäköinen, VoiceOver auttaa sinua ottamaan iPod touchin käyttöön ilman näkevää avustajaa. VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voi käyttää näkemättä sitä. Kun iPod touch liitetään tietokoneeseen, iTunes havaitsee, mikäli käytät yhteensopivaa näytönlukijaa, kuten VoiceOveria (Macissa) tai GW-Micro Window-Eyesia (PC:ssä), ja ottaa automaattisesti VoiceOverin käyttöön iPod touchissa. Vaihtoehtoisesti näkevä käyttäjä voi ottaa VoiceOverin käyttöön iPod touchin Käyttöapu-asetuksissa. (VoiceOver ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.) Katso "VoiceOver" sivulla 202.

iPod touchin irrottaminen tietokoneesta

Voit irrottaa iPod touchin tietokoneesta milloin tahansa. Huomioi kuitenkin, että jos irrotat iPod touchin synkronoinnin ollessa kesken, osa tiedoista ei ehkä synkronoidu sillä kertaa. Ne synkronoituvat vasta, kun liität laitteen seuraavan kerran.

Kun iPod touch synkronoi tietokoneen kanssa, iPod touchin näytöllä lukee ”Synkronoidaan”. Jos irrotat iPod touchin ennen kuin synkronointi valmistuu, kaikkia tietoja ei välttämättä siirretä. Kun synkronointi on valmis, iTunesissa lukee ”iPod touchin synkronointi on suoritettu”.

Synkronoinnin kumoaminen: Vedä iPod touchin liukusäädintä.

Yhteyden muodostaminen internetiin

iPod touch muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-verkkojen (📶) kautta. iPod touch voi liittyä AirPort-verkkoihin ja muihin Wi-Fi-verkkoihin kotona, töissä ja Wi-Fi-yhteispisteissä ympäri maailmaa. Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin, se muodostaa internet-yhteyden automaattisesti aina, kun käytät Mailia, Safaria, YouTubea, FaceTimea, Game Centeriä, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App Storea tai iTunes Storea.

Langattomaan verkkoon liittyminen

Voit asettaa Wi-Fi:n päälle ja liittyä langattomiin verkkoihin Wi-Fi-asetuksissa.

Wi-Fin asettaminen päälle: Valitse Asetukset > Wi-Fi ja laita Wi-Fi päälle.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Asetukset > Wi-Fi, odota hetki iPod touchin etsiessä kantaman sisällä olevia verkkoja ja valitse verkko (joihinkin Wi-Fi-verkkoihin liittyminen on maksullista). Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity (salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli 🔒).

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunassa olevan tilapalkin Wi-Fi-symboli 📶 näyttää yhteyden voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja, sitä parempi yhteys.

Tietoja Wi-Fi-asetusten määrittelystä löytyy kohdasta ”Wi-Fi” sivulla 164.

VPN-yhteys

VPN (virtual private network) muodostaa internetin kautta turvallisen yhteyden yksityisiin verkkoihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen verkkoon. Voit tehdä VPN-määrittelyt ja asettaa VPN:n päälle Verkko-asetuksissa. Katso ”Verkko” sivulla 167.

Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen

Tietoja tileistä

iPod touch toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen internetissä toimivien sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteripalveluiden kanssa.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit hankkia sellaisen ilmaiseksi osoitteesta www.yahoo.com, www.google.fi tai www.aol.com. Voit myös kokeilla MobileMetä ilmaiseksi 60 päivää osoitteessa www.me.com.

Voit lisätä yhteystietoja käyttäen LDAP- tai CardDAV-tiliä, jos yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso "Yhteystietojen lisääminen" sivulla 185.

Voit lisätä CalDAV-kalenteritilin. Katso "Kalenterien synkronointi" sivulla 109.

Voit tilata iCal-kalentereita (.ics) tai tuoda niitä Mailista. Katso "Kalenterien tilaaminen" ja "Kalenteritiedostojen tuominen Mailista" sivulla 115.

MobileMe-tilien käyttöönotto

Jos haluat käyttää MobileMetä iPod touchissa, sinun on otettava käyttöön ilmainen MobileMe-tili tai maksullinen MobileMe-tilaus.

Ilmaisen MobileMe-tilin avulla voit käyttää Etsi iPod touchini -toimintoa (ei saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla), jolla voit paikantaa kadonneen tai varastetun iPod touchin ja suojata sen tiedot. Katso "Turvallisuusominaisuudet" sivulla 43.

Maksullisen MobileMe-tilauksen avulla voit käyttää Etsi iPod touchini -toimintoa sekä seuraavia ominaisuuksia:

- Sähköpostitili me.comissa
- Yhteystietojen, kalentereiden, kirjanmerkkien ja muistioiden langaton synkronointi
- MobileMe-galleria kuvien ja videoiden jakamiseen
- MobileMe iDisk tiedostojen tallentamiseen ja jakamiseen

Voit kokeilla näitä ominaisuuksia ilmaiseksi 60 päivän ajan osoitteessa www.apple.com/fi/mobileme.

Ilmaisen MobileMe-tilin voivat saada kaikki asiakkaat, joilla on 4. sukupolven iPod touch ja iOS 4.2 tai uudempi. Jos olet jo luonut tilin App Storea tai Game Centeriä varten, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä ilmaisen MobileMe-tilisi kanssa. Voit luoda uuden Apple ID:n, jos sinulla ei vielä ole sellaista, tai jos haluat käyttää toista Apple ID:tä MobileMe-tilisi kanssa.

Ilmaisen MobileMe-tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit".
- 2 Napauta "Lisää tili" ja napauta sitten MobileMe.
- 3 Syötä Apple ID ja salasana tai napauta Luo ilmainen Apple ID.

- 4 Noudata näytölle tulevia ohjeita.
- 5 Varmista, että Etsi iPod touchini on päällä.

Etsi iPod touchini -toimintoa voidaan käyttää ja yhteystietoja, kalentereita, kirjanmerkkejä ja muistioita voidaan synkronoida vain yhdeltä MobileMe-tililtä kerrallaan.

Jos haluat käyttää Galleria-, iDisk- ja Etsi iPod touchini -toimintoja iPod touchissa, lataa ilmaiset MobileMe Gallery-, MobileMe iDisk- ja Find My iPod touch -ohjelmat App Storesta.

Microsoft Exchange -tilien käyttöönotto

Voidaksesi käyttää Microsoft Exchangea iPod touchissa sinun on lisättävä siihen tili, jossa ovat Microsoft Exchange -tilisi asetukset. Saat asetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

iPod touch käyttää Exchange ActiveSync -protokollaa sähköpostin, kalenterien ja yhteystietojen langattomaan synkronoimiseen seuraavien Microsoft Exchange -versioiden kanssa:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Ottaessasi tilin käyttöön voit valita, mitä Exchange-palveluita haluat käyttää iPod touchin kanssa:

- Mail
- Yhteystiedot
- Kalenterit

Käyttöön asettamasi palvelut synkronoituvat automaattisesti langattomasti ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. Katso "Tilien synkronoiminen" sivulla 46.

Voit ottaa käyttöön useita Exchange-tilejä.

Exchange-tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit".
- 2 Napauta "Lisää tili" ja napauta sitten Microsoft Exchange.
- 3 Syötä koko sähköpostiosoitteesi, domainisi (ei pakollinen), käyttäjänimesi, salasana ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.

iPod touch tukee Microsoftin Autodiscovery-palvelua, joka käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi Exchange-palvelimen osoitteen määrittämiseen. Jos palvelinosoitetta ei voida määrittää, sinua pyydetään syöttämään se. (Syötä koko osoite Palvelin-kenttään.) Kun olet yhteydessä Exchange-palvelimeen, saat ehkä kehotuksen vaihtaa pääsykoodin palvelimen sääntöjä vastaavaksi.

- 4 Napauta kohteita, joita haluat käyttää iPod touchissa (sähköposti, yhteystiedot ja kalenterit) ja aseta, kuinka monen päivän sähköpostit haluat synkronoida iPod touchiin.

Google-, Yahoo!- ja AOL-tilien käyttöönotto

iPod touch syöttää useimmat asetukset puolestasi monille suosituille tilipalveluille (Google, Yahoo! ja AOL). Ottaessasi tilin käyttöön voit valita, mitä palveluita haluat käyttää iPod touchin kanssa. Käyttöön asettamasi palvelut synkronoituvat automaattisesti langattomasti ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. Katso "Tilien synkronoiminen" sivulla 46.

Tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit".
- 2 Napauta "Lisää tili" ja napauta sitten Google, Yahoo! tai AOL.
- 3 Kirjoita nimesi, koko sähköpostiosoitteesi, salasana ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.
- 4 Napauta kohteita, joita haluat käyttää iPod touchissa. Kohteiden saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.

Muiden tilien käyttöönotto

Jos haluat ottaa käyttöön muun tilin sähköpostille (esimerkiksi POP), yhteystiedoille (esimerkiksi LDAP tai CardDAV) tai kalentereille (esimerkiksi CalDAV), valitse Muu. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit".
- 2 Napauta "Lisää tili" ja napauta sitten Muu.
- 3 Valitse, minkä tyyppisen tilin haluat lisätä (sähköposti, yhteystiedot, kalenterit).
- 4 Syötä tilin tiedot ja napauta Tallenna.

Ohjelmien käyttäminen

Tarkka Multi-Touch-näyttö ja yksinkertaiset sormien liikkeet (eleet) tekevät iPod touchin ohjelmien käyttämisestä helppoa.

Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen

Ohjelma avataan iPod touchissa napauttamalla sen symbolia Koti-valikossa.



Palaaminen Koti-valikkoon: Paina Koti-painiketta  näytön alla.

Toiseen Koti-valikkoon vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle.




Ensimmäiseen Koti-valikkoon palaaminen: Paina Koti-painiketta  uudelleen.

Äskettäin käytettyjen ohjelmien katsominen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi): Paina Koti-painiketta  kahdesti.

Viimeksi käytetyt ohjelmat näkyvät näytön alareunassa järjestyksessä vasemmalta alkaen. Pyyhkäisemällä nopeasti näet lisää ohjelmia.




Toiseen ohjelmaan vaihtaminen: Napauta ohjelmaa viimeksi käytettyjen ohjelmien luettelossa.

Ohjelman poistaminen viimeksi käytettyjen luettelosta: Pidä ohjelman symbolia painettuna, kunnes se alkaa heilua, ja napauta . Ohjelman poistaminen viimeksi käytettyjen luettelosta myös pakottaa sen lopettamaan.

Ohjelma lisätään jälleen viimeksi käytettyjen luetteloon, kun avaat sen seuraavan kerran.


Vierittäminen

Vieritä vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit vierittää myös sivusuunnassa.

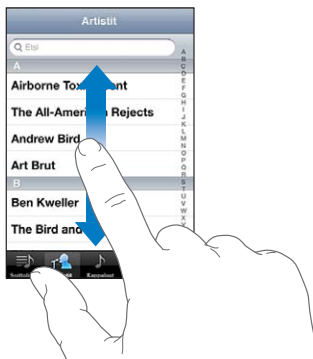

Vierittäminen vetämällä sormea näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

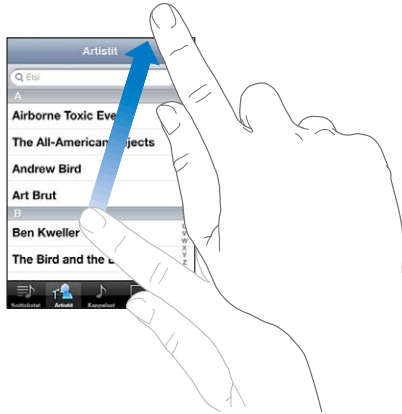

Voit odottaa, kunnes vierittäminen pysähtyy, tai napauttaa mitä tahansa näytön osaa, jolloin vierittäminen pysähtyy välittömästi. Vierittämisen lopettaminen napauttamalla näyttöä ei valitse tai ota käyttöön mitään.

Jos haluat vierittää nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, napauta tilapalkkia.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta: Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin kohteisiin napauttamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormeasi luetteloa pitkin.




Kohteen valitseminen: Napauta kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta napauttamalla voi tehdä eri asioita, kuten avata uuden luettelon, toistaa kappaletta, avata sähköpostin tai tuoda näkyviin henkilön yhteystiedot.

Näkymän lähentäminen ja loitontaminen

Kun katselet kuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit lähentää ja loitontaa näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit lähentää kuvia ja verkkosivuja kaksoisnapauttamalla (napauta kahdesti nopeasti) ja loitontaa niitä kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit lähentää karttoja kaksoisnapauttamalla ja loitontaa niitä napauttamalla kerran kahdella sormella.

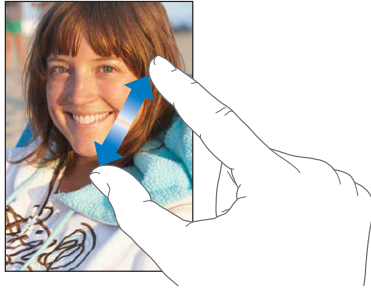

Zoomaus on myös käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön. Katso ”Zoomaus” sivulla 215.

Katsominen pysty- tai vaakanäkymässä

Monissa iPod touchin ohjelmissa näyttöä voidaan katsoa joko pysty- tai vaakanäkymässä. Kun käännät iPod touchia, myös näytön näkymä kääntyy ja mukautuu automaattisesti sopivan kokoiseksi uuteen asentoon.



Vaakasuunta voi sopia paremmin esimerkiksi verkkosivujen katsomiseen Safarissa tai tekstin kirjoittamiseen. Vaakasuunnassa:

- Verkkosivut skaalautuvat leveämmälle näytölle, jolloin teksti ja kuvat näkyvät suurempina.
- Näytölle tuleva näppäimistö on suurempi, mikä voi parantaa kirjoitusnopeutta ja vähentää virheitä.



Seuraavat ohjelmat tukevat sekä pysty- että vaakanäkymää:


- Musiikki ja Videot

- Mail
- Safari
- Muistiot
- Yhteystiedot
- Pörssi
- Kuvat
- Laskin

Elokuvat, joita katsellaan Videoissa ja YouTubessa näkyvät ainoastaan vaakasuuntaisina. Myös Karttojen katunäkymät näkyvät vaakasuuntaisina.

Näytön lukitseminen pystynäkymään (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):

Paina kahdesti Koti-painiketta , pyyhkäise nopeasti näytön alareunassa vasemmalta oikealle ja napauta sitten .

Pystynäkymän lukitus -symboli () tulee näkyviin tilapalkkiin, kun näytön suunta on lukittu.


Koti-valikon muokkaaminen

Voit muokata Koti-valikon symboleiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa olevan Dockin symbolit. Voit halutessasi järjestää ne useaan Koti-valikkoon. Voit järjestää ohjelmia myös ryhmittelemällä niitä kansioihin.

Symboleiden järjestyksen muuttaminen

Voit sijoittaa Koti-valikon symbolit mihin tahansa järjestykseen.

Symboleiden järjestyksen muuttaminen:

- 1 Pidä mitä tahansa symbolia painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa heilua.
- 2 Järjestä symboleita vetämällä niitä.
- 3 Tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .

Voit myös lisätä Koti-valikkoon linkkejä suosikkiverkkosivuille. Katso "Verkkoleikkeet" sivulla 108.

Voit muuttaa Koti-valikoiden symboleiden järjestystä sekä Koti-valikoiden järjestystä, kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen. Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa olevaa Ohjelmat-välilehteä.

Symboleiden siirtäminen toiseen valikkoon: Kun järjestät symboleja, vedä symboli näytön sivureunaan.



Uusien Koti-valikoiden luominen: Kun järjestät symboleja, pyyhkäise näkyviin viimeisenä oikealla oleva Koti-valikko ja vedä symbolia kohti näytön oikeaa reunaa, kunnes uusi valikkonäyttö avautuu.

Voit luoda enintään 11 näyttöä. Dockin yläpuolella näkyvien pisteiden määrä kertoo valikkojen lukumäärän sekä sen, mitä valikkoa katsot parhaillaan.

Koti-valikon nollaaminen oletusasetteluun: Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Palauta Koti-valikko.

Koti-näytön nollaaminen poistaa luomasi kansiot ja palauttaa Koti-valikkoon oletustaustakuvan.

Järjestäminen kansioita käyttäen

Koti-valikon symbolit voidaan järjestää käyttäen kansioita. Yhteen kansioon voidaan sijoittaa enintään 12 symbolia. Kun luot kansion, iPod touch nimeää sen automaattisesti kansion luomiseen käytettyjen symbolien perusteella, mutta voit muuttaa nimeä milloin tahansa. Kuten symboleja, myös kansioita voidaan järjestää vetämällä niitä Koti-valikossa. Kansioita voidaan siirtää uuteen Koti-valikkoon tai Dockiin.

Kansion luominen: Pidä symbolia painettuna, kunnes Koti-valikon symbolit alkavat heilua, ja vedä symboli toisen symbolin päälle.




iPod touch luo uuden kansion, joka sisältää kaksi symbolia, ja näyttää kansion nimen. Voit koskettaa nimikenttää ja syöttää uuden nimen.




Voit luoda kansioita myös iTunesissa.

Kansion luominen iTunesia käyttäen: Kun iPod touch on liitettynä tietokoneeseen, valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch. Osoita näytön yläosassa Ohjelmat ja vedä ohjelma toisen päälle lähellä ikkunan yläreunaa olevassa Koti-valikossa.

Symbolin lisääminen kansioon	Kun järjestät symboleita, vedä symboli kansion päälle.
Symbolin poistaminen kansiosta	Kun järjestät symboleita, avaa kansio napauttamalla ja vedä sitten symboli pois kansiosta.
Kansion avaaminen	Napauta kansiota. Voit sitten avata ohjelman napauttamalla sen symbolia.
Kansion sulkeminen	Napauta kansion ulkopuolelle tai paina Koti-painiketta.

Kansion poistaminen	Siirrä kaikki symbolit pois kansioista. Tyhjä kansio poistetaan automaattisesti.
Kansion nimen vaihtaminen	Kun järjestät symboleita, avaa kansio napauttamalla ja napauta sitten ylhäällä näkyvää nimeä ja kirjoita uusi nimi näppäimistöä käyttäen. Tallenna muutokset painamalla Koti-painiketta  .

Kun Koti-valikon järjestys on valmis, paina Koti-painiketta , jolloin muutokset tallentuvat.

Jotkin ohjelmat, kuten Mail ja App Store, näyttävät Koti-valikon symbolissaan ilmoitusmerkin, jossa on numero (osoittaa saapuneita kohteita) tai huutomerkki (osoittaa ongelmaa). Jos nämä ohjelmat ovat kansion sisällä, merkki näkyy kansiossa. Numeroitu merkki näyttää niiden kohteiden kokonaismäärän, joille et ole vielä tehnyt mitään, kuten saapuneet sähköpostiviestit ja ladattavissa olevat ohjelmapäivitykset. Jos merkissä on huutomerkki, ohjelmassa on jokin ongelma.



Taustakuvan lisääminen

Voit asettaa valokuvan tai muun kuvan lukitun näytön taustakuvaksi. Voit myös asettaa taustakuvan Koti-valikkoon. Voit valita iPod touchin mukana tulleen kuvan tai tietokoneelta iPod touchiin synkronoidun kuvan.

Taustakuvan asettaminen (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):

- 1 Valitse Asetuksissa Taustakuva ja napauta sitten lukitun näytön ja Koti-valikon kuvia ja napauta Taustakuva tai napauta albumia.



- 2 Valitse kuva napauttamalla. Jos valitsit valokuvan, siirrä sitä vetämällä ja lähennä tai loitonna nipistämällä, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.
- 3 Napauta Aseta ja valitse sitten, haluatko kuvan taustakuvaksi lukittuun näyttöön, Kotivalikkoon vai molempiin.

Kirjoittaminen

Näppäimistö tulee näytölle aina, kun tarvitset sitä kirjoittamiseen.

Tekstin kirjoittaminen

Käytä näppäimistöä syöttääksesi tekstiä, kuten yhteystietoja, sähköpostia ja verkkosoitteita. Näppäimistö korjaa kirjoitusvirheitä, ennakoii kirjoitusta ja oppii lisää, kun käytät sitä.

Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi ehdottaa kirjoittaessasi korjauksia, jotta välttyisit kirjoitusvirheiltä.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Tuo näppäimistö näkyviin napauttamalla tekstikenttää esimerkiksi muistiossa tai uudessa yhteystiedossa.
- 2 Napauta näppäimistön näppäimiä.

Aloita kirjoittaminen etusormella. Harjoituksen myötä voit alkaa kirjoittaa nopeammin käyttämällä molempia peukaloitasi.

Kirjoittaessasi kirjaimet tulevat näkyviin sormesi yläpuolelle. Jos napautat väärää näppäintä, voit liu'uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle. Kirjain tulee näytölle vasta, kun nostat sormen painikkeelta.




Edeltävän merkin poistaminen	Napauta X .
Isojen kirjainten kirjoittaminen	Napauta vaihtonäppäintä ⇧ ennen kirjaimen napauttamista. Tai pidä vaihtonäppäintä painettuna ja liu'uta sitten sormi kirjaimen kohdalle.
Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti	Kaksoisnapauta välilyöntipainiketta. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Isojen kirjainten asettaminen päälle	Kaksoisnapauta vaihtonäppäintä ⇧. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi ja kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Ota isot kirjaimet pois käytöstä napauttamalla vaihtonäppäintä. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden näyttäminen	Napauta numeronäppäintä 123 . Napauta symbolinäppäintä #+= , kun haluat näkyviin lisämerkkejä ja -symboleita.
Näppäimistöstä puuttuvien kirjainten ja symbolien kirjoittaminen	Pidä kirjaimen tai symbolin perusmuotoa painettuna ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla.

Sanakirja

iPod touchissa on monille kielille sanakirja kirjoittamista helpottamaan. Sopiva sanakirja otetaan käyttöön, kun valitset tuetun näppäimistön.

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

iPod touch käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä ehdotetun sanan.

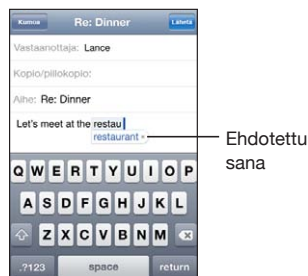

Sanakirjan ehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen:

- Voit hylätä ehdotetun sanan kirjoittamalla sanan loppuun ja hylkäämällä ehdotuksen napauttamalla x-painiketta ennen kuin kirjoitat mitään muuta. Mitä useammin hylkääät samalle sanalle annetun ehdotuksen, sitä todennäköisemmin iPod touch alkaa hyväksyä sinun sanasi.


Huomaa: Jos kirjoitat kiinaa tai japania, napauta jotakin ehdotetuista vaihtoehdoista.

- Voit käyttää ehdotettua sanaa kirjoittamalla välilyönnin, välimerkin tai rivinvaihdon.

iPod touch myös alleviivaa jo kirjoitetut sanat, joissa on ehkä virhe.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttäminen väärin kirjoitetun sanan korvaamiseen:

Napauta alleviivattua sanaa ja napauta sitten yhtä korjausehdotuksista.

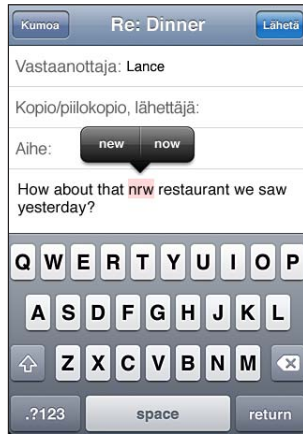

Jos mikään ehdotuksista ei ole oikein, voit korjata valitun sanan kirjoittamalla sen uudelleen. Jos et halua muuttaa sanaa, napauta jonnekin muualle viestialueella.


Automaattisen korjauksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita Autom. korjaus päälle tai pois. Oletusarvoisesti automaattinen korjaus on päällä.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita Tarkista oikeinkirjoitus päälle tai pois. Oikeinkirjoituksen tarkistus on oletuksena päällä.

Muokkaaminen – leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen

Kosketusnäytöllä on helppoa tehdä muutoksia kirjoitettuun tekstiin. Näytölle tuleva suurennuslasi auttaa sijoittamaan lisäyskohdan täsmälleen oikeaan paikkaan. Valitun tekstin tarttumispisteitä käyttäen voit nopeasti laajentaa tai supistaa valintaa. Voit myös leikata, kopioida ja sijoittaa tekstiä ja kuvia ohjelmien sisällä tai ohjelmasta toiseen.

Lisäyskohdan sijoittaminen: Tuo suurennuslasi esiin pitämällä näyttöä painettuna ja määritä sitten lisäyskohta vetämällä.

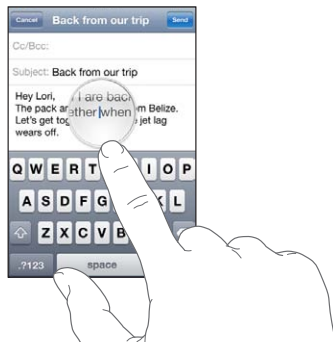

Tekstin valitseminen: Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa. Valitse viereinen sana napauttamalla Valitse tai valitse kaikki teksti napauttamalla Valitse kaikki. Voit myös valita sanan napauttamalla kahdesti. Vain luku -dokumenteissa, kuten verkkosivuilla tai vastaanottamissasi sähköposteissa voit valita sanan koskettamalla ja pitämällä.

Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tarttumiskohdistista.



Tekstin leikkaaminen tai kopioiminen: Valitse teksti ja napauta sitten Leikkaa tai Kopioi.



Tekstin sijoittaminen: Napauta lisäyskohtaa ja napauta Sijoita. Kohtaan sijoitetaan viimeksi leikkaamasi tai kopioimasi teksti. Tai korvaa teksti valitsemalla se ja napauttamalla Sijoita.

Viimeisimmän muokkauksen peruminen: Ravista iPod touchia ja napauta Peru.

Näppäimistöasettelut

Voit valita Asetuksissa ohjelmisto- ja laitteistonnäppäimistöjen asetellut. Käytettävissä olevat näppäimistöasettelut riippuvat näppäimistön kielestä.

Näppäimistöasettelun valitseminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonnäppäimistölle ja ulkoiselle laitteistonnäppäimistölle.

Näytön näppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän näppäimistön asettelun. Laitteistonnäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin liitetyn Applen langattoman näppäimistön asettelun.

Applen langattoman näppäimistön käyttäminen

Voit helpottaa kirjoittamista käyttämällä langatonta Apple-näppäimistöä (myydään erikseen; 3. sukupolven iPod touch tai uudempi).


Langaton Apple-näppäimistö yhdistetään Bluetoothilla, joten näppäimistöä on muodostettava pari iPod touchin kanssa. Katso ”Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista” sivulla 40.

Kun näppäimistöä ja iPod touchista on muodostettu pari, niiden välille muodostuu yhteys aina, kun näppäimistö on kantaman (enimmillään n. 9 m) sisällä. Näppäimistö on yhdistetty, jos näytöllä näkyvä näppäimistö ei tule näkyviin, kun napautat tekstikenttää.

Kielen vaihtaminen laitteistonnäppäimistöä käytettäessä: Avaa käytettävissä olevien kielten luettelo pitämällä Komento-näppäintä painettuna ja painamalla Välilyönti-näppäintä. Vaihda valittua kieltä painamalla Välilyönti-näppäintä uudelleen.

Langattoman näppäimistön ja iPod touchin yhteyden katkaiseminen: Pidä näppäimistön käynnistyspainiketta painettuna, kunnes vihreä valo sammuu.

iPod touch katkaisee yhteyden näppäimistöön, kun se on kantaman ulkopuolella.

Langattoman näppäimistön ja iPod touchin parin purkaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth, napauta laitteen nimen vieressä olevaa  ja napauta ”Unohda tämä laite”.

Voit käyttää langattomalle näppäimistölle eri asetteluja. Katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219 ja ”Näppäimistöasettelut” sivulla 34.

Tulostaminen

Tietoja AirPrintista

AirPrintin avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint-yhteensopivilla tulostimilla. Voit tulostaa seuraavista iOS-ohjelmista:

- Mail – sähköpostiviestit ja liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa
- Kuvat – valokuvat ja muut kuvat
- Safari – verkkosivut, PDF-dokumentit ja muut liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa
- iBooks – PDF-dokumentit

Muut App Storesta saatavat ohjelmat saattavat myös tukea AirPrintia.



AirPrint-yhteensopiva tulostin ei vaadi erityisiä käyttöönottoimia. Liitä se vain samaan Wi-Fi-verkkoon kuin iPod touch. (Jos et ole varma, onko tulostimesi AirPrint-yhteensopiva, katso lisätietoja sen dokumentaatiosta.)

Jos haluat lisätietoja, katso support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fi_FI.


Dokumentin tulostaminen

AirPrint lähettää tulostustyöt langattomasti tulostimelle Wi-Fi-verkon avulla. iPod touchin on oltava liitettynä samaan langattomaan verkkoon AirPrint-tulostimen kanssa.

Dokumentin tulostaminen:

- 1 Napauta  tai  (käyttämästäsi ohjelmasta riippuen) ja napauta sitten Tulosta.
- 2 Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin.
- 3 Aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä). Joissakin ohjelmissa voit myös valita tulostettavat sivut.
- 4 Napauta Tulosta.



Tulostustyön tilan katsominen: Paina kahdesti Koti-painiketta  ja napauta sitten Tulostuskeskus.



Tulostuskeskus-ohjelma näkyy uusimpana ohjelmana, kun dokumenttia tulostetaan. Ohjelman symbolissa näkyvä merkki kertoo, kuinka monta dokumenttia on tulostusjonossa.

Jos tulostat useampaa dokumenttia, näet yhteenvedon kunkin tulostustyön tilasta valitsemalla sen.



Tulostustyön kumoaminen: Paina kahdesti Koti-painiketta , napauta Tulostuskeskus, valitse tulostustyö (jos tulostat useampaa dokumenttia) ja napauta sitten Kumoa tulostus.

Etsiminen

Voit etsiä monissa iPod touchin ohjelmissa, kuten Mailissa, Kalenterissa, Musiikissa, Videoissa, Muistiossa ja Yhteystiedoissa. Voit etsiä yksittäisestä ohjelmasta tai kaikista ohjelmista kerralla käyttämällä hakutoimintoa.



Hakutoimintoon siirtyminen: Kun olet Koti-valikon pääsivulla, pyyhkäise vasemmalta oikealle tai paina Koti-painiketta .

Paina Etsi-näytössä Koti-painiketta palataksesi Koti-valikon pääsivulle.

iPod touchista etsiminen: Kirjoita Etsi-näytössä tekstiä hakukenttään. Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Avaa luettelossa oleva kohde napauttamalla sitä. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Hakutulosten vieressä näkyvät symbolit kertovat, mistä ohjelmista tulokset ovat.

iPod touch saattaa näyttää aikaisempiin hakuihisi perustuvan parhaan osuman ylimpänä luettelossa. Safarin hakutulokset sisältävät mahdollisuuden etsiä verkosta tai Wikipediasta.

Ohjelma	Mitä etsitään
Yhteystiedot	Etu- ja sukunimet ja yritysten nimet
Mail	Kaikkien tiliien Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe- kentät (viestien tekstistä ei etsitä)
Kalenteri	Tapahtumien otsikot, kutsutut, paikat ja huomautukset
Musiikki ja Videot	Musiikki (kappaleiden, artistien ja albumien nimet) ja podcastien, videoiden ja äänikirjojen otsikot
Muistiot	Muistiodien teksti

Hakutoiminto etsii myös iPod touchin mukana tulleiden ja siihen asennettujen ohjelmien nimiä, joten jos sinulla on paljon ohjelmia, hakutoiminto voi olla kätevä tapa löytää ja avata niitä.


Ohjelmien avaaminen Etsi-näytöstä: Syötä ohjelman nimi ja avaa sitten ohjelma suoraan hakutuloksista napauttamalla sitä.

Voit valita Spotlight-haku-asetuksella, mistä sisällöstä etsitään ja missä järjestyksessä tulokset esitetään. Katso "Spotlight-haku" sivulla 169.

Ääniohjaus

Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita iPodin musiikin toistoa äänikomennoilla.

Huomaa: Ääniohjaus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä. Jos haluat käyttää ääniohjausta 3. sukupolven iPod touch -mallissa, tarvitset kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet tai yhteensopivan lisävarusteen, jossa on mikrofoni.

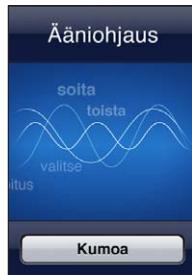

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjausnäyttö avautuu ja kuulet merkkiäänän.

Käytä kappaleiden toistamiseen seuraavia komentoja.

Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Kellonajan kysyminen	Sano "kuinka paljon kello on" tai "paljonko kello on".
Ääniohjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hylkää".

Näin onnistut parhaiten:

- Puhu selkeästi ja luonnollisesti.
- Sano ainoastaan iPod touchin komennot ja nimet. Pidä komentojen välissä lyhyt tauko.

Jos haluat lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä, mukaan lukien tietoja ääniohjauksen käyttämisestä eri kielillä, katso support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fi_FI.

Ääniohjaus odottaa yleensä, että komennot puhutaan kielellä, joka iPod touchille on asetettu (asetus Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjaus-asetuksissa voit vaihtaa äänikomennoissa käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai korostuksia.

Kielen tai maan vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja napauta kieltä tai maata.

Katso ”iPodin hallitseminen ääniohjauksella” sivulla 59.

Bluetooth-laitteet

Voit käyttää iPod touchia langattoman Apple-näppäimistön ja muiden Bluetooth-laitteiden, kuten Bluetooth-kuulokkeiden kanssa. Jos haluat tietoja tuetuista Bluetooth-profileista, katso support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fi_FI.



Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta iPod touchin kanssa, niistä on muodostettava pari.

Parin muodostaminen Bluetooth-kuulokemikrofonista, -autopaketista tai muusta laitteesta ja iPod touchista:

- 1 Aseta laite löydettäväksi tai etsimään muita Bluetooth-laitteita noudattamalla laitteen mukana tulleita ohjeita.
- 2 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 3 Valitse laite iPod touchissa ja syötä sen pääsyavain tai PIN-koodi. Ohjeita pääsyavaimesta tai PIN-koodista löydät laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Kun olet muodostanut parin kuulokkeista ja iPod touchista, tuotteen nimi ja  tulevat näytölle, kun tuot näkyviin äänen tai videon toistosäätimet. Jos haluat vaihtaa eri äänentoistolaitteeseen, kuten sisäiseen kaiuttimeen, napauta .

Parin muodostaminen langattomasta Apple-näppäimistöstä ja iPod touchista:




- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 2 Laita langaton Apple-näppäimistö päälle painamalla sen virtapainiketta.
- 3 Valitse iPod touchissa Laitteet-kohdan alta näppäimistö.
- 4 Kirjoita pääsyavain näppäimistöllä ohjeiden mukaisesti ja paina rivinvaihtoa.

Huomaa: Voit asettaa Applen langattoman näppäimistön pariaksi vain yhdelle iPod touchille kerrallaan. Jos haluat asettaa pariaksi toisen näppäimistön, nykyinen pari on ensin purettava.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35.

Bluetoothin tila


Bluetooth-symboli tulee näkyviin iPod touchin tilapalkkiin näytön yläreunaan:

-  tai : Bluetooth on päällä ja iPod touchiin on yhdistetty laite. (Symbolin väri riippuu tilapalkin väristä.)
- : Bluetooth on päällä, mutta laitetta ei ole yhdistetty. Jos olet muodostanut parin laitteen ja iPod touchin välille, laite saattaa olla kantaman ulkopuolella tai pois päältä.
- *Ei Bluetooth-symbolia*: Bluetooth on pois päältä.

Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin purkaminen

Voit purkaa Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin, jos et enää halua käyttää niitä yhdessä.

Bluetooth-laitteen pariasetuksen purkaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 2 Napauta laitteen nimen vieressä  ja napauta ”Unohda tämä laite”.

Akku

iPod touchissa on sisäinen akku. Käyttäjä ei pääse käsiksi akkuun ja sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja.

Akun lataaminen

VAROITUS: Tärkeitä turvallisuustietoja iPod touchin lataamisesta löytyy *Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva symboli näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan.




Akun lataaminen ja iPod touchin synkronoiminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen käyttäen mukana tullutta telakkaliitäntä-USB-kaapelia.



Tärkeää: iPod touchin akku voi latautumisen sijasta tyhjentyä, jos iPod touch on liitettyä tietokoneeseen, joka on pois päältä tai nukkumis- tai valmiustilassa.

Jos synkronoit tai käytät iPod touchia samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen saattaa kestää pidempään. Voit myös ladata iPod touchin akun käyttäen Applen USB-virtalähdettä, joka on saatavilla erikseen.

Tärkeää: Jos iPod touchin akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista kuvista, mikä tarkoittaa, että iPod touchia on ladattava enimmillään 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPod touchin akun varaus on erittäin alhainen, näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia ennen kuin toinen hyvin tyhjä akkua osoittavista kuvista tulee näkyviin.

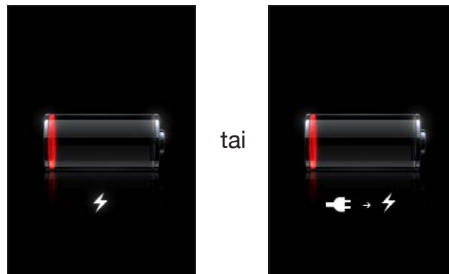

Akun käyttöajan maksimoiminen

iPod touchissa käytetään litiumioniakkuja. Tietoja iPod touchin akun käyttöajan maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. iPod touchin akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja, katso www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery.

Turvallisuusominaisuudet

Turvallisuusominaisuudet auttavat suojaamaan iPod touchin sisältämiä tietoja, jotta muut eivät pääse niihin käsiksi.

Pääsykoodit ja tietojen suojaus

Voit asettaa pääsykoodin, joka on syötettävä joka kerta, kun iPod touch käynnistetään tai herätetään.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Asetukset > Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja vahvasta pääsykoodi syöttämällä se uudelleen. iPod touch vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin asettaminen laittaa tietojen suojauksen päälle (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Tietojen suojaus käyttää pääsykoodia avaimena iPod touchiin tallennettujen sähköpostiviestien ja niiden liitteiden salaamisessa. (Myös jotkin App Storesta saatavat ohjelmat saattavat käyttää tietojen suojausta.) Ilmoitus Asetusten pääsykoodilukitusnäytön alareunassa kertoo, onko tietojen suojaus on käytössä.

Voit parantaa iPod touchin turvallisuutta asettamalla pois Numerokoodi-asetuksen ja käyttämällä pitempää pääsykoodia, jossa on numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä. Katso ”Pääsykoodi” sivulla 169.

Tärkeää: 3. sukupolven iPod touch -mallissa, jonka mukana ei tullut iOS 4:ää tai uudempaa, iOS-ohjelmisto on myös palautettava, jotta tietojen suojaus voidaan ottaa käyttöön. Katso ”iPod touchin ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228.

Etsi iPod touchini

Etsi iPod touchini -toiminnolla voit etsiä ja suojata iPod touchisi käyttämällä ilmaista Find My iPhone -ohjelmaa toisessa iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa tai verkkoselaimella varustetussa Macissa tai PC:ssä. Etsi iPod touchini sisältää seuraavat toiminnot:

- **Paikantaminen kartalla:** Näyttää iPod touchin likimääräisen sijainnin kartalla koko näytön näkymässä
- **Viestin näyttäminen tai äänimerkin antaminen:** Mahdollistaa viestin kirjoittamisen iPod touchin näytölle tai äänimerkin soittamisen täydellä äänenvoimakkuudella kahden minuutin ajan, vaikka soitto/ääneton-kytkin olisi ääneton-asennossa.
- **Etäpääsykoodi:** Mahdollistaa iPod touchin lukitsemisen etänä ja 4-numeroisen pääsykoodin asettamisen, vaikka pääsykoodia ei olisi ennestään
- **Etäyhjennys:** Mahdollistaa kaiken median ja datan poistamisen iPod touchista palauttamalla sen tehdasasetukset

Etsi iPod touchini -palvelun käyttäminen: Etsi iPod touchini on otettava käyttöön iPod touchissa ennen kuin näitä ominaisuuksia voidaan käyttää. Katso ”MobileMe-tilien käyttöönotto” sivulla 20.

Jos haluat paikantaa kadonneen iPod touchin ja käyttää muita Etsi iPod touchini -ominaisuuksia, lataa ilmainen Find My iPhone -ohjelma App Storesta toiselle iOS-laitteelle tai kirjaudu sisään me.comiin Macin tai PC:n verkkoselaimessa.

Etsi iPod touchini -toiminto paikantaa iPod touchisi Wi-Fi-verkon avulla. Jos Wi-Fi-verkko on pois päältä tai iPod touchiasi ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, Etsi iPod touchini -toiminto ei voi paikallistaa laitetta.

Huomaa: Etsi iPod touchini edellyttää MobileMe-tiliä. MobileMe on Applen verkkopalvelu, joka tarjoaa Etsi iPod touchini -palvelun 4. sukupolven iPod touch -asiakkaille ilmaiseksi ja lisäominaisuuksia maksullisen jäsenyyden kautta. MobileMe ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jos haluat lisätietoja, katso "MobileMe-tilien käyttöönotto" sivulla 20 tai vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/mobileme.

iPod touchin puhdistaminen

Puhdista iPod touch välittömästi, jos se joutuu kosketuksiin tahraavien aineiden kanssa, kuten muste, värit, meikit, lika, ruoka, öljyt ja voiteet. Kun aiot puhdistaa iPod touchin, irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPod touch (pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna ja liu'uta sitten näytölle tulevaa liukusäädintä). Käytä sitten pehmeää, hieman kostutettua, nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, paineilmaa, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita iPod touchin puhdistamiseen.

Lisätietoja iPod touchin käsittelemisestä löytyy *iPod touchin Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta* osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/ipodtouch.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormea liukusäätimen yli. Kytke iPod touch taas päälle pitämällä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan: Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan poistamalla sen viimeksi käytettyjen luettelosta. Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 23.

iPod touchin nollaaminen: Pidä Käynnistys/nukkumis- ja Koti-painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite B, "Tuki ja muita tietoja," sivulla 225.

Tietoja synkronoisesta

Synkronoiminen kopioi tiedot tietokoneelta tai verkkotililtä iPod touchiin ja pitää tiedot yhtenevinä kopioimalla yhdessä paikassa tehdyt muutokset toiseen.

Voit synkronoida tietokoneen iTunesia käyttäen yhteystietoja, kalentereita ja muita tietoja; iOS-ohjelmia, kuvia ja videoita; musiikkia ja muuta iTunes-sisältöä. Oletuksena synkronointi tapahtuu aina, kun iPod touch liitetään tietokoneeseen.

Voit myös määrittellä iPod touchin käyttämään MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- ja muita tilejä. Näiden tilien tiedot synkronoidaan langattomasti.

Tilien synkronoiminen

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ja muut verkkopalveluiden tarjoajat synkronoivat tiedot – esimerkiksi yhteystiedot, kalenterit, selaimen kirjanmerkit ja muistiot (3. sukupolven iPod touch tai uudempi)– langattomasti, joten iPod touchia ei tarvitse liittää tietokoneeseen. Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai uudempi, voit synkronoida muistioita langattomasti.

Jotkin palveluntarjoajat (kuten MobileMe ja Microsoft Exchange) lähettävät tietojen päivitykset *push*-tekniikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että synkronointi tapahtuu aina, kun tietoja muutetaan. Hae uudet tiedot -kohdan Push-asetuksen on oltava päällä (se on päällä oletuksena). Muut palveluntarjoajat hakevat tehtyjä muutoksia säännöllisesti synkronointia varten. Hae-asetuksella voit määrittellä, kuinka usein tämä tapahtuu. Katso ”Hae uudet tiedot” sivulla 180.

Jos haluat tietoja tilien käyttöönottamisesta iPod touchissa, katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Synkronoiminen iTunesin kanssa

Voit määrittellä iTunesin synkronoimaan haluamasi tiedot:

- musiikki
- elokuvat

- TV-ohjelmat
- App Storesta ladatut pelit ja ohjelmat
- musiikkivideot
- podcastit
- kirjat ja äänikirjat
- iTunes U -kokoelmat
- kuvat ja videot (tietokoneesi kuvaohjelmasta tai -kansiosta)
- yhteystiedot – nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja muuta
- kalenterit – tapaamiset ja tapahtumat
- muistiot
- sähköpostitiliasetukset
- verkkosivujen kirjanmerkit

Voit säätää synkronointiasetuksia koska tahansa, kun iPod touch on liitettyinä tietokoneeseen.

Musiikki, äänikirjat, podcastit, kirjat, iTunes U -kokoelmat, videot ja ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastosta. Jos sinulla ei vielä ole sisältöä iTunesissa, voit helposti esikatsella ja ladata sisältöä iTunesiin iTunes Storesta (ei käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Voit myös lisätä musiikkia iTunes-kirjastoon CD:iltä. Jos haluat tietoja iTunesista ja iTunes Storesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot ja verkkosivujen kirjanmerkit synkronoidaan tietokoneen ohjelmien kanssa seuraavassa osiossa kerrotulla tavalla. iPod touchissa tehdyt uudet tietueet tai muutokset synkronoidaan tietokoneelle ja päinvastoin.

iTunesin avulla voit synkronoida kuvia ja videoita ohjelmasta tai kansiosta.

Sähköpostitilin asetukset voidaan synkronoida vain tietokoneen sähköpostiohjelmasta iPod touchiin. Tämä mahdollistaa sähköpostitilin muokkaamisen iPod touchissa vaikuttamatta tietokoneen sähköpostiasetuksiin.

Huomaa: Voit myös luoda sähköpostitilejä suoraan iPod touchissa. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

iPod touchissa iTunes Storesta tai App Storesta ostetut kohteet synkronoidaan iTunes-kirjastoon. Voit myös ostaa tai ladata sisältöä ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle ja synkronoida ne iPod touchiin.

Voit asettaa iPod touchin synkronoimaan vain osan tietokoneen sisällöstä. Saat esimerkiksi haluta synkronoida vain tietyt musiikkikisoittolistat tai vain katsomattomat videopodcastit.


Tärkeää: Sinun tulee olla kirjautuneena sisään omalle käyttäjätilillesi ennen iPod touchin liittämistä.

iTunes-synkronoinnin käyttöönotto:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja avaa iTunes.
- 2 Valitse iTunesissa Laitteet-luettelosta iPod touch.
- 3 Määrittele synkronointiasetukset kaikissa asetusosioissa.
Seuraavassa osiossa on kuvaukset eri asetusosioista.
- 4 Osoita näytön oikeassa alakulmassa Käytä.
"Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään" on oletuksena valittuna.

iTunesin iPod touch -asetusosiot

Seuraavat osiot tarjoavat yleiskatsauksen kaikista iPod touchin asetusosioista. Saat lisätietoja avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

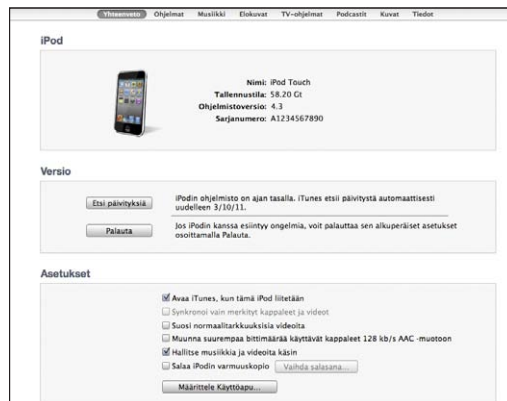

Huomaa: iTunes-kirjastossasi olevan sisällön tyypeistä riippuen iTunesissa voi näkyä muidenkin osioiden painikkeita.


Yhteenvedo-osio

Valitse "Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään", jos haluat, että iTunes aukeaa ja synkronoi iPod touchin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Poista tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta iTunesissa. Jos haluat lisätietoja, katso "Automaattinen iTunes-synkronoiminen" sivulla 51.

Valitse "Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot", jos haluat iTunesin ohittavan synkronoinnissa iTunes-kirjaston merkitsemättömät kohteet.

Jos haluat, että iTunes muuntaa suuremmat äänitiedostot standardiin iTunes-äänimuotoon synkronoinnin aikana, valitse ”Muunna suurempaa bittimäärää käyttävät kappaleet 128 kb/s AAC -muotoon”.

Ota automaattinen synkronointi pois käytöstä musiikin ja videoiden asetusosioissa valitsemalla ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”. Katso ”Sisällön hallitseminen käsin” sivulla 52.

Valitse ”Salaa iPodin varmuuskopio”; jos haluat salata tiedot, jotka iTunes tallentaa tietokoneelle tehdessään varmuuskopion. Salatut varmuuskopiot on merkitty lukkosymbolilla  ja tietojen palauttamiseksi iPod touchiin vaaditaan salasana. Katso ”iPod touchin varmuuskopioiminen” sivulla 226.

Voit laittaa käyttöapuominaisuuksia (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) päälle osoittamalla Määrittele Käyttöapu. Katso Luku 27, ”Käyttöapu,” sivulla 201.

Ohjelmat-osio

Ohjelmat-osiossa voit synkronoida App Store -ohjelmia, järjestellä ohjelmia iPod touchin Koti-valikossa tai kopioida dokumentteja iPod touchin ja tietokoneen välillä.

Jos haluat synkronoida iPod touchin uudet ohjelmat, jotka olet ladannut tai synkronoinut toisesta laitteesta, valitse ”Synkronoi automaattisesti uudet ohjelmat”. Jos poistat ohjelman iPod touchista, voit asentaa sen uudelleen Ohjelmat-osioista, jos se on synkronoitu aiemmin.

Voit luoda iPod touchissa dokumentteja ohjelmilla, jotka tukevat tiedostonjakoa, ja kopioida dokumentit tietokoneelle. Voit myös kopioida dokumentteja tietokoneelta iPod touchiin ja käyttää niitä tiedostonjakoa tukevien ohjelmien kanssa. Katso ”Tiedostonjako” sivulla 52.

Musiikki-, Elokuvat-, TV-ohjelmat-, Podcastit-, iTunes U- ja Kirjat-osiot

Valitse näissä osioissa media, jota haluat synkronoida. Voit synkronoida kaikki kappaleet, elokuvat, TV-ohjelmat, podcastit, iTunes U -kokoelmat, kirjat ja äänikirjat tai valita haluamasi sisällön.

Jos luot soittolistakansion (kokoelman soittolistoja) iTunesissa, kansio ja sen soittolistat synkronoidaan iPod touchiin. Soittolistakansioita ei voida luoda suoraan iPod touchissa.

Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos kuuntelet tarinaa iPod touchilla, voit jatkaa kuuntelua samasta kohdasta iTunesilla tietokoneella tai päinvastoin.

Jos haluat katsella tietokoneella olevaa vuokraelokuvaa iPod touchissa, synkronoi se iPod touchiin iTunesin Elokuvat-osiossa.

iPod touchiin synkronoidaan vain kappaleet ja videot, jotka ovat iPod touchin tukemassa muodossa. Tietoja iPod touchin tukemista muodoista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.

Tärkeää: Jos poistat kohteen iTunesista, se poistetaan iPod touchista seuraavassa synkronoinnissa.

Kuvat-osio

Macilla voit synkronoida kuvia Aperturesta tai iPhoto 4.0.3:sta tai uudemmasta ja videoita iPhoto 6.0.6:sta tai uudemmasta. PC:llä voit synkronoida kuvia Adobe Photoshop Elements 8.0:sta tai uudemmasta. Voit synkronoida kuvia ja videoita myös mistä tahansa Macin tai PC:n kansiossa, joka sisältää kuvia.

Tiedot-osio

Tiedot-osiossa voit määrittää yhteystietojen, kalenterien, sähköpostitilien ja verkkoselaimen synkronointiasetukset.

- Yhteystiedot

Voit synkronoida yhteystiedot esimerkiksi Mac OS X:n Osoitekirjan, Yahoo!:n osoitekirjan ja Googlen osoitekirjan kanssa Macissa tai Yahoo!:n osoitekirjan, Googlen osoitekirjan, Windowsin osoitekirjan (Outlook Express), Windowsin yhteystietojen (Vista ja Windows 7) tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n kanssa PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien yhteystiedot. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot yhden ohjelman kanssa kerralla.)

Jos haluat synkronoida Yahoo!:n osoitekirjasta, voit syöttää uudet sisäänkirjautumistiedot osoittamalla Valinnat, kun muutat Yahoo!:n käyttäjätunnusta tai salasanaa synkronointiasetusten määrittämisen jälkeen.

- Kalenterit

Voit synkronoida kalentereita ohjelmista, kuten iCalista Macilla tai Microsoft Outlook 2003:sta, 2007:stä tai 2010:stä PC:llä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien kalenterit. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

- Sähköpostitilit

Voit synkronoida sähköpostitilien asetuksia Mailista Macilla ja Microsoft Outlook 2003:sta, 2007:stä tai 2010:stä tai Outlook Expressistä PC:llä. Tilien asetukset siirretään vain tietokoneelta iPod touchiin. iPod touchissa sähköpostitiliin tekemäsi muutokset eivät vaikuta tietokoneen tiliin.

Huomaa: Yahoo!-sähköpostitilin salasanaa ei tallenneta tietokoneelle, joten sitä ei voida synkronoida ja se on syötettävä iPod touchiin. Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, napauta Yahoo!-tiliä ja syötä salasana.

- Kirjanmerkit

Voit synkronoida kirjanmerkit Safarista Macissa tai Safarista tai Microsoft Internet Explorerista PC:ssä.

- Muistiot
Synkronoi iPod touchin Muistiot-ohjelman muistioita Mailin muistiinpanojen kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n muistiinpanojen kanssa PC:ssä.
- Lisävalinnat
Nämä valinnat antavat sinun korvata iPod touchin tietoja tietokoneen tiedoilla seuraavan synkronoinnin aikana.

Automaattinen iTunes-synkronoiminen

Oletuksena iPod touch synkronoidaan aina, kun yhdistät sen iTunesiin. Voit estää iPod touchia synkronoimasta automaattisesti, kun liität iPod touchin johonkin muuhun tietokoneeseen kuin siihen, jonka kanssa yleensä synkronoit.

iPod touchin automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa Yhteenveto.
- 3 Poista valinta kohdasta "Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään".
Kun automaattinen synkronointi on otettu pois käytöstä, voit edelleen synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta.

Kaikkien iPodien, iPhoneien ja iPadien automaattisen synkronoinnin estäminen:

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset (Macilla) tai Muokkaa > Asetukset (PC:llä).
- 2 Osoita Laitteet ja valitse "Estä iPod:ja, iPhoneja ja iPadeja synkronoimasta automaattisesti".

Jos tämä valintaneliö on valittuna, iPod touch ei synkronoi, vaikka "Avaa iTunes, kun tämä iPod touch liitetään" olisi valittuna Yhteenveto-osiossa.

Automaattisen synkronoinnin estäminen kerran asetuksia muuttamatta: Avaa iTunes, liitä iPod touch tietokoneeseen ja pidä Komento- ja Optio-näppäimiä (Macissa) tai Vaihto- ja Ctrl-näppäimiä (PC:ssä) painettuina, kunnes näet iPod touchin sivupalkissa.

Synkronoiminen manuaalisesti: Valitse iTunesin sivupalkista iPod touch ja osoita ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Synkronoi-painiketta. Jos synkronointiasetuksia on muutettu, osoita Käytä.

Sisällön hallitseminen käsin

Hallitsemalla käsin voit valita musiikin, videot ja podcastit, jotka haluat iPod touchiin.

iPod touchin asettaminen sisällön hallitsemiseen käsin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod touch iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenvedo-välilehteä ja valitse ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 4 Osoita Käytä.

Kohteiden lisääminen iPod touchiin: Vedä kappale, video, podcast tai soittolista iTunes-kirjastosta iPod touchiin (sivupalkissa). Voit valita lisättäviksi useita kohteita kerralla Vaihto-osoittamalla tai Komento-osoittamalla (Macissa) tai Ctrl-napsauttamalla (Windowsissa).

iTunes synkronoi sisällön välittömästi. Jos poistat valinnan kohdasta ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”, käsin lisäämäsi sisältö poistetaan iPod touchista seuraavan kerran, kun iTunes synkronoi sisältöä.

Kohteiden poistaminen iPod touchista: Kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen, valitse iPod touch iTunesin sivupalkista ja tuo sitten sen sisältö näkyviin osoittamalla kolmiota. Valitse sisältöalue, kuten Musiikki tai Elokuvat ja valitse sitten kohteet, jotka haluat poistaa, ja paina näppäimistön poistonäppäintä (Delete).

Kohteen poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes-kirjastosta.

Huomaa: Genius ei toimi, jos hallitset sisältöä käsin. Katso ”Geniuksen käyttäminen iPod touchissa” sivulla 62.

Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen

Voit siirtää iPod touchissa olevaa sisältöä, joka on ostettu yhden tietokoneen iTunesilla, toisen valtuutetun tietokoneen iTunes-kirjastoon. Tietokoneen täytyy olla valtuutettu toistamaan Apple ID:lläsi hankittua sisältöä.

Tietokoneen valtuuttaminen: Avaa iTunes tietokoneella ja valitse Store > Valtuuta tietokone.

Ostetun sisällön siirtäminen: Liitä iPod touch toiseen tietokoneeseen. Valitse iTunesissa Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Siirrä ostokset iPod touchista.

Tiedostonjako

Tiedostonjaolla voit siirtää tiedostoja iPod touchin ja tietokoneen välillä. Voit jakaa tiedostoja, jotka on luotu yhteensopivalla ohjelmalla ja tallennettu tuettuun muotoon.

Tiedostonjakoa tukevat ohjelmat näkyvät iTunesin Tiedostonjako-osion ohjelmaluettelossa. Jokaisen ohjelman kohdalla Tiedostot-luettelo näyttää iPod touchissa olevat dokumentit. Katso ohjelman dokumentaatiosta, miten se jakaa tiedostoja; kaikki ohjelmat eivät tue tätä ominaisuutta.

Tiedoston siirtäminen iPod touchista tietokoneelle:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa olevaa Ohjelmat-välilehteä.
- 3 Valitse Tiedostonjako-osiossa ohjelma vasemmalla olevasta luettelosta.
- 4 Valitse oikealta tiedosto, jonka haluat siirtää, osoita "Tallenna kohteeseen" ja valitse kohde tietokoneelta.

Tiedoston siirtäminen tietokoneelta iPod touchiin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa olevaa Ohjelmat-välilehteä.
- 3 Osoita Tiedostonjako-osiossa Lisää.
- 4 Valitse tiedosto ja osoita Valitse (Mac) tai OK (PC).

Tiedosto siirretään laitteeseen ja voidaan avata ohjelmalla, joka tukee kyseistä tiedostotyyppiä. Jos haluat siirtää useamman kuin yhden tiedoston, valitse seuraava tiedosto samalla tavalla.

Tiedoston poistaminen iPod touchista: Valitse tiedosto Tiedostot-luettelosta ja napauta Poista.



Voit nauttia suosikkimusiikistasi, laajakuvavideoista sekä muusta käyttäen Musiikki ja videot -ohjelmia. Voit selata iPod touchin sisältöä kategorioiden, kuten soittolistojen, artistien, kappaleiden tai videoiden mukaan, tai selata albumikuvitusta Cover Flow -näkylässä. Voit toistaa musiikkia AirPlay-kaiuttimilla tai -äänentoistojärjestelmillä tai katsella videoita televisiossa AirPlayta ja Apple TV:tä käyttäen.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen

Voit hankkia musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPod touchiin kahdella tavalla:

- Siirrä musiikkia, videoita ja muuta iPod touchiin synkronoimalla sisältöä tietokoneella olevasta iTunesista. Voit synkronoida kaiken median tai valita tietyt kappaleet, videot, podcastit ja iTunes U -kokoelmat. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 46.
- iPod touchin iTunes Storella voit ostaa ja ladata kappaleita, albumeita, TV-ohjelmia, elokuvia, musiikkivideoita ja äänikirjoja suoraan iPod touchiin. Voit myös suoratoistaa ja ladata ääni- ja video-podcasteja sekä iTunes U -sisältöä. Kun olet kuunnellut podcastin tai katsonut TV-ohjelman, voit hankkia lisää jaksoja iTunes Storesta napauttamalla jaksoon sisältyvää linkkiä. Katso Luku 21, ”iTunes Store,” sivulla 147.

Musiikki ja muu äänisisältö

iPod touchin tarkka Multi-Touch-näyttö tekee kappaleiden kuuntelemisesta visuaalisen kokemuksen. Voit selaila soittolistoja tai selata albumikuvitusta Cover Flow’ssa.

Voit kuunnella ääntä sisäisestä kaiuttimesta, kuulokeporttiin liitetyistä kuulokkeista tai Bluetooth-stereokuulokkeista, joista on muodostettu pari langattomasti. Kun kuulokkeet on liitetty, tai niistä on muodostettu pari laitteen kanssa, kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden ja muun äänisisällön toistaminen

Voit selata iPod touchin sisältöä esimerkiksi soittolistojen, artistien, kappaleiden tai videoiden mukaan, tai selata albumikuvitusta Cover Flow -näkyvässä. iTunesista synkronoitavien soittolistakansioiden avulla voit ryhmitellä soittolistoja.

Kokoelman selaaminen: Napauta Soittolistat, Artistit tai Kappaleet. Jos haluat selata albumeja, äänikirjoja, kokoelmia, säveltäjiä, lajeja, iTunes U:ta, podcasteja tai videoita, napauta Muut-painiketta.

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. Katso "Selauspainikkeiden vaihtaminen" sivulla 69.

Podcastin lisäjaksojen hankkiminen: Napauta Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvässä) ja napauta sitten podcastia nähdäksesi luettelon sen jaksoista. Näytä luettelo muista iTunes Storesta saatavista jaksoista napauttamalla "Lisää jaksoja...".

Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius (napauta ensin Muut, jos Genius ei ole näkyvässä). Jos Genius ei tule näkyviin, sinun on kytkettävä Genius päälle iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Katso "Geniuksen käyttäminen iPod touchissa" sivulla 62.

Kappaleen toistaminen: Napauta kappaletta.

Sekoittaminen ravistamalla: Ravistamalla iPod touchia saat sen sekoittamaan kappaleet ja vaihtamaan kappaletta. Voit milloin tahansa vaihtaa toiseen kappaleeseen ravistamalla.

Sekoita ravistamalla -ominaisuus voidaan laittaa päälle tai pois kohdassa Asetukset > Musiikki (oletusarvoisesti se on päällä). Katso "Musiikki" sivulla 176.

Äänisisällön toiston hallitseminen


Kun toistat kappaletta, näkyviin tulee Toistettava-näyttö.



Kappaleen keskeyttäminen	Napauta
Toiston jatkaminen	Napauta ▶ .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai käytä iPod touchin kyljessä olevia painikkeita.
Musiikin toistaminen AirPlay-kaiuttimien tai Apple TV:n kautta	Napauta 📶 ja valitse kaiuttimet tai Apple TV. Jos 📶 ei näy tai jos et näe etsimääsi AirPlay-järjestelmää, varmista, että iPod touch on samassa langattomassa verkossa.
Vaihtaminen AirPlaysta takaisin iPod touchiin	Napauta 📶 ja valitse luettelosta iPod touch.
Musiikkikappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun aloittaminen alusta	Napauta ⏮ .
Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta ⏭ .
Siirtyminen edelliseen musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta ⏪ kahdesti.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä ⏮ tai ⏭ painettuna. Mitä kauemmin pidät säädintä painettuna, sitä nopeammin kappale kelautuu taakse- tai eteenpäin.
iPodin selauslistaan palaaminen	Napauta ⏪ tai pyyhkäise albumikuvituksen yli oikealle.
Toistettava-näyttöön palaaminen	Napauta Toistettava.

Kappaleen sanoituksen näyttäminen

Napauta albumikuvitusta kappaleen toiston aikana. (Sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen kappaleeseen iTunesin Tiedot-ikkunaa käyttäen.)

Äänentoistosäätimien tuominen näkyviin toisessa ohjelmassa tai näytön ollessa lukittuna (3. sukupolven iPod touch tai uudempi): Paina kahdesti Koti-painiketta  ja pyyhkäise sitten näytön alareunassa vasemmalta oikealle.



Säätimillä hallitaan parhaillaan sisältöä toistavaa ohjelmaa tai, jos äänen toisto on keskeytetty, viimeksi sisältöä toistanutta ohjelmaa. Aktiivisen ohjelman symboli näkyy oikealla. Voit avata ohjelman napauttamalla symbolia.

Jos iPod touch on lukittu ja musiikkia toistetaan, paina kahdesti Koti-painiketta.

Muut äänisisällön säätimet

Saat näkyviin lisää säätimiä napauttamalla albumin kuvitusta Toistettava-näytössä.

Uudelleentoiston, Geniuksen ja sekoituksen säätimet ja selauspalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.

Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta selauspalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa selauspalkissa.



iPod touchin asettaminen toistamaan kappaleita uudelleen	<p>Napauta . Napauta  uudelleen, jos haluat, että iPod touch toistaa vain nykyistä kappaletta.</p> <p> = iPod touch on asetettu toistamaan uudelleen kaikki nykyisen albumin tai listan kappaleet.</p> <p> = iPod touch on asetettu toistamaan nykyinen kappale yhä uudelleen.</p> <p> = iPod touchia ei ole asetettu toistamaan kappaleita uudelleen.</p>
Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa	<p>Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.</p>
Kerro Ping-seuraajille, että pidät kappaleesta	<p>Napauta .</p> <p> = Olet jo kertonut pitäväsi kappaleesta.</p>
Genius-soittolistan tekeminen	<p>Napauta . Näkyviin tulevat Genius-soittolista ja painikkeet, joilla voit luoda uuden Genius-soittolistan, päivittää nykyisen listan tai tallentaa soittolistan. Katso "Geniuksen käyttäminen iPod touchissa" sivulla 62.</p>
Kappaleeseen liittyvän Ping-kommentin lähettäminen	<p>Napauta .</p>
iPod touchin asettaminen sekoittamaan kappaleita	<p>Napauta . Napauta  uudelleen, jos haluat, että iPod touch toistaa kappaleet järjestyksessä.</p> <p> = iPod touch on asetettu sekoittamaan kappaleet.</p> <p> = iPod touch on asetettu toistamaan kappaleet järjestyksessä.</p>
Minkä tahansa soittolistan, albumin tai muun kappaleluettelon raitojen sekoittaminen	<p>Napauta Sekoitus-painiketta luettelon yllä. Esimerkiksi, jos haluat sekoittaa kaikki iPod touchin kappaleet, valitse Kappaleet > Sekoita.</p> <p>Riippumatta siitä, onko iPod touch asetettu sekoittamaan kappaleet, jos napautat soittolistan yläreunassa Sekoita, iPod touch toistaa soittolistan kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.</p>
Sanoitusten kätkeminen	<p>Valitse Asetukset > Musiikki ja laita "Sanat, podcast-tiedot" pois päältä.</p>

Podcastien ja äänikirjojen säätimet

Lisää säätimiä ja tietoja tulee näkyviin Toistettava-näyttöön, kun aloitat toiston.

Sähköpostin, 30 sekunnin uudelleentoiston ja toiston säätimet sekä selauspalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja jakson tai luvun numeron.

Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta selauspalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa selauspalkissa.



Podcastin linkin lähettäminen sähköpostilla	Napauta
Siirtyminen mihin tahansa kohtaan	Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.
Palaaminen 30 sekuntia taaksepäin	Napauta
Toistonopeuden asettaminen	Napauta . Muuta nopeutta napauttamalla uudelleen. = toisto kaksinkertaisella nopeudella. = toisto puolella nopeudella. = toisto normaalinopeudella.
Säätimien näyttäminen ja kätkeminen	Napauta näytön keskelle.
Podcastin tietojen kätkeminen	Valitse Asetukset > Musiikki ja laita "Sanat, podcast-tiedot" pois päältä.

iPodin hallitseminen ääniohjauksella

Voit käyttää ääniohjausta (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) musiikin toiston hallitsemiseen iPod touchissa.


Huomaa: 3. sukupolven iPod touch vaatii kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappiukulokkeet tai yhteensopivan mikrofonilisälaitteen. Ääniohjaus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjausnäyttö avautuu ja kuulet merkkiäänä. Käytä sitten alla esiteltyjä komentoja musiikkikappaleiden toistamiseen.


Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka lauraa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Äänihjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hyllkää".


Albumikuvituksen selaaminen Cover Flow'ssa

Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPod touchin sivuttain ja katsella iTunes-sisältöä Cover Flow'ssa ja selata musiikkia albumin kuvituksen perusteella.

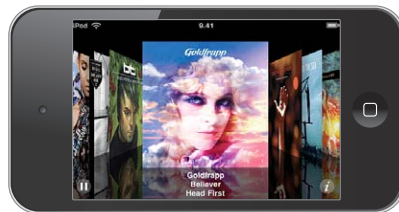


Albumikuvituksen selaaminen	Vedä vasemmalle tai oikealle.
Albumin raitojen katsominen	Napauta albumin kuvitusta tai ⓘ.

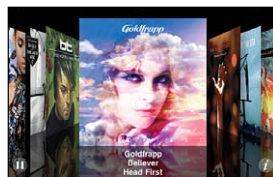

Tietyn raidan toistaminen	Napauta raitaa. Vieritä raitoja vetämällä ylös tai alas.
Palaaminen albumin kuvitukseen	Napauta otsikkopalkkia. Tai napauta uudelleen  .
Nykyisen kappaleen toistaminen tai keskeyttäminen	Napauta ► tai .

Albumin kaikkien raitojen katsominen

Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen: Napauta Toistettava-näytössä . Toista raita napauttamalla sitä. Palaa Toistettava-näyttöön napauttamalla albumikuvituksen miniatyyriä.



Voit antaa kappaleille arviointeja raitaluettelonäkymässä. Arviointien avulla voit luoda iTunesissa älykkäitä soittolistoja, joihin päivittyvät dynaamisesti esimerkiksi parhaiksi arvioimasi kappaleet.

Kappaleen arvioiminen: Anna kappaleelle nolasta viiteen tähteä liikuttamalla sormeasi arviointipalkilla.

Äänisisällön etsiminen

Voit etsiä kappaleiden, podcastien ja muun iPod touchiin synkronoidun sisällön nimiä, artisteja, albumeja ja säveltäjiä.



Musiikin etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään kappaleluettelon, soittolistan, artistiluettelon tai muun iPod-sisällön näkymän yläosassa. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Äänisisältö on mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso "Etsiminen" sivulla 37.

Geniuksen käyttäminen iPod touchissa

Genius löytää iTunes-kirjastostasi keskenään yhteensopivia kappaleita. Genius-soittolista on kappalekokoelma, johon Genius on valinnut sinulle kappaleita, jotka sopivat yhteen kirjastosta valitsemasi kappaleen kanssa. Genius-miksi on samankaltaisten kappaleiden kokoelma. Genius-miksit luodaan uudelleen joka kerta, kun kuuntelet niitä, joten ne ovat aina uusia ja tuoreita.

Voit luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä iPod touchiin. Voit myös luoda ja tallentaa Genius-soittolistoja suoraan iPod touchissa.

iTunes luo Genius-miksit automaattisesti. iTunes luo erilaisia miksejä riippuen iTunes-kirjastossasi olevasta musiikkivalikoimasta. Voit esimerkiksi saada Genius-miksejä, joissa korostuvat R&B-kappaleet tai vaihtoehtorock.

Jotta voisit käyttää Geniusta iPod touchissa, sinun on ensin asetettava Genius käyttöön iTunesissa ja synkronoitava sitten iPod touch iTunesin kanssa. Genius-miksit synkronoidaan automaattisesti, ellei hallitse musiikkia käsin ja valitse iTunesissa, mitkä miksit haluat synkronoida. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää Apple ID:tä.

Kun synkronoit Genius-miksin, iTunes voi valita ja synkronoida kirjastostasi kappaleita, joita et ole varta vasten valinnut synkronoitaviksi.

Genius-miksin selaaminen: Napauta Genius (napauta ensin Muut, jos Genius ei ole näkyvässä). Näytön alalaidassa olevien pisteiden määrä kertoo, kuinka monta miksiä olet synkronoinut iTunesista, ja pisteistä näet, mitä miksiä parhaillaan katselet. Pääset toisiin mikseihin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.




Genius-miksin toistaminen: Napauta miksiä tai napauta ►.

Genius-soittolistan luominen iPod touchissa:

- 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvässä) ja napauta sitten Genius-soittolista.

- 2 Napauta kappaletta luettelossa. Genius luo soittolistan lisäämällä siihen kappaleita, jotka sopivat hyvin yhteen kyseisen kappaleen kanssa.

Voit myös luoda parhaillaan toistettavan kappaleen kanssa yhteensopivien kappaleiden Genius-soittolistan. Napauta Toistettava-näytössä albumin kuvitusta, jotta saat näkyviin lisää säätimiä, ja napauta sitten .

Genius-soittolistan tallentaminen: Napauta soittolistassa Tallenna. Soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä.

Voit luoda ja tallentaa niin monta Genius-soittolistaa kuin haluat. Jos tallennat iPod touchissa luodun Genius-soittolistan, se synkronoidaan takaisin iTunesiin, kun seuraavan kerran liität laitteen tietokoneeseen.

Genius-soittolistan päivittäminen: Napauta soittolistassa Päivitä.

Soittolistan päivittäminen luo uuden, eri kappaleita sisältävän soittolistan valitsemasi kappaleen kanssa yhteensopivista kappaleista. Voit päivittää minkä tahansa soittolistan riippumatta siitä, onko se luotu iTunesissa ja synkronoitu iPod touchiin vai luotu suoraan iPod touchissa.

Genius-soittolistan tekeminen eri kappaletta käyttäen: Napauta Genius-soittolista, napauta sitten Uusi ja valitse kappale.

Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen: Napauta Genius-soittolista ja napauta sitten Poista.

Kun Genius-soittolista on synkronoitu iTunesiin, et voi poistaa sitä suoraan iPod touchissa. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa soittolistan iTunesissa.

Soittolistojen luominen

Voit luoda ja muokata omia soittolistoja iPod touchissa. Voit myös muokata tietokoneen iTunesista synkronoituja soittolistoja.

Soittolistan luominen:

- 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvässä) ja napauta sitten Lisää soittolista...
- 2 Kirjoita soittolistan nimi ja napauta Tallenna.
- 3 Selaa kappaleita näytön alalaidassa olevia säätimiä käyttäen. Lisää kappale tai video soittolistaan napauttamalla. Jos haluat lisätä minkä tahansa kappaleluettelon kaikki kappaleet, napauta "Lisää kaikki" luettelon yllä.
- 4 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun teet soittolistan ja synkronoit sen jälkeen iPod touchin tietokoneen kanssa, soittolista synkronoituu iTunes-kirjastoosi.

Soittolistan muokkaaminen:

- 1 Napauta Soittolistat (napauta ensin Muut, jos Soittolistat ei ole näkyvässä) ja napauta sitten soittolistaa, jota haluat muokata.

2 Napauta Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Siirrä kappaletta ylemmäs tai alemmas listassa* vetämällä kappaleen vieressä olevaa symbolia ☰.
- *Poista kappale soittolistasta* napauttamalla kappaleen vieressä ⏏ ja napauttamalla sitten Poista. Kappaleen poistaminen soittolistasta ei poista sitä iPod touchista.
- *Lisää kappaleita* napauttamalla +.

3 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun muokkaat soittolistaa ja synkronoit sen jälkeen iPod touchin tietokoneen kanssa, soittolista synkronoituu iTunes-kirjastoosi.

Soittolistan poistaminen: Napauta Soittolistat-näytössä sitä soittolistaa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten Poista (vieritä listan yläreunaan, jossa Poista-painike näkyy). Vahvasta poisto napauttamalla ”Poista soittolista”.

Soittolistan tyhjentäminen: Napauta Soittolistat-näytössä sitä soittolistaa, jonka haluat tyhjentää ja napauta sitten Tyhjennä (vieritä listan yläreunaan, jossa Tyhjennä-painike näkyy). Vahvasta tyhjennys napauttamalla ”Tyhjennä soittolista”.

Videot

iPod touchilla voit katsella videosisältöä, kuten elokuvia, musiikkivideoita ja videopodcasteja. Jos videossa on kappaleita, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai tuoda näkyviin luettelon ja aloittaa toiston haluamastasi kappaleesta. Jos videossa on kielivaihtoehtoja, voit valita äänen kielen tai asettaa tekstitykset näkyviin.

Videoiden toistaminen

Videon toistaminen: Napauta Videot (napauta ensin Muut, jos Videot ei ole näkyvissä) ja napauta sitten videota.

Toistosäätimien tuominen näkyviin: Saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä. Voit kätkeä ne napauttamalla uudelleen.

Podcastin tai TV-ohjelman lisäjaksojen hankkiminen: Napauta Videot (napauta ensin Muut, jos Videot ei ole näkyvissä) ja napauta sitten podcastia tai TV-ohjelmaa nähdäksesi luettelon sen jaksoista. Näytä luettelo muista iTunes Storesta saatavista jaksoista napauttamalla ”Lisää jaksoja...”.

Videon toiston hallitseminen

Videot toistetaan vaakänäkyvässä, jotta laajakuvanäytöstä saa täyden hyödyn.

Selauspalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta selauspalkissa liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa selauspalkissa.



Videon keskeyttäminen	Napauta
Toiston jatkaminen	Napauta ▶ .
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liikusäädintä.
Vaihtaminen AirPlaysta takaisin iPod touchiin	Napauta ◀ ja valitse luettelosta iPod touch.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta ▶▶ .
Siirtyminen edelliseen kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta ◀◀ .
Toiston aloittaminen halutusta kappaleesta (jos käytettävissä)	Napauta ≡ ja valitse sitten kappale luettelosta.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Pidä ◀◀ tai ▶▶ painettuna.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videolla	Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Napauta Valmis. Vaihtoehtoisesti paina Koti-painiketta □ .
Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai näytölle sopivaksi	Jos haluat, että video täyttää näytön, napauta ◻ . Jos haluat, että video sovitetaan näytölle, napauta ◻ . Voit myös vaihtaa näytön täyttämisen ja näytölle sovittamisen välillä kaksoisnapauttamalla videota. Kun skaalaat videon täyttämään näytön, sivut tai ylälaita saattavat leikkaantua pois näkyvistä. Kun skaalaat videon mahtumaan näytölle, videon sivuilla tai ylä- ja alapuolella saattavat näkyä mustat palkit.

Äänen vaihtoehdoisen kielen valinta (jos käytettävissä)

Napauta  ja valitse Ääni-luettelosta kieli.

Tekstitysten näyttäminen tai kätkeminen (jos käytettävissä)

Napauta  ja valitse Tekstitys-luettelosta kieli tai vaihtoehto Pois.

Videoiden etsiminen

Voit etsiä iPod touchiin synkronoitujen elokuvien, TV-ohjelmien ja videopodcastien nimiä.



Videon etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään videoluettelon yläosassa.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Videosisältö on mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso "Etsiminen" sivulla 37.

Vuokraelokuvien ja -TV-ohjelmien katsominen

Voit vuokrata videoita iTunes Storesta ja katsoa niitä iPod touchissa. Voit ladata vuokrattuja elokuvia ja TV-ohjelmia suoraan iPod touchiin tai siirtää elokuvia iPod touchiin tietokoneen iTunesista. (Elokuvien ja TV-ohjelmien vuokraaminen ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Katso "" sivulla 152.

Elokuva tai TV-ohjelma on ladattava kokonaan, ennen kuin sen katsomisen voi aloittaa. Voit keskeyttää latauksen ja jatkaa sitä myöhemmin.

Vuokratut elokuvat ja TV-ohjelmat vanhenevat tietyn ajan kuluttua, ja kun olet aloittanut elokuvan tai TV-ohjelman katsomisen, se on katsottava loppuun määrätyn ajan kuluessa. Jäljellä oleva aika näkyy nimen lähellä. Vuokratut kohteet poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat. Tarkista elokuvan tai TV-ohjelman vuokra-aika iTunes Storesta ennen sen vuokraamista.

Vuokraelokuvan tai -TV-ohjelman katsominen: Napauta Videot (napauta ensin Muut, jos Videot ei ole näkyvissä) ja valitse elokuva tai TV-ohjelma.

Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokrattuja elokuvia iPod touchin ja tietokoneen välillä. Jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch, voit siirtää vuokraelokuvia iPod touchin ja tietokoneen välillä ainoastaan, mikäli ne on vuokrattu tietokoneen iTunesissa. 4. sukupolven iPod touch -mallilla vuokrattuja elokuvia ei voida siirtää tietokoneelle.

Vuokratun elokuvan siirtäminen iPod touchin ja tietokoneen välillä:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.

- 2 Valitse iTunesissa Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sen jälkeen Elokuvat.
- 3 Osoita Siirrä haluamasi kohteen vieressä ja osoita sitten Käytä.

Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin.

Videoiden katseleminen televisiossa

Voit katsella iPod-videoita televisiossa käyttäen jotakin seuraavista:

- Applen komponentti-AV-kaapeli
- Applen komposiitti-AV-kaapeli
- Applen digitaali-AV-sovitin ja HDMI-kaapeli (4. sukupolven iPod touch)
- Applen VGA-sovitin ja VGA-kaapeli

Digitaali-AV-sovitin tukee teräväpiirtovideoita tarkkuuteen 720p saakka äänen kanssa.




Voit myös suoratoistaa iPod-videoita langattomasti televisioon AirPlayta ja Apple TV:tä käyttäen.

Huomaa: Applen kaapeleita, sovitimia ja telakoita voi ostaa erikseen. Vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (verkkokauppa ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla) tai tiedustele tuotteita paikalliselta Apple-jälleenmyyjältä.

Liittäminen AV-kaapelilla: Voit käyttää Applen komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiitti-AV-kaapelia tai muuta valtuutettua iPod touch -yhteensopivaa kaapelia. Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin liittämiseen TV:hen. Apple Universal Dock -telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä.

Liittäminen Applen digitaali-AV-sovittimella (4. sukupolven iPod touch): Liitä Applen digitaali-AV-sovitin iPod touchin telakkaliitántään. Liitä HDMI-kaapeli sovittimen HDMI-portista televisioon tai vastaanottimeen. Jotta iPod touch pysyisi ladattuna videoiden katselun aikana, kytke Applen telakkaliitántä-USB-kaapeli sovittimen 30-nastaisesta liitännästä tietokoneeseen tai sähköpistorasiaan liitettyyn USB-virtälähteeseen.

VGA -sovittimella liittäminen: Liitä VGA-sovitin iPod touchin telakkaliitántään. Liitä VGA-sovitin VGA-kaapelilla yhteensopivaan televisioon, projektoriin tai VGA-näyttöön

Videoiden suoratoistaminen AirPlayn ja Apple TV:n avulla: Aloita videon toistaminen, napauta sitten  ja valitse luettelosta Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe AirPlay-laitteiden luettelossa Apple TV:tä, varmista, että se on samassa langattomassa verkossa kuin iPod touch. Voit palauttaa toiston takaisin iPod touchiin napauttamalla  uudelleen ja valitsemalla luettelosta iPod touch.

Videoiden muuntaminen iPod touchia varten

Voit lisätä iPod touchiin muitakin kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, kuten videoita, joita olet luonut iMoviessa Macilla, tai videoita, joita olet ladannut internetistä ja lisännyt iTunesiin.

Jos yrität lisätä videota iTunesista iPod touchiin ja näkyviin tulee viesti, jossa sanotaan, että videota ei voida toistaa iPod touchissa, voit muuntaa videon.

Videon muuntaminen toimimaan iPod touchin kanssa: Valitse video iTunes-kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio. Sitten voit lisätä muunnetun videon iPod touchiin.

Videoiden poistaminen iPod touchista

Voit säästää tilaa poistamalla videoita iPod touchista.

Videon poistaminen: Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja napauta sitten Poista.

Videon (muun kuin vuokratun elokuvan tai TV-ohjelman) poistaminen iPod touchista ei poista sitä iTunes-kirjastostasi. Video saattaa palata iPod touchiin, jos se on edelleen asetettu synkronoitavaksi iTunesissa.

Tärkeää: Jos poistat vuokratun elokuvan tai TV-ohjelman iPod touchista, se poistetaan pysyvästi eikä sitä voida siirtää takaisin tietokoneelle.

Kotijako

Kotijaon avulla voit toistaa musiikkia, elokuvia ja TV-ohjelmia iPod touchilla Mac- tai PC-tietokoneen iTunes-kirjastosta.

Huomaa: Kotijakoa varten tarvitaan iTunes 10.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download Bonussisältöä, kuten digitaalisia kirjoja tai iTunes Extras-sisältöä ei voi jakaa.

iPod touchin ja tietokoneen on oltava samassa Wi-Fi-verkossa. iTunesin on oltava avoinna tietokoneella, Kotijaon on oltava päällä ja kirjautuneena samaan Apple-tiliin kuin iPod touchilla olevan Kotijako.

iTunes-kirjaston musiikin tai videon toistaminen iPod touchilla:

- 1 Valitse Macin tai PC:n iTunesissa Lisäasetukset > Laita kotijako päälle. Syötä Apple ID ja salasana ja osoita sitten Luo kotijako.
- 2 Valitse Asetukset > Musiikki ja anna sitten Kotijako-kohdassa sama Apple ID ja salasana, joita käytit, kun laitoit Kotijaon päälle iTunesissa.
- 3 Napauta Musiikissa Muut, napauta Jaetut ja valitse iTunes-kirjastosi.

Musiikin välilehdillä (soittolistat, artistit, kappaleet jne.) näkyy nyt iTunes-kirjaston sisältö iPod touchin sisällön sijaan.

iPod touchin sisältöön palaaminen: Napauta Musiikissa Muut, napauta sitten Jaetut ja valitse luettelon yläosasta iPod touch.

Nukkumisajastimen asettaminen

Voit asettaa iPod touchin lopettamaan musiikin tai videoiden toiston tietyn ajan jälkeen.


Nukkumisajastimen asettaminen: Valitse Koti-valikossa Kello > Ajastin ja valitse tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Napauta ”Ajan loppuessa”, valitse ”Laita iPod nukkumaan” ja käynnistä sitten ajastin napauttamalla Aloita-painiketta.

Kun ajastus päättyy, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, sulkee kaikki avoinna olevat ohjelmat ja lukitsee itsensä.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi kuuntelet usein podcasteja, voit korvata Kappaleet-painikkeen Podcastit-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

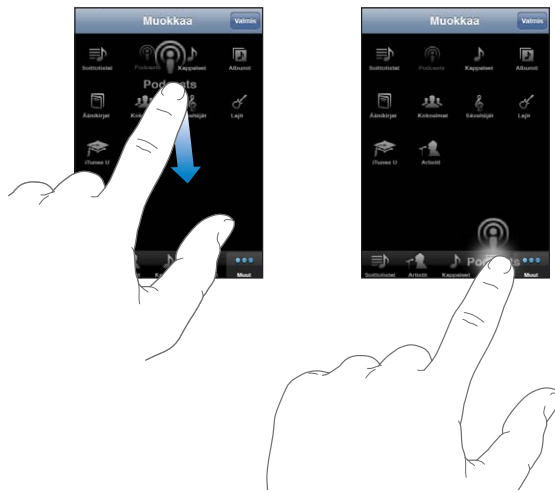

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis. Pääset milloin tahansa käyttämään korvaamiasi painikkeita napauttamalla Muut-painiketta.




Tietoja FaceTimesta

FaceTime mahdollistaa videopuhelujen soittamisen Wi-Fi:n kautta. Etukameran avulla voit puhua kasvokkain ja pääkameran avulla voit jakaa sen, mitä itse näet.

Sinulla on oltava 4. sukupolven iPod touch ja Wi-Fi-yhteys internetiin, jotta voit käyttää FaceTimea. Keskustelukumppanilla on myös oltava Wi-Fi-yhteys ja joko 4. sukupolven iPod touch, iPad 2 tai iPhone 4. Jos haluat lisätietoja, katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Huomaa: FaceTime ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

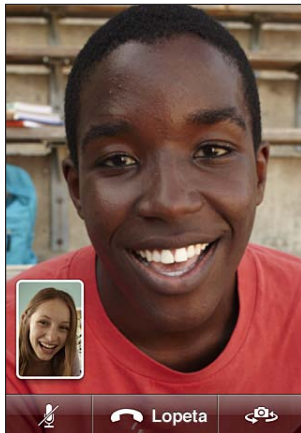

Sisäänkirjautuminen

FaceTimeen sisäänkirjautumista varten tarvitaan Apple ID. Jos sinulla on iTunes Store-, MobileMe- tai muu Apple-tili, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä FaceTimessa. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda uuden tilin, kun avaat FaceTimen.

Sinun ei tarvitse kirjautua sisään tai ulos joka kerta, kun käytät FaceTimea. Kun olet kirjautunut sisään, siirryt suoraan yhteystietoluetteloon aina, kun avaat FaceTimen.

Kirjautuminen sisään FaceTimeen:

- 1 Avaa FaceTime, syötä Apple ID ja salasana ja napauta Kirjautu. Jos sinulla ei ole Apple-tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.
- 2 Valitse Sijainti-näytöllä nykyinen sijaintisi ja napauta Seuraava.
- 3 Syötä FaceTime-näytöllä sähköpostiosoite, jota muiden on käytettävä FaceTime-puhelujen soittamiseen sinulle, ja napauta sitten Seuraava. Jos käytät tätä osoitetta ensimmäisen kerran FaceTimen kanssa, joudut ehkä vastaamaan Applen kyseiseen osoitteeseen lähettämään vahvistusviestiin. (Jos olet jo lisännyt tilin Mailiin iPod touchissa, vahvistus tehdään automaattisesti.)

Voit nyt valita yhteystiedon ja aloittaa FaceTime-puhelun, ja muut voivat soittaa sinulle käyttäen antamaasi sähköpostiosoitetta. Jos käytät useampaa kuin yhtä osoitetta, voit lisätä muut osoitteet alla kuvatulla tavalla.

Uuden tilin luominen:

- 1 Avaa FaceTime ja napauta Luo uusi tili.
- 2 Syötä tilin tiedot Uusi tili -näytöllä ja napauta sitten Seuraava. Syöttämästäsi sähköpostiosoitteesta tulee uuden tilin Apple ID.
- 3 Valitse Sijainti-näytöllä nykyinen sijaintisi ja napauta Seuraava.
- 4 Syötä FaceTime-näytöllä sähköpostiosoite, jota haluat toisten käyttävän soittaessaan sinulle ja napauta sitten Seuraava. Tämän osoitteen ei tarvitse olla sama kuin tilin tunnuksesi antamasi osoite. Osoitteen on kuitenkin oltava käytössä.
- 5 Vastaa vahvistusviestiin, jonka Apple lähetti edellisessä vaiheessa syötettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Jos sinulla on useampi kuin yksi sähköpostiosoite, voit antaa muiden soittaa sinulle käyttäen mitä tahansa niistä.

Sähköpostiosoitteiden lisääminen: Valitse Asetukset > FaceTime ja napauta sitten Lisää uusi sähköpostiosoite.

Uloskirjautuminen: Valitse Asetukset > FaceTime ja napauta sitten Tili.

Sinun ei tarvitse kirjautua ulos FaceTimeesta. Voit kirjautua sisään kerran ja avata FaceTimen myöhemmin uudelleen. Sinua ei pyydetä enää kirjautumaan sisään. Et voi vastaanottaa FaceTime-puheluita, jos olet kirjautunut ulos.

FaceTime-asetusten muuttaminen: Valitse Asetukset > FaceTime. Katso "FaceTime" sivulla 177.

FaceTime-puhelun soittaminen

Soita FaceTime-puhelu valitsemalla henkilö yhteystiedoista, suosikeista tai äskeisten puheluiden luettelosta.



Soittaminen yhteystiedolle: Napauta Yhteystiedot, valitse nimi ja napauta sitten FaceTime. Jos et näe FaceTime-painiketta, varmista, että FaceTime on asetettu päälle Asetuksissa.

Yhteystiedon lisääminen: Napauta Yhteystiedot ja napauta sitten **+** ja syötä henkilön nimi ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Tämä voi olla iPod touchia käyttävän henkilön sähköpostiosoite tai iPhone 4:ää käyttävän henkilön puhelinnumero.


Jos yhteystieto on alueesi ulkopuolella, muista syöttää koko numero (myös maakoodi ja suuntanumero), esimerkiksi Yhdysvalloissa +1 (408) 555-0125.

Äskeisen puhelun uudelleenalinta: Napauta Äskeiset ja valitse sitten nimi tai numero.

Soittaminen suosikille: Napauta Suosikit ja napauta sitten luettelossa olevaa nimeä.


Puhelun aikana

Kun puhut puhelua jonkun kanssa FaceTimessa, voit vaihtaa kameraa, vaihtaa kameran näkymän suuntaa, mykistää mikrofonin, siirtää kuva-kuvassa-näyttöä, avata toisen ohjelman ja lopettaa puhelun.


Vaihtaminen etukameran ja pääkameran välillä: Napauta .

Kameran näkymän suunnan vaihtaminen: Käännä iPod touch. Kuva, jonka ystäväsi näkee, muuttuu vastaavasti.

Voit lukita iPod touchin pystynäkymään, jos haluat välttää turhat näkymän suunnan vaihdokset, kun liikutat kameraa. Katso ”Katsominen pysty- tai vaakanäkymässä” sivulla 26.

Mikrofonin mykistäminen: Napauta . Ystäväsi näkee sinut edelleen. Myös sinä näet ja kuulet hänet.

Kuva-kuvassa-näytön siirtäminen: Vedä pieni ikkuna mihin tahansa kulmaan.

Toisen ohjelman käyttämien puhelun aikana: Paina Koti-painiketta  ja napauta haluamasi ohjelman symbolia. Voit edelleen keskustella ystäväsi kanssa, mutta ette näe toisianne. Voit palata videopuheluun napauttamalla vihreää palkkia näytön yläreunassa.

Puhelun lopettaminen: Napauta  End.



Tietoja Kamerasta

4. sukupolven iPod touch -laitteessa voit ottaa kuvia ja kuvata videota kaikkialla minne menetkin. 4. sukupolven iPod touch -laitteessa on pääkamera, joka ottaa kuvia ja kuvaa teräväpiirtovideota, ja etukamera, jolla voit soittaa FaceTime-videopuheluita ja ottaa kuvia tai kuvata videoita itsestäsi.


Pääkamera on iPod touchin takana. Kameraa hallitaan näytöllä, jossa näkyy otettava kuva tai kuvattava video. Napauttamalla mihin tahansa näytöllä voit asettaa valotuksen kyseisen kuvan osan mukaiseksi.


Jos sinulla on Wi-Fi-yhteys ja sijaintipalvelut ovat päällä, kuviin ja videoihin merkitään sijaintitiedot. Sijaintitiedoilla voi joissakin ohjelmissa ja joillakin kuvien jakamiseen tarkoitetuilla sivustoilla esittää, missä kuvat on otettu. Esimerkiksi Kuvat-ohjelma järjestää kuvat paikkojen mukaan.

Huomaa: Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kameran, saat kehotuksen laittaa sijaintipalvelut päälle. Jos et halua sisällyttää sijaintitietoa kuviisi ja videoihisi, voit käyttää Kameraa asettamatta sijaintipalveluita päälle. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 168.

Kuvien ottaminen ja videojen kuvaaminen

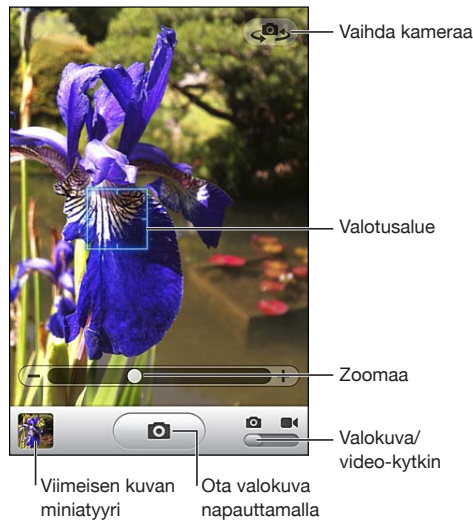


Kuvien ottaminen ja videon kuvaaminen iPod touchilla tapahtuu helposti suuntaamalla vain kamera kohteeseen ja napauttamalla näyttöä.



Kuvan ottaminen: Suuntaa iPod touch ja napauta .

Varmista, että Kamera/video-kytkin on asennossa .


Kun otat kuvan tai aloitat videon kuvaamisen, iPod touchista kuuluu suljinääni. Voit säätää suljinäänen äänenvoimakkuutta iPod touchin kyljessä olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Videon kuvaaminen: Liu'uta Kamera/video-kytkin asentoon  ja aloita sitten kuvaaminen napauttamalla . Kun Kamera kuvaa videota, tallennuspainike vilkkuu. Kun haluat lopettaa tallentamisen, napauta  uudelleen.

Voit tuoda kameran säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.



Valotuksen muuttaminen: Aseta valotus napauttamalla haluamaasi kohtaa. Kamera säätää valotuksen sopivaksi valitulle kuvan alueelle. Kameratilassa napauttaminen tuo myös näkyviin zoomaussäätimen näytön alareunassa.

Lähentäminen ja loitontaminen: Napauta näyttöä ja lähennä tai loitonna vetämällä näytön alareunassa olevaa liukusäädintä (vain pääkamera kameratilassa).

Vaihtaminen pääkameran ja etukameran välillä: Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.

Juuri kuvatun kuvan tai videon tarkistaminen: Napauta viimeisimmän kuvan tai videon miniatyyrikuvaa näytön vasemmassa alakulmassa.

Voit katsoa muita Kameran rulla -albumissa olevia kuvia ja videoita käyttämällä näytön alareunassa olevia vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia tai vain pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Palaa kamera- tai videotilaan napauttamalla Valmis. Jos säätimet eivät näy, tuo ne esiin napauttamalla näyttöä.

Kuvan tai videon poistaminen: Napauta . Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.

Näyttökaappauksen ottaminen: Paina nopeasti käynnistys-/nukkumispainiketta ja Koti-painiketta samanaikaisesti. Näyttö välähtää ilmaisten, että näyttökaappauksen otto onnistui. Näyttökaappaus lisätään Kameran rulla -albumiin.

Kuvien ja videoiden katsominen ja jakaminen

Kameralla kuvatut kuvat ja videot tallennetaan iPod touchin Kameran rulla -albumiin. Voit katsoa Kameran rulla -albumia joko Kamera- tai Kuvat-ohjelmassa.

Kuvien ja videoiden katsominen Kameran rulla -albumissa: Napauta Kamera-ohjelmassa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa miniatyyrikuvaa. Napauta Kuvat-ohjelmassa Kameran rulla -albumia. Selaa kuvia ja videoita napauttamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa painiketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kun kuvaa tai videota katsotaan Kameran rulla -albumissa, säätimet saa näkyviin napauttamalla näyttöä.

Jos haluat lisätietoja videoiden ja kuvien katsomisesta ja jakamisesta, katso:

- "Kuvien ja videoiden katsominen" sivulla 79
- "Kuvien ja videon jakaminen" sivulla 82

Videoiden leikkaaminen

Voit leikata kehyksiä juuri kuvaamasi videon tai minkä tahansa muun Kameran rulla -albumissa olevan videon alusta ja lopusta. Voit korvata alkuperäisen videon tai tallentaa trimmatun version uutena videoleikkeenä.



Videon leikkaaminen:

- 1 Kun katsot videota, saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.
- 2 Vedä jompaakumpaa päätä kehysnäkyvässä videon yläpuolella ja napauta Leikkaa.
- 3 Napauta ”Leikkaa alkuperäistä” tai ”Tallenna uutena leikkeenä”.

Tärkeää: Jos valitset ”Leikkaa alkuperäistä”, pois leikatut kehykset poistetaan alkuperäisestä videosta lopullisesti. Jos valitset ”Tallenna uutena leikkeenä”, Kameran rulla -albumiin tallennetaan uusi trimmattu videoleike ja alkuperäinen video jätetään ennalleen.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle

Kamera-ohjelmalla kuvattuja kuvia ja videoita voi lähettää tietokoneen kuvaohjelmaan, kuten Macin iPhotoon.

Kuvien ja videoiden lähettäminen tietokoneelle: Liitä iPod touch tietokoneeseen.

- *Mac:* Valitse haluamasi kuvat ja videot ja osoita iPhotossa tai muussa tietokoneella olevassa tuetussa kuvaohjelmassa tuonti- tai latauspainiketta.
- *PC:* Noudata kuvaohjelmiston mukana tulleita ohjeita.

Jos valitset kuvien ja videoiden poistamisen iPod touchista, kun ne ladataan tietokoneelle, ne poistetaan Kameran rulla -albumista. Voit synkronoida kuvia ja videoita iPod touchin Kuvat-ohjelmaan iTunesin Kuvat-asetusosion avulla (videot voidaan synkronoida vain Macissa). Katso ”iTunesin iPod touch -asetusosiot” sivulla 48.



Tietoja Kuvista

Voit kuljettaa kuvasi ja videosi mukana iPod touchissa, jotta voit jakaa ne perheesi, ystäväiesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa. Voit myös katsella kuvia ja videoita iPod touchilla tai katsella kuvia ja videoita televisiossa AirPlayn ja Apple TV:n avulla. Voit synkronoida kuvia ja videoita tietokoneeltasi, katsella iPod touchilla kuvattuja kuvia ja videoita ja käyttää kuvia taustakuvina. Voit myös lähettää kuvia ja videoita sähköpostissa, ladata kuvia ja videoita MobileMe-gallerioihin sekä tulostaa kuvia.

Huomaa: Video- ja kameraominaisuudet ovat käytettävissä, jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch.

Kuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa

iTunes voi synkronoida kuvat ja videot seuraavien ohjelmien kanssa:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 tai uudempi (videoiden synkronoiminen edellyttää iPhoto 6.0.6:ttä tai uudempaa) tai Aperture (vain kuvat)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 tai uudempi (vain kuvat)

Voit myös synkronoida kuvia ja videoita mistä tahansa tietokoneesi kuvia sisältävästä kansiossa. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 46.

iPod touch tukee H.264- MPEG-4-videomuotoja AAC-äänellä. Jos sinulla on ongelmia videon synkronoisissa iPod touchiin, voit ehkä käyttää iTunesia luodaksesi videosta iPod touch -version.

iPod touch-version luominen videosta:

- 1 Kopioi video iTunes-kirjastoosi.
- 2 Valitse iTunesissa Kirjasto-luettelosta Elokuvat ja valitse video, jonka haluat synkronoida.

3 Valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio.


Jos haluat lisätietoja, katso http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fi_FI.

Kuvien ja videoiden katsominen

Kuvissa voidaan katsella kuvia ja videoita, jotka on kuvattu 4. sukupolven iPod touchilla, synkronoitu tietokoneelta tai tallennettu sähköpostista. Jos synkronoit kuvat iPhoto 8.0:n (osa iLife '09:ää) tai uudemman kanssa, voit katsella kuvia ja videoita järjestettyinä tapahtumien ja nimeämiesi kasvojen mukaan. Jos kuviin ja videoihin on merkitty sijaintitiedot, voit katsoa myös paikkoja, joissa ne on kuvattu.


Kuvien ja videoiden katsominen:

- 1 Napauta Kuvissa kuva-albumia. Napauta näytön alareunassa olevia painikkeita katsoaksesi kuvia ja videoita albumien, tapahtumien, kasvojen ja paikkojen mukaan.

Kuvat on järjestetty kuvaamispäivän mukaan. Jos napautat Paikat, kaikki paikat, joihin merkityjä kuvia sinulla on, tulevat näkyviin karttaan. Napauta nastaa ja napauta sitten  nähdäksesi kyseisen paikan kuvat ja videot.

- 2 Näet kuvan tai videon koko näytöllä napauttamalla miniatyyrikuvaa.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen: Näet säätimet napauttamalla kuvaa tai videota koko näytön tilassa. Voit kätkeä säätimet napauttamalla uudelleen.

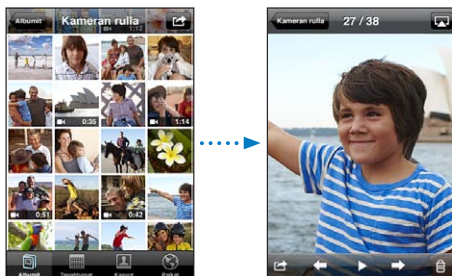

Videon toistaminen: Napauta näytön keskellä ►.

Voit toistaa videon uudelleen napauttamalla ► näytön alareunassa. Jos ► ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.

Kuvan tai videon katsominen vaakasuunnassa: Käännä iPod touch poikittain. Kuva tai video kääntyy automaattisesti oikein päin, ja jos kyseessä on laajakuvamuotoinen kuva, se suurenee täyttämään näytön.



Kuvan tietyn kohdan lähentäminen: Voit lähentää näkymää kaksoisnapauttamalla ja loitontaa kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä.



Videon katsominen koko näytöllä tai sovittaminen näytölle: Kaksoisnapauttamalla näyttöä voit skaalata videon näytön täyttäväksi. Kaksoisnapauttamalla uudelleen saat videon mahtumaan näytölle.

Kuvan panorointi: Vedä kuvaa.


Seuraavan tai edellisen kuvan tai videon katsominen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Tai tuo säätimet esiin napauttamalla ja napauta sitten ➡ tai ⬅.



Kuvien ja videoiden poistaminen

Voit poistaa kuvia ja videoita iPod touchin Kameran rullasta (tai Tallennetuista kuvista, jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai vanhempi) .

Kuvien ja videoiden poistaminen:

- 1 Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse napauttamalla ne kuvat ja videot, jotka haluat poistaa.
Poista-painikkeessa näkyy valittujen kohteiden lukumäärä.
- 3 Napauta Poista.

Kuvaesitykset

Voit katsoa kuva-albumia kuvaesityksenä taustamusiikin ja siirrosten (iOS 4.3) kanssa.

Kuvaesityksen katsominen:

- 1 Avaa albumi napauttamalla sitä, napauta sitten kuvaa ja napauta ►.
- 2 Valitse kuvaesityksen asetukset.
 - *Siirroksen tyypin vaihtaminen:* Napauta Siirrokset ja valitse siirros.
Käytettävissä olevat siirrokset valitaan sen mukaan, miten kuvaesitys näytetään. Jos laite on liitetty Apple TV:hen, valitse jokin käytettävissä olevista siirroksista. Jos iPod touch on liitetty televisioon tai projektoriin AV-kaapelilla, valitse Hajonta-siirros. Jos haluat lisätietoja, katso ”Kuvien, kuvaesitysten ja videoiden katsominen televisiossa” alla.
 - *Musiikin toistaminen kuvaesityksen aikana:* Laita Toista musiikkia -asetus päälle, napauta sitten Musiikki ja valitse kappale.
- 3 Napauta Aloita kuvaesitys.

Videot toistetaan automaattisesti, kun niiden vuoro tulee osana kuvaesitystä.

Kuvaesityksen pysäyttäminen: Napauta näyttöä.

Kuvaesityksen asetukset: Valitse Asetuksissa Kuvat ja aseta seuraavia asetuksia:

- *Voit asettaa kunkin kuvan näkymisajan* napauttamalla ”Toista jokaista kuvaa” ja valitsemalla ajan.
- *Voit asettaa kuvaesityksen uudelleentoistamisen* valitsemalla asetuksen Toista päälle tai pois.
- *Voit asettaa kuvat ja videot näkymään satunnaisessa järjestyksessä* valitsemalla asetuksen Sekoita päälle tai pois.

Kuvien, kuvaesitysten ja videoiden katsominen televisiossa

Kuvat-ohjelman avulla voit katsella kuvia, kuvaesityksiä ja videoita televisiossa käyttäen jotakin seuraavista:

- Applen komponentti-AV-kaapeli
- Applen komposiitti-AV-kaapeli
- Applen digitaali-AV-sovitin ja HDMI-kaapeli (4. sukupolven iPod touch)
- Applen VGA-sovitin ja VGA-kaapeli

Digitaali-AV-sovitin tukee teräväpiirtovideota tarkkuuteen 720p saakka äänen kanssa.



Voit myös suoratoistaa kuvia, kuvaesityksiä ja videoita langattomasti televisioon AirPlayn ja Apple TV:n avulla.

Huomaa: Applen kaapeleita, sovittimia ja telakoita voi ostaa erikseen. Vierailte osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (verkkokauppa ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla) tai tiedustele tuotteita paikalliselta Apple-jälleenmyyjältä.

Liittäminen AV-kaapelilla: Voit käyttää Applen komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiitti-AV-kaapelia tai muuta valtuutettua iPod touch -yhteensopivaa kaapelia. Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPod touchin liittämiseen TV:hen tai vahvistimeen. Apple Universal Dock -telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä.

VGA -sovitimella liittäminen: Liitä VGA-sovitin iPod touchin telakkaliitántään. Liitä VGA-sovitin VGA-kaapelilla yhteensopivaan televisioon, projektoriin tai VGA-näyttöön

Liittäminen Applen digitaali-AV-sovitimella (4. sukupolven iPod touch): Liitä digitaali-AV-sovitin iPod touchin telakkaliitántään. Liitä HDMI-kaapeli sovittimen HDMI-portista televisioon tai vastaanottimeen. Jotta iPod touch pysyisi ladattuna videoiden katselun aikana, kytke telakkaliitántä-USB-kaapeli sovittimen 30-nastaisesta liitännästä tietokoneeseen tai sähköpistorasiaan liitettyyn USB-virtalähteeseen.

Sisällön suoratoistaminen AirPlayn ja Apple TV:n avulla: Katsele kuvaa, kuvaesitystä tai videota, napauta sitten  ja valitse luettelosta Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe AirPlay-laitteiden luettelossa Apple TV:tä, varmista, että se on samassa langattomassa verkossa kuin iPod touch. Voit palauttaa toiston takaisin iPod touchiin napauttamalla  uudelleen ja valitsemalla luettelosta iPod touch.



Kuvien ja videon jakaminen


Voit lähettää kuvia ja videoita sähköpostissa, lisätä kuvia ja videoita MobileMe-gallerioihin ja julkaista videoita YouTubeissa. Voit myös kopioida ja sijoittaa kuvia ja videoita ja tallentaa Kuviin kuvia ja videoita sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta.

Huomaa: Video-ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch.

Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostilla

Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostiviestissä:

- 1 Valitse kuva tai video ja napauta . Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.
- 2 Napauta Lähetä.
Kuva tai video tulee näkyviin uuden sähköpostiviestin ikkunaan.
- 3 Kirjoita viesti ja napauta Lähetä.
- 4 Jos lähetät kuvan, sinua kehoitetaan ehkä pienentämään viestin kokoa skaalaamalla kuvaa. Napauta kokoa, jota haluat käyttää.

Useiden kuvien tai videoiden lähettäminen kerralla: Kun katselet miniatyyrejä albumissa, napauta , valitse napauttamalla kuvat, jotka haluat lähettää, ja napauta Jaa ja Sähköposti.


Tarvittaessa iPod touch voi pakata kuvan tai videon. Jos haluat lisätietoja kuvista ja videoista, katso Luku 7, "Kamera," sivulla 74.

Kuvien ja videoiden kopioiminen ja sijoittaminen

Voit myös kopioida kuvan tai videon Kuvissa ja sijoittaa sen sähköpostiviestiin. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös tukea kuvien tai videoiden kopioimista ja sijoittamista.

Kuvan tai videon kopioiminen: Pidä sormea näytöllä, kunnes Kopioi-painike tulee näkyviin ja napauta sitten Kopioi.

Useiden kuvien tai videoiden kopioiminen:

- 1 Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse napauttamalla ne kuvat ja videot, jotka haluat kopioida.
Kopioi-painikkeessa näkyy valittujen kohteiden lukumäärä.
- 3 Napauta Kopioi.

Kuvan tai videon sijoittaminen: Sijoita lisäskohta paikkaan, johon haluat lisätä kuvan tai videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäskohtaa ja napauta Sijoita.


Kuvan tai videon lisääminen MobileMe-galleriaan


Jos sinulla on MobileMe-tili, voit lisätä kuvia ja videoita suoraan iPod touchista MobileMe-galleriaan. Voit myös lisätä kuvia ja videoita jonkun toisen MobileMe-galleriaan, jos kyseinen käyttäjä on sallinut kuvien lisäämisen sähköpostitse.

Ennen kuvien tai videoiden lisäämistä MobileMe-galleriaan:


- Ota MobileMe-tili käyttöön iPod touchissa
- Julkaise MobileMe-galleria ja salli kuvien lisääminen sähköpostitse tai iPod touchia käyttäen
- Liity Wi-Fi-verkkoon, joka on internet-yhteydessä

Jos haluat lisätietoja gallerian luomisesta ja kuvien ja videoiden lisäämisestä siihen, tutustu MobileMe-ohjeisiin.

Kuvan tai videon lisääminen omaan galleriaan: Valitse kuva tai video ja napauta  ja napauta sitten "Lähetä MobileMehen". Syötä halutessasi otsikko ja kuvaus, valitse sitten albumi, johon haluat lisätä kuvan tai videon ja napauta Julkaise.

Jos  ei näy, tuo säätimet esiin napauttamalla näyttöä.


iPod touch ilmoittaa, kun kuva tai video on julkaistu, ja tarjoaa mahdollisuuden katsoa sitä MobileMessä tai lähettää sähköpostissa linkin ystävälle.

Kuvan tai videon lisääminen jonkun toisen galleriaan: Valitse kuva tai video, napauta  ja napauta Sähköposti. Syötä albumin sähköpostiosoite ja napauta Lähetä.

Videoiden julkaiseminen YouTubessa

Jos sinulla on YouTube-tili ja 4. sukupolven iPod touch, voit lähettää videoita suoraan YouTubeen. Kaikkia videoita ei ehkä voida siirtää elokuvan pituudesta tai muista tekijöistä johtuen.

Videon julkaiseminen YouTubessa:

- 1 Kun katsot videota, napauta  ja napauta "Lähetä YouTubeen".
- 2 Kirjautu sisään YouTube-tilillesi.
- 3 Syötä julkaisutiedot, kuten otsikko, kuvaus ja tagit.
- 4 Valitse kategoria napauttamalla Kategoria.
- 5 Napauta Julkaise.

Kuvien ja videoiden tallentaminen sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta

Huomaa: Video-ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos sinulla on 4. sukupolven iPod touch. 3. sukupolven iPod touch -mallissa tai aiemmassa Kameran rulla -albumin nimi on Tallennetut kuvat.

Kuvan tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin: Napauta kuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos kuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.


Videon tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin: Pidä liitettä painettuna ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.


Kuvan tallentaminen verkkosivulta Kameran rulla -albumiin: Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva.

Voit ladata Kameran rulla -albumissasi olevia kuvia ja videoita tietokoneesi kuvaohjelmaan liittämällä iPod touchin tietokoneeseen.

Kuvien tulostaminen

Voit käyttää AirPrint-toimintoa kuvien tulostamiseen iPod touchista.

Kuvan tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin, aseta kopioiden määrä ja napauta Tulosta.


Useiden kuvien tulostaminen: Napauta kuva-albumin katselemisen aikana . Valitse kuvat, jotka haluat tulostaa, ja napauta Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin, aseta kopioiden määrä ja napauta Tulosta.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Kuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä kuvan yhteystietoon.

Kuvan lisääminen yhteystietoon:


- 1 Valitse kuva iPod touchissa ja napauta .
- 2 Napauta Yhdistä yhteystietoon ja valitse yhteystieto.
- 3 Säädä kuvan paikkaa ja kokoa, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.
Panoroi kuvaa vetämällä ja lähennä ja loitonna nipistämällä.
- 4 Napauta Käytä.

Voit lisätä kuvan yhteystietoon myös Yhteystiedoissa napauttamalla Muokkaa-painiketta ja napauttamalla sitten ”Lisää kuva”.

Taustakuva

Voit asettaa kuvan lukitun näytön tai Koti-valikon taustakuvaksi (4. sukupolven iPod touch).

Kuvan asettaminen taustakuvaksi (3. sukupolven iPod touch tai uudempi):

- 1 Valitse mikä tahansa kuva, napauta  ja napauta sitten ”Käytä taustakuvana”.
- 2 Siirrä kuvaa vetämällä ja lähennä tai loitonna nipistämällä, kunnes kuva näyttää siltä kuin haluat.
- 3 Napauta Aseta ja valitse sitten, haluatko kuvan taustakuvaksi lukittuun näyttöön, Koti-valikkoon vai molempiin.

Voit myös valita useista iPod touchin mukana tulevista taustakuvista valitsemalla Koti-valikossa Asetukset > Taustakuva. Katso ”Taustakuvan lisääminen” sivulla 30.



Tietoja Game Centeristä

Game Centeristä löydät uusia pelejä ja siellä voit jakaa pelikokemuksesi kavereiden kanssa ympäri maailman (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Voit kutsua kavereita pelaamaan tai löytää muita arvoisiasi vastustajia arpomalla pelikaverin. Tulostaulukoista näet, ketkä ovat parhaita pelaajia. Saat lisäpisteitä tietyistä saavutuksista pelissä.

Huomaa: Game Center ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja saatavilla olevat pelit saattavat vaihdella maittain tai alueittain.

Game Centerin käyttämiseen tarvitaan internet-yhteys ja Apple ID. Jos sinulla on jo iTunes Store-, MobileMe- tai muu Apple-tili, voit käyttää kyseistä Apple ID:tä Game Centerin kanssa. Jos sinulla ei ole Apple-tiliä, voit luoda sellaisen Game Centerissä, alla kuvatulla tavalla.

Game Centerin käyttöönotto

Kun avaat Game Centerin ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko sallia push-ilmoitukset. (Sinulta saatetaan aluksi kysyä, haluatko laittaa ilmoitukset päälle.) Ilmoituksia voivat olla esimerkiksi varoitukset, äänet ja merkit, jotka kertovat sinulle Game Center -tapahtumista, vaikka et sillä hetkellä käyttäisikään Game Centeriä. Saatat esimerkiksi saada ilmoituksen, että kaveri on kutsunut sinut pelaamaan peliä.

Ilmoitusten salliminen: Napauta OK.

Jos napautat "Älä salli", et saa ilmoituksia Game Centeristä. Voit laittaa ilmoitukset päälle myöhemmin ja voit määritellä, millaisia ilmoituksia haluat.

Ilmoitusten laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Ilmoitukset. Ilmoitusten laittaminen pois päältä poistaa ilmoitukset käytöstä kaikissa ohjelmissa.

Game Centeristä tulevien ilmoitusten määrittäminen: Valitse Asetuksissa Ilmoitukset > Game Center ja määrittele Äänet, Ilmoitusviestit ja Merkit. Jos Game Center ei tule näkyviin, laita ilmoitukset päälle.

Apple ID:n Game Center -tietojen käyttöönotto:

- 1 Syötä Apple ID ja salasana ja napauta sitten Kirjaudu.
Sinulta saatetaan pyytää lisätietoja. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi tili.
- 2 Hyväksy Game Centerin sopimusehdot napauttamalla Hyväksy.
- 3 Syötä lempinimi, jonka toiset näkyvät ja jonka perusteella he tuntevat sinut.
- 4 Game Center -asetusten määrittäminen:
 - Jos haluat sallia muiden kutsua sinut pelaamaan, jätä "Allow Game Invites" päälle. Muussa tapauksessa laita se pois päältä napauttamalla.
 - Jos haluat sallia muiden löytää sinut sähköpostiosoitteen perusteella, jätä "Find Me By Email" päälle. Muussa tapauksessa laita se pois päältä napauttamalla.
 - Tarkista tilin sähköpostiosoite. Voit syöttää eri osoitteen, jos et halua käyttää sisäänkirjautumisessa käyttämäsi Apple-tilin osoitetta. Jotta voimme varmistaa, että osoite kuuluu sinulle, sinun on vastattava sähköpostiin, joka lähetetään kyseiseen osoitteeseen.
 - Jos haluat lisätä useampia sähköpostiosoitteita, joiden kautta sinuun voidaan ottaa yhteys Game Centeristä, napauta "Lisää uusi sähköpostiosoite".
- 5 Kun tili on määritelty, napauta Seuraava.

Apple ID:n Game Center -asetusten muuttaminen:

- 1 Napauta näytön alareunassa "Minä" ja napauta tilin banneria.
- 2 Napauta "Näytä tili".
- 3 Tee muutokset ja napauta Valmis.

Kirjautuminen sisään eri Apple ID:llä:

- 1 Napauta "Minä" ja napauta tilin banneria näytön alareunassa.
- 2 Napauta "Kirjaudu ulos".
- 3 Syötä uusi Apple ID ja -salasana ja napauta sitten Kirjaudu.

Pelit

Game Center -pelejä on saatavilla App Storesta.

Pelien ostaminen ja lataaminen

App Storen Game Center -osio näyttää pelit, jotka toimivat Game Centerin kanssa.

Pelien ostaminen ja lataaminen: Napauta Pelit ja "Etsi Game Center -pelejä".

Voit selata tätä osiota sekä ostaa ja ladata sieltä pelejä. Jos et ole syöttänyt luottokorttitietoja Apple ID:lle, sinua pyydetään syöttämään tiedot ennen kuin voit ostaa ja ladata pelejä. Katso Luku 22, "App Store," sivulla 157.

Jos haluat ostaa pelin, joka kaverillasi on, pääset kyseiseen peliin App Storessa napauttamalla peliä kaverin tietonäytöllä.

Pelien pelaaminen

Pelit-näyttö näyttää App Storesta lataamasi pelit. Jokaisen pelin kohdalla näkyy saavutustesi määrä ja sijoituksesi kaikkien pelin pelaajien joukossa.

Tietojen saaminen pelistä: Napauta Pelit ja napauta peliä. Jos ne ovat käytettävissä, näet pelin tulostaulukot, saavutuksesi pelissä ja sen, kuka on äskettäin pelannut peliä.



Pelin pelaaminen: Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Pelaa.

Pelistä riippuen pelin kotinäyttö saattaa sisältää ohjeita tai muita tietoja ja antaa mahdollisuuden katsella tulostaulukoita ja saavutuksiasi, asettaa pelivalintoja ja aloittaa yhden tai monen pelaajan pelin. Jos haluat pelata muita vastaan, voit joko kutsua kaverin tai antaa Game Centerin arpoa sinulle pelikaverin. Jos haluat tietoja kavereiden löytämisestä Game Centerissä, katso "Kaverit" sivulla 90.

Monen pelaajan peleissä voit lähettää pelikutsun myös Kaverit-näytöstä.

Kaverin kutsuminen monen pelaajan peliin Kaverit-näytöstä:

- 1 Napauta näytön alareunassa Kaverit.
- 2 Valitse kaveri.
- 3 Valitse peli ja napauta Pelaa.

Jos peli sallii tai vaatii lisäpelaajia, kutsu halutessasi pelaajia ja napauta Seuraava.

- 4 Kirjoita ja lähetä kutsu ja odota muiden hyväksymisviestejä.
- 5 Aloita peli.

Jos kaveri ei ole tavoitettavissa tai ei vastaa kutsuun, voit antaa Game Centerin etsiä sinulle toisen pelaajan napauttamalla "Arvo pelikaveri" tai yrittää kutsua toisen kaverin napauttamalla "Kutsu kaveri".

Muut pelaajat voivat kutsua sinut pelaamaan peliä.

Pelikutsuun vastaaminen: Napauta näkyviin tulevassa ilmoituksessa Hyväksy tai Kieltäydy.

Voit poistaa monen pelaajan pelit käytöstä Rajoituksissa. Katso "Rajoitukset" sivulla 170. Voit estää muita pelaajia kutsumasta sinua pelaamaan laittamalla Game Center -asetuksissa "Salli pelikutsut" pois päältä. Katso "Tila- ja tilitiedot" sivulla 91.

Game Centeriin palaaminen: Paina Koti-painiketta ja napauta sitten Koti-valikossa Game Center.

3. sukupolven iPod touch -laitteessa tai uudemmassa voit myös painaa Koti-painiketta nopeasti kaksi kertaa ja napauttaa sitten Game Center äskeisissä ohjelmissa.

Tulostaulukot

Joissakin peleissä on yksi tai useampia tulostaulukoita, jotka näyttävät pelin pelaajien sijoituksen, pisteet, ajat tai muut pelisuorituksen mittarit.

Pelin tulostaulukon näkeminen: Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Tulostaulukko. Voit ehkä katsoa tulostaulukoita myös pelin sisällä.

Jos pelissä on variaatioita (kuten helppo, normaali ja vaikea), Lajityypit-näytössä voit valita tulostaulukon pelille yleisesti tai jollekin variaatioista.

Tulostaulukko näyttää kavereiden ja kaikkien pelaajien sijoituksen. Voit ehkä katsella tulostaulukoita tietyltä ajanjaksolta, kuten samalta päivältä, samalta viikolta tai kautta aikain.

Näet tulostaulukon vaaka-asennossa kääntämällä iPod touchia.

Pelin aloittaminen tulostaulukosta: Napauta oikeassa yläkulmassa Pelaa.

Saavutukset

Jotkin pelit antavat bonuspisteitä tietyistä saavutuksista.

Pelin mahdollisten saavutusten näkeminen: Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Saavutukset.

Game Center näyttää jokaisen saavutuksen kohdalla, kuinka monta bonuspistettä siitä annetaan ja onko sinulla kyseinen saavutus. Saavutuksista saatavat kokonaispisteet näkyvät ylhäällä. Tietystä saavutuksesta saa bonuspisteitä vain kerran.

Voit ehkä katsoa saavutuksia myös pelin sisällä.

Äsken pelattu

Jotkin pelit näyttävät sinulle, ketkä kavereistasi ovat pelanneet peliä äskettäin.


Peliä äskettäin pelanneiden näkeminen: Napauta Pelit, valitse peli ja napauta Äsken pelattu.

Tietojen saaminen pelaajasta: Napauta pelaajan nimeä luettelossa.

Kaverit

Game Center yhdistää sinut pelaajiin ympäri maailmaa. Voit lisätä kavereita Game Centeriin lähettämällä pyyntöjä muille pelaajille tai hyväksymällä heidän pyyntöjään.

Kaverin lisääminen Game Centeriin:

- 1 Napauta Kaverit tai Pyyntöt.
- 2 Napauta + ja syötä kaverin sähköpostiosoite tai Game Center -lempinimi.
Yhteystiedoissa olevat osoitteet ja nimet tulevat näkyviin kirjoitettaessa. Lisää henkilö pyyntöön napauttamalla yhteystietoa. Jos haluat selata yhteystietoja, napauta .
Jos haluat lisätä useita kavereita kerralla, syötä lisää yhteystietoja.
- 3 Kirjoita pyyntöön viesti ja napauta Lähetä.

Henkilön on hyväksyttävä pyyntö tullakseen kaveriksesi.

Muut pelaajat saattavat lähettää sinulle pyynnön. Jos saat ilmoituksen, voit hyväksyä pyynnön heti tai voit sulkea ilmoituksen ja vastata pyyntöön myöhemmin Pyyntö-näytössä. Pyyntöt-painikkeessa oleva ilmoitusmerkki osoittaa vastausta odottavien kaveripyyntöjen määrän.

Kaveripyyntöön vastaaminen: Napauta Pyyntöt, napauta pyytävän henkilön nimeä ja napauta Hyväksy, Kieltäydy tai Raportoi ongelma.

Kun pelaaja hyväksyy toisen pelaajan pyynnön, heistä tulee toistensa kavereita. Kavereiden nimet tulevat näkyviin Kaverit-näytölle.

Tietojen saaminen kaverista: Napauta kaverin nimeä.

Kaverin etsiminen: Vieritä näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia, napauta hakukenttää ja ala kirjoittaa. Hakua vastaavat kaverit tulevat näkyviin kirjoitettaessa.

Kaverin tietosivu näyttää, kuinka monta kaveria (mukaan lukien sinä) hänellä on, hänen pelaamiensa eri pelien määrän ja hänen saavutustensa lukumäärän. Tietonäytössä saattaa myös näkyä:

- Yhdessä pelaamienne pelien lukumäärä
- Molempien omistamat pelit
- Muut kaverisi omistamat pelit

Näet oman ja kaverisi sijoituksen yleisessä tulostaulukossa sekä saavutuksenne pelissä napauttamalla missä tahansa luettelossa olevaa peliä.

Kaverin kutsuminen pelaamaan: Napauta Kaverit, napauta kaverin nimeä, napauta peliä ja napauta Pelaa. Katso ”Pelien pelaaminen” sivulla 88.

Kaverin poistaminen: Napauta Kaverit, napauta nimeä, napauta ”Poista kaveri” ja napauta Poista.

Jos pelaaja käyttäytyy hyökkäävästi tai sopimattomasti, voit raportoida asiasta.

Raportoiminen ongelmasta kaverin kanssa: Napauta Kaverit, napauta kaverin nimeä ja napauta Raportoi ongelma. Kuvaa ongelma ja lähetä raportti napauttamalla Raportoi.

Jos laitat Asetuksissa Moninpelit pois päältä, et voi lähettää tai vastaanottaa kutsuja pelien pelaamiseen. Katso ”Rajoitukset” sivulla 170.

Tila- ja tilitiedot

Minä-näyttöön on koottu tietoja kavereistasi, peleistäsi ja saavutuksistasi.

Näytön keskellä olevaan tekstikenttään voit syöttää tilaviestin. Tila näkyy lempinimen kanssa muiden pelaajien Kaverit-näytöillä.

Tilan vaihtaminen: Kirjoita uusi tila tai päivitä vanhaa tilaa napauttamalla tilakenttää ja käyttämällä näppäimistöä.

Tilitietojen katseleminen: Napauta tilimerkkiä ja napauta Näytä tili.

Voit muuttaa tai päivittää seuraavia asetuksia:

- Lempinimi
- Salli pelikutsut
- Löydä minut sähköpostin perusteella
- Sähköpostiosoitteesi Game Centeriä varten
- Muut sähköpostiosoitteet

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Voit myös kirjautua ulos ja kirjautua sisään eri tilille tai luoda uuden tilin.

Uloskirjautuminen: Napauta tilimerkkiä ja napauta Kirjautu ulos.

Jos haluat kirjautua sisään eri tilille, syötä käyttäjätunnus ja salasana ja napauta Kirjautu sisään. Jos haluat luoda uuden tilin, napauta ”Luo uusi tili” ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.



Mail toimii MobileMen, Microsoft Exchangon ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien – kuten Yahoo!, Google ja AOL – kanssa sekä tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia, videoita ja grafiikkaa sekä katsoa PDF-dokumentteja ja muita liitteitä. Voit myös tulostaa viestejä ja liitteitä, jotka avautuvat Pikakatselussa.

Jotta voit ladata ja lähettää viestejä Mailissa, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Sähköpostitilien käyttöönotto

Voit ottaa sähköpostitilin käyttöön iPod touchissa jommallakummalla seuraavista tavoista:

- Ota tili käyttöön suoraan iPod touchissa. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.
- Käytä iTunesissa iPod touch -asetusten osiota synkronoidaksesi sähköpostitiliasetukset tietokoneeltasi. Katso ”iTunesin iPod touch -asetusosiot” sivulla 48.

Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen

Koti-valikon Mail-symboli näyttää saapuneiden viestien postilaatikoissa olevien lukemattomien viestien määrän. Muissa postilaatikoissa saattaa olla muita lukemattomia viestejä.



Lukemattomien sähköpostien määrä saapuneiden kansioissa

Mailin postilaatikonäytöstä pääset nopeasti kaikkiin saapuneiden viestien laatikoihin ja muihin postilaatikoihin. Näet tilin saapuneet viestit napauttamalla tilin saapuneiden viestien postilaatikkoa. Jos haluat nähdä kaikkien tiliesi saapuneet viestit, napauta ”Kaikki saapuneet”. Jos vain yksi sähköpostitili on käytössä, Postilaatikot-näytössä näkyy vain kyseisen tilin saapuneiden viestien laatikko.



Kun avaat postilaatikon, Mail lataa ja näyttää uusimmat viestit ja kertoo näytön yläreunassa lukemattomien viestien määrän. Lukemattomien viestien vieressä on sininen piste ●. Ladattavien viestien määrä valitaan Mail-asetuksissa. Katso ”Mail” sivulla 180.

Jos ketjutat viestit, toisiinsa liittyvät viestit näkyvät yhdessä kohdassa postilaatikossa. Viestiketjuissa on oikealle osoittavan nuolen vieressä numero, joka kertoo ketjuun sisältyvien viestien määrän. Sininen piste kertoo, että ketjussa on vähintään yksi lukematon viesti. Näkyvä viesti on vanhin lukematon viesti, tai jos kaikki viestit on luettu, näkyy ketjun uusin viesti.




Ketjuun sisältyvän viestin katsominen: Napauta ketjua postilaatikossa.

Viestin lukeminen: Napauta viestiä. Kun viesti on auki, napauta ▲ tai ▼ nähdäksesi seuraavan tai edellisen viestin.


Ketjuta viestit -asetuksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja aseta sitten kytkintä napauttamalla ”Ketjuta viestit” päälle tai pois. Katso ”Mail” sivulla 180.

Jos otat käyttöön useamman kuin yhden tilin, voit käyttää kaikkia tilejä Postilaatikot-näytön Tilit-osion kautta. Napauttamalla tiliä näet sen kansiot ja postilaatikot, myös saapuvien viestien laatikon. Jos vain yksi tili on käytössä, Postilaatikot-näytössä näkyvät kyseisen tilin kansiot ja postilaatikot.

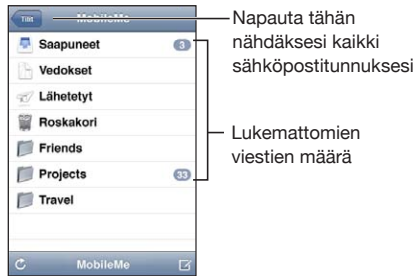


Uusien viestien tarkistaminen: Valitse postilaatikko tai napauta  milloin tahansa.

Useampien viestien lataaminen: Vieritä viestiluettelon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Viestin tietyn kohdan lähentäminen	Kaksoisnapauta aluetta viestissä. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen. Tai voit lähentää avaamalla sormien nipistystä tai loitontaa nipistämällä niitä yhteen.
Tekstisarakkeen sovittaminen näytölle	Kaksoisnapauta tekstiä.
Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen	Napauta Lisätiedot-painiketta. Näet vastaanottajan yhteystiedot napauttamalla nimeä tai sähköpostiosoitetta. Ota sitten yhteys henkilöön napauttamalla sähköpostiosoitetta. Voit kätkeä vastaanottajat napauttamalla painiketta Kätke.
Sähköpostin vastaanottajan lisääminen yhteystietoluetteloon	Napauta viestiä, ja napauta tarvittaessa Lisätiedot-painiketta, niin näet vastaanottajat. Napauta sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Viestin merkitseminen lukemattomaksi	Avaa viesti ja napauta "Merkitse lukemattomaksi". Viestin vieressä postilaatikon luettelossa näkyy sininen pallo  , kunnes avaat sen uudelleen.

Tapaamiskutsun avaaminen: Napauta kutsua.



Voit katsoa järjestäjän ja muiden kutsuttujen yhteystiedot, asettaa muistutuksen, lisätä tapahtumaan huomautuksia ja lisätä kommentteja vastaukseesi, joka lähetetään järjestäjälle sähköpostitse. Voit hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai kieltäytyä siitä. Katso "Kokouskutsuihin vastaaminen" sivulla 112.

Push-ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle tai pois.

Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen

iPod touch tunnistaa verkkolinkkejä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja, joita voit käyttää verkkosivun avaamiseen, valmiiksi osoitteistetun sähköpostiviestin luomiseen, yhteystiedon luomiseen tai tietojen lisäämiseen yhteystietoon tai jonkin muun hyödyllisen toiminnon suorittamiseen. Tunnistetut tiedot näytetään sinisellä alleviivattuna tekstinä. Käytä tiedon oletustoimintoa napauttamalla tietoa tai katso muut toiminnot pitämällä tietoa painettuna.


Linkki tai kuva	Avaa verkkosivu Safarissa napauttamalla. Pitämällä painettuna voit: <ul style="list-style-type: none">• avata verkkosivun Safarissa• kopioida linkin
Puhelinnumero	Napauttamalla voit: <ul style="list-style-type: none">• tehdä numerosta uuden yhteystiedon• lisätä numeron olemassa olevaan yhteystietoon
Osoite	Näytä sijainti Kartoissa napauttamalla. Pitämällä painettuna voit: <ul style="list-style-type: none">• näyttää sijainnin Kartoissa• tehdä osoitteesta uuden yhteystiedon• lisätä osoitteen olemassa olevaan yhteystietoon• kopioida osoitteen
Sähköpostiosoite	Luo osoitetta napauttamalla uusi sähköpostiviesti, jossa vastaanottajakenttä on valmiiksi täytetty. Pitämällä painettuna voit: <ul style="list-style-type: none">• luoda uuden sähköpostiviestin• tehdä osoitteesta uuden yhteystiedon• lisätä osoitteen olemassa olevaan yhteystietoon• kopioida osoitteen
Päivä, päivämäärä tai aika	Luo tapahtuma Kalenteriin napauttamalla kohdetta ja napauttamalla sitten "Luo tapahtuma".
Lähetystunnus (ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla)	Avaa lähettäjän verkkosivu ja katso paketin tilanne napauttamalla.

Liitteiden katsominen

iPod touch näyttää monissa tavallisissa tiedostomuodoissa (JPEG, GIF ja TIFF) olevat kuvaliitteet sähköpostiviestin tekstin ohessa. iPod touch voi toistaa monentyyppisiä äänitiedostoliitteitä, kuten MP3, AAC, WAV ja AIFF. Voit ladata ja katsoa vastaanottamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF-, verkkosivu-, teksti-, Pages-, Keynote-, Numbers- sekä Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentit).

Liitetiedoston katseleminen: Avaa liite Pikakatselussa napauttamalla sitä.

Sinun on ehkä ladattava liite ensin napauttamalla ⬇️ (jos liite näkyy viestin lopussa katkoviivalla ympäröidyssä laatikossa, jossa on dokumentin nimi).

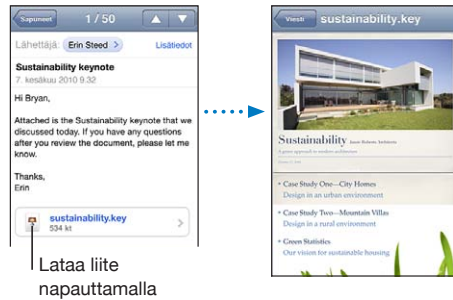

Voit katsella liitteitä pysty- tai vaakasuunnassa.

Jos iPod touch ei tue liitetiedoston muotoa, näet tiedoston nimen, mutta et voi avata sitä. iPod touch tukee seuraavia dokumenttityyppejä:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti

.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Liitetiedoston avaaminen toisessa ohjelmassa: Pidä liitettä painettuna ja valitse ohjelma. Jos ohjelmaa ei ole tarjolla, voit avata liitteen Pikakatselussa.

Liitteenä olevan kuvan tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin: Napauta kuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos kuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.


Liitteenä olevan videon tallentaminen Tallennetut kuvat -albumiin: Pidä liitettä painettuna ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Viestien ja liitteiden tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestejä ja liitteitä, joita voidaan katsella Pikakatselussa.

Sähköpostiviestin tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin ja aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä). Napauta sitten Tulosta.

Jos haluat tulostaa pelkän kuvan ilman muuta sähköpostiviestiä, tallenna kuva (napauta kuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva), avaa Kuvat tai Kamera (vain 4. sukupolven iPod touch) ja tulosta kuva Kameran rulla -albumista.



Liitteen tulostaminen: Napauta liitettä katsellaksesi sitä Pikakatselussa, napauta sitten  ja napauta Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin ja aseta tulostinvalinnat, kuten sivut, kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä). Napauta sitten Tulosta.


Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen:


- 1 Napauta .
- 2 Kirjoita Vastaanottaja-kenttään nimi tai sähköpostiosoite tai lisää nimi yhteystiedoistasi napauttamalla .


Kun kirjoitat sähköpostiosoitetta, kirjoitusta vastaavat sähköpostiosoitteet näkyvät luettelossa kentän alla. Lisää osoite napauttamalla sitä. Voit lisätä useampia nimiä napauttamalla rivinvaihtonäppäintä tai .

Huomaa: Jos kirjoitat viestiä Microsoft Exchange -tililläsi ja pääset käyttämään Global Address List (GAL) -luetteloasi, iPod touchin yhteystiedoissa olevat löydetyt osoitteet näkyvät ensin, ja sen jälkeen näkyvät löydetyt GAL-osoitteet.

- 3 Napauta kenttää Kopio/Piilokopio/Lähettäjä, jos haluat lähettää viestin muille kopiona tai piilokopiona tai vaihtaa tiliä, jolta lähetät sen. Jos sinulla on enemmän kuin yksi sähköpostitili tai sähköpostialiaksia MobileMe-tililläsi, voit vaihtaa lähettäjätiliä tai -aliasta napauttamalla Lähettäjä-kenttää.
- 4 Kirjoita aihe ja kirjoita sitten viesti.
Voit siirtyä kentästä toiseen napauttamalla rivinvaihtoa.
- 5 Napauta Lähetä.


Kuvan tai videon lähettäminen sähköpostiviestissä

Valitse Kuvissa kuva tai video, napauta  ja napauta sitten Sähköposti. Voit myös kopioida ja sijoittaa kuvia ja videoita.

Jos haluat lähettää useita kuvia, napauta , kun katselet albumin miniatyyreja. Valitse kuvat ja videot napauttamalla, napauta Jaa ja napauta sitten Sähköposti.

Kuvan tai videon sijoittaminen sähköpostiviestiin


Pidä Kuvat-ohjelmassa kuvaa tai videota painettuna, kunnes Kopioi-toiminto tulee näkyviin. Napauta Kopioi. Siirry Mailiin ja luo uusi viesti. Sijoita lisäyskohta napauttamalla paikkaan, johon haluat videon, napauta sitten lisäyskohtaa, jolloin muokkauksennot tulevat näkyviin, ja napauta Sijoita.

Jos haluat kopioida useita videoita, avaa albumi Kuvissa, napauta , valitse kuvat ja videot napauttamalla ja napauta sitten Kopioi.


Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin täydennettäväksi

Napauta Kumoa-painiketta ja napauta sitten Tallenna-painiketta. Viesti tallennetaan Luonnoksiin.

Viimeksi tallennetun luonnoksen avaaminen


Jos haluat avata viimeksi tallentamasi luonnoksen viimeksi käyttämältäsi tililtä, pidä  painettuna.

Viestiin vastaaminen

Napauta . Jos haluat vastata vain lähettäjälle, napauta Vastaa-painiketta, ja jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille, napauta Vastaa kaikille -painiketta. Kirjoita vastausviestisi ja napauta Lähetä-painiketta.

Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin.

Viestin välittäminen

Avaa viesti, napauta  ja napauta sitten Välitä. Lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite, kirjoita viestisi ja napauta Lähetä-painiketta.

Kun välität viestin, voit sisällyttää alkuperäisen viestin tiedostot tai kuvat.

Yhteystiedon tietojen jakaminen


Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Tiedot-näytön alaosassa Jaa yhteystieto ja napauta sitten Lähetä sähköpostilla.

Sähköpostin järjestäminen

Voit järjestää viestit missä tahansa postilaatikossa, kansiossa tai hakutulossivustossa. Voit poistaa viestejä yksi kerrallaan tai valita joukon ja poistaa sen kerralla. Voit myös siirtää viestejä postilaatikosta tai kansioista toiseen samalla tilillä tai tilien välillä.

Viestin poistaminen: Avaa viesti ja napauta .


Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja napauttamalla Poista-painiketta.

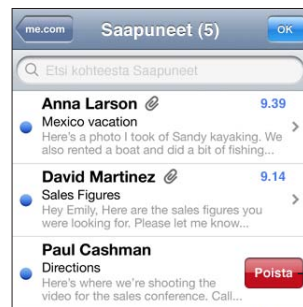


Tuo poistopainike näkyviin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle viestin yli.

Huomaa: Jos kyseessä on Google-tili, napauta Arkistoi. Viestejä ei poisteta, vaan ne siirretään tilin arkistoon.

Useiden viestien poistaminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja napauta Poista-painiketta.

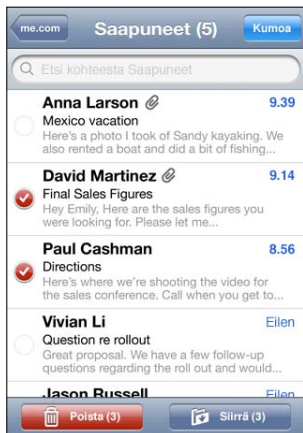

Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon: Kun katsot viestiä, napauta  ja valitse sitten postilaatikko tai kansio.

Napauta Tilit ja valitse toisen tilin postilaatikko tai kansio.

Useiden viestien siirtäminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa ja valitse sitten viestit, jotka haluat siirtää, napauta Siirrä ja valitse postilaatikko tai kansio.

Sähköposteista etsiminen

Voit etsiä sähköpostiviestejä Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe-kenttien perusteella. Mail etsii parhaillaan avoimena olevan postilaatikon ladatuista viesteistä. MobileMe-, Exchange- ja IMAP -sähköpostitilien viestejä voi etsiä myös palvelimelta.



Sähköpostiviestien etsiminen: Avaa postilaatikko, vieritä yläreunaan ja syötä tekstiä hakukenttään. Valitse kentät, joista haluat etsiä, napauttamalla Lähettäjä, Vast.ottaja, Aihe tai Kaikki. Pääset siirtymään nopeasti luettelon yläreunassa olevaan hakukenttään napauttamalla tilapalkkia.

iPod touchiin jo ladattujen viestien hakutulokset näkyvät automaattisesti, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Palvelimella olevien viestien etsiminen: Napauta hakutulosten lopussa "Jatka etsintää palvelimella".

Huomaa: Palvelimilla olevien viestien hakutulokset voivat vaihdella tilin tyyppistä riippuen. Joillakin palvelimilla etsitään ehkä vain kokonaisia sanoja.

Mailin viestit ovat mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.



Voit surffata Safarin avulla verkossa iPod touchilla samaan tapaan kuin tietokoneella. Voit luoda kirjanmerkkejä iPod touchissa ja synkronoida ne tietokoneesi kanssa. Voit lisätä verkkoleikkeitä suosikkisivustoistasi suoraan Koti-valikkoon nopeaa käyttöä varten. Tulosta verkkosivuja, PDF-dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat Pikakatselussa.

Jotta voisit käyttää Safaria, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Verkkosivujen katsominen

Voit katsoa verkkosivuja joko pysty- tai vaakanäkymässä. Kun käännät iPod touchia, myös verkkosivu kääntyy ja sivun koko mukautuu automaattisesti näytölle sopivaksi.



Verkkosivujen avaaminen


Verkkosivun avaaminen: Napauta osoitekenttää (otsikkopalkin vasemmalla puolella), kirjoita verkko-osoite ja napauta Mene-painiketta. Jos osoitekenttä ei ole näkyvässä, napauta näytön yläreunan tilapalkkia.

Kun kirjoitat, näkyviin tulee kirjoittamallasi tavalla alkavia verkko-osoitteita. Ne ovat kirjanmerkeissä olevia sivuja tai äskettäin avaamiasi sivuja. Siirry sivulle napauttamalla osoitetta. Jos etsimäsi verkko-osoite ei ole luettelossa, jatka kirjoittamista.

Osoitekentän tyhjentäminen: Napauta osoitekenttää ja napauta sitten ✕.

Zoomaus ja vierittäminen

Lähentäminen ja loitontaminen: Tekstipalsta suurenee koko näytölle kaksoisnapauttamalla palstaa>. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen>.

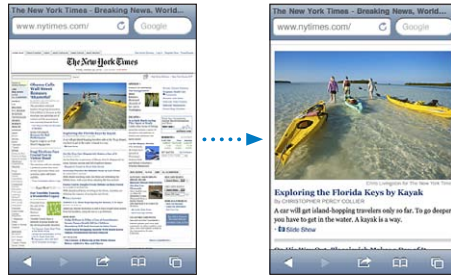

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa käsin nipistämällä.

Verkkosivun vierittäminen

Vedä ylös, alas tai sivuille. Vierittäessäsi voit napauttaa ja vetää mitä tahansa sivun osaa ilman, että linkit avautuvat.

Verkkosivun kehysten vierittäminen

Voit vierittää verkkosivun kehystä kahdella sormella. Vieritä koko verkkosivua yhdellä sormella.


Verkkosivun alkuun siirtyminen

Napauta iPod touchin näytön yläreunassa olevaa tilapalkkia.

Verkkosivuilla navigoiminen

Verkkosivujen linkit vievät tyypillisesti toisaalle verkossa.

Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen: Napauta linkkiä.

Voit myös käyttää verkkolinkkejä sijainnin näyttämiseen Kartoissa, äänen suoratoistamiseen tai luodaksesi sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Pääset takaisin Safariin, kun linkki avaa toisen ohjelman, painamalla Kotipainiketta  ja napauttamalla Safari.

Linkin kohdeosoitteen katsominen

Pidä linkkiä painettuna. Osoite avautuu sormesi viereen. Voit pitää sormea kuvan päällä, jolloin näet, onko siinä linkkiä.

Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen

Napauta ✕.

Verkkosivun lataaminen uudelleen

Napauta .

Edelliselle tai seuraavalle sivulle palaaminen	Napauta näytön alareunassa ◀ tai ▶.
Palaaminen äskettäin katsotulle sivulle	Napauta 📖 ja napauta Historia. Tyhjennä historialuettelo napauttamalla Tyhjennä.
Vastaanottajan osoitteen valmiiksi sisältävän sähköpostiviestin luominen	Pidä sähköpostin verkkolinkkiä painettuna ja napauta Uusi viesti.
Uuden yhteystiedon luominen tai sisällön lisääminen olemassa olevaan yhteystietoon	Pidä yhteystiedot sisältävää verkkolinkkiä painettuna ja napauta Luo yhteystieto tai Lisää yhteystietoon.
Verkkosivun osoitteen lähettäminen sähköpostilla	Napauta 📧 ja napauta "Lähetä sivun linkki".
Kuvan tai valokuvan tallentaminen Kuvakirjastoon	Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva.
Verkkosivustovideon katseleminen Apple TV:llä	Aloita videon toistaminen, napauta sitten 📺 ja valitse Apple TV. Jos 📺 ei näy tai jos et näe etsimääsi Apple TV:tä, varmista, että iPod touch on samassa langattomassa verkossa. Kun olet valmis, napauta 📺 ja valitse luettelosta iPod touch.

Useiden sivujen avaaminen


Sinulla voi olla enintään kahdeksan verkkosivua avoinna samaan aikaan. Jotkin linkit avaavat automaattisesti uuden sivun sen sijaan, että ne korvaisivat nykyisen sivun.

Sivupainikkeen 📄 sisällä näytön alareunassa näkyvä numero kertoo, kuinka monta sivua on auki. Jos symbolissa ei näy numeroa, vain yksi sivu on auki. Esimerkki:

📄 = yksi sivu on auki

📄 = kolme sivua on auki

Uuden sivun avaaminen: Napauta 📄 ja napauta Uusi sivu.

Toiselle sivulle siirtyminen: Napauta  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Napauta sivua, jota haluat katsoa.



Sivun sulkeminen: Napauta  ja napauta .

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

Joillakin verkkosivuilla on täytettäviä tekstikenttiä ja lomakkeita. Voit asettaa Safarin muistamaan nimet ja salasanat sivuilla, joilla vieraillet, ja täyttämään automaattisesti tekstikenttiä Yhteystietoihin kirjatulla tiedoilla. Katso "Safari" sivulla 183.

Näppäimistön avaaminen näytölle	Napauta tekstikenttää.
Siirtyminen toiseen tekstikenttään	Napauta toista tekstikenttää tai napauta Seuraava- tai Edellinen-painiketta.
Lomakkeen lähettäminen	Kun olet täyttänyt lomakkeen, napauta Avaa- tai Etsi-painiketta. Useimmilla sivuilla on linkki, jota napauttamalla lomake lähetetään.
Näppäimistön sulkeminen ilman, että lomaketta lähetetään	Napauta Valmis.

Automaattisen täytön käyttöönotto verkkolomakkeiden täyttämiseksi: Valitse Asetuksissa Safari > Autom. täyttö ja tee sitten jokin seuraavista:

- *Voit käyttää Yhteystietojen tietoja* asettamalla "Käytä yhteystietoja" päälle, valitsemalla sitten "Omat tiedot" ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Voit käyttää nimi- ja salasanatietoja* asettamalla "Nimet ja salasanat" päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vieraillemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vieraillet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Etsiminen

Syötä hakukenttään sanoja ja lauseita, joita haluat etsiä verkosta ja nykyiseltä verkkosivulta. Kun kirjoitat, näkyviin tulee ehdotettuja ja äskeisiä hakuja.

Etsiminen verkosta:

- 1 Napauta etsintäkenttää (otsikkopalkissa oikealla).
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta luettelossa olevaa ehdotusta tai napauta Etsi.
- 3 Avaa verkkosivu napauttamalla hakutuloluettelon linkkiä.


Hakusanan tai lauseen etsiminen nykyiseltä verkkosivulta: Vieritä tulosluettelon loppuun ja etsi hakusanan tai lauseen ensimmäistä esiintymää napauttamalla Tällä sivulla -kohdan alapuolelle syötettyä tekstiä. Voit etsiä seuraavia esiintymiä napauttamalla Seuraava.

Safarin oletusarvoinen hakukone on Google. Voit käyttää muitakin hakukoneita.

Safarin asettaminen käyttämään toista hakukonetta: Valitse Asetuksissa Safari > Hakukone ja valitse toinen hakukone.

Verkkosivujen, PDF-dokumenttien ja muiden dokumenttien tulostaminen

Voit tulostaa verkkosivuja, PDF-dokumentteja ja muita dokumentteja, jotka avautuvat Pikakatselussa.

Verkkosivun, PDF-dokumentin tai Pikakatselu-dokumentin tulostaminen: Napauta  ja napauta sitten Tulosta. Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin ja aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä). Jos tulostat PDF-dokumenttia tai muuta Pikakatselu-dokumenttia, voit ehkä valita tulostettavat sivut. Napauta sitten Tulosta.


Jos haluat lisätietoja, katso "Tulostaminen" sivulla 35.

Verkkovideoiden katselminen televisiossa

Voit katsella QuickTime-videoita ja muita tuettuja verkkovideoita televisiossa liittämällä iPod touchin televisioon tai AV-vastaanottimeen Applen komponentti-AV-kaapelilla, Applen komposiitti-AV-kaapelilla, Applen VGA-sovittimella tai Applen digitaali-AV-sovittimella (4. sukupolven iPod touch) tai langattomasti AirPlayn ja Apple TV:n avulla. Katso "Videoiden katselminen televisiossa" sivulla 67.

Kirjanmerkit

Voit merkitä kirjanmerkeillä verkkosivuja, joilla haluat käydä myöhemmin uudelleen.

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu ja napauta . Napauta sitten Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.


Jos käytät Safaria Macissa tai Safaria tai Microsoft Internet Exploreria PC:ssä, voit synkronoida iPadin kirjanmerkit tietokoneen verkkoselaimen kirjanmerkkien kanssa.


Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen kanssa:



- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesissa Laitteet-luettelosta iPod touch.
- 3 Osoita näytön yläosassa olevaa Tiedot-välilehteä, valitse kohdassa Muut "Synkronoi ... kirjanmerkit" ja osoita Käytä.

Katso "iTunesin iPod touch -asetusosiot" sivulla 48.

Kirjanmerkkien synkronoiminen MobileMen kanssa: Valitse iPod touchin Asetuksissa MobileMe-tilisi kohdalla Kirjanmerkit. Katso "MobileMe-tilien käyttöönotto" sivulla 20.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen: Napauta  ja valitse sitten kirjanmerkki tai napauta kansiota nähdäksesi sen sisältämät kirjanmerkit.


Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen: Napauta , valitse kansio, jonka sisältämää kirjanmerkkiä tai kansiota haluat muokata, ja napauta Muokkaa. Tee sitten jokin seuraavista:

- Voit luoda uuden kansion napauttamalla Uusi kansio.
- Jos haluat poistaa kirjanmerkin tai kansion, napauta  ja napauta sitten Poista.
- Voit vaihtaa kirjanmerkin tai kansion paikkaa vetämällä symbolia .
- Voit muokata kirjanmerkin tai kansion nimeä tai osoitetta tai siirtää se eri kansioon napauttamalla sitä.

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Verkkoleikkeet

Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti-valikkoon pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Verkkoleikkeet näkyvät Koti-valikossa symboleina, ja voit järjestellä ne muiden symbolien sekaan. Katso ”Koti-valikon muokkaaminen” sivulla 27.



Verkkoleikkeen lisääminen: Avaa verkkosivu ja napauta . Napauta sitten Lisää Koti-valikkoon.

Kun avaat verkkoleikkeen, Safari zoomaa ja vierittää automaattisesti verkkosivun kohtaan, jonka tallensit verkkoleikkeeksi. Näkyvää aluetta käytetään myös verkkoleikkeen symbolissa Koti-valikossa, ellei verkkosivulla ole valmiina omaa symbolia.

Kun lisäät verkkoleikkeen, voit muokata sen nimeä. Jos nimi on liian pitkä (enemmän kuin 10 merkkiä), se saatetaan näyttää lyhennettynä Koti-valikossa.

Verkkoleikkeet eivät ole kirjanmerkkejä, eivätkä siten synkronoidu MobileMen tai iTunesin kautta.

Verkkoleikkeen poistaminen:

- 1 Pidä mitä tahansa symbolia painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa heilua.
- 2 Napauta  sen verkkoleikkeen yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .



Tietoja Kalenterista

Kalenteri-ohjelman kautta voit katsoa kalentereitasi ja tapahtumia. Voit katsoa kalentereita yksitellen tai katsoa montaa kalenteria yhdessä. Voit katsoa tapahtumia päivä tai kuukausi kerrallaan tai luettelossa. Voit etsiä tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, paikkoja ja huomautuksia. Jos olet lisännyt yhteystietoihin syntymäpäivät, voit katsoa ne Kalenterissa.

Voit synkronoida iPod touchin tietokoneesi kalenterien sekä monien palveluiden, kuten MobileMen, Microsoft Exchangen, Yahoo!:n ja Googlen, kalenterien kanssa. Voit myös kirjata, muokata tai perua tapaamisia iPod touchissa ja synkronoida muutokset tietokoneeseen tai kalenteritilille. Jos sinulla on MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- tai CalDAV-tili, kalenterit voidaan synkronoida langattomasti ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen. MobileMen jaetut kalenterit, joihin olet liittynyt tietokonetta käyttäen, synkronoituvat myös iPod touchiin.

Voit tilata vain luku -muotoisia iCalendar-kalentereita (.ics) tai tuoda .ics-tiedostoja sähköpostista. Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili, jossa kalenterit ovat käytössä, tai tuettu CalDAV-tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja muilta käyttäjiltä ja vastata niihin sekä kutsua ihmisiä merkitsemiisi tapahtumiin.

Kalenterien synkronointi

Voit synkronoida kalenterin kummalla tahansa seuraavista tavoista:

- Käytä iTunesissa iPod touchin Tiedot-osiota synkronoidaksesi sen iCalin tai Microsoft Entourage'n kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n kanssa PC:ssä, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Katso "iTunesin iPod touch -asetusosiot" sivulla 48.

- Aseta iPod touchin asetuksissa Kalenterit päälle MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- tai Yahoo!-tileillesi, jotta kalenteritiedot synkronoituvat langattomasti, tai ota käyttöön CalDAV-tili, mikäli yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen” sivulla 20.

Jotta voisit synkronoida kalentereita, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Kalenterien katsominen

Voit katsoa yksittäistä kalenteria, valittuja kalentereita tai kaikkia kalentereita kerralla.

Katsottavien kalentereiden valitseminen: Napauta Kalenterit ja valitse sitten napauttamalla ne kalenterit, joita haluat katsoa. Napauttamalla ”Näytä kaikki kalenterit” tai ”Kätke kaikki kalenterit” voit valita kaikki kalenterit tai poistaa kaikki valinnat nopeasti. Jos haluat nähdä Yhteystiedoissa olevien henkilöiden syntymäpäivät, napauta näytön alareunassa Syntymäpäivät. Näet valitsemasi kalenterit, kun napautat Valmis.

Valittujen kalenterien tapahtumat näkyvät yhdessä kalenterissa iPod touchissa. Kalenterissa voit katsella tapahtumia luettelona tai päivittäin tai kuukausittain ryhmiteltyinä.

Näkymän vaihtaminen: Napauta Luettelo, Päivä tai Kk.


- *Luettelonäkymä:* Kaikki tapaamisesi ja tapahtumasi näkyvät vieritettävässä luettelossa.
- *Päivänäkymä:* Näet päivän tapahtumat vierittämällä ylös tai alas. Jos haluat nähdä edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat, napauta ◀ tai ▶.
- *Kuukausinäkö:* Näet päivän tapahtumat napauttamalla päivää. Jos haluat nähdä edellisen tai seuraavan kuukauden, napauta ◀ tai ▶.



Tapahtuman tietojen katsominen: Napauta tapahtumaa.

Kalentereista etsiminen

Voit etsiä kalentereista tapahtumien otsikoita, kutsuttuja, paikkoja ja huomautuksia. Kalenteri etsii vain parhaillaan katsomiesi kalentereiden tapahtumista.

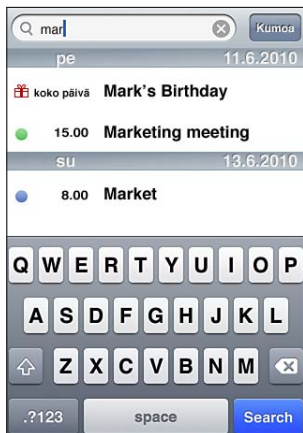

Tapahtumien etsiminen: Syötä luettelonäkymässä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Kalenterin tapahtumat ovat mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso "Etsiminen" sivulla 37.

Tapahtumien lisääminen ja päivittäminen iPod touchissa

Voit luoda ja päivittää kalenteritapahtumia suoraan iPod touchissa.

Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili, jossa on käytössä Kalenterit, tai tuettu CalDAV-tili, voit kutsua muita tapahtumaan tai kokoukseen.

Tapahtuman lisääminen: Napauta **+** ja syötä tapahtuman tiedot ja napauta Valmis.

Voit syöttää seuraavia tietoja:

- nimi
- Sijainti
- alku- ja loppuaika (tai valitse Koko päivä, jos kyseessä on koko päivän tapahtuma)
- toistaminen – ei koskaan tai päivän, viikon, kahden viikon, kuukauden tai vuoden välein
- kutsutut (jos kalenteripalvelin tukee tätä ominaisuutta)
- muistutusaika – viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa

Kun asetat muistutuksen, näkyviin tulee 2. muistutuksen vaihtoehto. Kun muistutus aktivoituu, iPod touch näyttää viestin. Voit myös asettaa iPod touchin antamaan äänimerkin (katso ”Merkkiäänet” sivulla 115).

Tärkeää: Kun olet matkoilla, iPod touch ei ehkä muistuta sinua oikeaan paikalliseen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päivä ja aika” sivulla 172.

- Kalenteri

Voit vaihtaa oletuskalenteria käyttämällä Oletuskalenteri-asetusta. Katso ”Kalenterit” sivulla 182.

- Muistiot


Et voi lisätä tapahtumaa vain luku -kalenteriin.

Tapahtumia voidaan luoda myös napauttamalla päivää, päivämäärää tai kellonaikaa Mailin viestissä. Katso ”Linkkien ja tunnistettujen tietojen käyttäminen” sivulla 95.


Tapahtuman päivittäminen: Napauta Muokkaa ja muuta tapahtuman tietoja. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Tapahtuman poistaminen: Napauta tapahtumaa, napauta Muokkaa, vieritä alas ja napauta ”Poista tapahtuma”.

Kokouskutsuihin vastaaminen


Jos sinulla on Microsoft Exchange- tai MobileMe-tili, jossa on käytössä Kalenterit, tai tuettu CalDAV-tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja muilta organisaatiossa ja vastata niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä.  ja ilmoitusmerkki näytön oikeassa alakulmassa kertovat saamiesi uusien kutsujen kokonaismäärän. Uusien kutsujen määrä näkyy myös Kalenteri-symbolissa Koti-valikossa.

Jotta voisit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin.

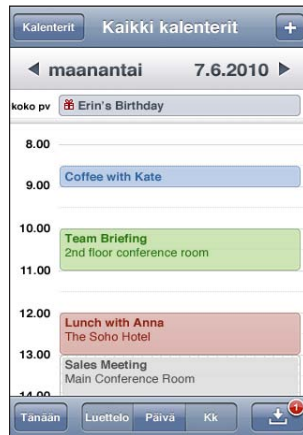

Kokouskutsujen määrä

Kutsuun vastaaminen Kalenterissa:

- 1 Napauta kokouskutsua kalenterissa tai avaa Tapahtuma-näyttö napauttamalla  ja napauta kutsua.



- Näet kokouksen järjestäjän yhteystiedot napauttamalla painiketta Kutsujana. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin järjestäjälle, napauta sähköpostiosoitetta.
- Napauta Kutsutut nähdäksesi, keitä muita kokoukseen on kutsuttu. Napauttamalla nimeä näet osallistujan yhteystiedot. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin osallistujalle, napauta sähköpostiosoitetta.
- Jos haluat, että iPod touch muistuttaa kokouksesta, napauta Muistutus.
- Jos haluat lisätä kommentteja kokouksen järjestäjälle lähetettävään sähköpostivastaukseen, napauta Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät myös kokouksen Tiedot-näytössä.

Huomautukset ovat tapahtuman järjestäjän lisäämiä.


2 Napauta Hyväksy, Ehkä tai Kieltäydy.

Kun hyväksyt kutsun, hyväksyt kutsun alustavasti tai kieltäydyt kutsusta, vastaussähköposti, joka sisältää mahdollisesti lisäämäsi kommentit, lähetetään järjestäjälle.

Jos hyväksyt kutsun tai hyväksyt kutsun alustavasti, voit muuttaa vastaustasi myöhemmin. Jos haluat muuttaa kommenttejasi, napauta Lisää kommentteja.

Kokouskutsut lähetetään myös sähköpostiviestissä, josta voit avata kokouksen Tiedotnäytön Mailista.

Sähköpostiviestissä olevan kokouskutsun avaaminen: Napauta kutsua.



Kalenterien tilaaminen

Voit tilata iCalendar (.ics) -muotoisia kalentereita. Monet kalenteripalvelut, kuten Yahoo!, Google ja Mac OS X:n iCal-ohjelma tukevat kalenterien tilaamista.

Tilatut kalenterit ovat vain luku -muodossa. Voit lukea tilattujen kalentereiden tapahtumia iPod touchissa, mutta et voi muokata niitä tai luoda uusia tapahtumia.

Kalenterin tilaaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Valitsee Muut ja valitse "Lisää tilattu kalenteri".
- 3 Syötä palvelimen tiedot ja siirry vahvistamaan tilaus napauttamalla Seuraava.
- 4 Napauta Tallenna.

Voit myös tilata verkossa julkaistun iCal-kalenterin (tai muun .ics-kalenterin) napauttamalla kalenterilinkkiä, jonka saat iPod touchiin sähköpostiviestissä.

Kalenteritiedostojen tuominen Mailista

Voit lisätä kalenteriin tapahtumia tuomalla kalenteritiedoston sähköpostiviestistä. Voit tuoda minkä tahansa vakiomuotoisen .ics-kalenteritiedoston.

Tapahtumien tuominen kalenteritiedostosta: Avaa viesti Mailissa ja napauta kalenteritiedostoa. Kun tapahtumaluettelo tulee näkyviin, napauta Lisää kaikki, valitse kalenteri, johon haluat lisätä tapahtumat, ja napauta OK.

Merkkiäänet

Kalenterimerkkiäänten asettaminen: Valitse Asetukset > Yleiset > Äänet ja laita Kalenteriäänet päälle. Jos Kalenteriäänet-asetus on pois päältä, iPod touch näyttää viestin, kun tapahtuma lähestyy, mutta ei ilmaise asiaa äänellä.

Kutsujen merkkiäänet: Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit". Aseta Kalentereissa "Näytä uudet kutsut" päälle napauttamalla sitä.



Videoiden etsiminen ja katseminen

YouTubessa on ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. Joidenkin YouTube-ominaisuuksien käyttäminen iPod touchissa edellyttää kirjautumista sisään YouTube-tilille. Saat tietoja vaatimuksista ja YouTube-tilin hankkimisesta osoitteesta www.youtube.com.

Huomaa: YouTube ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikkialla.

Jotta voit käyttää YouTubea, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Videoiden selaaminen: Napauta Esittelyssä, Katsotuimmat tai Suosikit. Tai napauta Muut-painiketta, jolloin voit selata luetteloita Uusimmat, Parhaat, Historia, Tilaukset tai Toistolistat.

- *Esittelyssä:* YouTuben henkilökunnan arvioimia ja esittelyyn valitsema videoita.
- *Katsotuimmat:* YouTuben eniten katsottuja videoita. Napauta vaihtoehtoa Kaikki, jolloin näet kaikkien aikojen katsotuimmat videot tai Tänään tai Tällä viikolla, jolloin näet kuluvan päivän tai viikon katsotuimmat videot.
- *Suosikit:* Suosikeiksi lisäämäsi videot. Kun kirjaudut sisään YouTube-tilille, tilin suosikit tulevat näkyviin ja voit synkronoida suosikkeja tilillesi.
- *Uusimmat:* YouTubeen äskettäin lisättyjä videoita.
- *Parhaat:* YouTube-katsojien parhaiksi arvioimia videoita. Voit arvostella videoita osoitteessa www.youtube.com.
- *Historia:* Viimeisimmät katsomasi videot.
- *Tilaukset:* Videot niiltä YouTube-tileiltä, joiden videot olet tilannut. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.
- *Toistolistat:* Toistolistoihin lisäämäsi videot. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämillasi painikkeilla. Katso ”Selauspainikkeiden vaihtaminen” sivulla 120.

Videon etsiminen:

- 1 Napauta Etsi (napauta ensin Muut, jos Etsi ei ole näkyvässä) ja napauta sitten YouTube-hakukenttää.
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Etsi.

YouTube näyttää videoiden otsikoihin, kuvauksiin, tageihin ja käyttäjänimiin perustuvat tulokset. Luetelluista videoista näkyy nimi, arvostelu, katselukertojen määrä, pituus ja videon julkaisijan tilin nimi.

Videon toistaminen: Napauta videota.

Videota aletaan ladata iPod touchiin ja selauspalkki tulee näkyviin. Kun videota on ladattu riittävästi, sitä aletaan toistaa. Voit myös aloittaa videon toiston napauttamalla ▶.

Videon toiston hallitseminen

Kun videon toisto alkaa, säätimet häviävät näkyvästä, jolloin ne eivät häiritse videon katselua.

Videosäätimien näyttäminen ja kätkeminen: Napauta näyttöä.



Videon toistaminen ja keskeyttäminen

Napauta ▶ tai ||

Äännoimakkuuden säätäminen






Vedä äännoimakkuuden liukusäädintä tai käytä iPod touchin kyljessä olevia äännoimakkuuspainikkeita.

Luettelon seuraavaan tai edelliseen videoon siirtyminen

Napauta ◀◀ kahdesti siirtyäksesi edelliseen videoon. Napauta ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan videoon.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin

Pidä ◀◀ tai ▶▶ painettuna.


Siirtyminen tiettyyn kohtaan videolla	Vedä toistopaikkaa selauspalkissa.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Napauta Valmis tai paina Koti-painiketta  .
Videon skaalauksen vaihtaminen näytön täyttämisestä näytölle sovittamiseen	Kaksoisnapauta videota. Saat videon täyttämään koko näytön napauttamalla  tai voit sovittaa sen näytölle napauttamalla  .
Videon lisääminen Suosikkeihin videosäätimiä käyttäen	Aloita videon toisto ja napauta  .
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa käyttäen videosäätimiä	Aloita videon toisto ja napauta  .


YouTube-videoiden katseleminen televisiossa


Voit katsella YouTube-videoita, myös teräväpiirtovideoita (4. sukupolven iPod touch), televisiossa liittämällä iPod touchin televisioon tai AV-vastaanottimeen Applen komponentti-AV-kaapelilla, Applen komposiitti-AV-kaapelilla, Applen VGA-sovittimella tai Applen digitaali-AV-sovittimella (4. sukupolven iPod touch) tai langattomasti AirPlayn ja Apple TV:n avulla. Katso ”Videoiden katseleminen televisiossa” sivulla 67.

Videoiden hallitseminen


Napauta  videon vieressä nähdäksesi vastaavia videoita ja lisää säätimiä videoiden hallitsemiseen.

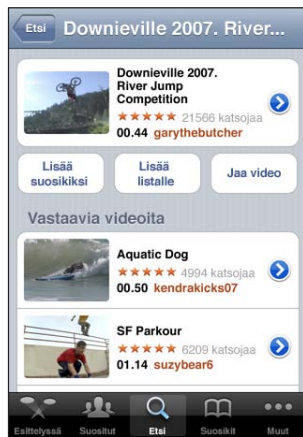

Videon lisääminen Suosikkeihin	Napauta Lisää suosikkeihin.
Videon lisääminen toistolistaan	Napauta ”Lisää listalle” ja valitse olemassa oleva lista tai luo uusi lista napauttamalla  .
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa	Napauta Jaa video.

Vastaavien videoiden selaaminen ja katsominen Katso video vastaavien videoiden luettelosta napauttamalla sitä tai katso lisätietoja napauttamalla videon vieressä .

Lisätietoja

Katso videon kommentit, kuvaus, lisäyspäivä ja muita tietoja napauttamalla  videon vieressä.



Videon arvosteleminen ja kommentin lisääminen

Napauta Lisätietoja-näkymässä "Arvioi, kommentoi tai merkitse" ja valitse sitten "Arvioi tai kommentoi". Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Samana tilin muiden videoiden katsominen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita.

YouTube-tilin videoiden tilaaminen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita ja napauta sitten videoluettelon lopussa Tilaa *tili*. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen

Jos sinulla on YouTube-tili, voit käyttää tiliin kuuluvia ominaisuuksia, kuten tilauksia, kommentteja, arvosteluja ja toistolistoja. Jos haluat luoda YouTube-tilin, mene osoitteeseen www.youtube.com.

Tilille lisättyjen suosikkien näyttäminen: Napauta Suosikeissa Kirjautu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi suosikit. iPod touchiin lisätyt suosikit voidaan yhdistää tilin suosikkeihin, kun kirjautut sisään.



Suosikin poistaminen: Napauta Suosikeissa Muokkaa, napauta videon vieressä  ja napauta Poista.


Tilille lisättyjen tilausten näyttäminen: Napauta Tilauksissa Kirjautu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi tilaukset. Napauttamalla tiliä luettelossa näet kaikki kyseisen tilin videot.

YouTube-tilin tilauksen peruminen: Napauta Tilauksissa luettelossa olevaa tiliä ja napauta Peru tilaus.


Toistolistojen katsominen: Napauta Toistolistoissa listaa nähdäksesi luettelon lisäämistäsi videoista. Napauttamalla videota toistolistassa voit aloittaa videoiden toistamisen siitä kohdasta listaa.

Toistolistan muokkaaminen: Napauta Toistolistoissa Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Poista koko toistolista* napauttamalla listan vieressä  ja napauttamalla Poista.
- *Luo uusi toistolista* napauttamalla  ja syöttämällä listan nimi.

Videon lisääminen toistolistaan: Napauta videon vieressä , napauta Lisää listalle ja valitse toistolista.


Videon poistaminen toistolistasta:

- 1 Napauta Toistolistoissa listaa ja napauta Muokkaa.
- 2 Napauta toistolistan vieressä  ja napauta sitten Poista.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Esittelyssä-, Suositut-, Kirjanmerkit- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi katsot parhaaksi arvioituja videoita paljon, mutta et usein katso esittelyssä olevia videoita, voit korvata Esittelyssä-painikkeen Parhaat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

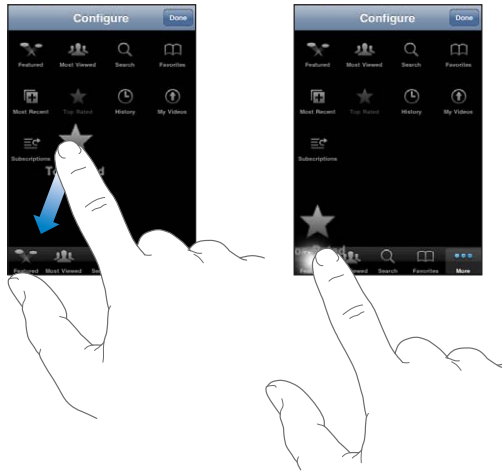

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun haet videoita, napauta Muut-painiketta, jolloin piilossa olevat selauspainikkeet tulevat näkyviin.



Pörssitietojen katseleminen

Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista, rahastoista ja indekseistä. Jotta voisit käyttää Pörssiä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Tiedot päivitetään aina, kun avaat Pörssi-ohjelman ja olet yhteydessä internetiin. Tiedoissa voi olla 20 minuuttia tai enemmänkin viivettä raportointipalvelusta riippuen.

Osakkeen, rahaston tai indeksin lisääminen pörssilukijaan:


- 1 Napauta ⓘ ja sitten +.
- 2 Syötä symboli, yrityksen nimi, rahaston nimi tai indeksi ja napauta Etsi.
- 3 Valitse kohde hakutuloksista ja napauta Valmis.

Kaavioiden katsominen vaaka-asennossa: Käänä iPod touch poikittain.

Pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle pääset katsomaan pörssilukijan muita kaavioita.

Osakkeen, rahaston tai indeksin hintakehityksen esittäminen ajanjaksolla: Napauta luettelossa olevaa osaketta, rahastoa tai indeksiä ja napauta sitten 1 pv, 1 vk, 1 kk, 3 kk, 6 kk, 1 v tai 2 v. Kuvaaja muuttuu ja esittää kehityksen päivän, viikon, kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden aikana.

Kun katsot kaaviota vaakas-asennossa, voit tuoda näkyviin tietyn ajankohdan arvon napauttamalla kaaviota.

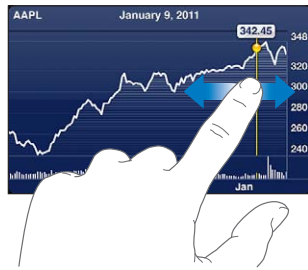

Käyttämällä kahta sormea näet arvon muutoksen tietyllä ajanjaksolla.



Osakkeen poistaminen: Napauta ⓘ, napauta osakkeen vieressä ⏪ ja napauta sitten Poista.

Luettelon järjestyksen muuttaminen: Napauta ⓘ. Vedä sitten osakkeen tai indeksin vieressä oleva ≡ uuteen paikkaan luettelossa.

Näkymän vaihtaminen prosenttimuutokseen, hintamuutokseen tai markkina-arvoon: Napauta jotakin näytön oikeassa reunassa olevista arvoista. Vaihda toiseen näkymään napauttamalla uudelleen. Tai napauta ⓘ ja napauta %, Hinta tai Markk.arvo ja napauta sitten Valmis.

Lisätietoja

Yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen osakkeesta, rahastosta tai indeksistä: Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja näytä sitten yhteenveto- tai kaaviosivu tai sivu viimeisimmistä uutisista selaamalla pörssilukijan alla olevia sivuja.

Voit vierittää uutissivua ylös ja alas ja lukea otsikoita tai napauttaa otsikkoa katsoaksesi artikkelia Safarissa.

Lisätietojen katsominen Yahoo.comissa: Valitse luettelosta osake, rahasto tai indeksi ja napauta ⓘ.



VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta ja navigoimisesta *Tärkeitä tuotetietoja* - oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kartat-ohjelma tarjoaa karttoja, satelliittikuvia, hybridinäkymiä ja katunäkymiä eri paikoista monissa maailman maissa ja monilla alueilla. Voit katsoa liikennetietoja sekä yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten. Etsi nykyinen (likimääräinen) sijaintisi ja käytä sitä hankkiaksesi ajo-ohjeita sen ja toisen paikan välille.

Jotta voisit käyttää Karttoja, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 19.

Tärkeää: Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat palvelut ovat riippuvaisia datapalveluista. Nämä datapalvelut voivat muuttua eivätkä ne ole ehkä käytettävissä kaikilla maantieteellisillä alueilla, joten kartat, reittiohjeet, kompassin suunnat ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai vaillinaisia. Vertaa iPod touchin antamia tietoja ympäristöosi, ja mikäli laitteen antamat tiedot eroavat opastekylttien tiedoista, toimi opastekylttien tietojen mukaisesti.

Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, kun avaat Kartat, saat kehotuksen asettaa sijaintipalvelut päälle. Voit käyttää Karttoja, vaikka sijaintipalvelut eivät ole päällä. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 168.

Sijaintien etsiminen ja katseleminen

Voit etsiä sijainteja, selvittää nykyisen sijaintisi, merkitä sijainnin nastalla ja katsoa satelliittikuvia ja Googlen katunäkymiä.

Sijaintien etsiminen

Voit etsiä sijainteja monilla tavoilla, esimerkiksi käyttäen osoitetta, risteystä, aluetta, maamerkkiä, kirjanmerkkiä, yhteystietoa tai postinumeroa.


Sijainnin löytäminen ja kartan katseleminen

- 1 Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla hakukenttää.
- 2 Kirjoita osoite tai muu hakutieto.
- 3 Napauta Etsi.

Nasta ilmaisee sijainnin. Napauttamalla nastaa näet sijainnin nimen ja kuvauksen.



Napauttamalla  saat tietoja sijainnista, voit katsoa reittiohjeita, lisätä sijainnin kirjanmerkkeihin tai yhteystietoluetteloon tai lähettää sähköpostilla linkin Google Mapsiin.

Sijainnit saattavat sisältää Googlen My Maps -käyttäjien lisäämiä kiinnostavia paikkoja, ("Käyttäjän luoma sisältö") ja sponsoroituja linkkejä, jotka näkyvät erityisinä symboleina (esimerkiksi .

Kartan osan lähentäminen


Nipistä karttaa kahdella sormella. Tai kaksoisnapauta kohtaa, jonka haluat lähentää. Kaksoisnapauttamalla uudelleen voi lähentää vielä enemmän.

Loitontaminen

Nipistä karttaa. Tai napauta karttaa kahdella sormella. Napauttamalla uudelleen kahdella sormella voit loitontaa vielä enemmän.

Kartan toiseen osaan panoroiminen tai vierittäminen

Vedä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Yhteystiedon osoitteen katsominen: Napauta hakukentässä , napauta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.

Jotta voit etsiä sijainnin näin, yhteystiedon on sisällettävä vähintään yksi osoite. Jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi osoite, valitse osoite, jonka haluat etsiä. Voit etsiä osoitteen sijainnin myös napauttamalla osoitetta suoraan Yhteystiedoissa.


Nykyisen sijainnin selvittäminen


Saat selvitettyä nykyisen (likimääräisen) sijaintisi hetkessä napauttamalla.

Nykyisen sijaintisi etsiminen: Napauta .




Sininen merkki kertoo nykyisen sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää tarkasti, merkin ympärillä näkyy myös sininen rengas. Renkaan koko riippuu siitä, kuinka tarkasti sijaintisi voidaan määrittää – mitä pienempi rengas, sitä suurempi tarkkuus.

Jos vedät karttaa ja napautat  uudelleen, iPod touch keskittää kartan likimääräiseen sijaintiisi.

iPod touch käyttää sijaintipalveluita sijaintisi määrittämiseen. Sijaintipalvelut käyttävät paikallisista Wi-Fi-verkoista saatavilla olevia tietoja (jos Wi-Fi on päällä). Kun ohjelma käyttää sijaintipalveluita, tilapalkissa näkyy . Sijaintipalvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Jos sijaintipalvelut ovat pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä ne päälle. Et löydä nykyistä sijaintiasi, jos sijaintipalvelut ovat pois päältä. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 168.

Voit pidentää akun kestoa laittamalla sijaintipalvelut pois päältä silloin, kun et käytä niitä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Sijaintipalvelut.

Nykyisen sijainnin tietojen katsominen: Napauta sinistä merkkiä ja napauta sitten . iPod touch näyttää nykyisen sijaintisi osoitteen, jos se on saatavilla. Voit käyttää tietoa seuraaviin tarkoituksiin:

- reittiohjeiden hankkiminen
- sijainnin lisääminen yhteystietoihin
- osoitteen lähettäminen sähköpostilla
- sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä

Sijainnin merkitseminen nastalla

Voit merkitä sijainnin käsin pudottamalla siihen nastan.

Sijainnin merkitseminen: Pidä sijaintia kartalla painettuna.


Koskettamaasi kohtaan kartalla putoaa nasta.

Nastan siirtäminen: Pidä painettuna ja vedä sitten nasta uuteen sijaintiin tai pidä uutta sijaintia painettuina, kunnes siihen putoaa uusi nasta, joka korvaa edellisen.

Satelliitti- ja katunäkymät

Voit katsoa satelliittinäkömökarttaa tai yhdistettyä satelliitti- ja katukarttaa. Voit myös katsoa sijainnista Googlen katunäkymän.




Satelliitti- ja hybridinäkömien käyttäminen: Napauta  ja napauta sitten Satelliitti tai Hybridi nähdäksesi satelliittinäkömön tai satelliittinäkömöstä ja katukartasta yhdistetyn hybridinäkömön.



Palaa karttanäkymään napauttamalla Kartta.

Googlen katunäkymän katsominen paikasta: Napauta 📍. Voit panoroida 360°:n panoraamanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. (Pieni kuva näyttää nykyisen näkymäsi kartalla.) Napauttamalla nuolta voi edetä katua pitkin. Palaa karttanäkymään napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa pientä karttakuvaa.

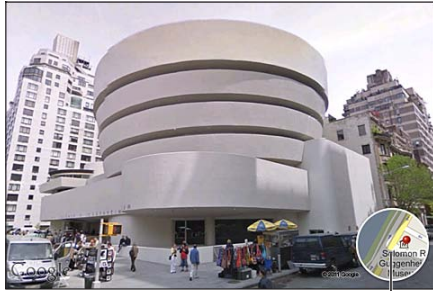

Palaa karttanäkymään napauttamalla tähän

Katunäkymät ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Reittiohjeiden hankkiminen

Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten.

Reittiohjeiden hankkiminen:

- 1 Napauta Reittiohjeet.
- 2 Syötä alku- ja loppusijainnit Alku- ja Loppu-kenttiin. iPod touch aloittaa oletusarvoisesti nykyisestä likimääräisestä sijainnista (jos käytettävissä). Napauta kummassa tahansa kentässä 📍 ja valitse sijainti kirjanmerkeistä (joissa ovat myös nykyinen sijainti ja nastan sijainti, jos ne ovat käytettävissä), äskeisistä sijainneista tai yhteystiedoista. Jos 📍 ei näy, poista kentän sisältö.


Esimerkiksi, jos ystäväsi osoite on yhteystietoluettelossa, voit napauttaa Yhteystiedot-painiketta ja napauttaa ystävän nimeä sen sijaan, että joutuisit kirjoittamaan hänen osoitteensa.

Jos haluat reittiohjeet päinvastaiseen suuntaan, napauta ↩️.



- 3 Napauta Reitti (jos olet syöttänyt sijainnin käsin) ja valitse sitten ohjeet autolla ajamiseen (🚗), julkiseen liikenteeseen (🚆) tai kävelyyn (🚶).

Käytettävissä olevat matkustustavat riippuvat reitistä.


- 4 Tee jokin seuraavista:


- Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, napauta  ja napauta sitten Luettelo. Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta napauttamalla sitä luettelossa. Palaa yleiskuvaan napauttamalla Reitin yleiskatsaus.




- Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, napauta Aloita ja napauta sitten  nähdäksesi matkan seuraavan vaiheen. Pääset taaksepäin napauttamalla .


Jos ajat autolla tai kävelet, likimääräinen matka ja matka-aika tulevat näkyviin näytön yläosaan. Jos käytettävissä on liikennetietoja, ajoaikaa muutetaan niiden mukaan.

Jos käytät julkista liikennettä, yleiskuvassa näkyvät matkan osuudet ja niillä käytettävät matkustustavat, mukaan lukien kävelyosuudet. Näytön yläosassa näkyvät junan tai linja-auton pysähtymisaika ensimmäisellä pysäkillä, arvioitu saapumisaika ja koko matkan hinta. Aseta lähtö- tai saapumisaikasi ja valitse matkan aikataulu napauttamalla . Napauttamalla pysäkin symbolia näet linja-auton tai junan lähtöajan ja saat linkin liikenneoitsijan verkkosivustolle tai yhteystietoihin. Kun napautat Aloita-painiketta ja etenet reitillä, ruudun yläosaan tulevat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot matkan kustakin osuudesta.

Saat reittiohjeita myös etsimällä sijainnin kartalla, napauttamalla siihen osoittavaa nastaa, napauttamalla  ja napauttamalla sitten Ohjeet tänne- tai Ohjeet täältä -painiketta.


Alku- ja loppupisteiden vaihtaminen paluuhjeiden saamiseksi: Napauta .

Jos  ei ole näkyvässä, napauta Muokkaa-painiketta.


Edellisten reittiohjeiden katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Äskeiset.

Liikennetietojen näyttäminen

Voit asettaa näkyviin kartalle suurten katujen ja teiden liikennetiedot, jos ne ovat saatavilla.

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Napauta  ja napauta sitten Näytä liikenne tai Kätke liikenne.

Kadut ja tiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:

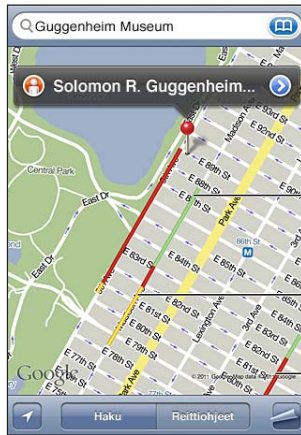

Harmaa = tietoja ei ole saatavilla

Vihreä = nopeusrajoituksen mukainen nopeus

Keltainen = nopeusrajoitusta alhaisempi nopeus

Punainen = ruuhkaa

Jos liikennetietoja ei näy, näkymää on ehkä lähennettävä sille tasolle, jossa suuret tiet näkyvät. Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

Yritysten löytäminen alueelta:


- 1 Etsi sijainti – esimerkiksi katuosoite, kaupunki tai maa – tai vieritä sijaintiin kartalla.
- 2 Kirjoita yrityksen laji tekstikenttään ja napauta Etsi.

Alueella oleviin hakua vastaaviin sijainteihin tulevat nastat. Jos esimerkiksi etsit kartalta kaupungin, kirjoitat "elokuvat" ja osoitat Etsi, kaupungin elokuvateatterit merkitään nastoilla.

Näet yrityksen nimen ja kuvauksen napauttamalla sen nastaa.

Yritysten etsiminen ennen sijainnin etsimistä: Kokeile seuraavia:


- ravintolat san francisco ca
- apple inc new york

Yritykseen soittaminen tai reittiohjeiden hankkiminen: Napauta yritystä merkitsevää nastaa ja napauta sitten nimen vieressä olevaa .

Sitten voit tehdä jonkin seuraavista:

- Napauta sähköpostiosoitetta lähettääksesi sähköpostia osoitteeseen tai verkko-osoitetta vierailaksesi osoitteessa.
- Katso reittiohjeet napauttamalla Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä.
- Lisää yritys yhteystietoluettelosi napauttamalla näytön alareunassa "Yhteystietoihin" ja napauttamalla sitten "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
- jakaa yrityksen sijainnin sähköpostilla


Haussa löytyneiden yritysten katsominen: Napauta Kartta-näytöllä Luettelo.


Näet sijainnin napauttamalla yritystä. Voit myös katsoa yrityksen tiedot napauttamalla sen vieressä olevaa .



Sijaintitietojen jakaminen


Voit lisätä löytämäsi sijainnin yhteystietoluetteloon. Voit myös lähettää linkejä Google Maps -sijainteihin sähköpostilla.

Sijainnin lisääminen yhteystietoluetteloon: Etsi sijainti, napauta sen kohdalla olevaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä , napauta näytön alareunassa "Lisää yhteystietoihin" ja napauta sitten "Luo uusi yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".

Google Maps -sijainnin linkin lähettäminen sähköpostissa: Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa ja napauta nimen tai kuvauksen vieressä , napauta sitten näytön alareunassa "Jaa sijainti" ja napauta lopuksi "Sähköposti".

Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi

Voit asettaa sijainnin kirjanmerkiksi, jos haluat löytää sen uudelleen myöhemmin.

Sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä: Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä  ja napauta sitten Tiedot-näytön alaosassa "Lisää kirjanmerkkeihin".

Kirjanmerkillä merkityn tai äskettäin katsotun sijainnin katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.



Säätietojen katseleminen

Napauttamalla Koti-valikossa Sää näet nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän ennusteen yhdestä tai useammasta kaupungista eri puolilla maailmaa. Jotta voit käyttää Säätä, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.



Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6–18. Jos paneeli on tummanvioletti, kaupungissa on yö eli kello 18–6.

Kaupungin lisääminen:

- 1 Napauta ⓘ ja sitten +.
- 2 Syötä kaupungin nimi tai postinumero ja napauta Etsi.
- 3 Valitse hakuluetelosta kaupunki.

Toiseen kaupunkiin vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle. Säätaneelin alareunassa olevat pisteet kertovat tallennettujen kaupunkien lukumäärän.

Kaupunkien järjesteleminen: Napauta ⓘ ja vedä sitten kaupungin vieressä oleva ≡ uuteen kohtaan luettelossa.

Kaupungin poistaminen: Napauta ⓘ, napauta kaupungin vieressä ⓪ ja napauta sitten Poista.

Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina: Napauta ⓘ ja napauta sitten °F tai °C.

Lisätietojen hankkiminen säästä

Voit katsoa yksityiskohtaisemman säätiedotuksen, kaupunkiin liittyviä uutisia ja verkkosivustoja ja paljon muuta.

Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.comissa: Napauta ⓧ!



Tietoja Muistioista

Voit luoda muistioita iPod touchissa ja synkronoida muistioita tietokoneellasi olevien tuettujen ohjelmien sekä tuettujen sähköpostitilien kanssa. Voit etsiä tekstiä muistioluettelosta.

Muistioiden synkronoiminen

Voit synkronoida Muistiot kummallakin seuraavista tavoista:

- Käytä iTunesissa iPod touchin asetussioita synkronoidaksesi Muistiot Mailin kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n, 2007:n tai 2010:n kanssa PC:ssä, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Katso "iTunesin iPod touch -asetussiot" sivulla 48.
- Valitse Asetuksissa Muistiot päälle MobileMessä, Googlessa, Yahoo!ssa, AOL:ssa tai muussa IMAP-palvelussa muistioiden synkronoimiseksi langattomasti (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) kyseisten tilien kanssa. Katso "Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen" sivulla 20.

Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen

Kun synkronoit Muistiot tietokoneellasi olevan ohjelman tai verkossa olevan tilin kanssa, Tilit-näytöllä näkyy kukin tili sekä painike, jolla saat näkyviin kaikki muistiot yhdessä luettelossa.

Kaikkien muistioiden katsominen: Napauta "Kaikki muistiot".

Tietyn tilin muistioiden katsominen: Napauta tilin nimeä.



Muistioissa käytettävän fontin vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Muistiot ja valitse fontti, jota haluat käyttää.

Muistiot luetellaan viimeisen muokauspäivän mukaisessa järjestyksessä siten, että viimeksi muokattu muistio on ensimmäisenä. Luettelossa näkyy muutama sana jokaisen muistion alusta. Kun käänät iPod touchia, voit katsoa muistioita vaakasuunnassa ja kirjoittaa suuremmalla näppäimistöllä.

Muistion lisääminen: Napauta **+**, kirjoita muistio ja napauta Valmis.

Uudet muistiot lisätään Muistiot-asetuksissa määritellylle oletustilille. Katso "Muistiot" sivulla 178.


Muistion lukeminen: Napauta muistiota. Napauttamalla **➡** tai **⬅** näet seuraavan tai edellisen muistion.

Muistion muokkaaminen: Tuo näppäimistö esiin napauttamalla muistiota.

Muistion poistaminen: Napauta muistiota ja napauta sitten **🗑**.

Muistioista etsiminen

Voit etsiä muistioiden tekstiä.

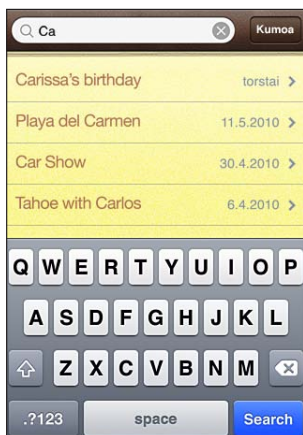


Muistioiden sisällön etsiminen:

- 1 Pääset siirtymään muistioluettelon yläreunassa olevaan hakukenttään napauttamalla tilapalkkia.
- 2 Syötä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat näkyviin samalla, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Muistiot ovat mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso "Etsiminen" sivulla 37.

Muistioiden lähettäminen sähköpostissa

Muistion lähettäminen sähköpostissa: Napauta muistiota ja napauta sitten . iPod touchissa täytyy olla sähköposti otettuna käyttöön, ennen kuin voit lähettää muistion sähköpostilla. Katso "Sähköpostitilien käyttöönotto" sivulla 92.



Maailmankellot

Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.

Kellojen katsominen: Napauta Maailmankello.

Jos kellon tausta on valkoinen, on kaupungissa päivä. Jos kellon pinta on musta, kaupungissa on yö. Jos sinulla on yli neljä kelloa, voit selata niitä pyyhkäisemällä.

Kellon lisääminen:

- 1 Napauta Maailmankello.
- 2 Napauta **+** ja kirjoita sitten kaupungin nimi.
Kaupungit, jotka sopivat kirjoittamaasi, tulevat näkyviin alle.
- 3 Lisää kaupungin kello napauttamalla kaupunkia.

Jos et löydä haluamaasi kaupunkia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta kaupunkia.

Kellon poistaminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Napauta sitten kellon vieressä **−** ja napauta Poista.

Kellojen järjesteleminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Vedä sitten kellon vieressä oleva **≡** uuteen paikkaan luettelossa.


Muistutukset

Voit määrittää useita muistutuksia. Määritä muistutus toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se kuulumaan vain kerran.

Muistutuksen asettaminen


- 1 Napauta Muistutus ja napauta **+**.
- 2 Voit säätää seuraavia asetuksia:

- Voit asettaa muistutuksen toistumaan tiettyinä päivinä napauttamalla Toista ja valitsemalla päivät.
- Voit valita muistutuksen soittoäänien napauttamalla Ääni.
- Voit asettaa torkkutoiminnon käyttöön tai pois valitsemalla Torkku päälle tai pois. Jos torkkutoiminto on päällä ja napautat Torkku-painiketta hälytyksen soidessa, hälytys loppuu ja kytkeytyy uudelleen päälle kymmenen minuutin kuluttua.
- Voit antaa muistutukselle kuvauksen napauttamalla Kuvaus. iPod touch näyttää kuvauksen hälytyksen soidessa.

Jos vähintään yksi muistutus on asetettu ja se on käytössä,  näkyy iPod touchin tilapalkissa näytön yläreunassa.

Muistutuksen laittaminen päälle tai pois päältä: Napauta Muistutus ja aseta haluamasi muistutus päälle tai pois päältä. Jos muistutus on pois päältä, se ei hälytä, jollet laita sitä takaisin päälle.

Jos muistutus on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Muistutuksen asetusten muuttaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sen muistutuksen vieressä , jota haluat muuttaa.

Muistutuksen poistaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten muistutuksen vieressä  ja napauta Poista.

Ajanotto

Tapahtuman ajan mittaaminen Ajanotolla:

- 1 Napauta Ajanotto.
 - 2 Käynnistä ajanotto napauttamalla Aloita.
 - Voit tallentaa kierrosaikoja napauttamalla Kierros joka kierroksen jälkeen.
 - Voit keskeyttää ajanoton napauttamalla Pysäytä. Voit jatkaa napauttamalla Aloita-painiketta.
 - Voit nollata ajanoton napauttamalla Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.
- Jos aloitat ajanoton ja vaihdat toiseen ohjelmaan, ajanotto jatkuu.

Ajastin

Ajastimen asettaminen: Napauta Ajastin ja aseta tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Käynnistä ajastin napauttamalla Aloita.

Äänen valitseminen: Napauta Ajan loppuessa.

Nukkumisajastimen asettaminen: Aseta ajastin ja napauta Ajan loppuessa ja valitse Laita iPod nukkumaan.

Kun asetat nukkumisajastimen, iPod touch lopettaa musiikin tai videon toistamisen, kun aika on kulunut loppuun.

Jos käynnistät ajastimen ja siirryt toiseen iPod touch -ohjelmaan, ajastin toimii edelleen.



Laskimen käyttäminen

Napauta Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. Kun napautat summa-, vähennys-, kerto- tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi. Kääntämällä iPod touchin saat näkyviin laajennetun tieteislaskimen.


Tavalliset muistitoiminnot

- *C*: Näytettävä luku nollataan.
- *MC*: Muisti nollataan.
- *M+*: Näytettävä luku lisätään muistissa olevaan lukuun. Jos muistissa ei ole lukua, näytöllä oleva luku lisätään muistiin.
- *M-*: Näytettävä luku vähennetään muistissa olevasta luvusta.
- *MR*: Näytettävä luku korvataan muistissa olevalla luvulla. Jos painikkeen ympärillä on valkoinen rengas, muistiin on tallennettu luku.

Tallennettu luku säilyy muistissa, kun vaihdat tavallisen ja tieteellisen laskimen välillä.

Tieteellisen laskimen painikkeet

Kääntämällä iPod touchin poikittain saat näkyviin laajennetun tieteislaskimen.

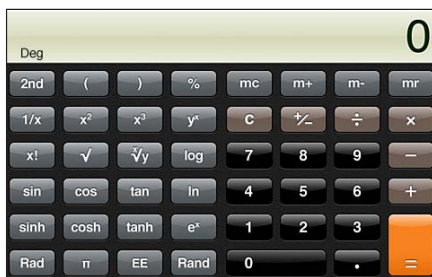

2nd	Vaihtaa trigonometrinen funktioiden (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) painikkeet käänteisfunktioiksi (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ ja tanh ⁻¹). Se vaihtaa funktion ln funktioksi log ₂ ja funktion e ^x funktioksi 2 ^x . Kun napautat 2nd-painiketta uudelleen, painikkeet palautuvat alkuperäisiksi funktioiksi.
(Avaa sulkulausekkeen. Lausekkeita voidaan asettaa sisäkkäin.
)	Sulkee sulkulausekkeen.
%	Laskee prosenttiarvot, lisää korotukset ja vähentää alennukset. Laske prosenttiarvo käyttämällä painiketta yhdessä kertopainikkeen (x) kanssa. Esimerkiksi 8 % arvosta 500 lasketaan seuraavasti: $500 \times 8 \% =$ josta saadaan tulos 40. Lisää korotus tai vähennä alennus käyttämällä painiketta yhdessä summapainikkeen (+) tai vähennyspainikkeen (-) kanssa. Esimerkiksi 500 €:n tuotteen koko hinta 8 %:n myyntiveron kanssa lasketaan seuraavasti: $500 + 8 \% =$ josta saadaan tulos 540.
1/x	Antaa arvon käänteisluvun desimaalimuodossa.
x ²	Antaa arvon neliön.
x ³	Antaa arvon kuution.
y ^x	Napauttamalla painiketta arvojen välissä ensimmäinen arvo korotetaan toisen arvon potenssiin. Esimerkiksi 3 ⁴ lasketaan seuraavasti: $3 y^x 4 =$ josta saadaan tulos 81.
x!	Laskee arvon kertoman.
√	Laskee arvon neliöjuuren.
^x √y	Käyttämällä painiketta arvojen välissä lasketaan y:n x. juuri. Esimerkiksi ⁴ √81 lasketaan seuraavasti: $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ josta saadaan tulos 3.
log	Antaa arvon 10-kantaisen logaritmin.

sin	Laskee arvon sinin.
sin⁻¹	Laskee arvon arkussinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cos	Laskee arvon kosinin.
cos⁻¹	Laskee arvon arkuskosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tan	Laskee arvon tangentin.
tan⁻¹	Laskee arvon arkustangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
ln	Laskee arvon luonnollisen logaritmin.
log2	Laskee arvon 2-kantaisen logaritmin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
sinh	Laskee arvon hyperbelisinin.
sinh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelisinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cosh	Laskee arvon hyperbelikosinin.
cosh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelikosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tanh	Laskee arvon hyperbelitangentin.
tanh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelitangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
e^x	Jos haluat korottaa vakion e (2,718281828459045...) arvon potenssiin, syötä kyseinen arvo ja napauta.
2^x	Laskee luvun kaksi näytetyn arvon potenssiin. Esimerkiksi $10 \cdot 2^x = 1024$. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
Rad	Trigonometrisissä funktioissa käytetään radiaaneja.
Deg	Trigonometrisissä funktioissa käytetään asteita.
π	Syöttää piin (π) arvon (3,141592653589793...).
EE	Operaattori, joka kertoo näytetyn arvon kymmenellä korotettuna seuraavaksi syöttämäsi arvon potenssiin.
Rand	Palauttaa satunnaisluvun väliltä 0–1.



Saneluiden äänittäminen

Sanelimella voit käyttää iPod touchia kannettavana äänityslaitteena.

Sanelin käyttää 4. sukupolven iPod touchin sisäistä mikrofonia. Jos haluat käyttää Sanelinta ja sinulla on 3. sukupolven iPod touch, liitä kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet tai yhteensopiva mikrofonilisävaruste. Sellaisia ovat Apple-merkkiset kuulokkeet ja valtuutettujen muiden valmistajien lisävarusteet, joissa on Applen Made for iPod -logo.

Voit säätää äänitustasoa siirtämällä mikrofonia lähemmäs äänityskohdetta tai kauemmas siitä. Jotta äänityksen laatu olisi mahdollisimman hyvä, tasomittarin kovaäänisimmän tason tulisi olla välillä -3 dB ja 0 dB.



Sanelun äänittäminen:

- 1 Aloita tallennus napauttamalla **●**. Voit myös painaa yhteensopivan kolmipainikkeisen kuulokemikrofonin keskipainiketta.
- 2 Keskeytä tallennus napauttamalla **||** tai pysäytä tallennus napauttamalla **■**. Voit myös lopettaa äänityksen painamalla yhteensopivan kolmipainikkeisen kuulokemikrofonin keskipainiketta.

Voit äänittää joko mono- tai stereoääntä riippuen käyttämästäsi ulkoisesta mikrofonista.

Kun aloitat äänityksen, iPod touchista kuuluu lyhyt äänimerkki.

Jos haluat käyttää muita ohjelmia samalla, kun äänität saneluita, voit lukita iPod touchin tai painaa Koti-painiketta **□**.

Juuri äänitetyn sanelun toistaminen: Napauta ►.

Saneluiden kuunteleminen



Aikaisemmin äänitetyn sanelun toistaminen:

- 1 Napauta **☰**.
Sanelut on lueteltu aikajärjestyksessä uusin sanelu ensimmäisenä.
- 2 Napauta sanelua ja napauta sitten ►.
Voit keskeyttää toiston napauttamalla **||** ja jatkaa toistoa napauttamalla ►.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan sanelussa: Vedä toistopaikkaa selauspalkissa.
Kuunteleminen sisäisestä kaiuttimesta: Napauta Kaiutin.

Saneluiden hallitseminen

Sanelun poistaminen: Napauta muistiota luettelossa ja napauta Poista.

Lisätietojen katsominen: Napauta sanelun vieressä ⓘ. Tiedot-näytössä näkyvät tiedot pituudesta ja tallennusajasta ja -päivästä ja näytössä on lisätoimintoja muokkaamiseen ja jakamiseen.



Kuvauksen lisääminen saneluun: Napauta Tiedot-näytössä > ja valitse Kuvaus-näytön luettelosta kuvaus. Jos haluat luoda muokatun kuvauksen, valitse luettelon lopussa Muokattu ja kirjoita kuvaus.

Saneluiden leikkaaminen

Voit poistaa turhat tauot tai ylimääräiset äänet leikkaamalla sanelua alusta tai lopusta.

Sanelun leikkaaminen:

- 1 Napauta Sanelin-näytössä ⓘ sen sanelun vieressä, jota haluat leikata.
- 2 Napauta Leikkaa sanelua.
- 3 Käytä aikamerkkejä apunasi ja säädä sanelun alkua ja loppua vetämällä äänialueen reunoja. Voit esikuunnella muokattua versiota napauttamalla ▶.



- 4 Napauta Leikkaa sanelua.

Tärkeää: Saneluihin tehtyjä muokkauksia ei voi perua.

Saneluiden jakaminen

Voit jakaa saneluita sähköpostiviestien liitteinä.

Sanelun jakaminen:

- 1 Valitse sanelu Sanelut-näytöstä ja napauta Jaa.
Voit myös napauttaa sanelun tietonäytössä Jaa.
- 2 Voit avata Mailissa uuden viestin, jossa sanelu on liitteenä, valitsemalla Sähköposti.
Jos tiedosto, jota yrität lähettää, on liian suuri, näkyviin tulee viesti.

Saneluiden synkronoiminen

iTunes synkronoi sanelut iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit kuunnella saneluita tietokoneella ja sinulla on varmuuskopiot, jos poistat sanelut iPod touchista.

Sanelut synkronoidaan Sanelut-toistolistaan. iTunes luo toistolistan, ellei sitä ole olemassa. Kun synkronoit sanelut iTunesiin, ne säilyvät Sanelin-ohjelmassa, kunnes poistat ne. Jos poistat sanelun iPod touchista, se ei poistu iTunesin Sanelut-soittolistasta. Jos poistat sanelun iTunesista, se *poistuu* iPod touchista, kun synkronoit laitteen seuraavan kerran iTunesin kanssa.

Voit synkronoida iTunesin Sanelut-soittolistan iPod touchin Musiikki-ohjelmaan iTunesin Musiikki-osiossa.

Sanelut-soittolistan synkronoiminen iPod touchiin:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesissa Laitteet-luettelosta iPod touch.
- 3 Valitse näytön yläreunassa Musiikki.
- 4 Merkitse Sisällytä sanelut -valintaneliö ja osoita Käytä.



Tietoja iTunes Storesta

Voit selata, esikatsella, ostaa ja ladata musiikkia, äänikirjoja, TV-ohjelmia, elokuvia ja musiikkivideoita iTunes Storessa suoraan iPod touchia käyttäen. Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja iTunes Storesta joko suoratoistona internetistä tai lataamalla ne suoraan iPod touchiin. Lisäksi voit seurata suosikkiartistejasi ja kavereitasi ja saada selville, mitä musiikkia he kuuntelevat, mistä musiikista he puhuvat, milloin suosikkiartistisi ovat kiertueella lähitöillä, kuka aikoo mennä katsomaan keikkaa ja niin edelleen.

Huomaa: iTunes Store ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja iTunes Storen sisältö voi vaihdella maittain ja alueittain. Oikeus ominaisuuksien muuttamiseen pidätetään.


Jotta voisit käyttää iTunes Storea, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

Tarvitset Apple ID:n kohteiden ostamiseen ja arvostelujen kirjoittamiseen. iPod touch saa oletusarvoisesti Apple ID:n tiedot iTunesista. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple ID:tä, valitse Asetukset > Store. Katso ”Store” sivulla 178.

Podcastien toistamiseen tai lataamiseen ei tarvita Apple ID:tä.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen

Sisällön selaaminen: Napauta yhtä näytön alareunassa olevaa sisältökategoriaa, esimerkiksi Musiikki tai Videot. Voit myös selata muuta sisältöä napauttamalla Muut. Valitse näytön yläosasta lajittelutapa, esimerkiksi New Releases tai Genres (kategoriat saattavat vaihdella).

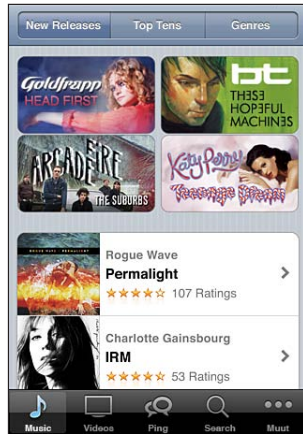

Sisällön etsiminen: Napauta Etsi (napauta ensin Muut, jos Etsi ei ole näkyvässä), napauta hakukenttää, kirjoita vähintään yksi sana ja napauta sitten Etsi. Hakutulokset ryhmitellään kategorioihin, kuten Elokuvat, Albumit tai Podcastit.



Napauttamalla luettelon kohdetta näet lisätietoja sen Tiedot-näytössä. Voit lukea arvosteluja ja kirjoittaa omia arvostelujasi tai lähettää kohteen sähköpostilinkin ystävällesi. Kohteesta riippuen voit myös ostaa, ladata tai vuokrata sen.

Huomaa: Jos liityt Starbucksin Wi-Fi-verkkoon valituissa Starbucks-kahviloissa Yhdysvalloissa, näytön alalaitaan tulee Starbucks-symboli. Voit esikuunnella ja ostaa parhaillaan soivan kappaleen ja muita Starbucks-kokoelmien kappaleita.

Ystävien ja artistien suosituksiin tutustuminen: Napauttamalla Ping (napauta ensin Muut, jos Ping ei ole näkyvässä) saat tietää, mitä uutuuksia suosikkiartistisi ovat julkaisseet tai mistä musiikista kaverisi pitävät. Jos haluat lisätietoja, katso seuraava osio, "Artistien ja kavereiden seuraaminen."

Genius-suositusten saaminen: Napauta Muut ja napauta sitten Genius.

Artistien ja kavereiden seuraaminen


iTunes Ping -ominaisuuden avulla tavoitat maailman suurimmat musiikin ystävät. Seuraa suosikkiartisteja ja kuule uusista julkaisuista, tulevista konserteista ja kiertueista. Saa sisäpiirin näkökulmaa kuvien ja videoiden kautta ja kuule heidän musiikillisista vaikutteistaan. Lue ystävien kommentteja heidän kuuntelemastaan musiikista, näe, mitä he ostavat ja mihin konsertteihin he aikovat mennä. Lisäksi voit kertoa omista musiikkimieltymyksistäsi ja jättää kommentteja sinua seuraaville ihmisille.

Musiikillisten yhteyksien luomista ja etsimistä varten on luotava profiili.

iTunes Ping -profiilin luominen: Avaa iTunes-ohjelma Macilla tai PC:llä, osoita Ping ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

iTunes Ping -tietojen katsominen iPod touchilla: Avaa iTunes-ohjelma, napauta Ping (napauta ensin Muut, jos Ping ei ole näkyvässä) ja sen jälkeen:

- Napauttamalla Activity näet seuraamiesi ihmisten tuoreimmat uutiset. Uutiset voivat olla muun muassa ostoksia, arvioita, tykkäämisiä ja kommentteja.
- Napauttamalla People näet keitä seuraat ja ketkä seuraavat sinua, tai voit etsiä artisteja ja kavereita.
- Voit katsella profiilisi tietoja napauttamalla My Profile.

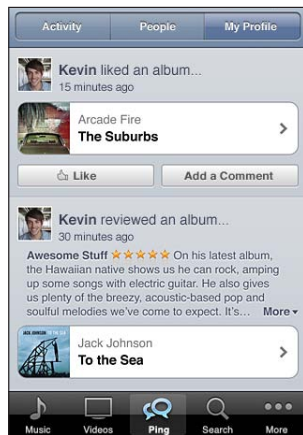


Artistin seuraaminen: Napauta hänen profiilisivullaan Follow.

- *Etsimällä:* napauta People, kirjoita sivun yläosan hakukenttään artistin nimi ja napauta Search. Napauta tuloluettelossa artistia ja napauta Follow.

- *Selatessa*: napauta minkä tahansa albumisivun alaosassa Profile ja napauta Follow.

Kaverin seuraaminen: Kun luot profiiliasi Macisi tai PC:si iTunesissa, valitse aluksi joukko kavereita, joita haluat seurata. Tämän jälkeen voit halutessasi seurata muita käyttäen iPod touchin Pingiä.

- *Etsimällä*: napauta People, kirjoita hakukenttään kaverisi nimi ja napauta Search. Napauta tulosluekelossa kaverisi nimeä ja napauta Follow.
- *Pingiä selatessa*: Napauta henkilön nimeä ja napauta Follow.

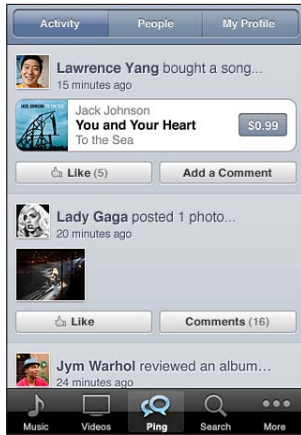

Seuraamasi henkilöt eivät automaattisesti seuraa sinua. Voit joko hyväksyä tai hylätä seuraamispyynnöt profiilissasi sitä mukaa, kun niitä tulee. Halutessasi voit hyväksyä kaikki uudet seuraajat myös suoraan (oletusasetus).

Ajatusten jakaminen: Kun selaat albumeja ja kappaleita, kommentoi musiikkia napauttamalla Post tai ilmaise pitäväsi siitä napauttamalla Like. Kaverisi näkevät ajatuksesi omassa iTunes Ping Activity -syötteessään. Voit myös kertoa pitäväsi kappaleesta tai kommentoida sitä kuunnellessasi sitä iPod touchilla. Katso ”Muut äänisisällön säätimet” sivulla 57.

Konserttisuunnitelmien jakaminen: Kun napautat profiilisivullasi Concerts, näet seuraamiesi artistien tulevat konsertit sekä ne kaverit, jotka aikovat mennä konserttiin. Osta omat lippusi napauttamalla Tickets tai kerro muille, että olet menossa, napauttamalla I'm Going. (Ei käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Pingi voi lähettää teksti-ilmoituksen, toistaa äänen tai lisätä ilmoitusmerkin iTunes-ohjelman symboliin iPod touchissasi, kun joku

- alkaa seurata sinua
- tarvitsee hyväksyntäsi sinun seuraamiseen
- kommentoi jotakin toimintaasi
- hyväksyy pyyntösi seurata häntä

Pingin lähettämän ilmoituksen tyyppin määrittäminen: Valitse Asetuksissa Ilmoitukset > Ping.

Musiikin tai äänikirjojen ostaminen

Kun löydät iTunes Storesta kappaleen, albumin tai äänikirjan, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Voit esikuunnella kohdetta ennen ostamista varmistaaksesi, että se on haluamasi.

Äänikirjan esikuunteleminen: Napauta kohdetta.

Kappaleen, albumin tai äänikirjan ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa ja napauta sitten Buy.
- 2 Kirjautu pyydettyä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID.

Ostoksesi veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos ostat lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Jos olet jo ostanut kappaleita albumilta, hintaa alennetaan ostettujen kappaleiden määrän mukaan.

Joissakin albumeissa on bonussisältöä. Bonuskappaleet ja musiikkivideot ladataan iPod touchiin, kun ostat albumin. Muu bonussisältö – iTunes Extras, iTunes LP ja digitaalisia kirjoja – voi ladata ja tarkastella vain omalla tietokoneellasi. Lataa nämä kohteet iTunes-kirjastoon valitsemalla Store > Etsi ladattavia tiedostoja.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Lataukset-näytölle. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 153.

Ostetut kappaleet lisätään iPod touchissa Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.



Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki (napauta ensin Muut, jos Musiikki ei ole näkyvissä) ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Albumin täydentäminen: Kun tarkastelet jotakin albumia, napauta Complete My Album -kohdan alla olevaa alennettua hintaa. Jos haluat nähdä tarjoukset muiden albumien täydentämiseen, napauta Complete My Album Offers (alareunan lähellä). (Complete My Album -toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Videoiden ostaminen tai vuokraaminen

iTunes Storesta voidaan ostaa ja ladata elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkivideoita (ei ehkä saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Joitakin elokuvia ja TV-ohjelmia voidaan myös vuokrata rajoitetuksi ajaksi. Videosisältö voi olla saatavilla normaalitarkkuusmuodossa (SD, 480p), teräväpiirtomuodossa (HD, 720p) tai molemmissa muodoissa.

Videon esikatselu: Napauta Esikatselu.

Esikatselun katselu televisiossa AirPlayn ja Apple TV:n avulla: Kun esikatselu alkaa, napauta  ja valitse Apple TV. Jos  ei näy tai jos et näe Apple TV:tä, varmista, että iPod touch on samassa langattomassa verkossa.

Videon ostaminen tai vuokraaminen:

- 1 Napauta Buy Now tai Rent.
- 2 Kirjautu pyydettyä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID. Ostoksesi veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos ostat lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Lataukset-näytölle. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 153.

Vuokrattujen elokuvien ja TV-ohjelmien toisto ei ala, ennen kuin lataus on valmis. Katso "Vuokraelokuvien ja -TV-ohjelmien katsominen" sivulla 66.

Kun lataus on valmis, ostetut videot lisätään Ostetut-soittolistaan iPod touchissa. Ostettu sisältö synkronoituu iPod touchin Ostetut-soittolistaan iTunesissa, kun seuraavan kerran liität iPod touchin tietokoneeseen. Katso "Ostetun sisällön synkronointi" sivulla 154.

Huomaa: Jos ostat teräväpiirtovideon 3. sukupolven iPod touch -mallilla, video ladataan normaalitarkkuusmuodossa.

Sinun on oltava kirjautuneena sisään Apple ID:lläsi, jotta voit katsoa ja synkronoida iTunesin Ostetut-soittolistalla olevia videoita.

Ostettujen videoiden synkronoiminen iTunesissa: Liitä iPod touch tietokoneeseen. Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch, osoita sopivaa painiketta (Elokuvat, TV-ohjelmat tai Musiikki, jos haluat synkronoida musiikkivideoita), valitse kohteet, jotka haluat synkronoida, ja osoita Synkronoi.


Normaalitarkkuus- tai teräväpiirtomuodon valitseminen: Ctrl-osoita tai osoita hiiren toissijaisella painikkeella iTunesissa videota, jossa lukee "HD-SD", ja valitse Versiovalikosta normaalitarkkuus- tai teräväpiirtoversio.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki (napauta ensin Muut, jos Musiikki ei ole näkyvässä) ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Podcastien suoratoistaminen tai lataaminen

Voit kuunnella iTunes Storen äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja suoratoistona Wi-Fi-yhteyttä käyttäen. Voit myös ladata ääni- ja videopodcasteja iPod touchiin. iPod touchiin lataamasi podcastit synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen.

Napauta Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvässä) selataksesi iTunes Storessa olevia podcasteja. Näet luettelon jaksoista napauttamalla podcastia. Videopodcastit on merkitty videosymbolilla .

Podcastin suoratoistaminen: Napauta podcastin otsikkoa.

Podcastin lataaminen: Napauta Ilmainen-painiketta ja napauta sitten Lataa. Ladatut podcastit näkyvät Musiikki-ohjelmassa Podcastit-luettelossa.

Ladatun podcastin kuunteleminen tai katsominen: Napauta Musiikissa Podcastit (napauta ensin Muut, jos Podcastit ei ole näkyvässä) ja napauta sitten podcastia. Videopodcastit näkyvät myös videoluettelossa.

Muiden jaksoiden hankkiminen ladatusta podcastista: Napauta Musiikissa Podcastit-luettelossa kyseistä podcastia ja napauta sitten Lisää jaksoja.

Podcastin poistaminen: Pyyhkäise Musiikissa Podcastit-luettelossa kyseisen podcastin yli vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Poista.

Lataustilanteen tarkistaminen


Voit katsoa tiedostolatausnäytöltä meneillään olevien ja aikatauluun lisättyjen latausten tilanteen, mukaan lukien ennakkoon tilatut kohteet.


Latautuvien kohteiden tilanteen katsominen: Napauta Tiedostolataukset (napauta ensin Muut, jos Tiedostolataukset ei ole näkyvässä).

Voit keskeyttää latauksen napauttamalla .

Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneella, iTunes suorittaa latauksen loppuun iTunes-kirjastoon (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja kirjautuneena samaa Apple ID:tä käyttäen).

Ennakkoon tilattujen kohteiden tilan katsominen: Napauta Tiedostolataukset (napauta ensin Muut, jos Tiedostolataukset ei ole näkyvissä).

Ennakkoon tilatut kohteet näkyvät luettelossa julkaisuunsa saakka. Napauttamalla kohdetta saat tietoja julkaisupäivästä. Kun kohde on ladattavissa,  tulee näkyviin sen viereen.

Ennakkoon tilatun kohteen lataaminen: Napauta kohdetta ja napauta sitten .

Ennakkoon tilatut kohteet eivät lataudu automaattisesti, kun ne julkaistaan. Aloita lataus palaamalla Tiedostolatausnäkömään.

Ostetun sisällön synkronointi

iTunes synkronoi kaikki iPod touchiin ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun liität iPod touchin tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ostettua sisältöä iPod touchista.


Ostettu sisältö synkronoidaan soittolistaan ”Ostettu laitteella <iPod touchin nimi>”. iTunes luo soittolistan, jos sitä ei ole olemassa. iTunes kopioi ostokset myös Ostetut-soittolistaan, jota iTunes käyttää tietokoneella tehdyille ostoksille, jos kyseinen soittolista on olemassa ja se on asetettu synkronoitavaksi iPod touchin kanssa.

Ladatut podcastit synkronoidaan iTunes-kirjaston podcastien luetteloon.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Musiikki-, Podcastit-, Videot- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi lataat usein äänikirjoja, etkä katso paljoa videoita, voit korvata Videot-painikkeen Äänikirjat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

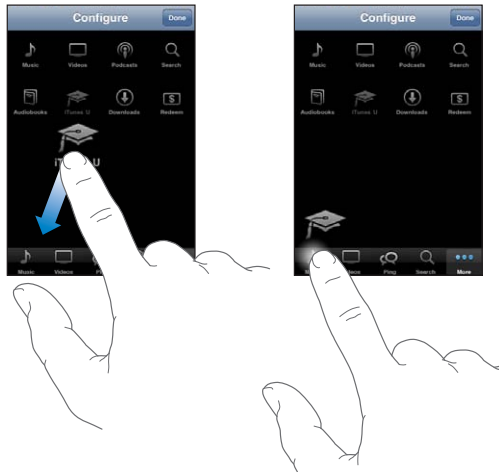

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun selaat, saat kätkössä olevat selauspainikkeet näkyviin napauttamalla Muut.

Tilin tietojen katsominen

Voit katsoa Apple ID:si iTunes Store -tietoja iPod touchissa napauttamalla Apple ID:täsi (useimpien iTunes Store -näyttöjen alalaidassa). Tai valitse Asetukset > Store ja napauta Näytä Apple ID. Nähdäksesi tilisi tiedot sinun on oltava kirjautuneena sisään. Katso "Store" sivulla 178.

Latausten tarkistaminen

Voit varmistaa tietokoneen iTunesia käyttäen, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat ja muut iTunes Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes-kirjastossasi. Sinun kannattaa ehkä tehdä tämä, jos lataaminen on keskeytynyt.

Ostosten tarkistaminen:

- 1 Varmista, että tietokoneessasi on internet-yhteys päällä.
- 2 Valitse iTunesissa Store > Etsi ladattavia tiedostoja.
- 3 Syötä Apple ID ja salasana ja osoita sitten Tarkista.

Ostokset, jotka eivät vielä ole tietokoneellasi, ladataan.

Ostetut-soittolistassa näkyvät kaikki ostoksesi. Koska kuitenkin voit lisätä tai poistaa tässä listassa olevia kohteita, se ei ehkä ole tarkka. Jos haluat nähdä kaikki ostoksesi, kirjaudu sisään käyttäen Apple ID:täsi, valitse Store > Näytä tilini ja osoita Purchase History.



Tietoja App Storesta

Voit etsiä, selata, arvioida, ostaa ja ladata App Storesta ohjelmia suoraan iPod touchia käyttäen. Ohjelmat, jotka lataat App Storesta ja asennat iPod touchiin, synkronoidaan iTunes-kirjastoon, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneen kanssa. Kun synkronoit iPod touchin, voit myös asentaa ohjelmia, jotka olet ostanut tai ladannut tietokoneellesi iTunes Storesta.

Huomaa: App Store ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja App Storen sisältö saattaa vaihdella maittain tai alueittain. Oikeus ominaisuuksien muuttamiseen pidätetään.

Jotta voisit selata App Storea, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, josta on yhteys internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 19. Ohjelmien lataamiseen tarvitset myös Apple ID:n (ei ehkä saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Oletusarvoisesti iPod touch saa Apple ID:n asetukset iTunesista. Jos sinulla ei ole Apple ID:tä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple ID:tä, valitse Asetukset > Store. Katso "Store" sivulla 178.

Selaaminen ja etsiminen

Voit selata esittelyssä olevia ohjelmia nähdäksesi uusia, huomattavia ja suositteluja ohjelmia tai selata Top 25 -ohjelmia nähdäksesi suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä ohjelmaa, käytä hakutoimintoa.

Ohjelmien selaaminen: Napauta Esittelyssä, Kategoriat tai Top 25. Valitse kategoria tai valitse näytön yläosasta lajittelutapa selataksesi luetteloita kuten uutuuksia, What's Hot -listaa, Genius-valintoja, suosituimpia maksullisia ohjelmia ja suosituimpia ilmaisohjelmia.




Selaaminen Geniusta käyttäen: Napauta Genius nähdäksesi luettelon nykyisen ohjelmakokoelmasi perusteella suositelluista ohjelmista. Aseta Genius käyttöön noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää Apple ID:tä.

Ohjelmien etsiminen: Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi.



Tiedot-näyttö

Saat mistä tahansa ohjelmasta lisätietoja napauttamalla. Näet esimerkiksi ohjelman hinnan, näyttökaappauksia ja arvioita.

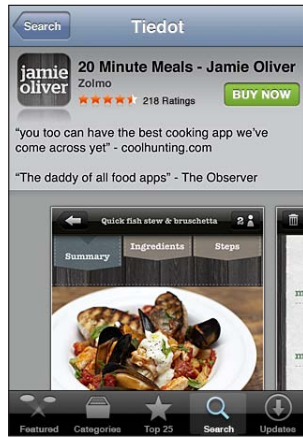

Jos olet jo asentanut ohjelman, hinnan paikalla Tiedot-näytössä lukee "Asennettu".



Näyttökaappauksien katsominen: Vieritä Tiedot-sivua lähes alareunaan asti. Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näet lisää näyttökaappaussivuja. Lähennä kaksoisnapauttamalla.

Arvioiden ja arvostelujen katsominen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.

Ohjelman iTunes-tietosivun linkin lähettäminen sähköpostissa: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Kerro ystäväille.

Ongelman raportoiminen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Raportoi ongelma. Valitse luettelosta ongelma tai kirjoita omat kommenttisi ja napauta Raportoi.

Ohjelman lähettäminen lahjana: Napauta "Gift This App" lähellä Tiedot-näytön alareunaa ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Ohjelmien lataaminen

Kun löydät App Storesta ohjelman, jonka haluat, voit ostaa ja ladata sen iPod touchiin. Jos ohjelma on ilmainen, voit ladata sen veloitusetta.

Kun olet ladannut ohjelman, se asennetaan välittömästi iPod touchiin.

Ohjelmien ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa (tai napauta Free), napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjautu pyydettyä sisään Apple ID:lläsi ja napauta OK.

Jos sinulla ei ole Apple ID:tä, voit luoda sellaisen napauttamalla Luo uusi Apple ID.

Lataamasi ostokset veloitetaan Apple ID:ltäsi. Jos lataat lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Joissakin ohjelmissa voit tehdä ostoksia suoraan ohjelmasta. Voit rajoittaa ohjelmien sisäisiä ostoksia Asetuksissa. Katso "Rajoitukset" sivulla 170.

Jotkin ohjelmat käyttävät push-ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista silloinkin, kun ohjelma ei ole käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelman mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja ilmoitusmerkkejä ohjelman symbolissa Koti-valikossa. Katso "Ilmoitukset" sivulla 165.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodoja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautuneena sisään, jäljellä oleva luotto näkyy Apple ID:si tietojen yhteydessä useimpien App Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta "Redeem" lähellä Esittelyssä-näytön alareunaa ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Ohjelmien lataamisen tilan katsominen: Kun aloitat ohjelman lataamisen, sen symboli ja edistymisen osoitin tulevat näkyviin Koti-valikossa.





Jos lataus keskeytyy, iPod touch jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneella, iTunes suorittaa latauksen loppuun iTunes-kirjastoon (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja kirjautuneena samaa Apple ID:tä käyttäen).


Ohjelmien poistaminen

Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, ohjelmaan liittyvät tiedot eivät enää ole käytettävissä iPod touchissa, ellei asenna ohjelmaa uudelleen ja palauta sen tietoja varmuuskopiosta.

Voit asentaa ohjelman uudelleen ja palauttaa sen tiedot edellyttäen, että olet varmuuskopioinut iPod touchin tietokoneelle iTunesissa. (Jos yrität poistaa ohjelman, jota ei ole varmuuskopioitu tietokoneellesi, näkyviin tulee varoitus.) Saadaksesi ohjelman tiedot takaisin sinun on palautettava iPod touch varmuuskopiosta, joka sisältää tiedot. Katso "Varmuuskopiosta palauttaminen" sivulla 228.

App Store -ohjelmien poistaminen:

- 1 Pidä ohjelman symbolia painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa heilua.
- 2 Napauta  sen ohjelman yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja paina sitten Koti-painiketta .

Jos  ei näy ohjelman symbolissa, ohjelmaa ei ole ostettu App Storesta tai sen poistamisessa on rajoituksia. Katso "Rajoitukset" sivulla 170.

Kun poistat ohjelman, sen tietoja ei voida enää käyttää iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta sitä ei poisteta iPod touchista. Jos haluat tietoja kaiken sisällön ja kaikkien asetusten poistamisesta, katso kohta "Poista kaikki sisältö ja asetukset", sivu 175.

Poistetun ohjelman palauttaminen:

- *iPod touchissa*: Osta ohjelma uudelleen (sinua ei veloiteta).
- *iTunesissa*: Liitä iPod touch tietokoneeseen, valitse iPod touch Laitteet-luettelossa, osoita Ohjelmat, merkitse kyseisen ohjelman vieressä oleva valintaneliö ja osoita sitten Käytä.

Arvostelujen kirjoittaminen

Voit kirjoittaa ja lähettää ohjelmien arvosteluja suoraan iPod touchissa.

Arvostelun kirjoittaminen:

- 1 Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.
- 2 Napauta Arvostelut-näytöllä Kirjoita arvostelu.
- 3 Valitse ohjelmalle antamiesi tähtien määrä (1–5) ja syötä lempinimesi, arvostelun otsikko ja valinnaiset arvostelukommentit. Jos olet kirjoittanut arvosteluja aikaisemmin, lempinimikenttä on jo täytetty. Muussa tapauksessa saat kehotuksen luoda lempinimen arvosteluja varten.
- 4 Napauta Lähetä.

Voidaksesi lähettää arvosteluja sinun on oltava kirjautuneena sisään Apple-tilillesi ja sinun on täytynyt ladata kyseinen kohde aikaisemmin.

Ohjelmien päivittäminen

Aina kun käytät App Storea, se tarkistaa päivitykset asentamiisi ohjelmiin. App Store tarkistaa päivitykset myös automaattisesti viikoittain. App Store -symboli ilmoittaa saatavilla olevien ohjelmapäivitysten yhteismäärän.



Jos päivitys on saatavilla ja käytät App Storea, Päivitykset-näyttö tulee välittömästi näkyviin. Ohjelmapäivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun päätät päivittää ohjelman.

Jos ohjelmien päivitykset ovat uusia versioita, ne voidaan ostaa ja ladata App Storesta iPod touchissa tai iTunes Storesta tietokoneella.

Ohjelman päivittäminen:

- 1 Napauta näytön alareunassa Päivitykset.
- 2 Napauta ohjelmaa nähdäksesi lisätietoa päivityksestä.
- 3 Napauta Päivitä.

Kaikkien ohjelmien päivittäminen: Napauta näytön alareunassa Päivitykset ja napauta sitten Päivitä kaikki.

Jos yrität päivittää toista Apple-tiliä käyttäen ostettua ohjelmaa, sinua pyydetään syöttämään kyseisen tilin tunnus ja salasana.

Ostettujen ohjelmien synkronointi

Kun iPod touch liitetään tietokoneeseen, iTunes synkronoi iPod touchilla lataamasi ja ostamasi ohjelmat iTunes-kirjastoon. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ohjelmia iPod touchista.

Ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoit iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastossasi olevaan Ohjelmat-luetteloon. iTunes luo luettelon, ellei sitä ole olemassa.



Asetuksilla voit muokata iPod touchin ohjelmia, asettaa päivämäärän ja ajan, määrittellä verkkoyhteyden ja syöttää muita asetuksia iPod touchille.

Lentokonetila

Lentokonetila poistaa käytöstä iPod touchin langattomat ominaisuudet, jotta lentokoneiden ja muiden sähkölaitteiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vähenisivät.

Lentokonetilän asettaminen päälle: Napauta Asetukset ja ota lentokonetila päälle.

Kun lentokonetila on päällä, ➔ näkyy tilapalkissa näytön yläreunassa. iPod touch ei lähetä Wi-Fi- tai Bluetooth-signaaleja, mikä poistaa monet iPod touchin ominaisuuksista käytöstä. Et voi:

- soittaa tai vastaanottaa FaceTime-videopuheluita
- lähettää tai vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä (vain MobileMe) MobileMen tai Microsoft Exchangen kanssa
- suoratoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja
- käyttää iTunes Storea tai App Storea
- käyttää Game Centeriä

Jos lentoyhtiö ja paikalliset lait ja määräykset sallivat, voit edelleen tehdä iPod touchilla seuraavia asioita:

- kuunnella musiikkia ja katsella videoita

- käyttää kalenteria
- kuvata kuvia tai videoita (4. sukupolven iPod touch)
- kuulla muistutukset
- käyttää sekuntikelloa ja ajastinta
- käyttää laskinta
- tehdä muistioita
- äänittää saneluita
- lukea iPod touchiin tallennettuja sähköpostiviestejä

Jos Wi-Fi-verkko on tarjolla ja lentoyhtiö sekä sovellettavat lait ja määräykset sallivat sen, voit asettaa Wi-Fi-tekniikan päälle ja:


- soittaa tai vastaanottaa FaceTime-videopuheluita
- lähettää ja vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja, kalentereita ja kirjanmerkkejä (vain MobileMe) MobileMen ja Microsoft Exchangen kanssa
- suoratoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja
- käyttää iTunes Storea tai App Storea
- käyttää Game Centeriä

Myös Bluetoothin asettaminen päälle ja Bluetooth-laitteiden käyttäminen iPod touchin kanssa saattaa olla sallittua.


Wi-Fi

Wi-Fi-asetukset määrittävät, käyttääkö iPod touch paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden muodostamiseen.


Wi-Fin asettaminen päälle ja pois: Valitse Wi-Fi ja aseta Wi-Fi päälle tai pois.


Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Wi-Fi, odota hetki iPod touchin etsiessä kantaman sisällä olevat verkot ja valitse verkko. Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity (salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli .

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon käsin, iPod touch liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPod touch liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPod touch on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi-Fi-symboli  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi signaali.

iPod touchin asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon: Valitse Wi-Fi ja aseta "Ehdota liittymistä" päälle tai pois.


Kun yrität käyttää internet-yhteyttä esimerkiksi Safarissa tai Mailissa, etkä ole minkään aikaisemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkon kantaman sisällä, tämä asetus saa iPod touchin etsimään muuta verkkoa. iPod touch näyttää saatavilla olevien Wi-Fi-verkkojen luettelon, josta voit valita verkon. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla .) Jos "Ehdota liittymistä" on pois käytöstä ja yksikään aiemmin käytetty verkko ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.

iPod touchin asettaminen unohtamaan verkon, jotta se ei enää liity siihen: Valitse Wi-Fi ja napauta  sellaisen verkon vieressä, johon olet liittynyt aikaisemmin. Napauta sitten "Unohda tämä verkko".

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, valitse Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi. Jos verkko vaatii salasanaa, napauta Suojaus-painiketta, valitse verkon käyttämä turvallisuusmenetelmä ja syötä salasana.

Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi liittyä suljettuun verkkoon.

Jotkin langattomat verkot saattavat vaatia syöttämään lisäasetuksia, kuten käyttäjätunnuksen tai staattisen IP-osoitteen. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen: Valitse Wi-Fi ja napauta  verkon vieressä.

VPN

Tämä asetus tulee näkyviin, kun iPod touch on määritelty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n asettamisen päälle ja pois. Katso "Verkko" sivulla 167.

Ilmoitukset

Tämä asetus tulee näkyviin, kun avaat ohjelman, joka käyttää Applen push-ilmoituspalvelua (esimerkiksi Game Center).

Push-ilmoitukset kertovat uusien tietojen saapumisesta, vaikka ohjelma ei olisi käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmittain. Ne voivat olla esimerkiksi tekstiä, äänimerkkejä tai numeroita ohjelman symbolissa Koti-valikossa.



Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä tai haluat säästää akun virtaa.

Kaikkien ilmoitusten laittaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset ja aseta ilmoitukset päälle tai pois.

Yksittäisen ohjelman äänten, ilmoitusviestien tai merkkien laittaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset, valitse ohjelma luettelosta ja valitse sitten ne ilmoitustyyppit, jotka haluat asettaa päälle tai pois.

Äänet

Varoitusvoimakkuuden säätäminen: Valitse Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos "Muuta painikkeilla" on päällä, voit käyttää iPod touchin kyljessä olevia painikkeita. Äänenvoimakkuuspainikkeet eivät muuta merkkiäänen voimakkuutta, jos kappaletta tai videota toistetaan.

Merkkiäänen voimakkuuden muuttaminen äänenvoimakkuuspainikkeilla: Valitse Äänet ja laita "Muuta painikkeilla" päälle.

FaceTime-soittoäänen asettaminen: Valitse Äänet > Soittoääni.

Merkki- ja tehosteäänien asettaminen: Valitse Äänet ja aseta kohteita päälle tai pois.

Voit asettaa iPod touchin toistamaan äänen, kun:

- vastaanotat sähköpostiviestin
- lähetät sähköpostiviestin
- saat muistutuksen kalenteritapahtumasta
- iPod touchin lukitseminen
- kirjoitat näppäimistöllä

Kirkkaus

Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyYTEEN. Voit pidentää iPod touchin akun kestoja himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen: Valitse Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.

iPod touchin asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti:

Valitse Kirkkaus ja laita "Säädä automaattisesti" päälle tai pois päältä. Jos automaattinen kirkkaudensäätö on käytössä, iPod touch säätää näytön kirkkautta valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.

Taustakuva

Taustakuva-asetuksissa voit asettaa valokuvan tai muun kuvan lukitun näytön tai Koti-valikon taustakuvaksi (3. sukupolven iPod touch tai uudempi). Katso "Taustakuvan lisääminen" sivulla 30.

Yleiset

Yleiset-asetuksissa ovat muun muassa iOS:n verkko-, jako- ja suojausasetukset. Voit myös katsoa siellä tietoja iPod touchistasi ja nollata iPod touchin asetuksia.

Tietoja

Valitsemalla Yleiset > Tietoja saat tietoja iPod touchista, mukaan lukien:

- kappaleiden, videoiden, kuvien ja ohjelmien määrän
- kokonaistallennuskapasiteetin
- vapaan tilan
- ohjelmistoversion
- malli- ja sarjanumerot
- Wi-Fi- ja Bluetooth-osoitteet
- lakitiedot
- määräystenmukaisuustiedot

Verkko

Verkkoasetuksilla voit määrittellä VPN-yhteyden tai käyttää Wi-Fi-asetuksia.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN-määrittely.

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN saattaa olla tarpeen esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen iPod touchissa.

iPod touch voi muodostaa yhteyden VPN-verkkoihin, jotka käyttävät L2TP-, PPTP- tai Cisco IPsec -protokollaa.

Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet määrittellyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN-asetuksia iPod touchissa.

Kun olet syöttänyt VPN-asetukset, Asetukset-valikkoon tulee näkyviin VPN-asetus, josta voit asettaa VPN:n päälle tai pois.

VPN voidaan myös ottaa automaattisesti käyttöön määrittelyprofiilin avulla. Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 19.

VPN-määrittelyn muuttaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN ja napauta määrittelyä, jota haluat muuttaa.

VPN:n laittaminen päälle tai pois: Valitse VPN ja aseta VPN päälle tai pois napauttamalla.

VPN-määrittelyn poistaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN, napauta määrittelyn nimen vieressä olevaa sinistä nuolta ja napauta sitten määrittelynäytön alareunassa Poista VPN.

Bluetooth

iPod touchiin voidaan yhdistää langattomia Bluetooth-kuuloke laitteita musiikin kuuntelua varten. Katso ”Bluetooth-laitteet” sivulla 40.


Voit myös yhdistää Applen langattoman näppäimistön Bluetoothia käyttäen. Katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35.

Bluetoothin laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Bluetooth ja aseta Bluetooth päälle tai pois.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalveluilla ohjelmat, kuten Kartat ja muiden valmistajien sijaintia käyttävät ohjelmat, voivat kerätä ja käyttää tietoja sijainnistasi. Applen keräämiä sijaintitietoja ei kerätä sellaisessa muodossa, että käyttäjä voitaisiin tunnistaa niistä. Likimääräinen sijaintisi määritetään käyttäen saatavilla olevia tietoja paikallisista Wi-Fi-verkoista (jos Wi-Fi on päällä).

Kun ohjelma käyttää sijaintipalveluita, tilapalkissa näkyy .

Kaikki sijaintipalveluita käyttävät ohjelmat näkyvät Sijaintipalvelut-asetusten näytöllä ja niiden kohdalla näkyy, ovatko sijaintipalvelut päällä kyseiselle ohjelmalle.  näkyy kaikissa ohjelmissa, jotka ovat pyytäneet sijaintiasi viimeisten 24 tunnin sisällä. Voit asettaa sijaintipalvelut pois päältä joiltakin ohjelmilta tai kaikilta ohjelmilta, jos et halua ohjelmien käyttävän tätä ominaisuutta. Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko asettaa ne päälle, kun jokin ohjelma yrittää käyttää niitä.

Kaikkien ohjelmien sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Sijaintipalvelut ja aseta sijaintipalvelut päälle tai pois.

Joidenkin ohjelmien sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois: Yksittäisten ohjelmien sijaintipalveluiden asettaminen päälle tai pois:

Jos sinulla on iPod touchissa muiden valmistajien ohjelmia, jotka käyttävät sijaintipalveluita, tutustu valmistajan ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin saadaksesi tietoja siitä, kuinka ohjelma käyttää sijaintitietojasi.

Voit pidentää akun kestoa laittamalla sijaintipalvelut pois päältä silloin, kun et käytä niitä.

Spotlight-haku

Spotlight-haku-asetuksella voit määrittellä, mistä sisällön osista hakutoiminto etsii, sekä muuttaa tulosten järjestystä.

Etsittävien sisältöalueiden asettaminen:

- 1 Valitse Yleiset > Spotlight-haku.
- 2 Valitse kohde tai poista kohteen valinta napauttamalla.
Oletusarvoisesti kaikki hakukategoriat on valittu.

Hakutulokategorioiden järjestyksen asettaminen:

- 1 Valitse Yleiset > Spotlight-haku.
- 2 Napauta ☰ kohteen vieressä ja vedä ylös tai alas.

Automaattilukitus

iPod touchin lukitseminen sammuttaa näytön virran säästämiseksi ja iPod touchin tahattoman käytön estämiseksi.

iPod touchin lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi

iPod touch ei oletusarvoisesti vaadi pääsykoodin syöttämistä avautuakseen.

Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch tai uudempi, pääsykoodin asettaminen ottaa käyttöön tietojen suojaus. Katso ”Turvallisuusominaisuudet” sivulla 43.

Tärkeää: Jos sinulla on 3. sukupolven iPod touch, sinun on myös palautettava iOS-ohjelmisto, jotta tietojen suojausta voidaan käyttää. Katso ”iPod touchin ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja vahvista pääsykoodi syöttämällä se uudelleen. iPod touch vaatii tämän jälkeen pääsykoodia lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nykyinen pääsykoodi, napauta ”Poista pääsykoodi” ja syötä pääsykoodisi uudestaan.

Pääsykoodin vaihtaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodi ja napauta ”Vaihda pääsykoodi”. Syötä pääsykoodisi uudelleen ja syötä sen jälkeen uusi pääsykoodi kaksi kertaa.

Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 227.

Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja syötä pääsykoodisi. Napauta ”Vaadi pääsykoodia” ja valitse sitten, kuinka kauan iPod touch voi olla lukittuna, ennen kuin sen avaamiseksi on syötettävä pääsykoodi.

Numerokoodin laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja aseta Numerokoodi päälle tai pois.

Numeropääsykoodi on neljän numeron sarja. Voit parantaa turvallisuutta asettamalla pois Numerokoodi-asetuksen ja käyttämällä pidempää pääsykoodia, jossa on numeroita, kirjaimia, välimerkkejä ja erikoismerkkejä.

Pyyhi tiedot kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodisi ja aseta ”Pyyhi data” päälle napauttamalla.

Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen kaikki asetukset nollataan ja kaikki tiedot ja media tyhjennetään poistamalla datan salausavain. (Tiedot salataan 256-bittistä AES-salausta käyttäen.)

Rajoitukset

Voit asettaa rajoituksia iPod-sisällölle tai joidenkin ohjelmien käytölle iPod touchissa. Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä soittolistoilla tai ottaa YouTube:n kokonaan pois käytöstä.

Rajoitusten asettaminen päälle:

- 1 Valitse Yleiset > Rajoitukset ja napauta Ota rajoitukset käyttöön.
- 2 Syötä nelinumeroinen pääsykoodi.
- 3 Syötä pääsykoodi uudelleen.

Rajoitusten poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Rajoitukset ja syötä pääsykoodi. Napauta Poista rajoitukset käytöstä -painiketta ja syötä pääsykoodi uudelleen.

Tärkeää: Jos unohdat pääsykoodin, iPod touchin ohjelmisto on palautettava iTunesissa. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 227.

Ohjelmien rajoitusten asettaminen: Aseta haluamasi rajoitukset napauttamalla yksittäisiä rajoituksia. Oletusarvoisesti kaikki säätimet ovat käytössä (ei rajoitusta). Aseta kohde pois päältä, eli ota rajoitus käyttöön, napauttamalla sitä.



Safari

Safarin käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Safaria ei voida käyttää verkon selaamiseen eikä verkkoleikkeiden avaamiseen. Muiden valmistajien ohjelmat saattavat mahdollistaa verkon selaamisen, vaikka Safarin käyttö on estetty.



YouTube

YouTuben käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta.



Kamera

Kameran käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Kuvia ei voida ottaa.



FaceTime

FaceTime-videopuheluita (4. sukupolven iPod touch) ei voida soittaa tai vastaanottaa.



iTunes

iTunes Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Sisältöä ei voida kokeilla, ostaa tai ladata.



Ping

Et voi käyttää Pingiä tai mitään sen ominaisuuksia.



Ohjelmien asentaminen

App Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. iPod touchiin ei voida asentaa ohjelmia.



Ohjelmien poistaminen

Et voi poistaa ohjelmia iPod touchista.  ei näy ohjelmasympoleissa, kun muokkaat Koti-valikkoa.



Sijainti

Nykyiset Sijaintipalvelut-asetukset ja Etsi iPhoneni -asetus ("Mail, yhteystiedot, kalenterit" -osion MobileMe-tilit-kohdassa) on lukittu eikä niitä voida muuttaa.



Tilit

Nykyiset "Mail, yhteystiedot, kalenterit" -asetukset on lukittu etkä voi lisätä, muokata tai poistaa tilejä.

Ohjelmien sisällä tehtävien ostosten rajoittaminen: Laita "Ostot ohjelmissa" pois päältä. Kun ominaisuus on sallittu, se mahdollistaa lisäsisällön tai -toiminnallisuuksien ostamisen App Storesta ladattujen ohjelmien sisällä.

Sisältörajoitusten asettaminen: Napauta Rajoitukset ja valitse maa luettelosta. Sen jälkeen voit asettaa kyseisen maan rajoitusjärjestelmää käyttäen rajoitukset seuraaville sisältökategorioille:

- Musiikki ja podcastit
- Elokuvat
- TV-ohjelmat
- Ohjelmat

Yhdysvalloissa voit esimerkiksi sallia vain PG-luokituksen tai sitä alemman ikärajan saaneet elokuvat napauttamalla Elokuvat ja valitsemalla luettelosta PG.

Rajoittamasi sisältö ei näy iPod touchissa.

Huomaa: Kaikille maille ja alueilla ei ole luokitusjärjestelmää.

Moninpelien rajoittaminen: Laita Moninpelit pois päältä.

Kun Moninpelit on pois päältä, et voi pyytää ottelua tai lähettää tai vastaanottaa kutsuja pelien pelaamiseksi tai kavereiden lisäämiseksi Game Centerissä.

Kaverien lisäämisen rajoittaminen: Laita "Kaverien lisäys" pois päältä.

Kun "Kaverien lisäys" on pois päältä, et voi lähettää tai vastaanottaa kaveripyyntöjä Game Centerissä. Jos Moninpelit on päällä, voit jatkaa nykyisten kaverien kanssa pelaamista.

Päivä ja aika

Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja kalentereissa näytettävään aikaan.

iPod touchin asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa: Valitse Yleiset > Päivä ja aika ja aseta "24 tunnin kello" päälle tai pois. (24 tunnin kello ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.)

Päivämäärän ja ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Päiväys ja aika. Napauta Aikavyöhyke-painiketta ja syötä aikavyöhykkeellä olevan suurkaupungin nimi. Napauta Päivä ja aika -painiketta. Napauta sitten Aseta päivä ja aika -painiketta ja syötä päivä ja aika.

Näppäimistö

Automaattisten isojen alkukirjainten laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita "Isot alkukirjaimet" päälle tai pois.

iPod touch muuttaa oletusarvoisesti virkkeen päättävää välimerkkiä tai rivinvaihtoa seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi.

Automaattisen korjauksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita Autom. korjaus päälle tai pois.

Jos valitsemasi kielen oletusnäppäimistölle on käytettävissä sanakirja, iPod touch ehdottaa tavallisesti korjauksia ja kokonaisia sanoja samalla, kun kirjoitat.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita Tarkista oikeinkirjoitus päälle tai pois.

Oikeinkirjoituksen tarkistus alleviivaa väärin kirjoitetut sanat kirjoittamassasi tekstissä. Näet korjausehdotukset napauttamalla alleviivattua sanaa. Oikeinkirjoituksen tarkistus on oletuksena päällä.

Isojen kirjainten lukituksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita "Salli Caps Lock" päälle tai pois.

Jos isojen kirjainten lukitus on käytössä ja kaksoisnapautat näppäimistön vaihtonäppäintä ⇧, kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi, kun isojen kirjainten lukitus on käytössä.

""-oikotien laittaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja laita ""-oikotie päälle tai pois.

""-oikotietä käyttäessäsi voit syöttää pisteen ja sitä seuraavan välilyönnin kaksoisnapauttamalla välilyöntipainiketta. Se on päällä oletuksena.

Kansainvälisten näppäimistöjen lisääminen:



- 1 Valitse Yleiset > Näppäimistöt > Kansainväliset näppäimistöt

Aktiivisten näppäimistöjen lukumäärä näkyy ennen oikealle osoittavaa nuolta.

- 2 Napauta Lisää näppäimistö... ja valitse sitten näppäimistö.

Voit lisätä niin monta näppäimistöä kuin haluat. Jos haluat tietoja kansainvälisten näppäimistöjen käytöstä, katso Liite A, "Kansainväliset näppäimistöt," sivulla 219.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee sitten jokin seuraavista:

- Jos haluat poistaa näppäimistön, napauta  ja napauta sitten Poista.
- Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen kohtaan luettelossa.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle laitteistonäppäimistölle.

Ohjelmistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän näppäimistön asettelun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin liitetyn Applen langattoman näppäimistön asettelun.

Muokkaa käyttäjän sanakirjaa -asetus näkyy, kun käytössä on jokin seuraavista näppäimistöistä:

- Kiina – yksinkertaistettu (pinyin)
- Kiina – perinteinen (pinyin)

- Kiina – perinteinen (zhuyin)
- Japani (romaji)
- Japani (ten key)

Sanan lisääminen sanakirjaan: Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Muokkaa käyttäjän sanakirjaa. Napauta +, napauta Sana-kenttää ja syötä sana. Napauta sitten Yomi-, Pinyin- tai Zhuyin-kenttää ja syötä merkki.

Voit syöttää jokaiselle sanalle useita merkkejä käytössä olevista näppäimistöistä riippuen.

Katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219.

Maakohtaiset

Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPod touchin kielen, asettaa päälle tai pois eri kielten näppäimistöjä ja asettaa maa- tai aluekohtaisia päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotoja.

iPod touchin kielen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse haluamasi kieli ja napauta Valmis.

Ääniohjauksen asettaminen iPod touchille: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse kieli (3. sukupolven iPod touch tai uudempi).

Kansainvälisten näppäimistöjen lisääminen:



- 1 Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kansainväliset näppäimistöt

Aktiivisten näppäimistöjen lukumäärä näkyy oikealle osoittavan nuolen vieressä.

- 2 Napauta Lisää näppäimistö... ja valitse sitten näppäimistö.

Voit lisätä niin monta näppäimistöä kuin haluat. Jos haluat tietoja kansainvälisten näppäimistöjen käytöstä, katso Liite A, ”Kansainväliset näppäimistöt,” sivulla 219.

Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kansainväliset näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat poistaa näppäimistön,* napauta  ja napauta sitten Poista.
- *Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä,* vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen kohtaan luettelossa.

Näppäimistöasettelun vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse näppäimistö. Voit valita eri kielille erilliset asetukset näytöllä näkyvälle ohjelmistonäppäimistölle ja ulkoiselle laitteistonäppäimistölle.

Ohjelmistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchin näytöllä näkyvän näppäimistön asettelun. Laitteistonäppäimistön asetus määrittelee iPod touchiin liitetyn Applen langattoman näppäimistön virtuaalisen asettelun.

Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse alueesi.

Alueen muoto määrittelee myös sen, mitä kieltä käytetään päiville ja kuukausille, jotka näkyvät iPod touchin mukana tulevissa ohjelmissa.

Kalenterimuodon asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kalenteri ja valitse muoto.

Käyttöapu

Voit laittaa käyttöapuuminaisuudet päälle (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) valitsemalla Käyttöapu ja sitten haluamasi ominaisuudet. Katso Luku 27, ”Käyttöapu,” sivulla 201.

Profiilit

Tämä asetus näkyy, jos iPod touchiin on asennettu vähintään yksi profiili. Napauttamalla Profiilit näet tietoja asennetuista profileista.

iPod touchin nollaaminen

Kaikkien asetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa kaikki asetukset”.

Kaikki asetukset nollataan. Tämä ei vaikuta tietoihin (kuten yhteystietoihin ja kalentereihin) tai mediaan (kuten kappaleisiin ja videoihin).

Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen: Liitä iPod touch tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Poista kaikki sisältö ja asetukset”.

Tämä nollaa kaikki asetukset ja tyhjentää kaikki tiedot ja median poistamalla datan salausavaimen. (Tiedot salataan 256-bittistä AES-salausta käyttäen.)

Verkkoasetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa verkkoasetukset”.

Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja muut kuin määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset poistetaan. Wi-Fi asetetaan pois päältä ja takaisin päälle, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi-Fi- ja Ehdota liittymistä -asetukset jätetään päälle.

Jos haluat poistaa määrittelyprofiilin asentamat VPN-asetukset, valitse Asetukset > Yleiset > Profiili, valitse profiili ja napauta Poista.

Näppäimistön sanakirjan nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa näppäimistön sanakirja”.

Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkäät iPod touchin ehdottamia sanoja. Napauta sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki lisäämäsi sanat.

Koti-valikon asettelu nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Palauta Koti-valikko”.

Sijaintivaroitusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa sijaintivaroitukset”.

Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien (kuten Karttojen) tekemiä pyyntöjä sijaintipalveluiden käyttämiseksi. iPod touch esittää sijaintivaroituksen ohjelmassa, kun ohjelma pyytää ensimmäisen kerran käyttää sijaintipalveluita. Jos vastaat pyyntöön napauttamalla Kumoa, pyyntöä ei esitetä uudelleen. Voit nollata sijaintivaroitukset, jolloin saat taas pyynnön jokaiselta ohjelmalta, napauttamalla "Nollaa sijaintivaroitukset".

Musiikki

Musiikki-asetuksia käytetään kappaleissa, podcasteissa ja äänikirjoissa.

Sekoita ravistamalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Musiikki ja aseta Sekoita ravistamalla päälle tai pois. Kun Sekoita ravistamalla on päällä, voit sekoittaa kappaleet ja vaihtaa hetkessä toistettavaa kappaletta ravistamalla iPod touchia.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuudella: Valitse tietokoneen iTunes-ohjelmassa Macissa iTunes > Asetukset tai PC:ssä Muokkaa > Asetukset. Osoita sitten Toisto ja valitse "Tasaa voimakkuus".

iPod touchin asettaminen noudattamaan iTunesin äänenvoimakkuuden asetuksia (Tasaa voimakkuus): Valitse Musiikki ja aseta Voimakkuustasaus päälle.

iPod touchin äänen muokkaaminen taajuuskorjaimella: Valitse Musiikki > Taajuuskorjain ja valitse haluamasi asetus.

Voimakkuusrajan asettaminen musiikille ja videoille: Valitse Musiikki > Voimakkuusraja ja aseta enimmäisäänenvoimakkuus vetämällä liukusäädintä.

Estä asetusten muuttaminen määrittämällä koodi napauttamalla Lukitse voimakkuusraja -painiketta.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch.

Kappaleiden sanoitusten ja podcast-tietojen näyttäminen: Valitse Musiikki ja laita "Sanat, podcast-tiedot" päälle.

Video

Videoasetukset koskevat videosisältöä, vuokraelokuvat ja TV-ohjelmat mukaan lukien. Voit määrittää, mistä viimeksi katsomasi videon toistoa jatketaan, laittaa kuvailevan tekstityksen päälle tai pois ja asettaa iPod touchin toistamaan videoita televisiossa.

Videon toiston jatkamistavan asettaminen: Valitse Videot > Aloita toisto ja valitse sitten, aloitetaanko aiemmin aloittamiesi videoiden toistaminen alusta vai jatketaanko niitä keskeytyskohdasta.

Kuvailevan tekstityksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Videot ja laita Kuvaileva tekstitys päälle tai pois päältä.

Huomaa: Kaikkeen videosisältöön ei ole koodattu kuvailevaa tekstitystä.

TV-ulostulo

Määritä näillä asetuksilla, kuinka iPod touch toistaa videot televisiossasi.

Laajakuvan laittaminen päälle tai pois: Valitse Videot ja aseta Laajakuva päälle tai pois päältä.

TV-signaalin asettaminen NTSC- tai PAL-muotoon: Valitse Videot > TV-signaali ja valitse NTSC tai PAL.

NTSC ja PAL ovat televisiolähetysstandardeja. iPod touch syöttää NTSC 480p- tai PAL 576p -signaalia, kun se liitetään televisioon komponentti-AV-kaapelilla, tai NTSC 480i- tai PAL 576i -signaalia, kun se liitetään komposiitti-AV-kaapelilla. Televisio käyttää joko NTSC- tai PAL-signaalia riippuen sen ostopaikasta (Suomessa PAL). Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin käytöstä videoiden toistamiseen televisiossa, katso "Videoiden katseleminen televisiossa" sivulla 67.

Kuvat

Kuvaesitys-asetuksissa voit määritellä, miten kuvasi näkyvät kuvaesityksissä.

Yksittäisen kuvan esitysajan asettaminen: Valitse Kuvat > Toista jokaista kuvaa ja valitse haluamasi ajan pituus.

Siirrostehosteen asettaminen: Valitse Kuvat > Siirros ja valitse haluamasi siirrostehoste.

Kuvaesitysten toistaminen alusta: Valitse Kuvat ja laita Toista päälle tai pois päältä.

Kuvien asettaminen näkymään järjestyksessä tai sekoitettuna: Valitse Kuvat ja laita Sekoita päälle tai pois päältä.

FaceTime

FaceTime-asetuksissa voidaan asettaa FaceTime päälle tai pois päältä, kirjautua FaceTimeen tai siitä ulos tai katsella ja muuttaa tilitietoja.

FaceTimen laittaminen päälle tai pois: Valitse FaceTime, kirjaudu sisään, jos et ole jo tehnyt niin ja napauta sitten PÄÄLLÄ tai POIS.

Kirjautuminen sisään FaceTimeen: Valitse FaceTime, syötä nimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.

Uuden Apple ID:n luominen käytettäväksi FaceTimen kanssa: Valitse FaceTime, napauta Luo uusi tili ja noudata näytölle tulevia ohjeita. Jos Luo uusi tili -painike ei näy, olet ehkä jo kirjautunut sisään. Kirjaudu ulos ja yritä uudelleen.

Tilitietojen katseleminen: Valitse FaceTime, napauta Tili ja napauta sitten Näytä tili.

Uuden sähköpostiosoitteen lisääminen: Valitse FaceTime, napauta Lisää uusi sähköpostiosoite ja syötä sitten sähköpostiosoite. Osoitteeseen lähetetään vahvistussähköposti. Suorita prosessi loppuun vahvistusviestissä olevia ohjeita noudattaen.

Osoitteen poistaminen: Valitse FaceTime, napauta osoitetta ja napauta sitten Poista tämä sähköpostiosoite. Jos näytöllä ei näy yhtään osoitetta, kirjaudu sisään FaceTimeen ja yritä uudelleen.

Kirjautuminen ulos FaceTime: Valitse FaceTime, napauta Tili ja napauta sitten Kirjaudu ulos.

Muistiot

Muistiot-asetuksissa voit vaihtaa muistioissa käytettävää fonttia ja asettaa oletustilin iPod touchissa lisäämillesi muistioille.

Fontin vaihtaminen: Valitse Muistiot ja valitse fontti, jota haluat käyttää.

Oletustilin asettaminen uusille muistioille: Valitse Muistiot ja napauta Oletustili. Valitse sitten tili. Jos et halua, että iPod touchissa lisättyjä muistiinpanoja synkronoidaan tilin kanssa, napauta Omassa iPod touchissa.

Store

Kirjaudu sisään Apple-tilille Store-asetuksilla, luo uusi Apple-tili tai muokkaa olemassa olevaa. Jos sinulla on useampi kuin yksi Apple-tili, voit Store-asetusten avulla kirjautua ulos yhdestä ja kirjautua sisään toiseen.

Store-asetuksissa näkyy oletusarvoisesti se Apple-tili, jolle olet ollut kirjautuneena, kun olet synkronoinut iPod touchin tietokoneen kanssa. iTunes Storen ehdot löytyvät osoitteesta www.apple.com/fi/legal/itunes/ww/.

Kirjautuminen sisään Apple-tilille: Valitse Store, napauta Kirjaudu, napauta sitten Käytä nykyistä Apple ID:tä ja syötä Apple ID:si ja salasanasi.

Tilitietojen katseleminen ja muokkaaminen: Valitse Store, napauta Apple ID:täsi, napauta sitten Näytä Apple ID. Napauta kohdetta, jota haluat muokata. Jos haluat muuttaa tilin salasanan, napauta Apple ID -kenttää.

Kirjautuminen sisään eri Apple ID:llä: Valitse Store, napauta Kirjaudu ulos ja napauta sitten Kirjaudu.

Uuden Apple ID:n luominen: Valitse Store, napauta Kirjaudu, napauta Luo uusi Apple ID ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Mail, yhteystiedot, kalenterit

Mail, yhteystiedot, kalenterit -asetusten käyttäminen tilien käyttöönottamiseen iPod touchissa ja tilien yksittäisten palveluiden (kuten sähköpostin, yhteystietojen, kalenterien ja muistioiden) asettamiseen päälle:

- Microsoft Exchange (sähköposti, yhteystiedot ja kalenterit)
- MobileMe (sähköposti, yhteystiedot, kalenterit, kirjanmerkit ja Etsi iPod touchini)
- Google (sähköposti, kalenterit ja muistiot)
- Yahoo! (sähköposti, kalenterit ja muistiot)
- AOL (sähköposti ja muistiot)
- muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät
- LDAP- tai CardDAV-tilit yhteystiedoille
- Kalenterin CalDAV- tai iCalendar (.ics) -tilit

Tilit

Tilit-osiossa voit ottaa tilejä käyttöön iPod touchissa. Näkyvät asetusvaihtoehdot riippuvat asetettavan tilin tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Jos haluat lisätietoja, katso:

- "Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilien lisääminen" sivulla 20
- "Yhteystietojen lisääminen" sivulla 185
- "Kalenterien tilaaminen" sivulla 114

Tilin asetusten muuttaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee haluamasi muutokset.

Tileihin iPod touchissa tehtyjä muutoksia ei synkronoida tietokoneelle, joten voit määrittää tilit toimimaan iPod touchin kanssa tietokoneen tiliasetuksiin vaikuttamatta.

Tilin palvelun käytön lopettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja aseta sitten tilin palvelu (esimerkiksi sähköposti, kalenterit tai muistiot) pois.

Jos tilin palvelu on pois päältä, iPod touch ei näytä tai synkronoi kyseisen tilin palvelun tietoja, ennen kuin se asetetaan takaisin päälle.

Lisävalintojen asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee jokin seuraavista:

- *Voit valita, tallennetaanko luonnokset, lähetetyt viestit ja poistetut viestit iPod touchiin vai sähköpostipalvelimelle (vain IMAP-tilit), napauttamalla Lisävalinnat ja valitsemalla Luonnokset, Lähetetyt tai Poistetut.*

Jos tallennat viestit iPod touchiin, näet ne myös, kun iPod touch ei ole yhteydessä internetiin.

- *Voit asettaa, kuinka pian viestit poistetaan pysyvästi iPod touchin Mailista, napauta Lisävalinnat, napauta Poista ja valitse aika: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen.*
- *Voit muuttaa sähköpostipalvelinasetuksia napauttamalla Saapuvan postin palvelin- tai Lähtevän postin palvelin -kohtien alla Palvelinimi, Tunnus tai Salasana. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*
- *Voit muuttaa SSL- tai salasana-asetuksia napauttamalla Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*

Tilin poistaminen iPod touchista: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili, selaa alaspäin ja napauta ”Poista tili”

Tilin poistaminen tarkoittaa, että et voi enää käyttää tiliä iPod touchilla. Kaikki tilin sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit poistetaan iPod touchista. Tilin poistaminen ei kuitenkaan poista tiliä tai siihen liittyviä tietoja tietokoneelta.

Hae uudet tiedot

Tämä asetus mahdollistaa push-toiminnon asettamisen päälle ja pois MobileMe-, Microsoft Exchange- ja Yahoo!-tileille ja muille push-toimintoa tukeville tileille iPod touchissa Push-tilit toimittavat uudet tiedot iPod touchiin aina, kun uutta tietoa tulee palvelimelle (jonkin verran viivettä voi ilmetä). Jotta voit ladata tai synkronoida push-tietoja, iPod touchin on liityttävä Wi-Fi-verkkoon, joka on yhteydessä internetiin. Push kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen lykkäämiseksi, jos haluat säästää akun virtaa.

Kun Push-asetus on pois päältä ja kun käytät tilejä, jotka eivät tue push-toimintoa, tiedot voidaan edelleen hakea, eli iPod touch voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot -asetuksella voi määrittää, kuinka usein tietoja pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata hakea liian usein.

Push-toiminnon laittaminen päälle: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja laita sitten Push päälle napauttamalla.

Tietojen hakemisen aikavälin asettaminen: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja valitse, kuinka usein haluat hakea kaikkien tilien tiedot.

Akku kestää pidempään, jos haet harvemmin.

Push-toiminnon asettaminen pois (tai Hae uudet tiedot -näytön Hae-asetuksen asettaminen tilaan Käsin) ohittaa yksittäisten tilien asetukset.

Mail

Sähköpostiasetukset vaikuttavat kaikkiin iPod touchissa käyttöönotettuihin tileihin, jollei erikseen ole muuta mainittu.

Kun haluat asettaa saapuneen tai lähetetyn sähköpostin merkkiäänät päälle tai pois, valitse Yleiset > Äänet.

iPod touchissa näytettävien viestien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Näytä ja valitse asetus.

Valitse, haluatko nähdä 25, 50, 75, 100 vai 200 uusinta viestiä. Jos haluat ladata lisää viestejä Mailissa, vieritä Saapuneet-postilaatikon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Huomaa: Valitaksesi asetuksen Microsoft Exchange -tilille valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja valitse Exchange-tili. Napauta sitten "Postin synkr.aika" ja valitse, kuinka monen päivän postit haluat synkronoida palvelimen kanssa.

Viestiluettelossa näytettävien viestirivien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Esikatselu ja valitse asetus.

Voit valita jokaisesta viestistä näkyviin enimmillään viisi riviä. Näin voit selata postilaatikossa olevia viestejä ja saada käsityksen siitä, mitä viestit koskevat.

Viestien fonttien vähimmäiskoon asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Pienin fonttikoko ja valitse Pieni, Normaali, Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

Vastaanottaja- ja Kopio- tietojen näyttäminen iPod touchin viestiluetteloissa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja laita "Näytä vastaanottotila" päälle tai pois.

Jos "Näytä vastaanottotila" on käytössä, **to** tai **cc** kunkin luettelossa olevan viestin vieressä kertoo, lähetettiinkö viesti suoraan sinulle vai kopiona.

iPod touchin asettaminen vahvistamaan viestin poistaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta sähköpostiasetuksissa "Kysy ennen poistoa" päälle tai pois.

iPod touchin asettaminen lataamaan etäkuvat automaattisesti: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja laita sitten "Lataa etäkuvat" päälle tai pois.

Sähköpostiviestien ketjuttamisen asettaminen päälle tai pois: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja laita sitten "Ketjuta viestit" päälle tai pois.

iPod touchin asettaminen lähettämään sinulle kopio kaikista lähettämistäsi viesteistä: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja laita "Aina kopio itselle" päälle tai pois.

Allekirjoituksen lisääminen viesteihin: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Allekirjoitus ja kirjoita allekirjoitus.

Voit asettaa iPod touchin lisäämään allekirjoituksen – esimerkiksi mielisitaattisi tai nimesi, ammattinimikkeesi ja puhelinnumerosi – kaikkien lähettämiesi viestien loppuun.

Oletussähköpostitilin asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Oletustili ja valitse oletustili.

Tämä asetus määrittelee, miltä tililtä sähköpostiviesti lähetetään, kun luot viestin jossakin muussa iPod touchin ohjelmassa – esimerkiksi lähettäessäsi kuvan Kuvat-ohjelmasta tai napauttaessasi yrityksen sähköpostiosoitetta Kartat-ohjelmassa. Jos haluat lähettää viestin toiselta tililtä, napauta viestin Lähettäjä-kenttää ja valitse toinen tili.

Yhteystiedot

Yhteystietojen järjestyksen asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta sitten Yhteystiedoissa Järjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat lajitella ensin etunimen mukaan*, napauta Etu, Suku.
- *Jos haluat lajitella ensin sukunimen mukaan*, napauta Suku, Etu.

Yhteystietojen esitystavan asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta sitten Yhteystiedoissa Näyttöjärjestys ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat nähdä ensin etunimen*, napauta Etu, Suku.
- *Jos haluat nähdä ensin sukunimen*, napauta Suku, Etu.

Kalenterit

Merkkiäänä asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta Kalenterin alla ”Näytä uudet kutsut” kytkeäksesi sen päälle.

Menneiden kalenteritapahtumien esittämismäärän asettaminen iPod touchissa: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Synkronoi ja valitse aikaväli.

Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Aikavyöhyketuki ja laita sitten Aikavyöhyketuki päälle. Valitse kalentereille aikavyöhyke napauttamalla Aikavyöhyke ja syöttämällä suuren kaupungin nimi.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Oletuskalenterin asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” ja napauta Kalenteri-otsikon alla ”Oletuskalenteri” ja valitse uusien tapahtumien oletuskalenteri. Asetus näkyy, kun iPod touchiin on synkronoitu enemmän kuin yksi kalenteri.

Tärkeää: Kun olet matkalla, iPod touch ei ehkä näytä tapahtumia tai muistuta sinua oikeaan paikallisen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso ”Päivä ja aika” sivulla 172.

Muistiot

Oletustili-asetus tulee näkyviin, kun otat käyttöön enemmän kuin yhden tilin, jonka muistiot synkronoidaan.

Muistion kohdetilin asettaminen: Valitse ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, napauta Muistioiden alla Oletustili ja valitse tili.

Safari

Safari-asetuksissa voit valita internet-hakukoneen, tehdä turvallisuusasetuksia ja jos olet kehittäjä, laittaa päälle vianmäärityksen.

Yleiset

Hakukoneen valitseminen: Valitse Safari > Hakukone ja valitse haluamasi hakukone.

Voit asettaa Safarin täydentämään automaattisesti verkkolomakkeet käyttämällä yhteystietoja tai aikaisemmin syöttämiäsi nimiä ja salasanoja tai molempia.

Automaattisen täytön salliminen: Valitse Safari > Autom. täyttö ja tee jokin seuraavista:

- *Voit käyttää Yhteystietojen tietoja* asettamalla "Käytä yhteystietoja" päälle, valitsemalla sitten "Omat tiedot" ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Voit käyttää nimi- ja salasatatietoja* asettamalla "Nimet ja salasanat" päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vierailet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Turvallisuus


Safari on määritetty oletusarvoisesti näyttämään verkon ominaisuuksia, kuten elokuvia, animaatioita ja verkko-ohjelmia. Voit halutessasi muuttaa turvallisuusasetuksia suojataksesi iPod touchia internetin mahdollisilta turvallisuusriskeiltä.

Turvallisuusasetusten muuttaminen: Valitse Safari ja tee jokin seuraavista:

- *Jos haluat saada varoituksen käydessäsi huijaussivustoiksi epäilyillä sivustoilla*, laita Huijausvaroitus päälle. Huijausvaroitus suojelee sinua mahdollisesti huijaustarkoituksessa toimivilta internet-sivustoilta. Kun vierailet epäilyttävällä sivustolla, Safari varoittaa sen olevan epäilyttävä, eikä lataa sivua.
- *Voit sallia tai estää JavaScriptin* laittamalla asetuksen JavaScript päälle tai pois päältä. JavaScript antaa verkko-ohjelmoijien hallita sivun elementtejä – esimerkiksi sivu, joka käyttää JavaScriptiä, saattaa näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen tai määrittää linkitetyn sivun avautumaan ponnahdussivulla.
- *Voit estää tai sallia ponnahdusikkunat* laittamalla asetuksen Estä pop-upit päälle tai pois päältä. Ponnahdusikkunoiden estäminen estää ainoastaan ponnahdusikkunat, jotka näkyvät, kun suljet sivun tai avaat uuden sivun kirjoittamalla sen osoitteen. Se ei estä ponnahdusikkunoita, jotka avautuvat, kun napautat linkkiä.
- *Voit asettaa, hyväksyykö Safari evästeet*, napauttamalla Hyväksy evästeet ja valitsemalla Ei koskaan, Vierailluilta tai Aina.

Eväste on pala tietoa, jonka verkkosivusto laittaa iPod touchiin, jolloin verkkosivusto muistaa sinut, kun vieraillet sivustolla uudelleen. Näin verkkosivuja voidaan muokata antamiesi tietojen perusteella.

Jotkin sivut eivät välttämättä toimi oikein, jos iPod touchia ei ole määritetty hyväksymään evästeitä.

- *Jos haluat tyhjentää tietokannan*, napauta Tietokannat ja napauta sitten Muokkaa. Napauta tietokannan vieressä  ja napauta sitten Poista.

Jotkin verkko-ohjelmat käyttävät tietokantoja tietojen tallentamiseen iPod touchiin.

- *Voit tyhjentää vieraillemiesi verkkosivujen historian* napauttamalla Tyhjennä historia.
- *Voit poistaa kaikki Safarin evästeet* napauttamalla Poista evästeet.
- *Voit tyhjentää selaimen välimuistin* napauttamalla Tyhjennä välimuisti.

Selaimen välimuisti tallentaa sivujen sisältöä, jolloin ne avautuvat nopeammin seuraavalla kerralla. Jos avaamasi sivu ei näytä uutta sisältöä, välimuistin tyhjentäminen saattaa auttaa.

Kehittäjä

Debug-konsoli saattaa auttaa verkkosivujen virheiden ratkaisemisessa. Jos se on käytössä, konsoli avautuu, jos verkkosivuilla ilmenee ongelmia.

Debug-konsolin laittaminen päälle tai pois: Valitse Safari > Kehittäjä ja kytke Debug-konsoli päälle tai pois päältä.

Nike + iPod

Nike + iPod -asetuksissa voit ottaa käyttöön Nike + iPod -ohjelman ja muokata sitä. Katso Luku 25, "Nike + iPod," sivulla 190.



Tietoja Yhteystiedoista

Yhteystiedoilla on helppoa pitää kirjaa ystävistä ja yhteistyökumppaneista. Voit lisätä yhteystietoja suoraan iPod touchissa tai synkronoida niitä tietokoneella olevista ohjelmista. Jos sinulla on MobileMe- tai Microsoft Exchange -tili, jossa yhteystiedot ovat käytössä, tai tuettu CardDAV-tili, voit synkronoida yhteystietosi langattomasti ilman, että iPod touchia tarvitsee liittää tietokoneeseen.

Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä yhteystietoja iPod touchiin seuraavilla tavoilla:

- synkronoimalla iTunesissa yhteystiedot Googlen tai Yahoo!n palvelusta tai tietokoneessasi olevasta ohjelmasta (katso "iTunesin iPod touch -asetusosiot" sivulla 48)
- ottamalla iPod touchissa käyttöön MobileMe- tai Microsoft Exchange -tilin, jossa yhteystiedot ovat käytössä (katso "MobileMe-tilien käyttöönotto" sivulla 20 tai "Microsoft Exchange -tilien käyttöönotto" sivulla 21)
- asentamalla profiilin, joka ottaa käyttöön Exchange-tilin, jossa yhteystiedot ovat käytössä (katso www.apple.com/fi/iphone/business)
- ottamalla iPod touchissa käyttöön LDAP- tai CardDAV-tilin
- syöttämällä yhteystietoja suoraan iPod touchiin

Lisättävien yhteystietojen määrää rajoittaa ainoastaan iPod touchin muistin määrä.

LDAP- tai CardDAV-tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Napauta Muu ja Napauta sitten "Lisää LDAP-tili" tai "Lisää CardDAV-tili".
- 3 Kirjoita tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.

4 Napauta Tallenna.

Kun otat käyttöön LDAP-tilin, voit katsoa ja etsiä yhteystietoja yrityksesi tai organisaatiosi LDAP-palvelimelta. Palvelin näkyy uutena ryhmänä Yhteystiedoissa. Koska LDAP-yhteystietoja ei ladata iPod touchiin, niiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteys. Selvitä tilin asetukset ja muut vaatimukset (kuten VPN) järjestelmän ylläpitäjältä.

Kun otat käyttöön CardDAV-tilin, tilisi yhteystiedot synkronoidaan iPod touchin kanssa langattomasti. Voit etsiä yhteystietoja myös yrityksesi tai organisaatiosi CardDAV-palvelimelta, jos sitä tuetaan.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä iPod touchin yhteystiedoista. Jos olet ottanut iPod touchissa käyttöön Microsoft Exchange -tilin, voit ehkä etsiä myös yrityksesi Global Address List (GAL) -luettelosta organisaation yhteystietoja. Jos sinulla on iPod touchissa LDAP-tili, voit etsiä yhteystietoja organisaatiosi LDAP-palvelimelta. Jos sinulla on CardDAV-tili, voit etsiä iPod touchiin synkronoituja yhteystietoja tai etsittävässä olevia yhteystietoja tuetulta CardDAV-palvelimelta.

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä. Kun kirjoitat hakukenttään, tekstiäsi vastaavat yhteystiedot tulevat näkyviin saman tien.

Yhteystietojen etsiminen: Napauta Yhteystiedoissa hakukenttää minkä tahansa yhteystietoluettelon yläpuolella ja kirjoita hakusanasi. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun napauttamalla tilapalkkia.)

GAL-luettelosta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa Hakemistot ja kirjoita hakusanasi.

GAL-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

LDAP-palvelimelta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta LDAP-palvelimen nimeä ja kirjoita hakusanasi.

LDAP-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPod touchissa.

CardDAV-palvelimelta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta luettelon lopussa etsinnän kohteeksi haluamaasi CardDAV-ryhmää ja kirjoita hakusanasi.

Et voi muokata palvelimelta etsittäviä CardDAV-yhteystietoja, mutta voit muokata synkronoituja CardDAV-yhteystietoja iPod touchissa.




Yhteystiedot ovat mukana Koti-valikon kautta etsittäessä. Katso ”Etsiminen” sivulla 37.

Yhteystietojen hallitseminen iPod touchissa

Yhteystiedon lisääminen iPod touchiin: Napauta Yhteystiedot ja napauta **+**.


Yhteystiedon poistaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Vieritä alas ja napauta Poista yhteystieto -painiketta.
Kahden sekunnin tauon lisääminen numeroon	Napauta +++ ja napauta sitten Tauko. Tauot näkyvät pilkkuina, kun numero tallennetaan.

Yhteystietojen muokkaaminen: Valitse yhteystieto ja napauta Muokkaa.

- *Tietojen lisääminen:* Täytä tyhjä kenttä.
- *Osoitteen lisääminen:* Napauta  Lisää osoite.
- *Näkymättömissä olevan kentän lisääminen:* Napauta  Lisää kenttä.
- *Yhteystiedon soittoäänien vaihtaminen:* Napauta soittoäänikenttää ja valitse soittoääni. Jos haluat käyttää Äänet-asetuksissa määriteltyä oletussoittoääntä, valitse Oletus.
- *Kohteen poistaminen:* Napauta  ja napauta sitten Poista.

Voit muuttaa kenttien nimiä osoittamalla nimeä ja valitsemalla uuden. Jos haluat luoda muokatun nimiön, vieritä luettelon alareunaan ja napauta "Lisää muokattu tyyppi".

Jos synkronoit yhteystietoja sekä tietokoneelta että langattomasti, voit luoda yhden yhdistetyn yhteystiedon linkittämällä yhteystietoja.

Yhteystiedon linkittäminen: Napauta muokkaustilassa , valitse Linkitä yhteystieto ja valitse yhteystieto.

Katso "Yhdistetyt yhteystiedot" sivulla 188.

Kuvan lisääminen yhteystietoon:

- 1 Napauta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.
- 2 Napauta Muokkaa-painiketta ja napauta Lisää valokuva tai napauta olemassa olevaa kuvaa.
- 3 Vaihtoehtoisesti napauta Kuva ja valitse kuva.
- 4 Vedä ja skaalaa kuvaa haluamallasi tavalla.
- 5 Napauta Käytä kuvaa (uusi kuva) tai Valitse (nykyinen kuva).

Yhteystiedon käyttäminen

Yhteystiedon Tiedot-näytön kautta voit:

- luoda Mailissa yhteystiedon osoitetta käyttävän sähköpostiviestin
- avata yhteystiedon kotisivun Safarissa
- etsiä yhteystiedon osoitteen Kartoissa ja hankkia reittiohjeet
- jakaa yhteystiedon muille
- lisätä yhteystiedon puhelinnumeron suosikkiluetteloosi

Yhteystiedon Tiedot-näytön käyttäminen: Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto. Napauta sitten kohdetta.



📞 näkyy FaceTime-painikkeessa, jos olet aiemmin soittanut FaceTime-puhelun kyseisen henkilön kanssa.

Yhdistetyt yhteystiedot


Kun synkronoit yhteystietoja useiden tilien kanssa, sinulla saattaa olla saman henkilön tietoja useammalla kuin yhdellä tilillä. Jotta iPod touchn Kaikki-luettelossa ei näkyisi turhia yhteystietoja, eri tilien yhteystiedot, joissa on sama etu- ja sukunimi, linkitetään yhteen ja näytetään luettelossa *yhdistettynä yhteystietona* (ellei niiden toiset nimet eroa toisistaan). Kun katsot yhdistettyä yhteystietoa, näytön yläreunassa näkyy otsikko Yhdistetyt tiedot. Yhdistetyt yhteystiedot näkyvät vain Kaikki-luettelossa.




Yhdistetyn yhteystiedon lähteinä olevat tilit näkyvät näytön alareunassa kohdassa "Linkitetty kortit".



Lähdetilin yhteystiedon katsominen: Napauta yhtä lähdetileistä.

Yhteystiedon linkin poistaminen: Napauta Muokkaa, napauta  ja napauta Poista linkki.

Yhteystiedon linkittäminen: Napauta Muokkaa, napauta  ja valitse yhteystieto.

Jos linkität yhteystietoja, joissa on eri etu- tai sukunimet, yksittäisten yhteystietojen nimet eivät muutu, mutta yhdistetyssä kortissa näkyy vain yksi nimi. Voit valita, mitä nimeä käytetään yhdistettyä korttia katsottaessa, napauttamalla linkitettyä korttia, jossa on haluamasi nimi, ja napauttamalla sitten "Käytä tätä nimeä yhdistetyssä kortissa".

Linkitettyjä yhteystietoja ei sulauteta yhteen. Jos et muokkaa yhdistettyä yhteystietoa, lähdetilin yhteystieto säilyy erillään ja muuttumattomana. Jos muutat yhdistetyn yhteystiedon tietoja, muutokset kopioidaan kaikille sellaisille lähdetileille, joissa kyseinen tieto oli ennestään. Jos lisäät tietoja yhdistettyyn yhteystietoon, tiedot lisätään kaikkien lähdetilien yhteystietoihin.

Linkitetty yhteystiedot näkyvät myös kunkin yhteystiedon Tiedot-näytön alareunassa, kun yhteystietoa katsotaan tietyltä lähdetililtä (eikä Kaikki-luettelosta), joten voit nähdä Yhdistetyt tiedot -näytön ja kaikkien muiden lähdetilien linkitetty yhteystiedot.



Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön

Kun Nike + iPod laitetaan päälle Asetuksissa, se tulee näkyviin Koti-valikkoon.

Yhdessä Nike + iPod -anturin (myydään erikseen) kanssa Nike + iPod -ohjelma tarjoaa äänipalautetta nopeudestasi, kulkemastasi matkasta, kuluneesta ajasta ja poltetuista kaloreista juoksun tai kävelyn aikana. Voit lähettää harjoittelutietosi nikeplus.com-sivustolle, missä voit seurata kehitymistäsi, asettaa tavoitteita ja osallistua haasteisiin.



Nike + iPod -ohjelman asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Nike + iPod ja aseta Nike + iPod päälle tai pois. Kun Nike + iPod on päällä, sen ohjelmasyntoli näkyy Koti-valikossa.

Katso ohjeet Nike + iPod -ohjelman käyttöönottoon ja käyttöön Nike + iPod -dokumentaatiosta.

Anturin yhdistäminen

Kun aloitat ensimmäisen harjoittelun, sinua pyydetään aktivoimaan anturi, mikä automaattisesti yhdistää anturin iPod touchiin. Voit yhdistää anturin iPod touchiin myös käyttämällä Nike + iPod -asetuksia.

Nike + iPod voidaan yhdistää vain yhteen anturiin kerrallaan. Jos haluat käyttää toista anturia, yhdistä uusi anturi käyttämällä Nike + iPod -asetuksia.

Anturin yhdistäminen iPod touchiin:

- 1 Laita Nike + iPod -anturi kenkääsi.
- 2 Valitse iPod touchin Asetuksissa Nike + iPod > Anturi.
- 3 Napauta Yhdistä uusi ja kävele annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 4 Kun anturi on yhdistetty, napauta Valmis.

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelman avulla

Kun olet ottanut Nike + iPod -ohjelman käyttöön ja laittanut Nike + iPod -anturin Nike+kenkääsi, voi aloittaa Nike + iPod -ohjelman käytön harjoittelussasi.

Kuntoilu Nike + iPod -ohjelmaa käyttäen:

- 1 Napauta iPod touchin Nike + iPod -ohjelmassa Harjoittelut ja valitse harjoittelun tyyppi.
- 2 Harjoittelun tyypistä riippuen sinun täytyy ehkä asettaa aika-, matka- tai kaloritavoite.
- 3 Valitse soittolista tai muu äänivalinta ja aloita harjoittelu.
- 4 Kun harjoittelu on ohi, napauta Lopeta harjoittelu.

Jos haluat laittaa puhepalautteen päälle tai asettaa muita valintoja, katso "Nike + iPod -asetukset" sivulla 192.

Harjoittelutietojen lähettäminen Nikeplus.comiin

Kun muodostat iPod touchilla yhteyden iTunesiin ensimmäisen harjoittelukerran jälkeen, sinulta kysytään, haluatko lähettää harjoittelutiedot automaattisesti Nike+-sivustolle synkronoidessasi iPod touchin. Osoita Lähetä, jos haluat lähettää nykyisen harjoittelusi tiedot nikeplus.comiin ja asettaa iTunesin lähettämään automaattisesti myös tulevat harjoittelut synkronoidessasi iPod touchin iTunesin kanssa.

Jos osoitat Älä lähetä, voit asettaa iTunesin suorittamaan tämän toiminnon myöhemmin.

iTunesin asettaminen lähettämään harjoittelutiedot automaattisesti nikeplus.comiin synkronoidessasi iPod touchin iTunesin kanssa:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
Varmista, että tietokoneessasi on internet-yhteys päällä.
- 2 Osoita iTunesissa Nike + iPod -välilehteä ja valitse "Lähetä harjoittelutiedot automaattisesti nikeplus.comiin".
- 3 Osoita "Vieraile nikeplus.comissa" tai osoita näkyviin tulevassa valintataulussa Vieraile.
- 4 Osoita Save Your Runs ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jos sinulla ei vielä ole tiliä.

Harjoittelutietojen lähettäminen langattomasti iPod touchista nikeplus.comiin:

- 1 Napauta iPod touchin Nike + iPod -ohjelmassa Historia.
Varmista, että iPod touchissa on internet-yhteys päällä.
- 2 Napauta Lähetä Nike+:aan.
- 3 Syötä sähköpostiosoitteesi ja nikeplus.com-tilin salasana ja napauta Login to Nike +.
Jos sinulla ei vielä ole nikeplus.com-tiliä, voit avata sellaisen napauttamalla Join Nike+.

Jos haluat lähettää harjoittelutietosi nikeplus.comiin, kirjaudu sisään tilillesi ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Nike + iPodin kalibroiminen

Nike + iPod kalibroidaan käyttäen juuri suorittamaasi harjoittelua. Voit kalibroida ainoastaan vähintään 400 metrin pituiset harjoittelut.

iPod touchin kalibroiminen:

- 1 Juokse tai kävele matka, jonka pituuden tiedät, ja napauta sen jälkeen Lopeta harjoittelu.
- 2 Napauta Kalibroi, syötä matka ja napauta Valmis.

Nike + iPod -ohjelman nollaaminen oletusarvoiseen kalibrointiin: Valitse Asetuksissa Nike + iPod ja napauta Nollaa kalibrointi.

Nike + iPod -asetukset

Valitse Asetuksissa Nike + iPod, kun haluat ottaa Nike + iPod -ohjelman käyttöön ja säätää sen asetuksia.

PowerSong-kappaleen valitseminen: Valitse PowerSong ja valitse kappale musiikkikirjastostasi.

Puhepalautteen asettaminen päälle tai pois: Valitse Puhepalaute ja valitse mies- tai naisääni harjoittelukumppaniksesi tai valitse Pois, jos haluat poistaa puhepalautteen käytöstä.

Matka-asetuksen asettaminen: Valitse Matka ja valitse sitten harjoittelumatkan mittayksiköksi Maili tai Kilometri.

Painon asettaminen: Valitse Paino ja syötä painosi.

Näytön asennon asettaminen: Valitse Lukitse näyttö ja valitse sitten näytön asentoasetus.

Nike + iPod -anturin käyttöönotto: Valitse Anturi ja noudata näytölle tulevia anturin (myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Voit käyttää Nike+-yhteensopivaa kaukosäädintä (myydään erikseen) hallitaksesi Nike + iPod -ohjelmaa langattomasti. Ennen kuin käytät kaukosäädintä ensimmäisen kerran, se on otettava käyttöön iPod touchissa.

Nike + iPod -kaukosäätimen käyttöönotto: Valitse Kaukosäädin ja noudata näytölle tulevia kaukosäätimen (toisen valmistajan tuote, myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Nike + iPod -ohjelman nollaaminen oletusarvoiseen kalibrointiin: Napauta Nollaa kalibrointi.



Tietoja iBooksista

iBooks on loistava ratkaisu kirjojen lukemiseen ja ostamiseen. Voit ladata ilmaisen iBooks-ohjelman App Storesta ja hankkia sitten kaikkea klassikoista bestsellereihin ohjelman sisäisestä iBookstore-kaupasta. Kun olet ladannut kirjan, se näkyy kirjahyllyssäsi.

Voit lisätä ePub-kirjoja ja PDF-dokumentteja kirjahyllyyn iTunesilla. Kun haluat ryhtyä lukemaan kirjaa tai PDF-dokumenttia, napauta sitä. iBooks muistaa lopetuskohtasi, joten voit helposti jatkaa siitä, mihin jäit. Monet näyttövaihtoehdot tekevät kirjojen lukemisen helpoksi.

Huomaa: iBooks-ohjelma ja iBookstore eivät ehkä ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikkialla.



Saatavilla iBookstoressa. Nimekkeiden saatavuus voi muuttua.

Tarvitset internet-yhteyden ja Apple-tilin iBooks-ohjelman lataamista ja iBookstoren käyttämistä varten. Jos sinulla ei ole Apple-tiliä tai jos haluat tehdä ostoksia käyttäen toista Apple-tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso ”Store” sivulla 178.

Kirjojen ja PDF-dokumenttien synkronoiminen

Kirjat ja PDF-dokumentit synkronoidaan iPod touchin ja tietokoneen välillä iTunesia käyttäen. Kun iPod touch on yhdistetty tietokoneeseen, voit valita synkronoitavat kohteet Kirjat-osiossa.

Voit synkronoida iBookstoresta lataamasi tai ostamasi kirjat. Voit myös lisätä iTunes-kirjastoosi DRM-vapaita ePub-kirjoja ja PDF-dokumentteja. ePub- ja PDF-muotoisia kirjoja tarjotaan monilla verkkosivustoilla.

ePub-kirjan tai PDF:n synkronoiminen iPod touchiin: Lataa kirja tai PDF tietokoneelle. Valitse sitten iTunesissa Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Lisää kirjastoon ja valitse tiedosto. Liitä iPod touch tietokoneeseen, valitse kirja tai PDF iTunesin Kirjat-osiossa ja synkronoi sitten iPod touch.

Jos PDF ei näy Kirjat-osiossa, sen tyyppi on vaihdettava iTunesissa. Etsi PDF iTunes-kirjastosta, valitse se ja valitse Arkisto (Windowsissa Tiedosto) > Näytä tietoja. Valitse tiedoston tietoikkunassa kohdassa Asetukset Medialaji-ponnahdusvalikosta Kirja ja osoita OK.

iBookstoren käyttäminen

Napauta iBooks-ohjelmassa Store, jolloin iBookstore avautuu. Siellä voit katsella esittelyssä olevia kirjoja tai bestsellereitä sekä selata kirjavalikoimaa kirjailijan tai aiheen mukaan. Kun löydät mieleisesi kirjan, voit ostaa ja ladata sen.

Huomaa: Jotkin iBookstoren ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kaikkialla.

Lisätietojen katsominen: iBookstoressa voit lukea kirjan yhteenvedon, lukea tai kirjoittaa arvostelun ja ladata näytteen kirjasta ennen kirjan ostamista.

Kirjan ostaminen: Etsi haluamasi kirja, napauta hintaa ja napauta sitten Buy Now. Kirjautu sisään Apple-tilillesi ja napauta OK. Joitakin kirjoja voidaan ehkä ladata ilmaiseksi.


Ostos veloitetaan Apple-tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia viidentoista minuutin kuluessa, sinun ei tarvitse kirjoittaa salasanaasi uudelleen.

Jos olet jo ostanut kirjan ja haluat ladata sen uudelleen, napauta iBookstoressa Purchases ja etsi kirja luettelosta. Napauta sitten Redownload.

Ostamasi kirjat synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit iPod touchin tietokoneen kanssa. Näin sinulla on varmuuskopio siltä varalta, että poistat kirjan iPod touchista.

Kirjojen lukeminen

Kirjojen lukeminen on helppoa. Avaa kirjahylly ja napauta kirjaa, jota haluat lukea. Jos et näe etsimääsi kirjaa, siirry muihin kokoelmiin napauttamalla näytön yläreunassa nykyisen kokoelman nimeä.

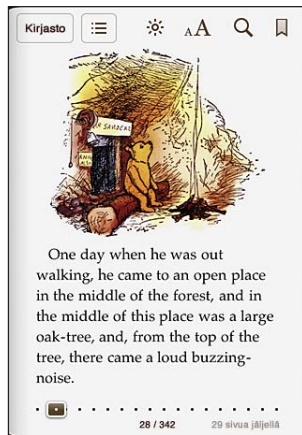

Sivujen kääntäminen: Napauta lähelle sivun vasenta tai oikeaa marginaalia tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Voit vaihtaa suuntaa, johon sivuja käännetään vasenta marginaalia napautettaessa, valitsemalla Asetukset > iBooks.

Tietylle sivulle siirtyminen: Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin. Vedä sivunavigointisäädin näytön alareunassa halutulle sivulle ja päästä irti.

Siirtyminen sisällysluetteloon: Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin, ja napauta sitten ☰. Napauta sisällysluettelon kohtaa siirtyäksesi vastaavaan paikkaan tekstissä tai napauta Jatka palataksesi nykyiselle sivulle.

Kirjanmerkin lisääminen tai poistaminen: Voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla nauhapainiketta. Sinulla voi olla useita kirjanmerkkejä. Jos haluat poistaa kirjanmerkin, napauta sitä. Sinun ei tarvitse asettaa kirjanmerkkiä, kun suljet kirjan, sillä iBooks muistaa, mihin jäit, ja palaa samaan kohtaan, kun avaat kirjan uudelleen.

Korostuksen lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen: Pidä mitä tahansa sanaa painettuna, kunnes se valitaan. Säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen ja napauta sitten korostuspainiketta. Voit poistaa korostuksen napauttamalla korostuksen poistamispainiketta. Jos haluat vaihtaa korostuksen väriä, napauta korostettua tekstiä ja napauta sitten Värit ja valitse väri valikosta.

Muistiinpanon lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen: Pidä mitä tahansa sanaa painettuna, kunnes se valitaan. Säädä valintaa tarttumispisteitä käyttäen ja napauta sitten Muistiinpano. Kirjoita tekstiä ja napauta Valmis. Voit katsoa muistiinpanon napauttamalla merkkiä, joka näkyy marginaalissa korostetun tekstin vieressä. Voit poistaa muistiinpanon napauttamalla korostettua tekstiä ja napauttamalla Poista muistiinpano. Jos haluat vaihtaa muistiinpanon väriä, napauta korostettua tekstiä ja napauta sitten Värit ja valitse väri valikosta.

Kaikkien kirjanmerkkien, korostusten ja muistiinpanojen katsominen: Näet lisäämäsi kirjanmerkit, korostukset ja muistiinpanot napauttamalla ☰ ja napauttamalla sitten Kirjanmerkit. Katso muistiinpano napauttamalla sen merkkiä.

Kuvan suurentaminen: Kaksoisnapauta kuvaa.

Jos haluat lukea kirjaa makuuasennossa, voit käyttää pystynäkymän lukitusta estääksesi iPod touchia kääntämästä näyttöä, kun käännät iPod touchia. Katso ”Katsominen pysty- tai vaakanäkymässä” sivulla 26.

PDF-dokumenttien lukeminen

Voit käyttää iBooksia PDF-dokumenttien lukemiseen. Avaa kirjahylly ja napauta Kokoelmat, valitse kokoelma ja napauta PDF-dokumenttia, jota haluat lukea.

Sivujen kääntäminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

Sivun suurentaminen: Lähennä sivua leventämällä sormien nipistystä ja vieritä sitten sivua, kunnes haluamasi osa on näkyvissä.

Tietyle sivulle siirtyminen: Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin. Vedä sitten sivun alareunan sivunavigointisäätimissä, kunnes haluamasi sivunumero näkyy, tai siirry suoraan sivulle napauttamalla sen miniatyyriä.

Kirjanmerkin lisääminen tai poistaminen: Voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla nauhapainiketta. Sinulla voi olla useita kirjanmerkkejä. Jos haluat poistaa kirjanmerkin, napauta sitä.

Sinun ei tarvitse asettaa kirjanmerkkiä, kun suljet PDF:n, sillä iBooks muistaa, mihin jäit, ja palaa samaan kohtaan, kun avaat sen uudelleen.

Siirtyminen sisällysluetteloon: Napauta lähelle nykyisen sivun keskustaa, jolloin säätimet tulevat näkyviin, ja napauta sitten ☰. Napauta sisällysluettelon kohtaa siirtyäksesi vastaavaan paikkaan tekstissä tai napauta Jatka palataksesi nykyiselle sivulle. Jos tekijä ei ole määritellyt sisällysluettelo, voit siirtyä sivulle napauttamalla sivun symbolia.

Kirjan ulkoasun muuttaminen

Saat kirjan ulkoasun muuttamiseen tarvittavat säätimet näkyviin napauttamalla lähelle sivun keskustaa.

Fontin tai fonttikoon vaihtaminen: Napauta A ja pienennä tai suurena fonttikokoa napauttamalla avautuvassa luettelossa A tai A . Jos haluat vaihtaa fonttia, napauta Fontit ja valitse sitten fontti luettelosta. Fontin ja fonttikoon vaihtaminen muuttaa myös tekstin muotoilua.

Kirkkauden muuttaminen: Napauta ☼ ja säädä sitten kirkkautta.

Sivun ja tekstin värin vaihtaminen: Napauta A ja aseta sitten Seepia-asetus päälle muuttaaksesi sivun ja tekstin väriä. Tämä asetus koskee kaikkia kirjoja.

Voit muuttaa tapaa, jolla iBooks tasaa kappaleiden tekstin, valitsemalla Asetukset > iBooks.

Kirjoista ja PDF-dokumenteista etsiminen

Voit paikantaa kirjan nopeasti kirjahyllystä etsimällä sitä otsikon tai tekijän perusteella. Voit myös etsiä kirjan sisällöstä löytääksesi kaikki sinua kiinnostavan sanan tai lauseen esiintymät. Lisäksi voit lähettää haun Wikipediaan tai Googleen löytääksesi aiheeseen liittyviä lähteitä.

Kirjan etsiminen: Avaa kirjahylly. Vaihda tarvittaessa kokoelmaa, josta etsitään. Vieritä näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia ja napauta suurennuslasia. Kirjoita kirjan otsikossa esiintyvä sana tai tekijän nimi ja napauta Etsi. Hakua vastaavat kirjat tulevat näkyviin kirjahyllyyn.

Kirjasta etsiminen: Avaa kirja ja tuo säätimet esiin napauttamalla lähelle sivun keskustaa. Napauta suurennuslasia, kirjoita hakulause ja napauta Etsi. Napauta hakutulosta siirtyäksesi kyseiselle kirjan sivulle.

Jos haluat lähettää haun Googleen tai Wikipediaan, napauta "Etsi Googllella" tai "Etsi Wikipediaasta". Safari avautuu ja näyttää tuloksen.

Voit etsiä sanaa kirjasta nopeasti pitämällä sanaa painettuna ja napauttamalla sitten Etsi.

Sanan määritelmän katsominen

Voit katsoa sanan määritelmän sanakirjasta.

Sanan katsominen: Valitse sana kirjasta ja napauta sitten avautuvassa valikossa Sanakirja. Sanakirjat eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.


Kirjan kuunteleminen


Jos olet sokea tai näet heikosti, voit käyttää VoiceOveria lukemaan kirjan ääneen. Katso "VoiceOver" sivulla 202.

Kaikki kirjat eivät ehkä ole yhteensopivia VoiceOverin kanssa.

PDF:n tulostaminen tai lähettäminen sähköpostissa

iBooksilla voit lähettää PDF:n kopion sähköpostissa tai tulostaa koko PDF:n tai sen osan tuetulla tulostimella.


PDF:n lähettäminen sähköpostissa: Avaa PDF, napauta  ja valitse Lähetä sähköposti. Näkyviin tulee uusi viesti, johon PDF on liitetty. Kun olet saanut osoitteen ja viestin kirjoitettua, napauta Lähetä.

PDF:n tulostaminen: Avaa PDF, napauta  ja valitse Tulosta. Valitse tulostin, tulostettavat sivut ja kopioiden määrä ja napauta sitten Tulosta. Jos haluat lisätietoja, katso ”Tulostaminen” sivulla 35.

Vain PDF-dokumentteja voidaan lähettää sähköpostissa ja tulostaa. Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä ePub-kirjoille.


Kirjahyllyn järjestäminen

Kirjahyllyssä voit selata kirjojasi ja PDF-dokumenttejasi. Voit myös järjestellä kohteita kokoelmiin.

Kirjahyllyn lajitteleminen: Avaa kirjahylly, siirry näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia, napauta  ja valitse kirjojen lajittelutapa näytön alareunan vaihtoehdoista.

Kirjahyllyn kohteiden järjestyksen muuttaminen: Pidä kirjaa tai PDF-dokumenttia painettuna ja vedä se sitten uuteen paikkaan kirjahyllyssä.

Kohteen poistaminen kirjahyllystä: Avaa kirjahylly näytölle ja napauta Muokkaa. Napauta jokaista poistettavaa kirjaa tai PDF-dokumenttia, kunnes valintamerkki tulee näkyviin, ja napauta Poista. Kun olet poistanut haluamasi kohteet, napauta Valmis. Jos poistat ostamasi kirjan, voit ladata sen uudelleen iBookstoren Purchases-osiossa. Jos olet synkronoinut laitteen tietokoneesi kanssa, kirja säilyy myös iTunes-kirjastossasi.

Kokoelman luominen, nimen vaihtaminen tai poistaminen: Saat kokoelmaluettelon näkyviin napauttamalla tällä hetkellä katselemasi kokoelman nimeä (esimerkiksi Kirjat tai PDF:t). Voit lisätä uuden kokoelman napauttamalla Uusi. Jos haluat poistaa kokoelman, napauta Muokkaa, napauta  ja napauta sitten Poista. Et voi muokata tai poistaa valmiita Kirjat- tai PDF:t-kokoelmia. Jos haluat muokata kokoelman nimeä, napauta sitä. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kirjan tai PDF:n siirtäminen kokoelmaan: Avaa kirjahylly näytölle ja napauta Muokkaa. Napauta jokaista siirrettävää kirjaa tai PDF-dokumenttia, kunnes valintamerkki tulee näkyviin, napauta Siirrä ja valitse kokoelma. Sama kohde voi olla vain yhdessä kokoelmassa kerrallaan. Kun lisäät kirjan tai PDF:n kirjahyllyyn ensimmäisen kerran, se lisätään Kirjat- tai PDF:t-kokoelmaan. Sieltä voit siirtää sen toiseen kokoelmaan. Halutessasi voit luoda kokoelmia esimerkiksi työtä tai koulua varten tai tietolähteiksi tai vapaa-ajan lukemiseen.

Kokoelman katsominen: Napauta näytön yläreunassa nykyisen kokoelman nimeä ja valitse näkyviin tulevasta luettelosta uusi kokoelma.

Kirjanmerkkien ja muistiinpanojen synkronoiminen

iBooks tallentaa kirjanmerkkisi, muistiinpanosi ja nykyisen sivun tiedot Apple-tilillesi, jotta ne ovat aina ajan tasalla ja voit lukea kirjaa sujuvasti eri laitteissa. PDF-dokumenttien kirjanmerkit ja nykyisen sivun tiedot synkronoidaan.

Kirjanmerkkien synkronoinnin asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetukset > iBooks, ja aseta sitten ”Synkronoi kirjanmerkit” päälle tai pois.

Asetusten synkronoimiseen tarvitaan internet-yhteys. iBooks synkronoi kaikkien kirjojesi tiedot, kun avaat ja suljet ohjelman. Yksittäisten kirjojen tiedot synkronoidaan myös, kun avaat tai suljet kyseisen kirjan.

Käyttöapuominaisuudet

Monien ominaisuuksien lisäksi, jotka tekevät iPod touchista kaikille helppokäyttöisen, käyttöapuominaisuudet (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) helpottavat näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteisten iPod touchin käyttöä. Näitä käyttöapuominaisuuksia ovat:

- VoiceOver
- Zoomaus
- Tekstin suurenus
- Valkoinen mustalla
- Monoääni
- Puhu automaattiset tekstit
- tuki pistekirjoitusnäytöille

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat kaikissa iPod touchin ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien ohjelmat. VoiceOver toimii kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina iPod touchin mukana, sekä monissa muiden valmistajien ohjelmien kanssa.


Jos haluat lisätietoja iPod touchin käyttöapuominaisuuksista, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/accessibility.

Käyttöapuominaisuudet voidaan laittaa yksitellen päälle ja pois iPod touchin Käyttöapu-asetuksissa. Voit myös laittaa käyttöapuominaisuudet päälle tai pois iTunesissa, kun iPod touch on liitetty tietokoneeseen.

Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle tai pois iTunesissa:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesissa Laitteet-luettelosta iPod touch.
- 3 Osoita Yhteenvedo-välilehden Asetukset-osiossa Muokkaa Käyttöapua.

4 Valitse käyttöapuominaisuudet, joita haluat käyttää, ja osoita OK.

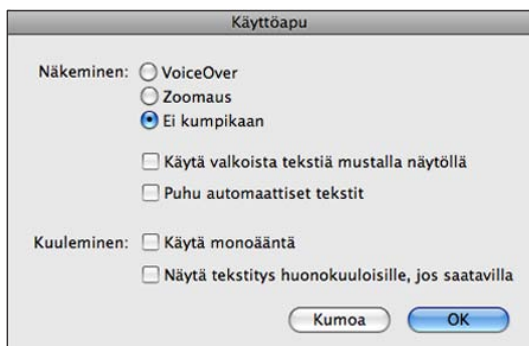

Tekstin suurennus voidaan asettaa päälle tai pois ainoastaan iPod touchin asetuksissa. Katso "Tekstin suurennus" sivulla 216.

Voit laittaa kuvailevan tekstityksen päälle tai pois päältä Video-asetuksissa. Katso "Videot" sivulla 64.

VoiceOver

VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPod touchia voidaan käyttää näkemättä sitä. VoiceOver puhuu kieltä, joka on määriteltä Maakohtaiset-asetuksissa, joihin saattaa vaikuttaa alueen asetus.

Huomaa: VoiceOver on saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun elementti valitaan, sen ympärille tulee musta suorakulmio (avuksi käyttäjille, joka näkevät näytön) ja VoiceOver puhuu kohteen nimen ja sen kuvauksen. Kohdetta ympäröivää suorakulmiota kutsutaan VoiceOver-kohdistimeksi. Jos valittuna on tekstiä, VoiceOver lukee tekstin. Jos valittuna on säädin (esimerkiksi painike tai kytkin) ja "Puhu vihjeet" on asetettu päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita – esimerkiksi "avaa kaksoisnapauttamalla".

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa äänimerkin ja valitsee sitten ensimmäisen näytöllä olevan elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa olevan elementin) ja puhuu sen sisällön. VoiceOver myös ilmoittaa, kun näkymä vaihtuu pystyasennosta vaakasentoon tai päinvastoin ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

VoiceOverin käyttöönotto

Tärkeää: VoiceOver muuttaa iPod touchin hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun VoiceOver on käytössä, iPod touchin käyttämiseen tarvitaan VoiceOver-eleitä. Tämä koskee myös VoiceOverin poistamista käytöstä ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta VoiceOverin Päälle/pois-kytkintä.

Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainalluksen laittamaan VoiceOverin päälle tai pois. Katso ”Koti-painikkeen kolmoispainallus” sivulla 217.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Puhuttujen vihjeiden laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta Puhu vihjeet -asetuksen Päälle/pois-kytkintä. Kun ”Puhu vihjeet” on päällä, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita, kuten ”avaa kaksoisnapauttamalla.” ”Puhu vihjeet” on oletusarvoisesti päällä.

VoiceOverin puhenopeuden asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja vedä sitten Puhenopeus-liukusäädintä.

Puhenopeuden lisääminen roottoriin: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja laita ”Sisällytä roottoriin” päälle napauttamalla.

Voit valita minkäläistä palautetta saat kirjoittaessasi. Voit asettaa VoiceOverin puhumaan merkit, sanat, molemmat tai ei mitään. Jos valitset sekä merkkien että sanojen kuulemisen, VoiceOver puhuu jokaisen merkin, kun kirjoitat sen ja puhuu sitten koko sanan, kun päätät sen välilyönnillä tai välimerkillä.

Kirjoittamispalautteen valitseminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu. Voit valita Merkit, Sanat, Merkit ja sanat tai Ei mitään ohjelmistonäppäimistöille ja Applen langattomalle näppäimistölle (katso ”Applien langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35).

Radioaakkoset

Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver, ja laita sitten Radioaakkoset-kytkin päälle napauttamalla.

Voit käyttää tätä asetusta kirjoittaessasi tai lukiessasi merkki merkiltä saadaksesi paremmin selvää, mitkä kirjaimet VoiceOver puhuu. Kun Radioaakkoset-asetus on päällä, Voiceover puhuu ensin kirjaimen ja sitten kyseisellä kirjaimella alkavan sanan. Jos esimerkiksi kirjoitat merkin ”f”, VoiceOver sanoo ”f” ja hetken kuluttua ”faarao”.

muuta äänenkorkeutta

Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja laita sitten Muuta äänenkork. -kytkin päälle napauttamalla.


VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä, kun kirjain syötetään ja matalampaa ääntä, kun kirjain poistetaan. VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä myös puhuessaan ryhmän (esimerkiksi luettelon tai taulukon) ensimmäisen kohteen ja matalampaa ääntä puhuessaan ryhmän viimeisen kohteen.


Oletusarvoisesti VoiceOver käyttää kieltä, jota iPod touch on asetettu käyttämään. Voit myös asettaa VoiceOverille eri kielen.

iPod touchin kielen asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse sitten kieli ja napauta OK. Joihinkin kieliin voi vaikuttaa alueen asetus. Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse muoto.

VoiceOverin kielen asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse kieli.

Jos vaihdat iPod touchin kieltä, VoiceOverin kieli on ehkä asetettava uudelleen.

Roottoriasetusten asettaminen verkon selaamista varten: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Verkkoroottori. Valitse asetuksia tai poista valintoja napauttamalla. Voit vaihtaa kohteen paikkaa luettelossa koskettamalla sen vieressä  ja vetämällä sitä sitten ylös tai alas.

Kieli-roottorissa näkyvien kielten valitseminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kieliroottori ja valitse sitten napauttamalla yksi tai useampi kieli, jonka haluat näkyvän Kieliroottorissa. Voit vaihtaa kielen paikkaa luettelossa koskettamalla kielen vieressä  ja vetämällä sitä ylös tai alas.

Kieliroottori on käytettävissä aina, kun valittuna on enemmän kuin yksi kieli.

VoiceOver-eleet

Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. Nämä ja muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä sekä yksittäisten elementtien hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver-eleisiin kuuluu kahdella ja kolmella sormella tehtäviä napautus- ja pyyhkäisyeleitä. Kahden ja kolmen sormen eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut ja annat sormiesi koskettaa näyttöä niin, että ne ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja pitämällä sormia painettuna näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat käytössä. Ne pysyvät käytössä, kunnes nostat sormea. Silloin VoiceOver-eleet palaavat käyttöön.

Voit syöttää VoiceOver-eleitä erilaisilla tekniikoilla. Voit esimerkiksi käyttää kahden sormen pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormea tai kummankin käden yhtä sormea. Voit käyttää myös peukaloita. Monet pitävät jaetusta napautuksesta: kohteen valitsemisen ja kaksoisnapauttamisen sijasta voit pitää kohdetta painettuna yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä toisella sormella. Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, yritä nopeampia liikkeitä erityisesti kaksoisnapautus- ja pyyhkäisyeleissä. Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormea tai sormia näytöllä kevyesti ja nopeasti. Kun VoiceOver laitetaan päälle, VoiceOver-harjoittelu-painike tulee näkyviin, mikä antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella VoiceOver-eleitä ennen jatkamista.

Eleiden harjoittelu: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta "VoiceOver-harjoittelu". Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis. Jos VoiceOver-harjoittelu-painiketta ei näy, varmista, että VoiceOver on päällä.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver-eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen

- *Napautus:* Puhu kohde.
- *Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Valitse seuraava tai edellinen kohde.
- *Pyyhkäisy ylös tai alas:* Riippuu roottorin asetuksesta. Katso "Roottori" sivulla 206.
- *Kahden sormen napautus:* Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy ylös:* Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy alas:* Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen.
- *Kahden sormen kuljetus:* Ohita ilmoitus tai palaa edelliseen näyttöön liikuttamalla sormia nopeasti eteen- ja taaksepäin kolme kertaa siten, että sormet piirtävät z-kirjaimen.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas:* Vieritä yksi sivu kerrallaan.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle (esimerkiksi Koti-valikko, Pörssi, Safari).
- *Kolmen sormen napautus:* Puhu vierityksen tila (mikä sivu tai mitkä rivit näkyvät).
- *Neljän sormen napautus näytön yläosassa:* Valitse sivun ensimmäinen kohde.
- *Neljän sormen napautus näytön alaosassa:* Valitse sivun viimeinen kohde.
- *Neljän sormen pyyhkäisy ylös:* Valitse näytön ensimmäinen elementti.
- *Neljän sormen pyyhkäisy alas:* Valitse näytön viimeinen elementti.

Aktivoiminen

- *Kaksoisnapautus:* Aktivoi valittu kohde.
- *Kolmoisnapautus:* Kaksoisnapauta kohdetta.
- *Jaettu napautus:* Tämä on vaihtoehtoinen tapa kohteen aktivoimiseen. Sen sijaan, että kaksoisnapauttaisit kohdetta, voit koskettaa sitä yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä toisella sormella.
- *Kohteen napauttaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella ("jaettu napautus"):* Aktivoi kohde.
- *Kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna (1 sekunti) + tavallinen ele:* Käytä tavallista elettä.

Kaksoisnapauta ja pidä painettuna -ele saa iPod touchin tulkitsemaan seuraavan eleen tavallisena eleenä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa ja pitää painettuna ja sitten sormia nostamatta liu'uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.

- *Kahden sormen kaksoisnapautus:* Toista tai keskeytä toisto iPodissa, YouTubeissa, Sanelimessa tai Kuvissa. Aloita tai keskeytä tallennus Sanelimessa. Käynnistä tai pysäytä ajanotto.
- *Kolmen sormen kaksoisnapautus:* Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.
- *Kolmen sormen kolmoisnapautus:* Laita näyttöverho päälle tai pois päältä.

Roottori

Roottori on virtuaalinen valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös ja alas pyyhkäisevien eleiden vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.

Roottorin käyttäminen: Valitse eri vaihtoehtoja ”kääntämällä” valitsinta pyörittämällä kahta sormea iPod touchin näytöllä.

Nykyinen asetus näkyy näytöllä, ja VoiceOver puhuu sen.



Roottorin vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos esimerkiksi luet vastaanottamasi sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi sana sanalta tai merkki merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Verkkosivua selatessasi voit käyttää roottorin asetusta kuullaksesi kaiken tekstin (joko sana sanalta tai merkki merkiltä) tai siirtyäksesi elementistä toiseen tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten otsikkoon tai linkkiin.

Seuraavassa luettelossa näkyvät roottorin asetusvaihtoehdot, jotka riippuvat tilanteesta.

Tekstin lukeminen

Valitse teksti ja kuuntele:

- merkit
- sanat
- rivit

Verkkosivun selaaminen

Valitse teksti ja kuuntele:

- merkit
- sanat
- rivit
- otsikot
- linkit

- vierailut linkit
- ei-käydyt linkit
- Sivulla oleva linkki
- lomakesäätimet
- taulukot
- Rivi (siirryttäessä taulukossa)
- luettelot
- maamerkit
- kuvat
- staattinen teksti

Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen

Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele tekstin:

- merkit
- sanat
- rivit

Valitse muokkaustoiminto

Valitse kieli

Säätimen käyttäminen (esimerkiksi pyöritettävä numerosäädin kellonajan asettamiseen)

Valitse arvot ja kuuntele:

- merkit
- sanat
- rivit

Säädä säätökohteen arvoa.

Puhuminen (käytettävissä vain Applen langattoman näppäimistön kanssa)

Säädä VoiceOver-puhumista:

- äänenvoimakkuus
- nopeus
- kirjoitetun tekstin puhuminen
- muuta äänenkorkeutta
- radioaakkoset

Katso "VoiceOverin ohjaaminen langattomalla Apple-näppäimistöllä" sivulla 212.

Voit valita, mitkä roottorin asetusvaihtoehdot näkyvät verkkoa selattaessa, ja muuttaa niiden järjestystä. Katso "VoiceOverin käyttöönotto" sivulla 202.

VoiceOverin käyttäminen

Kohteiden valitseminen näytöllä: Liikuta sormeä näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen kohteen, kun napautat sitä. Voit siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit siirtyä edelliseen elementtiin.

Voit valita näytön ensimmäisen tai viimeisen kohteen neljän sormen eleillä.

- *Näytön ensimmäisen elementin valitseminen:* Pyyhkäise ylös neljällä sormella.
- *Näytön viimeisen elementin valitseminen:* Pyyhkäise alas neljällä sormella.

Valitun kohteen "napauttaminen", kun VoiceOver on käytössä: Kaksoisnapauta mihin tahansa näytöllä.

Valitun kohteen kaksoisnapauttaminen, kun VoiceOver on päällä: Kolmoisnapauta mihin tahansa näytöllä.


Tekstin tai elementin puhuminen merkki merkiltä tai sana sanalta: Kun elementti on valittu, pyyhkäise yhdellä sormella ylös tai alas. Luetuta seuraava merkki pyyhkäisemällä alas tai luetuta edeltävä merkki pyyhkäisemällä ylös. Kun käytät radioaakkosia, VoiceOver sanoo myös sanan, joka alkaa sen lukemalla kirjaimella. Katso "VoiceOverin käyttöönotto" sivulla 202.

Pyörittämällä roottoria saat VoiceOverin lukemaan sana sanalta.

Liukusäätimen säätäminen: Pyyhkäise yhdellä sormella ylös kasvattaaksesi asetusta tai alas pienentääksesi asetusta. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.

<p>Luettelon tai näytön alueen vierittäminen</p>	<p>Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa luetteloa tai näyttöä alaspäin pyyhkäisemällä alas tai selaa ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun selaat luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien kohteiden alueen (esimerkiksi "näytetään rivit 5–10").</p> <p>Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti sivujen selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä painettuna. Kun kuulet merkkiäänisarjan, voit vierittää luetteloa liikuttamalla sormeä ylös tai alas. Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat sormeasi.</p>
<p>Luettelohakemiston käyttäminen</p>	<p>Joissakin luetteloissa on oikealla puolella aakkostettu hakemisto. Hakemistoa ei voida valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. Valitaksesi hakemiston sinun on napautettava suoraan sitä. Kun hakemisto on valittu, voit liikkua siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormeä ylös tai alas.</p>
<p>Luettelon järjestyksen muuttaminen</p>	<p>Järjestystä voidaan muuttaa joissakin luetteloissa, kuten Puhelimen Suosikeissa tai Käyttöavun Verkkoroottorin ja Kieliroottorin asetuksissa. Valitse ☰ kohteen oikealla puolella ja kaksoisnapauta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet äänimerkin, ja vedä sitten ylös tai alas. VoiceOver puhuu joko uuden paikan ylä- tai alapuolisen kohteen riippuen vetämissuunnasta.</p>

iPod touchin lukituksen avaaminen: Valitse Avaa-kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

Koti-valikon järjestyksen muuttaminen: Valitse Koti-valikossa symboli, jota haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä symbolia painettuna ja vedä sitä. VoiceOver puhuu sijainnin rivin ja sarakkeen, kun vedät symbolia. Vapauta symboli, kun se on haluamassasi kohdassa. Voit vetää toisia symboleja. Vetämällä kohteen näytön vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti-valikon sivulle. Kun olet valmis, paina Koti-painiketta .

VoiceOverin mykistäminen	Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat asettaa puhumisen jälleen päälle, kaksoisnapauta uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta soitto/äänetön-kytkin asentoon äänetön. Jos laitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö, voit myös mykistää VoiceOverin tai lopettaa mykistykseen painamalla Ctrl-näppäintä.
Kohteen puhumisen lopettaminen	Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat uudelleen kahdella sormella, puhuminen jatkuu. Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset toisen kohteen.
Laita näyttöverho päälle tai pois päältä	Kolmoisnapauta kolmella sormella. Kun näyttöverho on päällä, näytön sisältö on aktiivinen, vaikka näyttö olisi pois päältä.
Koko näytön puhuminen ylhäältä alkaen	Pyyhkäise ylös kahdella sormella.
Puhuminen nykyisestä kohteesta näytön alareunaan	Pyyhkäise alas kahdella sormella.

Voit kuunnella iPod touchin tilatiedot koskettamalla näytön yläreunaa. Tietoihin voivat sisältyä aika, akun kesto, Wi-Fi-signaalin voimakkuus ynnä muuta.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen

Kun siirryt muokattavaan tekstikenttään, voit syöttää tekstiä näytöllä näkyvällä näppäimistöllä tai iPod touchiin liitetyllä ulkoisella näppäimistöllä.

VoiceOverissa tekstiä voidaan syöttää kahdella tavalla – tavalliseen tapaan ja ”kosketuskirjoittamalla”. Tavallisesti kirjoitettaessa valitaan näppäin ja syötetään sitten merkki kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kosketuskirjoittamisessa merkki valitaan koskettamalla ja syötetään automaattisesti, kun sormi nostetaan. Kosketuskirjoittaminen voi olla nopeampaa, mutta se edellyttää ehkä enemmän harjoittelua kuin tavallinen kirjoittaminen.

VoiceOverin kanssa voidaan myös käyttää iPod touchin muokkausominaisuuksia eli tekstikentässä voidaan leikata, kopioida tai sijoittaa.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Valitse tekstikenttä, jolloin näppäimistö avautuu näytölle.

Jos näppäimistö ei tule näkyviin automaattisesti, voit avata sen kaksoisnapauttamalla. VoiceOver sanoo joko ”muokkaa” tai ”muokkaa kaksoisnapauttamalla”.

Jos kentässä on jo tekstiä, lisäskohta sijoitetaan joko tekstin alkuun tai loppuun. Voit siirtää lisäskohdan toiseen päähän kaksoisnapauttamalla. VoiceOver kertoo lisäskohdan sijainnin.

- 2 Näppäimistön käyttäminen merkkien kirjoittamiseen:

- *Tavallinen kirjoittaminen:* Valitse näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja syötä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Valittuasi näppäimen liikuttamalla sormeä näppäimistöllä voit syöttää merkin myös pitämällä näppäintä kosketettuna samalla, kun napautat näyttöä toisella sormella. VoiceOver nimeää näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun merkki syötetään.
- *Kosketuskirjoitus:* Valitse näppäin koskettamalla sitä näppäimistöllä ja syötä sitten merkki nostamalla sormesi. Jos kosketat väärää näppäintä, siirrä sormeä näppäimistöllä, kunnes valittuna on haluamasi näppäin. VoiceOver puhuu jokaisen näppäimen merkin, kun kosketat näppäintä, mutta merkkiä ei syötetä, ennen kuin nostat sormesi.

Huomaa: Kosketuskirjoittamista voidaan käyttää vain näppämillä, joilla syötetään tekstiä. Esimerkiksi vaihto-, poisto- ja rivinvaihto-näppäimiä käytetään tavallisella kirjoittamistavalla.

VoiceOver kertoo, kun se epäilee, että olet kirjoittanut sanan väärin.


Tavallisen kirjoittamisen tai kosketuskirjoittamisen valitseminen: Kun VoiceOver on päällä ja näppäimistön näppäin on valittuna, valitse roottorilla Kirjoitustyyli ja pyyhkäise sitten ylös tai alas.

Lisäskohdan siirtäminen: Valitse roottorilla, haluatko siirtää lisäskohtaa merkki, sana vai rivi kerrallaan. Oletusarvoisesti VoiceOver siirtää lisäskohtaa merkki kerrallaan.

Siirrä lisäskohtaa tekstissä eteen- tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös tai alas. VoiceOver antaa äänimerkin, kun lisäskohta siirtyy, ja puhuu merkin, jonka yli se siirtyy.

Kun lisäskohtaa siirretään sana kerrallaan, VoiceOver puhuu aina sanan, jonka yli siirrytään. Eteenpäin siirryttäessä lisäskohta siirtyy ylitetyn sanan loppuun sanaa seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Taaksepäin siirryttäessä lisäskohta siirtyy ylitettyä sanaa *edeltävän* sanan loppuun sitä seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Voit siirtää lisäskohdan sanan tai lauseen lopussa olevan välimerkin yli vaihtamalla roottorilla takaisin merkki kerrallaan siirtymiseen.

Kun lisäskohtaa siirretään rivi kerrallaan, VoiceOver puhuu rivin, jonka yli siirrytään. Eteenpäin siirryttäessä lisäskohta sijoitetaan seuraavan rivin alkuun (paitsi kappaleen viimeisen rivin kohdalla, jolloin lisäskohta siirtyy puhutun rivin loppuun). Taaksepäin siirryttäessä lisäskohta sijoitetaan puhutun rivin alkuun.

Merkin poistaminen: Valitse  ja kaksoisnapauta tai käytä jaettua napautusta. Tämä on tehtävä myös kosketuskirjoitusta käytettäessä. Voit poistaa useita merkkejä pitämällä Poista-näppäintä painettuna ja napauttamalla näyttöä toisella sormella kerran jokaista poistettavaa merkkiä varten. VoiceOver puhuu merkin samalla, kun se poistetaan. Jos Muuta äänenkorkeutta -asetus on päällä, VoiceOver puhuu poistettavan merkin matalammalla äänellä.

Tekstin valitseminen: Aseta roottorilla tilaksi Muokkaa, pyyhkäise ylös tai alas ja valitse "Valitse" tai "Valitse kaikki" ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse, kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit toiminnon Valitse kaikki, koko teksti valitaan.

Voit laajentaa tai supistaa valintaa leventämällä sormien etäisyyttä tai nipistämällä sormia yhteen.

Leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen: Varmista, että roottorilla on valittu muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen pyyhkäisemällä ylös tai alas ja kaksoisnapauta.

Peruminen: Ravista iPod touchia, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja kaksoisnapauta.

Aksenttimerkillä varustetun kirjaimen syöttäminen: Käytä tavallista kirjoitustapaa ja valitse kirjain perusmuodossaan, kaksoisnapauta sitä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet vaihtoehtoisten merkkien näkyviin tulemisesta ilmoittavan äänen. Vetämällä vasemmalle tai oikealle voit siirtyä vaihtoehtoihin ja kuulla ne. Syötä nykyinen valinta nostamalla sormesi.

Kirjoituskielen vaihtaminen: Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. Valitsemalla Oletuskieli saat käyttöön Maakohtaiset-asetuksissa valitun kielen.

Huomaa: Kieliroottori tulee näkyviin vain, jos valitset VoiceOverin Kieliroottori-asetuksissa useamman kuin yhden kielen. Katso "VoiceOverin käyttöönotto" sivulla 202.

VoiceOverin ohjaaminen langattomalla Apple-näppäimistöllä

Voit ohjata VoiceOveria langattomalla Apple-näppäimistöllä, josta on muodostettu pari iPod touchin kanssa. Katso "Applen langattoman näppäimistön käyttäminen" sivulla 35.

VoiceOver-näppäinkomennoilla voit liikkua näytöllä, valita sen kohteita, lukea näytön sisältöä, säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOver-toimintoja. Yhtä lukuun ottamatta kaikki näppäinkomennot sisältävät Ctrl-Optio-yhdistelmän, joka lyhennetään alla olevassa taulukossa "VO".

VoiceOver-ohjeet puhuvat näppäimet ja näppäinkomennot sitä mukaa, kun kirjoitat ne. VoiceOver-ohjeista saat tietoja näppäimistön asettelusta sekä näppäinyhdistelmiin liittyvistä toiminnoista.

VoiceOver-näppäinkomennot

VO = Ctrl-Optio

Lue kaikki nykyisestä sijainnista alkaen	VO-A
Lue alusta	VO-B
Siirry tilapalkkiin	VO-M
Paina Koti-painiketta	VO-H

Valitse seuraava tai edellinen kohde	VO-oikea nuoli tai VO-vasen nuoli
Napauta kohdetta	VO-välilyönti
Kaksoisnapauta kahdella sormella	VO-”-”
Valitse seuraava tai edellinen roottorikohde	VO-nuoli ylös tai VO-nuoli alas
Valitse seuraava tai edellinen puheroottorikohde	VO-Komento-vasen nuoli tai VO-Komento-oikea nuoli
Säädä puheroottorikohdetta	VO-Komento-nuoli ylös tai VO-Komento-nuoli alas
Mykistä VoiceOver tai poista mykistys	VO-S
Laita näyttöverho päälle tai pois päältä	VO-vaihto-S
Laita VoiceOver-ohjeet päälle	VO-K
Palaa edelliseen näyttöön tai laita VoiceOver-ohjeet pois päältä	Esc

Pikaselaus

Ohjaa VoiceOveria nuolinäppäimillä laittamalla Pikaselaus päälle. Pikaselaus on oletuksena pois päältä.

Laita Pikaselaus päälle tai pois päältä	Vasen nuoli-oikea nuoli
Valitse seuraava tai edellinen kohde	Oikea nuoli tai vasen nuoli
Valitse roottoriasetuksen valitsema seuraava tai edellinen kohde	Nuoli ylös tai nuoli alas
Valitse ensimmäinen tai viimeinen kohde	Ctrl-nuoli ylös tai Ctrl-nuoli alas
Napauta kohdetta	Nuoli ylös-Nuoli alas
Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle	Optio-nuoli ylös, Optio-nuoli alas, Optio-vasen nuoli tai Optio-oikea nuoli
Vaihda roottoria	Nuoli ylös-vasen nuoli tai nuoli ylös-oikea nuoli

Voit myös syöttää numeroita Laskimessa Applen langattoman näppäimistön numeronäppäinten avulla.

Safarin käyttäminen

Kun teet verkkohakuja Safarilla ja VoiceOver on päällä, voit kuunnella ehdotetut hakulauseet Hakutulokset-roottorikohteiden avulla.

Etsiminen verkosta:

- 1 Valitse hakukenttä ja syötä haku ehdot.
- 2 Valitse Hakutulokset roottorin avulla.

- 3 Selaa luetteloa ylös tai alas pyyhkäisemällä nopeasti oikealle tai vasemmalle ja kuuntele ehdotetut hakulauseet.
- 4 Hae verkosta nykyistä hakulausetta käyttäen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Karttojen käyttäminen

Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja tietojen saamiseen sijainnista.

Lähentäminen ja loitontaminen: Valitse zoomaustila roottorilla ja pyyhkäise sitten ylös tai alas lähentääksesi tai loitontaaksesi näkymää.

Nastan valitseminen: Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

Sijainnin tietojen katsominen: Kun nasta on valittuna, tuo tietolippu näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lippu pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Saneluiden muokkaaminen

Voit käyttää VoiceOver-eleitä saneluiden leikkaamiseen.

Sanelun leikkaaminen: Valitse Sanelin-näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, jota haluat leikata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten "Leikkaa sanelua" ja kaksoisnapauta. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee leikkaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto

Voit käyttää virkistettävää pistekirjoitusnäyttöä lukeaksesi VoiceOverin puhuman sisällön pistekirjoituksena. Lisäksi pistekirjoitusnäyttöjä, joissa on syöttönäppäimet ja muita säätimiä, voidaan käyttää iPod touchin hallitsemiseen, kun VoiceOver on päällä. iPod touch toimii monien langattomien pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Luettelo tuetuista näytöistä on osoitteessa www.apple.com/fi/accessibility.

Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto:

- 1 Laita pistekirjoitusnäyttö päälle.
- 2 Laita iPod touchissa Bluetooth päälle.
Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja napauta Bluetooth-kytkintä.
- 3 Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja valitse sitten pistekirjoitusnäyttö.

Lyhennetyn pistekirjoitusnäytön laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja napauta sitten Lyhennetty pistekirjoitus-kytkintä.

Kielen valitseminen

Pistekirjoitusnäyttö käyttää ääniohjaukselle asetettua kieltä. Oletuksena tämä on kieli, joka on asetettu iPod touchille kohdassa Asetukset > Maakohtaiset > Kieli. VoiceOver-kieliasetuksella voit asettaa eri kielen VoiceOverille ja pistekirjoitusnäytölle.

VoiceOverin kielen asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse kieli.

Jos vaihdat iPod touchin kieltä, sinun on ehkä asetettava VoiceOverin ja pistekirjoitusnäytön kieli uudelleen.

VoiceOverin hallitseminen pistekirjoitusnäytöllä

Voit asettaa pistekirjoitusnäytössä äärimmäisenä vasemmalla ja äärimmäisenä oikealla olevat solut ilmoittamaan järjestelmän tilatietoja ja muita tietoja:

- Ilmoitushistoria sisältä lukemattoman viestin
- Nykyistä ilmoitushistorian viestiä ei ole luettu
- VoiceOverin puhe on mykistetty
- iPod touchin akun virta on vähissä (alle 20 % varausta)
- iPod touch on vaaka-asennossa
- Näyttö on pois päältä
- Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä vasemmalla
- Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä oikealla

Äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevan solun asettaminen ilmoittamaan tilatietoja: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus > Tilasolu ja napauta Vasen tai Oikea.

Tilasolun laajemman kuvauksen lukeminen: Paina pistekirjoitusnäytössä tilasolun ohjausnäppäintä.

Zoomaus

Monissa iPod touch -ohjelmissa voidaan lähentää ja loitontaa tiettyjä elementtejä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa tai käyttää nipistyselettä laajentaaksesi verkkosivun palstoja Safariassa.

Zoomaus on myös erityinen käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman koko näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön.

Zoomauksen laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus ja napauta zoomauksen Päälle/pois-kytkintä.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Lähentäminen ja loitontaminen: Kaksoisnapauta näyttöä kolmella sormella. Oletusarvoisesti näyttöä suurennetaan 200 prosenttia. Jos muutat suurennusta käsin (käyttämällä napautus ja veto -elettä kuten jäljempänä kuvataan), iPod touch palaa automaattisesti kyseiseen suurennustasoon, kun lähennät kaksoisnapauttamalla kolmella sormella.

Suurennuksen kasvattaminen: Napauta ja vedä kolmella sormella kohti näytön yläreunaa (kasvattaaksesi suurennusta) tai näytön alareunaa (pienentääksesi suurennusta). Napautus ja veto -ele on samanlainen kuin kaksoisnapautus, paitsi että sormia ei nosteta pois toisen napautuskerran jälkeen, vaan niitä vedetään näytöllä. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella.

Siirtyminen näytöllä: Kun näkymä on lähennetty, vedä tai pyyhkäise näyttöä kolmella sormella. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella, jotta näet enemmän näytöstä. Pidä yhtä sormea lähellä näytön reunaa näytön kuvan panoroimiseksi siihen suuntaan. Panorointi etenee nopeammin, kun viet sormesi lähemmäksi näytön reunaa. Kun avaat uuden näytön, sen zoomauskohtana on aina näytön ylä laidan keskiosa.

Kun Zoomausta käytetään Applen langattoman näppäimistön kanssa (katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 35), näytön kuva seuraa lisäyskohtaa pitäen sen näytön keskellä.

Tekstin suurennus

Tekstin suurennus -ominaisuus mahdollistaa ilmoitusten, Kalenterin, Yhteystietojen, Mailin, Viestien ja Muistioiden tekstin suurentamisen. Voit käyttää 20 pisteen, 24 pisteen, 32 pisteen, 40 pisteen, 48 pisteen tai 56 pisteen tekstiä.

Tekstin koon asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu, napauta ”Tekstin suurennus” ja napauta sitten haluamaasi tekstikokoa.

Valkoinen mustalla

Valkoinen mustalla -ominaisuus muuttaa iPod touchin näytön värit käänteisiksi, mikä voi helpottaa näytön lukemista. Kun Valkoinen mustalla -asetus on päällä, näyttö näyttää valokuvan negatiivilta.

Näytön värien muuttaminen käänteiseksi: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Valkoinen mustalla -kytkintä.



Monoääni

Monoääni yhdistää vasemman ja oikean kanavan äänet monosignaalksi, joka kuuluu molemmilla puolilla. Näin käyttäjät, jotka eivät kuule hyvin jommallakummalla korvalla, voivat kuulla koko äänisignaalin toisella korvallaan.

Monoäänien laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Monoääni-kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit

Puhu autom. tekstit -ominaisuus puhuu tekstin korjaukset ja ehdotukset, joita iPod touch tekee, kun kirjoitat.

Automaattisten tekstien puhumisen laittaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Puhu autom. tekstit -kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit toimii myös VoiceOverin tai Zoomauksen kanssa.

Koti-painikkeen kolmoispainallus

Kolmoispaina Kotia -asetus tarjoaa helpon tavan asettaa joitakin käyttöapuominaisuuksia päälle tai pois painamalla Koti-painiketta nopeasti kolme kertaa. Voit valita Kolmoispaina Kotia -toiminnoksi VoiceOverin asettamisen päälle tai pois, Valkea mustalla -ominaisuuden asettamisen päälle tai pois tai seuraavien vaihtoehtojen tarjoamisen:

- VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä
- Valkea mustalla -ominaisuuden laittaminen päälle tai pois

- zoomauksen laittaminen päälle tai pois päältä

”Kolmoispaina Kotia” on oletuksena pois päältä.

Kolmoispaina Kotia -toiminnon asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Kolmoispaina Kotia ja valitse haluamasi toiminto.

Kuvaileva tekstitys ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet

Monet iPod touchin ominaisuudet auttavat kaikkia iPod touchin käyttäjiä, myös näkö- ja kuulorajoitteisia.

Kuvaileva tekstitys

Voit ottaa videoiden kuvailevan tekstityksen käyttöön iPod-asetuksissa. Katso ”Video” sivulla 176.

Huomaa: Kaikkeen videosisältöön ei ole koodattu kuvailevaa tekstitystä.

Ääniohjaus

Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita iPodin musiikin toistoa äänikomennoilla. Katso ”iPodin hallitseminen ääniohjauksella” sivulla 59.

Laajakuvanäppäimistöt

Kääntämällä iPod touchia saat kirjoittaessasi suuremman näppäimistön käyttöön monissa ohjelmissa:

- Mail
- Safari
- Muistiot
- Yhteystiedot

Pikaviestikeskustelut

App Storessa on monia internet-pikaviestiohjelmia, kuten AIM, BeejiveIM, ICQ ja Yahoo! Messenger, jotka on optimoitu iPod touchille.

Sähköpostiviestien fontin vähimmäiskoko

Voit helpottaa lukemista asettamalla sähköpostiviestien fonttien vähimmäiskooksi Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen. Katso ”Mail” sivulla 180.

Mac OS X:n Käyttöapu

Hyödynnä Mac OS X:n Käyttöapu-ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä iTunes-kirjastosta iPod touchiin. Valitse Finderissa Ohjeet > Mac-ohjeet ja etsi sanalla ”käyttöapu”.

Lisätietoja iPod touchin ja Mac OS X:n käyttöapuminaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.

Kansainväliset näppäimistöt mahdollistavat tekstin syöttämisen monilla eri kielillä, myös joillakin aasialaisilla kielillä ja oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä.

Näppäimistöjen lisääminen

Tekstiä syötetään iPod touchissa käyttämällä eri näppäimistöjä. Oletusarvoisesti vain iPod touchille (Maakohtaiset-asetuksissa) valitsemasi kielen näppäimistö on käytettävissä. Muiden kielten näppäimistöt saa käyttöön näppäimistöasetusten avulla.

Näppäimistön lisääminen:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt.



Nuolen edessä oleva numero ilmoittaa, kuinka monta näppäimistöä on tällä hetkellä käytettävissä.

- 2 Napauta Lisää näppäimistö ja valitse sitten näppäimistö luettelosta.

Voit lisätä useampia näppäimistöjä toistamalla saman uudelleen. Joillekin kielille on olemassa useampi näppäimistö.


Katso tuettujen iPod touch -näppäimistöjen luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/ipodtouch/specs.html.


Näppäimistöluettelon muokkaaminen: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt, napauta Muokkaa ja tee sitten jokin seuraavista:

- Jos haluat poistaa näppäimistön, napauta  ja napauta sitten Poista.
- Jos haluat muuttaa luettelon järjestystä, vedä näppäimistön vieressä oleva  uuteen kohtaan luettelossa.

Näppäimistön vaihtaminen

jos haluat syöttää tekstiä eri kielellä, vaihda näppäimistö.

Näppäimistön vaihtaminen kirjoittamisen aikana: Napauta . Kun napautat painiketta, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken.

Voit myös näyttää käytettävissä olevien näppäimistöjen luettelon pitämällä  painettuna. Valitse näppäimistö luettelosta vetämällä sormesi näppäimistön nimen kohdalle ja sitten vapauttamalla.



Vaihda näppäimistöä painiketta napauttamalla tai koskettamalla ja pitämällä

Monissa näppäimistöissä on kirjaimia, numeroita ja symboleja, jotka ei näy fyysisellä näppäimistöllä.

Näppäimistöä puuttuvien kirjainten, numeroiden ja symbolien kirjoittaminen: Pidä kirjaimen, numeron tai symbolin perusmuotoa painettuna ja valitse sitten muunnella liu'uttamalla. Esimerkiksi thai-näppäimistöllä voi valita paikallisia numeromerkkejä pitämällä niihin liittyviä arabialaisia numeroita painettuna.

Kiina

Voit kirjoittaa näppäimistöjen avulla kiinaa useilla eri syöttömenetelmillä, kuten pinyin, cangjie, wubi hua ja zhuyin. Kiinan kirjoitusmerkkejä voi myös kirjoittaa näytölle sormella.

Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen pinyin-järjestelmällä

Kirjoita kiinaa pinyin-järjestelmällä QWERTY-näppäimistöllä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla sitä tai jatkaa pinyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkkivaihtoehtoja.

Jos jatkat pinyin-järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee ehdotettuja lauseita.

Kiinan kirjoittaminen cangjie-järjestelmällä

Voit käyttää näppäimistöä muodostaaksesi kiinalaisia kirjoitusmerkkejä cangjie-näppäimiä yhdistämällä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse merkki napauttamalla sitä tai jatka kirjoittamista enimmillään viiden osamerkin verran nähdäksesi lisää merkkivaihtoehtoja.

Yksinkertaistetun kiinan kirjoittaminen piirroilla (wubi hua)

Muodosta näppäimistöllä kiinalainen kirjoitusmerkki syöttämällä enintään viisi piirtoa oikeassa järjestyksessä: vasemmalta oikealle, ylhäältä alas, ulkopuolelta sisäpuolelle ja sisäpuolelta lopettavaan piirtoon (esimerkiksi merkki 圈 (ympyrä) on aloitettava pystysuuntaisella piirroilla |).

Kun kirjoitat, näkyviin tulee ehdotuksia kiinalaisista kirjoitusmerkeistä. (Tavallisimmin käytetyt merkit näkyvät ensin.) Valitse merkki napauttamalla sitä.

Jos et ole varma oikeasta piirrosta, syötä tähti (*). Näet lisää merkkivaihtoehtoja lisäämällä uuden piirron tai vierittämällä merkkiluetteloa.

Napauttamalla 匹配-näppäintä saat näkyviin vain ne merkit, joissa ovat ainoastaan valitsemasi piirrot. Jos esimerkiksi kirjoitat 一 (yksi yksi) ja napautat 匹配, harvinaisempi merkki 二 (kaksi) tulee näkyviin täydellisenä osamana.

Perinteisen kiinan kirjoittaminen zhuyin-järjestelmällä

Käytä zhuyin-merkkien syöttämiseen näppäimistöä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita ehdotuksen napauttamalla sitä tai jatkaa zhuyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkkivaihtoehtoja. Kun olet kirjoittanut alustavan merkin, näppäimistö muuttuu näyttämään lisää merkkejä.

Jos jatkat zhuyin-järjestelmällä kirjoittamista ilman välilyöntejä, näkyviin tulee ehdotettuja lauseita.

Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen käsin

Kiinan kirjoitusmerkkejä voi kirjoittaa suoraan näytölle sormella. Kun kirjoitat merkin viivoja, iPod touch tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine ylimpänä. Kun valitset merkin, sitä todennäköisesti seuraavat merkit tulevat näkyviin luetteloon lisävalintaehdotuksina.

Joitakin monimutkaisia merkkejä voidaan muodostaa syöttämällä kaksi tai useampia osamerkkejä. Voit esimerkiksi kirjoittaa ensin 魚 (kala) ja sitten 鱸 (harjas) muodostaaksesi merkin 鱸 (osa Hongkongin kansainvälisen lentokentän nimestä). Yhdistelmämerkki tulee näkyviin merkkiluetteloon, ja sen vieressä on nuoli. Voit korvata syöttämäsi merkit merkkiä napauttamalla.


Yksinkertaistetussa kiinalaisessa käsinkirjoituksessa tunnistetaan myös latinalaiset merkit.

Muunnos yksinkertaistetun kiinan ja perinteisen kiinan välillä

Valitse merkki tai merkit, jotka haluat muuntaa, ja napauta Korvaa. Katso ”Muokkaaminen – leikkaaminen, kopioiminen ja sijoittaminen” sivulla 33.

Kiinalaisten kirjoitusmerkkien piirtäminen

Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit syöttää kiinalaisia merkkejä sormella kuten kuvassa:

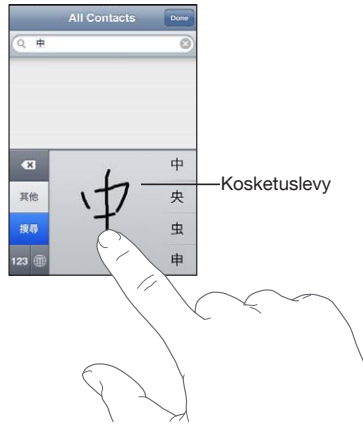

Japani

Voit kirjoittaa japania Kana-, QWERTY- tai Emoji-näppäimistöllä. Voit myös syöttää kasvomerkkejä.

Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen

Valitse tavut Kana-näppäimistöstä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Japanilaisella QWERTY-näppäimistöllä kirjoittaminen

Kirjoita QWERTY-näppäimistöllä japanilaisia tavuja. Ehdotetut tavut tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse tavu napauttamalla sitä.

Emoji-kuvamerkkien syöttäminen

Käytä Emoji-näppäimistöä. Näppäimistö on saatavilla vain Japanista ostetuissa ja Japanissa käytettävissä iPod touch -malleissa.

Kasvomerkkien lisääminen

Jos käytät japanilaista kana-näppäimistöä, napauta ^_^ -näppäintä.

Jos käytät japanilaista romaji-näppäimistöä (latinalaisten kirjainten näppäimistö japanille), napauta numeronäppäintä **123** ja napauta sitten ^_^ -näppäintä.

Jos käytät kiinan pinyin-näppäimistöä (yksinkertaistettu tai perinteinen kiina) tai zhuyin-näppäimistöä (perinteinen kiina), napauta symbolinäppäintä **#+=** ja napauta sitten ^_^ -näppäintä.

Korea

Kirjoita Hangul-kirjaimia kaksiosaisella korean näppäimistöllä. Kirjoita kaksoiskonnantit ja vokaaliyhdistelmät pitämällä kirjainta painettuna ja valitsemalla sitten äänneyhdistelmän merkki liu'uttamalla.

Vietnam

Näytä käytettävissä olevat diakriittiset merkit pitämällä merkkiä painettuna ja valitse sitten haluamasi merkki liu'uttamalla sormea.

Voit syöttää diakriittisiä merkkejä myös kirjoittamalla seuraavat kirjainyhdistelmät:

- aa – â (sirkumfleksi-a)
- aw – ä (hattu-a)
- ee – ê (sirkumfleksi-e)
- oo – ô (sirkumfleksi-o)
- ow – ơ (koukku-o)
- w – u (koukku-u)
- dd – đ (viiva-d)
- as – á (akuutti-a)
- af – à (gravis-a)
- ar—â (kysymysmerkki-a)
- ax—ã (nouseva aksentti -a)
- aj—ạ (laskeva tooni -a)

Sanakirjojen luominen

Käyttäessäsi tiettyjä kiinalaisia tai japanilaisia näppäimistöjä voit luoda sanasta ja syötetyistä merkkipareista sanakirjan. Kun kirjoitat sanan sanakirjasta ja käytät tuettua näppäimistöä, sana korvataan siihen liittyvällä merkillä. Sanakirja on saatavilla seuraaville näppäimistöille:

- Kiina – Yksinkertaistettu (pinyin)
- Kiina – perinteinen (pinyin)
- Kiina – Perinteinen (zhuyin)
- Japani (romaji)
- Japani (ten key)

Sanan lisääminen sanakirjaan: Valitse Asetuksissa Yleiset > Näppäimistö > Muokkaa käyttäjän sanakirjaa. Napauta +, napauta Sana-kenttää ja syötä sana. Napauta sitten Yomi-, Pinyin- tai Zhuyin-kenttää ja syötä merkki.

Voit syöttää jokaiselle sanalle useita merkkejä käytössä olevista näppäimistöistä riippuen.

Sanan poistaminen sanakirjasta: Napauta sanaa Käyttäjän sanakirja -luettelossa ja napauta Poista sana.

Applen iPod touch -tukisivusto


Kattavat tukitiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.apple.com/fi/support/ipodtouch. Voit myös käyttää Express Lane -palvelua, kun haluat henkilökohtaista tukea (ei käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla). Käy osoitteessa expresslane.apple.com/fi.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPod touchin uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista lopettamaan tai iPod touchin nollaamista.

iPod touchin uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPod touch liu'uttamalla sormea liukusäätimen yli. Kytke iPod touch taas päälle pitämällä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPod touchia tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPod touch. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPod touchin sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan: Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta  painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan myös poistamalla sen viimeksi käytettyjen luettelosta. Katso "Ohjelmien avaaminen ja vaihtaminen" sivulla 23.

iPod touchin nollaaminen: Pidä käynnistys-/nukkumispainiketta ja Koti-painiketta painettuina samaan aikaan ainakin kymmenen sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPod touchin varmuuskopioiminen

iTunes luo varmuuskopioita asetuksista, ladatuista ohjelmista ja tiedoista ja muista iPod touchin tiedoista. Voit käyttää varmuuskopiota palauttaaksesi nämä kohteet iPod touchiin ohjelmiston palautuksen jälkeen tai siirtääksesi tiedot toiseen iPod touchiin. Katso ”iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 227.

iPod touchin varmuuskopioiminen tai varmuuskopiosta palauttaminen ei ole sama asia kuin sisällön ja muiden kohteiden (kuten iTunesin kautta ladattavien musiikkikappaleiden, podcastien, kuvien, videoiden ja ohjelmien) synkronoiminen iTunes-kirjaston kanssa. Varmuuskopiot pitävät sisällään asetukset, ladatut ohjelmat ja tiedot sekä muut iPod touchissa olevat tiedot. Kun olet palauttanut iPod touchin ohjelmiston, sinun on synkronoitava uudelleen, jotta saat musiikin, videot, kuvat, ohjelmat ja muun sisällön takaisin iPod touchiin. Katso ”Varmuuskopiosta palauttaminen” sivulla 228.

App Storesta ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Varmuuskopion tekeminen

iTunes luo varmuuskopion iPod touchista, kun käytät seuraavia toimintoja:

- Synkronoiminen iTunesin kanssa
Oletuksena iTunes synkronoi iPod touchin aina silloin, kun iPod touch liitetään tietokoneeseen. Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 46. iTunes ei varmuuskopioi automaattisesti iPod touchia, jota ei ole määritelty synkronoitumaan kyseisen tietokoneen kanssa. Voit myös synkronoida käsin osoittamalla iTunesissa Synkronoi. Huomaa, että iTunes luo varmuuskopion vain kerran joka kerta, kun iPod touch liitetään tietokoneeseen. Varmuuskopiointi tapahtuu ennen ensimmäistä synkronointia. Jos synkronoit uudelleen, iTunes ei luo uutta varmuuskopiota.
- iPod touchin päivittäminen
iTunes varmuuskopioi iPod touchin ennen iPod touchin päivittämistä, vaikka sitä ei olisi määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen iTunesin kanssa.
- iPod touchin ohjelmiston palauttaminen (jos valitset varmuuskopioinnin)
iTunes kysyy, haluatko varmuuskopioida iPod touchin ennen sen ohjelmiston palauttamista.

Jos haluat lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut asetukset ja tiedot, vieraile sivulla support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

Varmuuskopion poistaminen

Voit poistaa iPod touchin varmuuskopion iTunesin varmuuskopioluettelosta. Saatat haluta tehdä tämän esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:

- 1 Avaa iTunesissa iTunes-asetukset.
 - *Mac*: Valitse iTunes > Asetukset.
 - *Windows*: Valitse Muokkaa > Asetukset.
- 2 Osoita Laitteet (iPod touchin ei tarvitse olla liitettynä).
- 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.
- 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista varmuuskopio.
- 5 Sulje iTunes-asetusikkuna osoittamalla OK.

iPod touchin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

iTunesilla voit päivittää tai palauttaa iPod touchin ohjelmiston.

- *Jos päivität*, iPod touchin ohjelmisto päivitetään. Ladatut ohjelmat, asetukset ja tiedot eivät muutu.

Huomaa: Joissakin tapauksissa päivitykseen saattaa sisältyä myös iPod touchin palauttaminen.

- *Jos palautat*, uusin versio iPod touchin ohjelmistosta asennetaan uudelleen, asetukset palautetaan oletusarvoihin ja iPod touchista poistetaan kaikki siihen tallennetut tiedot, mukaan lukien ladatut ohjelmat, kappaleet, videot, yhteystiedot, kuvat, kalenteritiedot ja kaikki muut tiedot. Jos olet varmuuskopioinut iPod touchin tietokoneellesi iTunesia käyttäen, voit palauttaa tiedot varmuuskopiosta palautusprosessin lopussa.

Poistettuihin tietoihin ei enää pääse käsiksi iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta ”iPod touchin nollaaminen” sivulla 175.

Jos käytät Bluetooth-kuulokemikrofonia iPod touchin kanssa ja palautat asetukset, Bluetooth-laitteesta on muodostettava uudelleen pari iPod touchin kanssa ennen kuin sitä voidaan käyttää.

Jos haluat lisätietoja iPod touchin ohjelmiston päivittämisestä tai palauttamisesta, mene osoitteeseen support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fi_FI.

iPod touchin päivittäminen

Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

iPod touchin päivittäminen:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa Yhteenveto.
- 3 Osoita "Etsi päivityksiä". iTunes kertoo, jos iPod touchin ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio.
- 4 Asenna ohjelmiston uusin versio osoittamalla Päivitä.

iPod touchin ohjelmiston palauttaminen

Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

iPod touchin ohjelmiston palauttaminen:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen.
- 2 Valitse iTunesin Laitteet-luettelosta iPod touch ja osoita sitten näytön yläreunassa Yhteenveto.
- 3 Osoita "Etsi päivityksiä". iTunes kertoo, jos iPod touchin ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio.
- 4 Osoita Palauta. Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten. iPod touch on suositeltavaa varmuuskopioida palautusprosessin yhteydessä.

Kun iPod touchin ohjelmisto on palautettu, voit joko ottaa sen käyttöön uutena iPod touchina tai palauttaa musiikin, videot, ohjelmien tiedot ja muun sisällön varmuuskopiosta.

Kun olet tehnyt palautuksen varmuuskopiosta, aikaisempiin tietoihin ei enää pääse käsiksi iPod touchin käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPod touchista. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta "iPod touchin nollaaminen" sivulla 175.

Varmuuskopiosta palauttaminen

Voit palauttaa asetukset, ohjelmien tiedot ja muut tiedot varmuuskopiosta tai käyttää varmuuskopiointiominaisuutta siirtääksesi kohteet toiseen iPod touchiin. Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Tärkeää: Varmuuskopiosta palauttaminen ei ole sama asia kuin iPod touchin ohjelmiston palauttaminen iTunesin Yhteenveto-osiossa. Katso ”iPod touchin ohjelmiston palauttaminen” sivulla 228. Varmuuskopiosta palauttaminen ei palauta iPod touchin ohjelmistoa täysin. iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta palauttaa myös kaikki varmuuskopion sisältämät tiedot, mukaan lukien muiden ohjelmien tiedot. Jos valitset vanhan varmuuskopion, siitä palauttaminen saattaa korvata ohjelmien tiedot vanhentuneilla tiedoilla.

Jos palautat iPod touchin jonkin toisen iPhoneen tai iPod touchin varmuuskopiosta, joitakin salasanoja ja asetuksia ei ehkä palauteta. (Salatusta varmuuskopiosta voidaan ehkä palauttaa enemmän salasanoja ja asetuksia, mutta ei siltikään kaikkia.) Jos haluat lisätietoja varmuuskopioon tallennetuista asetuksista ja tiedoista, vieraile sivulla support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fi_FI.

iPod touchin palauttaminen varmuuskopiosta:

- 1 Liitä iPod touch tietokoneeseen ja synkronoi normaalisti sen kanssa.
- 2 Ctrl-osoita iTunesin Laitteet-luettelossa iPod touchia ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Palauta varmuuskopiosta.
- 3 Valitse ponnahdusvalikosta haluamasi varmuuskopio ja osoita Palauta.

Jos varmuuskopio on salattu, syötä salasana.

Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot

Tässä taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPod touchin turvallisesta käytöstä, ohjelmistosta ja huollosta.

Aihe	Tee näin
iPod touchin turvallinen käyttö	Katso tuoreimmat turvallisuus- ja määräystenmukaisuustiedot <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fin_FI/manuals/ipodtouch/ .
iPod touchin huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja Applen tiedostolataukset	Käy osoitteessa www.apple.com/fin/support/ipodtouch .
Uusimmat tiedot iPod touchista	Käy osoitteessa www.apple.com/fin/ipodtouch .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunteja (ei ehkä käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla), löytyy osoitteesta www.apple.com/fin/support/itunes .
Apple ID:n luominen	Käy osoitteessa appleid.apple.com/fin .
MobileMe	Käy osoitteessa www.me.com .

Aihe	Tee näin
iPhoton käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
Osoitekirjan käyttö Mac OS X:ssä	Avaa Osoitekirja ja valitse Ohjeet > Osoitekirja-ohjeet.
iCalin käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Microsoft Outlook, Windowsin osoitekirja tai Adobe Photoshop Elements	Katso kunkin ohjelman mukana tulleita ohjeita.
Takuuhuolto	Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa annettuja ohjeita. Käy sitten osoitteessa www.apple.com/fi/support tai katso <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -opasta osoitteessa support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch .
Akunvaihtopalvelu	Katso www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/ .

iPod touchin käyttö yritysympäristössä

Katso www.apple.com/fi/iphone/business, jos haluat lisätietoja iPod touchin yritysominaisuuksista, kuten:

- Microsoft Exchange
- määrittelyprofiilien asentaminen
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska tuote sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPodisi käyttöikä on lopussa, hanki tietoa kierrätysvaihtoehdoista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Jos haluat tietoja Applen kierrätysohjelmasta, vieraile osoitteessa: www.apple.com/fi/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Akun vaihtaminen: iPod touchin akun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltopalveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja akuvaihtopalveluista, vieraile osoitteessa: www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery/

Euroopan unionin hävitystietoja:



Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkin keräyspisteet ottavat tuotteita vastaan ilmaiseksi. Hävitysvaiheessa tuotteen kerääminen erikseen ja kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ja ympäristö

Apple tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Jos haluat lisätietoja, katso: www.apple.com/fi/environment

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Apple, Apple-logo, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Made for iPod -logo, Numbers, Pages, QuickTime, Safari ja Spotlight ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AirPrint, iPad, Multi-Touch ja Shuffle ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Apple, Apple Store, iDisk ja iTunes Store ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä palvelumerkkejä.

App Store, iBookstore, iTunes Extras ja MobileMe ovat Apple Inc:n palvelumerkkejä.

iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssisopimuksen mukaisesti.

Ping on Karsten Manufacturing Corporationin rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään Yhdysvalloissa lisenssisopimuksen mukaisesti.

Nike + iPod Sport Kit -pakettia joko yksin tai käytettynä yhdessä Nike + iPod -ominaisuudella varustetun iPod-mediasoitimen kanssa suojaa yksi tai useampia seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6611789, 6876947 ja 6882955.

Bluetooth®-nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Apple Inc. käyttää niitä lisenssisopimuksen mukaisesti.

Adobe ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla ne omistavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä maininta tarkoita suositusta. Apple ei vastaa kyseisten tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdollisesti olemassa olevat sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjän ja mahdollisen käyttäjän välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

K019-2027/2011-03