



Petunjuk Pengguna iPhone

Untuk Perangkat Lunak iOS 5.1

Daftar Isi

9	Bab 1: iPhone Selayang Pandang
9	Tinjauan iPhone
9	Aksesori
10	Tombol
12	Ikon status
14	Bab 2: Memulai
14	Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone
14	Apa yang Anda perlukan
14	Memasang kartu SIM
15	Pengaturan dan aktivasi
15	Menyambungkan iPhone ke komputer Anda
16	Menyambungkan ke Internet
16	Mengatur akun mail dan lainnya
16	Mengelola isi pada perangkat iOS Anda
17	iCloud
18	Sinkronisasi dengan iTunes
20	Bab 3: Dasar-dasar
20	Menggunakan aplikasi
23	Mengatur layar Utama
25	Mengetik
28	Pendiktean
29	Mencetak
30	Pencarian
31	Kontrol Suara
32	Pemberitahuan
33	Twitter
34	Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon
34	AirPlay
35	Perangkat Bluetooth
36	Baterai
37	Fitur keamanan
39	Membersihkan iPhone
39	Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone
40	Bab 4: Siri
40	Apa Itu Siri?
41	Menggunakan Siri
44	Mengoreksi Siri
45	Siri dan aplikasi
57	Pendiktean

59	Bab 5: Telepon
59	Panggilan telepon
63	FaceTime
64	Kotak suara visual
66	Kontak
66	Favorit
66	Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon
67	Nada dering, tombol Dering/Hening, dan getar
68	Panggilan internasional
69	Pilihan pengaturan untuk Telepon
70	Bab 6: Mail
70	Memeriksa dan membaca email
71	Menggunakan banyak akun
71	Mengirim mail
72	Menggunakan tautan dan data terdeteksi
72	Melihat lampiran
72	Mencetak pesan dan lampiran
73	Mengatur mail
73	Mencari mail
74	Akun dan pengaturan mail
76	Bab 7: Safari
76	Melihat halaman web
77	Tautan
77	Daftar Bacaan
77	Pembaca
78	Memasukkan teks dan mengisi formulir
78	Pencarian
78	Penanda dan riwayat
79	Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya
79	Klip web
80	Bab 8: Musik
80	Menambahkan musik dan audio
80	Memutar lagu dan audio lainnya
82	Kontrol audio tambahan
82	Kontrol podcast dan buku audio
83	Menggunakan Siri atau Kontrol Suara dengan Musik
83	Menelusuri sampul album di Cover Flow
83	Melihat lagu di album
84	Mencari isi audio
84	iTunes Match
84	Genius
85	Daftar putar
85	Berbagi Rumah
87	Bab 9: Pesan
87	Mengirim dan menerima pesan
88	Mengirim pesan ke grup
89	Mengirim foto, video, dan lainnya
89	Mengedit percakapan
89	Mencari pesan

90	Bab 10: Kalender
90	Mengenai Kalender
90	Melihat kalender Anda
91	Menambah acara
91	Menjawab undangan
92	Mencari kalender
92	Berlangganan kalender
92	Mengimpor kalender acara dari Mail
92	Akun dan pengaturan kalender
94	Bab 11: Foto
94	Melihat foto dan video
95	Melihat pertunjukan slide
95	Mengatur foto dan video
95	Berbagi foto dan video
96	Mencetak foto
97	Bab 12: Kamera
97	Mengenai Kamera
98	Mengambil foto dan video
98	Foto HDR
98	Melihat, berbagi, dan mencetak
99	Mengedit foto
99	Memotong video
100	Mengupload foto dan video ke komputer Anda
100	Stream Foto
101	Bab 13: YouTube
101	Mengenai YouTube
101	Menelusuri dan mencari video
102	Memutar video
102	Tetap mengikuti video yang Anda sukai
103	Berbagi video, komentar, dan nilai
103	Mendapatkan informasi tentang video
103	Mengirimkan video ke YouTube
104	Bab 14: Saham
104	Melihat penawaran saham
105	Mendapatkan informasi lebih lanjut
106	Bab 15: Peta
106	Menemukan lokasi
107	Mendapatkan petunjuk arah
108	Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi
108	Menampilkan kondisi lalu lintas
109	Tampilan Peta
110	Bab 16: Cuaca
110	Mendapatkan informasi cuaca
111	Bab 17: Catatan
111	Mengenai Catatan

111	Menulis catatan
112	Membaca dan mengedit catatan
112	Mencari catatan
112	Mencetak dan mengirim catatan lewat email
113	Bab 18: Jam
113	Mengenai Jam
113	Mengatur jam dunia
113	Mengatur alarm
114	Menggunakan stopwatch
114	Mengatur timer
115	Bab 19: Pengingat
115	Mengenai Pengingat
115	Mengatur pengingat
116	Mengelola pengingat di tampilan Daftar
117	Mengelola pengingat di tampilan Tanggal
117	Tentang pengingat lokasi
117	Mengelola pengingat selesai
117	Mencari pengingat
119	Bab 20: Game Center
119	Mengenai Game Center
119	Masuk Game Center
120	Membeli dan mendownload game
120	Bermain game
120	Bermain dengan teman
121	Pengaturan Game Center
122	Bab 21: iTunes Store
122	Mengenai iTunes Store
122	Menemukan musik, video, dan lainnya
123	Membeli musik, buku audio, dan nada
123	Membeli atau menyewa video
123	Mengikuti artis dan teman
124	Melakukan streaming atau mendownload podcast
124	Memeriksa status download
125	Mengganti tombol telusur
125	Melihat informasi akun Anda
125	Memverifikasi hasil download
126	Bab 22: Kios
126	Mengenai Kios
126	Membaca berita terbaru
128	Bab 23: App Store
128	Tentang App Store
128	Menemukan dan mendownload aplikasi
129	Menghapus aplikasi
130	Pengaturan Store

131	Bab 24: Kontak
131	Mengenai Kontak
131	Menyelaraskan kontak
132	Mencari kontak
132	Menambahkan dan mengedit kontak
133	Kontak terpadu
133	Akun dan pengaturan kontak
134	Bab 25: Video
134	Tentang Video
134	Memutar video
135	Mencari video
135	Menonton film sewaan
136	Menonton video di TV
137	Menghapus video dari iPhone
137	Menggunakan Berbagi Rumah
137	Mengatur timer tidur
137	Mengonversikan video untuk iPhone
138	Bab 26: Kalkulator
138	Menggunakan kalkulator
138	Kalkulator ilmiah
139	Bab 27: Kompas
139	Mengenai Kompas
139	Mengkalibrasi kompas
140	Menemukan arah
140	Menggunakan Kompas dengan Peta
141	Bab 28: Memo Suara
141	Mengenai Memo Suara
141	Merekam
142	Mendengarkan rekaman
142	Mengelola dan berbagi rekaman
143	Berbagi memo suara dengan komputer Anda
144	Bab 29: Nike + iPod
144	Mengenai Nike + iPod
144	Mengaktifkan Nike + iPod
144	Menautkan sensor
145	Berolahraga dengan Nike + iPod
145	Mengkalibrasi Nike + iPod
145	Mengirim data olahraga ke nikeplus.com
146	Bab 30: iBooks
146	Mengenai iBooks
146	Menggunakan iBookstore
147	Menyelaraskan buku dan PDF
147	Membaca buku
148	Mengubah tampilan buku
149	Mencetak atau mengirim PDF melalui Email
149	Menyusun rak buku


151	Bab 31: Aksesibilitas
151	Fitur-fitur Akses Universal
152	VoiceOver
163	Mengarahkan audio panggilan masuk
163	Siri
163	Klik Tiga Kali Tombol Rumah
163	Zoom
164	Teks Besar
164	Putih di atas Hitam
164	Pilihan Bicara
164	Ucap Teks-otomatis
165	Mono Audio
165	Kesesuaian alat bantu dengar
165	Getaran Khusus
166	Kilat LED Peningat
166	AssistiveTouch
167	Akses Universal di OS X
167	Dukungan TTY
167	Ukuran font minimum untuk pesan mail
167	Nada dering yang dapat dipasangkan
167	Kotak suara visual
167	Papan ketik layar lebar
167	Keypad telepon yang besar
168	Kontrol Suara
168	Teks tertulis
169	Bab 32: Pengaturan
169	Mode pesawat
169	Wi-Fi
170	Pemberitahuan
171	Layanan Lokasi
171	VPN
172	Hotspot Pribadi
172	Operator
172	Bunyi dan tombol Dering/Hening
173	Tingkat Kecerahan
173	Wallpaper
173	Umum
180	Pengaturan untuk aplikasi
181	Lampiran A: Papan Ketik Internasional
181	Menambahkan dan menghapus papan ketik
181	Beralih papan ketik
181	Bahasa China
183	Bahasa Jepang
184	Mengetik karakter emoji
184	Menggunakan daftar kandidat
184	Menggunakan pintasan
184	Bahasa Vietnam

185	Lampiran B: Dukungan dan Informasi Lain
185	Situs Dukungan iPhone
185	Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone
185	Membuat cadangan iPhone
187	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone
188	Berbagi file
188	Informasi keselamatan, perangkat lunak, dan layanan
189	Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan
189	Menggunakan iPhone dengan operator lain
189	Informasi pembuangan dan daur ulang
190	Apple dan lingkungan
190	Suhu pengoperasian iPhone

iPhone Selayang Pandang

1


Tinjauan iPhone

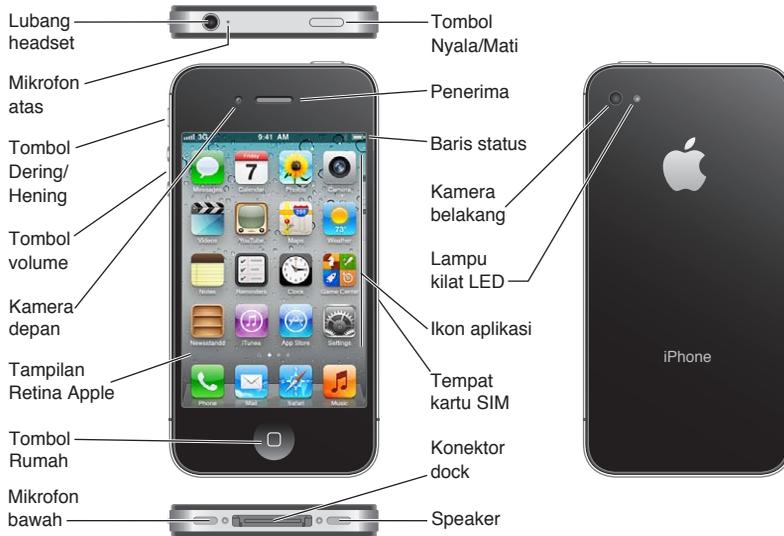

Fitur-fitur iPhone dan layar Utama mungkin terlihat berbeda, tergantung pada model iPhone yang Anda miliki dan apakah Anda telah menyesuaikan layar Utama Anda.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dengan iPhone:

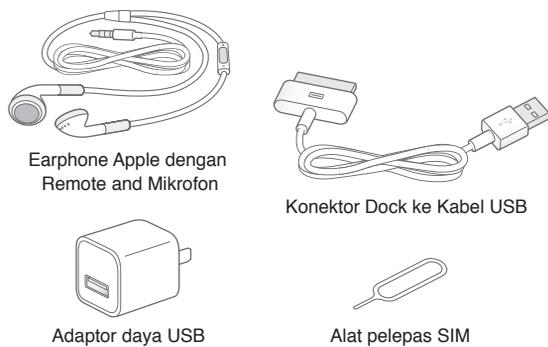

Item	Fungsi
Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon	Mendengarkan musik, video, dan melakukan panggilan. Lihat "Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon" di halaman 34.
Kabel Konektor Dock ke USB	Menggunakan kabel ini untuk menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan mengisi baterai. Kabel dapat digunakan dengan dock opsional atau dicolokkan langsung ke iPhone.
Adaptor daya USB	Menyambungkan adaptor daya ke iPhone menggunakan kabel yang telah disediakan, kemudian sambungkan ke stopkontak standar untuk mengisi baterai iPhone.
Alat pelepas SIM (tidak disertakan di semua wilayah)	Mengeluarkan tempat kartu SIM.

Tombol


Tombol Nyala/Mati

Ketika Anda tidak menggunakan iPhone, Anda dapat mengunci layar untuk mematikan tampilan dan menghemat baterai.

Mengunci iPhone: Tekan tombol Nyala/Mati.

Saat iPhone terkunci, tidak akan terjadi apa-apa walau Anda menyentuh layar. iPhone masih dapat menerima panggilan, pesan teks, dan pembaruan lainnya. Anda juga dapat:

- Mendengarkan musik
- Menyesuaikan volume menggunakan tombol-tombol di samping iPhone (atau pada earphone iPhone) selagi Anda melakukan panggilan atau mendengarkan musik
- Menggunakan tombol tengah pada earphone iPhone untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, atau mengontrol pemutaran audio (lihat "Memutar lagu dan audio lainnya" di halaman 80)

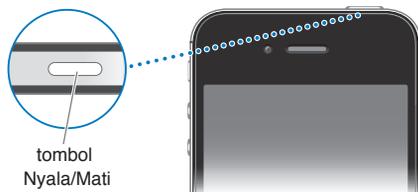

Membuka kunci iPhone	Tekan tombol Rumah  atau tombol Nyala/Mati, kemudian seret slider.
Membuka Kamera saat iPhone dikunci	Tekan tombol Rumah  atau tombol Nyala/Mati, kemudian seret  ke atas.
Mengakses kontrol audio saat iPhone dikunci	Klik tombol Rumah dua kali  .
Mematikan iPhone	Tekan terus tombol Nyala/Mati selama beberapa detik sampai slider merah muncul, kemudian seret slider.
Menyalakan iPhone	Tekan terus tombol Nyala/Mati sampai muncul logo Apple.

Secara default, jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit, iPhone akan terkunci secara otomatis. Untuk mematikan kunci otomatis, atau untuk mengubah waktu sebelum iPhone mengunci, lihat "Kunci-Otomatis" di halaman 176. Jika memerlukan kode sandi untuk membuka kunci iPhone, lihat "Kunci Kode Sandi" di halaman 176.

Tombol Rumah

Tombol Rumah  memungkinkan Anda kembali ke layar Utama kapan pun. Tombol Rumah juga menyediakan pintasan lainnya yang nyaman.

Membuka layar Utama: Tekan tombol Rumah .

Pada layar Utama, ketuk sekali saja untuk membuka aplikasi. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 20.

Menampilkan baris multitugas untuk melihat aplikasi yang baru saja digunakan

Saat iPhone tidak dikunci, klik tombol Rumah dua kali .

Menampilkan kontrol pemutaran audio

Saat iPhone dikunci: Klik tombol Rumah dua kali . Lihat “Memutar lagu dan audio lainnya” di halaman 80.

Saat menggunakan aplikasi lain: Klik dua kali tombol Rumah , lalu jentik pengalih aplikasi dari kiri ke kanan.


Memulai Siri (iPhone 4S) atau Kontrol Suara

Tekan terus tombol Rumah . Lihat Bab 4, “Siri,” di halaman 40 dan “Kontrol Suara” di halaman 31.

Tombol volume

Saat Anda sedang melakukan panggilan atau mendengarkan lagu, menonton film, atau media lainnya, tombol-tombol di samping iPhone dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengontrol volume untuk bunyi dering, peringatan, dan efek suara lainnya.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

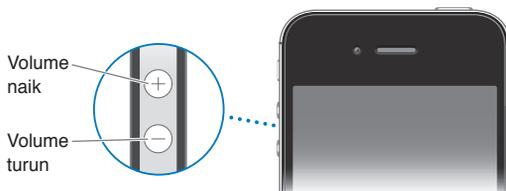


Untuk membatasi volume musik dan video, buka Pengaturan > Musik.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume naik untuk mengambil gambar atau merekam video. Lihat “Mengambil foto dan video” di halaman 98.

Tombol Dering/Hening

Gerakkan tombol Dering/Hening untuk mengatur iPhone dalam mode dering  atau mode hening .

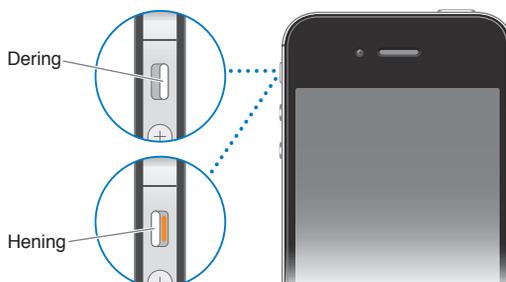

Dalam mode dering, iPhone akan memainkan semua bunyi. Dalam mode hening, iPhone tidak akan berdering atau membunyikan peringatan dan memainkan efek suara lainnya.

Penting: Alarm jam, aplikasi audio seperti Musik, dan beberapa game masih memainkan bunyi melalui speaker internal saat iPhone diatur ke mode hening.

Untuk informasi tentang mengubah pengaturan suara dan getar, lihat “Bunyi dan tombol Dering/Hening” di halaman 172.

Ikon status

Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPhone:

Ikon status		Artinya
	Sinyal seluler*	Menunjukkan apakah Anda berada dalam area jangkauan jaringan seluler serta dapat melakukan dan menerima panggilan. Semakin banyak baris, semakin kuat sinyalnya. Jika tidak ada sinyal, baris tersebut akan digantikan dengan tulisan “Tiada layanan.”
	Mode pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat aktif—Anda tidak dapat menggunakan telepon, mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur-fitur berkabel. Lihat “Mode pesawat” di halaman 169.
4G	UMTS	Menunjukkan bahwa jaringan 4G UMTS (GSM) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. (hanya di iPhone 4S. Tidak tersedia di semua wilayah.) Lihat “Jaringan” di halaman 174.
3G	UMTS/EV-DO	Menunjukkan bahwa jaringan 3G UMTS (GSM) atau EV-DO (CDMA) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat “Jaringan” di halaman 174.
E	EDGE	Menunjukkan bahwa jaringan EDGE (GSM) operator Anda tersedia, dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat “Jaringan” di halaman 174.
	GPRS/1xRTT	Menunjukkan bahwa jaringan GPRS (GSM) atau 1xRTT (CDMA) operator Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke Internet melalui jaringan tersebut. Lihat “Jaringan” di halaman 174.
	Wi-Fi*	Menunjukkan bahwa iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat “Wi-Fi” di halaman 169.
	Hotspot Pribadi	Menunjukkan bahwa iPhone terhubung ke iPhone lain yang menyediakan Hotspot Pribadi. Lihat “Hotspot Pribadi” di halaman 172.
	Menyelaraskan	Menunjukkan bahwa iPhone menyelaraskan dengan iTunes.
	Aktivitas jaringan	Menunjukkan aktivitas jaringan. Beberapa aplikasi pihak ketiga juga dapat menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
	Penerusan Panggilan	Menunjukkan bahwa Penerusan Panggilan diatur pada iPhone. Lihat “Penerusan panggilan” di halaman 66.

Ikon status		Artinya
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat "Jaringan" di halaman 174.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPhone terkunci. Lihat "Tombol Nyala/Mati" di halaman 10.
	TTY	Menunjukkan bahwa iPhone diatur untuk berfungsi dengan mesin TTY. Lihat "Dukungan TTY" di halaman 167.
	Putar	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang diputar. Lihat "Memutar lagu dan audio lainnya" di halaman 80.
	Kunci orientasi potret	Menunjukkan bahwa layar iPhone terkunci dalam orientasi potret. Lihat "Melihat dalam orientasi potret atau lanskap" di halaman 22.
	Alarm	Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat "Mengatur alarm" di halaman 113.
	Layanan Lokasi	Menunjukkan bahwa item menggunakan Layanan Lokasi. Lihat "Layanan Lokasi" di halaman 171.
	Bluetooth*	<i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat, namun perangkat berada di luar jangkauan atau mati. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak aktif atau tidak dipasangkan dengan perangkat. Lihat "Perangkat Bluetooth" di halaman 35.
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian daya baterai. Lihat "Baterai" di halaman 36.

* Penggunaan aksesori tertentu dengan iPhone dapat memengaruhi performa nirkabel.



PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh instruksi pengoperasian dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam *Petunjuk Penting Informasi Produk iPhone* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone sebelum menggunakan iPhone.

Melihat petunjuk pengguna ini pada iPhone

Petunjuk Pengguna iPhone dapat dilihat pada iPhone di Safari, dan di aplikasi gratis iBooks.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPhone.

Untuk menambahkan ikon untuk petunjuk ke layar Utama, ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Layar Utama." Untuk melihatnya dalam bahasa yang berbeda, ketuk "Ubah Bahasa" pada halaman isi utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks: Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal "iBooks." Buka iBooks dan ketuk Store. Cari "Pengguna iPhone," lalu pilih dan download petunjuk.

Untuk informasi tentang iBooks, lihat Bab 30, "iBooks," di halaman 146.

Apa yang Anda perlukan

Untuk menggunakan iPhone, Anda memerlukan:


- Paket layanan nirkabel dengan operator yang menyediakan layanan iPhone di wilayah Anda
- ID Apple (untuk beberapa fitur), yang dapat dibuat selama pengaturan
- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X v10.5.8 atau versi lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional (SP3)
- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)
- iTunes 10.5 atau versi yang lebih baru (untuk beberapa fitur), tersedia di www.apple.com/asia/itunes/download

Memasang kartu SIM

Jika Anda diberikan kartu SIM untuk dipasang, pasang kartu sebelum mengatur iPhone.

Penting: Kartu SIM diperlukan untuk menggunakan layanan seluler saat tersambung ke jaringan GSM dan beberapa jaringan CDMA. iPhone 4S yang telah diaktifkan pada jaringan nirkabel CDMA juga dapat menggunakan kartu SIM untuk tersambung ke jaringan GSM, terutama untuk roaming internasional. iPhone Anda tunduk pada kebijakan operator layanan nirkabel Anda, yang dapat menyertakan batasan pada peralihan operator layanan dan roaming, bahkan setelah penutup kontrak layanan minimum yang diperlukan. Hubungi penyedia layanan nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut. Ketersediaan kemampuan seluler tergantung pada jaringan nirkabel.

Memasang Kartu SIM di iPhone 4S

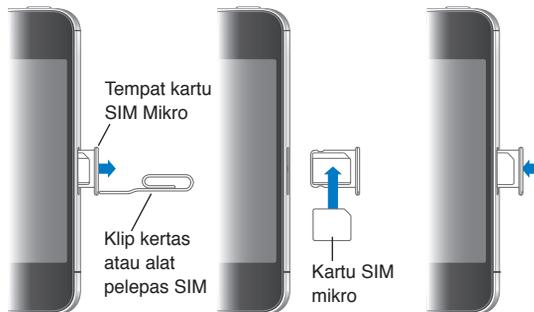

Memasang kartu SIM: Masukkan bagian ujung klip kertas kecil atau alat pelepas SIM ke lubang di tempat kartu SIM. Tarik tempat SIM keluar, lalu pasang kartu SIM di dalamnya seperti pada gambar. Dengan tempat kartu SIM yang berisi kartu SIM di dalamnya diarahkan, dengan berhati-hati, dorong kembali tempat kartu SIM ke tempat semula.

Pengaturan dan aktivasi

Untuk mengatur dan mengaktifkan iPhone, nyalakan iPhone dan ikuti Asisten Pengaturan. Asisten Pengaturan membantu Anda melakukan proses pengaturan, termasuk menyambung ke jaringan Wi-Fi, masuk atau membuat ID Apple gratis, mengatur iCloud, menyalakan fitur yang direkomendasikan seperti Layanan Lokasi dan Temukan iPhone Saya, dan mengaktifkan iPhone dengan operator Anda. Anda juga dapat memulihkan dari cadangan iCloud atau iTunes selama pengaturan.

Aktivasi dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi, dengan iPhone 4S, atau melalui jaringan seluler operator Anda (tidak tersedia di semua wilayah). Jika kedua pilihan tidak tersedia, Anda perlu menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk aktivasi.

Menyambungkan iPhone ke komputer Anda

Jika Anda tidak memiliki akses Wi-Fi atau seluler, Anda mungkin perlu menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk menyelesaikan aktivasi. Menyambungkan iPhone ke komputer juga memungkinkan Anda menyelaraskan informasi, musik, dan konten lainnya dengan iTunes. Lihat "Sinkronisasi dengan iTunes" di halaman 18.

Sambungkan iPhone ke komputer Anda: Menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB yang disediakan bersama iPhone.



Menyambungkan ke Internet

iPhone tersambung ke Internet jika diperlukan, menggunakan koneksi Wi-Fi (jika tersedia) atau jaringan seluler operator Anda. Untuk informasi mengenai cara menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” di halaman 169.

Catatan: Jika koneksi Wi-Fi ke Internet tidak tersedia, fitur dan layanan iPhone tertentu dapat mentransfer data menggunakan jaringan seluler operator Anda, yang dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai tarif paket data seluler. Untuk mengatur penggunaan data seluler, lihat “Jaringan” di halaman 174.

Mengatur akun mail dan lainnya

iPhone bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender.

Jika Anda belum memiliki akun mail, Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat pertama kali mengatur iPhone, atau versi yang lebih baru pada Pengaturan > iCloud. Lihat “iCloud” di halaman 17.

Mengatur akun iCloud: Buka Pengaturan > iCloud.

Mengatur beberapa akun lainnya: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menyelaraskan kontak” di halaman 131.

Anda dapat menambahkan akun kalender CalDAV, dan Anda dapat berlangganan kalender iCal (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat “Berlangganan kalender” di halaman 92.

Mengelola isi pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara perangkat iOS dan komputer menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan konten seperti musik, foto, dan lainnya, dan menampilkannya secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda, serta tetap memperbaruinya. Lihat “iCloud,” di bawah.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPhone. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyalin file ke iPhone untuk digunakan dengan aplikasi, atau untuk menyalin dokumen yang Anda buat pada iPhone ke komputer Anda. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan Stream Foto iCloud untuk menyalin secara otomatis foto yang Anda ambil pada iPhone ke perangkat lain Anda, dan menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPhone.

Catatan: Anda tidak boleh menyelaraskan item pada panel Info di iTunes (seperti kontak, kalender, dan catatan) dan juga menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui informasi pada perangkat Anda. Jika tidak, data duplikat dapat dihasilkan.

iCloud

iCloud menyimpan konten Anda, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen yang didukung. Konten yang disimpan di iCloud ditampilkan secara nirkabel ke perangkat iOS Anda yang lain dan komputer yang menggunakan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia pada perangkat iOS 5, pada Mac yang menggunakan OS X Lion v10.7.2 atau versi yang lebih baru, dan pada PC dengan iCloud Control Panel untuk Windows (memerlukan Windows Vista Service Pack 2 atau Windows 7).

Fitur-fitur iCloud termasuk:

- *iTunes di Awan*—Download pembelian musik iTunes dan acara TV sebelumnya ke iPhone secara gratis, kapan pun.
- *Aplikasi dan Buku*—Download pembelian App Store dan iBookstore sebelumnya ke iPhone secara gratis, kapan pun.
- *Stream Foto*—Foto yang Anda ambil pada satu perangkat akan muncul secara otomatis di semua perangkat Anda. Lihat “Stream Foto” di halaman 100.
- *Dokumen di Awan*—Untuk aplikasi yang dapat diaktifkan dengan iCloud, tetap perbarui dokumen dan aplikasi di seluruh perangkat Anda.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Tetap perbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Cadangan*—Membuat cadangan iPhone ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Lihat “Membuat cadangan iPhone” di halaman 185.
- *Cari iPhone Saya*—Temukan lokasi iPhone Anda di peta, tampilkan pesan, mainkan bunyi, kunci layar, atau menghapus data dari jarak jauh. Lihat “Cari iPhone Saya” di halaman 38.
- *Cari Teman Saya*—Membagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Download aplikasi gratis dari App Store.
- *iTunes Match*—Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang telah diimpor dari CD atau dibeli di tempat selain iTunes, akan muncul di seluruh perangkat Anda dan dapat didownload dan diputar jika diinginkan. Lihat “iTunes Match” di halaman 84.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun email gratis dan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli serta Stream Foto Anda tidak menggunakan ruang kosong Anda.

Jika Anda berlangganan MobileMe, Anda dapat memindahkannya ke iCloud dari Mac atau PC di www.me.com/move sampai 30 Juni 2012.

Catatan: iCloud tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud mungkin berbeda di tiap wilayah.

Masuk atau buat akun iCloud: Pada Pengaturan, ketuk iCloud.

Mengaktifkan atau menonaktifkan layanan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud.
Mengaktifkan cadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan.
Temukan iPhone Anda	Kunjungi www.icloud.com , masuk dengan ID Apple Anda, lalu pilih Find My iPhone. Penting: Pada iPhone Anda, Temukan iPhone Saya harus dinyalakan pada Pengaturan > iCloud agar iPhone dapat ditemukan.
Membeli ruang penyimpanan iCloud tambahan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Untuk informasi tentang pembelian ruang penyimpanan iCloud, buka help.apple.com/icloud .
Lihat dan download pembelian iTunes Store sebelumnya	Buka iTunes, lalu ketuk Pembelian.
Lihat dan download pembelian App Store sebelumnya	Buka App Store, ketuk Pembaruan, lalu ketuk Pembelian.
Lihat dan download pembelian iBookstore sebelumnya	Buka iBooks, ketuk Store, lalu ketuk Pembelian.
Menyalakan Download Otomatis untuk musik, aplikasi, atau buku	Buka Pengaturan > Store.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iCloud, buka www.apple.com/icloud. Untuk informasi dukungan, buka www.apple.com/support/icloud.

Sinkronisasi dengan iTunes

Menyelaraskan dengan iTunes menyalin informasi dari komputer Anda ke iPhone, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan dengan menyambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock ke Kabel USB, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan musik, foto, video, podcast, aplikasi, dan lebih banyak lagi. Untuk informasi tentang penyalarsan iPhone dengan komputer, buka iTunes lalu pilih Bantuan iTunes dari menu Bantuan.

Mengatur penyalarsan iTunes nirkabel: Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock ke Kabel USB. Pada iTunes, nyalakan “Sync over Wi-Fi connection” pada panel Summary perangkat.

Saat penyalarsan Wi-Fi dinyalakan, iPhone secara otomatis menyelaraskan setiap hari. iPhone harus tersambung ke stopkontak, baik iPhone dan komputer Anda harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes harus dibuka di komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penyalarsan Wi-Fi iTunes” di halaman 175.

Tips untuk menyelaraskan dengan iTunes

- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, penanda, dan catatan, jangan menyelaraskannya ke perangkat Anda menggunakan iTunes.
- Pembelian yang Anda lakukan dari iTunes Store atau App Store pada iPhone diselaraskan kembali ke perpustakaan iTunes Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPhone.
- Pada panel Summary perangkat, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan perangkat Anda secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan pengaturan sementara, tahan terus Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPhone muncul di panel samping.

- Pada panel Summary perangkat, pilih “Encrypt iPhone backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi diindikasikan dengan ikon gembok , dan diperlukan sandi untuk memulihkan cadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, sandi (seperti untuk akun mail) tidak termasuk pada cadangan dan akan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan perangkat.
- Pada panel Info perangkat, saat Anda menyelaraskan akun mail, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPhone. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPhone tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
- Pada panel Info perangkat, klik Lanjutkan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPhone dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.
- Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, posisi Anda dalam cerita akan dimasukkan jika Anda menyelaraskan isi dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan cerita di iPhone, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda—atau sebaliknya.
- Pada panel Foto perangkat, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder ke komputer Anda.

Menggunakan aplikasi

Layar sentuh Multi-Touch beresolusi tinggi dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan aplikasi iPhone.

Membuka dan beralih aplikasi

Tekan tombol Rumah  untuk membuka layar Utama dan melihat aplikasi Anda.

Membuka aplikasi: Ketuk aplikasi.



Untuk kembali ke layar Utama, tekan tombol Rumah  lagi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk melihat layar Utama lainnya.



Klik tombol Rumah dua kali  untuk menampilkan baris multitugas, yang memperlihatkan aplikasi-aplikasi yang terakhir digunakan. Ketuk aplikasi untuk membukanya kembali, atau jentikkan jari untuk melihat aplikasi lainnya.




Menghapus aplikasi dari baris multitugas

Sentuh terus ikon aplikasi sampai ikon mulai bergoyang, lalu ketuk . Menghapus aplikasi dari multitugas juga akan memaksa aplikasi untuk menutup.


Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halaman web, Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya.

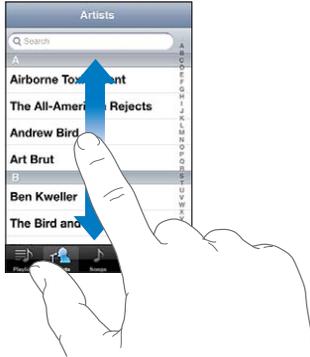

Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.

Jentik untuk menggulir dengan cepat.

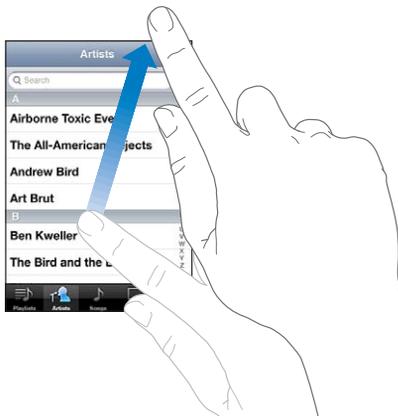

Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas halaman, ketuk baris status di bagian atas layar.



Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir dengan cepat. Ketuk huruf untuk lompat ke suatu bagian.

Ketuk item dalam daftar untuk memilihnya. Tindakan mengetuk item dapat melakukan hal-hal yang berbeda, tergantung pada daftar—misal, dapat membuka daftar baru, memutar lagu, membuka email, atau menampilkan informasi kontak seseorang sehingga Anda dapat menghubungi orang tersebut.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Jepit atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Zoom juga merupakan fitur aksesibilitas yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar. Lihat “Zoom” di halaman 163.

Melihat dalam orientasi potret atau lanskap

Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda melihat layar dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPhone dan layar juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis agar sesuai dengan orientasi layar yang baru.



Anda mungkin lebih memilih orientasi lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari atau saat memasukkan teks, misalnya. Skala halaman web berubah ke layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, sehingga teks dan gambar terlihat lebih besar. Papan ketik pada layar juga menjadi lebih besar.

Film yang ditonton di Video dan YouTube akan muncul hanya dalam orientasi lanskap. Tampilan jalan di Peta juga muncul dalam orientasi lanskap.

Mengunci layar dalam orientasi potret: Klik dua kali tombol Rumah , jentik di bagian bawah layar dari kiri ke kanan. .



Ikon gembok orientasi potret  muncul di baris status saat orientasi layar terkunci.


Mengatur layar Utama

Menyusun ulang aplikasi

Anda dapat mengatur susunan ikon-ikon aplikasi di layar Utama—termasuk aplikasi-aplikasi Dock di sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan susun ikon di beberapa layar Utama. Anda juga dapat mengatur aplikasi dengan mengumpulkannya dalam folder.

Menyusun ulang ikon:

- 1 Sentuh terus aplikasi di layar Utama hingga aplikasi mulai bergoyang.
- 2 Susun aplikasi dengan cara menyeretnya.
- 3 Tekan tombol Rumah  untuk menyimpan penyusunan Anda.

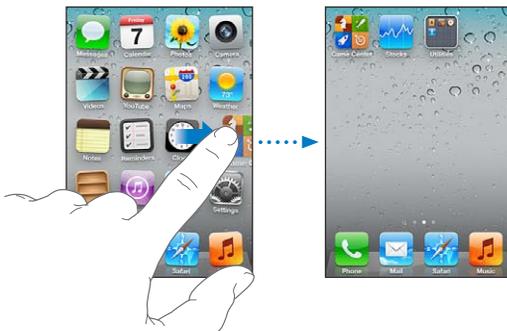

Memindahkan ikon ke layar lain

Selagi menyusun aplikasi, seret aplikasi ke tepi layar.

Membuat layar Utama tambahan

Saat menyusun aplikasi, jentik ke layar Utama paling kanan, lalu seret aplikasi ke tepi kanan layar. Anda dapat membuat hingga 11 layar Utama.

Mengatur ulang layar Utama Anda ke susunan default

Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, kemudian ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama.

Mengatur ulang layar Utama akan menghapus folder yang Anda buat dan memasang wallpaper default ke layar Utama Anda.

Anda dapat menambah ikon pada layar Utama untuk membuka halaman web favorit Anda. Lihat “Klip web” di halaman 79.

Saat iPhone tersambung ke komputer (dengan menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB), Anda dapat menyesuaikan layar Utama menggunakan iTunes. Pada iTunes, pilih iPhone dalam daftar Devices, lalu klik Apps di bagian atas layar.

Mengatur dengan folder

Folder memungkinkan Anda mengatur aplikasi pada layar Utama. Anda dapat memasukkan hingga 12 aplikasi ke dalam satu folder. iPhone secara otomatis menamai folder saat Anda membuatnya, berdasarkan kategori aplikasi yang Anda gunakan untuk membuat folder tersebut. Anda dapat mengubah nama folder kapan pun. Seperti aplikasi, folder dapat disusun ulang dengan menyeretnya pada layar Utama, atau ke Dock.

Membuat folder: Sentuh aplikasi sampai aplikasi pada layar Utama mulai bergoyang, lalu seret aplikasi ke aplikasi lain.



iPhone membuat folder baru yang menyertakan kedua aplikasi tersebut, dan menampilkan nama folder. Anda dapat mengetuk bidang nama dan memasukkan nama yang berbeda.



Ketuk folder untuk membukanya, lalu Anda dapat mengetuk aplikasi yang ada di dalamnya. Untuk menutup folder, ketuk di luar folder, atau tekan tombol Rumah .

Saat menyusun aplikasi:

Menambahkan aplikasi ke folder	Seret aplikasi ke folder.
Menghapus aplikasi dari folder	Ketuk untuk membuka folder, lalu seret aplikasi keluar dari folder.
Menghapus folder	Pindahkan semua aplikasi keluar dari folder. Folder dihapus secara otomatis.
Mengganti nama folder	Ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama di bagian atas dan gunakan papan ketik untuk memasukkan nama baru.

Ketika Anda sudah selesai mengatur layar Utama, tekan tombol Rumah  untuk menyimpan perubahan Anda.

Menambahkan wallpaper

Anda dapat memasang gambar atau foto sebagai wallpaper di layar Terkunci. Anda juga dapat mengatur wallpaper untuk layar Utama Anda. Anda dapat memilih gambar yang disertakan bersama iPhone, foto dari Rol Kamera Anda atau album lain pada iPhone.

Mengatur wallpaper:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Wallpaper, ketuk gambar layar Terkunci dan layar Utama, lalu ketuk Wallpaper atau sebuah album.
- 2 Ketuk untuk memilih gambar atau foto. Jika Anda memilih foto, seret untuk memosisikannya dan jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur, lalu pilih apakah Anda ingin menggunakan foto tersebut sebagai wallpaper untuk Layar Terkunci, layar Utama, atau keduanya.

Mengetik

Papan ketik pada layar muncul setiap kali Anda perlu mengetik.

Memasukkan teks

Gunakan papan ketik untuk memasukkan teks. Papan ketik akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan mempleajari selama Anda menggunakannya. Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas mungkin menyarankan koreksi saat Anda mengetik untuk mencegah salah ketik.

Ketik teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik, lalu ketuk papan ketik.

Saat Anda mengetik, setiap huruf akan muncul di atas jempol atau jari Anda. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.



Menghapus karakter sebelumnya	Ketik ⌫ .
Mengetik huruf besar	Ketik tombol Shift ⇧ sebelum mengetuk salah satu huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
Mengetik titik dan spasi dengan cepat	Ketik dua kali tombol spasi. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Gunakan koreksi otomatis untuk memasukkan "ll"	Ketik "lll." Misalnya, ketik "youlll" untuk mendapatkan "you'll."

Menyalakan huruf besar	Ketuk dua kali tombol Shift ⇧. Ketuk tombol Shift lagi untuk mematikan huruf besar. Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur ini di Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Memasukkan angka, tanda baca, atau simbol	Ketuk tombol Angka 123. Ketuk tombol Simbol #+ untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Mengatur pilihan untuk mengetik	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.



Untuk mengetik karakter alternatif, sentuh dan tahan tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.

Koreksi otomatis dan pemeriksaan ejaan

Untuk banyak bahasa, iPhone mengoreksi kesalahan eja secara otomatis atau memberikan saran saat Anda mengetik. Saat iPhone menyarankan sebuah kata, Anda dapat menerima saran tersebut tanpa perlu berhenti mengetik.

Catatan: Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat www.apple.com/iphone/specs.html.



Kata yang disarankan

Menerima saran: Ketik spasi, tanda baca, atau menekan tombol kembali pada karakter.

Menolak saran: Ketuk "x".

Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPhone menjadi lebih menerima kata Anda.

iPhone juga dapat menggarisbawahi kata-kata yang telah Anda ketik yang mungkin salah eja.



Mengganti kata yang salah eja	Ketuk kata yang salah eja, lalu ketuk salah satu ejaan pengganti. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, cukup ketuk ulang kata tersebut.
Menyalakan atau mematikan koreksi otomatis dan pemeriksaan ejaan	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Pintasan dan kamus pribadi Anda

Pintasan memungkinkan Anda mengetik beberapa karakter, dan bukan kata atau frasa yang lebih panjang. Kata yang lebih panjang muncul ketika Anda mengetik pintasan. Misalnya, pintasan "omw" diperpanjang menjadi "On my way!"


Membuat pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambahkan Pintasan Baru.

Menambahkan kata atau frasa ke kamus pribadi Anda agar iPhone tidak mencoba memperbaikinya atau menggantinya: Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan kosong.

Mengedit teks

Layar sentuh mempermudah Anda mengubah teks yang dimasukkan. Kaca pembesar pada layar membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan tepat di mana Anda memerlukannya. Mengambil titik pada teks memungkinkan Anda untuk secara cepat memilih teks lebih banyak atau lebih sedikit. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dan foto dalam aplikasi, atau di beberapa aplikasi.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

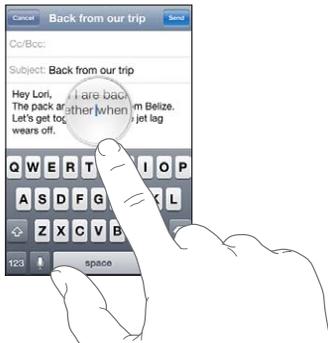

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan.



Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memilih kata. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web atau email yang Anda terima, sentuh terus untuk memilih sebuah kata. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit.



Memotong atau menyalin teks

Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.

Menempelkan teks

Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel. Teks terakhir yang Anda potong atau salin akan dimasukkan. Atau pilih teks dan ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.

Membatalkan editan terakhir

Goyang iPhone dan ketuk Batal.

Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah

Jika ada, ketuk ►, lalu ketuk B/I/U.

Mendapatkan definisi kata

Jika ada, ketuk ►, lalu ketuk Definisikan.

Mendapatkan kata-kata alternatif

Jika ada, ketuk Sarankan, lalu ketuk salah satu kata.

Tata letak papan ketik

Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur tata letak papan ketik untuk papan ketik perangkat lunak dan perangkat keras. Tata letak yang tersedia tergantung pada bahasa papan ketik.

Memilih tata letak papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu pilih papan ketik.

Untuk setiap bahasa, Anda dapat membuat seleksi terpisah baik untuk papan ketik perangkat lunak pada layar maupun papan ketik perangkat keras eksternal. Tata letak papan ketik perangkat lunak menentukan tata letak papan ketik pada layar iPhone. Tata letak perangkat keras papan ketik menentukan tata letak Papan Ketik Nirkabel Apple yang tersambung ke iPhone.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk mengetik pada iPhone. Papan Ketik Nirkabel Apple tersambung melalui Bluetooth. Lihat “Memasangkan perangkat Bluetooth dengan iPhone” di halaman 35.

Begitu papan ketik dipasangkan dengan iPhone, perangkat akan tersambung terus selama papan ketik berada dalam jangkauan (hingga 30 kaki). Anda dapat mengetahui bahwa papan ketik tersambung jika papan ketik pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk di bidang teks. Untuk menghemat baterai, matikan atau lepaskan papan ketik jika tidak digunakan.

Pendiktean

Dengan pendiktean, Anda membuat dan mengedit teks dengan menyebutkannya, bukan dengan mengetiknya. Misalnya, Anda dapat mendiktekan pesan email, pesan teks, dan catatan. Pendiktean bahkan berfungsi dengan aplikasi pihak ketiga, sehingga Anda dapat melakukan hal-hal seperti memperbarui status Facebook Anda, memposting Tweet, atau menulis dan mengirim Instagram. Anda dapat mendiktekan tombol  kapan pun pada papan ketik yang muncul di layar .

Catatan: Nyalakan Siri pada di Pengaturan > Umum > Siri. Pendiktean hanya tersedia pada iPhone 4S, dan memerlukan akses Internet melalui koneksi seluler atau Wi-Fi. Pendiktean mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di semua wilayah, dan fitur mungkin bervariasi berdasarkan wilayah. Mungkin dikenakan biaya data.

Mendiktekan teks: Ketuk  pada papan ketik. Ketuk Selesai saat Anda selesai.



Untuk menambahkan teks, ketuk  lagi dan lanjutkan pendiktean.

Anda dapat menggunakan pendiktean untuk menyisipkan kata atau mengganti kata yang dipilih. Letakkan titik penyisipan di tempat yang ingin Anda tambah teksnya, atau pilih teks untuk menggantinya, lalu ketuk  dan diketakan. Untuk mengubah kata, ketuk kata dua kali untuk memilihnya, ketuk , lalu ucapkan kata yang Anda inginkan.

Anda dapat mendekatkan iPhone ke telinga Anda untuk memulai pendiktean, daripada mengetuk  pada papan ketik. Untuk menghentikan pendiktean, jauhkan iPhone dari telinga Anda.

Menambahkan tanda baca: Ucapkan tanda baca.

Misalnya, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” menjadi “Dear Mary, the check is in the mail!”

Mencetak

AirPrint

AirPrint memungkinkan Anda mencetak secara nirkabel ke printer-printer berkemampuan AirPrint. Anda dapat mencetak dari:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look
- Foto dan Kamera—foto
- Safari—halaman web, PDF, dan lampiran lain yang dapat dilihat di Quick Look
- iBooks—PDF
- Peta—tampilan peta yang ditunjukkan pada layar
- Catatan—catatan yang ditampilkan saat ini

Aplikasi-aplikasi lain dari App Store mungkin juga mendukung AirPrint.

Printer berkemampuan AirPrint tidak perlu pengaturan—hubungkan saja ke jaringan Wi-Fi yang sama seperti iPhone. Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak dokumen

AirPrint menggunakan jaringan Wi-Fi Anda untuk mengirimkan pekerjaan cetak secara nirkabel ke printer Anda. iPhone dan printer harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama.

Mencetak dokumen: Ketuk , , atau  (tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak. Pilih printer dan pilihan pencetakan, lalu ketuk Cetak.

Melihat status tugas cetak

Ketuk dua kali tombol Rumah , lalu ketuk Pusat Cetak.



Aplikasi Pusat Cetak muncul sebagai aplikasi terakhir saat dokumen sedang dicetak. Lambang pada aplikasi menunjukkan jumlah dokumen yang antri untuk dicetak.

Jika Anda mencetak beberapa dokumen, pilih tugas cetak untuk melihat ringkasan statusnya.

Membatalkan tugas cetak

Klik dua kali tombol Rumah , ketuk Pusat Cetak, pilih tugas cetak (jika Anda mencetak beberapa dokumen), lalu ketuk Batalkan Mencetak.

Pencarian

Anda dapat mencari banyak aplikasi di iPhone, termasuk Kontak, Mail, Kalender, Musik, Pesan, Catatan, dan Pengingat. Anda dapat mencari aplikasi pribadi, atau semua aplikasi sekaligus.



Mencari di iPhone: Buka layar Cari. (Dari layar Utama pertama, jentik ke kanan atau tekan tombol Rumah \square .) Masukkan teks di dalam bidang Cari.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya. Ketuk Cari untuk menghilangkan papan ketik dan menampilkan lebih banyak hasil.

Ikon-ikon di samping hasil pencarian menunjukkan asal aplikasi yang memberikan hasil tersebut.

iPhone dapat menampilkan hit teratas untuk Anda, berdasarkan pencarian sebelumnya. Hasil pencarian Safari menyertakan pilihan untuk mencari web atau mencari Wikipedia.

Aplikasi	Apa yang dicari
Kontak	Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan
Mail	Bidang Kepada, Dari, dan Subjek dan pesan dari semua akun
Kalender	Judul acara, peserta undangan, lokasi, dan catatan
Musik	Musik (judul lagu, artis, dan album), judul podcast, video, dan buku audio
Pesan	Nama dan pesan teks
Catatan	Teks catatan
Pengingat	Judul

Cari juga mencari nama aplikasi asli dan yang terinstal pada iPhone, jadi jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Cari sebagai cara untuk menemukan lokasi dan membuka aplikasi.

Membuka aplikasi dari Cari	Masukkan nama aplikasi, kemudian ketuk untuk membuka aplikasi langsung dari hasil pencarian.
----------------------------	--

Gunakan pengaturan Pencarian Spotlight untuk menentukan spesifikasi isi mana yang dicari serta urutan hasil yang ditampilkan. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 176.

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda melakukan panggilan dan mengontrol pemutaran musik menggunakan perintah suara. Pada iPhone 4S, Anda juga dapat menggunakan Siri untuk mengontrol iPhone dengan suara. Lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40.

Catatan: Kontrol Suara mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa. Kontrol Suara tidak tersedia pada iPhone 4S saat Siri dinyalakan.



Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah  sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada earphone iPhone.

Untuk hasil terbaik:

- Bicara ke arah mikrofon iPhone seolah-olah Anda ingin melakukan panggilan. Anda juga dapat menggunakan mikrofon pada headset Bluetooth Anda atau perlengkapan mobil Bluetooth yang kompatibel.
- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah, nama, dan angka di iPhone. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.
- Gunakan nama lengkap.

Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan Kontrol Suara, termasuk tentang menggunakan Kontrol Suara dalam berbagai bahasa, kunjungi support.apple.com/kb/HT3597.

Kontrol Suara secara normal mengharapkan Anda untuk mengucapkan perintah suara dalam bahasa yang diatur untuk iPhone (buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa). Pengaturan Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.

Mengubah bahasa atau negara: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.

Kontrol Suara untuk aplikasi Musik selalu menyala, namun demi keamanan, Anda dapat mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan matikan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk menggunakan panggilan suara.

Lihat "Panggilan Suara" di halaman 60 dan "Menggunakan Siri atau Kontrol Suara dengan Musik" di halaman 83.

Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan menampilkan semua peringatan Anda di satu tempat, termasuk peringatan tentang:

- Panggilan telepon yang tidak terjawab dan pesan suara
- Email baru
- Pesan teks baru
- Pengingat
- Kalender acara
- Permintaan pertemanan (Game Center)
- Cuaca
- Saham

Menampilkan Pusat Pemberitahuan: Seret ke bawah dari atas layar. Gulir daftar untuk melihat peringatan tambahan.



Peringatan juga dapat muncul pada layar terkunci, atau muncul sesaat di atas layar saat Anda menggunakan iPhone. Anda dapat melihat semua peringatan saat ini pada Pusat Pemberitahuan.

Beberapa aplikasi, seperti Telepon, Pesan, Mail, dan App Store, dapat menampilkan lambang peringatan di ikon layar Utama dengan sebuah angka (untuk menunjukkan jumlah item yang masuk) atau tanda seru (!) (untuk menunjukkan ada masalah). Jika aplikasi-aplikasi ini ada di dalam folder, lambang tersebut akan muncul pada folder. Lambang bernomor akan menunjukkan jumlah item yang belum Anda tangani, seperti panggilan masuk, pesan email, pesan teks, dan pembaruan aplikasi untuk didownload. Lambang dengan tanda seru menunjukkan ada masalah dengan aplikasi.



Merespons peringatan pada Pusat Pemberitahuan

Ketuk peringatan tersebut.

Merespons peringatan pada layar kunci

Geser ikon yang ditampilkan pada peringatan ke kanan.

Menghapus peringatan dari Pusat Pemberitahuan

Ketuk , lalu ketuk Bersihkan.

Mengatur pilihan untuk pemberitahuan

Buka Pengaturan > Pemberitahuan.

Twitter

Masuk ke akun Twitter Anda (atau buat akun baru) pada Pengaturan untuk mengaktifkan Tweet dengan lampiran dari aplikasi berikut:

- Kamera atau Foto—dengan foto
- Safari—dengan halaman web
- Peta—dengan lokasi
- YouTube—dengan video

Masuk atau buat akun Twitter: Buka Pengaturan > Twitter. Masukkan nama pengguna dan kata sandi untuk akun yang sudah ada, atau ketuk Buat Akun Baru.



Pada Kamera atau Foto, ketuk tombol Tindakan untuk tweet foto.

Tweet foto.

Tweet foto, video, atau halaman web

Tampilkan item, ketuk , lalu ketuk Tweet. Jika  tidak muncul, ketuk layar.

Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi. Layanan Lokasi harus dinyalakan pada Pengaturan > Layanan Lokasi.

Tweet lokasi di Peta

Ketuk pin lokasi, ketuk , ketuk Bagi Lokasi, lalu ketuk Tweet.

Menambahkan lokasi Anda saat ini ke Tweet

Ketuk . Layanan Lokasi harus dinyalakan pada Pengaturan > Layanan Lokasi.

Menambahkan nama pengguna Twitter dan foto ke kontak Anda

Pada Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak.

Menyalakan dan mematikan Twitter untuk Foto atau Safari

Buka Pengaturan > Twitter.

Saat Anda menulis Tweet, angka di pojok kanan bawah pada layar Tweet akan menunjukkan jumlah karakter tersisa yang dapat Anda masukkan. Lampiran menggunakan beberapa karakter dari 140 karakter Tweet.


Anda juga dapat menginstal dan menggunakan aplikasi Twitter untuk menulis Tweet, menampilkan baris waktu, mencari topik populer, dan lainnya.

Menginstal aplikasi Twitter: Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Instal.

Untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi Twitter, buka aplikasi, ketuk tombol Lainnya (...), ketuk Akun & Pengaturan, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Buku Panduan.

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon yang disertakan dengan iPhone memfiturkan mikrofon, tombol volume, dan tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda untuk menjawab dan mengakhiri panggilan dengan mudah, dan mengontrol pemutaran audio dan video.

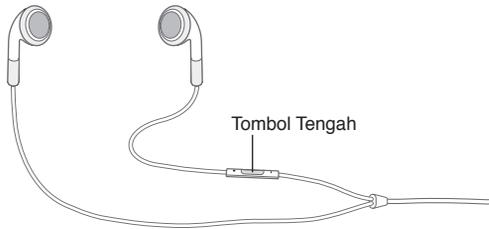

Pasang earphone untuk mendengarkan musik atau melakukan panggilan. Tekan tombol tengah untuk mengontrol pemutaran musik dan menjawab atau mengakhiri panggilan, bahkan saat iPhone terkunci.

Menjeda lagu atau video	Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
Melompat ke lagu berikutnya	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
Kembali ke lagu sebelumnya	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.
Mempercepat	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan tahan.
Memutar Balik	Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan tahan.
Menyesuaikan volume	Tekan tombol + atau -.
Menjawab panggilan masuk	Tekan tombol tengah sekali.
Mengakhiri panggilan aktif	Tekan tombol tengah sekali.
Menolak panggilan masuk	Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda menolak panggilan.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan menahan panggilan aktif	Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk beralih ke panggilan pertama.
Beralih ke panggilan masuk atau panggilan yang ditahan dan mengakhiri panggilan aktif	Tekan dan tahan tombol tengah selama sekitar dua detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan mengonfirmasikan bahwa Anda mengakhiri panggilan pertama.
Menggunakan Siri atau Kontrol Suara	Tekan terus tombol tengah. Lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40 atau "Kontrol Suara" di halaman 31.

Jika Anda mendapat panggilan saat earphone terpasang, Anda dapat mendengar nada dering melalui speaker dan earphone iPhone.

AirPlay

Anda dapat melakukan streaming musik, foto, dan video dengan nirkabel ke HDTV Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV. Anda juga dapat menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming audio ke stasiun induk Airport Express. Penerima perangkat berkemampuan AirPlay lain tersedia dari pihak ketiga. Kunjungi Apple Store online untuk melihat informasi terperinci.

Melakukan streaming konten ke perangkat berkemampuan AirPlay: Mulai video, pertunjukan slide, atau musik, lalu ketuk , dan pilih perangkat AirPlay. Saat streaming dimulai, Anda dapat keluar dari aplikasi yang memutar konten.

iPhone dan perangkat berkemampuan AirPlay Anda harus berada pada jaringan Wi-Fi yang sama.

Mendapatkan akses cepat ke kontrol AirPlay	Saat layar menyala, klik tombol Rumah dua kali  dan gulir ke ujung kiri baris multitugas.
Beralih output dari AirPlay kembali ke iPhone	Ketuk  dan pilih iPhone.

Pada iPhone 4S, Anda dapat mencerminkan layar iPhone dengan Apple TV. Semua yang ada pada layar iPhone akan muncul di TV.

Mencerminkan layar iPhone ke TV: Ketuk tombol AirPlay  di ujung kiri baris multitugas, lalu pilih Apple TV, dan ketuk tombol Mencerminkan yang muncul.

Baris biru akan muncul di bagian atas layar iPhone 4S saat pencerminan AirPlay dinyalakan. Anda juga dapat mencerminkan layar iPhone ke TV menggunakan kabel. Lihat “Menonton video di TV” di halaman 136.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPhone dengan Papan Ketik Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti headset Bluetooth, perlengkapan mobil, dan headphone stereo. Headphone Bluetooth pihak ketiga mungkin mendukung kontrol-kontrol volume dan pemutaran. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat Bluetooth Anda. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647.

Memasang perangkat Bluetooth dengan iPhone

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran dan tentang mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Sebelum Anda menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPhone, Anda harus memasang keduanya terlebih dulu.

Memasang headset, perlengkapan mobil atau perangkat Bluetooth lainnya dengan iPhone:

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar perangkat dapat dideteksi atau untuk mengatur perangkat mencari perangkat Bluetooth lainnya.
- 2 Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat pada iPhone, dan masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Setelah Anda memasang perangkat Bluetooth untuk berfungsi dengan iPhone, Anda harus membuat sambungan agar iPhone dapat menggunakan perangkat tersebut untuk panggilan Anda. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat tersebut.

Saat iPhone tersambung ke headset atau perangkat mobil Bluetooth, panggilan keluar akan dirutekan melalui perangkat. Panggilan masuk akan dirutekan melalui perangkat jika Anda menjawab menggunakan perangkat, dan melalui iPhone jika Anda menjawab menggunakan iPhone.

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPhone:

- 1 Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.
- 2 Tekan tombol daya pada Papan Ketik Nirkabel Apple untuk menyalakannya.
- 3 Pada iPhone, pilih papan ketik yang terdaftar di bawah Perangkat.
- 4 Ketik kode sandi pada papan ketik seperti yang diinstruksikan, lalu tekan Kembali.

Catatan: Anda hanya dapat memasang satu Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPhone sekaligus. Untuk memasang papan ketik yang lain, Anda terlebih dulu harus memutuskan pemasangan papan ketik saat ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 28.

Status Bluetooth

Ikon Bluetooth muncul di baris status iPhone pada bagian atas layar:

-  atau : Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat. (Warnanya tergantung pada warna aktual baris status.)
- : Bluetooth aktif dan dipasangkan dengan perangkat, namun perangkat berada di luar jangkauan atau mati.
- *Tidak ada ikon Bluetooth:* Bluetooth tidak aktif atau tidak dipasangkan dengan perangkat.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth dari iPhone

Anda dapat memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth jika Anda tidak ingin menggunakannya dengan iPhone lagi.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth:

- 1 Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 2 Ketuk  di samping nama perangkat, lalu ketuk “Lupakan Perangkat ini.”

Baterai

iPhone memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang.


Mengisi daya baterai

PERINGATAN: Untuk informasi penting keselamatan tentang mengisi baterai iPhone, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Anda juga dapat menampilkan persentase daya baterai. Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan dan nyalakan pengaturan di bawah Penggunaan Baterai.



Mengisi baterai: Sambungkan iPhone ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB yang disertakan.

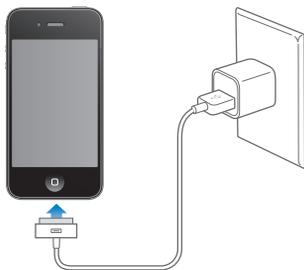

Catatan: Dengan menyambungkan iPhone ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyelarasan iTunes nirkabel. Lihat “Membuat cadangan iPhone” di halaman 185 dan “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Mengisi daya baterai dan menyelaraskan iPhone: Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB yang disertakan. Atau sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel dan Dock yang disertakan, tersedia secara terpisah.

Kecuali papan ketik Anda dilengkapi port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda harus menyambungkan iPhone ke port USB 2.0 di komputer Anda.



Penting: Baterai iPhone dapat habis dan tidak terisi jika iPhone disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Jika Anda mengisi daya baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan iPhone, waktu pengisian daya mungkin menjadi lebih lama.

Penting: Jika baterai iPhone sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPhone perlu diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPhone hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.



Memaksimalkan masa pakai baterai

iPhone menggunakan baterai lithium-ion. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara memaksimalkan umur baterai iPhone, kunjungi www.apple.com/asia/batteries.

Mengganti baterai

Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPhone tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Fitur keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPhone agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode sandi dan perlindungan data

Anda dapat mengatur kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali iPhone diaktifkan.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk memverifikasinya. iPhone akan meminta kode sandi untuk membuka kunci atau untuk menampilkan pengaturan kunci kode sandi.

Mengaktifkan kode sandi perlindungan data. Perlindungan data menggunakan kode sandi Anda sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampirannya yang disimpan pada iPhone. (Perlindungan data juga dapat digunakan oleh beberapa aplikasi yang tersedia di App Store.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi di Pengaturan menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Untuk meningkatkan keamanan iPhone, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Lihat “Kunci Kode Sandi” di halaman 176.

Penting: Pada iPhone 3GS yang tidak menggunakan iOS 4 atau versi yang lebih baru, Anda juga harus memulihkan perangkat lunak iOS untuk mengaktifkan perlindungan data. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone” di halaman 187.

Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan matikan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk menggunakan panggilan suara.

Cari iPhone Saya

Cari iPhone Saya membantu Anda menemukan dan mengamankan iPhone Anda menggunakan aplikasi gratis Temukan iPhone Saya di iPhone, iPad, atau iPod touch, atau menggunakan Mac atau PC dengan browser web yang masuk ke icloud.com atau me.com.

Cari iPhone Saya mencakup:

- **Menemukan lokasi pada peta:** Melihat perkiraan lokasi iPhone Anda pada peta di layar penuh
- **Mengirimkan Pesan atau Memainkan Bunyi:** Memungkinkan Anda mengetik pesan yang akan muncul di layar iPhone Anda, atau memainkan bunyi pada volume penuh selama dua menit, bahkan jika tombol Dering/Hening diatur ke hening.
- **Kunci Kode Sandi Jarak Jauh:** Memungkinkan Anda mengunci iPhone Anda dan membuat kode sandi 4 digit dari jarak jauh, jika Anda belum membuatnya.
- **Menghapus Jarak Jauh:** Memungkinkan Anda melindungi privasi Anda dengan menghapus semua media dan data pada iPhone, memulihkannya ke pengaturan pabrik.

Penting: Sebelum Anda dapat menggunakan fitur di iPhone, Temukan iPhone Saya harus dinyalakan pada pengaturan iCloud atau MobileMe pada iPhone Anda. Cari iPhone Saya dapat dinyalakan hanya pada satu akun.

Menyalakan Cari iPhone Saya menggunakan iCloud

Buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Cari iPhone Saya.

Menyalakan Cari iPhone Saya menggunakan MobileMe

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun MobileMe Anda, lalu nyalakan Cari iPhone Saya.

Lihat “iCloud” di halaman 17 atau “Mengatur akun mail dan lainnya” di halaman 16.

Membersihkan iPhone

Bersihkan iPhone segera jika terkena kontaminasi yang mungkin meninggalkan noda, seperti tinta, semir, rias wajah, kotoran, makanan, minyak, atau losion. Untuk membersihkan iPhone, cabut semua kabel dan matikan iPhone (tekan terus tombol Nyala/Mati, lalu geser slider pada layar). Kemudian gunakan kain yang halus, sedikit lembap, dan bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, udara terkompresi, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPhone. Penutup depan iPhone 3GS serta penutup depan dan penutup belakang iPhone 4S dan iPhone 4 terbuat dari kaca dan memiliki lapisan anti minyak. Untuk membersihkan permukaan ini, tinggal lap dengan kain halus, bebas serat. Kemampuan lapisan ini untuk menolak minyak akan berkurang dengan berjalannya waktu dalam penggunaan normal, dan menggosok layar dengan bahan pengikis akan jauh lebih mengurangi efek lapisan dan mungkin juga menggores kaca.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan iPhone, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPhone* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba hidupkan ulang iPhone, keluar dari aplikasi secara paksa, atau atur ulang iPhone.

Menghidupkan ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati sampai muncul logo slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk menyalakan iPhone kembali, tekan terus tombol Nyala/Mati sampai logo Apple muncul.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.

Memaksa aplikasi untuk menutup: Tekan terus tombol Nyala/Mati selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.

Anda juga dapat memaksa aplikasi untuk menutup dengan menghapusnya dari daftar baris multitugas. Lihat "Membuka dan beralih aplikasi" di halaman 20.

Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Nyala/Mati dan tombol Rumah selama minimal sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

Untuk lebih banyak saran tentang pemecahan masalah, lihat Lampiran B, "Dukungan dan Informasi Lain," di halaman 185.

Apa Itu Siri?

Siri adalah asisten pribadi pintar yang membantu Anda menyelesaikan sesuatu hanya dengan berbicara. Siri memahami ucapan natural, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah khusus atau mengingat kata kunci. Anda dapat meminta dengan cara yang berbeda. Misal, Anda dapat mengucapkan "Set the alarm for 6:30 a.m." atau "Wake me at 6:30 in the morning." Mana pun yang Anda ucapkan, Siri akan memahaminya.

Siri memungkinkan Anda menulis dan mengirim pesan, menjadwalkan rapat, melakukan panggilan telepon, menunjukkan arah, mengatur pengingat, mencari di web—dan masih banyak lagi!—hanya dengan berbicara secara natural. Siri memahami apa yang Anda ucapkan dan mengetahui apa yang Anda maksud. Siri mengucapkannya kembali untuk mengecek permintaan Anda, dan mengajukan pertanyaan jika Siri memerlukan klarifikasi atau informasi lebih lanjut. Ini seperti berbicara dengan orang saja.

Misal, tanya "Any good burger joints around here?" dan Siri dapat menjawab "I found a number of burger restaurants near you." Jika Anda mengucapkan "Hmm. How about tacos," Siri akan mengingat bahwa Anda sebelumnya menanyakan tentang restoran, lalu Siri akan mencari restoran Meksiko di lingkungan Anda.

Selain menggunakan daya pemrosesan internal iPhone, Siri juga menggunakan pusat data Apple untuk memahami apa yang Anda ucapkan dan memberikan respons yang cepat. Siri juga menggunakan informasi dari kontak, perpustakaan musik, kalender, pengingat, dan lainnya untuk mengetahui apa yang Anda ucapkan.

Siri berfungsi dengan sebagian besar aplikasi internal pada iPhone 4S, dan cukup pintar untuk mencari tahu aplikasi mana yang digunakan untuk memenuhi permintaan. Siri juga menggunakan Cari dan Layanan Lokasi untuk membantu memenuhi permintaan Anda.

Banyak hal yang bisa Anda ucapkan kepada Siri! Berikut adalah beberapa contoh lainnya, untuk pemula:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

Catatan: Siri hanya tersedia pada iPhone 4S, dan Siri memerlukan akses Internet melalui koneksi seluler atau Wi-Fi. Siri mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di semua wilayah, dan fitur mungkin bervariasi berdasarkan wilayah. Biaya data seluler mungkin akan dikenakan.

Menggunakan Siri

Memulai Siri

Siri akan aktif saat Anda menekan tombol.

Memulai Siri: Tekan tombol Rumah  sampai Siri muncul.

Anda akan mendengar bunyi bip dua kali dengan cepat dan melihat “What can I help you with?” di layar.



Mulai bicara. Lampu ikon mikrofon menyala untuk menandakan bahwa Siri mendengarkan perkataan Anda. Saat Anda memulai dialog dengan Siri, ketuk ikon mikrofon untuk berbicara dengan Siri lagi.

Siri menunggu Anda berhenti bicara, namun Anda juga dapat mengetuk ikon mikrofon untuk memberi tahu Siri bahwa Anda sudah selesai berbicara. Hal ini berguna saat keadaan di sekitar Anda terlalu berisik. Hal ini juga dapat mempercepat percakapan Anda dengan Siri, karena Siri tidak harus menunggu Anda menjeda.

Saat Anda selesai berbicara, Siri menampilkan apa yang didengar dan memberikan respons. Siri seringkali menyertakan informasi tambahan yang terkait yang mungkin berguna. Jika info terkait dengan aplikasi—misal, pesan teks yang Anda tulis, atau lokasi yang Anda minta—ketuk saja tampilan untuk membuka aplikasi untuk tindakan lebih lanjut yang terperinci.



Siri mungkin menanyakan Anda jika memerlukan informasi untuk memenuhi permintaan. Misal, minta Siri untuk “Remind me to call mom,” dan Siri mungkin bertanya “What time would you like me to remind you?” Jangan khawatir untuk memberi tahu Siri segala informasi sekaligus. Siri meminta perincian yang diperlukan kepada Anda.

Anda dapat mulai berbicara kepada Siri hanya dengan mendekatkan iPhone ke telinga Anda, seperti saat melakukan panggilan. Jika layar mati—tekan Nyalakan/Matikan atau tombol Rumah. Anda akan mendengar bunyi bip dua kali dengan cepat untuk menandakan bahwa Siri sedang mendengarkan. Lalu mulai berbicara.

Jika Siri tidak merespons saat Anda mendekatkan iPhone ke telinga, mulai dengan layar menghadap Anda, jadi tangan Anda berputar ke atas.



Membatalkan permintaan	Ucapkan “cancel,” ketuk  , atau tekan tombol Rumah  .
Hentikan panggilan telepon saat Anda memulai Siri	Sebelum Telepon dibuka, tekan tombol Rumah  . Jika Telepon telah terbuka, ketuk Akhiri.

Memberi tahu Siri tentang diri Anda

Semakin banyak yang Siri ketahui tentang diri Anda, semakin dapat Siri menggunakan informasi untuk membantu Anda. Siri mendapatkan informasi Anda dari kartu info pribadi (“Info Saya”) di Kontak.

Memberi tahu Siri tentang diri Anda: Buka Pengaturan > Siri > Info Saya, lalu ketuk nama Anda.

Masukkan alamat rumah dan alamat kantor di kartu info Anda, agar Anda dapat mengucapkan hal seperti “How do I get home?” dan “Remind me to call Bob when I get to work.”

Siri juga ingin mengetahui tentang orang-orang penting dalam hidup Anda, jadi tentukan hubungan Anda di kartu info pribadi Anda. Siri dapat mengaturnya untuk Anda. Misal, saat pertama kali Anda memberi tahu Siri untuk menelepon saudara perempuan Anda, Siri menanyakan siapa saudara perempuan Anda (jika Anda belum mengatur info tersebut di kartu info Anda). Siri menambahkan hubungan ke kartu info pribadi Anda sehingga Siri tidak perlu menanyakannya lagi.

Buat kartu di Kontak untuk semua hubungan Anda yang penting, dan termasuk informasi seperti nomor telepon, alamat email, alamat rumah dan kantor, dan nama panggilan yang sering Anda gunakan.

Petunjuk pada layar

Siri memberikan Anda contoh hal yang dapat Anda ucapkan, tepat pada layar. Tanya Siri “what can you do” atau ketuk ⓘ saat Siri muncul pertama kali.



Siri dengan bebas tangan

Anda dapat menggunakan Siri dengan Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon yang disertakan bersama iPhone Anda, atau dengan headphone dan headset Bluetooth lain yang didukung.

Berbicara kepada Siri menggunakan earphone: Tekan terus tombol tengah.

Berbicara kepada Siri menggunakan headset Bluetooth: Tekan terus tombol telepon.

Untuk melanjutkan percakapan dengan Siri, tekan terus tombol setiap kali Anda ingin berbicara.

Saat Anda menggunakan earphone atau headset, Siri mengucapkan respons kepada Anda. Siri membacakan kembali pesan teks dan pesan email yang Anda diketikkan sebelum mengirimkannya. Hal ini memberikan Anda kesempatan untuk mengubah pesan jika Anda inginkan. Siri juga membacakan kembali subjek pengingat sebelum membuatnya.

Konteks

Siri memerhatikan lokasi Anda dan kegiatan yang Anda lakukan, sehingga Siri dapat memahami konteks. Jika Anda hanya menerima pesan teks dari Bob, cukup ucapkan "Reply" dan Siri akan mengirimkan pesan teks kepada Bob. Namun jika Anda mengucapkan "Call him", maka Siri akan menelepon Bob. Siri selalu memberi tahu Anda apa yang akan Siri lakukan.

Mengatur pilihan untuk Siri

Menyalakan atau mematikan Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Catatan: Mematikan Siri akan mengatur ulang Siri, dan Siri akan melupakan apa yang Siri pelajari tentang suara Anda.

Mengatur pilihan untuk Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Bahasa: Pilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk berbicara dengan Siri.

Umpan Balik Suara: Secara default, Siri menyampaikan respons hanya jika Anda mendekatkan iPhone ke telinga atau menggunakan Siri dengan earphone atau headset. Jika Anda ingin Siri untuk terus menyampaikan respons, atur pilihan ini ke Selalu.

Info Saya: Beri tahu Siri kartu mana pada Kontak yang berisi info pribadi Anda. Lihat "Memberi tahu Siri tentang diri Anda" di halaman 42.

Angkat untuk Berbicara: Bicara kepada Siri dengan mendekatkan Siri ke telinga Anda saat layar menyala.

Mengizinkan atau mencegah akses ke Siri saat iPhone dikunci dengan kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.

Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan batasan. Lihat “Pembatasan” di halaman 177.

Layanan Lokasi

Karena Siri mengetahui lokasi seperti "sekarang," "rumah," dan "kantor," Siri dapat mengingatkan Anda untuk melakukan kegiatan tertentu saat Anda meninggalkan lokasi atau sampai ke lokasi. Beri tahu Siri “Remind me to call my wife when I leave the office,” dan Siri akan melakukannya.

Informasi lokasi tidak dilacak atau disimpan di luar telepon. Anda tetap dapat menggunakan Siri jika Anda mematikan Layanan Lokasi, namun Siri tidak akan melakukan apa pun yang memerlukan informasi lokasi.

Mematikan Layanan Lokasi untuk Siri: Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.

Aksesibilitas

Siri dapat diakses oleh tuna netra dan memiliki keterbatasan penglihatan melalui VoiceOver, pembaca layar yang diinstal dalam iOS. VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang terdapat pada layar—termasuk teks respons apa pun yang diberikan Siri—jadi Anda dapat menggunakan iPhone tanpa harus melihatnya.

Menyalakan VoiceOver: Buka Pengaturan > Aksesibilitas.

Bahkan dengan menyalakan VoiceOver, pemberitahuan Anda akan dibacakan dengan lantang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “VoiceOver” di halaman 152.

Mengoreksi Siri

Jika Siri bermasalah

Siri mungkin terkadang tidak dapat memahami perkataan Anda. Misal, lingkungan yang berisik akan membuat Siri sulit mendengar apa yang Anda ucapkan. Jika Anda berbicara menggunakan aksen, Siri akan memerlukan beberapa saat untuk terbiasa dengan suara Anda. Jika Siri tidak mendengar Anda, Anda dapat mengoreksi.

Siri menunjukkan apa yang Siri dengar, bersama dengan respons.

Mengoreksi hasil pendengaran Siri: Ketuk gelembung yang menunjukkan bahwa Siri mendengar apa yang Anda ucapkan. Edit permintaan Anda dengan mengetik, atau mengetuk  pada papan ketik untuk mendiktekan.

Untuk informasi tentang menggunakan pendiktean, lihat “Pendiktean” di halaman 57.

Jika beberapa kata digarisbawahi biru, ketuk kata tersebut dan Siri akan menyarankan alternatif lain. Ketuk salah satu saran, atau gantikan teks dengan mengetik atau mendiktekannya.

Mengoreksi Siri dengan suara: Ketuk  lalu ucapkan kembali atau klarifikasi permintaan Anda. Misal, “I meant Boston.”

Saat mengoreksi Siri, jangan ucapkan apa yang Anda *tidak* inginkan—ucapkan saja apa yang Anda *inginkan*.

Mengoreksi mail atau pesan teks: Jika Siri bertanya apakah Anda ingin mengirim pesan, ucapkan hal seperti:

“Change it to: Call me tomorrow.”

“Add: See you there question mark.”

“No, send it to Bob.”

"No." (pesan disimpan tanpa dikirim)

"Cancel."

Untuk meminta Siri membacakan pesan untuk Anda, ucapkan "Read it back to me" atau "Read me the message." Jika pesan sudah benar, Anda dapat berkata "Yes, send it."

Lihat "Mail" di halaman 51 dan "Pesan" di halaman 47.

Cara Siri belajar

Siri berfungsi langsung dari awal tanpa memerlukan pengaturan, dan terus berfungsi dengan baik dari waktu ke waktu. Siri mempelajari aksen dan karakteristik lain dari suara Anda, dan mengategorikan suara Anda ke dalam salah satu dialek atau aksen yang Siri pahami. Karena banyak orang menggunakan Siri dan Siri menjadi terekspos ke variasi bahasa yang lebih banyak, pengenalan akan meningkat dan Siri akan berfungsi jauh lebih baik.

Lingkungan yang berisik

Pada lingkungan yang berisik, dekatkan iPhone dengan mulut Anda, namun jangan bicara secara langsung pada bagian ujung bawah. Lanjutkan berbicara dengan jelas dan alami. Ketuk  saat Anda selesai berbicara.

Anda juga dapat mencoba mendekatkan iPhone ke telinga Anda untuk berbicara dengan Siri.

Koneksi jaringan

Siri mungkin memberi tahu Anda bahwa Siri sulit terhubung ke jaringan. Karena Siri bergantung pada server Apple untuk pengenalan suara dan layanan lainnya, Anda memerlukan koneksi seluler 3G atau 4G atau WiFi ke Internet.

Siri dan aplikasi

Siri berfungsi dengan sebagian besar aplikasi internal pada iPhone 4S, dan menggunakan aplikasi yang diperlukan untuk membantu memenuhi permintaan Anda. Siri mengetahui saat Anda menggunakan aplikasi, sehingga Anda dapat mengacu pada elemen yang ada di layar. Misal, saat membaca pesan Mail, Anda dapat mengucapkan "Reply, I like it."

Telepon

Gunakan Siri untuk melakukan panggilan atau memulai panggilan FaceTime. Anda dapat mengacu pada keluarga, teman, dan rekan pada Kontak, atau mengucapkan nomor telepon yang digunakan.

Contoh:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home

- FaceTime Lisa



Dengan mengucapkan nama depan dan nama belakang biasanya memperjelas siapa yang ingin Anda telepon, namun Anda dapat mengucapkan salah satunya saja dan biarkan Siri mencari tahu. Pertama, Siri akan memeriksa Favorit Anda, dan jika menemukan yang cocok, Siri akan menelepon nomor tersebut. Berikutnya, Siri akan memeriksa semua kontak Anda. Jika terdapat lebih dari satu orang yang memiliki nama yang sama, Siri akan menanyakan mana yang ingin Anda telepon. Siri juga menanyakan nomor telepon yang digunakan jika terdapat lebih dari satu nomor telepon.

Anda juga dapat meminta Siri menelepon kontak bisnis di kontak Anda.

Agar Siri mengetahui siapa yang Anda maksud saat Anda meminta Siri untuk melakukan panggilan, pastikan Anda memperkenalkan diri Anda kepada Siri. Lihat "Memberi tahu Siri tentang diri Anda" di halaman 42.

Hentikan panggilan telepon saat Anda memulai Siri

Sebelum Telepon dibuka, tekan tombol Rumah . Jika panggilan telepon sedang berlangsung, ketuk Selesai.

Musik

Minta Siri untuk memutar lagu, album, atau daftar putar. Jeda pemutaran ulang, lalu lanjutkan. Atur suasana hari dengan meminta tipe musik tertentu.

Atau hanya ucapkan "Play" dan biarkan Siri memilihnya untuk Anda. Jika Anda tidak mengenali lagu yang sedang diputar, tanya Siri "What's playing?"

Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memutar musik menggunakan Siri:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Untuk mendengarkan lagu yang mirip dengan lagu yang sedang Anda dengarkan, ucapkan "Genius". (Siri membuat daftar putar Genius sementara, namun tidak menyimpannya.)

Pesan

Anda dapat mengirim pesan teks, meminta Siri membaca pesan untuk Anda, dan merespons pesan yang Anda terima.

Sertakan nama orang ke teks, atau tunggu Siri untuk menanyakan kepada siapa pesan teks ingin Anda kirim. Anda dapat mengirim pesan teks ke nomor telepon, dan Anda dapat mengirimkan pesan teks ke lebih dari satu orang sekaligus.

Untuk mengirim pesan, ucapkan hal seperti:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212
- Text Jason and Lisa where are you?



Untuk melihat atau mendengar pesan yang Anda terima, Anda dapat mengucapkan:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Jika Anda baru saja menerima pesan teks atau jika Anda membaca satu pesan yang sudah Anda terima sebelumnya, Anda dapat mengucapkan:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri memahami konteks dan mengetahui kepada siapa balasan akan dikirim.

Sebelum mengirim pesan yang Anda tulis, Siri akan menampilkannya atau membacakannya lagi untuk memastikan bahwa pesan sudah benar. Saat Siri bertanya apakah Anda ingin mengirim pesan, Anda dapat mengucapkan:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.

- No, send it to Bob.”
- No (pesan disimpan tanpa dikirim)
- Cancel

Apakah Anda ingin memberi pesan Anda label dengan muka senyum? Tentu saja ucapkan “smiley face.” :-)

Mengedit pesan

Jika Anda membuat pesan teks dengan Siri namun Siri tidak menuliskan dengan tepat apa yang Anda ucapkan, Anda dapat meminta Siri untuk mengubahnya. Jika hampir mirip, Anda mungkin ingin mengeditnya saja. Saat Siri menampilkan pesan untuk Anda tinjau, ketuk gelembung pesan untuk membukanya di aplikasi Pesan. Lalu Anda dapat mengedit pesan dengan mengetik atau mendiktekannya. Lihat “Pendiktean” di halaman 57.

Kalender

Menambahkan acara baru ke kalender Anda, mengubah acara yang ada, atau mencari tahu jadwal Anda. Saat Anda membuat acara, Anda dapat menentukan waktu, tempat, judul, dan orang yang ingin Anda undang.

Untuk membuat acara:

- Set up a meeting at 9
- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Untuk mengubah atau membatalkan acara:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Untuk menanyakan Siri mengenai acara:

- What does the rest of my day look like?
- What’s on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?

- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Saat Anda ingin membuat, mengubah, atau menanyakan tentang sebuah acara, Siri akan menampilkan informasi mengenai acara tersebut. Untuk mendapatkan informasi, ketuk acara.

Pengingat

Siri adalah cara terbaik untuk mengatur pengingat cepat.

Untuk membuat pengingat, ucapkan hal seperti:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri meminta informasi yang diperlukan untuk membuat pengingat, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi.

Termasuk info lokasi yang memungkinkan Siri mengingatkan Anda tentang item saat Anda mendekati atau meninggalkan lokasi tersebut. Lokasi dapat berupa lokasi Anda sekarang ("here"), atau alamat di Kontak. Untuk memberi tahu Siri tentang lokasi rumah dan kantor Anda, lihat "Memberi tahu Siri tentang diri Anda" di halaman 42.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Pengingat ditambahkan ke daftar pengingat default.

Mengatur daftar default untuk Pengingat: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Daftar Default.

Untuk menyimpan daftar tanpa mengatur waktu atau lokasi khusus untuk diingatkan:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Jika Siri meminta kapan Anda ingin diingatkan, Anda dapat mengucapkan "never."

Jika Anda memiliki daftar yang terdapat di Pengingat, Anda dapat menambahkannya hanya dengan mengatakan "Add":

- Add eggs

Saat Anda membuat pengingat dengan Siri, Siri menampilkannya untuk dikonfirmasi.



Anda dapat mengonfirmasi, membatalkan, atau memberi tahu Siri bahwa Anda ingin mengubah sesuatu:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

Setelah Anda mengonfirmasi pengingat, Anda dapat mengetuknya untuk membuka aplikasi Pengingat dan melihat pengingat beserta perinciannya.

Peta

Menggunakan Siri untuk menemukan lokasi, mendapatkan arah, dan melihat kondisi lalu lintas.

Contoh:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?
- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Jika Anda menanyakan tentang lokasi, Siri akan menampilkannya di peta. Terkadang Siri langsung membuka Peta, namun Anda dapat mengetuk peta untuk membuka aplikasi Peta jika Siri tidak membukanya.



Siri mungkin merespons dengan daftar pilihan. Misal, jika Anda meminta lokasi kedai burger, Siri akan mencari restoran hamburger di daerah sekitar dan menyusun daftar berdasarkan kedekatan lokasinya dengan Anda. Jika Anda meminta lokasi kedai burger yang ada, Siri akan menyusun berdasarkan peringkat. Untuk menyusun daftar dengan cara lain, cukup tanyakan “which is the best?” atau “which is the closest?”



Mail

Dengan Siri, Anda dapat mengirim mail, mengecek mail, dan merespons mail yang Anda terima.

Pesan mail memerlukan setidaknya satu penerima, baris subjek (berisi "about"), dan teks pesan. Namun jangan khawatir jika Anda mengucapkan semuanya sekaligus—Siri akan menanyakan apa yang diperlukan untuk melengkapi email.

Untuk mengirim email ke seseorang:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check
- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks

- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Untuk memeriksa mail Anda:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Untuk merespons email:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Sebelum mengirim email, Siri akan menampilkan atau membacakannya untuk memastikan bahwa pesan sudah benar. Saat Siri bertanya apakah Anda ingin mengirim pesan, Anda dapat mengucapkan:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (untuk menambah penerima lain)
- Change subject to: This weekend

Mengedit email

Jika Anda membuat email dengan Siri namun Siri tidak menuliskan dengan tepat apa yang Anda ucapkan, minta Siri untuk mengubahnya. Jika hampir mirip, Anda mungkin ingin mengeditnya saja. Ketuk pesan untuk membukanya di aplikasi Mail, lalu edit dengan mengetik atau mendiktekannya. Lihat "Pendiktean" di halaman 57.

Cuaca

Menggunakan Siri untuk mendapatkan informasi cuaca. Jika Anda tidak memberikan lokasi, Siri berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah lokasi sekarang. Jika Anda tidak memberikan waktu, Siri menunjukkan prakiraan cuaca hari ini, namun Anda dapat menanyakan tentang cuaca di minggu yang akan datang.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?

- What's the high for Anchorage on Thursday?
- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



Saham

Menggunakan Siri untuk mendapatkan kutipan saham favorit Anda. Dapatkan kapitalisasi pasar, atau rasio P/E. Tanyakan tentang indeks khusus, dan situasi secara umum. Contoh:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



Jam

Menggunakan Siri untuk mengatur alarm dengan cepat di pagi hari, timer untuk kue di oven, atau mencari tahu saat ini jam berapa di lokasi tujuan luar negeri Anda.

Untuk mengatur atau mengubah alarm:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.

- Wake me up in 8 hours
- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Saat Anda mengatur alarm, Siri menampilkan alarm agar Anda dapat melihat bahwa alarm sudah benar. Anda dapat mengetuk tombol untuk menyalakan atau mematikan alarm. Ketuk alarm untuk membukanya di aplikasi Jam.



Untuk menanyakan tanggal dan waktu:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri menampilkan jam untuk Anda. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi Jam.



Untuk menggunakan timer:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer

- Stop it

Siri menampilkan timer. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi Jam.



Kontak

Siri menggunakan entri di Kontak untuk menemukan alamat, mencari nomor telepon, dan informasi lain, atau memberi tahu Anda tentang ulang tahun seseorang. Siri bahkan mengetahui siapa saudara Anda hanya dengan melihat kartu kontak pribadi Anda. Lihat "Memberi tahu Siri tentang diri Anda" di halaman 42.

Untuk menanyakan tentang kontak, Anda dapat mengucapkan:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Untuk mencari kontak:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Jika Anda tidak yakin nomor telepon mana yang digunakan untuk kontak, tanya Siri untuk menunjukkan informasi kontak orang tersebut. Untuk menelepon, cukup ketuk nomor. Item lain juga aktif—ketuk alamat email untuk memulai pesan email baru, atau ketuk tombol FaceTime untuk berbicara antarmuka. “Find John” dapat membantu Anda mempersempit daftar kemungkinan, jika Anda tahu dia John namun tidak tahu nama belakangnya.



Catatan

Menggunakan Siri untuk secara verbal menuliskan catatan, atau mencari catatan yang sudah Anda buat. Ucapkan hal seperti:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri menampilkan catatan untuk Anda tinjau. Untuk mengedit pesan, ketuk pesan. Siri membuka aplikasi Catatan untuk Anda, dan Anda dapat mengedit catatan dengan mengetik atau mendiktekannya. Lihat “Pendiktean” di halaman 57.

Safari

Anda dapat melakukan pencarian di web dengan Siri—tentukan mesin pencarian apa yang ingin Anda gunakan, atau cari situs seperti Wikipedia. Contoh:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri membuka Safari dan melakukan pencarian yang Anda minta. Jika Anda tidak menentukan mesin pencarian, Siri menggunakan mesin pencarian yang ditentukan di pengaturan Safari. Buka Pengaturan > Safari.

WolframAlpha

Meminta Siri untuk memberikan beberapa informasi atau melakukan kalkulasi, dan Siri mungkin mengacu ke WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Respons terkadang menyertakan info terkait.



Beberapa contoh pertanyaan dan permintaan:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?
- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

Pendiktean

Saat Siri dinyalakan, Anda juga dapat mendikte teks. Lihat "Pendiktean" di halaman 28.

Meskipun Anda dapat menulis email, pesan teks, dan teks lain dengan mengucapkannya langsung kepada Siri, Anda mungkin lebih memilih pendiktean. Pendiktean memungkinkan Anda mengedit pesan dan bukan menggantikan keseluruhan teks. Pendiktean juga memberikan Anda waktu lebih banyak untuk berpikir selagi menulis.

Siri memahami jeda yang berarti Anda selesai berbicara untuk saat ini, dan mengambil kesempatan tersebut untuk merespons. Sementara itu, hal ini memungkinkan Anda untuk berbincang-bincang secara natural dengan Siri, Siri mungkin menginterupsi Anda sebelum Anda benar-benar selesai, karena Anda berhenti sejenak untuk berpikir. Dengan pendiktean, Anda dapat menjeda sesering apa pun, dan lanjut berbicara ketika Anda sudah siap.

Anda juga dapat mulai menulis teks menggunakan Siri, lalu lanjut menggunakan pendiktean. Misal, Anda dapat membuat email dengan Siri, lalu ketuk draf untuk membuka pesan di Mail. Di Mail, Anda dapat menyelesaikan atau mengedit pesan dan membuat perubahan lain, seperti menambah atau menghapus penerima, merevisi subjek, atau mengubah akun yang Anda gunakan untuk mengirim email.




Panggilan telepon

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan pada iPhone sesederhana mengetuk nama atau nomor di kontak Anda, menggunakan Siri untuk mengatakan "call bob" (iPhone 4S), mengetuk salah satu nomor favorit Anda, atau mengetuk panggilan terakhir untuk menelepon balik. Tombol di bagian bawah layar Telepon memungkinkan Anda untuk mengakses dengan cepat nomor favorit, panggilan terakhir, kontak Anda, dan keypad angka untuk menelepon secara manual.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di http://support.apple.com/id_ID/manuals/#iphone.

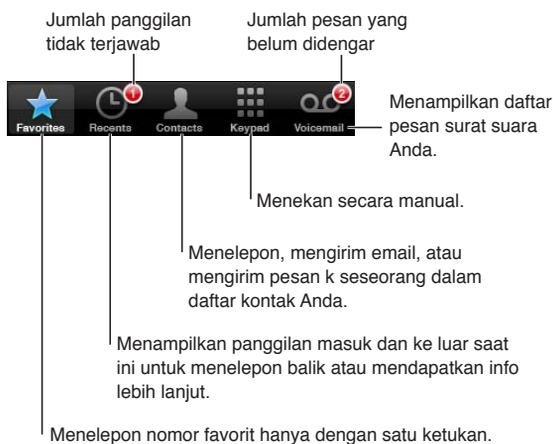

Menelepon balik panggilan tak terjawab

Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- *Telepon:* Ketuk Terbaru, lalu ketuk nama atau nomor telepon.
- *Layar terkunci:* Geser ikon yang ditampilkan pada peringatan ke kanan.
- *Pusat Pemberitahuan:* Ketuk panggilan tidak terjawab.

Menelepon secara manual

Anda dapat menggunakan keypad untuk menekan nomor telepon secara manual.

Menelepon sebuah nomor: Ketuk Keypad, masukkan nomor, kemudian ketuk Panggil.

Menempel angka ke keypad	Ketuk layar di atas papan ketik, lalu ketuk Tempel.
Memasukkan jeda sebentar (2 detik)	Sentuh kunci "*" hingga muncul koma.
Memasukkan jeda lama (untuk menjeda sampai Anda mengetuk tombol Panggil)	Sentuh kunci "#" hingga muncul titik koma.
Menelepon kembali nomor terakhir	Ketuk Keypad, ketuk Panggil, lalu ketuk Panggil lagi.

Panggilan Suara

Anda dapat menggunakan Siri (iPhone 4S) atau Kontrol Suara untuk menelepon seseorang yang ada di dalam kontak Anda atau menelepon nomor tertentu. Lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40 dan "Kontrol Suara" di halaman 31.

Melakukan panggilan telepon dengan suara: Aktifkan Siri atau Kontrol Suara, katakan "call" atau "dial", lalu katakan nama atau nomor.

Siri: Jika layar tidak menyala, tekan Nyalakan/Matikan atau tombol Rumah , lalu tempelkan iPhone di telinga Anda.

Kontrol Suara atau Siri: Tekan terus tombol Rumah  sampai Anda mendengar nada. Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada earphone iPhone.

Contoh:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama lengkap orang yang ingin Anda hubungi. Saat melakukan panggilan melalui suara, ucapkan setiap nomor secara terpisah—misalnya, ucapkan "four one five, five five five, one two one two."

Catatan: Untuk kode daerah "800" di AS, Anda dapat berkata, "eight hundred".

Menerima panggilan

Jika Anda menerima panggilan, ketuk Jawab. Jika iPhone terkunci, seret slider. Anda juga dapat menekan tombol tengah di iPhone earphone Anda.

Mengheningkan suara panggilan	Tekan tombol Nyala/Mati atau salah satu tombol volume. Anda masih dapat menjawab panggilan setelah mengheningkan suara panggilan, sampai panggilan masuk ke pesan suara.
Menolak panggilan dan kirim panggilan langsung ke pesan suara	Lakukan satu dari beberapa langkah berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tekan tombol Nyala/Mati dua kali dengan cepat. • Tekan terus tombol tengah pada earphone iPhone selama sekitar dua detik. Dua bunyi bip rendah akan mengkonfirmasi bahwa panggilan ditolak. • Ketuk Tolak (jika iPhone bangun saat panggilan masuk).
Memblokir panggilan dan mempertahankan akses Wi-Fi ke Internet	Buka Pengaturan, aktifkan Mode Pesawat, kemudian ketuk Wi-Fi untuk menyalakannya.

Jika iPhone dimatikan atau dalam Mode Pesawat, panggilan masuk langsung menuju kotak suara.

Saat bertelepon

Saat Anda bertelepon, layar akan menampilkan pilihan panggilan.

Membisukan jalur telepon Anda.
iPhone 4 atau yang lebih baru:
Menyentuh dan menahan untuk
menahan panggilan Anda.



Pilihan panggilan mungkin bervariasi, tergantung jenis iPhone yang Anda gunakan.

Menggunakan aplikasi lain selama
panggilan berlangsung

Tekan tombol Rumah , lalu ketuk ikon aplikasi. Untuk kembali ke
panggilan, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Mengakhiri panggilan

Ketuk Akhiri. Atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone Anda.

Panggilan kedua

Selama melakukan panggilan, Anda dapat melakukan atau menerima panggilan lain. Jika Anda menerima panggilan kedua, iPhone akan mengeluarkan bunyi bip dan menampilkan informasi penelepon dan daftar pilihan.

Catatan: Membuat dan menerima panggilan kedua mungkin merupakan layanan opsional di beberapa negara. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Merespons panggilan kedua:

- *Untuk mengabaikan panggilan kedua dan mengirimnya ke pesan suara:* Ketuk Abaikan.
- *Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru:* Ketuk Tahan + Jawab.
- *Untuk mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru:* Saat menggunakan jaringan GSM, ketuk Akhiri + Jawab. Dengan jaringan CDMA, ketuk Akhiri Panggilan dan saat panggilan kedua berdering kembali, ketuk Jawab, atau seret slider jika telepon terkunci.

Jika Anda sedang melakukan panggilan video FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan video dan menjawab panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk.

Melakukan panggilan kedua	Ketuk Tambah Panggilan. Panggilan pertama akan ditahan.
Beralih di antara panggilan	Ketuk Beralih. Panggilan aktif akan ditahan. Pada model CDMA, Anda tidak dapat beralih di antara panggilan jika panggilan kedua adalah panggilan keluar, namun Anda dapat menggabungkan kedua panggilan. Jika Anda mengakhiri panggilan kedua atau gabungan panggilan, kedua panggilan akan diakhiri.
Menggabungkan panggilan	Ketuk Gabung Panggilan. Pada model CDMA, Anda tidak dapat menggabungkan panggilan jika panggilan kedua adalah panggilan masuk.

Panggilan konferensi

Pada model GSM, Anda dapat mengatur panggilan konferensi untuk berbicara dengan lima orang sekaligus, tergantung pada operator Anda.

Catatan: Panggilan konferensi mungkin merupakan layanan opsional di beberapa wilayah. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi.

Melakukan panggilan konferensi:

- 1 Melakukan panggilan.
- 2 Ketuk Tambah Panggilan dan lakukan panggilan lain. Panggilan pertama akan ditahan.
- 3 Ketuk Gabung Panggilan. Panggilan-panggilan tersebut akan digabungkan dalam satu jalur dan setiap orang dapat mendengar satu sama lain.
- 4 Ulangi langkah dua dan tiga untuk menambah panggilan tambahan.

Memutuskan satu panggilan	Ketuk Konferensi, lalu ketuk  di samping panggilan yang akan diakhiri. Kemudian ketuk Akhiri.
Berbicara secara pribadi dengan seseorang	Ketuk Konferensi, kemudian ketuk Pribadi di samping panggilan. Ketuk Gabung Panggilan untuk melanjutkan konferensi.
Menambahkan panggilan masuk	Ketuk Tahan + Jawab, kemudian ketuk Gabung Panggilan.

Jika layanan Anda meliputi panggilan konferensi, iPhone selalu menyediakan jalur kedua selain panggilan konferensi.

Catatan: Anda tidak dapat melakukan panggilan video FaceTime ketika Anda berada dalam panggilan konferensi.

Menggunakan perangkat Bluetooth untuk panggilan

Anda dapat membuat dan menerima panggilan menggunakan perangkat Bluetooth yang dipasangkan dengan iPhone. Lihat “Memasangkan perangkat Bluetooth dengan iPhone” di halaman 35.

Untuk informasi tentang penggunaan perangkat Bluetooth, lihat dokumentasi pada perangkat tersebut.

Pintaskan perangkat Bluetooth Anda:

- Jawab panggilan dengan mengetuk layar iPhone.
- Selama melakukan panggilan, ketuk Audio dan pilih iPhone atau Telepon Berspeaker.
- Matikan Bluetooth di Pengaturan > Umum > Bluetooth.
- Matikan perangkat Bluetooth, atau keluar dari jangkauan. Anda harus berada sekitar 30 kaki dari perangkat Bluetooth agar perangkat tersebut tersambung ke iPhone.

Panggilan darurat

Jika iPhone terkunci dengan sebuah kode sandi, Anda masih dapat melakukan sebuah panggilan darurat.

Melakukan panggilan darurat saat iPhone terkunci: Pada layar Masukkan Kode Sandi, ketuk Telepon Darurat, lalu masukkan nomor darurat dan ketuk tombol hijau.

Di AS, informasi lokasi (jika ada) diberikan ke penyedia layanan darurat ketika Anda menelepon 911.

Pada model CDMA, saat panggilan darurat berakhir, iPhone akan memasukkan *mode panggilan Darurat* untuk mengizinkan telepon balik dari layanan darurat. Saat berada dalam mode ini, transmisi data dan pesan teks akan diblokir.

Keluar dari mode panggilan darurat (model CDMA): Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:

- Ketuk tombol kembali.
- Tekan tombol Nyala/Mati atau tombol Rumah .
- Menggunakan keypad untuk menelepon nomor nondarurat.

Mode panggilan darurat akan berakhir secara otomatis setelah beberapa menit, sesuai dengan yang ditentukan operator Anda.

Penting: Anda sebaiknya tidak mengandalkan peralatan nirkabel untuk komunikasi penting, seperti keadaan darurat medis. Penggunaan iPhone untuk memanggil layanan darurat mungkin tidak bekerja di semua lokasi atau semua kondisi operasional. Nomor-nomor dan layanan darurat berbeda antarwilayah, dan terkadang sebuah panggilan darurat tidak dapat dilakukan karena keterbatasan jaringan atau gangguan lingkungan. Beberapa jaringan seluler tidak dapat menerima panggilan darurat dari iPhone jika iPhone belum diaktifkan, jika iPhone tidak kompatibel dengan atau dikonfigurasi untuk beroperasi pada jaringan seluler tertentu, atau (apabila berlaku) jika iPhone tidak memiliki kartu SIM atau SIM terkunci PIN. Jika Anda sedang berada dalam panggilan video FaceTime, Anda harus mengakhiri panggilan tersebut sebelum menelepon nomor darurat.

FaceTime

Panggilan video FaceTime (iPhone 4 atau versi yang lebih baru) memungkinkan Anda melihat sekaligus mendengar orang yang sedang berbicara dengan Anda. Anda dapat melakukan panggilan video ke seseorang dengan perangkat Mac atau iOS yang mendukung FaceTime. Pengaturan tidak diperlukan, namun Anda harus memiliki koneksi Wi-Fi ke Internet. Secara default, FaceTime menggunakan kamera depan sehingga orang yang Anda hubungi dapat melihat wajah Anda; Anda dapat beralih ke kamera utama untuk berbagi mengenai apa yang Anda lihat di sekeliling Anda.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Melakukan panggilan FaceTime: Pada Kontak, pilih nama, ketuk FaceTime, lalu ketuk nomor telepon atau alamat email yang mereka gunakan untuk FaceTime.

Untuk memanggil seseorang yang memiliki iPhone 4 atau versi yang lebih baru, Anda dapat memulai dengan melakukan panggilan suara, lalu ketuk FaceTime.

Saat panggilan tersambung, gambar lawan bicara muncul di layar Anda. Inset menampilkan apa yang dilihat lawan bicara. Putar iPhone untuk menggunakan FaceTime pada orientasi lanskap.



Menyeret gambar Anda ke sudut mana pun.

Beralih kamera

Membisukan (Anda dapat mendengar dan melihat; penelepon dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar).

Jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia (misalnya, jika Anda di luar jangkauan), Anda memiliki pilihan untuk menelepon lagi nomor tersebut untuk menggunakan panggilan suara.

Catatan: Saat Anda melakukan panggilan video FaceTime, nomor telepon Anda akan ditampilkan meskipun ID penelepon diblokir atau dimatikan.

Melakukan panggilan FaceTime menggunakan Siri atau Kontrol Suara

Tekan dan tahan tombol Rumah sampai Anda mendengar nada. Dengan Siri (iPhone 4S), Anda juga dapat menempelkan iPhone ke telinga Anda saat layar menyala. Ucapkan "FaceTime," diikuti dengan nama orang yang ingin Anda hubungi.

Memblokir panggilan FaceTime

Buka Pengaturan > FaceTime dan matikan FaceTime. Anda juga dapat melumpuhkan FaceTime di Pembatasan Lihat "Pembatasan" di halaman 177.

Menggunakan ID Apple Anda atau alamat email untuk FaceTime

Buka Pengaturan > FaceTime, lalu ketuk "Gunakan ID Apple Anda untuk FaceTime" atau Tambah Email. Lihat "FaceTime" di halaman 63.

Kotak suara visual

Mengatur kotak suara

Pada iPhone, kotak suara visual memungkinkan Anda melihat daftar pesan dan memilih pesan mana yang ingin didengar atau dihapus, tanpa harus mendengarkan instruksi atau pesan sebelumnya.

Catatan: Kotak suara visual mungkin tidak tersedia di semua wilayah, atau mungkin merupakan layanan opsional. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut. Jika kotak suara visual tidak tersedia, ketuk Kotak Suara, lalu ikuti petunjuk suara untuk mengambil pesan Anda.



Jumlah panggilan tidak terjawab dan pesan suara yang belum didengar.

Pertama kali Anda mengetuk Kotak Suara, iPhone meminta Anda untuk membuat kata sandi kotak suara dan merekam salam untuk kotak suara Anda.

Mengganti ucapan salam Anda: Ketuk Pesan Suara, ketuk Salam, lalu ketuk Khusus. Ketuk Rekam dan ucapkan salam Anda. Setelah Anda selesai, ketuk Berhenti.


Untuk mendengarkan kembali, ketuk Putar. Untuk merekam kembali, ketuk Rekam kembali. Ketuk Simpan jika Anda sudah puas.

Menggunakan salam default dari operator Anda	Ketuk Pesan Suara, ketuk Salam, kemudian ketuk Default.
Mengatur bunyi peringatan untuk pesan suara yang baru	Buka Pengaturan > Bunyi, lalu nyalakan Pesan Suara Baru. Peringatan akan berbunyi satu kali untuk setiap pesan suara baru. Jika tombol Dering/Hening dimatikan, peringatan iPhone tidak akan berbunyi.
Mengubah kata sandi kotak suara	Buka Pengaturan > Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak Suara.

Memeriksa kotak suara

Saat Anda mengetuk Telepon, iPhone menampilkan jumlah panggilan tidak terjawab dan pesan suara yang belum didengar.

Ketuk Kotak Suara untuk melihat daftar pesan Anda.

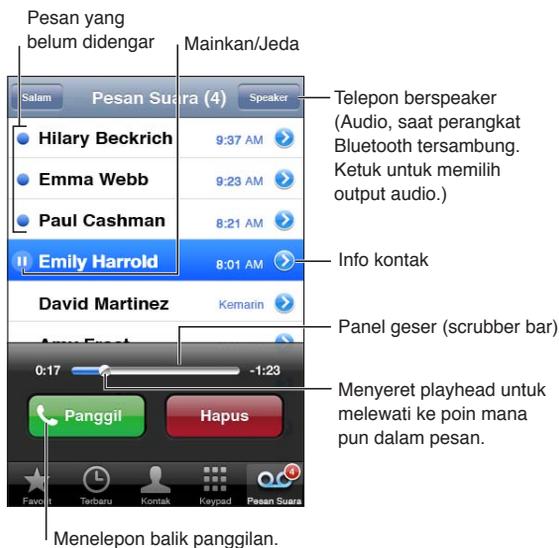

Mendengarkan pesan suara: Ketuk Pesan Suara, lalu ketuk pesan.

Jika Anda sudah mendengar pesan tersebut, ketuk pesan sekali lagi untuk memutarinya kembali. Gunakan || dan ► untuk jeda dan melanjutkan pemutaran.

Setelah Anda mendengarkan sebuah pesan, pesan tersebut akan disimpan hingga operator Anda menghapusnya.

Memeriksa kotak suara dari telepon Hubungi nomor Anda sendiri atau nomor akses jarak jauh operator Anda. lain

Menghapus pesan

Menghapus pesan: Geser atau ketuk pesan, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Di beberapa wilayah, pesan suara visual yang telah dihapus dapat dihapus secara permanen oleh operator Anda.

Mendengarkan pesan yang telah dihapus	Ketuk Pesan-pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), kemudian ketuk pesan tersebut.
Membatalkan penghapusan pesan	Ketuk Pesan-pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), ketuk pesan tersebut, lalu ketuk Batalkan Penghapusan.
Menghapus pesan secara permanen	Ketuk Pesan-pesan yang Dihapus (pada akhir daftar), kemudian ketuk Hapus Semua.

Kontak

Dari layar Info kontak, ketukan cepat memungkinkan Anda menelepon, membuat pesan email, menemukan lokasi alamat mereka, dan masih banyak lagi. Lihat "Mencari kontak" di halaman 132.

Favorit

Favorit memberikan Anda akses cepat ke nomor telepon yang paling sering Anda gunakan.

Menambahkan nomor kontak ke daftar favorit Anda: Ketuk Kontak, kemudian pilih kontak. Ketuk "Tambah ke Favorit." Memilih nomor telepon atau alamat email (untuk panggilan FaceTime). Di iPhone 4 atau versi yang lebih baru, pilih apakah Anda ingin menyimpan sebagai suara atau panggilan FaceTime.

Untuk memanggil favorit, ketuk Favorit lalu pilih kontak. Jika  muncul di sebelah nama, iPhone akan melakukan panggilan FaceTime.

Menambah kontak ke favorit dari daftar terbaru	Ketuk Terbaru dan ketuk  di samping nama kontak, lalu ketuk "Tambah ke Favorit."
Menghapus kontak dari favorit Anda	Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Lalu ketuk  di samping kontak atau nomor, lalu ketuk Hapus.
Menyusun ulang daftar favorit Anda	Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Kemudian seret  di samping kontak ke posisi baru dalam daftar.

Penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon

Penerusan panggilan

Anda dapat mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan yang masuk ke nomor lain.

Catatan: Panggilan FaceTime tidak akan diteruskan.

Menyalakan penerusan panggilan (model GSM): Buka Pengaturan > Telepon > Penerusan Panggilan, lalu nyalakan Penerusan Panggilan. Pada layar "Meneruskan ke," masukkan nomor telepon tujuan penerusan panggilan.

Menyalakan penerusan panggilan (model CDMA): Masukkan *72 diikuti dengan nomor tujuan penerusan panggilan, lalu ketuk Panggil.

Untuk mematikan penerusan panggilan (model CDMA), masukkan *73, lalu ketuk Panggil.

Pada model GSM, ikon Penerusan Panggilan () muncul di baris status saat penerusan panggilan dinyalakan. Anda harus berada di jangkauan jaringan seluler saat Anda mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan atau panggilan tidak akan diteruskan.

Nada sela

Nada sela memberikan pilihan untuk menerima panggilan masuk saat Anda bertelepon. Anda dapat:

- Mengabaikan panggilan masuk
- Menahan panggilan aktif dan menjawab panggilan masuk lain
- Mengakhiri panggilan aktif dan menjawab panggilan masuk lain

Jika Anda sedang melakukan panggilan sementara nada sela dimatikan, panggilan masuk akan langsung menuju pesan suara. Lihat “Panggilan kedua” di halaman 61.

Menyalakan nada sela (model GSM): Buka Pengaturan > Telepon > Nada sela.

Pada model CDMA, nada sela aktif secara default, tapi dapat dinonaktifkan untuk panggilan tunggal.

Menonaktifkan nada sela pada panggilan (model CDMA): Ketik *70, lalu tekan nomornya.

ID Penelepon

ID Penelepon menampilkan nama atau nomor telepon Anda ke lawan bicara—jika perangkat penerima memiliki kemampuan tersebut dan Anda tidak mematikan atau memblokir fitur ini.

Catatan: Untuk panggilan FaceTime, nomor telepon Anda akan ditampilkan meskipun ID penelepon dimatikan atau diblokir.

Menyalakan atau mematikan ID penelepon (model GSM): Buka Pengaturan > Telepon > Tampilkan ID Penelepon Saya.

Pada model CDMA, ID penelepon aktif secara default, tapi dapat dinonaktifkan untuk panggilan tunggal.

Mematikan ID penelepon pada panggilan (model CDMA): Ketik *67, lalu tekan nomornya.

Nada dering, tombol Dering/Hening, dan getar

iPhone dilengkapi dengan nada dering yang berbunyi untuk panggilan masuk, alarm Jam, dan timer Jam. Anda juga dapat membeli nada dering dari lagu di iTunes. Gunakan tombol Dering/Hening untuk menyalakan atau mematikan dering, dan pengaturan Bunyi untuk mengatur pilihan getar. Secara default, iPhone bergetar dalam mode dering maupun hening.

mengatur nada dering default: Buka Pengaturan > Bunyi > Nada Dering.

Menyalakan atau mematikan dering: Geser tombol di sisi iPhone. Lihat “Tombol Dering/Hening” di halaman 11.

Penting: Alarm jam tetap berbunyi meskipun Anda mengatur tombol Dering/Hening ke hening.

Mengatur iPhone menjadi getar: Buka Pengaturan > Bunyi. Kontrol yang terpisah memungkinkan Anda mengaktifkan getar untuk mode dering dan hening.

Memasang nada dering yang berbeda untuk kontak	Pada Kontak, pilih kontak, ketuk edit, lalu ketuk Nada Dering dan pilih nada dering.
Membeli nada dering dari iTunes Store	Lihat “Membeli musik, buku audio, dan nada” di halaman 123.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Bunyi dan tombol Dering/Hening” di halaman 172.

Panggilan internasional

Melakukan panggilan internasional dari negara Anda

Untuk informasi tentang melakukan panggilan internasional dari negara Anda, termasuk tarif dan biaya lain yang mungkin dikenakan, hubungi operator Anda atau kunjungi situs webnya.

Menggunakan iPhone di luar negeri

Saat bepergian ke luar negeri, Anda mungkin dapat menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan, mengirim dan menerima pesan teks, serta menggunakan aplikasi yang dapat mengakses internet, tergantung pada jaringan yang tersedia.

Mengaktifkan roaming internasional: Hubungi operator Anda untuk informasi tentang ketersediaan dan tarif.

Penting: Suara, pesan teks, dan data mungkin dikenakan biaya roaming. Untuk menghindari biaya panggilan telepon dan data yang dikirim melalui jaringan seluler (termasuk pesan suara visual) saat roaming di luar jaringan operator Anda, matikan Roaming Suara dan Roaming Data.

Jika Anda memiliki iPhone 4S yang sudah diaktifkan untuk menggunakan jaringan CDMA, Anda mungkin dapat terkena roaming jika kartu SIM dimasukkan. Lihat “Memasang kartu SIM” di halaman 14. Saat roaming pada jaringan GSM, iPhone memiliki akses ke fitur jaringan GSM. Dapat dikenakan biaya. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Matikan Roaming Suara pada jaringan CDMA	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan. Mematikan Roaming Suara akan menonaktifkan panggilan telepon saat Anda berada di luar jaringan operator Anda.
Mematikan Roaming Data	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan. Mematikan Roaming Data akan menonaktifkan transmisi data pada jaringan seluler Anda. Aplikasi yang menggunakan akses Internet dinonaktifkan, kecuali iPhone memiliki akses ke Internet melalui koneksi Wi-Fi. Pengiriman pesan suara visual ditunda saat roaming kecuali jika operator Anda tidak mengenakan biaya roaming.
Mengatur iPhone untuk menambahkan awalan yang benar saat menelepon dari negara lain	Pada Pengaturan > Telepon, nyalakan Bantuan Internasional (tidak tersedia di semua wilayah). Bantuan Internasional membiarkan Anda menggunakan kontak dan favorit untuk melakukan panggilan ke AS tanpa harus menambah awalan atau kode negara.
Mengatur operator yang akan digunakan	Buka Pengaturan > Operator. Pilihan ini hanya tersedia saat Anda bepergian ke luar jaringan operator Anda, dengan operator yang memiliki perjanjian roaming dengan penyedia layanan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Operator” di halaman 172.
Gunakan jaringan GSM di luar negeri dengan iPhone yang menggunakan CDMA.	Buka Pengaturan > Jaringan > Roaming, lalu matikan CDMA Internasional.
Mendapatkan pesan suara saat kotak suara visual tidak tersedia	Tekan nomor Anda sendiri (pada model CDMA, tekan nomor Anda, diikuti dengan #), atau sentuh terus “1” pada keypad angka.
Mematikan data seluler:	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan.
Mematikan layanan seluler	Buka Pengaturan, ketuk Mode Pesawat untuk menyalakannya, kemudian ketuk Wi-Fi, lalu nyalakan Wi-Fi. Panggilan telepon yang masuk akan dikirim ke kotak suara. Untuk melakukan dan menerima kembali panggilan dan mendapatkan pesan suara, matikan mode pesawat.

Pilihan pengaturan untuk Telepon

Pada Pengaturan, buka Telepon untuk:

- Lihat nomor telepon iPhone Anda
- Menyalakan atau mematikan penerusan panggilan, nada sela, dan ID penelepon (model GSM)
- Menyalakan atau mematikan TTY
- Mengubah kata sandi kotak suara Anda (model GSM)
- Menyalakan atau mematikan bantuan internasional—saat menelepon dari luar negeri, bantuan internasional memungkinkan Anda menelepon kontak dan favorit di AS tanpa harus menambah awalan atau kode negara (model GSM)
- Mengunci SIM Anda untuk meminta PIN saat Anda menyalakan iPhone (diperlukan oleh beberapa operator)

Pada Pengaturan, buka FaceTime untuk:

- Menyalakan atau mematikan FaceTime
- Menggunakan ID Apple Anda untuk FaceTime
- Menambah alamat email untuk FaceTime

Untuk mengatur nada dering, pilihan getar, dan bunyi untuk pesan suara baru, buka Pengaturan > Bunyi. Lihat juga “Bunyi dan tombol Dering/Hening” di halaman 172.

Mail

6



Mail bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, dan beberapa sistem mail yang paling populer—termasuk Yahoo!, Google, Hotmail, dan AOL—serta sistem mail POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya. Anda dapat mengirim dan menerima foto, video, dan grafik, serta melihat PDF dan lampiran lainnya. Anda juga dapat mencetak pesan, dan lampiran yang dibuka di Quick Look.

Memeriksa dan membaca email

Di Mail, layar Kotak Surat memberi Anda akses cepat ke semua inbox Anda dan kotak surat lainnya.

Ketika Anda membuka kotak surat, Mail akan mengambil dan menampilkan pesan terbaru. Anda dapat mengatur jumlah pesan yang Anda terima pada pengaturan Mail. Lihat “Akun dan pengaturan mail” di halaman 74.



Mengatur pesan berdasarkan rantai	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan atau matikan Atur Berdasarkan Rantai. Jika Anda mengatur pesan berdasarkan rantai, pesan-pesan terkait akan muncul sebagai satu entri di kotak surat. Lihat “Akun dan pengaturan mail” di halaman 74.
Memeriksa pesan baru	Pilih kotak surat, atau ketuk  kapan pun.
Memuat pesan tambahan	Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.
Memperbesar bagian dari pesan	Ketuk dua kali di area untuk memperbesar tampilan. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Atau renggangkan atau jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Mengubah ukuran kotak teks untuk disesuaikan dengan ukuran layar	Ketuk dua kali di teks.
Melihat semua penerima dari sebuah pesan	Ketuk Rincian. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima, lalu ketuk nomor telepon atau alamat email untuk menghubungi penerima.
Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda	Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."
Memasang bendera atau menandai pesan sebagai belum dibaca	Buka pesan dan jika perlu ketuk Rincian. Lalu ketuk Tandai. Untuk menandai banyak pesan sebagai belum dibaca, lihat "Mengatur mail" di halaman 73.
Membuka undangan rapat	Ketuk undangan. Lihat "Menjawab undangan" di halaman 91.

Menggunakan banyak akun

Jika Anda mengatur beberapa akun, bagian Akun dari layar Kotak Surat akan memberi Anda akses ke akun Anda. Anda juga dapat mengetuk Semua Inbox untuk melihat semua pesan masuk dalam satu daftar. Untuk informasi tentang mengatur akun mail tambahan, lihat "Akun dan pengaturan mail" di halaman 74.

Saat menulis pesan baru, ketuk bidang Dari untuk memilih akun mana yang ingin Anda gunakan untuk mengirim pesan.

Mengirim mail

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

Menulis pesan: Ketuk 

Menambahkan penerima dari Kontak	Ketik nama atau alamat email di bidang Kepada, atau ketuk  .
Mengatur ulang penerima	Untuk memindahkan penerima dari satu bidang ke bidang lainnya, seperti dari Kepada ke Cc, seret nama penerima ke lokasi baru.
Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah	Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan, lalu ketuk Pilih. Seret titik untuk memilih teks yang ingin Anda format. Ketuk  , lalu ketuk B/I/U. Ketuk Tebal, Miring, atau Garis Bawah untuk menerapkan gaya.
Mengirim foto atau video dalam pesan email	Dalam Foto, pilih foto atau video, ketuk  lalu ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto dan video. Untuk mengirim banyak foto atau video, ketuk  ketika melihat gambar mini di album. Ketuk untuk memilih foto dan video, ketuk Berbagi, lalu ketuk Email.
Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian	Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draft. Sentuh terus  untuk mengaksesnya dengan cepat.
Membalas pesan	Ketuk  , lalu ketuk Balas. File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali. Untuk menyertakan lampiran, teruskan pesan namun bukan balas pesan.
Kutip sebagian isi pesan yang Anda balas atau teruskan	Sentuh dan tahan untuk memilih teks. Seret titik ambil untuk memilih teks yang ingin disertakan di balasan Anda, lalu ketuk  . Untuk mengubah teks yang dikutip untuk menjorok ke dalam, sentuh dan tahan untuk memilih teks, lalu ketuk  . Ketuk Tingkat Kutip, lalu ketuk Tambah atau Kurangi.
Meneruskan pesan	Buka pesan dan ketuk  , lalu ketuk Teruskan.

Menggunakan tautan dan data terdeteksi

iPhone mendeteksi tautan web, nomor telepon, alamat email, tanggal, dan jenis informasi lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuka halaman web, membuat pesan email dengan alamat yang sudah dicantumkan, membuat atau menambahkan informasi ke kontak, atau melakukan tindakan lainnya yang berguna. Data terdeteksi muncul sebagai teks bergaris bawah biru.

Ketuk data untuk menggunakan tindakan defaultnya, atau sentuh dan tahan untuk melihat tindakan lainnya. Misalnya, untuk alamat, Anda dapat menampilkan lokasinya di Peta atau menambahkannya ke Kontak.

Melihat lampiran

iPhone menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang umum digunakan (JPEG, GIF, dan TIFF) segaris dengan teks dalam pesan email. iPhone dapat memutar banyak jenis lampiran audio, seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF. Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan dokumen Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

Melihat lampiran file: Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look. (Anda mungkin perlu menunggu selagi file didownload sebelum melihatnya.)

Membuka lampiran file	Sentuh dan tahan lampiran, lalu pilih aplikasi untuk membukanya. Jika tidak ada aplikasi yang mendukung file tersebut dan tidak didukung oleh Quick Look, Anda dapat melihat nama file namun tidak akan dapat membukanya.
Menyimpan lampiran foto atau video	Sentuh dan tahan foto atau video tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar atau Video. Item disimpan ke album Rol Kamera Anda pada aplikasi Foto.

Quick Look mendukung tipe dokumen berikut:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Mencetak pesan dan lampiran

Anda dapat mencetak pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look.

Mencetak pesan email: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Cetak gambar yang segaris	Sentuh dan tahan gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar. Lalu buka Foto dan cetak gambar dari album Rol Kamera Anda.
Mencetak lampiran	Ketuk lampiran untuk melihatnya di Quick Look, lalu ketuk  dan ketuk Cetak.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pencetakan dan pilihan printer, lihat “Mencetak” di halaman 29.

Mengatur mail

Anda dapat mengatur pesan-pesan di kotak surat, folder, atau jendela hasil pencarian. Anda dapat menghapus atau menandai pesan sebagai dibaca. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya atau di antara akun yang berbeda. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengganti nama kotak surat dan folder.

Menghapus pesan: Buka pesan dan ketuk .

Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

Beberapa akun mail mendukung pengarsipan pesan namun tidak menghapusnya. Saat Anda mengarsipkan pesan, pesan akan dipindahkan dari Inbox Anda ke Semua Mail. Nyalakan atau Matikan pengarsipan pada Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Mengembalikan pesan	Pesan yang dihapus dipindahkan ke kotak surat Tempat Sampah. Untuk mengubah berapa lama pesan tersimpan di Tempat Sampah sebelum dihapus secara permanen, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Lalu ketuk Lanjutan.
Menghapus atau memindahkan banyak pesan	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Pindah atau Hapus.
Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya	Saat menampilkan pesan, ketuk  , lalu pilih kotak surat atau folder.
Menambahkan kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk Kotak Surat Baru.
Menghapus atau mengganti nama kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk kotak surat. Masukkan nama atau lokasi baru pada kotak surat. Ketuk Hapus Kotak Surat untuk menghapus kotak surat dan semua isinya.
Memasang bendera dan menandai banyak pesan sebagai dibaca	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang Anda ingin tandai, kemudian ketuk Tandai. Pilih Bendera atau Tanda sebagai Dibaca.

Mencari mail

Anda dapat mencari Kepada, Dari, Subjek dan isi teks dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat saat ini. Untuk iCloud, Exchange, dan beberapa akun mail IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.

Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di bidang Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih bidang apa yang ingin Anda cari. Jika akun mail Anda mendukungnya, pesan pada server juga akan dicari.

Pesan mail juga dapat tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

Akun dan pengaturan mail

Akun

Untuk Mail dan akun mail, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Anda dapat mengatur:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Sistem mail POP dan IMAP lainnya

Pengaturan dapat bervariasi, tergantung pada tipe akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Mengganti pengaturan akun: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Perubahan yang Anda buat pada pengaturan akun di iPhone tidak diselaraskan ke komputer Anda, sehingga Anda dapat mengonfigurasi akun Anda untuk berfungsi dengan iPhone tanpa memengaruhi pengaturan akun di komputer Anda.

Berhenti menggunakan akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu matikan layanan akun (seperti Mail, Kalender, atau Catatan). Jika layanan akun mati, iPhone tidak akan menampilkan atau menyelaraskan informasi dengan layanan akun tersebut sampai Anda kembali menyalakannya. Misalnya, cara ini baik untuk berhenti menerima email pekerjaan saat sedang berlibur.
Menyimpan draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus di iPhone	Untuk akun IMAP, Anda dapat mengubah lokasi kotak surat Draf, Terkirim, dan Dihapus. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu ketuk Lanjutan.
Mengatur berapa lama waktu yang diinginkan sebelum dihapus secara permanen dari Mail	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Ketuk Pindahkan, lalu pilih waktu: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
Menyesuaikan pengaturan server mail	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyalakan atau mematikan Arsip Pesan	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun Anda, lalu nyalakan atau matikan Arsip Pesan. Lihat "Mengatur mail" di halaman 73.
Menghapus akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu gulir ke bawah, dan ketuk Hapus Akun. Semua email dan kontak, kalender, dan informasi penanda yang diselaraskan dengan akun tersebut akan dihapus dari iPhone.
Mengirimkan pesan yang ditandatangani dan dienkripsi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Nyalakan S/MIME, lalu pilih sertifikat untuk menandatangani dan mengenkripsi pesan keluar. Untuk menginstal sertifikat, dapatkan profil konfigurasi dari administrator sistem Anda, download sertifikat dari situs web penerbit menggunakan Safari, atau menerimanya di lampiran Mail.

Mengatur pengaturan Push	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Fetch Data Baru. Push mengirimkan informasi baru saat iPhone tersambung ke jaringan Wi-Fi. Anda mungkin ingin mematikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai. Saat Push dimatikan, gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch.
Mengatur pilihan lain untuk Mail	Untuk pengaturan yang berlaku untuk semua akun Anda, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Pengaturan mail

Untuk mengubah pengaturan yang berlaku untuk semua akun Anda, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Mengubah nada yang dimainkan saat mail dikirim atau diterima: Buka Pengaturan > Bunyi.

Fetch Data Baru

Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk menyalakan atau mematikan Push untuk iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo!, dan berbagai akun push lainnya di iPhone. Akun push mengirimkan informasi baru ke iPhone setiap kali informasi baru muncul di server (mungkin ada penundaan) dan tersambung ke internet. Anda mungkin ingin mematikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai.

Ketika Push mati, untuk akun-akun yang tidak mendukung push, data masih dapat diambil—yaitu, iPhone dapat memeriksa server untuk melihat apakah tersedia informasi baru. Gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch. Mengatur Push ke MATI (atau mengatur Fetch ke Manual di layar Fetch Data Baru) akan menimpa pengaturan masing-masing akun.

Mengatur pengaturan Push: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Fetch Data Baru.


Safari

7



Safari memungkinkan Anda menelusuri web dan melihat halaman web. Buat penanda di iPhone dan selaraskan dengan komputer Anda. Tambahkan klip web ke layar Utama untuk akses cepat ke situs favorit Anda. Cetak halaman web, PDF, dan dokumen Lainnya. Gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan situs untuk dibaca nanti.

Melihat halaman web

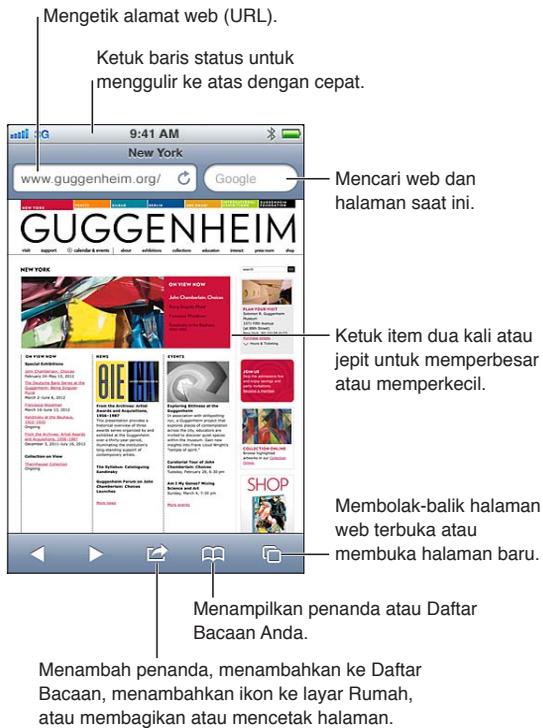

Membuka halaman web: Ketuk bidang alamat (di baris judul) untuk memunculkan papan ketik. Ketik alamat web, lalu ketuk Buka.

Jika bidang alamat tidak tersedia, ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas dengan cepat.

Anda dapat melihat halaman web dalam orientasi potret atau lanskap.

Menghapus teks di bidang alamat	Ketuk  .
Menggulir halaman web	Seret ke atas, ke bawah, atau ke samping.
Menggulir dalam bingkai pada halaman web	Gulir dengan dua jari di dalam kerangka.
Membuka halaman baru	Ketuk  , lalu ketuk Halaman Baru. Anda dapat membuka hingga delapan halaman sekaligus. Angka dalam  menunjukkan jumlah halaman yang dibuka.
Membuka halaman lain	Ketuk  , jentik ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk halaman.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk  .
Memuat ulang halaman web	Ketuk  pada bidang alamat.
Menutup halaman	Ketuk  , lalu ketuk  pada halaman.
Lindungi informasi pribadi dan blokir beberapa situs web agar tidak terlacak	Buka Pengaturan > Safari dan nyalakan Penelusuran Pribadi.
Mengatur pilihan untuk Safari	Buka Pengaturan > Safari.

Tautan

Mengikuti tautan pada halaman web: Ketuk tautan.

Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh dan tahan tautan tersebut.
------------------------------	-----------------------------------

Data terdeteksi—misalnya nomor telepon dan alamat email—juga dapat muncul sebagai tautan di halaman web. Sentuh dan tahan tautan untuk melihat pilihan yang tersedia. Lihat “Menggunakan tautan dan data terdeteksi” di halaman 72.

Daftar Bacaan

Daftar Bacaan memungkinkan Anda mengumpulkan tautan ke halaman web untuk dibaca nanti.

Menambah tautan ke halaman ini ke Daftar Bacaan: Ketuk , lalu ketuk “Tambah Daftar Bacaan.”

Menambah tautan ke Daftar Bacaan Anda: Sentuh terus tautan, lalu pilih “Tambah ke Daftar Bacaan.”

Melihat Daftar Bacaan	Ketuk  , lalu ketuk Daftar Bacaan.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Daftar Bacaan pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat “iCloud” di halaman 17.

Pembaca

Pembaca menampilkan artikel web tanpa iklan atau cacat agar Anda dapat membaca tanpa gangguan. Pada halaman web dengan artikel, Anda dapat menggunakan Pembaca untuk hanya melihat artikel.

Menampilkan artikel di Pembaca: Ketuk tombol Pembaca, jika muncul pada bidang alamat.

Menyesuaikan ukuran font	Ketuk  .
Menandai, menambahkan ke Daftar Bacaan atau Layar Utama, membagi, atau mencetak artikel	Ketuk  .
Kembali ke tampilan normal	Ketuk Selesai.

Memasukkan teks dan mengisi formulir

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik.

Berpindah ke bidang teks lainnya	Ketuk bidang teks atau ketuk Berikutnya atau Sebelumnya.
Mengirim formulir	Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman untuk mengirim form, jika tersedia.

Untuk mengaktifkan Isi-Auto untuk membantu mengisi formulir, buka Pengaturan > Safari > Isi-Auto.

Pencarian

Bidang pencarian di pojok kanan atas memungkinkan Anda mencari web dan halaman ini atau PDF.

Mencari web dan halaman ini atau PDF yang dapat dicari: Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

- *Untuk mencari web:* Ketuk salah satu saran yang muncul atau ketuk Cari.
- *Untuk menemukan teks pencarian di halaman ini atau PDF:* Gulir ke bawah layar, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini.

Contoh pertama disorot. Untuk mencari hasil selanjutnya, ketuk ►.

Mengubah mesin pencari	Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.
------------------------	---

Penanda dan riwayat

Menandai halaman web: Buka halaman, ketuk , lalu ketuk Tambah Penanda.

Saat Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.

Melihat halaman web sebelumnya (riwayat): Ketuk , lalu ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.

Membuka halaman web yang ditandai	Ketuk  .
Mengedit penanda atau menandai folder	Ketuk  , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui penanda pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat "iCloud" di halaman 17.
Menyelaraskan penanda dengan penjelajah web di komputer Anda	Lihat "Sinkronisasi dengan iTunes" di halaman 18.

Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya

Mencetak halaman web, PDF, atau dokumen Quick Look: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 29.

Klip web

Anda dapat membuat klip web yang muncul sebagai ikon di layar Utama.

Menambah klip web: Buka halaman web dan ketuk . Kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama.”

Saat Anda membuka klip web, Safari akan memperbesar halaman web secara otomatis yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut. Gambar juga digunakan untuk ikon klip web di layar Utama kecuali jika halaman web memiliki ikon khusus.

Klip web dicadangkan oleh iCloud dan oleh iTunes, namun mereka tidak diselaraskan oleh iTunes atau MobileMe. Klip web juga tidak ditampilkan ke perangkat lain oleh iCloud.



Menambahkan musik dan audio

Untuk mendapatkan isi musik dan audio ke iPhone:

- Beli dan download konten dari iTunes Store di iPhone. Lihat Bab 21, “iTunes Store,” di halaman 122. (Anda juga dapat membuka iTunes Store dari Musik dengan mengetuk tombol Store saat menelusuri.)
- Gunakan Download Otomatis untuk mendownload musik baru yang Anda beli secara otomatis pada perangkat iOS lain dan komputer Anda. Lihat “iCloud” di halaman 17.
- Selaraskan dengan iTunes di komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan semua media Anda atau memilih lagu tertentu dan item lainnya. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.
- Gunakan iTunes Match untuk menyimpan perpustakaan musik Anda di iCloud dan mengaksesnya di semua perangkat iOS dan komputer Anda. Lihat “iTunes Match” di halaman 84.

Memutar lagu dan audio lainnya

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone.

Tombol di sepanjang bagian bawah layar mengizinkan Anda untuk menelusuri isi di iPhone berdasarkan daftar putar, artis, lagu, dan kategori lain.

Memutar lagu atau item lain: Ketuk item tersebut.

Gunakan kontrol pada layar untuk mengontrol pemutaran. Anda juga dapat menggunakan tombol pada earphone. Lihat “Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon” di halaman 34.

Menampilkan layar Diputar Sekarang: Ketuk Diputar Sekarang.



Menyesuaikan tombol telusuri	Ketuk Lainnya, ketuk Edit, lalu seret ikon di atas tombol yang ingin Anda ganti.
Mendapatkan lebih banyak episode podcast	Ketuk Podcast (ketuk Lainnya terlebih dulu, jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk sebuah podcast untuk melihat daftar episode yang tersedia.
Menggoyang untuk mengacak	Goyang iPhone untuk mengaktifkan mode acak dan segera mengganti lagu. Goyang kapan pun untuk mengganti ke lagu lainnya. Untuk menyalakan atau mematikan mode Acak, buka Pengaturan > Musik.
Memutar musik pada speaker AirPlay atau Apple TV	Ketuk  . Lihat "AirPlay" di halaman 34.
Menampilkan lirik lagu	Ketuk sampul album ketika memutar lagu. (Lirik akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu menggunakan jendela song's Info di iTunes dan Anda telah menyelaraskan iPhone dengan iTunes.)
Mengatur pilihan untuk Musik	Buka Pengaturan > Musik.

Saat menggunakan aplikasi lain, Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran audio dengan mengeklik tombol Rumah dua kali , lalu menjentik dari kiri ke kanan di sepanjang bagian bawah layar.




Kontrol akan mengoperasikan aplikasi yang sedang dimainkan, atau—jika musik dijeda—aplikasi yang baru digunakan. Ikon untuk aplikasi muncul di sisi kanan. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi. Jentik di sisi kanan lagi untuk menampilkan tombol kontrol volume dan AirPlay (saat berada dalam jangkauan speaker Apple TV atau AirPlay).

Mengeklik dua kali tombol Rumah  juga menampilkan kontrol pemutaran audio saat layar dikunci.

Kontrol audio tambahan

Untuk menampilkan kontrol-kontrol tambahan, ketuk sampul album di layar Diputar Sekarang. Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor lagu. Lirik lagu juga akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu di iTunes.

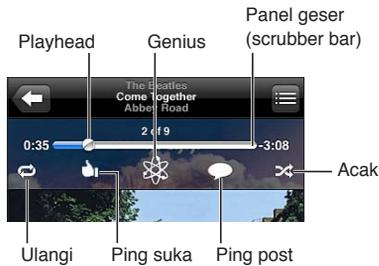

Mengulangi lagu

Ketuk

- = ulangi semua lagu di album atau daftar
- = hanya ulangi lagu yang sedang diputar
- = tidak mengulangi

Mengacak lagu

Ketuk

- = acak lagu
- = putar lagu secara berurutan

Melompat ke bagian mana pun pada lagu

Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.

Membuat daftar putar Genius

Ketuk . Lihat "Genius" di halaman 84.

Gunakan Ping

Lihat "Mengikuti artis dan teman" di halaman 123.

Kontrol podcast dan buku audio

Kontrol dan informasi podcast dan buku audio muncul di layar Diputar Sekarang saat Anda memulai pemutaran.



Mengatur laju pemutaran

Ketuk . Ketuk kembali untuk mengubah kecepatan.

- = Memutar kecepatan ganda.
- = Memutar kecepatan setengah.
- = Memutar kecepatan normal.

Melompati bagian mana pun sepanjang baris waktu

Seret playhead di sepanjang bar scrubber. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol

Ketuk tengah layar.

Menyembunyikan info podcast

Buka Pengaturan > Musik.

Menggunakan Siri atau Kontrol Suara dengan Musik

Anda dapat menggunakan Siri (iPhone 4S) atau Kontrol Suara untuk mengontrol pemutaran ulang di iPhone. Lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40 dan "Kontrol Suara" di halaman 31.

Mengontrol pemutaran ulang	Ucapkan "play" atau "play music." Untuk menjeda, ucapkan "pause" atau "pause music." Anda juga dapat mengucapkan "next song" atau "previous song".
Memutar album, artis, atau daftar putar	Ucapkan "play," kemudian ucapkan "album," "artist," atau "playlist" dan namanya.
Mengacak daftar putar yang diputar sekarang	Ucapkan "shuffle".
Mengetahui rincian lagu yang sedang diputar	Ucapkan "what's playing", "who sings this song", atau "who is this song by".
Menggunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip	Ucapkan "Genius," "play more like this" atau "play more songs like this".
Membatalkan Kontrol Suara	Ucapkan "cancel" atau "stop".

Menelusuri sampul album di Cover Flow

Saat menelusuri musik, putar iPhone untuk melihat isi iTunes di Cover Flow dan telusuri musik berdasarkan sampul album.




Menelusuri sampul album: Seret ke kiri atau ke kanan.

Melihat lagu pada album	Ketuk sampul atau ⓘ. Seret ke atas atau ke bawah; ketuk lagu untuk diputar.
Kembali ke sampul	Ketuk baris judul. Atau ketuk ⓘ lagi.

Melihat lagu di album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang diputar: Pada layar Diputar Sekarang, ketuk . Ketuk lagu untuk diputar. Ketuk gambar kecil untuk kembali ke layar Diputar Sekarang.

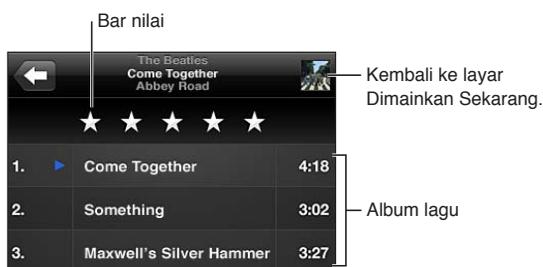

Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai pada lagu. Anda dapat menggunakan penilaian saat membuat daftar putar cerdas di iTunes.

Mencari isi audio

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer lagu, podcast, serta isi audio lainnya pada iPhone.

Mencari musik: Masukkan teks dalam bidang pencarian di atas daftar lagu, daftar putar, daftar artis, atau tampilan lainnya dari isi Musik Anda.

Anda juga dapat mencari isi audio dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda menikmati koleksi Anda pada iPhone Anda dan perangkat iOS lain dan komputer. iTunes Match tersedia dengan langganan berbayar.

Catatan: iTunes Match tidak tersedia di semua wilayah. Biaya data seluler dapat berlaku jika Pengaturan > Musik > Gunakan Data Seluler dinyalakan.

Berlangganan iTunes Match: Pada iTunes di komputer Anda, pilih Store > Turn On iTunes Match, lalu klik tombol Subscribe.

Setelah Anda berlangganan, iTunes menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Lagu Anda apa pun yang cocok dengan musik yang sudah ada di iTunes Store secara otomatis akan tersedia di iCloud. Sisa lagu diupload. Anda dapat mendownload dan memutar lagu yang cocok dengan kualitas iTunes Plus (256 kbps DRM-free AAC), bahkan jika lagu sebelumnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.apple.com/icloud/features.

Menyalakan iTunes Match

Buka Pengaturan > Musik.

Menyalakan iTunes Match akan menghilangkan musik yang diselaraskan dari iPhone, dan menonaktifkan Campuran Genius dan Daftar Putar Genius.

Genius

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu dengan indah. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPhone. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar putar Genius langsung di iPhone.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dengan jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Untuk menggunakan Genius di iPhone, nyalakan Genius di iTunes terlebih dahulu, lalu selaraskan iPhone dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara otomatis, kecuali jika Anda mengelola musik Anda secara manual dan memilih campuran mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.

Ketika Anda menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu dari perpustakaan Anda yang mungkin belum Anda pilih secara spesifik untuk diselaraskan.

Menelusuri Genius Mix: Ketuk Genius (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Genius tidak terlihat). Jentik ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran yang lain. Untuk memutar campuran lagu, ketuk ►.

Membuat daftar putar Genius: Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu di daftar.

Untuk membuat daftar putar Genius dari layar Diputar Sekarang, ketuk untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk .

Menyimpan daftar putar Genius	Pada daftar putar, ketuk Simpan. Daftar putar akan disimpan dalam Daftar Putar dengan judul lagu yang Anda pilih.
Refresh daftar putar Genius	Pada daftar putar, ketuk Refresh.
Buat daftar putar Genius menggunakan lagu lain	Ketuk Daftar Putar Genius, lalu ketuk Baru dan pilih sebuah lagu.
Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan	Ketuk daftar putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Daftar putar Genius dibuat pada iPhone disalin ke komputer saat Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPhone. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Daftar putar

Anda dapat membuat dan mengedit daftar putar Anda di iPhone, atau mengedit daftar putar yang diselaraskan dari iTunes pada komputer Anda.

Membuat daftar putar: Lihat Daftar Putar, lalu "Tambah Daftar Putar" di dekat bagian atas daftar. Masukkan judul, ketuk  untuk memilih lagu dan video yang ingin Anda sertakan, lalu ketuk Selesai.

Ketika Anda membuat daftar putar, lalu menyelaraskan iPhone ke komputer Anda, daftar putar tersebut akan diselaraskan ke perpustakaan iTunes Anda.

Edit daftar putar: Lihat Daftar Putar, dan pilih daftar putar untuk diedit. Ketuk Edit, lalu:

- *Untuk menambah lagu:* Ketuk .
- *Untuk menghapus lagu:* Ketuk . Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPhone.
- *Untuk menggerakkan lagu ke atas atau ke bawah pada daftar:* Seret .

Pengeditan Anda disalin ke daftar putar di perpustakaan iTunes, baik saat lain kali Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda, atau secara nirkabel melalui iCloud jika Anda telah berlangganan ke iTunes Match.

Menghapus daftar putar	Di Daftar Putar, ketuk daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.
Membersihkan daftar putar	Di Daftar Putar, ketuk daftar putar yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Bersihkan.
Menghapus lagu dari iPhone	Di Lagu, geser lagu, lalu ketuk Hapus. Lagu dihapus dari iPhone, namun tidak dari iTunes library di Mac atau PC Anda.

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah mengizinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV di iPhone dari iTunes library di Mac atau komputer Anda. iPhone dan PC Anda harus ada pada jaringan Wi-Fi yang sama. Pada komputer Anda, iTunes harus dibuka, dengan Berbagi Rumah yang menyala dan masuk menggunakan ID Apple yang sama seperti Berbagi Rumah di iPhone.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download. Isi bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik dari iTunes library pada iPhone:

- 1 Pada iTunes di komputer Anda, pilih Advanced > Turn On Home Sharing.
- 2 Masuk, lalu klik Create Home Share.
- 3 Di iPhone, buka Pengaturan > Musik, lalu masuk ke Berbagi Rumah menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 4 Pada Musik, ketuk Lainnya, lalu ketuk Bersama dan pilih perpustakaan komputer Anda.

[Kembali ke isi pada iPhone](#)

[Ketuk Berbagi dan pilih iPhone Saya.](#)



Mengirim dan menerima pesan

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone/.

Pesan mendukung pesan teks dengan perangkat SMS dan MMS lain, juga dengan perangkat iOS lain yang menggunakan iMessage. Dengan MMS dan iMessage, Anda dapat menyertakan foto, video, dan info lain.


Gunakan iMessage untuk mengirim pesan menggunakan koneksi Wi-Fi atau data seluler ke pengguna iOS 5 lain. Anda dapat melihat saat seseorang mengetik, dan mengizinkan orang lain diberi tahu saat Anda telah membaca pesan mereka. Karena iMessage ditampilkan di semua perangkat iOS 5 Anda yang masuk menggunakan akun yang sama, Anda dapat memulai percakapan pada salah satu perangkat iOS Anda, lalu melanjutkannya di perangkat lain. iMessages juga dienkripsi.

Catatan: SMS dan MMS memerlukan koneksi seluler, dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Biaya data seluler atau biaya tambahan mungkin dikenakan.

Mengirim pesan teks: Ketuk , lalu ketuk  dan pilih kontak, cari kontak Anda dengan memasukkan nama, atau memasukkan nomor telepon atau alamat email secara manual. Masukkan pesan, lalu ketuk Kirim.

Catatan: Lambang penanda  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan pada percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.

Percakapan akan disimpan dalam daftar Pesan. Titik biru ● mengindikasikan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan. Pada percakapan iMessage, pesan keluar akan muncul dengan warna biru.

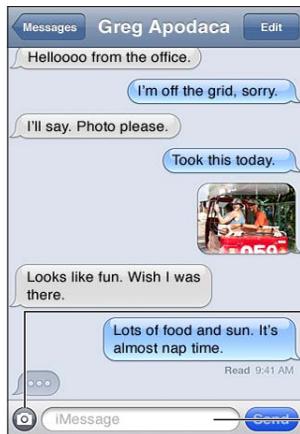

Untuk tombol lampirkan media untuk memasukkan foto atau video.

Ketuk untuk mengetik teks.

Menggunakan karakter emoji	Pada Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Untuk memasukkan karakter Emoji saat mengetik pesan, ketuk  untuk memunculkan papan ketik Emoji. Lihat “Beralih papan ketik” di halaman 181.
Melanjutkan percakapan sebelumnya	Ketuk percakapan di daftar Pesan, lalu masukkan pesan dan ketuk Kirim.
Menampilkan pesan sebelumnya pada percakapan	Gulirkan ke atas (ketuk baris status) dan ketuk Muat Pesan Sebelumnya.
Menerima iMessages menggunakan alamat email lain	Buka Pengaturan > Pesan > Diterima Di > Tambah Email Lain.
Tetapkan nomor telepon atau alamat email ID Apple yang muncul pada bidang “dari” saat Anda memulai percakapan baru	Buka Pengaturan > Pesan > Diterima Di > ID Penelepon. Percakapan yang ada tidak terpengaruh saat Anda mengganti pengaturan ini.
Membuka tautan dalam pesan	Ketuk tautan. Tautan dapat membuka halaman web di Safari, atau menekan nomor telepon, misalnya.
Meneruskan percakapan	Pilih percakapan, kemudian ketuk Edit. Pilih bagian untuk disertakan, lalu ketuk Teruskan.
Menambah seseorang ke daftar kontak Anda	Ketuk nomor telepon dalam daftar Pesan, kemudian ketuk “Tambah ke Kontak.”
Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka	Buka Pengaturan > Pesan dan nyalalakan Kirim Laporan Dibaca
Mengatur pilihan lain untuk Pesan	Buka Pengaturan > Pesan.
Mengelola pemberitahuan untuk pesan	Lihat “Pemberitahuan” di halaman 170.
Mengatur suara peringatan untuk pesan teks masuk	Lihat “Bunyi dan tombol Dering/Hening” di halaman 172.

Mengirim pesan ke grup

Pesan grup memungkinkan Anda mengirim pesan ke banyak penerima. Pesan grup bekerja dengan iMessage dan MMS (tidak tersedia di semua wilayah).

Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan banyak penerima.

Catatan: Dengan MMS, pesan grup juga harus dinyalakan pada Pengaturan > Pesan, dan balasan hanya dikirimkan kepada Anda—balasan tidak disalin ke orang lain dalam grup.

Mengirim foto, video, dan lainnya

Dengan iMessage atau MMS, Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara.

Mengirimkan foto atau video: Ketuk .

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirim lokasi	Pada Peta, ketuk  untuk lokasi, ketuk Berbagi Lokasi (di bagian bawah layar), lalu ketuk Pesan.
Mengirim info kontak	Pada Kontak, pilih kontak, ketuk Berbagi Kontak (di bagian bawah layar), lalu ketuk Pesan.
Mengirim memo suara	Pada Memo Suara, ketuk  , ketuk memo suara, ketuk Berbagi, dan ketuk Pesan.
Menyimpan foto atau video yang diterima ke album Rol Kamera Anda	Ketuk foto atau video, lalu ketuk  .
Menyalin foto atau video	Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.
Menyimpan informasi kontak yang diterima	Ketuk gelembung kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak yang Sudah Ada."

Mengedit percakapan

Jika Anda ingin menyimpan hanya sebagian dari percakapan, Anda dapat menghapus bagian yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus seluruh percakapan dari daftar Pesan.

Mengedit percakapan: Ketuk Edit, pilih bagian yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus.

Menghapus semua teks dan file, tanpa menghapus percakapan	Ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Semua.
Menghapus percakapan	Geser percakapan, lalu ketuk Hapus.

Mencari pesan

Anda dapat mencari isi percakapan di daftar Pesan.

Mencari percakapan: Ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari.

Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat "Pencarian" di halaman 30.



Mengenai Kalender

Kalender mempermudah untuk tetap sesuai dengan jadwal. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat melihat acara berdasarkan hari, bulan, atau dalam daftar. Anda dapat mencari acara berdasarkan judul, peserta undangan, lokasi, dan catatan acara. Jika Anda memasukkan ulang tahun kontak Anda, Anda dapat melihat ulang tahun tersebut di Kalender.

Anda juga dapat membuat, mengedit, atau membatalkan acara di iPhone, dan menyelaraskannya kembali ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan kalender Google, Yahoo!, atau iCal. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange atau iCloud, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat.

Melihat kalender Anda

Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau sebagai kalender gabungan. Ini akan mempermudah untuk mengelola kalender kerja dan kalender keluarga secara bersamaan.



Mengubah tampilan: Ketuk Daftar, Hari, atau Bulan. Untuk melihat menurut minggu, putar iPhone ke samping.

Pada tampilan Hari, geser ke kiri atau ke kanan untuk memindahkan hari.

Menampilkan kalender Ulang Tahun	Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak Anda dengan acara Anda.
Melihat rincian acara	Ketuk acara tersebut. Anda dapat mengetuk informasi mengenai acara untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Misalnya, jika alamat pada lokasi ditentukan, ketuk alamat untuk membuka Peta.
Mengedit atau menghapus kalender	Ketuk Kalender, lalu ketuk Edit.
Memilih kalender untuk dilihat	Ketuk Kalender, kemudian pilih kalender yang ingin Anda lihat. Acara-acara untuk semua kalender yang dipilih akan muncul dalam sebuah kalender pada iPhone.

Menambah acara

Anda dapat membuat dan memperbarui acara langsung di iPhone.

Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, lalu ketuk Selesai.

Anda dapat menyentuh terus tempat yang kosong pada kalender untuk membuat acara baru. Seret titik ambil untuk menyesuaikan durasi acara.

Mengatur peringatan	Ketuk Peringatan, lalu atur peringatan dari 5 menit hingga dua hari sebelum acara.
Mengatur peringatan untuk acara	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Waktu Pengingat Default
Memperbarui acara	Ketuk Edit dan ubah informasi acara. Untuk menyesuaikan dengan cepat waktu atau durasi acara, sentuh dan tahan acara untuk memilihnya, lalu seret acara ke waktu yang baru atau gunakan titik ambil untuk mengubah durasi acara.
Menghapus acara	Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.
Mengundang orang lain ke acara	Ketuk Peserta untuk memilih orang dari Kontak. Untuk memilih orang dari kontak, Anda memerlukan akun iCloud, Microsoft Exchange, atau CalDAV.

Menjawab undangan

Jika Anda memiliki akun iCloud, akun Microsoft Exchange, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang-orang di organisasi Anda. Saat Anda menerima undangan, rapat akan muncul di kalender Anda dengan garis titik-titik di sekitarnya.  muncul di pojok kanan bawah layar.

Menjawab undangan: Ketuk undangan di kalender. Atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara, lalu ketuk undangan.

Melihat informasi tentang penyelenggara	Ketuk "undangan dari."
Melihat peserta lain	Ketuk Peserta. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta tersebut.
Menambahkan komentar sebagai balasan	Ketuk Tambah Komentar. Komentar Anda akan dapat dilihat oleh penyelenggara, tapi tidak dapat dilihat oleh peserta lain. Komentar mungkin tidak tersedia, tergantung pada layanan kalender yang Anda gunakan.
Mengatur ketersediaan	Ketuk Ketersediaan dan pilih "sibuk" atau "bebas."

Mencari kalender

Pada tampilan Daftar, Anda dapat mencari bidang Judul, Peserta, Lokasi, dan Catatan dari acara di kalender Anda. Kalender hanya mencari acara pada kalender yang sedang Anda lihat.

Mencari acara: Ketuk Daftar, lalu masukkan teks di bidang pencarian.

Kalender acara juga tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

Berlangganan kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender yang mendukung berlangganan kalender, termasuk iCloud, Yahoo!, Google, dan aplikasi iCal di OS X.

Kalender berlangganan hanyalah baca-saja. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan pada iPhone, namun Anda tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan.

Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web dengan mengetuk tautan ke kalender.

Mengimpor kalender acara dari Mail

Anda dapat menambahkan acara ke kalender dengan mengimpor file kalender dari pesan email. Anda dapat mengimpor file kalender .ics standar apa pun.

Mengimpor acara dari file kalender: Di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender.

Akun dan pengaturan kalender

Terdapat beberapa pengaturan pada Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender yang memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda.

Akun kalendar juga digunakan untuk menyelaraskan item yang harus dilakukan untuk Pengingat.

Menambahkan akun CalDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalendar, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Pilihan-pilihan ini berlaku untuk semua kalender Anda:

Mengatur nada peringatan kalender	Buka Pengaturan > Bunyi > Pengingat Kalender.
Menyelaraskan acara yang sudah lewat	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Sinkronisasi, lalu pilih periode waktu. Acara yang akan datang selalu diselaraskan.
Mengatur peringatan untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Peringatan Undangan Baru.
Menyalakan dukungan zona waktu Kalender	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Dukungan Zona Waktu.
Mengatur kalender default	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Kalender Default.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kalender pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kalender. Lihat “iCloud” di halaman 17.

Penting: Jika Dukungan Zona Waktu nyala, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua wilayah. Jika Anda melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan peringatan pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu setempat yang tepat secara manual, lihat “Tanggal & Waktu” di halaman 178.



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video di iPhone, pada:

- Album Rol Kamera—foto dan video yang Anda ambil dengan kamera internal, atau disimpan dari email, pesan teks, atau halaman web
- Album Stream Foto—foto yang distreaming dari iCloud (lihat “Stream Foto” di halaman 100)
- Perpustakaan Foto dan album lain yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18)



Melihat foto dan video: Ketuk album, lalu ketuk gambar kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.

Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 (iLife '09) atau versi lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi lebih baru, dapat dilihat berdasarkan acara atau wajah. Anda juga dapat melihat foto berdasarkan lokasi jika diambil dengan kamera yang mendukung penandaan geografi.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol Ketuk foto atau video layar penuh.

Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya Jentik ke kiri atau ke kanan.

Memperbesar atau memperkecil Ketuk dua kali atau jepit.

Menggerakkan foto	Seret foto.
Memutar video	Ketuk ► di tengah-tengah layar.
Menonton video dalam layar penuh, atau sesuaikan video ke layar	Ketuk video dua kali.
Melakukan streaming video di HDTV	Lihat "AirPlay" di halaman 34.
Mengedit foto atau memotong video	Lihat "Mengedit foto" atau "Memotong video" di halaman 99.

Melihat pertunjukan slide

Menonton pertunjukan slide: Ketuk album untuk membuka, lalu ketuk foto dan ketuk ►. Pilih pilihan pertunjukan slide, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide.

Melakukan streaming pertunjukan slide di HDTV	Lihat "AirPlay" di halaman 34.
Menghentikan pertunjukan slide	Ketuk layar tersebut.
Mengatur pilihan tambahan	Buka Pengaturan > Foto.

Mengatur foto dan video

Anda dapat membuat, mengubah nama, dan menghapus album di iPhone untuk membantu mengatur foto dan video Anda.

Membuat album: Saat melihat album, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah. Pilih foto untuk menambah album baru, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat pada iPhone tidak diselaraskan lagi ke komputer Anda.

Mengubah nama album	Ketuk Edit, lalu pilih album.
Menyusun ulang album	Ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.
Menghapus album	Ketuk Edit, lalu ketuk  .

Berbagi foto dan video

Mengirim foto atau video melalui email, pesan teks (iMessage atau MMS), atau Tweet: Pilih foto atau video, lalu ketuk . Pilih foto atau video, lalu ketuk , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Catatan: Untuk memposting Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPhone dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirim beberapa foto atau video	Saat melihat gambar mini, ketuk  , pilih foto atau video, lalu ketuk Bagikan.
Menyalin foto atau video	Sentuh dan tahan foto atau video, lalu ketuk Salin.
Menyalin beberapa foto atau video	Ketuk  di pojok kanan atas layar. Pilih foto dan video, lalu ketuk Salin.

Menempel foto atau video melalui email atau pesan teks (MMS atau iMessage)	Sentuh dan tahan di tempat Anda ingin meletakkan foto atau video, lalu ketuk Tempel.
Menyimpan foto atau video dari pesan email	Ketuk untuk mendownload item jika diperlukan, ketuk foto atau sentuh terus video, lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto atau video dari pesan teks	Ketuk gambar dalam percakapan, ketuk  , lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto dari halaman web	Sentuh dan tahan foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.
Membagikan video di Youtube	Saat menonton video, ketuk  , lalu ketuk "Kirim ke YouTube."

Foto dan video yang Anda terima, atau yang Anda simpan dari halaman web disimpan ke album Rol Kamera.

Mencetak foto

Mencetak foto: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak banyak foto: Saat melihat album foto, ketuk . Pilih foto-foto yang ingin Anda cetak, lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mencetak" di halaman 29.



Mengenai Kamera

Kamera internal memungkinkan Anda mengambil foto dan video. iPhone 4 dan iPhone 4S menyertakan kamera depan untuk FaceTime dan potret diri (selain kamera utama di bagian belakang), dan lampu kilat LED.




Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi dan situs web untuk berbagi foto. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 171.

Catatan: Jika Layanan Lokasi tidak menyala saat Anda membuka Kamera, Anda akan diminta untuk menyalakannya. Anda dapat menggunakan Kamera tanpa Layanan Lokasi.

Mengambil foto dan video

Untuk membuka Kamera dengan cepat saat iPhone dikunci, tekan tombol Rumah  atau tombol Nyala/Mati, lalu seret  ke atas.

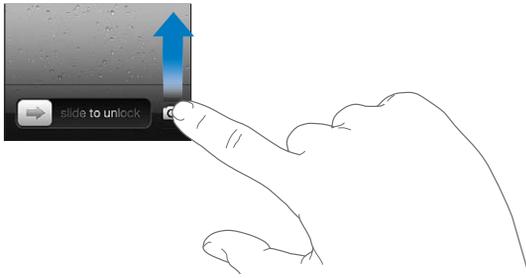

Mengambil foto: Pastikan tombol Kamera/Video diatur ke , lalu arahkan iPhone dan ketuk . Anda juga dapat mengambil foto dengan menekan tombol volume naik.

Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke , lalu ketuk  untuk memulai atau menghentikan rekaman, atau tekan tombol volume naik.

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPhone akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera. Anda dapat mengontrol volume dengan tombol volume atau tombol Dering/Hening.

Catatan: Di beberapa wilayah, bunyi bidikan kamera tidak dapat dimatikan menggunakan tombol Dering/Hening.

Persegi panjang akan muncul dengan cepat ke area fokus bidikan kamera dan mengatur pencahayaan. Saat Anda memotret orang, iPhone 4S menggunakan deteksi wajah untuk fokus pada wajah yang paling menonjol dan pencahayaan seimbang hingga 10 wajah secara otomatis. Persegi panjang muncul untuk tiap wajah yang terdeteksi.

Memperbesar atau memperkecil	Jepit layar (kamera utama, hanya pada mode kamera).
Menyalakan grid	Ketuk Pilihan.
Mengatur fokus dan pencahayaan	Ketuk orang atau objek pada layar. (Deteksi wajah dimatikan sementara)
Mengunci fokus dan pencahayaan	Sentuh dan tahan layar sampai persegi panjang bergerak. Gembok AE/AF muncul pada layar, dan fokus dan pencahayaan tetap terkunci sampai Anda mengetuk layar lagi.
Mengambil gambar layar	Tekan dan lepaskan tombol Nyala/Mati dan tombol Rumah  secara bersamaan. Gambar layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

Foto HDR

HDR (iPhone 4 atau versi yang lebih baru) memadukan bagian-bagian terbaik dari tiga pencahayaan terpisah ke dalam satu foto dengan "kisaran dinamis tinggi". Untuk hasil terbaik, iPhone dan subjek harus diam.

Menyalakan HDR: Ketuk Pilihan, lalu atur HDR. Saat HDR nyala, lampu kilat dimatikan.

Untuk menyimpan versi normal sebagai tambahan versi HDR, buka Pengaturan > Foto. Jika Anda menyimpan kedua versi, HDR  akan muncul di pojok kiri atas dari foto HDR (ketika dilihat di album Rol Kamera dengan kontrol-kontrol terlihat).

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera Anda.

Melihat album Rol Kamera Anda: Jentik dari kiri ke kanan, atau ketuk gambar kecil di sudut kiri bawah layar. Anda juga dapat melihat album Rol Kamera Anda di aplikasi Foto.

Untuk mengambil lebih banyak foto atau video, ketuk .


Jika Anda menyalakan Stream Foto iCloud pada Pengaturan > iCloud, foto baru juga muncul di album Stream Foto, dan akan distreaming ke semua perangkat iOS lain dan komputer Anda. Lihat "iCloud" di halaman 17.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat "Berbagi foto dan video" di halaman 95 dan "Mengupload foto dan video ke komputer Anda" di halaman 100.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol saat melihat foto atau video dengan layar penuh	Ketuk layar tersebut.
Mengirim foto atau video melalui email atau pesan teks	Ketuk  .
Tweet foto	Lihat foto dengan layar penuh, ketuk  , lalu ketuk Tweet. Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi.
Mencetak foto	Ketuk  . Lihat "Mencetak" di halaman 29.
Menghapus foto atau video	Ketuk  .

Mengedit foto

Anda dapat memutar foto, meningkatkan kualitas foto, menghapus mata merah pada foto, dan memotong foto. Peningkatan kualitas memperbaiki tingkat kegelapan atau kecerahan, saturasi warna, dan kualitas lain dari keseluruhan foto.

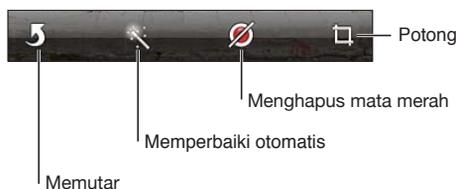

Mengedit foto: Saat melihat foto dengan layar penuh, ketuk Edit, lalu pilih alat.

Dengan alat mata-merah, ketuk tiap mata untuk menghilangkan mata merah. Untuk memotong, seret bagian pojok grid, seret foto untuk memindahkan posisinya, lalu ketuk Potong. Anda juga dapat mengetuk Batasi saat memotong, untuk mengatur rasio spesifik.

Memotong video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal dan akhir video yang Anda rekam, atau dari video lainnya di album Rol Kamera Anda. Anda dapat mengganti video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip baru.

Memotong video: Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera Anda dan video asli tidak terpengaruh.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda: Sambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock ke Kabel USB.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dan video dari iPhone saat menguploadnya ke komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera Anda. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke aplikasi Foto pada iPhone (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac). Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Stream Foto

Dengan Stream Foto—fitur dari iCloud—foto yang Anda ambil menggunakan iPhone akan diupload secara otomatis ke iCloud dan menampilkannya di semua perangkat Anda yang mengaktifkan Stream Foto. Foto yang diupload ke iCloud dari perangkat dan komputer Anda yang lain ditampilkan di album Foto Stream pada iPhone. Lihat “iCloud” di halaman 17.

Menyalakan Stream Foto: Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.

Foto baru yang Anda ambil diupload ke Stream Foto Anda saat meninggalkan aplikasi Kamera dan iPhone tersambung ke Internet melalui Wi-Fi. Foto lain yang ditambahkan ke Rol Kamera—termasuk foto yang didownload dari pesan email dan teks, gambar yang disimpan dari halaman web, dan gambar layar—juga akan diupload ke Stream Foto Anda dan ditampilkan di perangkat Anda yang lain. Stream Foto dapat membagi hingga 1000 foto terbaru Anda ke seluruh perangkat iOS Anda. Komputer Anda dapat menyimpan semua foto dari Foto Stream secara permanen.

Menyimpan foto ke iPhone dari Stream Foto	Pada album Stream Foto, ketuk  , pilih foto yang ingin disimpan, lalu ketuk Simpan.
Menghapus foto dari iCloud	Pada album Stream Foto, pilih foto, lalu ketuk  .
Menghapus banyak foto dari iCloud	Pada album Stream Foto Anda, ketuk  , pilih foto yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Untuk menghapus foto dari Stream Foto, Anda memerlukan iOS 5.1 atau versi lebih baru pada iPhone dan semua perangkat iOS Anda yang lain. Lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto pada perangkat Anda, foto aslinya akan tetap ada di album Rol Kamera pada perangkat yang membuat foto tersebut.




Mengenai YouTube

YouTube memungkinkan Anda menonton video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Beberapa fitur YouTube memerlukan akun YouTube. Untuk mengatur akun, buka www.youtube.com.

Catatan: YouTube mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa dan wilayah.

Menelusuri dan mencari video


Menelusuri video: Ketuk dan telusuri tombol di bagian bawah layar, atau ketuk Lainnya untuk melihat tombol telusur tambahan. Jika Anda menonton video, ketuk Selesai untuk melihat tombol telusur.

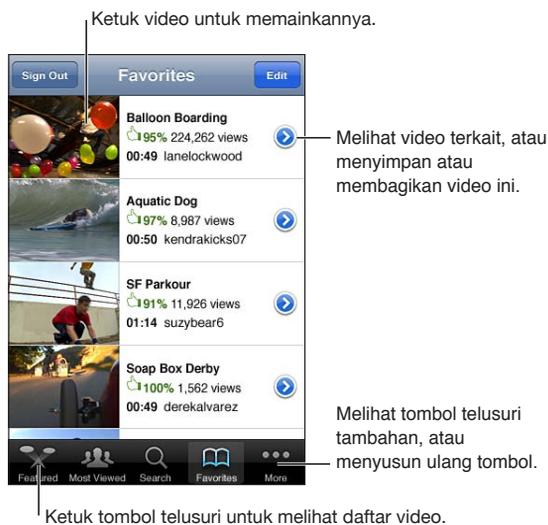

Mengganti tombol telusur	Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit. Seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti. Seret tombol ke kiri atau ke kanan untuk memindahkannya. Saat Anda selesai, ketuk Selesai.
Menelusuri video terkait	Ketuk di samping video pada daftar.
Mencari video	Ketuk Cari pada bagian bawah layar, lalu ketuk bidang cari.
Melihat lebih banyak video yang dikirimkan oleh akun yang sama	Ketuk di samping video yang sedang diputar pada layar informasi video, lalu ketuk Video Lainnya.

Memutar video

Menonton video: Ketuk video apa pun selagi Anda menelusuri. Putar ulang dimulai jika sebagian isi video telah cukup didownload ke iPhone. Bagian yang diarsir pada scrubber bar menunjukkan kemajuan download.

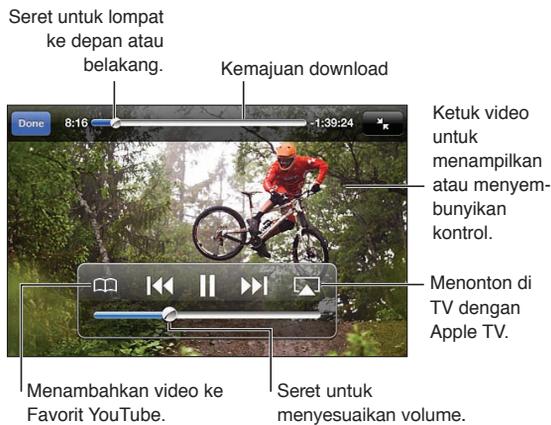

Menjeda atau melanjutkan pemutaran	Ketuk atau ▶ . Anda juga dapat menekan tombol tengah pada earphone iPhone.
Memulai kembali dari awal	Ketuk ◀◀ saat video diputar. Jika Anda menonton video kurang dari lima detik, Anda akan melompatinya dan membuka video sebelumnya pada daftar.
Melihat ke belakang atau ke depan	Sentuh terus ◀◀ atau ▶▶ .
Melompat ke bagian mana pun	Seret playhead di sepanjang scrubber bar.
Melompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk ▶▶ untuk melompat ke video berikutnya. Ketuk ◀◀ dua kali untuk melompat ke video sebelumnya. Jika Anda telah menonton video kurang dari lima detik, ketuk sekali saja.
Beralih antara penuh layar dan sesuaikan dengan ukuran layar	Ketuk video dua kali. Anda juga dapat mengetuk ⌘ agar video memenuhi layar, atau ketuk ⌘ untuk menyesuaikan ukurannya dengan layar.
Menonton YouTube di TV	Sambungkan iPhone ke TV Anda atau penerima AV menggunakan AirPlay atau kabel. Lihat "Menonton video di TV" di halaman 136.
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.

Tetap mengikuti video yang Anda sukai

Tambahkan video ke daftar favorit Anda atau ke daftar putar: Ketuk **👤** di samping video untuk melihat tombol untuk menambahkan video ke daftar.

Menambahkan video ke Favorit	Ketuk "Tambah ke Favorit." Jika Anda menonton video, ketuk 👤 .
Menambahkan video ke daftar putar	Ketuk "Tambah ke Daftar Putar" pada layar informasi, lalu ketuk daftar putar yang ada atau ketuk + untuk membuat daftar putar baru.
Menghapus favorit	Ketuk Favorit, ketuk Edit, lalu ketuk ⊖ di samping video.
Menghapus video dari daftar putar	Ketuk Daftar Putar, ketuk daftar putar, ketuk Edit, lalu ketuk ⊖ .

Menghapus daftar putar	Ketuk Daftar Putar, ketuk Edit, lalu ketuk  .
Berlangganan akun	Ketuk  di samping video yang sedang diputar (di atas daftar Video Terkait). Lalu ketuk Video Lainnya, gulir ke bawah daftar, dan ketuk "Berlangganan <i>akun</i> ."
Berhenti berlangganan dari akun	Ketuk Berlangganan (ketuk Lainnya terlebih dahulu jika Anda tidak melihatnya), ketuk akun pada daftar, lalu ketuk Berhenti Berlangganan.

Berbagi video, komentar, dan nilai

Menampilkan kontrol untuk berbagi, berkomentar, dan menilai: Ketuk  di samping video.

Mengirim tautan melalui email ke video	Ketuk  di samping video dan ketuk Berbagi Video. Atau, jika Anda menonton video, ketuk saja  .
Memberikan nilai atau komentar pada video	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk "Nilai, Komentar, atau Tandai," kemudian ketuk "Nilai atau Komentar."
Mengirimkan video ke YouTube	Buka aplikasi Foto, pilih video, lalu Ketuk  .

Mendapatkan informasi tentang video

Melihat deskripsi dan komentar penonton: Ketuk  di sebelah video pada daftar, lalu ketuk  kembali saat tombol muncul di bagian atas layar.

Mengirimkan video ke YouTube

Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat mengirim video langsung ke YouTube. Lihat "Berbagi foto dan video" di halaman 95.



Melihat penawaran saham

Saham memungkinkan Anda melihat penawaran saham terakhir untuk saham, dana, dan indeks yang Anda pilih.

Penawaran mungkin tertunda hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.

Menambahkan saham, dana, atau indeks ke pembaca saham: Ketuk ⓘ, lalu ketuk +. Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, kemudian ketuk Cari.

Menampilkan perubahan nilai saham, dana, atau indeks sepanjang waktu: Ketuk saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t.

Saat Anda melihat grafik dalam orientasi lanskap, Anda dapat menyentuh grafik untuk menampilkan nilai pada titik waktu tertentu.



Menggunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai dalam periode waktu tertentu.



Anda juga dapat melihat stock ticker di Pusat Pemberitahuan. Lihat "Pemberitahuan" di halaman 32.

Menghapus saham	Ketuk  dan ketuk  di sebelah saham, lalu ketuk Hapus.
Mengubah urutan daftar	Ketuk  . Lalu seret  saham atau indeks ke tempat baru pada daftar.
Mengubah tampilan layar ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar	Ketuk salah satu nilai di sepanjang sisi kanan layar. Ketuk lagi untuk beralih ke tampilan lain.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui daftar saham pada perangkat iOS Anda	Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat “iCloud” di halaman 17.

Mendapatkan informasi lebih lanjut

Melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita tentang saham, dana, atau indeks: Pilih saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian jentik halaman di bawah pembaca saham untuk melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita.

Pada halaman baru, Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah untuk membaca berita utama, atau mengetuk salah satu berita utama untuk menampilkan artikel tersebut di Safari.

Melihat informasi saham lebih lanjut di Yahoo.com: Pilih saham, dana, atau indeks di daftar Anda, lalu ketuk .



Menemukan lokasi

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di www.apple.com/support/manuals/iphone.



Menemukan lokasi: Ketuk bidang pencarian untuk memunculkan papan ketik. Ketik alamat atau lokasi lain, lalu ketuk Cari.

Anda dapat mencari informasi seperti:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Petanda ("guggenheim")
- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Anda juga dapat mengetuk  untuk menemukan lokasi kontak.

Melihat nama atau deskripsi lokasi	Ketuk pin.
Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian	Ketuk  , lalu ketuk Daftar. Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya.
Menemukan lokasi Anda sekarang	Ketuk  . Lokasi Anda sekarang ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru akan muncul di sekitar tanda. Semakin kecil lingkaran, semakin besar ketepatannya.
Menunjukkan ke arah mana Anda menghadap	Ketuk  lagi. Ikon berubah menjadi  dan peta berputar untuk menunjukkan arah Anda.
Menandai lokasi	Sentuh dan tahan peta sampai pin yang dijatuhkan muncul.

Penting: Peta, petunjuk arah, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPhone dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian.

Jika Layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Peta, Anda mungkin akan diminta untuk menyalakan layanan kembali. Anda dapat menggunakan Peta tanpa Layanan Lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 171.

Mendapatkan petunjuk arah



Memperoleh petunjuk arah:

- 1 Ketuk Petunjuk Arah.
- 2 Masukkan lokasi awal dan akhir.
Ketuk  di bidang untuk memilih lokasi pada Penanda (termasuk lokasi Anda sekarang atau pin yang dijatuhkan), lokasi sekarang, atau kontak. Jika  tidak muncul, ketuk  untuk menghapus konten bidang.
- 3 Ketuk Rute, lalu pilih petunjuk arah untuk mengemudi () , menggunakan transportasi umum () , atau berjalan ().
- 4 Lakukan satu dari beberapa langkah berikut:
 - Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil.

- Untuk menampilkan semua arah di dalam daftar, ketuk , lalu ketuk Daftar. Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menampilkan rute perjalanan. Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar tinjauan.

5 Jika beberapa rute muncul, pilih satu yang ingin Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan transportasi umum, ketuk  untuk mengatur waktu keberangkatan atau kedatangan Anda dan untuk memilih jadwal perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan transportasi atau info kontak.

Memperoleh petunjuk arah dari lokasi di peta Ketuk pin, ketuk , lalu ketuk Petunjuk Arah Ke Sini atau Petunjuk Arah Dari Sini.

Memberi penanda pada lokasi Ketuk "Tambah ke Penanda."

Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi



Mendapatkan atau membagikan info tentang lokasi: Ketuk pin, lalu ketuk .

Menambahkan bisnis ke kontak Anda Ketuk "Tambah ke Kontak."

Membuat tweet, teks, atau email lokasi Anda Ketuk Berbagi Lokasi.
Catatan: Untuk menulis Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.

Menampilkan kondisi lalu lintas

Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan utama dan jalan raya pada peta.

Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas: Ketuk , lalu ketuk Tampilkan Lalu Lintas atau Sembunyikan Lalu Lintas.

Jalan dan jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:

- Abu-abu—data tidak tersedia
- Hijau—batas kecepatan yang diperbolehkan
- Kuning—lebih lambat dari batas kecepatan yang diperbolehkan
- Merah—berhenti dan jalan


Catatan: Kondisi lalu lintas tidak tersedia di semua wilayah.

Tampilan Peta



Melihat pencitraan satelit atau tampilan wilayah: Ketuk , lalu pilih tampilan yang Anda inginkan.

Melihat Google Street View dari sebuah lokasi: Ketuk . Jentik ke kiri atau ke kanan untuk menyapu tampilan panorama 360° (inset menampilkan tampilan Anda sekarang). Ketuk tanda panah untuk bergerak. Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset peta di pojok kanan bawah.

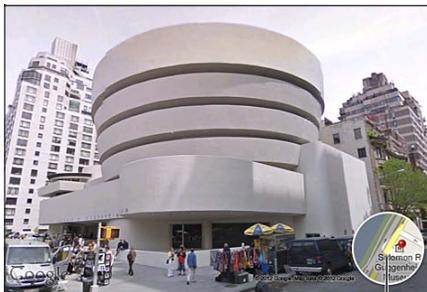

Ketuk untuk kembali ke tampilan peta.

Catatan: Tampilan Jalan tidak tersedia di semua area.



Mendapatkan informasi cuaca

Ketuk Cuaca dari layar Utama untuk mendapatkan suhu saat ini dan prakiraan cuaca enam hari ke depan untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia.



Jika papan cuaca berwarna biru terang, berarti siang hari di kota itu. Jika papan berwarna ungu tua, berarti malam hari.


Menambah sebuah kota: Ketuk ⓘ, lalu ketuk +. Masukkan nama kota atau kode pos, kemudian ketuk Cari.

Berpindah ke kota lain	Jentik ke kiri atau ke kanan.
Menyusun ulang urutan kota	Ketuk ⓘ, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.
Menghapus sebuah kota	Ketuk ⓘ dan ketuk ⓧ, lalu ketuk Hapus.
Menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit atau Celcius	Ketuk ⓘ, lalu ketuk °F atau °C.
Menggunakan iCloud untuk memasukkan daftar kota ke perangkat iOS lain	Buka Pengaturan > iCloud > Dokumen & Data, lalu nyalakan Dokumen & Data (menyala berdasarkan default). Lihat “iCloud” di halaman 17.
Melihat informasi mengenai sebuah kota di Yahoo.com	Ketuk ⓧ!



Mengenai Catatan

Ketik catatan di iPhone, dan iCloud dapat menyediakan catatan tersebut di perangkat iOS Anda yang lain dan komputer Mac. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo.

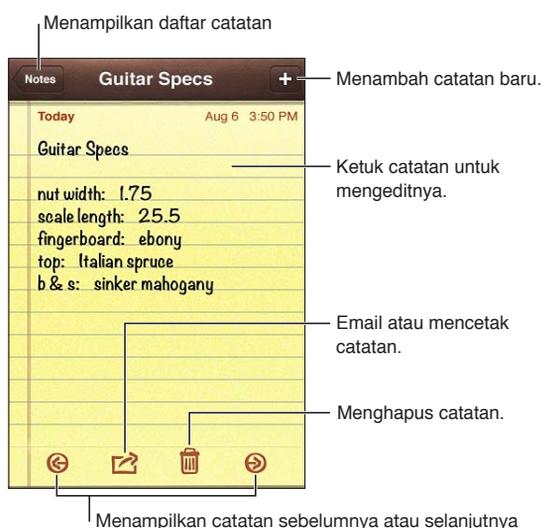

Menulis catatan

Menambah catatan: Ketuk **+**, lalu ketik catatan Anda dan ketuk Selesai.

Gunakan iCloud untuk tetap memperbarui perangkat iOS dan komputer Mac Anda

Jika Anda menggunakan alamat email me.com atau mac.com untuk iCloud, buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Catatan.

Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lain untuk iCloud, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan nyalakan Catatan untuk akun. Lihat "iCloud" di halaman 17.

Membuat catatan di akun tertentu

Ketuk Akun dan pilih akun, sebelum mengetuk **+** untuk membuat catatan.

Mengatur akun default untuk catatan baru

Jika Anda mengetuk **+** saat melihat Semua Catatan, catatan akan dibuat di akun default yang Anda pilih di Pengaturan > Catatan.

Membaca dan mengedit catatan

Catatan diurutkan dari yang paling baru di bagian atas. Jika Anda menggunakan lebih dari satu perangkat iOS atau komputer dengan akun iCloud Anda, catatan dari semua perangkat akan terdaftar. Jika Anda berbagi catatan dengan aplikasi pada komputer Anda atau dengan akun online lain seperti Yahoo atau Gmail, catatan-catatan tersebut akan diatur berdasarkan akun.

Membaca catatan: Ketuk catatan di daftar. Untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya ➡ atau ⬅.

Mengganti fon	Buka Pengaturan > Catatan.
Melihat catatan di akun tertentu	Ketuk Akun dan pilih akun.
Melihat catatan di semua akun	Ketuk Akun dan pilih Semua Catatan.
Mengedit catatan	Ketuk di bagian mana pun pada catatan untuk memunculkan papan ketik.
Menghapus catatan	Saat melihat daftar catatan, geser ke kiri atau ke kanan sepanjang catatan. Saat membaca catatan, ketuk  .

Mencari catatan

Anda dapat mencari teks semua catatan.

Mencari catatan: Saat melihat daftar catatan, jentik ke bawah untuk menggulir ke atas daftar dan membuka bidang pencarian, lalu ketuk di bidang dan ketik apa yang Anda cari.

Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama iPhone. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

Mencetak dan mengirim catatan lewat email

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPhone harus diatur untuk email. Lihat “Mengatur akun mail dan lainnya” di halaman 16.

Mencetak atau mengirim catatan lewat email: Saat membaca catatan, ketuk .



Mengenai Jam

Anda dapat menggunakan Jam untuk memeriksa waktu di semua negara, mengatur alarm, mencatat waktu suatu peristiwa, atau mengatur timer.



Mengatur jam dunia

Anda dapat menambahkan jam yang menunjukkan waktu di kota besar lainnya dan zona waktu di seluruh dunia.

Menambahkan jam: Ketuk **+**, lalu ketuk nama kota. Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang sama.

Mengatur ulang jam Ketuk Edit, lalu seret **≡**.

Menghapus jam Ketuk Edit, lalu ketuk **⊖**.

Mengatur alarm

Anda dapat mengaktifkan beberapa alarm. Atur setiap alarm untuk kembali berbunyi pada hari yang telah ditentukan atau berbunyi hanya satu kali.

Mengaktifkan alarm: Ketuk Alarm dan ketuk **+**.

Mengubah pengaturan alarm	Ketuk Edit, lalu ketuk  .
Menghapus alarm	Ketuk Edit, lalu ketuk  .

Jika minimal satu alarm dipasang dan diaktifkan,  muncul di baris status iPhone di bagian atas layar. Jika alarm diatur untuk hanya berbunyi sekali, alarm akan mati secara otomatis setelah berbunyi. Anda dapat mengaktifkannya kembali untuk pengaktifan ulang.

Penting: Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda bepergian, peringatan iPhone mungkin tidak akan berbunyi pada waktu setempat yang tepat. Lihat “Tanggal & Waktu” di halaman 178.

Menggunakan stopwatch

Mencatat waktu suatu peristiwa: Ketuk Stopwatch, lalu ketuk Mulai. Stopwatch menyimpan waktu jika Anda beralih ke aplikasi lain.

Mengatur timer

Anda dapat mengatur waktu yang tetap beroperasi selagi Anda menggunakan aplikasi lain.

Mengatur timer: Ketuk Timer, jentik untuk mengatur durasi, dan ketuk Mulai.

Memilih bunyi peringatan	Ketuk Saat Timer Berhenti.
Mengatur timer tidur untuk iPhone	Atur durasi, ketuk Saat Timer Berakhir, dan pilih Berhenti Memutar. iPhone akan berhenti memutar musik atau video saat timer selesai.

Pengingat

19



Mengenai Pengingat

Pengingat memungkinkan Anda mengatur hidup Anda menggunakan daftar—selesaikan dengan tanggal berakhir dan lokasi. Anda dapat diingatkan tentang item pada hari dan tanggal tertentu, atau saat Anda mendekati atau meninggalkan tempat, seperti rumah atau kantor. Pengingat bekerja dengan akun kalender Anda, jadi perubahan yang Anda buat akan secara otomatis memperbarui perangkat iOS lain dan komputer Anda.



Beralih antara tampilan Daftar dan tampilan Tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Daftar atau Tanggal.

Mengatur pengingat

Anda dapat mengatur pengingat untuk tanggal dan waktu, untuk lokasi, atau untuk keduanya.

Tambah pengingat: Di Pengingat, ketuk **+**, lalu masukkan judul dan ketuk Selesai.

Setelah menambah pengingat, Anda dapat menyetel pengaturan dengan halus.

Atur lokasi untuk pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Ingatkan Saya. Nyalakan "Di Lokasi" dan pilih Waktu Pergi atau Waktu Datang, atau keduanya. Untuk mengubah lokasi ke tempat yang berbeda dari tempat Anda berada sekarang, ketuk Lokasi Sekarang, lalu ketuk Alamat dan pilih lokasi dari Kontak. Lihat "Tentang pengingat lokasi" di halaman 117.
Atur tanggal berakhir untuk pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Ingatkan Saya. Nyalakan "Pada Hari," lalu atur tanggal dan waktu Anda ingin diingatkan. Pengingat yang sudah lewat dan tidak selesai ditampilkan di Pusat Pemberitahuan.
Tambah catatan ke pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Catatan.
Pindahkan pengingat ke daftar lain	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Daftar dan pilih daftar baru. Untuk membuat atau mengedit daftar, lihat "Mengelola pengingat di tampilan Daftar" di halaman 116.
Hapus pengingat	Ketuk pengingat, ketuk Tampilkan Lebih Banyak, lalu ketuk Hapus.
Edit pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk namanya.
Tandai pengingat sebagai selesai	Ketuk kotak di samping item, sampai tanda centang muncul. Item selesai ditampilkan pada daftar Selesai. Lihat "Mengelola pengingat selesai" di halaman 117.
Atur nada yang dimainkan untuk pengingat	Buka Pengaturan > Suara.
Gunakan iCloud untuk tetap memperbarui Pengingat pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Lihat "iCloud" di halaman 17.

Mengelola pengingat di tampilan Daftar

Pengaturan pengingat ke daftar akan memudahkan pekerjaan Anda, hal pribadi, dan yang akan dilakukan lainnya terpisah dari hal lain. Pengingat memiliki satu daftar pengingat aktif, dan daftar internal item yang sudah selesai. Anda dapat menambahkan daftar Anda sendiri.

Buat daftar: Di bagian atas layar, ketuk Daftar, lalu ketuk . Ketuk Edit.

Beralih dengan cepat antara daftar	Geser ke kiri atau ke kanan sepanjang layar. Anda juga dapat melompat ke daftar tertentu. Ketuk  , lalu ketuk nama daftar.
Lihat item selesai	Geser ke kiri sepanjang layar sampai Anda mencapai daftar Selesai.
Untuk mengubah urutan daftar	Di tampilan Daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Seret  ke dekat daftar untuk mengubah urutan. Anda tidak dapat memindahkan daftar ke akun yang berbeda, Anda juga tidak dapat mengubah urutan pengingat di daftar.
Hapus daftar	Di tampilan Daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Ketuk  untuk tiap daftar yang ingin Anda hapus. Saat Anda menghapus daftar, semua item di daftar juga dihapus.
Ubah nama daftar	Di tampilan Daftar, ketuk  , lalu ketuk Edit. Ketuk nama yang ingin Anda ubah, lalu ketik nama baru. Ketuk Selesai.
Atur daftar default untuk pengingat baru	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu di bawah judul Pengingat, ketuk Daftar Default.

Anda juga dapat membuat pengingat dengan mengatakannya. Lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40.

Mengelola pengingat di tampilan Tanggal

Anda dapat menggunakan tampilan Tanggal untuk mengelola pengingat yang memiliki tanggal berakhir.

Lihat pengingat untuk tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Tanggal untuk melihat pengingat hari ini serta item yang belum selesai dari hari sebelumnya.

Lihat tanggal hari ini	Seret slider waktu yang ditempatkan di bawah daftar ke hari baru.
Lihat hari tertentu	Ketuk  , lalu pilih tanggal untuk dilihat.

Tentang pengingat lokasi

Pengingat lokasi hanya tersedia pada iPhone 4 dan iPhone 4S, dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Anda tidak dapat mengatur lokasi untuk pengingat di akun Microsoft Exchange dan Outlook.

Anda dapat mengatur pengingat lokasi agar Pengingat dapat memperingatkan Anda saat Anda mendekati lokasi, atau saat Anda tidak lagi di dekat lokasi tersebut. Untuk hasil terbaik, tentukan lokasi yang didefinisikan dengan baik—misalnya alamat bukan hanya kota—dan ingat bahwa akurasi dapat bervariasi. iPhone dapat memeriksa lokasinya tidak terlalu sering tergantung pada model iPhone dan apakah iPhone terkunci atau tidak, jadi mungkin ada penundaan sebelum pengingat dinyalakan.

Saat Anda membuat pengingat, Anda dapat menggunakan lokasi sekarang atau lokasi dari daftar kontak. Tambah lokasi yang akan Anda gunakan dengan Pengingat, misalnya toko bahan makanan atau sekolah ke Kontak. Anda harus menambah lokasi pribadi, misalnya alamat rumah dan tempat kerja ke kartu kontak di Kontak. Pengingat menampilkan lokasi dari kartu kontak Anda. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan kartu kontak Anda di Kontak, lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 133.

Mengelola pengingat selesai

Pengingat menyimpan item yang ditandai selesai. Anda dapat melihat item di tampilan Daftar atau Tanggal, atau menggunakan daftar Selesai.

Lihat item selesai: Ketuk tombol Daftar di bagian atas layar, lalu geser dari kiri ke kanan sampai daftar Selesai muncul.

Lihat jumlah item selesai	Di tampilan Daftar atau tampilan Tanggal, gulir ke atas daftar pengingat, lalu tarik daftar ke bawah sampai Selesai muncul. Ketuk Selesai untuk melihat semua item selesai.
Tandai item selesai sebagai belum selesai	Ketuk untuk menghapus tanda centang. Item dikembalikan ke daftar awal secara otomatis.
Selaraskan pengingat sebelumnya	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan di bawah Pengingat, ketuk Selaraskan. Pengaturan ini diterapkan ke semua akun pengingat Anda. Untuk performa terbaik, jangan selaraskan item sebelumnya yang Anda perlukan.

Mencari pengingat

Anda dapat menemukan pengingat tertunda atau selesai dengan cepat. Pengingat dicari berdasarkan nama.

Mencari Peningat di tampilan Tanggal: Ketuk , lalu ketuk Cari Peningat dan masukkan frasa pencarian.

Mencari Peningat di tampilan Daftar: Ketuk , lalu ketuk Cari Peningat dan masukkan frasa pencarian.

Anda juga dapat mencari Peningat dari layar Utama. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 176. Dan Anda dapat bertanya pada Siri untuk menemukan peningat berdasarkan judul. Lihat Bab 4, “Siri,” di halaman 40.



Mengenai Game Center

Menemukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia di Game Center.. Undang teman-teman Anda untuk bermain, atau gunakan cari lawan untuk mencari lawan tanding yang seimbang. Dapatkan poin bonus dengan mendapatkan pencapaian tertentu dalam game, lihat pencapaian teman Anda, dan cek papan nilai untuk melihat para pemain terbaik.

Catatan: Game Center mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan ketersediaan game mungkin berbeda.

Untuk menggunakan Game Center, Anda memerlukan koneksi Internet dan Apple ID. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat yang baru di Game Center, seperti dideskripsikan di bawah.



Masuk Game Center

Masuk: Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan dan foto Anda pada bagian atas layar, maka Anda telah masuk. Jika sebaliknya, masukkan ID Apple dan kata sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Atau, ketuk Buat Akun Baru untuk membuat ID Apple baru.

Menambahkan foto	Ketik foto di sebelah nama Anda.
Tulis status Anda	Ketuk Saya, ketuk baris status, lalu masukkan status Anda.
Melihat pengaturan akun Anda	Ketuk Saya, ketuk spanduk akun, lalu pilih Lihat Akun.
Keluar	Ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu ketuk Keluar. Anda tidak perlu keluar setiap kali Anda menutup Game Center.

Membeli dan mendownload game

Game untuk Game Center tersedia di App Store.

Membeli dan mendownload game: Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, atau ketuk Cari Game di Game Center.

Membeli game yang dimiliki teman Anda	Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk game di daftar game teman Anda, lalu ketuk harga game di bawah nama game yang terdapat di atas layar.
---------------------------------------	--

Bermain game

Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan.

Lihat daftar pencetak nilai tertinggi	Ketuk Game, lalu pilih sebuah game dan ketuk Papan Nilai.
Lihat pencapaian yang dapat Anda coba	Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Pencapaian.
Kembali ke Game Center setelah bermain	Tekan tombol Rumah, lalu tekan Game Center di layar Utama.

Bermain dengan teman

Game Center membuat Anda berhubungan dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Anda menambah teman di Game Center dengan mengirim permintaan, atau dengan menerima permintaan dari pemain lainnya.

Mengundang teman ke game multipemain: Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk Mainkan. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih para pemain tambahan yang akan diundang, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game.

Jika teman tidak ada atau tidak merespons undangan Anda, Anda dapat mengetuk Cari Lawan agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mencoba mengundang teman lain.

Kirimkan permintaan pertemanan	Ketuk Teman atau Permintaan, ketuk + , lalu masukkan alamat email teman Anda atau nama panggilannya di Game Center. Ketuk + untuk menjelajahi kontak-kontak Anda. Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.
Menjawab permintaan menjadi teman	Ketuk Permintaan, ketuk permintaan, lalu ketuk Terima atau Tolak. Untuk melaporkan masalah dengan permintaan, jentik ke atas lalu ketuk "Laporkan Masalah."
Lihat game yang dimainkan teman Anda dan periksa nilainya	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Game atau Poin.

Mencari seseorang dalam daftar teman Anda	Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk bidang cari dan mulailah mengetik.
Mencegah undangan game dari orang lain	Matikan Izinkan Undangan pada pengaturan akun Game Center. Lihat "Pengaturan Game Center" di halaman 121.
Buat alamat email Anda rahasia	Matikan Cari Saya Melalui Email di pengaturan akun Game Center Anda. Lihat "Pengaturan Game Center" di halaman 121.
Menonaktifkan semua aktivitas multipemain	Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center dan matikan Game Multipemain.
Tolak permintaan pertemanan	Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center dan matikan Menambahkan Pemain.
Lihat daftar teman dari teman	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Teman di bawah foto mereka.
Menghapus teman	Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Keluarkan.
Melaporkan perilaku menghina atau perilaku tidak pantas	Ketuk Teman, ketuk nama orang tersebut, lalu ketuk "Laporkan Masalah."

Pengaturan Game Center

Beberapa pengaturan Game Center terkait dengan ID Apple yang Anda gunakan untuk masuk. Pengaturan lain berada di aplikasi Pengaturan pada iPhone.

Mengubah pengaturan Game Center untuk ID Apple Anda: Masuk dengan ID Apple Anda, ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu pilih Lihat Akun.

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah batasan yang memengaruhi Game Center: Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center.




Mengenai iTunes Store

Gunakan iTunes Store untuk menambahkan isi ke iPhone. Anda dapat menelusuri dan membeli musik, acara TV, buku audio, nada peringatan, dan nada dering. Anda juga dapat membeli atau menyewa film, atau mendownload dan memutar koleksi podcast atau iTunes U. Anda memerlukan ID Apple untuk membeli konten. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 130.

Catatan: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan isi App Store dapat berbeda per wilayah. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk mengakses iTunes Store, iPhone harus memiliki koneksi internet. Lihat “Jaringan” di halaman 174.

Menemukan musik, video, dan lainnya

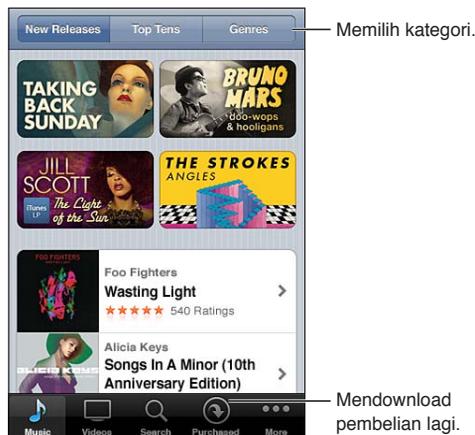

Menelusuri isi: Ketuk satu tipe isi, misalnya Musik atau Video. Atau ketuk Lainnya untuk menelusuri isi lainnya.

Mencari isi	Ketuk Search (ketuk More terlebih dulu jika Search tidak terlihat), ketuk bidang cari dan masukkan satu kata atau lebih, lalu ketuk Search.
Membeli, mengulas, atau memberi tahu teman tentang item	Ketuk satu item di dalam daftar untuk melihat rincian pada layar Info.
Menjelajahi artis dan rekomendasi teman	Ketuk Ping (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Ping tidak terlihat) untuk mengetahui apa yang baru dari artis favorit Anda atau melihat musik apa yang direkomendasikan teman Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mengikuti artis dan teman” di halaman 123.

Membeli musik, buku audio, dan nada

Jika Anda menemukan lagu, album, nada peringatan, nada dering, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya. Anda dapat meninjau item terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang Anda inginkan.

Meninjau lagu, nada dering, atau buku audio: Ketuk item dan ikuti petunjuk pada layar.

Tukarkan kartu kado atau kode	Ketuk Musik (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Musik tidak terlihat), lalu ketuk Tukarkan pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar. Ketika Anda masuk, sisa saldo store Anda akan muncul bersama informasi ID Apple Anda di bagian bawah layar iTunes Store.
Melengkapi album	Selagi melihat album, ketuk harga diskon untuk sisa lagu di bawah Lengkapi Album Saya (tidak tersedia di semua wilayah). Untuk melihat penawaran melengkapi album lain, ketuk Musik, lalu ketuk Tawaran Melengkapi Album.
Download pembelian sebelumnya	Ketuk Pembelian. Anda juga dapat mendownload item selagi menelusuri. Hanya ketuk Download di mana Anda biasanya melihat harga.
Secara otomatis mendownload pembelian yang dilakukan pada perangkat iOS lain dan komputer	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Membeli atau menyewa video

iTunes Store (mungkin tidak tersedia di semua wilayah) memungkinkan Anda membeli dan mendownload film, acara TV, dan video musik. Beberapa film juga dapat disewa untuk waktu yang terbatas. Konten video mungkin tersedia dalam format definisi standar (SD, atau 480p), format definisi tinggi (HD, atau 720p), atau keduanya.

Membeli atau menyewa video: Ketuk Beli atau Sewa.

Setelah Anda membeli satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Downloads. Lihat “Memeriksa status download” di halaman 124.

Mempratinjau video	Ketuk Tinjau.
Menonton pratinjau di TV menggunakan AirPlay dan Apple TV	Saat pratinjau dimulai, ketuk  dan pilih Apple TV. Lihat “AirPlay” di halaman 34.

Catatan: Jika Anda membeli video HD di iPhone 3GS, video tersebut akan didownload dalam format SD.

Mengikuti artis dan teman

Gunakan Ping untuk tersambung dengan penggemar musik paling bersemangat sedunia. Ikuti artis-artis favorit untuk mengetahui rilis baru, tur dan konser mendatang, dapatkan perspektif orang dalam melalui foto-foto dan video-video mereka, dan pelajari yang memengaruhi musik mereka. Baca komentar dari teman-teman Anda tentang musik yang mereka dengarkan, dan lihat apa yang mereka beli dan konser yang mereka berencana untuk hadir. Ekspresikan musik yang Anda sukai dan komentari untuk para pengikut Anda.

Untuk membuat dan menjelajahi koneksi musik, Anda perlu membuat profil.

Membuat profil Ping Anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC Anda, klik Ping, dan ikuti petunjuk pada layar.

Ketuk Ping (jika Ping tidak terlihat, ketuk Lainnya terlebih dahulu,) lalu jelajahi Ping. Anda dapat melakukan hal berikut:

Mengikuti artis	Ketuk Ikuti di halaman profil mereka.
Mengikuti teman	Jika Anda mengikuti seseorang, mereka tidak secara otomatis mengikuti Anda. Di profil Anda, Anda dapat memilih untuk menyetujui atau menolak permintaan mengikuti Anda ketika permintaan tersebut datang, atau langsung terima semua pengikut baru tanpa diperiksa.
Berbagi pikiran Anda	Ketika Anda menjelajahi album dan lagu, ketuk Kirim untuk berkomentar tentang musik tersebut, atau ketuk Suka hanya untuk mengatakan Anda menyukainya. Teman-teman Anda akan melihat komentar Anda di umpan Aktivitas Ping.
Berbagi rencana konser	Ketuk Konser di halaman profil Anda untuk melihat konser mendatang oleh artis-artis yang Anda ikuti, dan untuk melihat teman mana yang pergi ke konser. Ketuk Tiket untuk membeli tiket Anda sendiri, atau ketuk Saya Akan Pergi untuk memberi tahu orang lain bahwa Anda juga akan ke sana. (Tidak tersedia di semua wilayah.)

Melakukan streaming atau mendownload podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload podcast audio dan video.

Melakukan streaming podcast: Ketuk Podcast (ketuk More terlebih dulu jika Podcast tidak terlihat) untuk menelusuri podcast di iTunes Store.

Podcast video ditandai dengan ikon video .

Mendownload podcast	Ketuk tombol Gratis, kemudian ketuk Download. Podcast yang didownload muncul pada daftar putar Podcast.
Mendengarkan atau menonton podcast yang telah Anda download	Pada Music, ketuk Podcast (ketuk More terlebih dulu jika Podcast tidak terlihat), lalu ketuk podcast. Podcast video juga akan muncul di dalam daftar video Anda.
Mendapatkan lebih banyak episode podcast yang telah Anda download	Dalam daftar Podcast di Music, ketuk podcast, lalu ketuk Get More Episodes.
Menghapus podcast	Dalam daftar Podcasts di Music, geser ke kiri atau ke kanan melalui podcast, lalu ketuk Hapus.

Memeriksa status download

Anda dapat memeriksa layar Downloads untuk melihat status kemajuan dan antrean download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.

Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Downloads (ketuk More terlebih dulu jika Downloads tidak terlihat).

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item dirilis. Kembali ke layar Downloads untuk mulai mendownload.

Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya	Ketuk item, lalu ketuk  .
---	--

Jika download terganggu, download akan dilanjutkan saat tersambung ke koneksi Internet. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke internet dan masuk menggunakan ID Apple yang sama).

Mengganti tombol telusur

Anda dapat mengganti tombol Music, Podcast, Video, dan Search di bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Misalnya, jika Anda sering mendownload buku audio, namun tidak sering menonton video, Anda dapat mengganti Video dengan Buku Audio.

Mengganti tombol telusur: Ketuk More, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk mengatur ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Done.

Jika Anda melakukan penelusuran, ketuk More untuk mengakses tombol telusur yang tidak nampak.

Melihat informasi akun Anda

Untuk melihat informasi iTunes Store untuk ID Apple Anda pada iPhone, ketuk ID Apple Anda (di bagian bawah layar iTunes Store). Atau buka Pengaturan > Store dan ketuk View Apple ID. Anda harus masuk untuk melihat informasi akun Anda. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 130.

Memverifikasi hasil download

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

Memverifikasi pembelian Anda: Pada iTunes di komputer Anda, pilih Store > Check for Available Downloads.

Untuk melihat semua pembelian, masuk menggunakan ID Apple Anda, pilih Store > View My Account, lalu klik Purchase History.



Mengenai Kios

Kios mengatur langganan aplikasi majalah dan koran dengan rak yang memungkinkan Anda mengakses publikasi Anda dengan cepat dan mudah. Aplikasi kios langsung muncul pada rak, dan jika tersedia berita baru, lambang memungkinkan Anda mengetahui berita yang siap dibaca. Berita-berita dikirim ke iPhone secara otomatis.



Sentuh dan tahan publikasi untuk menyusun ulang.

Menemukan aplikasi Kios: Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Store.

Saat Anda membeli aplikasi kios, aplikasi tersebut ditambah ke rak untuk akses yang mudah. Setelah aplikasi didownload, buka aplikasi tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan.

Langganan adalah pembelian In-App yang ditagihkan ke akun store Anda. Lihat "Pengaturan Store" di halaman 130.

Harga bervariasi, dan aplikasi Kios mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Membaca berita terbaru

Saat koran atau majalah memiliki berita baru, Kios mendownload berita saat tersambung ke Wi-Fi dan memberi tahu Anda dengan menampilkan lambang pada ikon aplikasi. Untuk mulai membaca, buka Kios, lalu cari aplikasi yang memiliki spanduk "Baru".

Tiap aplikasi memiliki metode pengelolaan berita masing-masing. Untuk informasi tentang cara menghapus, mencari, atau bekerja dengan berita individual, lihat informasi bantuan aplikasi atau daftar App Store. Anda dapat menghapus aplikasi Kios dari rak, atau menempatkan tipe aplikasi lainnya ke rak.

Matikan download otomatis: Buka Pengaturan > Store dan matikan download otomatis untuk publikasi.




Tentang App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, mengulas, membeli, atau mendownload aplikasi dari App Store langsung ke iPhone.

Untuk menelusuri App Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat “Jaringan” di halaman 174. Untuk membeli aplikasi, Anda juga memerlukan ID Apple (mungkin tidak tersedia di semua wilayah). Lihat “Pengaturan Store” di halaman 130.

Catatan: App Store mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan isi App Store dapat bervariasi per wilayah. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

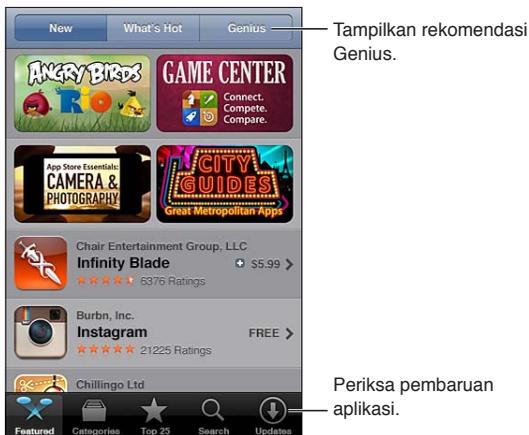

Menemukan dan mendownload aplikasi

Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasi, atau telusuri 25 Teratas untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Untuk mencari aplikasi tertentu, gunakan Cari.

Menelusuri App Store: Ketuk Pilihan, Kategori, atau 25 Teratas.

Menelusuri menggunakan Genius	Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk menyalakan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.
Mencari aplikasi	Ketuk Cari, ketuk kotak pencarian dan masukkan satu kata atau lebih, lalu ketuk Cari.
Mendapatkan nilai dan membaca ulasan	Ketuk Nilai di dekat bagian bawah layar Info aplikasi. Anda dapat menilai dan mengulas aplikasi yang sudah didownload.
Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi pada iTunes	Ketuk "Beri tahu Teman" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi.
Mengirim aplikasi ke seseorang sebagai hadiah	Ketuk "Aplikasi Hadiah" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
Melaporkan sebuah masalah	Ketuk "Laporkan Masalah" di dekat bagian bawah layar Info aplikasi. Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk Laporkan.
Membeli dan mendownload aplikasi	Ketuk harga (atau ketuk Gratis), kemudian ketuk Beli Sekarang. Jika Anda telah membeli aplikasi, "Instal" akan muncul pada layar Info, bukannya harga. Anda tidak akan dikenai biaya saat mendownloadnya lagi.
Tukarkan kartu kado atau kode	Ketuk Tukarkan di dekat bagian bawah layar Pilihan, lalu ikuti petunjuk pada layar.
Melihat status download	Selagi aplikasi didownload, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.
Download pembelian sebelumnya	Ketuk Pembelian. Anda juga dapat mendownload item selagi menelusuri; hanya ketuk Download di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload secara otomatis pembelian pada perangkat lain	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.
Memperbarui aplikasi	Pada bagian bawah layar Info aplikasi, ketuk Pembaruan dan ikuti petunjuk pada layar.

Menghapus aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstal dari App Store. Jika Anda menghapus satu aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut juga akan dihapus.

Menghapus aplikasi App Store: Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada layar Utama, sampai ikon mulai bergoyang, lalu ketuk . Tekan tombol Rumah  jika Anda sudah selesai menghapus aplikasi.

Untuk informasi tentang menghapus setiap aplikasi dan semua data dan pengaturan Anda, lihat "Menghapus Semua Isi dan Pengaturan" pada halaman 179.

Anda dapat mendownload aplikasi yang telah dihapus yang Anda beli dari App Store, gratis.

Download aplikasi yang dihapus	Pada App Store, ketuk Pembaruan, lalu ketuk Pembelian. Ketuk aplikasi, lalu ketuk Instal.
---------------------------------------	---

Pengaturan Store

Gunakan pengaturan Store untuk masuk ke ID Apple, buat ID Apple yang baru, atau edit yang sudah ada. Jika Anda memiliki ID Apple lebih dari satu, Anda dapat menggunakan pengaturan Store untuk keluar dari satu akun dan masuk dengan akun lain. Secara default, ID Apple yang muncul di pengaturan Store adalah akun yang Anda masuki saat Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda.

Untuk syarat dan ketentuan iTunes Store, buka www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Masuk ke ID Apple: Buka Pengaturan > Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Gunakan ID Apple yang Ada dan masukkan ID Apple dan sandi Anda.

Melihat dan mengedit informasi akun	Buka Pengaturan > Store, ketuk ID Apple, lalu ketuk Lihat ID Apple. Ketuk item untuk diedit. Untuk mengubah kata sandi akun Anda, ketuk bidang ID Apple.
Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda	Buka Pengaturan > Store, ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar.
Membuat ID Apple ID baru	Buka Pengaturan > Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Buat ID Apple Baru dan ikuti petunjuk pada layar.
Mendownload pembelian secara otomatis	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan tipe pembelian, seperti Musik atau Buku, yang ingin Anda download secara otomatis ke iPhone. Anda juga dapat mematikan pembaruan otomatis aplikasi Kios.
Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan atau matikan Gunakan Data Seluler. Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler dapat dikenakan biaya dari operator Anda. Aplikasi Kios hanya diperbarui jika iPhone tersambung ke jaringan Wi-Fi. Lihat Bab 22, "Kios," di halaman 126.



Mengenai Kontak

Kontak memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dengan mudah dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun organisasi. Anda dapat mencari di semua grup Anda, dan informasi di Kontak secara otomatis akan diakses agar mengisi alamat email menjadi cepat dan mudah.



Menyelaraskan kontak

Anda dapat menambah kontak menggunakan cara-cara berikut:

- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google atau Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.
- Menggunakan kontak iCloud Anda. Lihat “iCloud” di halaman 17.
- Mengatur akun Microsoft Exchange pada iPhone, dengan Kontak diaktifkan. Lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 133.
- Atur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah. Lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 133.
- Memasukkan kontak langsung pada iPhone. Lihat “Menambahkan dan mengedit kontak” di halaman 132.
- Mengimpor kontak dari kartu SIM (model GSM). Lihat “Akun dan pengaturan kontak” di halaman 133.

Mencari kontak

Anda dapat mencari jabatan, nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPhone. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange, akun LDAP, atau akun CardDAV, Anda juga dapat mencari kontak tersebut.

Mencari kontak: Pada Kontak, ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan pencarian Anda.

Mencari di GAL	Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server LDAP	Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server CardDAV	Ketuk Grup, ketuk grup CardDAV yang dapat dicari di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Simpan informasi kontak dari server GAL, LDAP, atau CardDAV	Cari kontak yang ingin Anda tambahkan, lalu ketuk Tambah Kontak.

Kontak juga dapat dicari menggunakan pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

Menambahkan dan mengedit kontak

Menambah kontak di iPhone: Ketuk Kontak dan ketuk . Jika  tidak terlihat, pastikan Anda tidak sedang melihat daftar kontak LDAP, CalDAV, atau GAL.

Menghapus kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.
Menambah kontak dari keypad angka	Ketuk Keypad, masukkan nomor, lalu ketuk   . Ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk “Tambah ke Kontak”, lalu pilih kontak.
Masukkan jeda sebentar (dua detik) ke dalam nomor	Ketuk    , lalu ketuk Jeda. Misalnya, satu jeda atau lebih mungkin diperlukan oleh sistem telepon sebelum menghubungi nomor ekstensi. Tiap jeda akan muncul sebagai koma saat nomor disimpan.
Memasukkan jeda lama ke dalam nomor	Ketuk    , lalu ketuk Tunggu. Jeda lama akan muncul sebagai titik koma saat nomor disimpan. Saat menelepon, iPhone akan terjeda ketika mencapai titik koma dan menunggu sampai Anda mengetuk Panggil untuk melanjutkan.
Menambah nomor telepon pemanggil terakhir ke kontak Anda	Ketuk Terbaru dan ketuk  di sebelah nomor. Ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk “Tambah ke Kontak”, lalu pilih kontak.

Mengedit informasi kontak: Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit.

Menambahkan bidang baru	Ketuk  Tambah Bidang.
Tambahkan nama pengguna Twitter kontak	Ketuk  Tambah Bidang, lalu ketuk Twitter.
Mengubah label bidang	Ketuk label lalu pilih label yang berbeda. Untuk membuat label baru, gulir ke bawah daftar dan ketuk Tambah Label Khusus.
Mengubah nada dering atau nada teks untuk kontak	Ketuk bidang nada dering atau nada teks, lalu pilih bunyi baru. Nada default ditetapkan di Pengaturan > Bunyi.
Menghapus item	Ketuk  , lalu ketuk Hapus.
Memasangkan foto ke kontak	Ketuk Tambah Foto, lalu ketuk foto yang ada. Anda dapat mengambil foto menggunakan kamera atau menggunakan foto yang ada. Untuk mengimpor foto dari profil Twitter kontak Anda, buka Pengaturan > Twitter. Masuk ke akun Twitter Anda, lalu ketuk Perbarui Kontak.

Kontak terpadu

Saat Anda menyelaraskan kontak dengan banyak akun, Anda mungkin punya banyak entri untuk orang yang sama pada beberapa akun. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali dalam daftar Semua Kontak, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama yang sama dihubungkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul di bagian atas layar.

Menghubungkan kontak: Ketuk Edit, lalu ketuk  dan pilih kontak.

Jika Anda menghubungkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kontak tidak akan berubah, namun hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama mana yang muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk kartu terpadu dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini Untuk Kartu Terpadu.

Melihat informasi kontak dari akun sumber	Ketuk salah satu akun sumber.
---	-------------------------------

Melepaskan hubungan kontak	Ketuk Edit, ketuk  , lalu ketuk Lepaskan.
----------------------------	--

Kontak yang terhubung tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi pada kontak terpadu, perubahan akan disalin ke setiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Akun dan pengaturan kontak

Anda dapat menambahkan akun Kontak dan menyesuaikan cara nama kontak disusun dan ditampilkan.

Menambah akun Kontak: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun.

Untuk mengubah pengaturan Kontak, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender dan atur pilihan-pilihan ini:

Mengatur penyusunan kontak	Ketuk Atur Urutan untuk mengurutkan berdasarkan nama depan atau nama belakang.
----------------------------	--

Mengatur bagaimana kontak ditampilkan	Ketuk Tampilkan Urutan dan pilih untuk menampilkan berdasarkan nama depan atau nama belakang.
---------------------------------------	---

Mengimpor kontak dari kartu SIM	Ketuk Impor Kontak SIM.
---------------------------------	-------------------------

Mengatur kartu Info Saya	Ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda dari daftar. Kartu Info Saya digunakan oleh Siri dan aplikasi lain. Gunakan bidang orang terkait untuk menentukan hubungan yang ingin Anda bagi dengan Siri agar Anda dapat mengatakan hal seperti “call my sister.”
--------------------------	---

Mengatur akun Kontak default	Ketuk Akun Default, lalu pilih akun. Kontak baru yang Anda buat tanpa menentukan akun lain disimpan di sini.
------------------------------	--

Gunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kontak pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak. Lihat “iCloud” di halaman 17.
--	---



Tentang Video

Dengan iPhone, Anda dapat melihat konten video seperti film, video musik, dan podcast video dari iTunes, serta acara TV, jika tersedia di wilayah Anda.

Memutar video

Memutar video: Ketuk video tersebut.



Cars 2 tersedia di iTunes. *Cars 2* © Disney/Pixar.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol pemutaran	Saat video diputar, ketuk layar.
Menyesuaikan volume	Seret slider volume, atau gunakan tombol volume di sisi iPhone atau tombol volume pada earphone iPhone earphones.
Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk atau . Atau, ketuk video dua kali.
Menjeda atau melanjutkan pemutaran	Ketuk atau , atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone.

Mulai lagi dari awal	Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang scrubber bar ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk ⏮ . Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka.
Melompat ke bab tertentu (jika tersedia)	Ketuk ☰ lalu pilih satu bagian.
Melompat ke bab berikutnya (jika tersedia)	Ketuk ⏭ , atau tekan dua kali tombol tengah pada earphone iPhone dengan cepat.
Kembali ke bab sebelumnya (jika tersedia)	Ketuk ⏮ , atau tekan tiga kali tombol tengah pada earphone iPhone dengan cepat. Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka.
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ⏮ atau ⏭ .
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.
Memilih alternatif bahasa audio (jika tersedia)	Ketuk 🗣️ , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika tersedia)	Ketuk 🗣️ , lalu pilih bahasa, atau Matikan, dari daftar Subtitle.
Menampilkan atau menyembunyikan teks tertulis (jika tersedia)	Buka Pengaturan > Video.

Mencari video

Anda dapat mencari judul film, acara TV, dan podcast video di iPhone.

Mencari video Anda: Ketuk baris status di bagian atas layar untuk membuka bidang pencarian, ketuk bidang, lalu masukkan teks.

Anda juga dapat mencari video dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 30.

Menonton film sewaan

Anda dapat menyewa film dari iTunes Store dan menontonnya di iPhone. Anda dapat mendownload film sewaan langsung ke iPhone, atau mentransfer film dari iTunes pada komputer Anda ke iPhone. (Film sewaan mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Film sewaan habis masa sewanya, dan saat Anda menonton, Anda memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan tontonan. Waktu yang tersisa akan muncul di dekat judul. Film dan acara TV yang disewa secara otomatis akan dihapus saat habis masa sewanya. Sebelum menyewa sebuah film, periksa iTunes Store untuk mengetahui waktu sewa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Membeli atau menyewa video” di halaman 123.

Menonton film sewaan: Ketuk video yang ingin Anda tonton. Jika Anda tidak melihat video di daftar Anda, mungkin videonya masih didownload.

Mentransfer film sewaan ke iPhone: Menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lalu pilih iPhone pada panel samping iTunes, klik Movies, dan pilih film sewaan yang ingin Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet. Film-film yang disewa di iPhone tidak dapat ditransfer ke komputer.

Pada iPhone 3GS, Anda dapat mentransfer film sewaan antara iPhone dan komputer Anda. Pada iPhone 4, Anda dapat mentransfer film yang disewa antara iPhone dan komputer Anda hanya jika film tersebut disewa di iTunes pada komputer Anda.

Menonton video di TV

Anda dapat melakukan streaming video secara nirkabel ke TV Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV, atau menyambungkan iPhone ke TV Anda menggunakan kabel berikut:

- Adaptor AV Digital Apple atau kabel HDMI (“iPhone 4 atau versi yang lebih baru)
- Kabel AV Komponen Apple
- Kabel AV Komposit Apple
- Adaptor VGA Apple dan kabel VGA

Kabel, adaptor, dan dock Apple dijual terpisah di beberapa wilayah. Buka www.apple.com/id/store atau periksa pengecer Apple setempat.

Melakukan streaming video menggunakan AirPlay: Mulai pemutaran video, lalu ketuk  dan pilih Apple TV Anda dari daftar perangkat AirPlay. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat Apple TV di daftar perangkat AirPlay, pastikan perangkat berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan iPhone. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “AirPlay” di halaman 34.

Jika video sedang diputar, Anda dapat mengeluarkan Video dan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk mengembalikan pemutaran ulang ke iPhone, ketuk  dan pilih iPhone.

Streaming video menggunakan kabel: Gunakan kabel untuk menyambungkan iPhone ke TV atau penerima AV Anda dan pilih input terkait.

Menyambung menggunakan kabel AV	Gunakan Kabel AV Komponen Apple, Kabel AV Komposit Apple, atau kabel resmi iPhone lainnya yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel-kabel ini dengan Dock Universal Apple untuk menyambungkan iPhone ke TV Anda. Anda dapat menggunakan dock jarak jauh untuk mengontrol pemutaran.
Sambungkan menggunakan Adaptor AV Digital Apple (iPhone 4 atau versi yang lebih baru)	Pasang Adaptor AV Digital Apple ke konektor Dock iPhone. Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan port HDMI adaptor ke TV Anda atau penerima. Agar daya iPhone terus terisi selagi menonton video, gunakan Konektor Dock Apple ke Kabel USB untuk menyambungkan port 30-pin dari adaptor ke komputer Anda, atau ke Adaptor Power USB yang dicolokkan ke stopkontak.
Menyambung menggunakan Adaptor VGA	Sambungkan Adaptor VGA ke konektor Dock iPhone. Sambungkan Adaptor VGA dengan kabel VGA ke TV, proyektor, atau layar VGA yang kompatibel.

Adaptor AV Digital mendukung video definisi tinggi sampai 720p dengan audio.

Saat menyambungkan iPhone 4S ke TV atau proyektor menggunakan Adaptor AV Digital Apple atau Adaptor VGA, layar iPhone secara otomatis dicerminkan ke layar eksternal hingga resolusi 1080p, dan video diputar dengan resolusi maksimum 720p.

Dengan iPhone 4S, Anda juga dapat mencerminkan layar pada TV secara nirkabel menggunakan Pencerminan AirPlay dan Apple TV. Lihat “AirPlay” di halaman 34.

Menghapus video dari iPhone

Anda dapat menghapus video dari iPhone untuk menghemat ruang. Menghapus video dari iPhone (selain film sewaan) tidak akan menghapus video tersebut dari iTunes library Anda. Video tersebut mungkin akan muncul kembali di iPhone jika video di iTunes masih diatur untuk diselaraskan.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPhone, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Menghapus video: Pada daftar video, geser ke kiri atau kanan melalui video, kemudian ketuk Hapus.

Menggunakan Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV pada iPhone dari iTunes library di Mac atau PC Anda. Lihat “Berbagi Rumah” di halaman 85.

Mengatur timer tidur

Anda dapat mengatur iPhone untuk berhenti memutar musik atau video setelah durasi waktu tertentu.

Mengatur timer tidur: Pada aplikasi Jam, ketuk Timer, kemudian jentik untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Saat Timer Berhenti, pilih iPod Tidur, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai untuk memulai timer.

Saat timer selesai, iPhone akan berhenti memutar musik atau video, menutup aplikasi lain yang sedang dibuka, dan akan mengunci sendiri.

Mengonversikan video untuk iPhone


Anda dapat menambahkan video lain selain yang dibeli dari iTunes Store ke iPhone, seperti video yang Anda buat di iMovie pada Mac, atau video yang Anda download dari Internet, kemudian tambahkan ke iTunes. Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPhone dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPhone, Anda dapat mengonversi video tersebut.

Mengonversi video untuk diputar di iPhone: Pilih video dalam iTunes library Anda, lalu pilih Advanced > “Create iPod or iPhone Version.” Kemudian, tambahkan video yang telah dikonversi ke iPhone.



Menggunakan kalkulator

Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti saat Anda menggunakan kalkulator standar. Ketika Anda mengetuk tombol tambah, kurang, kali, atau bagi, lingkaran putih akan muncul di sekitar tombol untuk menunjukkan bahwa pengoperasian sedang berlangsung.

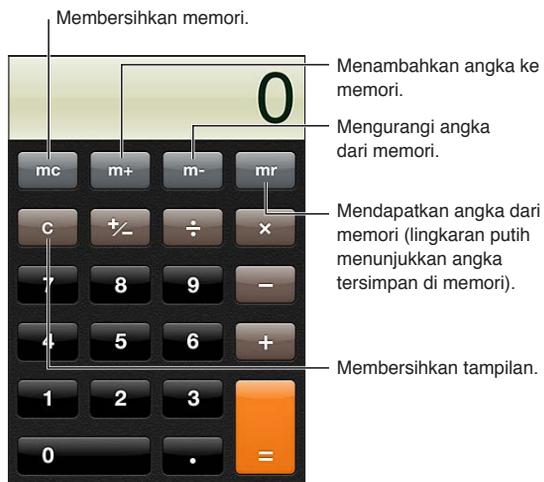

Kalkulator ilmiah

Putar iPhone ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah.




Mengenai Kompas

Kompas internal menunjukkan ke arah mana iPhone Anda menghadap, serta koordinat geografis lokasi Anda sekarang. Anda dapat membuat kompas menunjukkan arah utara magnetik atau arah utara yang sebenarnya.

Penting: Akurasi kompas dapat dipengaruhi oleh gangguan magnetik atau gangguan lingkungan; bahkan magnet pada earbud iPhone dapat menyebabkan kondisi anomali. Menggunakan kompas digital hanya untuk bantuan navigasi dasar dan tidak bergantung pada kompas tersebut untuk menentukan lokasi, kedekatan, jarak, atau arah yang tepat.

Jika Layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Kompas, Anda mungkin akan diminta menyalakannya. Anda dapat menggunakan Kompas tanpa menyalakan Layanan Lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 171.

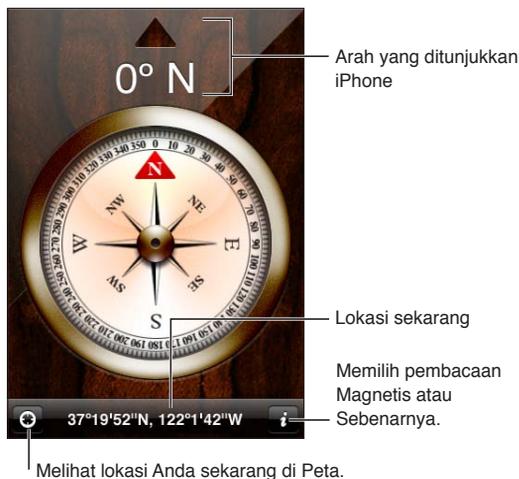

Mengkalibrasi kompas

Anda perlu mengkalibrasi kompas saat pertama kali menggunakannya, dan Anda mungkin perlu sesekali mengkalibrasi ulang sesudahnya. iPhone akan mengingatkan Anda setiap kali kalibrasi diperlukan.

Mengkalibrasi kompas internal: Gerakkan iPhone seperti angka delapan.

Menemukan arah

Mencari arah yang ditunjuk iPhone Anda: Tahan iPhone secara mendatar di tangan Anda, setara dengan tanah. Arah muncul di atas layar dan lokasi ditampilkan di bagian bawah.

Beralih antara arah utara yang sebenarnya dan utara magnetik Ketuk .

Menggunakan Kompas dengan Peta

Aplikasi Kompas juga dapat menunjukkan lokasi dan arah saat ini di Peta. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menemukan lokasi” di halaman 106.

Melihat lokasi Anda sekarang di Peta: Ketuk  di bagian bawah layar Kompas. Peta akan terbuka dan menunjukkan lokasi Anda sekarang dengan tanda biru.

Menunjukkan ke arah mana Anda menghadap Pada Peta, ketuk  dua kali. Ikon berubah menjadi . Sudut menunjukkan akurasi pembacaan kompas—semakin kecil sudut, semakin besar akurasi.



Mengenai Memo Suara

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPhone sebagai alat perekam portabel menggunakan mikrofon internal, mikrofon headset iPhone atau Bluetooth, atau mikrofon eksternal yang didukung. Rekaman yang menggunakan mikrofon internal adalah mono, namun Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal.

Catatan: Mikrofon eksternal harus dirancang untuk berfungsi dengan lubang headset atau Konektor Dock iPhone. Ini termasuk earbud bermerek Apple atau aksesoris pihak ketiga resmi yang ditandai dengan logo Apple “Made for iPhone” (Dibuat untuk iPhone) atau “Works with iPhone” (Bekerja dengan iPhone).



Memulai, menjeda, atau menghentikan rekaman.


Merekam

Membuat rekaman: Ketuk ● atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone. Ketuk || untuk menjeda atau ■ untuk menghentikan rekaman, atau tekan tombol tengah pada earphone iPhone.

Menyesuaikan tingkat rekaman	Pindahkan mikrofon mendekati atau menjauhi sumber rekaman. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, tingkat paling keras pada meteran tingkat harus berada di antara -3 dB dan 0 dB.
Memutar atau mengheningkan nada mulai/berhenti	Gunakan tombol Dering/Hening di iPhone. (Di beberapa wilayah, efek suara untuk Memo Suara dimainkan bahkan jika tombol Dering/Hening diatur ke hening.)
Menggunakan aplikasi lain saat merekam	Tekan tombol Rumah  dan buka aplikasi. Untuk kembali ke Memo Suara, ketuk baris merah di bagian atas layar.

Mendengarkan rekaman

Memutar rekaman: Ketuk , ketuk memo, lalu ketuk . Ketuk  untuk menunda.

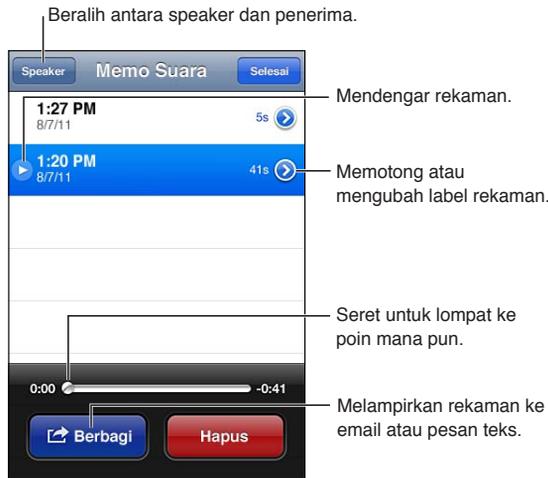

Melompat ke bagian mana pun pada rekaman	Seret playhead di sepanjang scrubber bar.
Mendengar melalui speaker iPhone internal, bukan dengan penerima	Ketuk Speaker.
Memotong rekaman	Ketuk  di samping rekaman, lalu ketuk Potong Memo. Seret ujung bidang audio, lalu ketuk  untuk mempratinjau. Sesuaikan jika perlu, lalu ketuk Potong Memo Suara untuk menyimpan. Porsi yang Anda potong tidak dapat dikembalikan.

Mengelola dan berbagi rekaman

Rekaman diberi label waktu saat direkam.

Membuat label rekaman: Ketuk  di sebelah rekaman, ketuk  pada layar Info, lalu pilih label atau pilih Khusus.

Menghapus rekaman	Ketuk rekaman dalam daftar, kemudian ketuk Hapus.
Melihat detail rekaman	Ketuk  di samping rekaman.
Mengirim rekaman melalui email atau kirim melalui pesan	Ketuk rekaman dalam daftar, kemudian ketuk Bagikan.

Berbagi memo suara dengan komputer Anda

iTunes akan menyelaraskan memo suara ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Ketika Anda menyelaraskan memo suara dengan iTunes, memo tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara sampai Anda menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPhone, memo tersebut tidak terhapus dari daftar putar Voice Memos di iTunes. Namun, jika Anda menghapus memo suara dari iTunes, memo *dihapus* dari iPhone saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Menyelaraskan memo suara dengan iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer Anda dan pilih iPhone dalam daftar perangkat di iTunes. Pilih Music di bagian atas layar (antara Apps dan Movies), pilih Sync Music, pilih "Include voice memos," lalu klik Apply.

Memo suara dari iPhone akan muncul di daftar putar Voice Memos di iTunes.



Mengenai Nike + iPod

Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara umpan balik tentang kecepatan, jarak, waktu berlalu, dan kalori yang terbakar selama Anda berolahraga lari atau jalan. Anda dapat mengirimkan informasi latihan Anda ke nikeplus.com, tempat Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan target, dan berpartisipasi dalam tantangan-tantangan.



Mengaktifkan Nike + iPod

Aplikasi Nike + iPod tidak muncul pada layar Utama sampai Anda menyalakannya.

Untuk membantu mengatur Nike + iPod, lihat dokumentasi Nike + iPod.

Menyalakan Nike + iPod: Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Menautkan sensor

Nike + iPod mendasarkan data olahraga pada sinyal dari sensor (dijual secara terpisah) yang Anda tempelkan ke sepatu Anda. Pertama kali Anda mulai berolahraga, Anda akan diminta untuk mengaktifkan sensor Anda, yang secara otomatis menautkan sensor ke iPhone. Anda juga dapat menggunakan pengaturan Nike + iPod untuk menautkan sensor ke iPhone.

Nike + iPod hanya dapat ditautkan ke satu sensor pada satu waktu. Untuk menggunakan sensor yang berbeda, gunakan pengaturan Nike + iPod untuk menautkan sensor baru.

Menghubungkan sensor ke iPhone: Tempelkan sensor ke sepatu Anda, lalu buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor.

Menautkan ke sensor yang berbeda ke iPhone Buka Pengaturan > Nike + iPod > Sensor dan ketuk Tautkan Baru.

Berolahraga dengan Nike + iPod

Setelah mengaktifkan Nike + iPod dan menyisipkan Sensor Nike + iPod di sepatu Nike+ ready Anda, Anda siap untuk mengumpulkan data olahraga Anda.

Penting: Sebelum memulai segala program olahraga, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Lakukan latihan pemanasan atau peregangan sebelum mulai berolahraga. Berhati-hatilah dan perhatikan saat berolahraga. Berlarilah lebih pelan, jika perlu, sebelum menyesuaikan peralatan Anda selagi Anda berlari. Segera hentikan olahraga jika Anda merasa sakit, atau mau pingsan, pusing, kelelahan, atau kehabisan napas. Dengan berolahraga, Anda menerima risiko-risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam olahraga fisik, termasuk cedera akibat aktivitas tersebut.

Berolahraga menggunakan Nike + iPod: Buka Nike + iPod, ketuk Olahraga, dan pilih olahraga. Pengumpulan data dilanjutkan saat iPhone Anda tidur.

Menjeda atau melanjutkan olahraga Anda	Jika olahraga Anda terganggu, bangun iPhone Anda dan ketuk di layar terkunci. Ketuk ▶ jika Anda siap memulai.
Mengakhiri olahraga Anda	Bangunkan iPhone, ketuk , lalu ketuk Akhiri Olahraga.
Mengubah pengaturan olahraga	Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Mengkalibrasi Nike + iPod

Untuk memastikan data olahraga akurat, Anda dapat mengkalibrasi Nike + iPod dengan jarak lintasan jalan atau lari Anda.

Mengkalibrasi Nike + iPod: Rekam olahraga saat berolahraga jalan atau lari pada jarak yang diketahui setidaknya seperempat mil (400 meter). Lalu, setelah Anda mengetuk Akhiri Olahraga, ketuk Kalibrasi pada layar ringkasan olahraga dan masukkan jarak aktual yang Anda tempuh.

Mengatur ulang skala default Buka Pengaturan > Nike + iPod.

Mengirim data olahraga ke nikeplus.com

Di nikeplus.com, Anda dapat mencatat kemajuan yang Anda lakukan sepanjang waktu, tampilkan data dari semua olahraga, atur dan pantau target, lalu bandingkan hasil Anda dengan orang lain. Anda bahkan dapat bersaing dengan pengguna Nike + iPod lain pada tantangan olahraga online.

Kirim data olahraga secara nirkabel ke nikeplus.com dari iPhone: Dengan iPhone tersambung ke Internet, buka Nike + iPod, ketuk Riwayat, lalu ketuk "Kirim ke Nike+."

Lihat laporan olahraga Anda di nikeplus.com Di Safari, buka nikeplus.com, masuk ke akun Anda dan ikuti instruksi pada layar.



Mengenai iBooks

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu mulai dapatkan apa saja dari bacaan klasik sampai buku laris dari iBookstore internal. Begitu Anda mendownload buku, buku tersebut akan ditampilkan di rak buku Anda.

Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple. Jika Anda tidak memiliki ID Apple, atau jika Anda ingin melakukan pembelian dari Apple ID lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 130.

Catatan: Aplikasi iBooks dan iBookstore mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau wilayah.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, ketuk Store untuk membuka iBookstore. Dari sana, Anda dapat menelusuri buku-buku pilihan atau buku-buku laris, dan menelusuri buku berdasarkan pengarang atau topik. Ketika Anda menemukan buku yang Anda sukai, Anda dapat membeli dan mendownloadnya.

Catatan: Beberapa fitur iBookstore mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Membeli buku: Cari buku yang Anda inginkan, ketuk harganya, lalu ketuk Buy Book, atau Get Book, jika gratis.

Mendapatkan informasi tentang buku	Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca resensi, mendownload sampel buku tersebut sebelum membelinya. Setelah membeli buku, Anda dapat menulis resensi Anda sendiri.
Download pembelian sebelumnya	Ketuk Pembelian. Anda juga dapat mendownload item selagi menelusuri; hanya ketuk Download di mana Anda biasanya melihat harga.
Secara otomatis mendownload pembelian yang dilakukan pada perangkat iOS lain dan komputer	Pada Pengaturan, pilih Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Menyelaraskan buku dan PDF


Gunakan iTunes untuk menyelaraskan buku dan PDF Anda antara iPhone dan komputer Anda, dan untuk membeli buku dari iTunes Store. Saat iPhone tersambung ke komputer Anda, panel Books memungkinkan Anda memilih item yang akan diselaraskan. Anda juga dapat menambahkan buku-buku ePub DRM-gratis dan PDF ke iTunes library Anda. Buku-buku dalam format PDF dan ePub tersedia di web.

Menyelaraskan buku ePub atau PDF ke iPhone: Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Add to Library dan pilih file. Pilih buku atau PDF pada panel Buku di iTunes, lalu selaraskan.

Untuk menambahkan buku atau PDF ke iBooks tanpa penyelarasan, kirimkan file melalui email ke email Anda sendiri dari komputer Anda. Buka pesan email pada iPhone, lalu sentuh terus lampiran dan pilih “Buka di iBooks” dari menu yang muncul.

Membaca buku

Membaca buku itu mudah. Buka rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihat buku yang Anda cari, ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, atau buka koleksi lain.

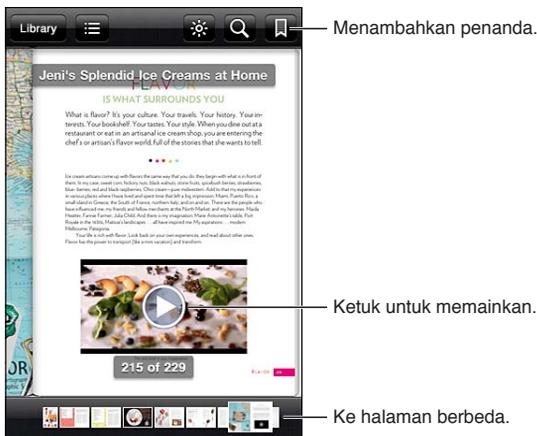

Membaca buku sambil berbaring: Gunakan gembok orientasi potret untuk mencegah iPhone dari perputaran layar saat Anda memutar iPhone. Lihat “Melihat dalam orientasi potret atau lanskap” di halaman 22.

Tiap buku memiliki kumpulan fitur tertentu berdasarkan konten dan formatnya. Beberapa kemampuan yang dideskripsikan di bawah ini mungkin tidak tersedia di buku yang Anda baca. Misalnya, pencetakan hanya tersedia untuk PDF, dan jika buku tidak menyertakan narasi yang direkam, Anda tidak akan melihat ikon baca dengan lantang.

Tampilkan kontrol	Ketuk di tengah-tengah halaman.
Balik halaman	Ketuk di dekat batas kanan atau kiri dari halaman, atau jentik ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk batas kiri, buka Pengaturan > iBooks > Ketuk Batas Kiri.
Menampilkan daftar isi	Ketuk Pada beberapa buku, Anda juga dapat menjepit untuk melihat daftar isi.
Menambahkan atau menghapus penanda	Ketuk Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita. Anda tidak perlu menambah penanda saat Anda menutup sebuah buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir membaca.

Menambahkan atau menghapus sorotan	Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Sorotan dan pilih warna. <i>Untuk menghapus sorotan, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk .</i> <i>Untuk menggarisbawahi kata, ketuk .</i> <i>Untuk mengubah warna, ketuk teks yang disorot, ketuk warna yang sedang digunakan, lalu pilih warna baru dari menu.</i>
Menambah, menghapus, atau mengedit catatan	Ketuk kata dua kali, ketuk Sorotan, lalu pilih  dari menu yang muncul. <i>Untuk melihat catatan, ketuk indikator di batas dekat teks yang dihighlight.</i> <i>Untuk menghapus catatan, hapus teks didalamnya. Untuk menghapus catatan dan sorotannya, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk .</i> <i>Untuk mengubah warna, ketuk teks yang disorot, lalu pilih warna dari menu.</i> <i>Untuk menambahkan catatan ke sorotan, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk .</i>
Lihat semua penanda Anda	Ketuk  lalu ketuk Penanda.
Melihat semua catatan Anda	Ketuk  lalu ketuk Catatan.
Memperbesar sebuah gambar	Ketuk gambar dua kali untuk memperbesar tampilan.
Membuka halaman tertentu	Ketuk kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.
Mencari dalam buku	Ketuk  <i>Untuk mencari di web, ketuk Cari Web atau Cari Wikipedia. Safari akan membuka dan menampilkan hasil pencarian.</i>
Mencari hasil kata atau frasa lainnya	Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Cari di menu yang muncul.
Mencari kata	Ketuk kata dua kali, gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Definiskan pada menu yang muncul. Definisi tidak tersedia dalam semua bahasa.
Mendengarkan buku	Ketuk  Fitur ini tidak tersedia untuk semua buku. Jika Anda memiliki keterbatasan penglihatan, Anda juga dapat menggunakan VoiceOver agar teks pada kebanyakan buku diucapkan. Lihat "VoiceOver" di halaman 152.

iBooks menyimpan koleksi, penanda, catatan, dan informasi halaman yang sedang dibuka menggunakan ID Apple Anda, sehingga Anda dapat membaca buku secara lancar di seluruh perangkat iOS Anda. iBooks menyimpan informasi semua buku saat Anda membuka atau menutup aplikasi. Informasi untuk setiap buku juga akan disimpan ketika Anda membuka atau menutup buku.

Menyalakan atau mematikan penyelarasan: Buka Pengaturan > iBooks.

Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.

Menyalakan atau mematikan akses video atau audio online: Buka Pengaturan > iBooks > Audio & Video Online.

Catatan: Jika iPhone memiliki koneksi data seluler, memutar file ini mungkin dapat dikenakan biaya.

Mengubah tampilan buku

Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah ukuran ketikan, fon, dan warna halaman.

Mengubah kecerahan: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  dahulu.

Mengubah fon atau ukuran ketikan	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk A . Ketuk Fon untuk memilih jenis fon. Tidak semua buku mendukung perubahan fon. Beberapa buku mengizinkan Anda untuk mengubah ukuran ketikan hanya jika iPhone dalam orientasi potret.
Mengubah warna halaman dan teks	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol, ketuk A , lalu ketuk Tema. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukung perubahan tersebut.
Nyalakan dan matikan justifikasi dan hifenasi	Buka Pengaturan > iBooks. Beberapa buku dan PDF tidak dapat dijustifikasi atau menggunakan hifenasi.

Mencetak atau mengirim PDF melalui Email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirim salinan PDF lewat email, atau mencetak semua atau bagian dari PDF ke printer yang didukung.

Anda dapat mengirim PDF lewat email atau mencetaknya, namun tidak untuk buku.

Mengirim PDF melalui Email: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Email Dokumen. Pesan baru akan muncul dengan PDF terlampirkan. Ketika Anda selesai memasukkan alamat dan menulis pesan Anda, ketuk Kirim.

Mencetak PDF	Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Cetak. Pilih printer, kisaran halaman, dan jumlah salinan yang diinginkan, lalu ketuk Cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mencetak" di halaman 29.
---------------------	---

Menyusun rak buku

Gunakan rak buku untuk menjelajahi buku-buku dan PDF Anda. Anda juga dapat menyusun item dalam koleksi-koleksi.



Memindahkan buku atau PDF ke koleksi: Ke rak buku dan ketuk Edit. Pilih item yang ingin Anda pindahkan, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi.

Ketika Anda menambahkan buku atau PDF ke rak buku Anda, buku atau PDF akan muncul di koleksi Buku atau PDF. Dari sana, Anda dapat memindahkannya ke lokasi lain. Anda mungkin ingin membuat koleksi untuk kantor dan sekolah, misalnya, atau untuk referensi dan bacaan santai.

Melihat koleksi	Ketuk nama koleksi saat ini di bagian atas layar, lalu pilih satu yang baru dari daftar yang muncul.
Mengelola koleksi	Ketuk nama koleksi saat ini yang sedang Anda lihat, seperti Buku atau PDF, untuk menampilkan daftar koleksi. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi Buku dan PDF internal.
Menyusun rak buku	Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk ☰ dan pilih metode penyusunan dari pilihan di bagian bawah layar.
Menghapus item dari rak buku	Ketuk Edit, lalu ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda hapus sehingga tanda centang muncul. Ketuk Hapus. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang Anda beli, Anda dapat mendownloadnya lagi dari Pembelian di iBookstore.
Mencari buku	Buka rak buku. Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk 🔍. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Fitur-fitur Akses Universal

iPhone menggabungkan banyak fitur-fitur aksesibilitas, termasuk:

- VoiceOver
- Pengarahan audio panggilan
- Siri
- Zoom
- Teks Besar
- Putih di atas Hitam
- Pilihan Bicara
- Ucap Teks-otomatis
- Audio Mono dan keseimbangan
- Mode Alat Bantu Dengar (iPhone 4 model GSM)
- Getaran Khusus
- Kilat LED Peningat
- AssistiveTouch
- Dukungan untuk tampilan braille
- Putar ulang isi teks tertulis

Kecuali VoiceOver, semua fitur aksesibilitas bekerja dengan sebagian besar aplikasi iPhone termasuk aplikasi pihak ketiga yang Anda download dari App Store. VoiceOver bekerja dengan semua aplikasi bawaan iPhone, dan dengan banyak aplikasi pihak ketiga.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPhone masuki www.apple.com/asia/accessibility/.

Anda dapat menyalakan atau mematikan setiap fitur aksesibilitas di pengaturan Aksesibilitas pada iPhone. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan iTunes saat iPhone tersambung ke komputer Anda.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iTunes: Sambungkan iPhone ke komputer Anda dan pilih iPhone pada daftar perangkat iTunes. Klik Summary, lalu klik Configure Universal Access di bagian bawah layar Summary.

Fitur Teks Besar hanya bisa dinyalakan atau dimatikan pada pengaturan iPhone. Lihat "Teks Besar" di halaman 164.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPhone tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap elemen pada layar saat Anda memilihnya. Ketika Anda memilih elemen, persegi panjang hitam (kursor VoiceOver) akan membingkai elemen tersebut dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut.

Sentuh layar atau seret jari-jari Anda untuk mendengarkan item-item yang berbeda pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver mungkin memberi tahu Anda nama item dan menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item-item pada layar, seperti tombol-tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di “Mengetahui gerakan VoiceOver” di halaman 155.

Ketika Anda menuju layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas). VoiceOver juga memberi tahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah (Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah). VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Mengatur VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPhone. Begitu VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPhone—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom secara bersamaan.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Anda juga dapat mengatur Klik Tiga Kali Rumah untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 163.

Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda tindakan item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Anda juga dapat menambahkan Petunjuk ke rotor, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 156.
Mengatur laju bicara dari VoiceOver	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret slider Laju Bicara. Anda juga dapat menambahkan Laju Bicara ke rotor, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 156.
Mengubah umpan balik pengetikan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Mengetik Umpan Balik.
Menggunakan fonetik pada umpan balik pengetikan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik. Teks dibaca karakter per karakter. Pertama-tama Voiceover mengucapkan karakter, lalu fonetik karakter yang sesuai—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menggunakan perubahan nada	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada. VoiceOver akan menggunakan nada yang lebih tinggi saat memasukkan sebuah huruf, dan menggunakan nada yang lebih rendah saat menghapus huruf. VoiceOver juga menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan.
Mengatur pilihan rotor	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas untuk memosisikan ulang item.
Mengubah pelafalan VoiceOver	Atur rotor ke Bahasa, lalu geser ke atas atau ke bawah. Posisi rotor Bahasa tersedia saat Anda memilih lebih dari satu pelafalan.
Memilih pelafalan yang tersedia di rotor bahasa	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi sebuah bahasa dalam daftar, seret  ke atas atau ke bawah.
Mengubah bahasa untuk iPhone	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah (Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah).
Lompati gambar saat menavigasi	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.
Mengucapkan petunjuk saat Anda membuka iPhone	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Pemberitahuan Lisan. Jika fitur ini mati, iPhone hanya mengucapkan pada saat Anda membukanya.

Menggunakan VoiceOver

Memilih item pada layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau ke kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

Aktifkan navigasi vertikal	Tambahkan Navigasi Vertikal ke rotor, gunakan rotor untuk memilihnya, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk memindahkan item ke atas atau ke bawah. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 156.
Memilih elemen pertama atau terakhir pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan empat jari.
Membuka kunci iPhone	Pilih tombol Buka Kunci, kemudian ketuk layar dua kali.
Pilih item berdasarkan nama	Ketuk tiga kali dengan dua jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketuk nama pada bidang pencarian, atau jentik ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar abjad, atau ketuk indeks tabel ke bagian kanan daftar dan jentik ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat.
Mengubah nama item layar agar mudah ditemukan	Ketuk dan tahan dengan dua jari di area mana pun pada layar.

Ucapkan teks elemen yang dipilih: Jentik ke bawah atau ke atas dengan satu jari untuk membaca kata atau karakter berikutnya atau sebelumnya (putar kontrol rotor untuk memilih karakter atau kata). Anda dapat menyertakan ejaan fonetik. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 152.

Menghentikan pengucapan item	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan kembali mengucapkan secara otomatis.
Mengubah volume pengucapan	Gunakan tombol volume pada iPhone, atau tambahkan volume ke rotor dan geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 156.
Membisukan VoiceOver	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk menyalakan pengucapan kembali. Untuk hanya mematikan suara VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening. Jika Anda memiliki papan ketik eksternal yang tersambung, Anda juga dapat menekan tombol Control pada papan ketik untuk membisukan atau membunyikan VoiceOver.
Mengubah suara pembacaan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat
Mengucapkan keseluruhan layar dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Mengucapkan dari item saat ini ke bagian bawah layar	Jentik ke bawah dengan dua jari.
Mengucapkan informasi status iPhone	Ketuk bagian atas layar untuk mendengarkan informasi seperti waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.
“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver dinyalakan: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.	
“Ketuk dua kali” item yang dipilih saat VoiceOver dinyalakan	Ketuk tiga kali di area mana pun pada layar.
Mengatur slider	Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver menginformasikan pengaturan sesuai yang dipilih.
Menggulir daftar atau area pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk pergi ke halaman bawah pada daftar atau layar, atau jentik ke atas untuk pergi ke halaman atas. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”). Anda juga dapat menelusuri daftar secara terus menerus, selain berpindah halaman. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.
Menggunakan indeks daftar	Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.

Menyusun ulang daftar	Beberapa daftar, seperti Favorit di Telepon, Rotor dan Rotor Bahasa di pengaturan Aksesibilitas dapat disusun ulang. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi, lalu seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver akan mengucapkan item yang Anda pindahkan ke atas atau ke bawah, tergantung arah Anda menyeret.
Mengatur ulang posisi layar Utama	Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan ikon, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai posisi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol Rumah  .
Menyalakan atau mematikan tirai layar	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.
Membuka kunci iPhone	Pilih tombol Buka Kunci, kemudian ketuk layar dua kali.

Mengetahui gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver dinyalakan, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menyertakan gerakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver dinyalakan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda. Kemudian, gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak yang menganggap bahwa gerakan “ketuk terpisah” efektif: Anda dapat menyentuh terus item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain, daripada memilih satu item dan mengetuknya dua kali. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda.

Jika gerakan yang dilakukan tidak berfungsi, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan jari atau jari-jari Anda. Saat VoiceOver dinyalakan, tombol Praktikkan Gerakan akan muncul, memberikan Anda kesempatan untuk berlatih gerakan VoiceOver sebelum melanjutkan.

Mempraktikkan gerakan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Mengucapkan item.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 156.

- *Ketuk dengan dua jari*: Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari*: Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Jentik ke bawah dengan dua jari*: Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *"Gosok" dua jari*: Gerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf "z") untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari*: Buka Pemilih Item.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari*: Menggulir satu halaman pada satu waktu.
- *Jentik tiga jari ke kanan atau ke kiri*: Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti Layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk dengan empat jari di bagian atas layar*: Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk dengan empat jari di bagian bawah layar*: Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali*: Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali*: Ketuk item dua kali.
- *Ketuk terpisah*: Alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali adalah dengan menyentuh item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain untuk mengaktifkan item.
- *Menyentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lain ("ketuk terpisah")*: Mengaktifkan item.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Menggunakan gerakan standar.
Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPhone untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari*: Menjawab atau mengakhiri panggilan. Memutar atau menjeda di Musik, Video, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto (Kamera). Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan*: Membuka pelabel elemen.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari*: Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari*: Membisukan atau membunyikan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari*: Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan kontrol rotor VoiceOver

Kontrol rotor merupakan tombol virtual yang dapat digunakan untuk mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor: Memutar dua jari pada layar iPhone di seputar titik yang terletak di antaranya.



Mengubah pilihan yang terdapat dalam rotor: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor dan pilih pilihan yang ingin Anda sertakan menggunakan rotor.

Efek pengaturan rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Jika Anda sedang membaca teks email yang diterima, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat menggunakan pengaturan rotor untuk mendengarkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu elemen ke elemen jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Membaca teks

Memilih dan mendengarkan teks berdasarkan:

- Karakter, kata, atau baris

Pengucapan

Menyesuaikan suara VoiceOver berdasarkan:

- Volume atau laju bicara
- Penggunaan gema ketikan, perubahan nada, atau fonetik (menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple)

Lihat “Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 160.

Menavigasikan

Memilih dan mendengarkan item berdasarkan:

- Karakter, kata, atau baris
- Judul
- Tautan, tautan yang sudah dikunjungi, tautan yang belum dikunjungi, atau tautan yang terdapat di halaman
- Kontrol formulir
- Tabel atau baris (saat menavigasi tabel)
- Daftar
- Penunjuk
- Gambar
- Teks statis
- Item dengan tipe yang sama
- Tombol
- Bidang teks
- Bidang pencarian
- Kontainer (wilayah layar seperti dock)

Perbesar atau perkecil

Memasukkan teks

Menggerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks berdasarkan:

- Karakter, kata, atau baris

Memilih fungsi edit

Memilih bahasa

Menggunakan kontrol

Memilih dan mendengarkan nilai dari:

- Karakter, kata, atau baris

Menyesuaikan nilai objek kontrol

Memasukkan dan mengedit teks dengan VoiceOver

Saat Anda memilih bidang teks dengan VoiceOver, Anda dapat menggunakan papan ketik pada layar atau papan ketik eksternal yang tersambung ke iPhone untuk memasukkan teks.

Ada dua cara untuk memasukkan teks dalam VoiceOver—ketikan *standar* dan ketikan *sentuh*. Dengan ketikan standar, Anda memilih tombol, lalu ketuk layar dua kali untuk memasukkan karakter. Dengan ketikan sentuh, Anda menyentuh untuk memilih tombol dan karakter akan dimasukkan secara otomatis saat Anda mengangkat jari Anda. Ketikan sentuh bisa lebih cepat, namun memerlukan lebih banyak latihan daripada ketikan standar.

VoiceOver juga memungkinkan Anda menggunakan fitur pengeditan iPhone untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di bidang teks.

Memasukkan teks: Pilih bidang teks yang dapat diedit, ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan papan ketik pada layar, lalu ketik karakter.

- *Ketikan standar:* Pilih tombol pada papan ketik dengan menjentik ke kiri dan ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Ketikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, pindahkan jari Anda pada papan ketik sampai Anda memilih tombol yang Anda inginkan. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol begitu Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.

Catatan: Ketikan sentuh hanya bekerja untuk tombol-tombol yang memasukkan teks. Gunakan ketikan standar untuk tombol-tombol lain seperti Shift, Hapus, dan Kembali.

Memindahkan titik penyisipan: Jentik ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan.

Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Untuk memindahkan titik penyisipan melewati tanda baca di akhir sebuah kata atau kalimat, gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter. Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Memilih ketikan standar atau sentuh	Dengan VoiceOver menyala dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Ketikan, lalu jentik ke atas atau ke bawah.
Menghapus satu karakter	Pilih  , lalu ketuk dua kali atau pisah-ketuk. Anda harus melakukan ini bahkan saat menggunakan ketikan sentuh. Untuk menghapus beberapa karakter, sentuh dan tahan tombol Hapus, lalu ketuk layar dengan jari lain satu kali untuk setiap karakter yang ingin Anda hapus. VoiceOver akan mengucapkan karakter begitu dihapus. Jika Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.
Memilih teks	Atur rotor ke Edit, jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih. Jepit terpisah atau bersamaan untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.
Potong, salin, atau tempel	Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.
Batalkan	Goyang iPhone, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.
Memasukkan karakter beraksen	Dalam mode ketikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.
Mengubah bahasa yang Anda ketik	Atur rotor ke Bahasa, lalu jentik ke atas atau ke bawah. Pilih "bahasa default" untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Internasional. Rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada pengaturan Rotor Bahasa VoiceOver. Lihat "Mengatur VoiceOver" di halaman 152.

Menelepon dengan VoiceOver

Ketuk layar dua kali dengan dua jari untuk menjawab atau mengakhiri panggilan. Ketika panggilan telepon tersambung dengan VoiceOver nyala, layar akan menampilkan keypad angka secara default, dan bukan menunjukkan pilihan panggilan. Ini mempermudah penggunaan keypad untuk merespons menu pilihan ketika Anda mencapai sistem mesin penjawab otomatis.

Menampilkan pilihan panggilan: Pilih tombol Sembunyikan Keypad di sudut kanan bawah dan ketuk dua kali.

Menampilkan kembali keypad angka: Pilih tombol Keypad di dekat tengah-tengah layar dan ketuk dua kali.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Saat Anda mencari web di Safari dengan VoiceOver menyala, item rotor Hasil Pencarian akan membuat Anda mendengarkan daftar saran frasa pencarian.

Mencari di web: Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu pilih Hasil Pencarian menggunakan rotor. Jentik ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas daftar, lalu ketuk layar dua kali untuk mencari di web menggunakan frasa pencarian saat ini.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk memperbesar atau memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Pilih peta, gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mengedit video dan memo suara dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memangkas rekaman video Kamera dan Memo Suara.

Memangkas memo suara: Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan memo yang ingin Anda pangkas, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Pangkas Memo dan ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemangkas. Jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu posisi sekarang yang akan dipotong dari rekaman. Untuk melakukan pemangkasan, pilih Pangkas Memo Suara dan ketuk dua kali.

Memangkas video: Saat melihat video pada Foto, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video, lalu pilih awal atau akhir alat pemotong. Kemudian jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu posisi sekarang yang akan dipotong dari rekaman. Untuk melakukan pemangkasan, pilih Pangkas dan ketuk dua kali.

Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver pada iPhone menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 28.

Anda dapat menggunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah papan ketik (kecuali satu) mencakup Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai “VO.”

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah papan ketik saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari susunan papan ketik dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang	VO-A
Membaca dari atas	VO-B
Berpindah ke baris status	VO-M
Menekan tombol Rumah	VO-H
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
Mengetuk sebuah item	VO-Tombol spasi
Ketuk dua kali dengan dua jari	VO-“-“
Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Naik atau VO-Panah Turun

Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya	VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan
Menyesuaikan item rotor suara	VO–Command–Panah Naik atau VO–Command–Panah Turun
Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver	VO–S
Menyalakan atau mematikan tirai layar	VO–Shift-S
Menyalakan bantuan VoiceOver	VO–K
Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah. Navigasi Cepat tidak aktif secara default.

Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat	Panah Kiri–Panah Kanan
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	Panah Kanan atau Panah Kiri
Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor	Panah Naik atau Panah Turun
Memilih item pertama atau terakhir	Control–Panah Naik atau Control–Panah Turun
"Mengetuk" sebuah item	Panah Naik–Panah Turun
Menggulung ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan	Option–Panah Naik, Option–Panah Turun, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan
Mengganti rotor	Panah Naik–Panah Kiri atau Panah Naik–Panah Kanan

Anda juga dapat menggunakan tombol angka pada Papan Ketik Nirkabel Apple untuk menekan nomor telepon di Telepon atau memasukkan angka di Kalkulator.

Navigasi Cepat dengan Satu Huruf untuk web

Saat menampilkan halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item lain pada tipe yang diindikasikan. Tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf untuk berpindah ke item sebelumnya.

H	Judul
L	Tautan
R	Bidang teks
B	Tombol
C	Kontrol formulir
I	Gambar
T	Tabel
S	Teks statis

W	Penunjuk ARIA
X	Daftar
M	Elemen dengan tipe yang sama
1	Judul tingkat 1
2	Judul tingkat 2
3	Judul tingkat 3
4	Judul tingkat 4
5	Judul tingkat 5
6	Judul tingkat 6

Menggunakan tampilan braille dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat direfresh, dan Anda dapat menggunakan tampilan dengan tombol input dan kontrol lain untuk mengontrol iPhone saat VoiceOver dinyalakan. iPhone bekerja dengan banyak tampilan braille nirkabel. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, buka www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Mengatur tampilan braille: Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyalakan atau mematikan tusing braille Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Menyalakan atau mematikan delapan titik braille Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Untuk informasi mengenai perintah braille untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, buka support.apple.com/kb/HT4400.

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Ini biasanya bahasa yang diatur untuk iPhone di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPhone, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPhone lemah (isi daya kurang dari 20%)
- iPhone sedang berorientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Mengarahkan audio panggilan masuk

Anda bisa mengarahkan audio panggilan masuk secara otomatis ke headset atau speaker telepon, namun bukan ke penerima iPhone.

Mengarahkan kembali audio panggilan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Panggilan Masuk dan pilih perangkat yang ingin Anda gunakan untuk panggilan.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan apa pun dengan iPhone hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab 4, "Siri," di halaman 40.

Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Dengan mengeklik tiga kali Rumah menyediakan cara mudah untuk menyalakan atau mematikan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda menekan tombol Rumah dengan cepat tiga kali. Anda dapat mengatur Klik Tiga Kali Rumah untuk:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Menyalakan atau mematikan Putih di atas Hitam
- Menyalakan atau mematikan Zoom
- Menyalakan atau mematikan AssistiveTouch

Anda juga dapat mengatur Klik Tiga Kali Rumah untuk memberikan pilihan untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver, Putih di atas Hitam, atau Zoom. Klik Tiga Kali Rumah dimatikan secara default.

Mengatur fungsi Klik Tiga Kali Rumah: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Rumah.

Zoom

Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil elemen tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari.

Zoom adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan, untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple (lihat "Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple" di halaman 28), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.

Menyalakan atau mematikan Zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau gunakan Klik Tiga Kali Rumah. Lihat "Klik Tiga Kali Tombol Rumah" di halaman 163.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom secara bersamaan.

Perbesar atau perkecil	Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk dan seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPhone secara otomatis akan mengembalikan ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.
Meningkatkan pembesaran	Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas layar (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran). Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.
Bergerak di seputar layar	Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar di peringatan, dan di Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan.

Mengatur ukuran teks: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks Besar.

Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPhone, yang dapat mempermudah membaca layar. Ketika Putih di atas Hitam dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Mengubah warna layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Putih di atas Hitam.

Pilihan Bicara

Bahkan dengan VoiceOver yang dimatikan, iPhone dapat membaca dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Nyalakan Pilihan Bicara dan sesuaikan laju bicara: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pilihan Bicara.

Teks dibacakan	Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.
-----------------------	---------------------------------

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks Otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPhone saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Mono Audio

Audio Mono menggabungkan saluran stereo kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Anda dapat menyesuaikan keseimbangan sinyal mono untuk volume yang lebih besar di kanan atau di kiri.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Kesesuaian alat bantu dengar

FCC telah mengangkat peraturan kesesuaian alat bantu dengar (HAC) untuk telepon nirkabel digital. Peraturan ini meminta telepon tertentu untuk diuji dan dinilai berdasarkan standar kesesuaian alat bantu dengar C63.19-2007 Institut Standar Nasional Amerika (ANSI). Standar ANSI untuk kecocokan dengan alat bantu dengar berisi dua jenis nilai: nilai "M" untuk gangguan frekuensi radio yang dicek untuk mengaktifkan pemasangan akustik dengan alat bantu dengar yang tidak beroperasi dalam mode telecoil, dan nilai "T" untuk pemasangan induktif dengan alat bantu dengar yang beroperasi dalam mode telecoil. Nilai ini diberikan dengan skala satu sampai empat, di mana empat adalah nilai yang paling kompatibel. Telepon dianggap kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah peraturan FCC jika nilainya M3 atau M4 untuk pemasangan akustik dan T3 atau T4 untuk pemasangan induktif.

Untuk nilai kecocokan alat bantu dengar iPhone saat ini, buka www.apple.com/support/hac.

Nilai kecocokan alat bantu dengar tidak menjamin bahwa alat bantu dengar tertentu cocok dengan telepon tertentu. Beberapa alat bantu dengar mungkin bekerja dengan baik pada telepon yang tidak memenuhi nilai tertentu. Untuk memastikan kecocokan pengoperasian antara alat bantu dengar dan telepon, gunakan keduanya bersama sebelum membeli.

Mode Alat Bantu Dengar

iPhone 4 model GSM memiliki Mode Alat Bantu Dengar, yang saat diaktifkan, dapat mengurangi gangguan pada beberapa model alat bantu dengar. Mode Alat Bantu Dengar mengurangi daya transmisi radio seluler pada pita GSM 1900 MHz dan dapat menyebabkan berkurangnya cakupan seluler 2G.

Mengaktifkan Mode Alat Bantu Dengar (iPhone 4 model GSM): Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Getaran Khusus

Anda dapat menentukan pola getaran khusus untuk panggilan telepon atau panggilan FaceTime dari kontak penting. Memilih dari pola-pola yang ada atau buat pola baru.

Menyalakan getaran khusus: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Getaran Khusus.

Memilih pola getaran untuk kontak	Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk "getaran." Jika Anda tidak melihat getaran pada info kontak, ketuk Edit dan tambahkan getaran.
Membuat pola getaran baru	Jika Anda sudah mengedit kontak, ketuk "getaran" lalu ketuk Buat Getaran Baru. Anda juga dapat membuka Pengaturan > Bunyi > Getaran > Buat Getaran Baru.
Mengatur pola khusus sebagai default	Buka Pengaturan > Bunyi > Getaran dan pilih sebuah pola.

Kilat LED Peningat

Jika Anda tidak dapat mendengar bunyi yang memberi tahu panggilan masuk dan peringatan lainnya, lampu kilat LED pada iPhone dapat dinyalakan (berada di sebelah lensa kamera di belakang iPhone). Lampu ini hanya dapat menyala bila iPhone dikunci atau tidur. Tersedia untuk iPhone 4 atau versi yang lebih baru.

Menyalakan Kilat LED Peningat: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kilat LED Peningat.

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPhone jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPhone. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori tambahan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan.

Menyalakan AssistiveTouch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch. Anda juga dapat mengatur Klik Tiga Kali Rumah untuk menyalakan atau mematikan AssistiveTouch; buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tiga Kali Rumah.

Menyesuaikan laju penelusuran	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan Melacak.
Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch	Klik tombol sekunder pada aksesori Anda.
Sembunyikan tombol menu	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.
Lakukan jentik atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari	Ketuk tombol menu, ketuk Gerakan, lalu ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, jentikkan atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Ketika Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.
Melakukan gerakan Menjepit	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Saat Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.
Membuat gerakan Anda sendiri	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Anda juga dapat membuka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > "Gerakan Khusus."
Kunci atau putar layar, sesuaikan volume, alihkan dering/hening, atau simulasi goyangan iPhone	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.
Menyimulasikan penekanan tombol Rumah	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Rumah.
Memindahkan tombol menu	Seret tombol menu ke lokasi mana pun pada layar.
Keluar menu tanpa melakukan gerakan	Ketuk di area mana pun di luar menu.

Akses Universal di OS X

Manfaatkan fitur Akses Universal di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan konten dari iTunes library Anda ke iPhone. Pada Finder, pilih Help > Help Center, kemudian cari “universal access.”

Untuk informasi lebih lanjut mengenai iPhone dan fitur-fitur aksesibilitas OS X, buka www.apple.com/asia/accessibility.

Dukungan TTY

Anda dapat menggunakan kabel Adaptor TTY iPhone (dijual secara terpisah di banyak wilayah) untuk menyambungkan iPhone ke mesin TTY. Buka www.apple.com/id/store (mungkin tidak tersedia di semua wilayah) atau hubungi pengecer Apple setempat.

Menyambungkan iPhone ke mesin TTY: Buka Pengaturan > Telepon dan nyalakan TTY, lalu sambungkan iPhone ke mesin TTY Anda menggunakan Adaptor TTY iPhone.

Jika TTY diaktifkan pada iPhone, ikon TTY  akan muncul pada baris status di bagian atas layar. Untuk informasi mengenai penggunaan mesin TTY tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan bersama mesin tersebut.

Ukuran font minimum untuk pesan mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, Anda dapat mengatur ukuran font minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur ukuran font pesan mail minimum: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Ukuran Font Minimum.

Pengaturan fitur Teks Besar membatalkan ukuran font minimum ini.

Nada dering yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada suara yang berbeda ke setiap individu dalam daftar kontak Anda untuk mengenali langsung ID penelepon yang dapat didengar. Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat “Membeli musik, buku audio, dan nada” di halaman 123.

Kotak suara visual

Kontrol memutar dan menjeda di kotak suara visual memungkinkan Anda mengontrol pemutaran pesan. Seret playhead di bar scrubber untuk mengulangi bagian pesan yang sulit dipahami. Lihat “Memeriksa kotak suara” di halaman 65.

Papan ketik layar lebar

Beberapa aplikasi, termasuk Mail, Safari, Pesan, Catatan, dan Kontak, memungkinkan Anda memutar iPhone saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan papan ketik yang lebih besar.

Keypad telepon yang besar

Melakukan panggilan telepon hanya dengan mengetuk entri dalam daftar kontak dan favorit Anda. Saat Anda ingin menekan angka, keypad angka iPhone yang besar akan mempermudah Anda. Lihat “Panggilan telepon” di halaman 59.

Kontrol Suara

Kontrol Suara memungkinkan Anda melakukan panggilan dan mengontrol pemutaran Musik menggunakan perintah suara. Lihat “Panggilan Suara” di halaman 60, dan “Menggunakan Siri atau Kontrol Suara dengan Musik” di halaman 83.

Teks tertulis

Nyalakan teks tertulis untuk video: Buka Pengaturan > Video > Teks Tertulis.

Tidak semua konten video menyertakan teks tertulis.



Pengaturan memungkinkan Anda mengonfigurasi iPhone, mengatur pilihan aplikasi, menambah akun, dan memasukkan preferensi.

Mode pesawat

Mode pesawat menonaktifkan fitur nirkabel untuk mengurangi gangguan operasi pesawat dan peralatan elektronik lainnya.

Menyalakan mode pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu nyalakan mode pesawat.

Jika mode pesawat dinyalakan, ✈ muncul di baris status di bagian atas layar. Tidak Ada sinyal telepon, Wi-Fi, atau Bluetooth yang dipancarkan dari iPhone dan penerimaan GPS dimatikan. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi untuk fitur yang memerlukan sinyal ini, misalnya menyambung ke Internet, menempatkan atau menerima panggilan telepon atau pesan, mendapatkan pesan suara visual, dan lain -lain.

Jika diizinkan oleh operator pesawat dan hukum serta peraturan yang berlaku, Anda dapat tetap mendengarkan musik, menonton video, membuka email, kalender, dan data lain yang Anda terima sebelumnya, dan menggunakan aplikasi yang tidak memerlukan sambungan Internet.

Jika Wi-Fi tersedia dan diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Buka Pengaturan > Wi-Fi untuk menyalakan kembali. Anda dapat menyalakan Bluetooth di Pengaturan > Umum > Bluetooth.

Wi-Fi

Tergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPhone menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk tersambung ke Internet. Saat iPhone bergabung ke jaringan Wi-Fi, ikon  pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya. Jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia atau jika Anda mematikan Wi-Fi, maka iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler Anda jika tersedia.

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPhone secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPhone akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Anda juga dapat menggunakan iPhone untuk mengatur pemancar AirPort yang menyediakan layanan Wi-Fi di rumah atau kantor Anda. Lihat “Mengatur pemancar AirPort” di halaman 170.

Menyalakan atau mematikan Wi-Fi: Buka Pengaturan > Wi-Fi.

Mengatur iPhone untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan nyalakan atau matikan "Tanya Izin Gabung." Jika "Tanya Izin Gabung" dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan jaringan untuk tersambung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
Membatalkan jaringan, sehingga iPhone tidak bergabung dengan jaringan tersebut	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan ketuk  di sebelah jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Lalu ketuk "Batalkan Jaringan ini."
Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup	Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, pilih Pengaturan > Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk tersambung ke jaringan tertutup.
Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Wi-Fi dan ketuk  di sebelah jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan yang disediakan oleh server DHCP.

Mengatur pemancar AirPort

Pemancar AirPort menyediakan koneksi Wi-Fi ke rumah, sekolah, atau jaringan bisnis kecil Anda. Anda dapat menggunakan iPhone untuk mengatur stasiun induk AirPort Express, AirPort Extreme atau Time Capsule.

Menggunakan Asisten Pengaturan AirPort: Buka Pengaturan > Wi-Fi. Di bawah "Atur pemancar AirPort," ketuk nama pemancar yang ingin Anda atur. Lalu ikuti petunjuk pada layar.

Beberapa pemancar AirPort sebelumnya tidak dapat diatur menggunakan perangkat iOS. Untuk instruksi pengaturan, lihat dokumentasi yang disertakan bersama pemancar.

Jika pemancar yang Anda ingin atur tidak terdaftar, pastikan pemancar memiliki daya, bahwa Anda masih berada dalam jangkauan pemancar, dan bahwa pemancar belum dikonfigurasi. Anda hanya dapat mengatur pemancar yang baru atau telah diatur ulang.

Jika pemancar AirPort Anda telah dikonfigurasi, aplikasi Utilitas AirPort dari App Store memungkinkan Anda mengubah pengaturan dan memantau status pada iPhone.

Pemberitahuan

Pemberitahuan Push muncul di Pusat Pemberitahuan dan memberi tahu Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Anda dapat mematikan pemberitahuan jika tidak ingin diberi tahu, lalu Anda dapat mengubah urutan tempat pemberitahuan muncul.

Menyalakan atau mematikan pemberitahuan: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk item pada daftar, lalu nyalakan atau matikan pemberitahuan untuk item tersebut.

Aplikasi yang mematikan pemberitahuan ditampilkan di daftar "Bukan Di Pusat Pemberitahuan."

Mengubah jumlah pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item pada daftar Pusat Pemberitahuan. Ketuk Tampilkan untuk mengatur berapa banyak pemberitahuan jenis ini yang muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah gaya peringatan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item dari daftar Pusat Pemberitahuan. Pilih gaya peringatan, atau pilih Tidak Ada untuk mematikan peringatan dan spanduk. Pemberitahuan akan tetap muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah urutan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu ketuk Edit. Seret pemberitahuan menjadi urutan yang Anda inginkan. Untuk mematikan pemberitahuan, seret ke daftar Bukan Di Pusat Pemberitahuan.
Menampilkan lambang berangka pada aplikasi dengan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih item pada daftar Pusat Pemberitahuan dan matikan Lambang Ikon Aplikasi.
Menyembunyikan peringatan saat iPhone dikunci	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih aplikasi dari daftar Pusat Pemberitahuan. Matikan "Lihat pada Layar Terkunci" untuk menyembunyikan peringatan saat iPhone dikunci.

Beberapa aplikasi mungkin memiliki pilihan tambahan. Misalnya, Pesan memungkinkan Anda untuk menentukan berapa kali suara peringatan diulangi dan apakah tampilan pesan ditampilkan di pemberitahuan.

Layanan Lokasi

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi seperti Pengingat, Peta, Kamera, dan aplikasi berbasis lokasi pihak ketiga mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda menyalakan Wi-Fi), dan GPS (mungkin tidak tersedia di semua wilayah). Untuk menghemat baterai, matikan Layanan Lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Ketika aplikasi menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di baris menu.

Setiap aplikasi dan layanan sistem yang menggunakan layanan lokasi muncul pada layar pengaturan Layanan Lokasi, menunjukkan apakah layanan lokasi dinyalakan atau dimatikan pada aplikasi atau layanan tersebut. Jika Anda tidak ingin menggunakan Layanan Lokasi, Anda dapat mematikannya untuk beberapa aplikasi atau untuk semua aplikasi dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat berikutnya aplikasi mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga pada iPhone yang menggunakan Layanan Lokasi, tinjau syarat-syarat dan kebijakan privasi pihak ketiga untuk memahami cara aplikasi menggunakan data lokasi Anda.

Mengaktifkan atau Mematikan Layanan Lokasi: Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.

VPN

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda. Pengaturan ini muncul bila VPN telah dikonfigurasi di iPhone, memungkinkan Anda untuk menyalakan atau mematikan VPN. Lihat "Jaringan" di halaman 174.

Hotspot Pribadi

Anda dapat menggunakan Hotspot Pribadi (iPhone 4 atau versi yang lebih baru) untuk berbagi koneksi internet dengan komputer atau perangkat lain—seperti iPod touch, iPad, atau iPhone lain—yang tersambung dengan iPhone Anda melalui Wi-Fi. Anda juga dapat menggunakan Hotspot Pribadi untuk berbagi koneksi Internet dengan komputer yang tersambung ke iPhone Anda melalui Bluetooth atau USB. Hotspot Pribadi hanya bekerja jika iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia di semua wilayah. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi Internet: Buka Pengaturan > Umum > Jaringan dan ketuk Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat tersambung dengan cara berikut:

- *Wi-Fi:* Pada perangkat, pilih iPhone dari daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- *USB:* Sambungkan komputer Anda ke iPhone menggunakan Konektor Dock Ke Kabel USB. Pada preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPhone dan konfigurasi pengaturan jaringan.
- *Bluetooth:* Pada iPhone, buka Pengaturan > Umum > Bluetooth lalu nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPhone ke perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan bersama komputer Anda.

Ketika perangkat tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar iPhone. Hotspot Pribadi akan tetap menyala saat Anda tersambung dengan USB, bahkan jika Anda tidak sedang aktif menggunakan koneksi Internet.

Catatan: Ikon Hotspot Pribadi  akan muncul di baris status bar perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.

Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPhone	Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya 8 karakter.
Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler.

Operator

Pengaturan ini muncul pada jaringan GSM saat Anda berada di luar jaringan operator dan jaringan data operator lokal lainnya tersedia untuk panggilan telepon, pesan suara visual, dan koneksi Internet jaringan seluler. Anda hanya dapat melakukan panggilan dengan menggunakan operator yang memiliki perjanjian roaming dengan operator Anda. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Biaya roaming mungkin ditagih kepada Anda oleh operator lain, melalui operator Anda.

Memilih operator: Buka Pengaturan > Operator dan pilih jaringan yang ingin Anda gunakan.

Setelah Anda memilih jaringan, iPhone hanya akan menggunakan jaringan tersebut. Jika jaringan tidak tersedia, "Tiada layanan" muncul di iPhone.

Bunyi dan tombol Dering/Hening

Anda dapat mengatur iPhone untuk memutar bunyi saat Anda mendapatkan pesan, email, panggilan, Tweet, surat suara, atau pengingat baru. Bunyi juga dapat diputar untuk janji, mengirim email, klik papan ketik, dan saat Anda mengunci iPhone.

Saat diatur ke hening, iPhone tidak akan membunyikan suara dering, peringatan, dan efek suara. Akan berbunyi, namun membunyikan alarm Jam dan bunyi lainnya.

Beralih antara mode dering dan hening: Geser tombol Dering/Hening di sisi iPhone.

Catatan: Di beberapa wilayah, efek suara untuk Kamera dan Memo Suara akan diputar meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.

Mengatur apakah iPhone bergetar saat Anda menerima panggilan	Buka Pengaturan > Bunyi.
Mengatur volume dering dan peringatan	Pilih Pengaturan > Suara, lalu seret slider. Atau, jika "Ubah dengan Tombol" dinyalakan, gunakan tombol-tombol volume di samping iPhone.
Mengubah volume suara lain	Gunakan tombol volume di samping iPhone.
Mengatur nada dering	Buka Pengaturan > Bunyi > Nada Dering.
Mengatur nada dering dan peringatan	Buka Pengaturan > Bunyi dan pilih nada untuk item di daftar.

Tingkat Kecerahan

Tingkat kecerahan layar memengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai sebelum mengisi ulang daya baterai iPhone, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Kecerahan, lalu seret slider.

Mengatur apakah iPhone menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis	Buka Pengaturan > Kecerahan dan matikan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis menyala, iPhone akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal.
---	--

Wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Terkunci atau layar Utama. Lihat "Menambahkan wallpaper" di halaman 24.

Umum

Pengaturan Umum mencakup jaringan, berbagi, keamanan, dan pengaturan iOS lainnya. Anda juga dapat menemukan informasi tentang iPhone, dan mengatur ulang berbagai pengaturan iPhone.

Mengenai

Buka Pengaturan > Umum > Mengenai untuk mendapat informasi tentang iPhone, termasuk ruang penyimpanan yang tersedia, nomor seri, alamat jaringan, IMEI (International Mobile Equipment Identity) dan ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), dan informasi hukum serta peraturan.

Mengubah nama perangkat: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai, lalu ketuk Nama.

Nama perangkat muncul di panel samping saat tersambung ke iTunes dan digunakan oleh iCloud.

Pembaruan Perangkat Lunak

Pembaruan Perangkat Lunak memungkinkan Anda mendownload dan menginstal pembaruan iOS dari Apple.

Memperbarui menjadi versi iOS terbaru: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak.

Jika versi iOS yang lebih baru tersedia, ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstal pembaruan.

Catatan: Pastikan iPhone tersambung ke sumber daya sehingga proses penginstalan, yang menghabiskan beberapa menit, berhasil diselesaikan.

Penggunaan

Penggunaan memungkinkan Anda melihat penggunaan seluler, status baterai dan penyimpanan yang tersedia. Anda juga dapat melihat dan mengelola penyimpanan iCloud.

Melihat penggunaan jaringan seluler, status baterai, dan penyimpanan yang tersedia: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan.

Melihat penggunaan seluler Anda	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler.
Mengelola penyimpanan iCloud	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Kelola Penyimpanan. Anda dapat melihat dan menghapus cadangan, dan mematikan pencadangan Rol Kamera Anda. Anda juga dapat membeli penyimpanan iCloud tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “iCloud” di halaman 17.
Menampilkan penyimpanan aplikasi	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan. Tiap total ruang penyimpanan aplikasi yang diinstal ditunjukkan. Untuk detail lebih lanjut, ketuk nama aplikasi.
Mengatur ulang statistik penggunaan	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler, lalu ketuk Atur Ulang Statistik untuk menghapus data dan statistik waktu kumulatif.
Menampilkan persentase baterai	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan dan nyalakan Persentase Baterai.

Siri

Mengaktifkan Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri.

Untuk informasi tentang menggunakan Siri dan mengubah pengaturan Siri, lihat “Mengatur pilihan untuk Siri” di halaman 43.

Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi koneksi VPN (virtual private network), mengakses pengaturan Wi-Fi, atau menyalakan atau mematikan roaming data.

Saat aplikasi perlu menggunakan Internet, iPhone lakukan hal berikut, secara berurutan hingga tersambung:

- Sambungkan menggunakan jaringan Wi-Fi terakhir yang digunakan .
- Menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan dan sambungkan dengan jaringan yang Anda pilih.
- Menyambungkan dengan jaringan data seluler, jika tersedia.

Jika iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler, ikon **4G**, **3G**, **E**, atau **o** muncul di baris status.

Jaringan seluler 4G dan 3G mendukung komunikasi suara dan data secara bersamaan. Untuk semua koneksi seluler, Anda tidak dapat menggunakan layanan internet saat berbicara di telepon kecuali jika iPhone juga memiliki koneksi Wi-Fi ke internet. Bergantung pada koneksi jaringan, Anda mungkin tidak dapat menerima panggilan saat iPhone mentransfer data melalui jaringan seluler—misalnya, saat mendownload halaman web.

Jaringan GSM: Pada koneksi EDGE atau GPRS, panggilan masuk dapat langsung masuk ke pesan suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.

CDMA: Pada koneksi EV-DO, transfer data dijeda saat Anda menjawab panggilan masuk. Pada koneksi 1xRTT, panggilan masuk mungkin langsung masuk ke kotak suara selama transfer data. Untuk panggilan masuk yang Anda jawab, transfer data akan dijeda.

Transfer data akan berlanjut saat Anda mengakhiri panggilan.

Mengaktifkan atau mematikan Data Seluler: Buka Pengaturan > Umum > Jaringan, lalu nyalakan atau matikan Data Seluler.

Jika Data Seluler dimatikan, semua layanan data hanya akan menggunakan Wi-Fi—termasuk email, penelusuran web, notifikasi push, dan layanan lain. Jika Data Seluler dinyalakan, operator dapat mengenakan biaya. Misalnya, fitur dan layanan tertentu seperti Siri dan Pesan mentransfer data, dan penggunaan fitur dan layanan ini dapat dikenakan biaya dari paket data Anda.

Menyalakan atau mematikan Roaming Suara (model CDMA)	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan. Matikan Roaming Suara untuk menghindari biaya karena menggunakan jaringan operator lain. Saat jaringan operator Anda tidak tersedia, iPhone tidak akan memiliki layanan (data atau suara) seluler.
Menyalakan atau mematikan Roaming Data	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan. Roaming Data mengizinkan akses internet menggunakan jaringan data seluler bila Anda berada di luar jangkauan operator Anda. Saat Anda sedang melakukan perjalanan, Anda dapat mematikan Roaming Data untuk terhindar dari biaya roaming. Lihat “Operator” di halaman 172.
Mengaktifkan atau menonaktifkan 3G	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan. Pilihan ini tidak tersedia di semua wilayah. Dalam beberapa kasus, penggunaan data Internet 3G lebih cepat, namun dapat mengurangi performa baterai. Jika Anda sering menelepon, Anda dapat mematikan 3G untuk memperpanjang performa baterai.
Menyalakan atau mematikan Hotspot Pribadi	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan > Hotspot Pribadi. Lihat “Hotspot Pribadi” di halaman 172.
Menambah konfigurasi VPN yang baru	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN. Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Pada kebanyakan kasus, jika Anda mengatur VPN di komputer Anda, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPhone. Lihat “VPN” di halaman 171.

Bluetooth

iPhone dapat tersambung secara nirkabel ke perangkat Bluetooth seperti headset, headphone, dan perlengkapan mobil untuk mendengarkan musik dan berbicara bebas tangan. Anda juga dapat menyambungkan Papan Ketik Nirkabel Apple dengan Bluetooth. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 28.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth: Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan atau matikan Bluetooth.

Mengabungkan perangkat Bluetooth	Ketik perangkat pada daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth.
---	---

Penyelarasan Wi-Fi iTunes

Anda dapat menyelaraskan iPhone dengan iTunes pada komputer yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Mengaktifkan Penyelesaian Wi-Fi iTunes: Untuk mengatur penyelesaian Wi-Fi untuk pertama kali, sambungkan iPhone ke komputer yang ingin diselesaikan. Untuk instruksi, lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Setelah Anda mengonfigurasi Penyelesaian Wi-Fi, iPhone akan menyelesaikan dengan iTunes secara otomatis sekali sehari saat tersambung dengan sumber daya dan:

- iPhone dan komputer Anda harus tersambung dengan jaringan Wi-Fi yang sama.
- iTunes pada komputer sedang berjalan.

Melihat tanggal dan waktu penyelesaian terakhir	Buka Pengaturan > Umum > Penyelesaian Wi-Fi iTunes.
Menyelesaikan langsung dengan iTunes	Buka Pengaturan > Umum > Penyelesaian Wi-Fi iTunes, lalu ketuk Selaraskan Sekarang .

Pencarian Spotlight

Pengaturan Pencarian Spotlight memungkinkan Anda menentukan wilayah isi yang dicari oleh Cari, dan menyusun ulang urutan hasil pencarian.

Mengatur wilayah isi mana saja yang dicari oleh Cari: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight lalu pilih item untuk dicari.

Mengatur urutan kategori hasil pencarian	Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight. Sentuh  di samping item berikutnya, lalu seret ke atas atau ke bawah.
--	--

Kunci-Otomatis

Mengunci iPhone akan mematikan tampilan untuk menghemat baterai dan untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan di iPhone. Anda tetap dapat menerima panggilan dan pesan teks, juga menyesuaikan volume dan menggunakan tombol mikrofon pada earphone iPhone saat mendengarkan musik atau melakukan panggilan.

Mengatur durasi sebelum iPhone terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis, lalu pilih waktu.

Kunci Kode Sandi

Secara default, iPhone tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi dan atur kode sandi 4 digit.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone” di halaman 187.

Mematikan kunci kode sandi atau mengubah kode sandi Anda	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.
Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu masukkan kode sandi Anda. Ketuk Memerlukan Kode Sandi , lalu pilih berapa lama iPhone akan menunggu setelah dikunci sebelum iPhone meminta kode sandi Anda untuk menguncinya kembali.
Menyalakan atau mematikan Kode Sandi Sederhana	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Kode sandi sederhana terdiri dari 4 digit angka. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.
Mencegah akses ke Siri saat iPhone terkunci	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi > Siri. Lihat “Mengatur pilihan untuk Siri” di halaman 43.

Menyalakan atau mematikan Panggilan Suara	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Mematikan Panggilan Suara akan mencegah seseorang melakukan panggilan saat iPhone terkunci. Pengaturan ini hanya tersedia jika Siri dimatikan. Untuk informasi tentang menelepon menggunakan Siri, lihat “Telepon” di halaman 45.
Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, lalu ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh kali gagal mencoba kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang, dan semua informasi serta media Anda akan dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256 bit).

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan beberapa aplikasi dan untuk isi pembelian. Misalnya, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat dalam daftar lagu atau mematikan akses YouTube sepenuhnya.

Menyalakan pembatasan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone” di halaman 187.

Anda dapat mengatur pembatasan berikut:

Safari	Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web.
YouTube	YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.
Kamera	Kamera tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil foto.
FaceTime	Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan video FaceTime.
iTunes	iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload isi.
Ping	Anda tidak dapat mengakses Ping atau salah satu fiturnya.
Memasang Aplikasi	App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat memasang aplikasi di iPhone.
Menghapus Aplikasi	Anda tidak dapat menghapus aplikasi dari iPhone.  tidak muncul pada ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.
Siri	Anda tidak dapat menggunakan Siri. Perintah suara dan dikte dinonaktifkan.
Bahasa Eksplisit	Siri berusaha menggantikan kata eksplisit yang Anda ucapkan dengan menggantinya dengan tanda bintang dan bunyi bip.
Lokasi	Matikan Layanan Lokasi untuk aplikasi individual. Anda juga dapat mengunci Layanan Lokasi sehingga tidak dapat mengubah pengaturan, termasuk mengotorisasi aplikasi tambahan untuk menggunakan layanan.
Akun	Pengaturan Mail, Kontak, Kalender saat ini dikunci. Anda tidak dapat menambahkan, memodifikasi, atau menghapus akun. Anda juga tidak dapat memodifikasi pengaturan iCloud.
Pembelian In-app	Mematikan Pembelian In-App. Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli isi atau fungsi tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.

Memerlukan Kata Sandi	Anda perlu memasukkan ID Apple untuk pembelian in-app (in-app purchase) setelah periode yang ditentukan.
Mengatur pembatasan isi	Ketuk Ratings For (Nilai Untuk), kemudian pilih negara dari daftar. Anda dapat mengatur pembatasan menggunakan sistem pemberian nilai negara untuk musik, podcast, film, acara TV, dan aplikasi. Konten yang tidak sesuai dengan penilaian yang dipilih tidak akan muncul di iPhone.
Game multipemain	Saat Game Multipemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta lawan, mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.
Menambah teman	Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan teman di Game Center. Jika Game MultiPemain dinyalakan, Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada.

Tanggal & Waktu

Pengaturan ini memengaruhi waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPhone menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Mengatur apakah iPhone memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis	Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau matikan Atur Otomatis. Jika iPhone diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, waktu yang benar akan diperoleh melalui jaringan seluler dan diperbarui sesuai zona waktu di mana Anda berada. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua wilayah. Jika Anda sedang melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak dapat mengatur waktu setempat secara otomatis.
Mengatur tanggal dan waktu secara manual	Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Mengetuk Zona Waktu untuk mengatur zona waktu Anda. Ketuk tombol Tanggal & Waktu, lalu ketuk Atur Tanggal & Waktu dan masukkan tanggal dan waktu.

Papan Ketik

Anda dapat menyalakan papan ketik untuk menulis dalam bahasa yang berbeda lalu menyalakan atau mematikan fitur mengetik, seperti periksa ejaan. Untuk informasi tentang papan ketik, lihat “Mengetik” di halaman 25.

Untuk informasi tentang papan ketik internasional, lihat Lampiran A, “Papan Ketik Internasional,” di halaman 181.

Internasional

Menggunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa untuk iPhone, menyalakan atau mematikan papan ketik untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk wilayah Anda.

Mengatur bahasa untuk iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa.

Mengatur format kalender	Buka Umum > Internasional > Kalender, lalu pilih format.
Mengatur bahasa untuk Siri dan Kontrol Suara	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.
Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda. Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi.

Aksesibilitas

Untuk menyalakan fitur aksesibilitas, pilih Aksesibilitas, lalu pilih fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 31, "Aksesibilitas," di halaman 151.

Profil

Pengaturan ini akan muncul jika Anda memasang satu atau beberapa profil pada iPhone. Ketuk Profil untuk melihat informasi tentang profil-profil yang telah Anda pasang.

Mengatur Ulang

Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus isi dan pengaturan Anda.

Menghapus semua isi dan pengaturan: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Hapus Semua Isi dan Pengaturan.

Setelah mengonfirmasi bahwa Anda ingin mengatur ulang iPhone, semua isi, informasi Anda, dan pengaturan akan dihapus. iPhone tidak dapat digunakan sampai diatur kembali.

Mengatur ulang pengaturan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Pengaturan. Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
Mengatur ulang jaringan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Jaringan. Jika Anda mengatur ulang jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan menyala. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun yang disediakan profil.
Mengatur ulang kamus papan ketik	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPhone saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus papan ketik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
Mengatur ulang tata letak layar Utama	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.
Mengatur ulang peringatan lokasi	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi. Peringatan lokasi adalah permintaan yang dibuat oleh aplikasi untuk menggunakan Layanan Lokasi. iPhone memberikan peringatan lokasi untuk aplikasi saat pertama kali aplikasi membuat permintaan untuk menggunakan Layanan Lokasi. Jika Anda mengetuk Batalkan sebagai jawaban permintaan, permintaan izin tersebut tidak akan muncul lagi. Untuk mengatur ulang peringatan lokasi sehingga Anda mendapatkan permintaan untuk tiap aplikasi lagi, ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Pengaturan untuk aplikasi

Lihat bab lain untuk informasi tentang pengaturan untuk aplikasi. Misalnya, untuk pengaturan Safari, bacalah Bab 7, "Safari," di halaman 76.

Papan Ketik Internasional

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menambahkan dan menghapus papan ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda pada iPhone, gunakan papan ketik yang berbeda. Secara default, hanya tersedia papan ketik untuk bahasa yang Anda atur. Agar papan ketik untuk bahasa lain tersedia, gunakan pengaturan Papan Ketik. Untuk daftar papan ketik iPhone yang didukung, kunjungi www.apple.com/id/iphone/specs.html.

Menambah papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional, ketuk Papan Ketik, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.

Hapus papan ketik: Pada Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, lalu ketuk Edit. Ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Mengedit daftar papan ketik Anda: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik. Ketuk Edit, lalu seret  ke sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar.

Beralih papan ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik: Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik yang diaktifkan. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul saat Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Masukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lainnya: Sentuh dan tahan huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada papan ketik Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.

Bahasa China

Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan karakter bahasa China dalam berbagai cara, termasuk Pinyin, Cangjie, Wubihua, dan Zhuyin. Anda juga dapat menggunakan jari Anda untuk menulis karakter China pada layar.

Mengetik menggunakan Pinyin

Gunakan papan ketik QWERTY untuk mengetik Pinyin Sederhana atau Tradisional. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus mengetik untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Jika Anda terus memasukkan Pinyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Mengetik menggunakan Cangjie

Membangun karakter bahasa China dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau terus mengetik sampai lima komponen untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Mengetik menggunakan Stroke (Wubihua)

Gunakan papan ketik untuk membangun karakter China menggunakan sampai lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Contohnya, karakter bahasa China 圈 (lingkaran) harus dimulai dengan coretan vertikal | .

Begitu Anda mengetik, karakter Cina yang disarankan akan muncul, dengan karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama. Ketuk karakter untuk memilihnya.

Jika Anda tidak yakin coretan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik coretan lain, atau gulir melalui daftar karakter.

Ketuk tombol pencocokan (匹配) untuk hanya menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.


Mengetik menggunakan Zhuyin

Gunakan papan ketik untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa China yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, papan ketik akan menampilkan huruf lainnya.

Jika Anda terus mengetik Zhuyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Menggambar karakter Bahasa China

Jika format tulisan tangan bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan, Anda dapat menggambar atau menulis karakter bahasa China secara langsung menggunakan jari Anda. Saat Anda menggoreskan karakter, iPhone akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip dalam daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan.

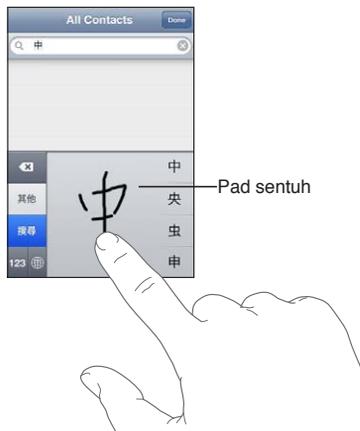

Beberapa karakter kompleks seperti 鱻 (bagian dari nama Bandara Internasional Hong Kong), 𠩺 (elevator), dan 𠩺 (partikel yang digunakan dalam bahasa Kanton) dapat diketik dengan menuliskan dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik.

Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengganti antara Tulisan China Sederhana dan Tradisional

Pilih karakter atau beberapa karakter yang ingin Anda ganti, lalu ketuk Ganti. Lihat "Mengedit teks" di halaman 27. Anda dapat mengetik keseluruhan frasa atau kalimat sebelum mengganti.

Bahasa Jepang

Anda dapat mengetik bahasa Jepang menggunakan papan ketik Romaji atau Kana. Anda juga dapat memasukkan ekspresi wajah.

Mengetik kana Bahasa Jepang

Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik romaji Bahasa Jepang

Menggunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik, ketuk sekali untuk mengetik. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik ekspresi wajah atau emotikon

Menggunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang, ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Romaji bahasa Jepang (QWERTY-bahasa Jepang), ketuk tombol 123 Angka, lalu ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Pinyin bahasa Cina (Sederhana atau Tradisional) atau papan ketik Zhuyin (Tradisional), ketuk tombol #+= Simbol, lalu ketuk tombol ^_^.

Mengetik karakter emoji

Menggunakan papan ketik Emoji untuk menambahkan karakter gambar. Anda juga dapat mengetik karakter emoji menggunakan papan ketik bahasa Jepang. Misalnya, ketik はーと untuk mendapatkan ♥.

Menggunakan daftar kandidat

Selagi Anda mengetik menggunakan papan ketik bahasa China, Jepang, atau Arab, karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau jentik ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan daftar kandidat yang lebih banyak: Ketuk panah naik di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat. Jentik ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Ketuk panah turun untuk kembali ke daftar singkat.

Menggunakan pintasan

Ketika menggunakan papan ketik bahasa Cina atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Ketika Anda mengetik pintasan menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input yang terkait akan disubstitusi untuk pintasan tersebut. Pintasan tersedia untuk papan ketik berikut:

- Bahasa China - Sederhana (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Zhuyin)
- Bahasa Jepang (Romaji)
- Bahasa Jepang (Kana)

Nyalakan atau matikan pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan.

Bahasa Vietnam

Sentuh terus karakter untuk melihat tanda diakritik yang ada, lalu geser untuk memilih satu yang Anda inginkan.

Anda juga dapat mengetuk urutan tombol berikut ini untuk memasukkan karakter dengan tanda diakritik:

- aa—â (a caping)
- aw—ă (a centang)
- as—á (a coret naik)
- af—à (a coret turun)
- ar—â (tanda tanya)
- ax—ã (a cacing)
- aj—à (a titik bawah)
- dd—đ (d coret atas)
- ee—ê (e caping)
- oo—ô (o caping)
- ow—ơ (o koma atas)
- w—ư (u koma atas)

Situs Dukungan iPhone

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/iphone. Anda juga dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) untuk dukungan pribadi (tidak tersedia di semua wilayah). Kunjungi expresslane.apple.com.

Menghidupkan ulang dan mengatur ulang iPhone

Jika ada yang tidak beres, coba hidupkan ulang iPhone, keluar dari aplikasi secara paksa, atau atur ulang iPhone.

Menghidupkan ulang iPhone: Tahan terus tombol Nyala/Mati sampai slider berwarna merah muncul. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk menyalakan kembali iPhone tahan tombol Nyala/Mati sampai logo Apple muncul.

Paksa aplikasi untuk menutup: Tahan terus tombol Nyala/Mati selama beberapa detik sampai slider berwarna merah muncul, lalu tahan terus tombol Rumah sampai aplikasi menutup.

Anda juga dapat menghapus aplikasi dari daftar terbaru untuk menutup secara paksa. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 20.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPhone. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.

Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Tidur/Nyala dan tombol Rumah secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Membuat cadangan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPhone secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan secara otomatis menggunakan iCloud, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara otomatis ke komputer Anda, namun Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan secara manual ke komputer Anda.

Mencadangkan dengan iCloud

iCloud secara otomatis mencadangkan ke iPhone secara harian melalui Wi-Fi, saat iPhone tersambung ke sumber data dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan. iCloud mencadangkan:

- Pembelian musik, acara TV, aplikasi, dan buku
- Foto dan video di album Rol Kamera Anda
- Pengaturan iPhone
- Data aplikasi
- Layar Utama dan pengaturan aplikasi
- Pesan (iMessage, SMS, dan MMS)

- Nada Dering

Catatan: Pembelian musik tidak dicadangkan di semua wilayah dan acara TV tidak tersedia di semua wilayah.

Jika Anda tidak mengaktifkan pencadangan iCloud saat Anda pertama kali mengatur iPhone, Anda dapat menyalakannya di pengaturan iCloud.

Menyalakan cadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan sandi, jika diperlukan. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud.
Mencadangkan segera	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.
Mengelola cadangan Anda	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda.
Menyalakan atau mematikan cadangan Rol Kamera	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPhone Anda, lalu nyalakan atau matikan cadangan Rol Kamera.
Menampilkan perangkat yang dicadangkan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.
Hentikan cadangan otomatis iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Cadangkan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Anda harus menggunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Penting: Mencadangkan pembelian musik atau acara TV tidak tersedia di semua wilayah. Pembelian sebelumnya mungkin tidak tersedia jika tidak ada di iTunes Store, App Store, atau iBookstore lagi.

Pembelian isi, serta isi Stream Foto, tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Mencadangkan dengan iTunes

iTunes membuat cadangan foto di album Rol Kamera atau Foto yang Disimpan, dan pada pesan teks, catatan, riwayat panggilan, favorit kontak, pengaturan bunyi, dan lainnya. File media, seperti lagu, dan beberapa foto tidak dicadangkan, namun dapat dipulihkan dengan menyelaraskan menggunakan iTunes.

Saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer yang Anda selaraskan dengan normal, iTunes akan membuat cadangan tiap kali Anda:

- *Menyelaraskan dengan iTunes:* iTunes menyelaraskan iPhone tiap kali Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. iTunes tidak akan mencadangkan secara otomatis iPhone yang tidak dikonfigurasi dengan komputer tersebut. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.
- *Memperbarui atau memulihkan iPhone:* iTunes mencadangkan secara otomatis iPhone sebelum memperbarui atau memulihkan.

iTunes juga dapat mengenkripsi cadangan-cadangan iPhone untuk mengamankan data Anda.

Mengenkripsi cadangan-cadangan iPhone: Pilih “Encrypt iPhone backup” pada layar iTunes Summary.

Memulihkan file dan pengaturan iPhone: Menyambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPhone di jendela iTunes, dan klik Restore di panel Summary.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cadangan, termasuk pengaturan dan informasi yang disimpan dalam cadangan, kunjungi support.apple.com/kb/HT1766.

Menghapus cadangan iTunes

Anda dapat menghapus cadangan iPhone dari daftar cadangan di iTunes. Anda mungkin ingin melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka iTunes Preferences.
 - *Mac*: Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Pilih Edit > Preferensi.
- 2 Klik Devices (iPhone tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Klik Delete, untuk mengonfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih, lalu klik OK.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPhone di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPhone, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan dari cadangan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone. Untuk informasi mengenai penghapusan semua konten dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang” di halaman 179.

Memperbarui iPhone

Anda dapat memperbarui perangkat lunak di Pengaturan iPhone atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui secara nirkabel pada iPhone: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPhone akan memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes: iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPhone menggunakan iTunes. Lihat “Sinkronisasi dengan iTunes” di halaman 18.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone, kunjungi support.apple.com/kb/HT4623.

Memulihkan iPhone

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPhone dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud: Mengatur ulang iPhone untuk menghapus semua pengaturan dan informasi. Masuk ke iCloud dan pilih Pulihkan dari Cadangan pada Asisten Bantuan. Lihat “Mengatur Ulang” di halaman 179.

Memulihkan dari cadangan iTunes: Menyambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPhone di jendela iTunes, dan klik Restore di panel Summary.

Saat perangkat lunak iPhone dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPhone baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPhone, kunjungi support.apple.com/kb/HT1414.

Berbagi file

Berbagi File memungkinkan Anda mentransfer file dengan kabel USB antara iPhone dan komputer, menggunakan iTunes. Anda dapat berbagi file yang dibuat dengan aplikasi yang kompatibel dan disimpan dalam format yang didukung.

Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk setiap aplikasi, daftar File akan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada di iPhone. Lihat dokumentasi aplikasi untuk informasi cara berbagi file; tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Mentransfer file dari iPhone ke komputer Anda: Pada iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing, pilih aplikasi dari daftar. Di sebelah kanan, pilih file yang Anda ingin transfer, lalu klik "Save to."

Mentransfer file dari komputer Anda ke iPhone: Pada iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian Berbagi File, pilih aplikasi, lalu klik Tambah. File akan segera ditransfer ke perangkat Anda untuk digunakan dengan aplikasi yang Anda pilih.

Menghapus file dari iPhone: Pada iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing, pilih file, lalu tekan tombol Delete.

Informasi keselamatan, perangkat lunak, dan layanan

Tabel berikut mendeskripsikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPhone.

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPhone dengan aman	Lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Penting</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/#iphone/ untuk informasi keselamatan dan peraturan terbaru.
Layanan dan dukungan, tips, forum, serta download perangkat lunak Apple di "iPhone"	Kunjungi www.apple.com/id/support/iphone .
Layanan dan dukungan dari operator Anda	Hubungi operator Anda atau buka situs web operator.
Informasi terbaru tentang iPhone	Kunjungi www.apple.com/id/iphone .
Membuat ID Apple	Kunjungi appleid.apple.com .
Menggunakan iCloud	Buka www.apple.com/asia/support/products .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (mungkin tidak tersedia di semua negara dan wilayah), kunjungi www.apple.com/id/support/itunes .
Menggunakan iPhoto di OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Buku Alamat di OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Menggunakan iCal di OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, atau Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Menemukan nomor seri IMEI, ICCID, atau MEID iPhone	Anda dapat menemukan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID, atau Mobile Equipment Identifier (MEID) pada iPhone kemasan iPhone. Atau, pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Mengenai. Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/ht1267 .

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan ini dan sumber online. Lalu kunjungi www.apple.com/support atau lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/iphone .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/batteries/replacements.html .

Menggunakan iPhone dalam Lingkungan Perusahaan

Buka www.apple.com/iphone/business untuk mempelajari mengenai fitur iPhone termasuk Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN, dan lainnya.

Menggunakan iPhone dengan operator lain

Beberapa operator mengizinkan Anda membuka iPhone untuk digunakan dengan jaringan mereka. Untuk melihat apakah operator Anda menawarkan pilihan ini, kunjungi support.apple.com/kb/HT1937.

Hubungi operator Anda untuk informasi otorisasi dan pengaturan. Anda perlu menyambungkan iPhone ke iTunes untuk menyelesaikan proses. Mungkin dikenakan biaya tambahan.

Untuk informasi pemecahan masalah, kunjungi support.apple.com/kb/TS3198.

Informasi pembuangan dan daur ulang

Program Daur Ulang Ponsel Bekas Apple (tersedia di beberapa wilayah): Untuk daur ulang gratis ponsel lama Anda, label pengiriman prabayar, dan instruksinya, kunjungi: www.apple.com/asia/recycling

Pembuangan dan daur ulang iPhone: Anda harus membuang iPhone dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena iPhone terdiri dari komponen elektronik dan baterai, iPhone harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPhone mencapai akhir hidupnya, hubungi pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan cara pembuangan dan daur ulang atau serahkan ke toko pengecer Apple setempat atau kembalikan ke Apple. Baterai akan dicabut dan didaur ulang secara ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: www.apple.com/asia/recycling

European Union—informasi pembuangan elektronik dan baterai:



Simbol ini berarti menurut hukum dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya sebaiknya didaur ulang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika masa pakai produk ini berakhir, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat untuk daur ulang perlengkapan elektronik. Pembuangan limbah elektronik dari konsumen yang tidak benar dapat dikenakan denda. Pengumpulan dan daur ulang terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk layanan pengumpulan dan daur ulang untuk iPhone, kunjungi: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Penggantian baterai untuk iPhone: Baterai yang dapat diisi ulang di iPhone hanya boleh diganti oleh Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan penggantian baterai, kunjungi: www.apple.com/batteries/replacements.html

Jerman: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Belanda: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka: www.apple.com/asia/environment

Suhu pengoperasian iPhone

Jika suhu interior iPhone melebihi suhu pengoperasian normal, Anda mungkin akan mengalami kondisi berikut karena perangkat mencoba mengatur suhunya:

- iPhone berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Sinyal seluler lemah.
- Muncul layar peringatan suhu.

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat layar peringatan suhu muncul kecuali untuk melakukan panggilan telepon darurat. Jika iPhone tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur lama sampai suhu mendingin. Anda tidak dapat melakukan panggilan darurat saat iPhone dalam mode ini. Pindahkan iPhone ke lokasi yang lebih dingin dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba kembali menggunakan iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight, dan logo Works with iPhone (Bekerja dengan iPhone) adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lainnya.

AirPrint, iMessage, logo Made for iPhone (Dibuat untuk iPhone), Multi-Touch, dan Retina adalah merek dagang dari Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store, dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

App Store, iBookstore, dan iTunes Match adalah merek layanan dari Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara-negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Ping adalah merek dagang terdaftar dari Karsten Manufacturing Corporation dan digunakan di AS di bawah lisensi.

NIKE dan Swoosh Design merupakan merek dagang NIKE, Inc. dan afiliasinya, dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara-negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Data peta © 2010 Google.

Produk pihak ketiga yang disebutkan hanya berfungsi sebagai informasi dan bukan merupakan dukungan maupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2267/2012-03