



# iPod nano- gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

- 5 **Hoofdstuk 1: De iPod nano in één oogopslag**
- 5 Overzicht van de iPod nano
- 5 Accessoires
- 6 Het beginscherm
- 8 Statussymbolen
  
- 9 **Hoofdstuk 2: Aan de slag**
- 9 De iPod nano configureren
  
- 11 **Hoofdstuk 3: Basiskenmerken**
- 11 Multi-Touch gebruiken
- 13 Informatie over de iPod nano weergeven
- 13 De iPod nano aansluiten en loskoppelen
- 14 Informatie over de batterij
- 16 Voorkeuren instellen
- 18 Symbolen indelen op het beginscherm
  
- 19 **Hoofdstuk 4: Synchroniseren met iTunes**
- 19 De eerste keer synchroniseren
- 19 Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren
- 21 Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren
  
- 22 **Hoofdstuk 5: Muziek en andere geluidsbestanden**
- 22 Muziek afspelen
- 25 Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen
- 26 Het volume regelen
- 28 Afspeellijsten aanmaken op de iPod nano
- 31 De Apple koptelefoon gebruiken
  
- 32 **Hoofdstuk 6: FM-radio**
- 32 Luisteren naar FM-radio
- 33 De FM-radio afstemmen
- 34 Radioweergave onderbreken
- 35 Nummers van labels voorzien om met iTunes te synchroniseren
- 36 Uw radioregio instellen
  
- 37 **Hoofdstuk 7: Fitness**
- 37 Stappen tellen met de iPod nano
- 38 Work-outs maken met muziek
- 40 De iPod nano kalibreren
- 41 Fitnessgegevens weergeven en beheren

- 43 **Hoofdstuk 8: Foto's**
- 43 Foto's synchroniseren
- 45 Foto's bekijken op de iPod nano
  
- 47 **Hoofdstuk 9: Overige voorzieningen**
- 47 Tijd bijhouden
- 50 Gesproken memo's opnemen
- 51 De iPod nano als externe schijf gebruiken
- 52 De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon gebruiken
  
- 53 **Hoofdstuk 10: Voorzieningen voor mensen met een beperking**
- 53 Voorzieningen voor universele toegang
- 53 VoiceOver
- 55 Monogeluid
- 56 Wit op zwart
  
- 57 **Hoofdstuk 11: Problemen oplossen en tips**
- 57 Algemene suggesties
- 62 De iPod-software bijwerken of herstellen
  
- 63 **Hoofdstuk 12: Veilig gebruik en onderhoud**
- 63 Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik
  
- 66 **Hoofdstuk 13: Meer informatie, service en ondersteuning**
  
- 67 Regulatory Compliance Information






# De iPod nano in één oogopslag

# 1


## Overzicht van de iPod nano

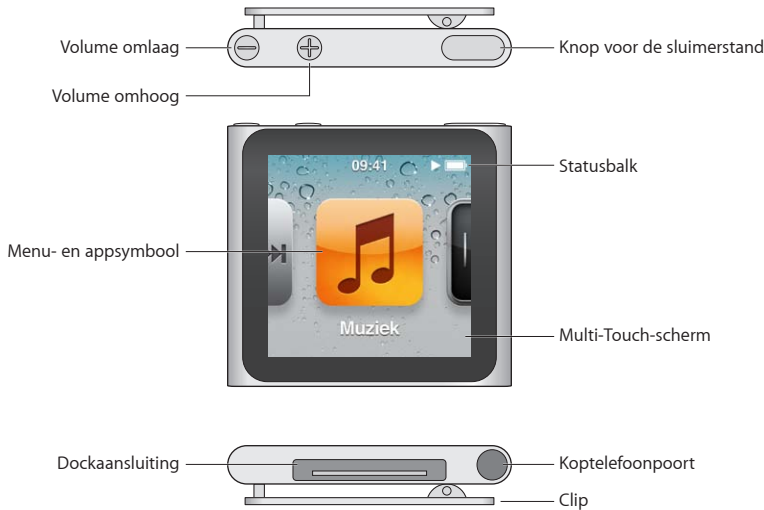


Taak	Stappen
Het scherm in- of uitschakelen tijdens het beluisteren van muziek of ander audiomateriaal.	Druk op de knop voor de sluimerstand.
De iPod nano helemaal uitschakelen of opnieuw inschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt.
Het volume aanpassen tijdens het luisteren naar muziek of andere soorten media	Druk op de volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop. Ook kunt u met deze knoppen het volume van meldingen en andere geluiden regelen.

## Accessoires

Bij de iPod nano worden de volgende accessoires geleverd:

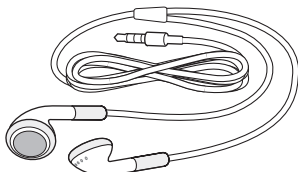

Apple koptelefoon

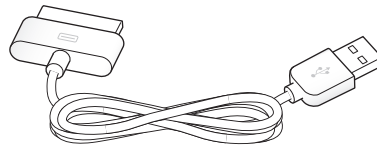

Apple dockconnector-naar-USB-kabel

Met de Apple dockconnector-naar-USB-kabel kunt u de iPod nano op uw computer aansluiten, materiaal synchroniseren en de batterij opladen. U kunt de kabel ook in combinatie met de Apple USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken.

Met de Apple koptelefoon kunt u naar muziek, audioboeken en podcasts luisteren. Daarnaast fungeert de koptelefoon als antenne zodat u naar de radio kunt luisteren.






## Het beginscherm




Als u de iPod nano inschakelt, wordt het beginscherm weergegeven.










Via de symbolen in het beginscherm kunt u onder andere naar muziek of podcasts luisteren, gesproken memo's opnemen en foto's bekijken. Tik op een symbool om het onderdeel te openen en maak vervolgens gebruik van bewegingen om te navigeren (zie "Multi-Touch gebruiken" op pagina 11).

Wanneer u de iPod nano voor het eerst inschakelt, worden de volgende symbolen weergegeven in het beginscherm:

Symbol		Functie
	Huidig nummer	Hiermee gaat u direct naar het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
	Muziek	Hiermee hebt u snel toegang tot uw muziek en ander audiomateriaal dat is geordend op afspeellijst, artiest, nummer en meer.
	Radio	Hiermee opent u de FM-radiotuner wanneer er een koptelefoon op de iPod nano is aangesloten.
	Fitness	Hiermee opent u de functie 'Fitness', waarmee u stappen kunt tellen terwijl u wandelt of hardloopt en andere gegevens kunt bijhouden, zoals de tijd, afstand, snelheid en het aantal verbrande calorieën tijdens een work-out.
	Klok	Hiermee opent u de klok, de stopwatch en de timer.
	Foto's	Hiermee geeft u de foto's weer die vanaf uw computer zijn gesynchroniseerd.

Symbol		Functie
	Audioboeken	Hiermee geeft u een overzicht weer van de audioboeken die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd (dit symbool wordt niet weergegeven als u geen audioboeken hebt).
	Podcasts	Hiermee geeft u een overzicht weer van de podcasts die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd.
	iTunes U	Hiermee geeft u een overzicht weer van de iTunes U-verzamelingen die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd (dit symbool wordt niet weergegeven als u geen verzamelingen hebt).
	Dictafoon	Hiermee opent u de regelaars voor het opnemen en beheren van memo's. Dit symbool is alleen zichtbaar als er een microfoon op de iPod nano is aangesloten of als er gesproken memo's op de iPod nano aanwezig zijn.
	Instellingen	Hiermee opent u de instellingen voor de iPod nano en een groot aantal functies.






U kunt de volgende symbolen aan het beginscherm toevoegen door de symbolen in te schakelen in Instellingen:

Symbol		Functie
	Genius-mixen	Hiermee geeft u een overzicht weer van de Genius-mixen die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd.
	Afspeellijsten	Hiermee geeft u de afspeellijsten weer die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd of op de iPod nano zijn aangemaakt.
	Artiesten	Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, geordend op artiest.
	Albums	Hiermee geeft u een overzicht weer van de albums die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, in alfabetische volgorde.
	Nummers	Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, in alfabetische volgorde.
	Genres	Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, geordend op genre.
	Componisten	Hiermee geeft u een overzicht weer van de nummers die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd, geordend op componist.

U kunt de symbolen in het beginscherm anders rangschikken door ze te verplaatsen (zie "Voorkeuren instellen" op pagina 16). U kunt ook beginschermen maken met kleine symbolen (zie "Symbolen indelen op het beginscherm" op pagina 18).

## Statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPod nano.

Symbool	Betekenis
	Er wordt een nummer, podcast, audioboek of iTunes U-aflevering afgespeeld.
	Een nummer, podcast, audioboek, iTunes U-aflevering of radio-uitzending is gepauzeerd.
	De radio staat aan.
	Stappen worden geteld.
	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.




**WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies en de veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding doorneemt voordat u de iPod nano in gebruik neemt.

## De iPod nano configureren

Voordat u de iPod nano kunt gebruiken, moet u het apparaat in iTunes configureren. Tijdens de configuratie kunt u een iTunes Store-account aanmaken of een bestaande account opgeven. (De iTunes Store is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.) iTunes toont en registreert ook het serienummer van uw iPod nano wanneer deze is verbonden, zodat u dit altijd bij de hand hebt.

### De iPod nano configureren

- 1 Download en installeer de nieuwste iTunes-versie vanaf [www.itunes.com/nl/download](http://www.itunes.com/nl/download).
- 2 Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort met hoog vermogen op uw Mac of Windows-pc met behulp van de kabel die bij de iPod nano is geleverd.

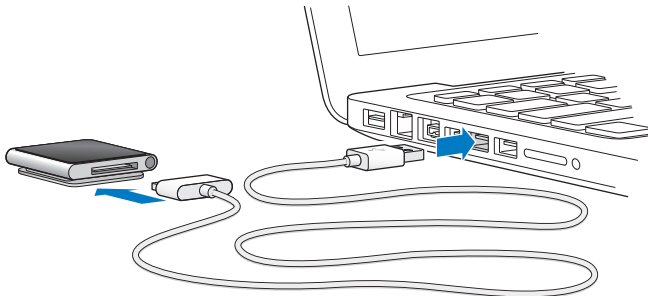

- 3 Volg in iTunes de instructies op het scherm om de iPod nano te registreren en muziek uit uw iTunes-bibliotheek met de iPod nano te synchroniseren.

Zie "iTunes-synchronisatie voor de eerste keer instellen" op pagina 19 voor hulp bij het gebruik van de iPod nano-configuratie-assistent.

Wanneer de iPod nano wordt gesynchroniseerd met uw computer, wordt de melding 'Bezig met synchroniseren' op uw iPod nano weergegeven. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de melding 'iPod-synchronisatie is voltooid' in iTunes weergegeven. Zie Hoofdstuk 4, "Synchroniseren met iTunes," op pagina 19 voor meer informatie over het synchroniseren.

- 4 Laat de iPod nano gedurende drie uur aangesloten op de computer om de batterij volledig op te laden.

U kunt de iPod nano loskoppelen voordat de batterij volledig is opgeladen en u kunt de synchronisatie uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen. Zie "Informatie over de batterij" op pagina 14 voor meer informatie.

Als de iPod nano is aangesloten op de USB-poort van een Windows-pc, wordt de batterij mogelijk niet opgeladen als de computer in de sluimerstand staat.

- 5 Koppel de kabel los van de iPod nano wanneer u deze wilt gaan gebruiken.

Koppel de iPod nano niet los als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt weergegeven. Om te voorkomen dat de bestanden op de iPod nano beschadigd raken, moet u de iPod nano verwijderen voordat u deze loskoppelt.

Zie "De iPod nano van de computer loskoppelen" op pagina 14 voor meer informatie over het veilig loskoppelen van de iPod nano.

## Multi-Touch gebruiken

Dankzij het Multi-Touch-scherm kunt u met eenvoudige vingerbewegingen met de iPod nano werken.

### Tikken en dubbel tikken

Tik op een symbool om het te openen of om een onderdeel in een menu of lijst te selecteren. Tik snel dubbel op een foto om in te zoomen. Tik nogmaals snel dubbel om uit te zoomen.




### Vinger op het scherm of een onderdeel houden

Houd uw vinger op een willekeurige plek op het scherm (met uitzondering van een symbool of regelaar) om terug te gaan naar het beginscherm. Houd uw vinger op een symbool om de volgorde van de symbolen in de beginschermen te wijzigen. Wanneer de symbolen gaan bewegen, sleept u ze naar de gewenste plek. Druk vervolgens op de knop voor de sluimerstand om de wijzigingen te bewaren.



## Vegen

Veeg naar links of naar rechts om naar het volgende of het vorige scherm te gaan.

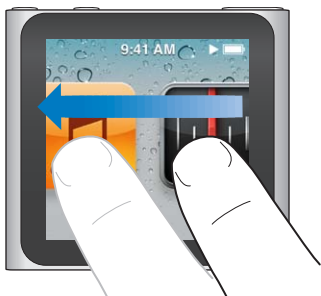

## Slepen

Sleep over navigatiebalken of schuifknoppen om de bijbehorende regelaars te verplaatsen. Sleep de symbolen om ze in een andere volgorde weer te geven.

## Omhoog of omlaag vegen


Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om snel te scrollen. U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het scrollen direct te stoppen. Als u het scherm aanraakt, selecteert of activeert u niets.

In sommige lijsten, zoals afspeellijsten, kunt u omlaag vegen om de bewerkingsregelaars boven in het scherm weer te geven.



## Draaien

U kunt het scherm draaien, zodat u een beter beeld hebt wanneer u de iPod nano op iets vastklemt. Plaats twee vingers op het scherm en draai uw vingers in de gewenste richting, totdat het scherm op de gewenste manier wordt weergegeven.

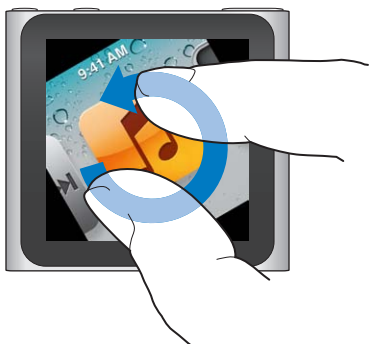

In het volgende overzicht vindt u meer regelaars en bewegingen voor de iPod nano.



Taak	Stappen
De iPod nano helemaal uitschakelen of opnieuw inschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt om de iPod nano helemaal uit te schakelen. Audiobestanden die worden afgespeeld, worden uitgeschakeld. Om de iPod nano weer in te schakelen nadat u de speler op deze manier hebt uitgeschakeld, houdt u de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in iPod-softwareversie 1.1 of hoger.
De sluimerstand van de iPod nano uitschakelen	Druk op de knop voor de sluimerstand.
Het scherm uitschakelen	Druk op de knop voor de sluimerstand. Het afspelen van muziek of een ander audiobestand wordt hierbij niet onderbroken.
De verlichting inschakelen	Tik op het scherm als de verlichting gedimd is.
De iPod nano opnieuw instellen (als deze niet meer reageert)	Houd de knop voor de sluimerstand en de volume-omlaag-knop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Na enkele seconden verschijnt het Apple logo, gevolgd door het beginscherm.
Een onderdeel selecteren	Tik op het onderdeel.
Naar het vorige scherm gaan	Veeg naar rechts.
Naar het volgende scherm gaan	Veeg naar links.
Naar het begin van een lijst gaan	Tik op de statusbalk boven in het scherm.
Informatie over een nummer, de artiest of de albumnaam weergeven	Veeg naar links over de naam.
Rechtstreeks naar het beginscherm gaan	Veeg naar rechts of houd uw vinger op een willekeurige plek (met uitzondering van een symbool of regelaar).
Een work-out starten	Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Wandelen' of op 'Hardlopen'.
Een memo opnemen	Sluit de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (afzonderlijk verkrijgbaar) aan. Tik in het beginscherm op 'Dictafoon'.
Het serienummer van de iPod nano achterhalen	Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Info'. Kijk onder de rand van de iPod nano-clip.

## Informatie over de iPod nano weergeven

In Instellingen vindt u de volgende informatie over uw iPod nano:

- De capaciteit en de hoeveelheid beschikbare ruimte
- Het aantal nummers en foto's
- Het serienummer, het model en de softwareversie
- Copyrightgegevens en juridische informatie

### Informatie over de iPod nano weergeven

- Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Info'.

## De iPod nano aansluiten en loskoppelen

U sluit de iPod nano op uw computer aan om bestanden te synchroniseren en de batterij van de iPod nano op te laden. Het is mogelijk tegelijkertijd nummers te synchroniseren en de batterij op te laden.

**Belangrijk:** De batterij wordt niet opgeladen als de computer zich in de sluimerstand of de standbymodus bevindt.

## De iPod nano op uw computer aansluiten

De nummers op de iPod nano worden automatisch gesynchroniseerd met de nummers in iTunes wanneer u de speler op de computer aansluit, tenzij u in iTunes andere synchronisatie-instellingen hebt geselecteerd.

### De iPod nano op uw computer aansluiten

- Sluit de meegeleverde Apple dockconnector-naar-USB-kabel aan op een USB 2.0-poort met hoog vermogen op de computer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de iPod nano.

Als u een iPod-dock gebruikt, kunt u het ene uiteinde van de kabel op een USB 2.0-poort met hoog vermogen op uw computer aansluiten, het andere uiteinde op het dock aansluiten en de iPod nano vervolgens in het dock plaatsen.

**Opmerking:** De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende vermogen om de iPod nano op te laden.

## De iPod nano van de computer loskoppelen

U kunt de iPod nano veilig loskoppelen als het beginscherm op de iPod nano wordt weergegeven of als de melding 'Loskoppelen toegestaan' wordt weergegeven. Als de verlichting is uitgeschakeld, drukt u op de knop voor de sluimerstand om de verlichting in te schakelen. Zo kunt u zien of het veilig is om de iPod nano los te koppelen.

### De iPod nano loskoppelen

- Koppel de kabel los van de iPod nano. Als de iPod nano zich in het dock bevindt, haalt u de iPod nano uit het dock.

Koppel de iPod nano niet los als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt weergegeven. Om te voorkomen dat de bestanden op de iPod nano beschadigd raken, moet u de iPod nano verwijderen voordat u deze loskoppelt.

### De iPod nano verwijderen

- Klik in *iTunes* op de verwijderknop (⏏) naast de iPod nano in de lijst met apparaten aan de linkerkant van het iTunes-venster.
- *Als u een Mac hebt*, kunt u de iPod nano verwijderen door het symbool van de iPod nano op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.
- *Als u een Windows-pc hebt*, kunt u de iPod nano verwijderen via 'Deze computer' in Windows Verkenner of door op het symbool voor het veilig verwijderen van hardware in het systeemvak te klikken en vervolgens de iPod nano te selecteren.

Als u de iPod nano per ongeluk hebt losgekoppeld zonder dat u de speler van het bureaublad hebt verwijderd, sluit u de iPod nano opnieuw aan op uw computer en voert u opnieuw een synchronisatie uit.

## Informatie over de batterij

De iPod nano heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. De eerste keer dat u de iPod nano gebruikt, kunt u de batterij het best ongeveer drie uur opladen of wachten tot het batterijsymbool aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.

De batterij van de iPod nano wordt in ongeveer anderhalf uur tot tachtig procent opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, moet u hiervoor ongeveer drie uur rekenen. Als u de batterij van de iPod nano oplaadt tijdens het kopiëren van bestanden, het afspelen van muziek, het luisteren naar de radio of het bekijken van een diavoorstelling, duurt het opladen mogelijk langer.

## De batterij opladen

U kunt de batterij van de iPod nano opladen door de iPod nano op uw computer aan te sluiten of door de Apple USB-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken.

### De batterij opladen via de computer


- Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer. De computer moet zijn ingeschakeld en de sluimerstand moet zijn uitgeschakeld.

**Belangrijk:** Als op het scherm van de iPod nano de melding 'Sluit aan op voeding' wordt weergegeven, moet de batterij worden opgeladen voordat er communicatie mogelijk is tussen de iPod nano en uw computer. Zie "Op de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding' weergegeven" op pagina 59.

Als u de iPod nano wilt opladen wanneer u niet de beschikking over een computer hebt, kunt u de Apple USB-lichtnetadapter aanschaffen.




### De batterij met behulp van de Apple USB-lichtnetadapter opladen

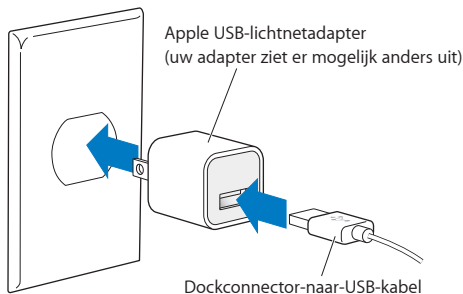- 1 Sluit de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de Apple USB-lichtnetadapter.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de iPod nano.
- 3 Sluit de Apple USB-lichtnetadapter aan op een werkend stopcontact.





## De status van de batterij

Als de iPod nano niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading van de batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm.

-  De batterij is voor minder dan 20 procent opgeladen.
-  De batterij is ongeveer voor de helft opgeladen.
-  De batterij is volledig opgeladen.

Als de iPod nano op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool aan dat de batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.

-  bezig met opladen (bliksemschicht)
-  Opgeladen (stekker)

U kunt de iPod nano loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is opgeladen.

**Opmerking:** Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. De gebruiksduur van de batterij en het aantal malen dat de batterij kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen. Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/nl/batteries](http://www.apple.com/nl/batteries).

## Energie besparen

De iPod nano heeft een slimme functie om de levensduur van de batterij te verlengen terwijl u naar muziek luistert of met een work-out bezig bent. Wanneer u het scherm twintig seconden niet aanraakt, wordt de lichtsterkte van het scherm automatisch verminderd en wordt het scherm vervolgens uitgeschakeld. Om het scherm vervolgens weer in te schakelen of om het scherm handmatig uit te schakelen, drukt u op de knop voor de sluimerstand.

Als de iPod nano niet actief is (er wordt geen audiobestand afgespeeld en er wordt geen beweging gedetecteerd als stappen worden geteld), wordt de iPod nano automatisch uitgeschakeld. Om de iPod nano vervolgens weer in te schakelen, drukt u op de knop voor de sluimerstand.

U kunt de iPod nano ook helemaal uitschakelen door de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt te houden. Om de iPod nano weer in te schakelen nadat u de speler op deze manier hebt uitgeschakeld, houdt u de knop voor de sluimerstand een paar seconden ingedrukt.

Als u de iPod nano uitschakelt, gebeurt het volgende:

- Het afspelen van muziek of andere audiobestanden wordt onderbroken.
- Onderbroken radio-uitzendingen worden gewist.
- Het afspelen van diavoorstellingen wordt onderbroken.
- Een gesproken memo die momenteel wordt opgenomen, wordt bewaard.
- Het tellen van stappen wordt beëindigd.
- Nike+-work-outgegevens worden onderbroken en bewaard.

Als de iPod nano is uitgeschakeld, wordt het wekkersignaal niet weergegeven als de tijd voor een timer is verstreken. Als u de iPod nano weer inschakelt, zijn de wekkers waarvoor de tijd nog niet is verstreken nog steeds ingesteld. Deze functie is alleen beschikbaar in iPod-softwareversie 1.1 of hoger.

## Voorkeuren instellen

Via Instellingen kunt u de weergave van het beginscherm en andere voorkeuren instellen voor de iPod nano. Hiervoor tikt u in het beginscherm op 'Instellingen'.

## Algemene instellingen

U kunt de volgende algemene instellingen definiëren:

Voorkeur	Doel
Helderheid	Helderheid van het scherm instellen. Stel een lagere helderheid in om de batterij te sparen.
Achtergrond	Achtergrondafbeelding voor het beginscherm instellen. Tik op een afbeelding om te zien hoe het er op het scherm uitziet, en tik op 'Annuleer' of 'Stel in'.
Beginscherm	Symbolen weergeven of verwijderen in het beginscherm. Het beginscherm wijzigen om grote of kleine symbolen weer te geven.
Datum en tijd	De datum, tijd en tijdzone instellen. De tijdweergave wijzigen in een 24-uursklok. De klok (in plaats van huidig nummer) weergeven bij wekken. Een wijzerplaat selecteren (zie "De wijzerplaat wijzigen" op pagina 47).

Voorkeur	Doel
Voorzieningen voor mensen met een beperking	VoiceOver en monogeluid inschakelen. Het scherm wijzigen in wit op zwart. Zie "Voorzieningen voor universele toegang" op pagina 53 voor meer informatie over toegankelijkheidsvoorzieningen.
Taal	De taal instellen voor de iPod nano.

## Instellingen voor Muziek

Met de instellingen voor Muziek kunt u aanpassen hoe u muziek op de iPod nano beluistert en afspeelt. Om deze instellingen weer te geven, tikt u op het symbool 'Instellingen' in het beginscherm en tikt u vervolgens op 'Muziek'.

U kunt de volgende voorkeuren voor Muziek definiëren:

Voorkeur	Doel
Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen	De functie in- of uitschakelen om naar een willekeurig volgend nummer te gaan door de iPod nano te schudden.
Geluidscontrole	Het volume van nummers automatisch aanpassen, zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld.
Knop voor de sluimerstand	Selecteren of door tweemaal te drukken op de knop voor de sluimerstand het huidige nummer wordt gepauzeerd of afgespeeld, of dat het volgende nummer wordt afgespeeld.
EQ	Een instelling selecteren voor de equalizer.
Volumelimit	Een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod nano en hieraan een toegangscode toewijzen, zodat de instelling niet zonder uw medeweten kan worden gewijzigd.
Geluid in/uitfaden	Geluid automatisch uitfaden aan het eind en infaden aan het begin van elk nummer.
Groeper compilaties	Nummers uit compilaties groeperen. Compilaties worden weergegeven als subcategorieën onder artiesten en specifieke genres in Muziek.

## Overige instellingen

Via Instellingen kunt u voorkeuren instellen voor het weergeven van foto's, het luisteren naar de radio en het bijhouden van work-outs. Zie voor meer informatie:

- Hoofdstuk 6, "FM-radio," op pagina 32.
- Hoofdstuk 7, "Fitness," op pagina 37.
- Hoofdstuk 8, "Foto's," op pagina 43.

U kunt de standaardinstellingen van de iPod nano herstellen zonder dat dit van invloed is op het materiaal dat u hebt gesynchroniseerd.

### Alle instellingen herstellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Reset Settings'.
- 3 Tik op 'Reset' (of op 'Cancel' als u de instellingen niet wilt herstellen).
- 4 Tik op uw taal en tik op 'Gereed'.

## Symbolen indelen op het beginscherm

U kunt de volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen zodat u de onderdelen die u vaak gebruikt, gemakkelijk kunt terugvinden. Als u de iPod nano bijvoorbeeld elke dag tijdens uw work-out gebruikt, kunt u het symbool 'Fitness' naar de eerste positie verplaatsen zodat u dit onderdeel gemakkelijk kunt openen.

### De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen

1 Houd uw vinger op het symbool dat u wilt verplaatsen tot de symbolen gaan bewegen.

2 Sleep het symbool naar de nieuwe locatie.

Met slepen naar links of naar rechts bladert u door de symbolen. Bij kleine symbolen gaat u met slepen naar rechts of links naar een ander scherm.

3 Haal uw vinger van het scherm wanneer het symbool op de gewenste plaats staat.

4 Druk op de knop voor de sluimerstand of tik en houd het symbool nogmaals vast om de wijzigingen te bewaren.

U kunt ook instellen dat in het beginscherm vier kleine symbolen in plaats van één groot symbool worden weergegeven. De stippen onder in het beginscherm geven aan hoeveel schermen er zijn.

### Kleine symbolen weergeven in het beginscherm

1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen'.

2 Tik op 'Beginscherm'.

3 Tik op  naast 'Kleine symbolen'.

# Synchroniseren met iTunes

# 4

## De eerste keer synchroniseren

Met het gratis programma iTunes synchroniseert u muziek, audioboeken, podcasts, foto's en iTunes U-verzamelingen tussen uw computer en de iPod nano en verstuurt u work-outs naar de Nike+-website.

Als iTunes nog geen materiaal bevat, kunt u materiaal uit de iTunes Store (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) bekijken en downloaden naar iTunes op uw computer. Voor meer informatie over iTunes en de iTunes Store opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

### iTunes-synchronisatie voor de eerste keer instellen

- 1 Sluit de iPod nano op uw computer aan en open iTunes.
- 2 Geef een naam op voor de iPod nano.  
De eerste keer dat u de iPod nano op de computer aansluit, moet u een naam opgeven. Deze naam verschijnt in de lijst met apparaten aan de linkerzijde van het iTunes-venster.
- 3 Kies de gewenste opties voor het automatisch synchroniseren van muziek en foto's.  
Als u hulp nodig hebt bij het kiezen van opties, kiest u 'Help' > 'iTunes Help' op de menubalk.
- 4 Kies de taal die u op de iPod nano wilt gebruiken uit het venstermenu.  
U hoeft de taal alleen te selecteren wanneer u de iPod nano voor de eerste keer op de computer aansluit of wanneer u de fabrieksinstellingen van de iPod herstelt.
- 5 Klik op 'Gereed'.  
Als u hebt aangegeven dat nummers of foto's automatisch moeten worden gesynchroniseerd, wordt het synchronisatieproces direct gestart.

## Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren

U kunt materiaal op twee manieren naar de iPod nano kopiëren:

- *Automatisch synchroniseren:* Als u de iPod nano aansluit op uw computer, wordt de iPod nano automatisch bijgewerkt met de onderdelen in uw iTunes-bibliotheek. De iPod nano kan met slechts één computer tegelijk automatisch worden gesynchroniseerd.
- *De iPod nano handmatig beheren:* Als u de iPod nano op uw computer aansluit, kunt u de afzonderlijke onderdelen naar de iPod nano slepen en van de iPod nano verwijderen. U kunt nummers vanaf meerdere computers kopiëren zonder nummers van de iPod nano te wissen. Als u instelt dat u handmatig muziek wilt beheren, moet u de iPod nano altijd verwijderen in iTunes voordat u de speler van de computer loskoppelt (zie "De iPod nano aansluiten en loskoppelen" op pagina 13).

## Automatisch synchroniseren

De iPod nano wordt gewoonlijk gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt met iTunes.

Terwijl de muziek op de iPod nano wordt gesynchroniseerd met de muziek op de computer, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt naast het symbool van de iPod nano in de lijst met apparaten een synchronisatiesymbool weergegeven. Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is bijgewerkt.". Een balk onder in het iTunes-venster geeft aan hoeveel schijfruimte door het verschillende materiaal wordt verbruikt.

**Belangrijk:** De eerste keer dat u de iPod nano aansluit op een computer waarmee de speler niet is gesynchroniseerd, wordt u gevraagd of u nummers automatisch wilt synchroniseren. Als u hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, audioboeken en ander materiaal van de iPod nano verwijderd en vervangen door de nummers en onderdelen die op deze computer staan.

U kunt echter instellen dat de iPod nano niet wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld als u de iPod nano op een andere computer wilt aansluiten waarmee u het apparaat niet wilt synchroniseren.

### Automatische synchronisatie van de iPod nano uitschakelen

- Schakel in het paneel 'Overzicht' in iTunes het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit. Klik vervolgens op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Als u automatisch synchroniseren uitschakelt, kunt u nog wel handmatig synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) te klikken.

## De iPod nano handmatig beheren

Als u de iPod nano handmatig beheert, kunt u afzonderlijke nummers en ander materiaal toevoegen en verwijderen. U kunt ook materiaal van meerdere computers naar de iPod nano kopiëren zonder dat de onderdelen die zich al op de iPod nano bevinden worden verwijderd.

Als u op de iPod nano instelt dat u muziek handmatig wilt beheren, worden de opties voor automatische synchronisatie in de panelen 'Muziek', 'Podcasts', 'iTunes U' en 'Foto's' uitgeschakeld. Het is niet mogelijk bepaalde onderdelen handmatig te beheren terwijl u tegelijkertijd andere onderdelen automatisch synchroniseert.

**Opmerking:** Als u materiaal handmatig beheert, kunt u geen Genius-mixen gebruiken. U kunt nog wel handmatig Genius-afspeellijsten synchroniseren met de iPod nano en Genius-afspeellijsten maken op de iPod na een handmatige synchronisatie van Genius-materiaal. Zie "Genius-mixen afspelen" op pagina 30.

### In iTunes instellen dat materiaal handmatig wordt beheerd

- 1 Ga in iTunes naar 'Voorkeuren', klik op 'Apparaten' en selecteer 'Voorkom automatische synchronisatie van iPods, iPhones en iPads' (Mac) of 'Automatische synchronisatie van iPods, iPhones en iPads voorkomen' (Windows).
- 2 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 3 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek handmatig beheren' (Windows) in.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Als u het materiaal op de iPod nano handmatig beheert, moet u de iPod nano altijd uit iTunes verwijderen voordat u de speler loskoppelt. Zie "De iPod nano verwijderen" op pagina 14.



### **Een nummer of ander onderdeel handmatig kopiëren**

- 1 Klik in iTunes aan de linkerkzijde van het iTunes-venster op 'Muziek' of een ander onderdeel onder 'Bibliotheek'.
- 2 Sleep een nummer of ander onderdeel naar de iPod nano in de lijst met apparaten.

### **Een nummer of ander onderdeel verwijderen van de iPod nano**

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten.
- 2 Selecteer een nummer of ander onderdeel op de iPod nano en druk vervolgens op de Delete- of Backspace-toets op het toetsenbord.

De nummers of onderdelen die u handmatig van de iPod nano verwijdert, worden niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd.

U kunt de iPod nano later altijd weer instellen op automatisch synchroniseren.

### **In iTunes opnieuw instellen dat materiaal automatisch wordt gesynchroniseerd**

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 2 Schakel het aankruisvak 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek handmatig beheren' (Windows) uit.
- 3 Geef in de panelen 'Muziek' en 'Podcasts' de gewenste opties voor synchronisatie op.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows). De speler wordt automatisch bijgewerkt.

## **Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren**

Als u op een bepaalde computer materiaal in iTunes hebt gekocht, kunt u dit materiaal vanaf de iPod nano naar een iTunes-bibliotheek op een andere computer kopiëren. Om het materiaal af te kunnen spelen, moet de computer gemachtigd zijn om materiaal uit uw iTunes Store-account af te spelen.

### **Een andere computer machtigen**

- Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig deze computer' (Mac) of 'Store' > 'Deze computer machtigen' (Windows).

### **Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren**

- 1 Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig deze computer' (Mac) of 'Store' > 'Deze computer machtigen' (Windows).
- 2 Sluit de iPod nano op de zojuist gemachtigde computer aan.
- 3 Kies in iTunes 'Archief' > 'Zet aankopen van iPod over' (Mac) of 'Bestand' > 'Aankopen overzetten van iPod' (Windows).

# Muziek en andere geluidsbestanden

# 5

## Muziek afspelen

Op de iPod nano kunt u eenvoudig nummers zoeken en afspelen. Met behulp van het Multi-Touch-scherm kunt u nummers herhalen, vooruitspoelen of in willekeurige volgorde afspelen en kunt u afspeellijsten aanmaken.

### Manieren om een nummer af te spelen:

- Tik op 'Muziek' in het beginscherm, tik op een categorie (bijvoorbeeld 'Afspeellijsten' of 'Albums') en tik op een nummer.



- Tik in het beginscherm op 'Huidig nummer' om nummers in willekeurige volgorde af te spelen of een gepauzeerd nummer te hervatten.
- Schud even met de iPod nano om nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

Wanneer een nummer wordt afgespeeld, wordt de albumillustratie (indien beschikbaar) weergegeven in het scherm 'Huidig nummer' en wordt een symbool voor afspelen (▶) of pauzeren (⏸) weergegeven in de statusbalk boven in andere schermen. Tijdens het luisteren naar muziek of ander audiomateriaal kunt u op de iPod nano bladeren door muziek en ander materiaal, instellingen wijzigen en de volgorde van symbolen wijzigen.

Enkele manieren om door uw muziekbibliotheek te bladeren:

- Veeg om snel te scrollen door nummer- en albumlijsten en tik op de menubalk om terug te gaan naar het begin van de lijst.
- Voeg symbolen voor afspeellijsten, albums of andere lijsten toe aan het beginscherm. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beginscherm' > 'Muziek' en tik op  OFF naast de symbolen die u wilt toevoegen.


- Als de lijst waarin u bladert een index bevat en u met uw vinger omlaag door de index sleept, worden de beginletters vergroot weergegeven. Als de gewenste letter in het beeld verschijnt, haalt u uw vinger van het scherm.



## Het afspelen regelen met behulp van de muzikeregelaars



De albumillustratie voor het nummer dat wordt afgespeeld, wordt weergegeven in het scherm 'Huidig nummer'. Tik eenmaal op dit scherm om de muzikeregelaars weer te geven en veeg naar links om extra regelaars en songteksten weer te geven (als u deze hebt toegevoegd in iTunes).

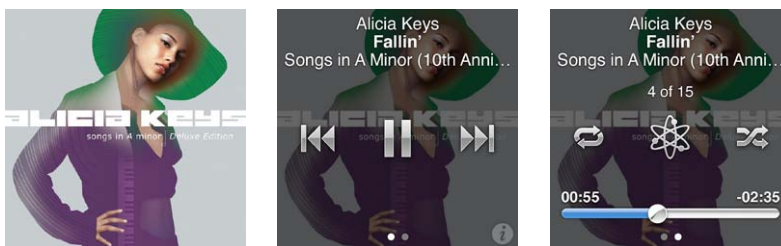De stippen onder aan het scherm geven het aantal beschikbare schermen aan.



In de volgende tabel ziet u wat u kunt doen met de muzikeregelaars op de iPod nano.

Taak	Stappen
Het afspelen van een nummer onderbreken	Tik op  of koppel de koptelefoon los.
Een gepauzeerd nummer afspelen	Tik op . Om nummers en andere audiobestanden te kunnen afspelen, moet de iPod nano zijn losgekoppeld van de computer.
Een nummer opnieuw vanaf het begin afspelen	Tik op .
Het vorige nummer afspelen	Tik tweemaal op .
Naar het volgende nummer gaan	Tik op .
Een nummer vooruit- of terugspoelen	Houd  of  ingedrukt.
Nummers herhalen	Tik op . Tik nogmaals voor meer opties: = Alle nummers herhalen in het huidige album of de huidige lijst = Alleen het huidige nummer steeds herhalen
Een Genius-afspeellijst aanmaken	Speel een nummer af en tik vervolgens op .
Nummers in willekeurige volgorde afspelen	Tik op .
Naar een willekeurig punt in een nummer gaan	Sleep de afspelerkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omhoog om de scrubsnelheid te verlagen zodat u het punt nauwkeuriger kunt bepalen. De stappen worden kleiner naarmate u uw vinger verder omhoog sleept.

<b>Nummers beoordelen</b>	Tik op  in het scherm met muziekregelaars en sleep uw vinger langs de stippen boven in het scherm.
<b>Nummers van een album bekijken</b>	Tik op  in het scherm met muziekregelaars of tik op het album in de lijst 'Albums'.

### Het afspelen regelen met behulp van de knop voor de sluimerstand

U kunt instellen dat het volgende nummer wordt afgespeeld als u tweemaal op de knop voor de sluimerstand drukt. U kunt deze instelling ook zo wijzigen dat het huidige nummer wordt afgespeeld of wordt gepauzeerd als u tweemaal op de knop voor de sluimerstand drukt.

#### De instelling voor de knop voor de sluimerstand wijzigen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' > 'Sluimerknop'.
- 3 Tik op  om de knop in te schakelen.
- 4 Tik op 'Volgende track' of 'Afspelen/pauzeren'.


Als u de iPod nano uitschakelt terwijl muziek of ander audiomateriaal wordt afgespeeld (door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden), begint de iPod nano weer waar u gebleven was wanneer u de iPod nano weer inschakelt.

### Nummers in willekeurige volgorde afspelen

U kunt nummers, albums of afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen en instellen dat de iPod nano nummers in willekeurige volgorde afspeelt wanneer u de speler schudt.



De onderstaande tabel bevat verschillende manieren om uw muziek in willekeurige volgorde af te spelen.

Taak	Stappen
<b>Alle nummers afspelen in willekeurige volgorde</b>	Tik op 'Shuffle' boven in de lijst met nummers. De iPod nano speelt nummers uit uw muziekbibliotheek op de iPod nano in willekeurige volgorde af. Hierbij worden audioboeken, podcasts en iTunes U-verzamelingen overgeslagen. U kunt ook tikken op 'Huidig nummer' in het beginscherm wanneer geen muziek wordt afgespeeld.
<b>Nummers uit het scherm 'Huidig nummer' in willekeurige volgorde afspelen</b>	Tik op 'Huidig nummer' en tik op de albumillustratie. Veeg langs de onderzijde van het scherm naar links en tik op  .

---

**Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen**

Als het scherm is ingeschakeld, kunt u naar een willekeurig volgend nummer gaan door de iPod nano te schudden. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u vóór het schudden op de knop voor de sluimerstand. De optie 'Schud voor shuffle' is standaard ingeschakeld. U kunt de optie uitschakelen in 'Instellingen' > 'Muziek'.

---

## Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen

Podcasts zijn gratis programma's die u kunt downloaden via de iTunes Store. De podcasts zijn geordend op programma, afleveringen van programma's en hoofdstukken in afleveringen. Als u het afspelen van een podcast stopt en de podcast later weer start, gaat de podcast verder vanaf het punt waarop u deze hebt gestopt.

iTunes U is een onderdeel van de iTunes Store waar onder andere gratis lezingen en taallessen worden aangeboden die u op uw iPod nano kunt downloaden en afspelen. Het iTunes U-materiaal is georganiseerd op verzameling, onderdelen binnen een verzameling, auteur en aanbieder. Het iTunes U-symbool wordt alleen in het beginscherm weergegeven als u iTunes U-materiaal vanuit uw iTunes-bibliotheek hebt gesynchroniseerd.

Podcastuitzendingen en iTunes U-verzamelingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat u deze kunt afspelen op de datum waarop ze zijn uitgekomen. Naast de uitzendingen en afleveringen die u nog niet hebt afgespeeld, wordt een blauwe stip weergegeven. Als u een podcastuitzending of een iTunes U-programma hebt beluisterd, begint automatisch de volgende uitzending die nog niet of slechts gedeeltelijk is afgespeeld.



U kunt audioboeken aanschaffen en downloaden via de iTunes Store en deze op de iPod nano beluisteren. Tijdens het luisteren naar de audioboeken die u via de iTunes Store of via audible.com hebt aangeschaft, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen zodat audioboeken sneller of langzamer dan normaal worden afgespeeld.

### Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Podcasts' (of 'Audioboeken' of 'iTunes U') en tik vervolgens op een uitzending of titel.

Podcasts, audioboeken en iTunes U worden ook weergegeven in Muziek.

- 2 Tik op de aflevering die u wilt afspelen of het hoofdstuk dat u wilt afspelen.

In het scherm 'Huidig nummer' wordt de podcast- of iTunes U-illustratie weergegeven (indien beschikbaar).

- 3 Tik op het scherm 'Huidig nummer' om de afspelregelaars weer te geven.







- Tik op  om te pauzeren en op  om te hervatten.

Het afspelen van de podcast, het audioboek of de iTunes U-verzameling gaat verder vanaf het punt waarop u het materiaal hebt gestopt. Voor audioboeken kunt u ook op 'Hervat' in de lijst met hoofdstukken tikken.

- Tik op ⏮ of ⏭ om verder te gaan naar het volgende hoofdstuk of het begin van het huidige hoofdstuk in de podcast, het audioboek of de iTunes U-verzameling.



- 4 Veeg naar links om meer afspelerregelaars weer geven. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van deze regelaars.


Taak	Stappen
Naar een bepaald punt in een podcast, audioboek of iTunes U-verzameling gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omhoog om de scrubsnelheid te verlagen zodat u het punt nauwkeuriger kunt bepalen. De stappen worden kleiner naarmate u uw vinger verder omhoog sleept.
De laatste dertig seconden afspelen	Tik op  .
De afspeelsnelheid instellen	Tik op  . Tik nogmaals om de snelheid te wijzigen.  = Afspelen op dubbele snelheid  = Afspelen op normale snelheid  = Afspelen op halve snelheid
Afleveringen of hoofdstukken weergeven voor podcasts, iTunes U of audioboeken	Tik op  in het eerste scherm met regelaars.
Informatie weergeven over podcasts, iTunes U of audioboeken	Tik op het scherm 'Huidig nummer' en veeg naar links om naar het laatste scherm met regelaars te gaan.

Voor meer informatie over het downloaden en beluisteren van podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'. Zoek vervolgens op "podcasts".

## Audioboeken beoordelen

U kunt een waardering (van nul tot vijf sterren) aan een audioboek toekennen om aan te geven hoe goed u het audioboek vindt. De beoordelingen die u aan audioboeken op de iPod nano toekent, worden naar iTunes gekopieerd als u een synchronisatie uitvoert.

### Een audioboek beoordelen

- 1 Tik op de omslag in het scherm 'Huidig nummer' en tik op .
- 2 Sleep uw vinger langs de stippen boven in het scherm om sterren toe te voegen of te verwijderen.
- 3 Til uw vinger op zodra u klaar bent.

## Het volume regelen

De volumeknoppen bevinden zich aan de bovenzijde van de iPod nano. Druk op de volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop om het volume aan te passen tijdens het luisteren. In de volgende gedeelten leest u welke andere instellingen u kunt wijzigen om het volume te begrenzen en de audiokwaliteit te verbeteren.

## Een volumebegrenzing instellen

U kunt een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod nano en hieraan een toegangscode toewijzen, zodat de instelling niet zonder uw medeweten kan worden gewijzigd.

**Opmerking:** Accessoires die u via de dockconnector aansluit, ondersteunen geen volumebegrenzing.

### Een volumebegrenzing voor de iPod nano instellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' > 'Volumelimiet'.

De volumeregelaar geeft de huidige volumebegrenzing aan.




- 3 Sleep de schuifknop naar links om de begrenzing op een lager volume in te stellen of naar rechts om de begrenzing op een hoger volume in te stellen.

### Een toegangscode instellen om de volumebegrenzing te wijzigen

- 1 Nadat u het maximale volume hebt ingesteld, tikt u op 'Vergrendel volumelimiet'.
- 2 Voer in het scherm dat wordt weergegeven een code van vier cijfers in.

Als u op het verkeerde cijfer hebt getikt, tikt u op  en tikt u vervolgens op het juiste cijfer.

Als u meerdere keren op  tikt, wist u alle cijfers en gaat u terug naar het scherm 'Volumelimiet' zonder een toegangscode in te stellen.

- 3 Wanneer u wordt gevraagd de code opnieuw in te voeren, tikt u nogmaals op de cijfers.

### De volumebegrenzing ongedaan maken

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' > 'Volumelimiet'.
- 3 Sleep de schuifknop helemaal naar rechts.

Als u een toegangscode hebt ingesteld, tikt u eerst op 'Ontgrendel volumebegrenzing', voert u uw code in en verplaatst u hierna de schuifknop.

Als u de code niet meer weet, kunt u de iPod nano herstellen. Zie "De iPod-software bijwerken of herstellen" op pagina 62.

## Nummers met hetzelfde volume afspelen

Het volume van nummers en ander geluidsmateriaal varieert, afhankelijk van de manier waarop het materiaal is opgenomen of gecodeerd. Het volumeniveau varieert ook per koptelefoon.

U kunt in iTunes instellen dat het volume van nummers automatisch wordt aangepast, zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld. Vervolgens kunt u op de iPod nano instellen dat de volume-instellingen van iTunes moeten worden gebruikt.

### In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld

- 1 Open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows).

- 2 Klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in. Klik vervolgens op 'OK'.
- 3 Tik in het beginschermb van de iPod nano op 'Instellingen'.
- 4 Tik op 'Muziek'.
- 5 Tik op  OFF naast 'Geluidscontrole' om de geluidscontrole in te schakelen.

Als u de optie 'Geluidscontrole' in iTunes niet hebt ingeschakeld, heeft het activeren van de geluidscontrole op de iPod nano geen invloed op het volume.

## De equalizer gebruiken

Met behulp van de equalizerinstellingen kunt u het geluid op de iPod nano afstemmen op een bepaald muziekgenre of specifieke muziekstijl. Als u bijvoorbeeld rockmuziek beter wilt laten klinken, stelt u de equalizer in op 'Rock'.

### De equalizer instellen op de iPod nano

- 1 Tik in het beginschermb op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' > 'EQ'.
- 3 Tik op een voorgedefinieerde equalizerinstelling (veeg omhoog om meer instellingen weer te geven).

Als u een equalizerinstelling hebt toegewezen aan een nummer in iTunes en de equalizer van de iPod nano is uitgeschakeld, wordt het nummer afgespeeld met de equalizerinstelling die in iTunes is geselecteerd. Voor meer informatie opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

## Geluid in- en uitfaden tussen nummers

U kunt de iPod nano zo instellen dat u het einde van een nummer laat uitfaden en het begin van het volgende nummer laat infaden.

### In- en uitfaden inschakelen

- 1 Tik in het beginschermb op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' en tik vervolgens op  OFF naast 'Geluid in/uitfaden'.

## Afspeellijsten aanmaken op de iPod nano

U kunt uw eigen afspeellijsten aanmaken met nummers, podcasts en audioboeken of u kunt Genius gebruiken om Genius-afspeellijsten aan te maken, zelfs wanneer de iPod nano niet op uw computer is aangesloten. De afspeellijsten die u op de iPod nano aanmaakt, worden automatisch met iTunes gesynchroniseerd zodra u de speler op de computer aansluit.

## Afspeellijsten aanmaken en wijzigen

### Een afspeellijst aanmaken

- 1 Tik in het beginschermb op 'Muziek' > 'Afspeellijsten'.
- 2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Voeg toe'.





- 3 Tik op een categorie ('Nummers', 'Albums', 'Podcasts', enzovoort) en tik op de onderdelen die u wilt toevoegen.

Tik pas op 'Gereed' als u alle onderdelen hebt toegevoegd die u in de afspeellijst wilt opnemen.


- 4 Veeg naar links om meer materiaal toe te voegen.

U kunt materiaal uit elke gewenste categorie toevoegen. Zo kunt u in één afspeellijst podcasts met nummers combineren.


- 5 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

De nieuwe afspeellijst krijgt de naam 'Nieuwe afspeellijst 1' (of 'Nieuwe afspeellijst 2', enzovoort). De volgende keer dat u de iPod nano met iTunes synchroniseert, kunt u de titel in iTunes wijzigen. Als u daarna opnieuw een synchronisatie uitvoert, wordt de titel van de afspeellijst op de iPod nano bijgewerkt.

#### Onderdelen uit een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op 'Afspeellijsten' en tik vervolgens op de afspeellijst die u wilt wijzigen.
- 2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Wijzig'.
- 3 Tik op  naast het onderdeel dat u wilt verwijderen en tik op 'Verwijder' als deze knop rechts verschijnt.
- 4 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

#### Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op 'Afspeellijsten'.
- 2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Wijzig'.
- 3 Tik op  naast de afspeellijst die u wilt verwijderen en tik op 'Verwijder' als deze knop naast de afspeellijst verschijnt.  
Als u op de verkeerde afspeellijst hebt getikt, tikt u daarna op de afspeellijst die u wel wilt verwijderen.
- 4 Tik op 'Verwijder' (of op 'Annuleer' als u de afspeellijst niet wilt verwijderen).




- 5 Veeg omhoog als u klaar bent en tik op 'Gereed' (of veeg naar rechts om terug te gaan naar het beginscherm als u besluit de afspeellijst niet te verwijderen).

#### Nummers beoordelen om slimme afspeellijsten aan te maken

U kunt een waardering (van nul tot vijf sterren) aan een nummer toekennen om aan te geven hoe goed u het nummer vindt. De beoordelingen die u aan nummers op de iPod nano toekent, worden naar iTunes gekopieerd als u een synchronisatie uitvoert. Aan de hand van deze informatie kunt u in iTunes automatisch slimme afspeellijsten aanmaken.

#### Een nummer beoordelen

- 1 Speel het nummer af.
- 2 Tik in het scherm 'Huidig nummer' op de albumillustratie.
- 3 Tik op  in de rechterbenedenhoek.


- 4 Tik op of sleep over de beoordelingssymbolen boven in het scherm (★ ★ • • •) om het aantal sterren te selecteren.

## Genius-afspeellijsten aanmaken

Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers die passen bij een nummer dat u in uw bibliotheek hebt geselecteerd. U kunt Genius-afspeellijsten op de iPod nano aanmaken en de Genius-afspeellijsten synchroniseren die u in iTunes aanmaakt.

Genius is een gratis dienst waarvoor u echter wel een iTunes Store-account nodig hebt. Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help' voor meer informatie over het configureren van Genius in iTunes.

### Een Genius-afspeellijst aanmaken op de iPod nano

- 1 Tik op een nummer en tik vervolgens in het scherm 'Huidig nummer' op de albumillustratie.
- 2 Veeg naar links en tik op .



De nieuwe afspeellijst wordt weergegeven. In de volgende gevallen wordt een bericht weergegeven:

- U hebt Genius niet ingeschakeld in iTunes.
- Genius herkent het nummer niet dat u hebt geselecteerd.
- Genius herkent het nummer wel, maar uw bibliotheek bevat niet ten minste tien vergelijkbare nummers.

- 3 Veeg omhoog of omlaag om de nummers in de afspeellijst weer te geven.
- 4 Tik op 'Bewaar'.

De afspeellijst wordt bewaard met de naam van de artiest en de titel van het nummer waarmee u de afspeellijst bent begonnen.

Als u de afspeellijst op basis van hetzelfde nummer wilt wijzigen, tikt u op 'Werk weergave bij'. Als u een bewaarde afspeellijst bijwerkt, wordt de bewaarde afspeellijst door de nieuwe afspeellijst vervangen. U kunt de vervangen afspeellijst niet herstellen.


De Genius-afspeellijsten die u op de iPod nano hebt bewaard, worden weer met iTunes gesynchroniseerd zodra u de iPod nano op uw computer aansluit.

## Genius-mixen afspelen

In iTunes worden automatisch Genius-mixen samengesteld van nummers in uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. De Genius-mixen zijn zo samengesteld dat u de muziek iedere keer weer anders beleeft.

### Een Genius-mix afspelen

- 1 Tik op 'Genius-mixen'.
- 2 Veeg naar links of naar rechts om door de Genius-mixen te bladeren. Het aantal stippen onder aan het scherm geeft aan hoeveel Genius-mixen op de iPod nano aanwezig zijn.

3 Tik op  in de Genius-mix die u wilt afspelen.




## De Apple koptelefoon gebruiken

**WAARSCHUWING:** Als het volume van de oordopjes of koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadigd raken. Gebruik alleen oordopjes of koptelefoons die geschikt zijn voor de iPod nano. Zet het geluid aan en controleer het volume voordat u de oordopjes, oortelefoon of koptelefoon gebruikt. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om gehoorbeschadiging te voorkomen:

- Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
- Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen praten.

Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 27 voor meer informatie over het instellen van een volumebegrenzing op de iPod nano.

De Apple koptelefoon die bij uw iPod nano is geleverd, kunt u aansluiten op de koptelefoonpoort aan de onderzijde van de iPod nano. Plaats de oordopjes in uw oren (zie afbeelding).

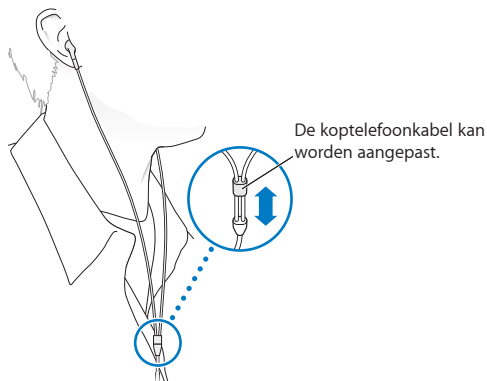

Als u de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon of de in-ear-koptelefoon met afstandsbediening en microfoon hebt, kunt u ook door de afspeellijsten navigeren. Zie de documentatie bij deze accessoires of “De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon gebruiken” op pagina 52 voor meer informatie.

## Luisteren naar FM-radio

De iPod nano gebruikt het snoer van de koptelefoon als radioantenne. Om radiosignalen te ontvangen, moet u dus een koptelefoon aansluiten.

Als u afstemt op een station dat RDS (Radio Data System) ondersteunt, worden in het scherm de titel van het nummer, de naam van de artiest en informatie over het station weergegeven.

**Belangrijk:** De radiofrequenties die in dit hoofdstuk worden afgebeeld, dienen alleen ter illustratie en zijn niet in alle regio's beschikbaar.









### Naar de radio luisteren

- 1 Sluit de koptelefoon aan op de iPod nano en tik in het beginscherm op 'Radio'.
- 2 Tik op het scherm 'Huidig nummer' om de radioregelaars weer te geven en veeg vervolgens naar links om de regelaars voor live-pauze weer te geven.



In de volgende tabel ziet u wat u kunt doen met de radioregelaars.

Taak	Stappen
Naar FM-radio luisteren	Tik in het beginscherm op 'Radio'. Om een radiosignaal te kunnen ontvangen, moet u een koptelefoon aansluiten.
De radio uitschakelen	Tik op  of koppel de koptelefoon los.
Het Radio-menu openen	Tik op . Via het Radio-menu kunt u lokale stations zoeken, favoriete stations instellen, nummers van een label voorzien en een lijst met recente nummers weergeven.
Afstemmen op een FM-station	Tik op het radiovenster en veeg om de radiotuner in te stellen. Tik op  of op  om naar uw favorieten te gaan (als u deze hebt ingesteld). Als u geen favorieten hebt ingesteld, hoort u het vorige of het volgende beschikbare radiostation.
FM-stations zoeken	Zodra de radiotuner zichtbaar is, tikt u op  of  om naar het volgende of het vorige beschikbare station te gaan. Als u stations als favorieten hebt bewaard, kunt u hiermee door deze stations bladeren.
FM-stations detecteren	Zodra de radiotuner zichtbaar is, houdt u  of  ingedrukt totdat 'Detecteren' op het scherm wordt weergegeven. Tik op een lege plek in het scherm om het detecteren te stoppen. Tik vervolgens op  om naar het station te luisteren.

Een FM-station als favoriet bewaren	Zorg dat de radiotuner zichtbaar is en tik op  . Favoriete stations zijn in de radiotuner gemarkeerd met een geel driehoekje. Wanneer u afstemt op een favoriet station, verandert  in  .
Een FM-station uit de favorieten verwijderen	Stem af op het station en tik op  in een willekeurig radiovenster.
Radioweergave onderbreken en hervatten	Tik op 'Huidig nummer' of 'Radio', veeg over de bovenzijde van het scherm naar links en tik vervolgens op  . Tik op  om het afspelen te hervatten. Als u naar een ander radiostation gaat, wordt de onderbroken radio-uitzending gewist. Tik op  om de laatste dertig seconden te beluisteren van de gepauzeerde radio.
Schakelen tussen de radiotuner en het scherm 'Live-pauze'	Veeg over de bovenzijde of in het midden van het scherm naar links.
Een nummer op de radio van een label voorzien	Tik in het scherm ' Huidig nummer' op  . U kunt alleen labels toevoeren voor radiostations die iTunes-labels ondersteunen. Voer een synchronisatie met iTunes uit om de gelabelde nummers te bekijken en aan te schaffen.


U kunt instellen dat u op het volgende radiostation overschakelt als u tweemaal op de knop voor de sluimerstand drukt. U kunt deze instelling ook zo wijzigen dat live-radio wordt onderbroken of afgespeeld als u tweemaal op de knop voor de sluimerstand drukt. Zie "Het afspelen regelen met behulp van de knop voor de sluimerstand" op pagina 24.

## De FM-radio afstemmen


U kunt de FM-radio afstemmen door naar stations te bladeren of door beschikbare stations te zoeken of te detecteren. Ook kunt u uw favoriete stations bewaren en rechtstreeks op deze stations afstemmen. U begint door met de iPod nano naar lokale stations te zoeken.



**Opmerking:** Voor een betere ontvangst moet u ervoor zorgen dat het snoer van de koptelefoon niet in de knoop zit.

### Lokale stations zoeken

- 1 Tik in het beginscherm op 'Radio'.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op 'Lokale stations'.

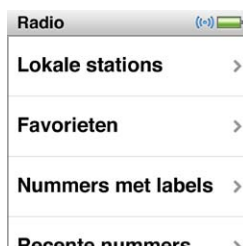Op de iPod nano worden de beschikbare frequenties gedetecteerd, waarna de lokale stations worden weergegeven.



- 4 Tik op  naast een station om naar het station te luisteren zonder het menu te sluiten. Als u op het station wilt afstemmen en vervolgens wilt teruggaan naar de radioregelaars, tikt u op het station.
- 5 Wanneer u klaar bent, tikt u op  om terug te gaan naar de radioregelaars.

Tik op 'Vernieuw' om de lijst bij te werken.

### Alle stations uit de favorieten verwijderen

- 1 Tik in een willekeurig radiovenster op ⓘ om het Radio-menu weer te geven.
- 2 Tik op 'Favorieten'.
- 3 Veeg omlaag om de knop 'Wijzig' weer te geven en tik op deze knop.
- 4 Om de volledige lijst te wissen, tikt u op 'Wis alles'.
- 5 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

## Radioweergave onderbreken

U kunt een radio-uitzending onderbreken en binnen vijftien minuten vanaf hetzelfde punt hervatten. Sleep de voortgangsbalk als u de onderbroken uitzending vanaf een willekeurig punt wilt hervatten of als u snel de live-uitzending weer wilt volgen. De voortgangsbalk is volledig gevuld als de limiet van vijftien minuten is verstreken. Elk programma dat u langer dan vijftien minuten hebt onderbroken, wordt gewist om ruimte vrij te maken voor de huidige uitzending.

Een onderbroken radio-uitzending wordt in de volgende gevallen automatisch gewist:

- U stemt af op een ander station.
- U zet de iPod nano uit.
- U speelt ander materiaal af of neemt een gesproken memo op.
- De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
- U onderbreekt de radioweergave langer dan vijftien minuten zonder het afspeLEN te hervatten.


### Radioweergave onderbreken en hervatten

- 1 Tik terwijl de radio aanstaat op 'Huidig nummer' of 'Radio'.
- 2 Veeg naar links om de regelaars voor live-pauze in het laatste scherm weer te geven en tik op ⏸. Het symbool verandert in ▶.

Als 'Live-pauze' is ingeschakeld, wordt met een geel driehoekje aangegeven op welk punt de uitzending is onderbroken. De voortgangsbalk wordt verder gevuld en geeft aan hoeveel tijd er is verstreken sinds u de weergave hebt onderbroken.


- 3 Als u de uitzending wilt hervatten, tikt u op ▶, zodat de uitzending wordt gestart op het punt waar u deze hebt onderbroken. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op ⏮ om per keer 30 seconden terug te gaan.
  - Tik op ⏭ om per keer 30 seconden vooruit te gaan.
  - Houd ⏭ ingedrukt om per keer 10 seconden vooruit te gaan.

U kunt alleen door een onderbroken radio-uitzending navigeren als de voortgangsbalk wordt weergegeven. Dit gaat niet als de radiotuner wordt weergegeven.

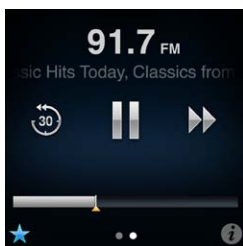

Voor de functie 'Live-pauze' wordt gebruikgemaakt van de batterij. U kunt 'Live-pauze' uitschakelen om de batterij te sparen.

### 'Live-pauze' uitschakelen


- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Radio'.
- 3 Tik op  naast 'Live-pauze' om deze functie uit te schakelen.

## Nummers van labels voorzien om met iTunes te synchroniseren

Als een radiostation toekenning van iTunes-labels ondersteunt, kunt u een label toevoegen aan een nummer dat u op de radio hoort, zodat u dit nummer op een later tijdstip kunt beluisteren en aanschaffen in de iTunes Store. Nummers die u van een label kunt voorzien, worden in het scherm 'Huidig nummer' gemarkeerd met een labelsymbool.



### Een nummer van een label voorzien

- Tik in de linkerbenedenhoek van het scherm 'Huidig nummer' op .

De gelabelde nummers worden in het radiomenu onder 'Nummers met labels' weergegeven. De volgende keer dat u de iPod nano met iTunes synchroniseert, worden de gelabelde nummers gesynchroniseerd en van de iPod nano verwijderd. Deze nummers verschijnen in iTunes, vanwaaruit u ze kunt beluisteren en kunt aanschaffen in de iTunes Store.


*Opmerking:* Deze functie is mogelijk niet voor alle radiostations beschikbaar.

### Gelabelde nummers beluisteren en aanschaffen in iTunes

- 1 Synchroniseer de iPod nano met uw computer.
- 2 Klik op de computer onder 'Store' aan de linkerkant van het iTunes-venster op 'Gemerkt'.
- 3 Klik bij het gewenste nummer op de weergaveknop.
- 4 Om een deel van het nummer te beluisteren, klikt u dubbel op het nummer of klikt u op de voorvertoningsknop. Om het nummer te kopen, klikt u op de knop 'Koop' (Mac) of 'Kopen' (Windows).

Als het radiostation geen labels ondersteunt, kunt u ook een lijst bekijken met de nummers waarnaar u recentelijk hebt geluisterd. Later kunt u deze informatie gebruiken om het nummer te zoeken en aan te schaffen.

### Recente nummers weergeven

- Tik in een willekeurig radiovenster op  en tik vervolgens op 'Recente nummers'.

Er verschijnt een scherm met de titel van het nummer, de artiest en het radiostation waar u het nummer hebt gehoord.

## Uw radioregio instellen

U kunt de iPod nano in een groot aantal landen gebruiken om FM-radiosignalen te ontvangen. De iPod nano wordt geleverd met vijf vooraf ingestelde signaalfrequenties, aangegeven per regio: Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië, Europa en Japan.

### Een radioregio selecteren

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Algemeen' > 'Radioregio's'.
- 3 Tik op uw regio.

Naast de regio die u selecteert, verschijnt een vinkje.

De regio-instellingen worden bepaald door internationale radiostandaarden en niet door de feitelijke geografische regio. Als u in een land woont dat niet wordt weergegeven in het menu 'Radioregio's', selecteert u een regio die het meest overeenkomt met de radiofrequentiespecificaties in uw land.

**Belangrijk:** De iPod nano is alleen bedoeld voor de ontvangst van openbare uitzendingen. Het luisteren naar uitzendingen die niet bedoeld zijn voor het publiek is in sommige landen verboden en kan tot strafvervolging leiden. Houd u aan de wet- en regelgeving die geldt in de regio's waar u de iPod nano wilt gebruiken.

In de volgende tabel wordt het radiofrequentiebereik van elke regio in het Radioregio's-menu aangegeven, inclusief de afstanden tussen de stations (aangegeven met een  $\pm$ -teken).

Radioregio	Radiofrequentiespecificaties
Noord- en Zuid-Amerika	87.5-107.9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Azië	87.5-108.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Australië	87.5-107.9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Europa	87.5-108.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Japan	76.0-90.0 MHz/ $\pm$ 100 kHz



De iPod nano biedt diverse voorzieningen om optimaal te profiteren van uw fitnessstraining.

- Stel een dagelijks doel in voor het aantal stappen, laat de iPod nano uw stappen tellen tijdens het lopen en houd uw voortgang en het aantal verbrande calorieën bij.
- Stel een hardloopwork-out in met uw favoriete muziek en houd uw tijd, tempo en afstand bij, met motiverende feedback in real-time.
- Sluit de iPod nano aan op fitnessapparatuur die compatibel is met Nike + iPod en houd uw voortgang bij tijdens uw work-out.
- Upload alle gegevens over uw stappen en work-outs naar de Nike+-website met iTunes. Stel een doel, houd uw voortgang bij en vergelijk uw resultaten met andere Nike+-gebruikers.

U kunt de volgende voorkeuren instellen voor uw work-outs in de fitnessinstellingen (tik op 'Instellingen' in het beginscherm en tik vervolgens op 'Fitness'):

<b>Wandelen</b>	Stel het aantal stappen in dat u moet maken voor uw dagelijks doel. Zie "Stappen tellen met de iPod nano" op pagina 37.
<b>PowerSong</b>	Selecteer een nummer dat u ter motivatie wilt afspelen tijdens een work-out. U kunt snel schakelen naar uw PowerSong wanneer u een oppepper nodig hebt.
<b>Spraakfeedback</b>	Selecteer een mannelijke of vrouwelijke stem om feedback te geven tijdens een work-out of schakel spraakfeedback uit.
<b>Maateenheden</b>	Selecteer 'Engels' of 'Metrisch' voor gewichten en maten.
<b>Afstanden</b>	Geef aan of u de afstanden in mijlen of kilometers wilt aangeven.
<b>Lengte</b>	Stel uw lengte in voor een nauwkeurige inschatting van de afstand.
<b>Gewicht</b>	Stel uw gewicht in voor een nauwkeurige inschatting van het aantal verbrande calorieën.
<b>Herstel kalibratie</b>	Stel de kalibratie opnieuw in. Zie "De iPod nano kalibreren" op pagina 40.

## Stappen tellen met de iPod nano

Het tellen van stappen wordt op de achtergrond uitgevoerd, zodat u tegelijkertijd muziek kunt beluisteren of andere dingen kunt doen met de iPod nano. Het wandelsymbool (👤) wordt weergegeven in de statusbalk terwijl stappen worden geteld. Alle stappen die u na middernacht maakt, worden automatisch meegenomen in de telling van de dag. U hoeft dus niets te doen om een nauwkeurige dagtelling te krijgen.

## Stappen tellen met de iPod nano tijdens een wandeling

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Wandelen'.



- 2 De eerste keer dat u 'Fitness' gebruikt, kunt u uw lengte en gewicht instellen door over de kiesschijf te vegen.

U kunt uw lengte en gewicht ook op een later tijdstip instellen in 'Instellingen' > 'Fitness'. Als uw gewicht niet verandert, hoeft u uw lengte en gewicht slechts één keer in te stellen.

- 3 Tik op 'Bewaar'.
- 4 Tik op 'Start' om te beginnen met het tellen van uw stappen.



- 5 Bevestig de iPod nano aan uw tailleband of riem voor het nauwkeurigste resultaat.  
De iPod nano telt de stappen terwijl u wandelt of hardloopt.
- 6 Tik aan het eind van de sessie op 'Stop'.

### Uw dagelijkse stappendoel instellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Fitness'.
- 2 Tik op 'Wandelen' en tik op  OFF.
- 3 Stel met de kiesschijf het gewenste aantal stappen in.
- 4 Tik op 'Gereed'.

Het tellen begint pas als u deze functie start in 'Fitness'.

- 5 Houd uw vinger op het scherm totdat het beginscherm wordt weergegeven en tik op 'Fitness'.
- 6 Tik op 'Wandelen' en tik op 'Start'.

Stappen die u maakt tijdens een hardloopwork-out (of wanneer u fitnessapparatuur gebruikt die compatibel is met Nike + iPod), worden niet meegeteld voor uw dagelijkse stappendoel.

## Work-outs maken met muziek

Op de iPod nano kunt u work-outs maken om een bepaald doel te bereiken, zoals een bepaalde afstand of tijd of een bepaald aantal verbrande calorieën. Vervolgens voegt u de muziek, de podcast, het audioboek of het radiostation toe waarop u prettig traint. De iPod nano houdt alle gegevens van uw work-out bij en u kunt deze gegevens desgewenst uploaden naar de Nike+-website.

Tijdens uw work-out geeft de iPod nano gesproken feedback wanneer u de work-out pauzeert of hervat.

### Een hardloopwork-out instellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness'.
- 2 Tik op 'Hardlopen' en tik op een van de typen work-outs ('Basis', 'Tijd', 'Afstand' of 'Calorieën').



- 3 Tik op een vooraf ingesteld doel of tik op 'Aangepast'.
- 4 Selecteer het audiomateriaal waarnaar u tijdens de work-out wilt luisteren.

Als u een aangepaste work-out maakt, wordt u gevraagd een doel in te stellen voor de tijd, de afstand of de calorieën voordat u audio-opties ziet.

- 5 Tik op 'Begin work-out'.

Bevestig de iPod nano aan uw tailleband of riem voor het nauwkeurigste resultaat. Terwijl u wandelt of hardloopt, berekent de iPod nano de afstand die u hebt afgelegd. Als u een dagelijks doel hebt ingesteld, tellen de stappen tijdens een hardloopwork-out of een work-out op fitnessapparatuur die compatibel is met Nike + iPod, niet mee voor het totaal.

Work-outs die u maakt op de iPod nano, worden bewaard zodat u ze later nog eens kunt gebruiken.

### Een opgeslagen work-out gebruiken

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Hardlopen'.
- 2 Veeg omhoog en tik op 'Mijn work-outs'.
- 3 Tik op een bewaarde work-out en tik op 'Begin work-out'.

## De iPod nano bedienen tijdens een work-out

Met de regelaars van de iPod nano kunt u de work-out onderbreken en hervatten, een ander nummer afspelen, gesproken feedback laten horen of schakelen naar een PowerSong voor extra motivatie. Als u een Apple koptelefoon gebruikt met een afstandsbediening, kunt u de work-out regelen met de afstandsbediening.




U kunt uw work-out het meest efficiënt regelen wanneer u de iPod nano zo instelt dat uw work-out wordt onderbroken en hervat wanneer u tweemaal op de knop voor de sluimerstand drukt. Als u bijvoorbeeld moet stoppen voor een verkeerslicht, drukt u tweemaal op de knop voor de sluimerstand om te pauzeren en drukt u weer tweemaal om de work-out te hervatten zodra het licht op groen staat. Als u een marathon loopt en bij de finish bent, onderbreekt u de work-out snel door tweemaal te drukken, zodat u op adem kunt komen voordat u het scherm inschakelt en de work-out beëindigt.

### Een work-out onderbreken met de knop voor de sluimerstand

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Muziek' > 'Sluimerknop'.
- 3 Tik op  OFF om de knop in te schakelen.

#### 4 Tik op 'Afspelen/pauzeren'.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe u de iPod nano tijdens een work-out kunt instellen.

Taak	Stappen
Een work-out onderbreken	Tik op het scherm en tik op  (als het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op de knop voor de sluimerstand). Druk tweemaal op de knop voor de sluimerstand als u deze knop hebt ingesteld op 'Afspelen/pauzeren'.
Een onderbroken work-out hervatten	Tik op het scherm en tik op 'Hervat' (als het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op de knop voor de sluimerstand). Druk tweemaal op de knop voor de sluimerstand als u deze knop hebt ingesteld op 'Afspelen/pauzeren'.
Een ander nummer selecteren	Tik op het scherm en tik op  (als het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op de knop voor de sluimerstand). Tik vervolgens op 'Wijzig muziek' en selecteer een ander nummer. Druk tweemaal op de knop voor de sluimerstand als u deze knop hebt ingesteld op 'Volgende track'.
Uw PowerSong afspelen	Tik op het scherm en tik op 'PowerSong' (als het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op de knop voor de sluimerstand). U kunt ook twee vingers op het scherm houden totdat uw PowerSong wordt afgespeeld. Stel in 'Instellingen' > 'Fitness' een PowerSong in voordat u aan de work-out begint.
Een work-out beëindigen	Tik op het scherm (als het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op de knop voor de sluimerstand), tik op  en tik vervolgens op 'Beëindig work-out'.
Spraakfeedback laten horen	Beëindig de work-out. De iPod nano spreekt een beknopt overzicht van de work-outstatistieken uit. Als u een Apple koptelefoon gebruikt met afstandsbediening, houdt u de selectieknop ingedrukt om tijdens uw work-out de huidige statistieken te laten horen, zoals het tempo, de afstand en het aantal verbrande calorieën.

## De iPod nano kalibreren

Stel uw lengte en gewicht goed in en kalibreer de iPod nano meermaals, zodat de work-outstatistieken nauwkeurig zijn. Telkens wanneer u de iPod kalibreert, wordt deze nauwkeuriger.

### De iPod nano kalibreren

- 1 Tik op 'Hardlopen' en stel uw lengte en gewicht in als u dit nog niet hebt gedaan.
- 2 Tik op een type work-out (zie "Een hardloopwork-out instellen" op pagina 39).
- 3 Loop of ren ten minste 400 meter.
- 4 Beëindig uw work-out en tik op 'Kalibreer'.

De knop 'Kalibreer' wordt onder in het overzicht van de work-out weergegeven, als de work-out in aanmerking komt voor kalibratie.

U kunt de iPod nano altijd (opnieuw) kalibreren wanneer de knop 'Kalibreer' onder in een work-outoverzicht wordt weergegeven. Als u opnieuw wilt beginnen, kunt u de kalibratie herstellen.

### Kalibratie herstellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Fitness' en veeg omhoog.
- 3 Tik op 'Herstel kalibratie' en tik op 'Wandelkalibratie' of 'Hardlooptkalibratie'.  
Kies de optie die het best past bij het tempo dat u opnieuw wilt kalibreren. Als u bijvoorbeeld vooral hebt gewandeld tijdens het kalibreren, kiest u die optie.
- 4 Tik nogmaals op 'Herstel kalibratie' (of op 'Annuleer' als u de instellingen niet wilt herstellen).
- 5 Start een hardloopwork-out en tik op de knop 'Kalibreer' wanneer deze wordt weergegeven.  
Als uw gewicht is veranderd, kunt u dit wijzigen in de fitnessinstellingen.

### Uw gewicht wijzigen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Fitness' en vervolgens op 'Gewicht'.
- 3 Veeg over de kiesschijf om uw nieuwe gewicht in te stellen en tik op 'Gereed'.

## Fitnessgegevens weergeven en beheren

De iPod nano houdt verschillende trainingsstatistieken bij, zodat u uw voortgang ten aanzien van uw doelen kunt bijhouden. Met iTunes kunt u uw stappen en andere work-outinformatie uploaden naar de Nike+-website, waar u een doel kunt instellen, uw vrienden kunt uitdagen en uw voortgang kunt bijhouden.

### Staptotalen weergeven

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Wandelen'.  
In het eerste wandelscherm worden de volgende statistieken weergegeven:
  - Het aantal verbrande calorieën
  - De totale tijd dat de iPod nano uw stappen bijhoudt
  - Uw dagelijkse doel (indien ingesteld)
  - De afgelegde afstand
- 2 Veeg naar links om het aantal stappen voor de dag, week of maand weer te geven of het algehele totaal.

**Opmerking:** Het aantal verbrande calorieën is slechts een schatting; het werkelijke aantal kan variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

Het overzicht bevat meer details over uw wandelingen en work-outs.

### Uw trainingsoverzicht weergeven

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Overzicht'.
- 2 Tik op een optie:
  - Met 'Persoonlijke records' geeft u de beste tijden weer voor hardloopttrainingen met een verschillende afstand, van een kilometer tot een marathon.
  - Met 'Totalen' geeft u het totale aantal work-outs weer dat is bijgehouden, evenals de langste afstand die is gelopen, de totaal afgelegde afstand, de totale tijd en het totale aantal verbrande calorieën.
  - Het gegevensoverzicht onderaan bevat alle totalen voor uw wandelingen en work-outs, gerangschikt op datum. Work-outs en wandelingen worden op type gegroepeerd, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

### **Work-outgegevens wissen van de iPod nano**

- 1 Tik in het beginscherm op 'Fitness' > 'Overzicht'.
- 2 Tik op de maand die u wilt wissen.
- 3 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Wis'.

Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd of u het work-outoverzicht voor de maand wilt verwijderen.

- 4 Tik op 'Verwijder alles' (of op 'Annuleer' als u het overzicht niet wilt verwijderen).

Met iTunes kunt u uw stappen en andere work-outinformatie uploaden naar de Nike+-website. U hebt daarvoor wel een Nike+-account nodig, die u kunt configureren wanneer u voor het eerst work-outgegevens synchroniseert in iTunes.

### **Uw stappen of work-outgegevens uploaden naar Nike+**

- 1 Sluit de iPod nano op uw computer aan en open iTunes.
- 2 Klik in het venster dat verschijnt op 'Verstuur' (Mac) of 'Versturen' (Windows) en volg de instructies op het scherm om uw Nike+-account te configureren.

Nadat u uw account hebt geconfigureerd, verschijnt een nieuwe tab 'Nike + iPod' in het iTunes-venster.

- 3 Klik op de tab 'Nike + iPod' en schakel het aankruisvak 'Verstuur work-outgegevens automatisch naar Nike+' (Mac) of 'Work-outgegevens automatisch naar Nike+ versturen' (Windows) in als dit nog niet is ingeschakeld.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Om uw gegevens te bekijken en voor anderen toegankelijk te maken op de Nike-website, klikt u op 'Bezoek nikeplus.com' (Mac) of 'Nikeplus.com bezoeken' (Windows) in het paneel 'Nike + iPod' als de iPod nano is aangesloten op uw computer, of gaat u naar [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com) en logt u in op uw account.

Met een Nike + iPod Sport Kit (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u een compatibele hartslagmeter configureren om uw hartslag bij te houden op de iPod nano terwijl u traint. Als u de iPod nano aansluit op een met Nike + iPod compatibel cardioapparaat, kunt u de iPod nano vanaf het apparaat bedienen en de work-outgegevens op de iPod nano bewaren.

### **Nike + iPod Sport Kit configureren op de iPod nano**

- 1 Sluit een Nike + iPod-ontvanger aan op de dockconnector van de iPod nano.
- 2 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
- 3 Tik op 'Fitness' > 'Nike + iPod Sport Kit'.

Deze optie is alleen zichtbaar (in Instellingen) als de ontvanger op de iPod nano is aangesloten.

- 4 Tik op het accessoire dat u wilt configureren ('Sensor', 'Afstandsbediening', 'Hartslagmonitor').

Raadpleeg de documentatie van Nike + iPod voor informatie over het instellen en het gebruik van Nike + iPod.

## Foto's synchroniseren

U kunt op de iPod nano foto's zetten, zodat u deze aan anderen kunt laten zien. U kunt foto's van uw computer synchroniseren en ze als diavoorstelling op de iPod nano of op uw tv afspelen.

## Foto's van uw computer kopiëren

Als u een Mac met iPhoto 8.0 (onderdeel van iLife '09) of hoger hebt, kunt u uw foto's per gebeurtenis of op gezicht bekijken. Als u een Mac of een Windows-pc hebt, kunt u ook vanuit een map op de harde schijf foto's naar de iPod nano kopiëren.

De eerste keer dat u foto's naar de iPod nano kopieert, duurt de overdracht mogelijk enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid foto's in uw fotobibliotheek.

### Met iPhoto foto's vanaf een Mac synchroniseren met de iPod nano

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's' (Mac) of 'Foto's synchroniseren' (Windows) in en kies vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.
- 3 Geef aan of u alle foto's wilt synchroniseren of alleen geselecteerde foto's.  
Als u de tweede optie kiest, klikt u op het venstermenu om uw keuze te verfijnen. Selecteer vervolgens de albums, gebeurtenissen en gezichten die u wilt synchroniseren.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).  
Telkens wanneer u de iPod nano op de computer aansluit, worden de foto's automatisch gesynchroniseerd.

### Foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod nano kopiëren

- 1 Sleep de afbeeldingen naar een map op uw computer.  
Als u afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums op de iPod nano wilt weergeven, maakt u in de map nieuwe mappen aan en sleept u de afbeeldingen vervolgens naar de nieuwe mappen.
- 2 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
- 3 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit' (Windows) in.
- 4 Kies 'Kies map' (Mac) of 'Map kiezen' (Windows) uit het venstermenu en selecteer de map met de afbeeldingen.
- 5 Selecteer 'Alle mappen' of 'Geselecteerde mappen'.  
Als u de tweede optie hebt gekozen, moet u de mappen selecteren die u wilt synchroniseren.
- 6 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

## Hogeresolutiebestanden naar de iPod nano kopiëren

Wanneer u foto's naar de iPod nano kopieert, wordt in iTunes de weergave geoptimaliseerd. Bestanden met een hoge resolutie worden niet standaard gekopieerd. Het kopiëren van hogeresolutiebestanden komt bijvoorbeeld van pas wanneer u uw afbeeldingen van de ene computer naar de andere computer wilt kopiëren. Dit is echter niet nodig om afbeeldingen op de iPod nano te kunnen bekijken.

### Hogeresolutiebestanden naar de iPod nano kopiëren

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Schakel het aankruisvak 'Voeg foto's op ware resolutie toe' (Mac) of 'Foto's op ware resolutie toevoegen' (Windows) in.
- 3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

iTunes kopieert de foto's vervolgens op ware resolutie naar de map 'Photos' op de iPod nano. Zie "Foto's op de iPod nano naar een computer kopiëren" voor meer informatie over het ophalen van de foto's.

## Foto's op de iPod nano naar een computer kopiëren

Als u hogeresolutiefoto's van de computer naar de iPod nano kopieert, worden ze opgeslagen in de map 'Foto's' op de iPod nano. Als u deze foto's naar een computer wilt kopiëren, sluit u de iPod nano aan op de computer.

### Foto's op de iPod nano naar een computer kopiëren

- 1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
- 2 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 3 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of 'Gebruik als schijf activeren' (Windows) in.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Wanneer u de iPod nano als externe schijf gebruikt, verschijnt het schijfsymbool van de iPod nano op het bureaublad van de Mac of als de volgende beschikbare stationsletter in de Verkenner op een Windows-computer.

- 5 Sleep de beeldbestanden uit de map 'Photos' op de iPod nano naar het bureaublad of naar een fotobewerkingsprogramma dat op de computer is geïnstalleerd.

U kunt ook gebruikmaken van een fotobewerkingsprogramma als iPhoto om foto's uit de map 'Photos' op de iPod nano te kopiëren. Zie de documentatie die u bij het programma hebt ontvangen voor meer informatie.

## Foto's verwijderen van de iPod nano

Wanneer u de iPod als externe schijf gebruikt, kunt u hogeresolutiebestanden uit de map 'Photos' op de iPod nano verwijderen.

### Foto's uit de map 'Photos' op de iPod nano verwijderen

- 1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
- 2 Navigeer naar de map 'Photos' op de iPod nano en verwijder de desbetreffende foto's.
- 3 Verwijder de iPod nano voordat u de speler loskoppelt.

U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen zodat *alle* foto's van de iPod nano worden verwijderd, inclusief de hogeresolutiebestanden.



### Alle foto's van de iPod nano verwijderen

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit' (Windows) in. Het aankruisvak is al ingeschakeld en als u nogmaals op het aankruisvak klikt, wordt de selectie ervan opgeheven. In dit geval verschijnt een venster waarin u uw keuze moet bevestigen.
- 3 Klik in het venster dat wordt weergegeven op 'Verwijder foto's' (Mac) of 'Foto's verwijderen' (Windows).  
De foto's worden pas verwijderd als u op 'Pas toe' klikt. Als u zich bedenkt, schakelt u het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit' (Windows) opnieuw in.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

### Geselecteerde foto's verwijderen

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Selecteer 'Geselecteerde albums, gebeurtenissen en gezichten'.
- 3 Maak de selectie ongedaan van de onderdelen die u van de iPod nano wilt verwijderen en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

## Foto's bekijken op de iPod nano

U kunt de foto's op de iPod nano afzonderlijk bekijken of als diavoorstelling afspelen.

### Afzonderlijke foto's bekijken

Uw foto's worden gegroepeerd in albums zodat u op de iPod nano heel eenvoudig door de foto's kunt bladeren. Als u iPhoto gebruikt, kunt u ook gebeurtenissen en gezichten synchroniseren en vervolgens foto's per gebeurtenis en gezicht bekijken. Wanneer u afzonderlijke foto's bekijkt, kunt u in- en uitzoomen en de foto waarop u hebt ingezoomd bewegen om een specifiek gedeelte van de foto weer te geven.








### Foto's bekijken op de iPod nano

- 1 Tik in het beginscherf op 'Foto's'.
- 2 Tik op een album of op een andere groep met foto's (u kunt omhoog of omlaag vegen om alle albums weer te geven).
- 3 Veeg omhoog of omlaag om miniatuurafbeeldingen van uw foto's weer te geven. Tik op een miniatuurafbeelding om de foto op volledige grootte weer te geven.
- 4 Om door alle foto's in het album te scrollen, veegt u naar links of naar rechts.

- 5 Tik op een foto om de regelaars weer te geven en tik op  om terug te gaan naar de miniatuurweergave.



Hieronder leest u op welke manieren u uw foto's kunt bekijken en wijzigen.

Taak	Stappen
Snel een foto zoeken in de miniatuurweergave	Veeg omhoog of omlaag.
Een miniatuurafbeelding op volledige grootte weergeven	Tik op de miniatuurweergave van de foto.
Naar de volgende of vorige foto in een album gaan	Tik op de foto in het album, veeg naar links of rechts over de foto en tik op  of  .
Een foto snel vergroten of verkleinen	Tik dubbel op de foto op volledige grootte om in te zoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen. Als u in iPhoto gebruikmaakt van de functie 'Gezichten', kunt u dubbel tikken om in te zoomen op het gezicht van de persoon op de foto.
Een ander gedeelte weergeven van een foto waarop is ingezoomd	Sleep de foto over het scherm.
Teruggaan naar de miniatuurweergave van een album	Tik op  .
Een album in een diavoorstelling weergeven	Tik op een foto in het album en tik vervolgens op  . Als muziek wordt afgespeeld, wordt deze gebruikt als de soundtrack van de diavoorstelling.
Een diavoorstelling onderbreken of hervatten	Tik op het scherm om de diavoorstelling te onderbreken en tik op  om de diavoorstelling te hervatten.
Instellingen voor de diavoorstelling wijzigen	Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Foto's'. Tik op de instellingen die u wilt wijzigen. U kunt de snelheid voor de diavoorstelling instellen en een stijl selecteren voor overgangen, de foto's in willekeurige volgorde weergeven en de diavoorstelling herhalen. U kunt ook het tv-sigitaal instellen als u de diavoorstelling op tv wilt bekijken.

# Overige voorzieningen


# 9

## Tijd bijhouden

Met behulp van de klok op de iPod nano kunt u de tijd bijhouden, aftellen naar een gebeurtenis of de wekker instellen.

## De wijzerplaat wijzigen

De iPod nano wordt geleverd met ingebouwde wijzerplaten die de functie of stijl van de klok wijzigen. Sommige wijzerplaten passen zelfs bij de kleur van uw iPod nano-hoesje.

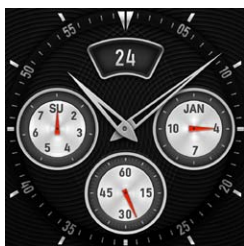

### De wijzerplaat wijzigen


- 1 Tik in het beginscherf op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd'.
- 3 Tik op 'Wijzerplaat' en veeg omlaag om meer keuzemogelijkheden te zien.
- 4 Tik op een wijzerplaat en tik vervolgens op 'Stel in'.

Als 'Tijd bij activering' niet is ingeschakeld in Instellingen, kunt u ook op de wijzerplaat tikken wanneer deze zichtbaar is. Tik dan op de pijlen naar links en rechts om door alle beschikbare wijzerplaten te bladeren. Stop zodra u een wijzerplaat ziet die u wilt gebruiken. Deze wordt ingesteld als standaardwijzerplaat, totdat u deze instelling wijzigt.

In de tabel hieronder vindt u nog een aantal manieren om de tijdweergave op de iPod nano te wijzigen.

Taak	Stappen
De tijd, datum en tijdzone instellen	Tik in het beginscherf op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en vervolgens op de instelling die u wilt wijzigen ('Datum', 'Tijd' of 'Tijdzone').
Tijd weergeven met een 24-uursklok	Tik in het beginscherf op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en vervolgens op <input type="checkbox"/> naast '24-uursklok' om de 24-uursklok in te schakelen.
De wijzerplaat weergeven wanneer de sluimerstand van de iPod nano wordt uitgeschakeld	Tik in het beginscherf op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en vervolgens op <input type="checkbox"/> naast 'Tijd bij activering' om het weergeven van de wijzerplaat in te schakelen.

Het kloksymbool uit het beginscherm verwijderen

Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beginscherm' en vervolgens op  naast 'Klok' om de klok uit te schakelen.

Als u hebt ingesteld dat de klok moet worden weergegeven als de sluimerstand wordt uitgeschakeld, kunt u op de knop voor de sluimerstand drukken om de tijd weer te geven. In Instellingen kunt u de wijzerplaat wijzigen of andere voorkeuren voor de klok instellen.

## De stopwatch gebruiken


De iPod nano bevat een stopwatch waarmee u de tijdsduur van gebeurtenissen kunt meten en tussentijden (zoals rondetijden) kunt bijhouden. Terwijl u de stopwatch gebruikt, kunt u muziek of andere audiobestanden afspelen.



### De stopwatch gebruiken

- 1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
- 2 Veeg naar links om de regelaars van de stopwatch weer te geven.
- 3 Tik op 'Start'.




- Om rondetijden bij te houden, tikt u na elke ronde op 'Ronde'.
  - Als u de stopwatch wilt onderbreken, tikt u op 'Stop'. Tik op 'Start' om de stopwatch weer te starten.
- 4 Tik op 'Stop' als u klaar bent en tik op  naast de tijd in de statusbalk om de rondetijden te bekijken.

De rondegegevens van de laatste sessie worden op de iPod nano bewaard. Bekijk de rondetijden voordat u een nieuwe sessie start. Als u op 'Stel opnieuw in' tikt, worden de gegevens namelijk verwijderd.

## De timer gebruiken

Met de timer op de iPod nano kunt u de wekker zetten of een timer voor de sluimerstand instellen waarmee de iPod nano automatisch wordt uitgeschakeld. De timer blijft actief als de iPod nano is uitgeschakeld. Het wekkersignaal wordt echter niet weergegeven.

### De iPod nano als wekker gebruiken

- 1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
- 2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
- 3 Veeg om in te stellen hoe laat de wekker moet afgaan en tik op .



- 4 Tik op een geluidssignaal en tik vervolgens op 'Stel in'.
- 5 Tik op 'Start' als de timer kan worden gestart.


### Een wekker verwijderen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
- 2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
- 3 Tik op 'Stop'.



U kunt instellen dat de iPod nano automatisch wordt uitgeschakeld nadat muziek of ander materiaal gedurende een opgegeven periode is afgespeeld.

### De timer van de sluimerstand instellen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
- 2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
- 3 Veeg om de uren en de minuten in te stellen en tik op .
- 4 Tik op 'iPod in sluimerstand' en tik vervolgens op 'Stel in'.








- 5 Tik op 'Start' wanneer u klaar bent.

## Gesproken memo's opnemen


U kunt gesproken memo's opnemen met behulp van de optionele Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (verkrijgbaar via [www.apple.com/nl/ipodstore](http://www.apple.com/nl/ipodstore)). Het symbool voor gesproken memo's wordt weergegeven in het beginscherm wanneer u memo's op de iPod nano hebt opgeslagen, tenzij u deze functie uitschakelt in Instellingen.

Sluit de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (of een ondersteund accessoire van een andere fabrikant) aan op de koptelefoonaansluiting van de iPod nano en tik op 'Gesproken memo's' in het beginscherm. In de tabel hieronder leest u hoe u memo's kunt opnemen en afspelen.

Taak	Stappen
De opname beëindigen of hervatten	Tik op  om de opname te starten. In de statusbalk wordt de verstreken tijd weergegeven.
Een opname onderbreken	Tik op  .
Een opname beëindigen	Tik op  .
Een opname afspelen	Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op  . Tik op een opname en tik vervolgens op  naast de memo.

Uw opnamen worden weergegeven op datum en tijd. Indien gewenst kunt u uw gesproken memo's van een label voorzien zodat u ze eenvoudiger kunt herkennen.



### Een gesproken memo van een label voorzien

- 1 Tik in het scherm 'Memo's' op .
- 2 Tik op een opname in de lijst.
- 3 Tik op 'Label' en tik vervolgens op de gewenste optie.

U hebt de keuze uit 'Memo', 'Podcast', 'Interview', 'Lezing', 'Idee' en 'Vergadering'.

De opname wordt in de lijst weergegeven met het gekozen label, de datum en de tijd van de opname.

### Een gesproken memo verwijderen

- 1 Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op .
- 2 Tik op 'Wijzig'.
- 3 Tik op  naast de opname en tik vervolgens op 'Verwijder'.



- 4 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

### Gesproken memo's met de computer synchroniseren

- *Als u hebt ingesteld dat nummers op de iPod nano automatisch worden gesynchroniseerd:* De gesproken memo's op de iPod nano worden naar een afspeellijst met de naam 'Gesproken memo's' in iTunes verplaatst (en verwijderd van de iPod nano) zodra u de iPod nano op uw computer aansluit. Zie "Automatisch synchroniseren" op pagina 20.
- *Als u hebt ingesteld dat nummers op de iPod nano handmatig worden gesynchroniseerd,* wordt u gevraagd of u nieuwe gesproken memo's wilt synchroniseren bij de eerstvolgende synchronisatie. Zie "De iPod nano handmatig beheren" op pagina 20.

Gesproken memo's worden op de iPod nano in de M4A-structuur bewaard in een map met de naam 'Recordings'. Als u de iPod nano als harde schijf gebruikt, kunt u gesproken memo's vanuit de map kopiëren. Zie "De iPod nano als externe schijf gebruiken" voor informatie over het gebruik van de iPod nano als externe schijf.

## De iPod nano als externe schijf gebruiken

De iPod nano kan worden gebruikt als externe schijf om gegevensbestanden te bewaren. Het schijfsymbool van de iPod nano verschijnt op het bureaublad van de Mac of als de volgende beschikbare stationsletter in de Verkenner op een Windows-pc. Om bestanden te kopiëren, sleept u ze van of naar de iPod nano.

In de externe-schijfmodus worden de nummers die u met iTunes hebt toegevoegd, niet weergegeven. Bestanden die u via de Finder of Windows Verkenner naar de iPod nano sleept, kunnen niet op de iPod nano worden afgespeeld.

### De iPod nano als externe schijf gebruiken

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 2 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of 'Gebruik als schijf activeren' (Windows) in.
- 3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).


Als u de iPod nano voornamelijk als externe schijf gebruikt, kunt u instellen dat iTunes niet automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op uw computer aansluit.

### Voorkomen dat iTunes automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op de computer aansluit

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 2 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit.
- 3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

## De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon gebruiken

De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (zie onderstaande afbeelding) is afzonderlijk verkrijgbaar. De koptelefoon is voorzien van een microfoon, volumeknoppen en een geïntegreerde knop waarmee u het afspelen van audio kunt regelen en de titel van het huidige nummer kunt horen.

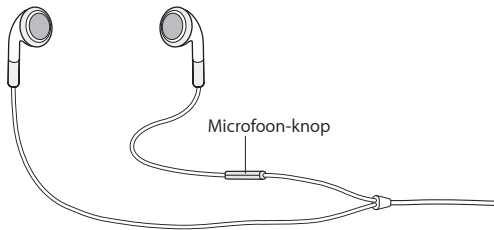

Als u de koptelefoon aansluit, kunt u naar muziek luisteren of een gesproken memo opnemen met de ingebouwde microfoon. Met de selectieknop op de microfoon kunt u het afspelen van muziek regelen en de titel van het huidige nummer horen.

Taak	Stappen
Een nummer of work-out onderbreken	Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
Naar het volgende nummer gaan	Druk twee keer snel op de selectieknop.
Naar het vorige nummer gaan	Druk drie keer snel op de selectieknop.
Vooruitspoelen	Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
Terugspoelen	Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
Het volume aanpassen	Druk op de knop met het plusteken of op de knop met het minteken.
De titel van het huidige nummer horen	Houd de selectieknop ingedrukt totdat u de titel van het huidige nummer en de naam van de artiest hoort. Als u naar een audioboek, podcast of iTunes U luistert, worden de titel en auteur van het boek of informatie over de aflevering uitgesproken.
Een andere afspeellijst selecteren	Houd de selectieknop ingedrukt tijdens de aankondiging van de titel en naam van de artiest voor het huidige nummer, totdat u de eerste afspeellijst hoort. Klik op de knop met het plusteken of de knop met het minteken om voor- of achteruit te gaan in de lijst met afspeellijsten. Zodra u de gewenste lijst hoort, klikt u op de selectieknop.



# Voorzieningen voor mensen met een beperking

# 10

## Voorzieningen voor universele toegang

Dankzij de toegankelijkheidsvoorzieningen kunnen ook gebruikers met een visuele, auditieve of motorische beperking de iPod nano gebruiken. Het gaat om de volgende voorzieningen:

- VoiceOver
- Monogeluid
- Wit op zwart

U kunt deze voorzieningen in- en uitschakelen op de iPod nano of in iTunes.

### Toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen in iTunes

- 1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.
- 2 Schakel in het gedeelte opties het aankruisvak 'Configureer universele toegang' (Mac) of 'Universele toegang configureren' (Windows) in.
- 3 Selecteer de gewenste opties en klik op 'OK'.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

In de onderstaande gedeelten vindt u meer informatie over het in- of uitschakelen van toegankelijkheidsvoorzieningen op de iPod nano.

Ga voor meer informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking op de Mac en iPod nano naar [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility).

## VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPod nano kunt gebruiken zonder op het scherm te hoeven kijken. VoiceOver gebruikt de taal die in de toegankelijkheidsinstellingen van de iPod nano is opgegeven.

VoiceOver is voor veel talen beschikbaar, maar niet voor allemaal.

Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van het desbetreffende onderdeel uitgesproken. Het geselecteerde onderdeel wordt gemarkeerd met een zwarte rechthoek, waarna de naam van het onderdeel wordt uitgesproken of het onderdeel wordt beschreven. Deze rechthoek wordt ook wel de VoiceOver-cursor genoemd.

Als u tekst selecteert, wordt de tekst uitgesproken. Als u een besturingselement selecteert, zoals een knop of een schakelaar, geeft VoiceOver een beschrijving van de handeling die hiermee wordt uitgevoerd, of instructies voor het gebruik ervan, bijvoorbeeld 'tik dubbel om te openen'.

### VoiceOver op de iPod nano configureren

- 1 Sluit de koptelefoon aan op de iPod nano.
- 2 Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen'.
- 3 Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Toegankelijkheid'.

- 4 Tik op 'VoiceOver' en veeg omhoog om een van de volgende opties in te stellen:



- *Spreek aanwijzingen uit:* Hiermee wordt uitgelegd hoe u met het onderdeel in de VoiceOver-cursor kunt werken. U kunt deze optie inschakelen om uzelf op weg te helpen bij het gebruik van de iPod nano en deze optie later weer uitschakelen.
  - *Spreeksnelheid:* Hiermee verhoogt of verlaagt u de spreeksnelheid voor VoiceOver. Deze instelling is niet van invloed op de spreeksnelheid voor audioboeken en podcasts.
  - *Taal:* Hiermee stelt u de taal in voor VoiceOver. De taal die u instelt, moet overeenkomen met de taal die voor de iPod nano is ingesteld.
- 5 Tik op 'VoiceOver' en tik vervolgens op de aan/uit-schakelaar om VoiceOver in te schakelen. Als dit de eerste keer is dat u VoiceOver op de iPod nano inschakelt, verschijnt er een venster.



- 6 Tik op 'OK' in het venster en tik vervolgens ter bevestiging dubbel op 'OK'. Als het venster niet zichtbaar is, verplaatst u uw vinger totdat 'Knop OK' wordt uitgesproken. Tik vervolgens dubbel met één vinger.

Als u gedurende vijftien seconden niets doet, verdwijnt het venster en wordt VoiceOver uitgeschakeld.

Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u andere bewegingen gebruiken om de iPod nano te bedienen. Als u zich bedenkt en VoiceOver wilt uitschakelen, tikt u met twee vingers dubbel om de schakelaar naar 'Uit' te verplaatsen. Als u uit het instellingscherm navigeert, moet u de VoiceOver-bewegingen gebruiken om terug te keren naar het instellingscherm en VoiceOver uit te schakelen.

#### VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit te schakelen

- 1 Veeg met twee vingers naar rechts of naar links totdat u 'Begin. Instellingen.' ziet of hoort. Als de volgorde van de symbolen is gewijzigd of als er meer dan vier beginschermen zijn, wordt mogelijk een andere tekst uitgesproken.
- 2 Schuif één vinger over het scherm totdat 'Instellingen' wordt uitgesproken.
- 3 Tik dubbel om het instellingscherm te openen.
- 4 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'Algemeen' ziet of hoort en tik vervolgens dubbel.
- 5 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'Toegankelijkheid' ziet of hoort en tik vervolgens dubbel.

- 6 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'VoiceOver' ziet of hoort en tik vervolgens dubbel.
- 7 Tik dubbel wanneer u hoort dat de VoiceOver-schakelaar is ingeschakeld.  
'VoiceOver uit' wordt uitgesproken om de instelling te bevestigen. Nu kunt u de iPod nano weer bedienen met behulp van de standaardbewegingen.

## VoiceOver-bewegingen

Als VoiceOver is ingeschakeld, gebruikt u de bewegingen in het volgende overzicht om de iPod nano te bedienen.

Taak	Stappen
Het scherm vanaf het begin lezen	Veeg met twee vingers naar boven.
Het scherm vanaf het huidige selectiepunt lezen	Veeg met twee vingers omlaag.
Gesproken tekst pauzeren of hervatten tijdens het lezen van vensters en andere tekst	Tik met één vinger op het scherm.
Het onderdeel in de VoiceOver-cursor selecteren	Tik met één vinger op het scherm.
Het onderdeel in de VoiceOver-cursor activeren	Tik dubbel met één vinger.
Eén scherm naar links scrollen	Veeg met twee vingers naar rechts.
Eén scherm naar rechts scrollen	Veeg met twee vingers naar links.
Eén scherm omhoog scrollen in een lijst of menu	Veeg omlaag met één vinger.
Eén scherm omlaag scrollen in een lijst of menu	Veeg omhoog met één vinger.
De huidige bewerking starten of beëindigen	Tik met twee vingers.
De waarde van de geselecteerde regelaar verhogen of verlagen	Veeg met één vinger omhoog om de waarde te verhogen of veeg met één vinger omlaag om de waarde te verlagen.
Teruggaan naar het beginscherm	Tik dubbel met één vinger en houd deze vinger op het scherm.

## Monogeluid

Met monogeluid wordt het geluid van het linker- en rechterkanaal in een monosignaal gecombineerd dat aan beide kanten van de koptelefoon wordt afgespeeld. Zo kunnen gebruikers die aan één oor slechthorend zijn, beide kanalen met het andere oor horen.

### Monogeluid in- of uitschakelen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen'.
- 2 Tik op 'Toegankelijkheid'.
- 3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast 'Monogeluid'.



## Wit op zwart

Met de functie 'Wit op zwart' kunt u de kleuren op het scherm van de iPod nano omkeren, wat het scherm gemakkelijker leesbaar kan maken. Als 'Wit op zwart' is ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.

### 'Wit op zwart' in- of uitschakelen

- 1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen'.
- 2 Tik op 'Toegankelijkheid'.
- 3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast 'Wit op zwart'.

De meeste problemen met de iPod nano kunnen snel worden opgelost aan de hand de aanwijzingen in dit hoofdstuk.

## De 5 stappen: Opnieuw instellen, opnieuw proberen, opnieuw opstarten, opnieuw installeren, herstellen

Dit zijn de vijf algemene methoden om problemen met de iPod nano op te lossen. Pas deze methoden een voor een toe totdat het probleem is opgelost. Als het probleem niet wordt opgelost met een van de onderstaande methoden, vindt u verderop in dit hoofdstuk oplossingen voor specifieke problemen.

- De iPod nano opnieuw instellen. Zie "Algemene suggesties" hieronder.
- Opnieuw proberen met een andere USB-poort als de iPod nano niet zichtbaar is in iTunes.
- Opnieuw opstarten van de computer en ervoor zorgen dat de meest recente software-updates zijn geïnstalleerd.
- Opnieuw installeren van de nieuwste versie van de iTunes-software (beschikbaar op het internet).
- De iPod nano herstellen. Zie "De iPod-software bijwerken of herstellen" op pagina 62.

## Algemene suggesties

De meeste problemen met de iPod nano kunnen worden opgelost door de speler opnieuw in te stellen.

### De iPod nano opnieuw instellen

- Controleer eerst of de batterij van de iPod nano is opgeladen. Houd zowel de knop voor de sluimerstand als de volume-omlaag-knop zes seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

### De iPod nano wordt niet ingeschakeld of reageert niet

- Mogelijk moet de batterij van de iPod nano worden opgeladen. Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op de computer of op een Apple USB-lichtnetadapter aan en laad de batterij op. Controleer of in het scherm van de iPod nano een bliksemschicht wordt weergegeven. Dit betekent dat de batterij wordt opgeladen.

**Opmerking:** De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende vermogen om de iPod nano op te laden. Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer.

- Pas de vijf genoemde methoden een voor een toe totdat de iPod nano reageert.

### **U wilt de iPod nano loskoppelen terwijl de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt weergegeven**

- Als de iPod nano bezig is met het synchroniseren van muziek, wacht u totdat de bewerking is voltooid.
- Vervolgens selecteert u de iPod nano in de lijst met apparaten van iTunes en klikt u op de verwijderknop (⏏).
- Als de iPod nano is verdwenen uit de lijst met apparaten in iTunes, kunt u de iPod nano loskoppelen, ook als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' in het scherm van de iPod nano wordt weergegeven.
- Als de iPod nano niet verdwijnt uit de lijst met apparaten in iTunes, sleept u het symbool van de iPod nano van het bureaublad naar de prullenmand op een Mac. Op een Windows-pc verwijdert u het apparaat via 'Deze computer' in Windows Verkenner of klikt u op het symbool voor het veilig verwijderen van hardware in het systeemvak en selecteert u vervolgens de iPod nano. Als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' nog steeds wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en verwijdert u nogmaals de iPod nano.

### **De iPod nano speelt geen muziek af**

- Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten. Ga naar [support.apple.com/kb/ts3700?viewlocale=nl\\_NL](http://support.apple.com/kb/ts3700?viewlocale=nl_NL) voor een afbeelding.
- Controleer of het volume misschien te laag staat. Mogelijk is er een volumebegrenzing ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen of ongedaan maken in Instellingen. Zie "Een volumebegrenzing instellen" op pagina 27.
- Controleer of u iTunes 10.0 of hoger hebt geïnstalleerd (ga naar [www.itunes.com/nl/downloads](http://www.itunes.com/nl/downloads)). Nummers die u met een eerdere versie van iTunes bij de iTunes Store hebt aangeschaft, kunnen pas op de iPod nano worden afgespeeld nadat u iTunes hebt bijgewerkt.
- Als u het Universal Dock van Apple gebruikt, controleert u of u de iPod nano goed in het dock hebt geplaatst en of alle kabels goed zijn aangesloten.

### **Er gebeurt niets als de iPod nano op de computer wordt aangesloten**

- Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software hebt geïnstalleerd (ga naar [www.itunes.com/nl/downloads](http://www.itunes.com/nl/downloads)).
- Sluit de speler op een andere USB-poort op de computer aan.

**Opmerking:** Het wordt aanbevolen de iPod nano op een USB 2.0-poort aan te sluiten. USB 1.1 is beduidend trager dan USB 2.0. Als u een Windows-pc zonder USB 2.0-poort hebt, kunt u mogelijk een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren.

- Mogelijk moet de iPod nano opnieuw worden ingesteld (zie pagina 57).
- Als u de iPod nano met behulp van de Apple dockconnector-naar-USB-kabel op een draagbare computer wilt aansluiten, moet u de computer op een stopcontact aansluiten voordat u de iPod nano op de computer aansluit.
- Controleer of u beschikt over de vereiste hardware en software. Zie "U wilt controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet" op pagina 61.
- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel aan beide uiteinden los en controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in de USB-poorten bevinden. Sluit de kabel vervolgens weer aan. Zorg ervoor dat u de kabelconnectors op de juiste manier plaatst. De connectors passen maar op één manier.
- Start de computer opnieuw op.

- Als geen van deze suggesties helpt, moet u mogelijk de iPod nano-software herstellen. Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 62.

#### **De muziek stopt wanneer het scherm van de iPod nano wordt uitgeschakeld**

- Controleer of de koptelefoonaansluiting stof- en vuilvrij is.
- Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten. Ga naar [support.apple.com/kb/ts3700?viewlocale=nl\\_NL](http://support.apple.com/kb/ts3700?viewlocale=nl_NL) voor een afbeelding.

#### **Op de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding' weergegeven**

- Deze melding verschijnt mogelijk als de iPod nano over onvoldoende stroom beschikt en de batterij moet worden opgeladen voordat de iPod nano met uw computer kan communiceren. Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op uw computer aan om de batterij op te laden.

Laat de iPod nano op de computer aangesloten totdat de melding is verdwenen en de iPod nano in iTunes of de Finder wordt weergegeven. Afhankelijk van de lading van de batterij kan het tot dertig minuten duren voordat de iPod nano is opgeladen en wordt opgestart.

Met de optionele Apple USB-lichtnetadapter kunt u de iPod nano sneller opladen.

#### **Op de iPod nano wordt de melding 'Herstel via iTunes' weergegeven**

- Controleer of u de nieuwste versie van de iTunes-software op uw computer hebt geïnstalleerd (u kunt deze downloaden vanaf <http://www.itunes.com/nl/downloads>).
- Sluit de iPod nano op uw computer aan. Zodra iTunes is geopend, volgt u de instructies in het scherm om de iPod nano te herstellen.
- Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPod nano hebt hersteld, moet de iPod nano mogelijk worden gerepareerd. U kunt op de website voor iPod-service en -ondersteuning een reparatieaanvraag indienen. Ga hiervoor naar [www.apple.com/nl/support/ipod](http://www.apple.com/nl/support/ipod).

#### **Een nummer of ander onderdeel kan niet naar de iPod nano worden gekopieerd**

- Het bestand heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod nano wordt ondersteund. In de onderstaande lijst vindt u een overzicht van audiobestandsstructuren die door de iPod nano worden ondersteund. (deze lijst bevat ook ondersteunde structuren voor audioboeken en podcasts):
  - AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
  - Apple Lossless (een gecomprimeerde structuur van hoge kwaliteit)
  - MP3 (maximaal 320 kbps)
  - MP3 VBR (Variable Bit Rate)
  - WAV
  - AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
  - AIFF

Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, maar neemt slechts de helft van de opslagruimte in beslag van nummers die zijn gecodeerd in de AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd, neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert, worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.

Als u een nummer in iTunes hebt dat niet wordt ondersteund door de iPod nano, kunt u het nummer converteren naar een structuur die wel door de iPod nano wordt ondersteund. Zie iTunes Help voor meer informatie.

Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur.

De iPod nano ondersteunt geen MPEG Layer 1-, MPEG Layer 2- en WMA-audiobestanden. Ook structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.

**Op de iPod nano wordt de melding 'Verbind met iTunes om Genius te activeren' weergegeven**

- U hebt de Genius-functie niet in iTunes ingeschakeld of u hebt uw iPod nano niet gesynchroniseerd nadat u deze functie in iTunes hebt ingeschakeld. Zie "Genius-afspeellijsten aanmaken" op pagina 30.

**Op de iPod nano wordt de melding 'Genius is niet beschikbaar voor het geselecteerde nummer' weergegeven**

- Genius is ingeschakeld maar het lukt niet om een Genius-afspeellijst te maken van het geselecteerde nummer. Er worden regelmatig nieuwe nummers aan de Genius-database van de iTunes Store toegevoegd. Probeer het binnenkort opnieuw.

**De iPod nano ontvangt geen radiosignalen**

- Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.
- Kijk of het helpt om het snoer van de koptelefoon te bewegen en controleer of het snoer niet in de knoop zit.
- Ga naar een plek waar u een betere ontvangst hebt, bijvoorbeeld in de buurt van een raam of buiten.

**U hebt de iPod nano per ongeluk ingesteld op een taal die u niet begrijpt**

- U kunt de taal opnieuw instellen.
  - a Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
  - b Tik op het derde menuonderdeel van boven ('Algemeen').
  - c Veeg naar het eind van de lijst en tik op het laatste menuonderdeel ('Taal').
  - d Tik op uw taal en tik vervolgens op de knop boven in het menu ('Gereed').
- Indien gewenst kunt u ook alle instellingen herstellen (gesynchroniseerd materiaal wordt hierbij niet verwijderd of gewijzigd). Tik op 'Instellingen' en tik op het laatste onderdeel in het menu ('Herstel instellingen'). Tik vervolgens op de rode knop ('Herstel').
- Als u het menuonderdeel 'Herstel instellingen' niet kunt vinden, kunt u de iPod nano in de oorspronkelijke staat herstellen en de gewenste taal selecteren. Zie "De iPod-software bijwerken of herstellen" op pagina 62.

**De iPod nano reageert niet en rondom de onderdelen in het scherm wordt een vak weergegeven**

- Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp van de VoiceOver-bewegingen (zie "VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit te schakelen" op pagina 54).



### **De tekst op het scherm wordt uitgesproken op de iPod nano**

- Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp van de VoiceOver-bewegingen (zie "VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit te schakelen" op pagina 54).

### **U wilt controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet**

Voor het gebruik van de iPod nano hebt u het volgende nodig:

- Een van de volgende configuraties:
  - Een Mac met een USB 2.0-poort
  - Een Windows-pc met een USB 2.0-poort of geïnstalleerde USB 2.0-kaart
- Een van de volgende besturingssystemen:
  - Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
  - Windows 7
  - Windows Vista
  - Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger
- iTunes 10.0 of hoger (te downloaden vanaf [www.itunes.com/nl/downloads](http://www.itunes.com/nl/downloads))

Als uw Windows-pc geen USB 2.0-poort heeft, kunt u een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren. Ga voor meer informatie over kabels en compatibele USB-kaarten naar [www.apple.com/nl/ipod](http://www.apple.com/nl/ipod).

Op de Mac is iPhoto 8.1 of hoger vereist om gebruik te kunnen maken van alle fotovoorzieningen op de iPod nano. Deze software is optioneel. iPhoto is mogelijk al op uw Mac geïnstalleerd en bevindt zich in dat geval in de map 'Programma's'.

U kunt zowel op de Mac als op een Windows-pc met de iPod nano digitale foto's synchroniseren uit mappen op de harde schijf van uw computer.

### **U wilt de iPod nano gebruiken op zowel een Mac als een Windows-pc**

- Als u de iPod nano gebruikt in combinatie met een Mac en de speler vervolgens op een Windows-pc wilt aansluiten, moet u de iPod-software herstellen zodat deze geschikt is voor de pc (zie "De iPod-software bijwerken of herstellen" op pagina 62). Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief alle nummers, van de iPod nano gewist.

**Belangrijk:** Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief nummers, van de iPod nano gewist.

U kunt de iPod nano niet eerst op een Mac gebruiken en vervolgens op een Windows-pc (of omgekeerd) zonder alle gegevens op de iPod nano te wissen.

## De iPod-software bijwerken of herstellen

U kunt de iPod-software bijwerken of herstellen met iTunes. Aanbevolen wordt om de software van de iPod nano bij te werken met de meest recente versie. U kunt de software ook herstellen. Hierbij worden alle instellingen van de iPod nano weer op de beginwaarden ingesteld.

- *Als u de software bijwerkt*, is dit niet van invloed op uw instellingen en nummers.
- *Als u de software herstelt*, worden alle gegevens van de iPod nano gewist, inclusief nummers, video's, bestanden, foto's en alle overige gegevens. Alle instellingen van de iPod nano worden hierbij weer op de beginwaarden ingesteld.

### De iPod-software bijwerken of herstellen

- 1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de nieuwste versie van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op [www.itunes.com/nl/downloads](http://www.itunes.com/nl/downloads)).
- 2 Sluit de iPod nano op uw computer aan.
- 3 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.  
In het gedeelte 'Versie' kunt u zien of de iPod nano up-to-date is of dat u een nieuwere versie van de software moet installeren.
- 4 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de software te installeren.  
**Belangrijk:** Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief nummers, van de iPod nano gewist.
- 5 Klik, indien nodig, op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de beginwaarden van de iPod nano opnieuw in te stellen (hierdoor worden alle gegevens op de iPod nano gewist). Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.



**WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies en de veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding doorneemt voordat u de iPod nano in gebruik neemt.

Bewaar deze veiligheidsinformatie en de *iPod nano-gebruikershandleiding* goed, zodat u deze later nog eens kunt raadplegen. Als u de *iPod nano-gebruikershandleiding* en de meest recente veiligheidsinformatie wilt downloaden, gaat u naar [support.apple.com/nl/manuals/ipod](http://support.apple.com/nl/manuals/ipod).

## Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik

**WAARSCHUWING:** Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade.

**De iPod nano meenemen en gebruiken** De iPod nano bevat gevoelige onderdelen. U mag de iPod nano nooit laten vallen, demonteren, in een magnetron of versnipperaar plaatsen, verbranden of beschilderen. Ook mag u geen vreemde voorwerpen in het apparaat plaatsen. Gebruik de iPod nano niet als deze is beschadigd, bijvoorbeeld doordat hij is gebroken, doorboord of is blootgesteld aan water.

De voorkant van de iPod nano is gemaakt van glas. Dit glas kan breken als de iPod nano op een hard oppervlak valt, hard met een voorwerp in aanraking komt, in elkaar wordt gedrukt of wordt gebogen of vervormd. Als het glas is versplinterd of gebroken, mag u het gebroken glas niet aanraken of verwijderen. Gebruik de iPod nano pas weer nadat het glas is vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Glas dat is gebroken door verkeerd gebruik van de speler valt niet onder de garantie. Als u krassen of slijtageplekken op het apparaat wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken van een afzonderlijk verkrijgbaar hoesje.

**Blootstelling aan water en vochtige ruimten voorkomen** Stel de iPod nano niet bloot aan water of regen en vermijd locaties waar het risico bestaat dat er vocht in het apparaat komt, zoals in de buurt van wastafels en toiletten. Zorg dat u geen etenswaren of vloeistof op de iPod nano morst. Als de iPod nano met vocht in aanraking is geweest, koppelt u alle kabels los en schakelt u de iPod nano uit voordat u het apparaat reinigt. Schakel de iPod nano pas weer in als het apparaat helemaal droog is. Gebruik nooit een externe warmtebron, zoals een magnetron of föhn, om de iPod nano te drogen. Schade aan de iPod nano die is ontstaan door contact met vloeistoffen, valt niet onder de garantie.

**De iPod nano repareren of aanpassen** Probeer de iPod nano niet zelf te repareren of aan te passen. De iPod nano bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. Het demonteren van de iPod nano kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. Als de iPod nano onder water is geweest, is doorboord of hard is gevallen, moet u het apparaat laten nakijken door een door Apple erkende serviceaanbieder voordat u het weer in gebruik neemt. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Voor informatie over service en reparatie gaat u naar [www.apple.com/nl/support/ipod](http://www.apple.com/nl/support/ipod).

**De batterij vervangen** Probeer de oplaadbare batterij van de iPod nano niet zelf te vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie over het vervangen van de batterij naar: [www.apple.com/nl/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html)

**De buitenkant van de iPod reinigen** Reinig de iPod nano onmiddellijk als deze in aanraking komt met stoffen die vlekken kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld inkt, verfstoffen, make-up, vuil, voedsel, olieachtige substanties en lotions. Als u de iPod nano wilt reinigen, koppelt u alle kabels van de iPod nano los en schakelt u het apparaat uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt). Gebruik een vochtige, zachte, pluivrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terecht komt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod nano te reinigen.

**De iPod nano opladen** Laad de iPod nano uitsluitend op met behulp van de meegeleverde Apple dockconnector-naar-USB-kabel in combinatie met een Apple USB-lichtnetadapter, een USB-poort met hoog vermogen op een ander apparaat dat compatibel is met USB 2.0, een ander Apple product dat geschikt is voor de iPod nano of een gecertificeerd accessoire van een andere fabrikant met het logo "Made for iPod" van Apple.

Lees de veiligheidsinstructies van alle producten en accessoires voordat u deze met de iPod nano gebruikt. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking of veiligheid van producten van andere fabrikanten.

Als u uw iPod nano oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter, controleert u eerst of de wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit. Vervolgens sluit u de Apple USB-lichtnetadapter aan op het stopcontact. Zorg dat uw handen droog zijn als u de Apple USB-lichtnetadapter aansluit of loskoppelt.

De Apple USB-lichtnetadapter kan warm worden wanneer u deze gebruikt. Zorg daarom voor voldoende ventilatie rond de Apple USB-lichtnetadapter en ga voorzichtig met de adapter om. Koppel de Apple USB-lichtnetadapter direct los als zich een van de volgende situaties voordoet:

- De voedingskabel of stekker is rafelig of beschadigd.
- De adapter is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of veel vocht.
- De behuizing van de adapter is beschadigd.
- U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd.
- U wilt de adapter reinigen.

**Gehoorgeschediging voorkomen** Als het volume van de oordopjes of koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadigd raken. Gebruik alleen oordopjes of koptelefoons die geschikt zijn voor de iPod nano. Zet het geluid aan en controleer het volume voordat u de oordopjes, oortelefoon of koptelefoon gebruikt. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om gehoorgeschediging te voorkomen:

- Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
- Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen praten.

Zie "Een volumebegrenzing instellen" op pagina 27 voor meer informatie over het instellen van een volumebegrenzing op de iPod nano.

**Veilig deelnemen aan het verkeer** Het gebruik van de iPod nano tijdens het rijden of fietsen kan uw aandacht afleiden van het verkeer. Als u wordt afgeleid tijdens het besturen van een voertuig of tijdens het fietsen, gaat u naar de kant en parkeert u het voertuig voordat u de iPod nano gebruikt. Het gebruik van de iPod nano met of zonder een koptelefoon (zelfs als u slechts met één oor luistert), tijdens het besturen van een motorvoertuig of fiets wordt afgeraden en is in bepaalde landen zelfs verboden. U dient de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele apparaten zoals de iPod nano na te leven in de landen waarin u een voertuig of fiets bestuurt.

**Voertuigen met airbags** Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen. Bewaar de iPod nano of bijbehorende accessoires niet in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waarin de airbag wordt opgeblazen.

**Vliegtuigen** Het gebruik van de iPod nano is mogelijk niet toegestaan in vliegtuigen.

**Training** Laat u keuren door een arts voordat u aan een intensief trainingsprogramma begint. Doe eerst een warming-up of rek- en strekoefeningen voordat u met een trainingssessie begint. Houd uw volledige aandacht erbij tijdens de training. Verlaag indien nodig het tempo, voordat u het apparaat aanpast tijdens het rennen. Stop onmiddellijk met de training als u pijn hebt, zich flauwtjes, duizelig of uitgeput voelt of buiten adem bent. Als u traint, stelt u zich bloot aan de risico's die met lichaamsbeweging gepaard gaan, inclusief blessures die hieruit kunnen voortvloeien.

**Connectors en poorten gebruiken** Probeer een connector niet in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen en oefen niet te veel druk op de knoppen uit. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie. Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd en zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier in de poort steekt.

**De iPod nano niet aan onaanvaardbare temperaturen blootstellen** De iPod nano werkt het best bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C en moet worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. Lage of hoge temperaturen kunnen de gebruiksduur van de batterij tijdelijk verkorten of kunnen tot gevolg hebben dat de iPod nano tijdelijk niet goed werkt. Het achterlaten van de iPod nano in een geparkeerd voertuig of in direct zonlicht kan ervoor zorgen dat het aangegeven temperatuurbereik wordt overschreden. Probeer extreme veranderingen in de temperatuur of luchtvochtigheid te voorkomen tijdens het gebruik van de iPod nano; dergelijke veranderingen kunnen namelijk tot condensvorming op of in de iPod nano leiden.

Wanneer u de iPod nano gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPod nano warm. Dit is normaal. De buitenkant van de iPod nano fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de speler is ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten.

**Plaatsen waar explosiegevaar bestaat** Schakel de iPod nano uit wanneer u zich op een plaats bevindt waar ontploffingsgevaar bestaat. Laad de iPod nano daar niet op en volg alle aanwijzingen en instructies op. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een ontploffing of brand veroorzaken, met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Als er ontploffingsgevaar bestaat, wordt dat vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Enkele voorbeelden van plaatsen waar ontploffingsgevaar kan bestaan zijn: benzinstations; overslag- of opslagplaatsen voor brandstof of chemicaliën; voertuigen die gebruikmaken van vloeibaar petroleumgas (zoals propaan of butaan); ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat; en alle andere plaatsen waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

**De iPod nano weggooien** Voor meer informatie over het weggooien van uw iPod nano, waaronder informatie over belangrijke regelgeving, leest u "Gebruikte batterijen" op pagina 67.

# Meer informatie, service en ondersteuning

# 13

Hieronder ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en over de software die u met de iPod gebruikt.

<b>Meer informatie over</b>	<b>Stappen</b>
Service en ondersteuning, discussieforums, oefeningen en Apple softwaredownloads	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/ipodnano">www.apple.com/nl/support/ipodnano</a>
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) gaat u naar: <a href="http://www.apple.com/nl/support/itunes">www.apple.com/nl/support/itunes</a>
iPhoto (in Mac OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
De meest recente informatie over de iPod nano	De iPod nano registreren Om de iPod nano te registreren, installeert u iTunes op uw computer en sluit u de iPod nano op de computer aan.
Het serienummer van de iPod nano	Kijk op de rand van de clip van de iPod nano of tik op 'Instellingen' > 'Info' en veeg omlaag. U kunt ook in iTunes (terwijl de iPod nano op de computer is aangesloten) de iPod nano in de lijst met apparaten selecteren en vervolgens op 'Overzicht' klikken.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding, in het geïntegreerde helpsysteem en op het internet. Ga vervolgens naar: <a href="http://www.apple.com/nl/support/ipodnano">www.apple.com/nl/support/ipodnano</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Belangrijk:** *Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.*

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 26-A

Cupertino, CA 95014

### Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### European Community



### Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Russia



ME67

### Batterij vervangen

De batterij mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie over het vervangen van de batterij naar: [www.apple.com/nl/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html)

### Gebuurte batterijen

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van de iPod ontdoen. Omdat dit product een batterij bevat, mag het niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer de iPod

niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of de lokale instanties voor meer informatie over recycling.

Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple naar: [www.apple.com/nl/recycling](http://www.apple.com/nl/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederland:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

### China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

### Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### Türkiye:

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

### European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

**Union Européenne—informations sur l'élimination** Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung** Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

**Unione Europea—informazioni per l'eliminazione** Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

**Europeiska unionen—uttjänta produkter** Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

### Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

中国

有毒或有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Apple en het milieu

Apple probeert zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en producten te beperken.

Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/nl/environment](http://www.apple.com/nl/environment).



 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, Finder, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, het logo "Made for iPod" en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Multi-Touch en Shuffle zijn handelsmerken van Apple Inc.

iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

NIKE en het Swoosh-merkteken zijn handelsmerken van NIKE, Inc. en zijn partners en worden in licentie gebruikt.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker.

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

N019-2083/10-2011