



iPhone

Brukerhåndbok

For iOS 5.1-programvare

Innhold

- 9 **Kapittel 1: iPhone-oversikt**
- 9 Bli kjent med iPhone
- 9 Tilbehør
- 10 knapper
- 12 Symboler som viser status

- 14 **Kapittel 2: Komme i gang**
- 14 Vise denne brukerhåndboken på iPhone
- 14 Hva du trenger
- 14 Sette inn SIM-kortet
- 15 Konfigurasjon og aktivering
- 15 Koble iPhone til datamaskinen
- 16 Tilkobling til Internett
- 16 Konfigurere Mail og andre kontoer
- 16 Organisere innhold på iOS-enheter
- 16 iCloud
- 18 Synkronisere med iTunes

- 20 **Kapittel 3: Grunnleggende**
- 20 Bruke programmer
- 23 Tilpasse Hjem-skjermen
- 25 Skrivning
- 28 Diktering
- 29 Utskrift
- 30 Søke
- 31 Talekontroll
- 31 Varslinger
- 32 Twitter
- 33 Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon
- 34 AirPlay
- 35 Bluetooth-enheter
- 36 Batteri
- 37 Sikkerhetsfunksjoner
- 38 Rengjøre iPhone
- 38 Nullstille eller starte iPhone på nytt

- 40 **Kapittel 4: Siri**
- 40 Hva er Siri?
- 40 Bruke Siri
- 44 Rette Siri
- 45 Siri og programmer
- 56 Diktering

- 57 **Kapittel 5: Telefon**
- 57 Telefonsamtaler
- 61 FaceTime
- 62 Visual Voicemail
- 64 Kontakter
- 64 Favoritter
- 64 Viderekobling, samtale venter og anrops-ID
- 65 Ringetoner, ringelydbryter og vibrering
- 65 Utenlandssamtaler
- 66 Angi valg for Telefon

- 67 **Kapittel 6: Mail**
- 67 Hente og lese e-post
- 68 Arbeide med flere kontoer
- 68 Sende e-post
- 69 Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon
- 69 Vise vedlegg
- 69 Skrive ut meldinger og vedlegg
- 70 Organisere e-post
- 70 Søke i e-post
- 71 E-postkontoer og -innstillinger

- 73 **Kapittel 7: Safari**
- 73 Vise nettsider
- 74 Koblinger
- 74 Leseliste
- 74 Leser
- 75 Skrive tekst og fylle ut skjemaer
- 75 Søke
- 75 Bokmerker og logg
- 75 Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter
- 75 Web Clip-koblinger

- 77 **Kapittel 8: Musikk**
- 77 Legge til musikk og lyd
- 77 Spille sanger og annen lyd
- 79 Andre lydkontroller
- 79 Podcast- og lydbokkontroller
- 80 Bruke Siri eller talekontroll med Musikk
- 80 Bla gjennom albumbilder med Cover Flow
- 80 Vise sporene på et album
- 81 Søke i lydinnhold
- 81 iTunes Match
- 81 Genius
- 82 Spillelister
- 82 Hjemmedeling

- 84 **Kapittel 9: Meldinger**
- 84 Sende og motta meldinger
- 85 Sende meldinger til en gruppe
- 86 Sende bilder, videoer og annet
- 86 Redigere tekstsamtaler

- 86 Søke i meldinger

- 87 **Kapittel 10: Kalender**
- 87 Om Kalender
- 87 Vise kalendere
- 88 Legge til hendelser
- 88 Svare på invitasjoner
- 88 Søke i kalendere
- 89 Abonnere på kalendere
- 89 Importere kalenderhendelser fra Mail
- 89 Kalenderkontoer og -innstillinger

- 91 **Kapittel 11: Bilder**
- 91 Vise bilder og videoer
- 92 Vise lysbildeserier
- 92 Organisere bilder og videoer
- 92 Dele bilder og videoer
- 93 Skrive ut bilder

- 94 **Kapittel 12: Kamera**
- 94 Om Kamera
- 94 Ta bilder og videoer
- 95 HDR-bilder
- 95 Visning, deling og utskrift
- 96 Redigere bilder
- 96 Klippe videoer
- 96 Overføre bilder og videoer til datamaskinen
- 97 Bildestrøm

- 98 **Kapittel 13: YouTube**
- 98 Om YouTube
- 98 Navigere og søke etter videoer
- 99 Spille av videoer
- 99 Holde oversikt over videoer du liker
- 100 Dele videoer, kommentarer og vurderinger
- 100 Finne informasjon om en video
- 100 Sende videoer til YouTube

- 101 **Kapittel 14: Aksjer**
- 101 Vise aksjekurser
- 102 Finne mer informasjon

- 103 **Kapittel 15: Kart**
- 103 Finne steder
- 104 Veibeskrivelser
- 105 Finne og dele informasjon om et sted
- 105 Vise trafikkinformasjon
- 106 Kartvisninger

- 107 **Kapittel 16: Været**
- 107 Finne værinformasjon

- 108 **Kapittel 17: Notater**
- 108 Om Notater
- 108 Skrive notater
- 109 Lese og redigere notater
- 109 Søke i notater
- 109 Skrive ut notater eller sende dem med e-post

- 110 **Kapittel 18: Klokke**
- 110 Om Klokke
- 110 Stille inn verdensklokker
- 110 Stille inn alarmer
- 111 Bruke stoppeklokken
- 111 Stille inn nedtelling

- 112 **Kapittel 19: Påminnelser**
- 112 Om påminnelser
- 112 Stille inn en påminnelse
- 113 Administrere påminnelser i listevisning
- 114 Administrere påminnelser i datovisning
- 114 Om stedspåminnelser
- 114 Håndtere fullførte påminnelser
- 114 Søk etter påminnelser

- 116 **Kapittel 20: Game Center**
- 116 Om Game Center
- 116 Logg på Game Center
- 117 Kjøpe og laste ned spill
- 117 Spille spill
- 117 Spille med venner
- 118 Game Center-innstillinger

- 119 **Kapittel 21: iTunes Store**
- 119 Om iTunes Store
- 119 Finne musikk, videoer og annet
- 120 Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner
- 120 Kjøpe eller leie videoer
- 120 Følge artister og venner
- 121 Streamer eller laste ned podcaster
- 121 Kontrollere nedlastingsstatus
- 122 Endre navigeringsknapper
- 122 Vise kontoinformasjon
- 122 Kontrollere nedlastinger

- 123 **Kapittel 22: Aviskiosk**
- 123 Om Aviskiosk
- 123 Lese de nyeste utgavene

- 125 **Kapittel 23: App Store**
- 125 Om App Store
- 125 Finne og laste ned programmer
- 126 Slette programmer
- 127 Butikk-innstillinger

- 128 **Kapittel 24: Kontakter**
- 128 Om Kontakter
- 128 Synkronisere kontakter
- 129 Søke i kontakter
- 129 Legge til og redigere kontakter
- 130 Samlede kontakter
- 130 Kontaktkontoer og -innstillinger

- 131 **Kapittel 25: Videoer**
- 131 Om videoer
- 131 Spille av videoer
- 132 Søke etter videoer
- 132 Vise leiefilmer
- 132 Vise videoer på en TV
- 133 Slette videoer fra iPhone
- 133 Bruke Hjemmedeling
- 133 Stille inn dvale etter nedtelling
- 134 Konvertere video for iPhone

- 135 **Kapittel 26: Kalkulator**
- 135 Bruke kalkulatoren
- 135 Vitenskapelig kalkulator

- 136 **Kapittel 27: Kompass**
- 136 Om Kompass
- 136 Kalibrere kompasset
- 136 Finne retningen
- 137 Bruke Kompass sammen med Kart

- 138 **Kapittel 28: Taleopptak**
- 138 Om taleopptak
- 139 Opptak
- 139 Lytte til et opptak
- 140 Administrere og dele opptak
- 140 Dele taleopptak med datamaskinen

- 141 **Kapittel 29: Nike + iPod**
- 141 Om Nike + iPod
- 141 Aktivere Nike + iPod
- 141 Koble sammen en sensor
- 142 Trene med Nike + iPod
- 142 Kalibrere Nike + iPod
- 142 Sende treningsøktdata til nikeplus.com

- 143 **Kapittel 30: iBooks**
- 143 Om iBooks
- 143 Bruke iBookstore
- 144 Synkronisere bøker og PDF-er
- 144 Lese bøker
- 146 Endre utseendet til en bok
- 146 Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post
- 147 Organisere bokhyllen


148	Kapittel 31: Tilgjengelighet
148	Funksjoner for særlige behov
148	VoiceOver
159	Ruting av lyden for innkommende samtaler
159	Siri
159	Trippelklikk på Hjem
159	Zoom
160	Stor tekst
160	Hvitt på svart
160	Les opp markering
160	Les opp autotekst
160	Monolyd
161	Kompatibilitet med høreapparater
161	Egendefinert vibrering
161	LED-blink for varsler
162	AssistiveTouch
162	Særlige behov i OS X
162	Støtte for teksttelefon (TTY)
163	Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger
163	Ringetoner knyttet til kontakter
163	Visual Voicemail
163	Tastatur i widescreenformat
163	Stort taltastatur
163	Talekontroll
163	Spesialtekst
164	Kapittel 32: Innstillinger
164	Flymodus
164	Wi-Fi
165	Varslinger
166	Stedstjenester
166	VPN
167	Delt Internett
167	Operatør
167	Lyder og ringelydbryteren
168	Lysstyrke
168	Bakgrunn
168	Generelt
174	Innstillinger for programmer
175	Tillegg A: Internasjonale tastaturer
175	Legge til og fjerne tastaturer
175	Bytte tastatur
175	Kinesisk
177	Japansk
177	Skrive emoji-tegn
177	Bruke kandidatlisten
177	Bruke snarveier
178	Vietnamesisk

179	Tillegg B: Support og annen informasjon
179	Nettstedet for iPhone-support
179	Nullstille eller starte iPhone på nytt
179	Sikkerhetskopiere iPhone
181	Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren
182	Fildeling
182	Informasjon om sikkerhet, programvare og service
183	Bruk av iPhone i et bedriftsmiljø
183	Bruke iPhone med andre telefonoperatører
183	Om avhending og resirkulering
184	Apple og miljøet
184	Driftstemperatur for iPhone

iPhone-oversikt

1

Bli kjent med iPhone

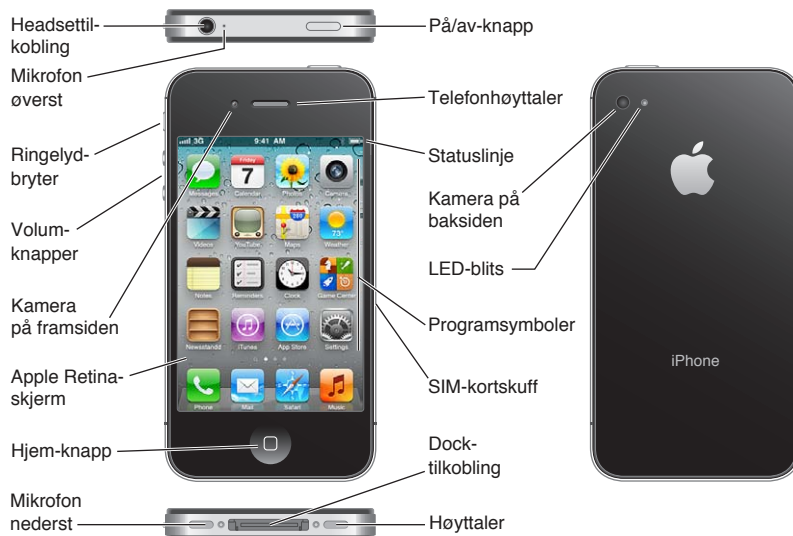

Dine iPhone-funksjoner og Hjem-skjermen kan være annerledes, avhengig av iPhone-modell og om du har tilpasset Hjem-skjermen.

Tilbehør


Tilbehør som følger med iPhone:



Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon



Dock Connector-til-USB-kabel



USB-strømforsyningsenhet



SIM-utmatingsverktøy

Objekt	Hva du kan gjøre med det
Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon	Lytt til musikk og lyden i videoer, og bruk til telefonsamtaler. Les «Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon» på side 33.
Dock Connector-til-USB-kabel	Bruk denne kabelen til å koble iPhone til datamaskinen for å synkronisere og lade. Kabelen kan brukes med en dokkingstasjon (ekstrautstyr), eller den kan kobles direkte til iPhone.
USB-strømforsyningsenhet	Koble strømforsyningsenheten til iPhone ved hjelp av kabelen som følger med, og koble den deretter til et vanlig strømuttak for å lade iPhone.
SIM-utmatingsverktøy (følger ikke med i alle områder)	Åpne SIM-kortskuffen.

knapper


Av/på-knapp





Når du ikke bruker iPhone aktivt, kan du låse den for å slå av skjermen og spare batteri.

Låse iPhone: Trykk på av/på-knappen.

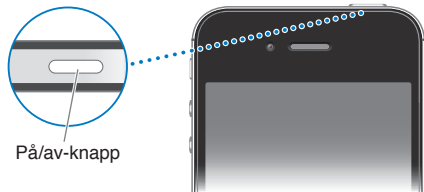Når iPhone er låst, skjer det ingenting når du berører skjermen. iPhone kan fortsatt motta samtaler, tekstmeldinger og andre oppdateringer. Du kan også:


- lytte til musikk
- justere volumet ved hjelp av knappene på siden av iPhone (eller på iPhone-øretelefonene) mens du er i en telefonsamtale eller lytter til musikk
- bruke midtknappen på iPhone-øretelefonene for å svare på anrop og avslutte samtaler og styre musikkavspilling (les «Spille sanger og annen lyd» på side 77)



Lås opp iPhone	Trykk på Hjem-knappen  eller av/på-knappen. Flytt deretter på skyveknappen.
Åpne Kamera når iPhone er låst	Trykk på Hjem-knappen  eller av/på-knappen. Flytt deretter  opp.
Bruk lydkontrollene når iPhone er låst	Dobbelklikk på Hjem-knappen  .
Slå iPhone av	Hold av/på-knappen nede i noen sekunder til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.
Slå iPhone på	Hold av/på-knappen nede til Apple-logoen vises.





Standardinnstillingen er at iPhone låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av ett minutt. Hvis du vil slå av automatisk låsing eller endre hvor lang tid det tar før iPhone låses, leser du «Autolås» på side 171. Hvis du vil at det skal kreves passord for å låse opp iPhone, leser du «Kodelås» på side 171.

Hjem-knappen

Hjem-knappen  tar deg tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Den tilbyr også andre praktiske snarveier.

Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .


På Hjem-skjermen trenger du bare å trykke for å åpne et program. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 20.

Vis fleroppgavelinjen for å se programmer du nylig har brukt	Når iPhone er ulåst, dobbeltrykker du på Hjem-knappen  .
Vis lydavspillingskontroller	<i>Når iPhone-enheten er låst:</i> Trykk på Hjem-knappen  . Les «Spille sanger og annen lyd» på side 77. <i>Når du bruker et annet program:</i> Dobbeltklikk på Hjem-knappen  , og bla programvelgeren fra venstre mot høyre.
Start Siri (iPhone 4S) eller Talekontroll	Trykk og hold på Hjem-knappen  . Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40 og «Talekontroll» på side 31.

Volumknapper

Når du snakker i telefonen eller hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på siden av iPhone til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene lydstyrken for ringelyden, varsler og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

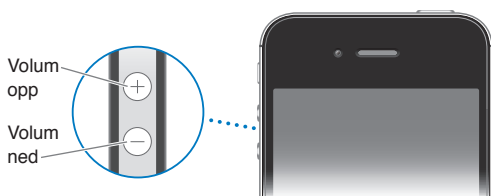


Hvis du vil begrense volumet for musikk og videoer, går du til Innstillinger > Musikk.

Du kan også bruke volum opp-knappen til å ta et bilde eller spille inn video. Les «Ta bilder og videoer» på side 94.

Ringelydbryteren

Skyv på ringelydbryteren for å sette iPhone i hørbarmodus  eller lydløsmodus .

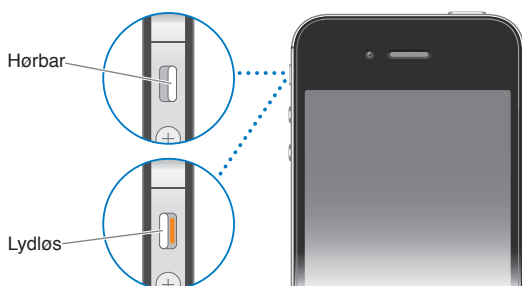











Når iPhone er i hørbarmodus, spiller den alle lyder. Når iPhone er i lydløsmodus, spiller den ikke ringelyder og andre lydeffekter.







Viktig: Klokkealarmer, lydprogrammer, for eksempel Musikk, og mange spill spiller likevel lyder gjennom den innebygde høyttaleren når lydløsmodus er aktivert på iPhone.

Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer lyd- og vibreringsinnstillinger, kan du lese «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPhone:

Symbol		Hva det betyr
	Mobilnettverkssignal*	Viser om du er innenfor rekkevidden til et mobilnettverk og kan ringe og motta samtaler. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk, vises «Ingen tjeneste» i stedet for strekene.
	Flymodus	Viser at flymodus er på – du kan ikke bruke telefonen, Internett eller Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige. Les «Flymodus» på side 164.
4G	UMTS	Viser at 4G UMTS (GSM)-nettverket er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til Internett via det nettverket. (kun iPhone 4S. Ikke tilgjengelig i alle områder.) Les «Nettverk» på side 169.
3G	UMTS/EV-DO	Viser at 3G-nettverket (UMTS for GSM eller EV-DO for CDMA) er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til Internett via dette nettverket. Les «Nettverk» på side 169.
E	EDGE	Viser at EDGE-nettverket (GSM) er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til Internett via EDGE. Les «Nettverk» på side 169.
	GPRS/1xRTT	Viser at GPRS-nettverket (GSM) eller 1xRTT-nettverket (CDMA) er tilgjengelig, og at iPhone kan kobles til Internett via dette nettverket. Les «Nettverk» på side 169.
	Wi-Fi*	Viser at iPhone er koblet til Internett via et Wi-Fi-nettverk. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Wi-Fi» på side 164.
	Delt Internett	Viser at iPhone er koblet til en annen iPhone for å tilby Delt Internett. Les «Delt Internett» på side 167.
	Synkroniserer	Viser at iPhone synkroniseres med iTunes.
	Nettverksaktivitet	Viser nettverksaktivitet. Det er mulig at enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker symbolet for å vise en aktiv prosess.
	Viderekobling	Viser at viderekobling er aktivert på iPhone. Les «Viderekobling» på side 64.
VPN	VPN	Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les «Nettverk» på side 169.
	Lås	Viser at iPhone er låst. Les «Av/på-knapp» på side 10.
	Teksttelefon (TTY)	Viser at iPhone er konfigurert for bruk med en teksttelefon (TTY-enhet). Les «Støtte for teksttelefon (TTY)» på side 162.

Symbol		Hva det betyr
	Spill	Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille sanger og annen lyd» på side 77.
	Visningslås	Viser at iPhone-skjermen er låst i stående visning. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 22.
	Alarm	Viser at en alarm er stilt inn. Les «Stille inn alarmer» på side 110.
	Stedstjenester	Viser at et objekt bruker Stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 166.
	Bluetooth*	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet med en enhet. Les «Bluetooth-enheter» på side 35.
	Bluetooth-batteri	Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.
	Batteri	Viser batterinivået eller ladestatus. Les «Batteri» på side 36.

*Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPhone kan påvirke ytelsen til den trådløse tilkoblingen.




ADVARSEL: For å unngå skader er det viktig at du leser alle instruksjonene i denne håndboken og sikkerhetsinformasjonen i *iPhone Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone før du bruker iPhone.

Vise denne brukerhåndboken på iPhone

iPhone-brukerhåndboken kan vises på iPhone i Safari og i gratisprogrammet iBooks.

Vis brukerhåndboken i Safari: Trykk på , og trykk deretter på iPhone-brukerhåndbokenmerket.

Hvis du vil legge til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen, trykker du på  og deretter på «Legg til på Hjem-skjerm». Hvis du vil vise den på et annet språk, trykk på «Endre språk» på innholdssiden.

Vis brukerhåndboken i iBooks: Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker etter og installerer «iBooks». Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPhone bruker», og velg og last ned brukerhåndboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om iBooks, leser du Kapittel 30, «iBooks,» på side 143.

Hva du trenger

For å kunne bruke iPhone trenger du:


- et mobilabonnement fra en operatør som tilbyr mobiltjenester for iPhone der du bor
- en Apple-ID (for enkelte funksjoner), som kan opprettes under konfigurering
- en Mac eller PC med USB 2.0-port og ett av følgende operativsystemer:
 - Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- Internett-forbindelse for datamaskinen (bredbånd anbefales)
- iTunes 10.5 eller nyere (for enkelte funksjoner), som er tilgjengelig på www.itunes.com/no/download

Sette inn SIM-kortet

Hvis du har fått et SIM-kort å installere, gjør du dette før du konfigurerer iPhone.

Viktig: Du må ha et SIM-kort hvis du vil bruke mobiltjenester ved tilkobling til GSM-nettverk og enkelte CDMA-nettverk. En iPhone 4S aktivert via et trådløst CDMA-nettverk, kan også bruke SIM-kort for å koble til et GSM-nettverk, først og fremst for internasjonal roaming. iPhone er underlagt reglene fra tjenesteleverandøren, som kan inkludere begrensninger med hensyn til bytte av tjenesteleverandør og roaming, selv etter at eventuell bindingstid er avsluttet. Kontakt operatøren for mer informasjon. Mobiltjenestens tilgjengelighet avhenger av det trådløse nettverket.

Installere SIM-kortet i iPhone 4S

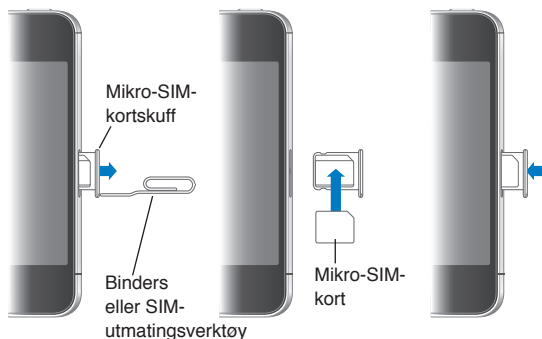

Installer SIM-kortet: Stikk enden på en liten binders eller SIM-utmatingsverktøyet inn i hullet på SIM-kortskuffen. Dra ut SIM-kortskuffen, og plasser SIM-kortet i skuffen, som vist på bildet. Når du har lagt SIM-kortet i skuffen, skyver du skuffen inn igjen.

Konfigurasjon og aktivering

Når du skal konfigurere og aktivere iPhone, slår du på iPhone og følger oppsettassistenten. Oppsettassistenten hjelper deg gjennom konfigurasjonsprosessen, blant annet å koble til et Wi-Fi-nettverk, logge på eller opprette en gratis Apple-ID, konfigurere iCloud, konfigurere anbefalte funksjoner som Stedstjenester og Finn iPhone og aktivere iPhone hos operatøren. Du kan også gjenopprette fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen.

Aktivering kan gjøres over et Wi-Fi-nettverk eller, med iPhone 4S, over operatørens mobilnettverk (ikke tilgjengelig i alle områder). Hvis ingen av alternativene er tilgjengelig, må du koble iPhone til datamaskinen for å aktivere den.

Koble iPhone til datamaskinen

Hvis du ikke har tilgang til et Wi-Fi- eller mobildatanettverk, er det mulig at du må koble iPhone til datamaskinen for å fullføre aktiveringen. Når du kobler iPhone til datamaskinen, kan du også synkronisere informasjon, musikk og annet innhold med iTunes. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Koble iPhone til datamaskinen: Bruk Dock Connector-til-USB-kabelen som følger med iPhone.



Tilkobling til Internett

iPhone kobler seg til Internett når det er nødvendig, ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse (hvis tilgjengelig) eller operatørens mobilnettverk. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling til et Wi-Fi-nettverk, les «Wi-Fi» på side 164.

Merk: Hvis det ikke er noen Wi-Fi-forbindelse til Internett, kan enkelte iPhone-funksjoner og -tjenester overføre data over operatørens mobilnettverk, noe som kan føre til ekstra kostnader. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om priser på mobildataabonnementer. Les «Nettverk» på side 169 hvis du vil ha informasjon om administrering av mobildatabruk.

Konfigurere Mail og andre kontoer

iPhone fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte e-post-, kontaktinformasjon- og kalendertjenester.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du konfigurere en gratis iCloud-konto første gang du konfigurerer iPhone, eller senere ved hjelp av Innstillinger > iCloud. Les «iCloud» på side 16.

Konfigurer en iCloud-konto: Velg Innstillinger > iCloud.

Konfigurer en annen konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet ditt eller organisasjonen din støtter slike kontoer. Les «Synkronisere kontakter» på side 128.

Du kan legge til en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCal-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Les «Abonnere på kalendere» på side 89.

Organisere innhold på iOS-enheter

Du kan overføre informasjon og filer mellom iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer innhold som musikk, bilder og annet og sender det trådløst til iOS-enheter og datamaskiner, slik at alt holdes oppdatert automatisk. Les «iCloud» nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen og iPhone. Endringer du utfører på én enhet kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å kopiere en fil til iPhone for bruk med et program, eller til å kopiere et dokument du har opprettet på iPhone til datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Du kan bruke iCloud eller iTunes, eller begge, avhengig av dine behov. Du kan for eksempel bruke Bildestrøm i iCloud til å automatisk hente bilder du tar med iPhone, til alle enhetene dine, og bruke iTunes til å synkronisere bildealbumer fra datamaskinen til iPhone.

Merk: Du bør ikke synkronisere objekter i Info-panelet i iTunes (for eksempel kontakter, kalendere og notater) samtidig som du bruker iCloud til å holde informasjonen oppdatert på enhetene dine. Hvis ikke, kan data bli duplisert.

iCloud

iCloud arkiverer innhold, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til de andre iOS-enheterne og datamaskinene dine som er konfigurert med samme iCloud-konto.

iCloud er tilgjengelig på iOS 5-enheter, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.2 eller nyere, og på PC-er med iCloud-kontrollpanelet for Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 kreves).

iCloud-funksjoner inkluderer:

- *iTunes i nettskyen* – last ned tidligere iTunes-musikk- og TV-programkjøp til iPhone gratis, når som helst.
- *Programmer og bøker* – last ned tidligere App Store- og iBookstore-kjøp til iPhone gratis, når som helst.
- *Bildestrøm* – bilder du tar på en enhet, dukker automatisk opp på alle enhetene dine. Les «Bildestrøm» på side 97.
- *Dokumenter i nettskyen* – hvis du har programmer med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og programdata oppdatert på alle enhetene dine.
- *E-post, kontakter, kalendere* – hold e-postkontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine.
- *Sikkerhetskopi* – sikkerhetskopier iPhone til iCloud automatisk når den er koblet til strøm og Wi-Fi. Les «Sikkerhetskopiene iPhone» på side 179.
- *Finn iPhone* – finn iPhone på et kart, vis en melding, spill en lyd, lås skjermen, eller utfør en ekstern sletting. Les «Finn iPhone» på side 38.
- *Finn vennene mine* – del plasseringen din med personer som er viktige for deg. Last ned gratisprogrammet fra App Store.
- *iTunes Match* – med et iTunes Match-abonnement er all musikken din, inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes, tilgjengelig på alle enhetene dine og kan lastes ned og spilles etter behov. Les «iTunes Match» på side 81.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter og sikkerhetskopiering. Musikk, programmer og bøker du kjøper, teller ikke opp mot den ledige plassen.

Hvis du har et MobileMe-abonnement, kan du flytte det til iCloud fra en Mac eller PC på www.me.com/move fram til 30. juni 2012.

Merk: iCloud er ikke tilgjengelig i alle områder, og iCloud-funksjoner kan variere etter område.

Logg på eller opprett en iCloud-konto: Gå til Innstillinger, og trykk på iCloud.

Aktivere eller deaktivere iCloud-tjenester	Velg Innstillinger > iCloud.
Aktiver iCloud-sikkerhetskopiering	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiene.
Finn iPhone	Gå til www.icloud.com , logg på med Apple ID-en din, og velg deretter Find My iPhone. Viktig: På iPhone, må Finn iPhone slås på i Innstillinger > iCloud for at det skal være mulig å finne iPhone.
Kjøp ytterligere lagringsplass på iCloud	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiene, og trykk på Administrer lagring. Du finner mer informasjon om kjøp av lagringsplass i iCloud på help.apple.com/icloud .

Vis og last ned tidligere iTunes Store-kjøp	Gå til iTunes, og trykk på Kjøpt.
Vis og last ned tidligere App Store-kjøp	Gå til App Store, trykk på Oppdatering, og trykk deretter på Purchased.
Vis og last ned tidligere iBookstore-kjøp	Gå til iBooks, trykk på Butikk, og trykk deretter på Purchased.
Slå på automatiske nedlastinger for musikk, programmer eller bøker	Velg Innstillinger > Butikk.

Du finner mer informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud. Du finner informasjon om support på www.apple.com/no/support/icloud.


Synkronisere med iTunes

Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra datamaskinen til iPhone, og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av musikk, bilder, video, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha informasjon om synkronisering av iPhone med en datamaskin, åpner du iTunes og velger iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.

Konfigurer trådløs iTunes-synkronisering: Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I iTunes slår du på «Synkroniser med Wi-Fi» i Oversikt-panelet for enheten.

Når Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPhone automatisk hver dag. iPhone må være tilkoblet en strømkilde, både iPhone og datamaskinen må være tilkoblet samme trådløse nettverk, og iTunes må være åpent på datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Wi-Fi-synkronisering» på side 170.

Tips for synkronisering med iTunes

- Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere, bokmerker og notater, må du ikke synkronisere dem til enheten ved hjelp av iTunes.
- Innhold du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store på iPhone, synkroniseres med iTunes-biblioteket. Du kan også kjøpe eller laste ned innhold og programmer fra iTunes Store på datamaskinen og deretter synkronisere med iPhone.
- I Oversikt-panelet kan du konfigurere iTunes til å synkronisere enheten automatisk når den er tilkoblet datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPhone-enheten vises i sidepanelet.
- Marker «Krypter iPhone-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et låssymbol , og du må oppgi et passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil passord (for eksempel for e-postkontoer) ikke inkluderes i sikkerhetskopien og må oppgis på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette enheten.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i enhetens Info-panel, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPhone. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPhone, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.
- I enhetens Info-panel klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg *erstatte* informasjonen på iPhone med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.

- Hvis du hører på en podcast eller lydbok, arkiveres informasjon om hvor langt du har kommet, når du synkroniserer innhold med iTunes. Hvis du begynte å lytte på iPhone, kan du fortsette der du slapp, i iTunes på datamaskinen – og omvendt.
- I enhetens Bilder-panel kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.

Bruke programmer


Med den høyoppløste Multi-Touch-skjermen og enkle fingerbevegelser er det enkelt å bruke iPhone-programmer.

Åpne og bytte mellom programmer


Trykk på Hjem-knappen  når som helst for å gå til Hjem-skjermen med programmene.

Åpne et program: Trykk på det.




Trykk på Hjem-knappen  en gang til for å gå tilbake til Hjem-skjermen. Bla til venstre eller høyre for å gå til en annen Hjem-skjerm.



Dobbelklikk på Hjem-knappen  for å vise fleroppgavelinjen, som viser programmene du nylig har brukt. Trykk på et program for å åpne det på nytt, eller bla for å se flere programmer.




Fjern et program fra fleroppgavelinjen

Hold fingeren på programsymbolet til det begynner å skjelve, og trykk deretter på . Hvis du fjerner et program fra fleroppgavelinjen, tvinges det også til å avslutte.


Rulle

Drag opp eller ned for å rulle. Noen steder, for eksempel på nettsider, kan du også rulle fra side til side.

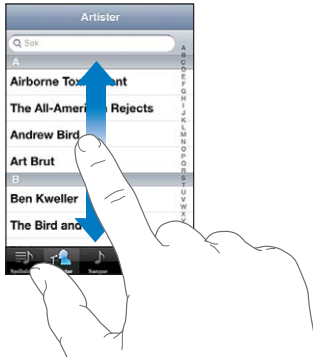

Når du drar fingeren over skjermen for å bla eller rulle, blir ikke noe på skjermen markert eller aktivert.

Flytt fingeren raskere for å øke hastigheten på rullingene.

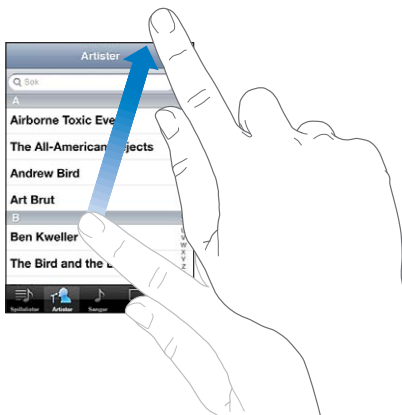

Du kan vente til rullingene stopper av seg selv, eller du kan berøre skjermen for å stoppe umiddelbart. Når du trykker på skjermen for å stoppe rullingene, blir ingenting markert eller aktivert.

Hvis du vil gå raskt til toppen av en side, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen.



Dra fingeren langs bokstav raden for å rulle raskt. Trykk på en bokstav for å gå direkte.

Trykk på et objekt i listen for å velge det. Avhengig av listen kan du gjøre forskjellige ting ved å trykke på et objekt. Du kan for eksempel åpne en ny liste, spille en sang, åpne en e-postmelding eller vise kontaktinformasjonen for en person, slik at du kan ringe den personen.

Zoom inn eller ut

Når du ser på bilder, nettsider, e-postmeldinger eller kart, kan du zoome inn og ut. Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot eller fra hverandre. Når du ser på bilder eller nettsider, kan du dobbeltrykke (trykke raskt to ganger) for å zoome inn og dobbeltrykke på nytt for å zoome ut. Når du ser på kart, dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.



Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen. Les «Zoom» på side 159.



Visning i stående eller liggende format

I mange iPhone-programmer kan du velge mellom visning i stående eller liggende format. Hvis du snur iPhone, snus visningen også. Visningen tilpasses automatisk til skjermen.




Liggende visning kan være praktisk når du for eksempel viser nettsider i Safari eller skriver inn tekst. Nettsider skaleres for å tilpasses den bredere visningen i liggende visning, og tekst og bilder blir større. Tastaturet blir også større.

Filmer i programmene Videoer og YouTube vises kun i liggende retning. Gatevisning i Kart vises kun i liggende format.

Lås skjermen i stående visning: Dobletrykk på Hjem-knappen , før fingeren fra venstre mot høyre nederst på skjermen, og trykk deretter på .




Symbolet for låst visningsformat  vises i statuslinjen når visningen er låst i stående retning.

Tilpasse Hjem-skjermen

Omorganisere programmer

Du kan endre plasseringen av programsymbolene på Hjem-skjermen – også programmene i Dock nederst på skjermen. Hvis du vil, kan du fordele symbolene på flere Hjem-skjermer. Du kan også organisere programmer ved å samle dem i mapper.

Endre plasseringen av symboler:

- 1 Hold fingeren på et hvilket som helst program på Hjem-skjermen til symbolene begynner å skjelve.
- 2 Organiser programmene ved å flytte dem.
- 3 Trykk på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen.



Flytt et symbol til en annen skjerm	Dra et program til kanten av skjermen når du endrer plasseringen av programmer.
Opprett flere Hjem-skjermer	Når du endrer plasseringen av programmer, går du til Hjem-skjermen lengst til høyre og drar deretter et program til høyre kant av skjermen. Du kan opprette opptil 11 Hjem-skjermer.
Gjenopprett standardlayouten på Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm. Hvis du nullstiller Hjem-skjermen, fjernes mapper du har opprettet, og standardbakgrunnsbildet angis for Hjem-skjermen.

Du kan legge til symboler på Hjem-skjermen for å åpne favorittnettstedene dine. Les «Web Clip-koblinger» på side 75.

Når iPhone er fysisk tilkoblet maskinen (med Dock Connector-til-USB-kabelen), kan du tilpasse Hjem-skjermene ved hjelp av iTunes. I iTunes markerer du iPhone i listen over enheter og klikker på Programmer øverst på skjermen.

Organisere med mapper


Du kan bruke mapper for å organisere programmer på Hjem-skjermen. Du kan ha opptil 12 programmer i en mappe. iPhone gir automatisk mappen et navn når den opprettes, basert på typen programmer du bruker til å opprette mappen. Du kan når som helst endre navnet. Som med programmer kan du også endre rekkefølgen på mapper ved å flytte dem på Hjem-skjermene eller til Dock.

Opprett en mappe: Hold fingeren på et program til programmene på Hjem-skjermen begynner å skjelve, og flytt programmet til et annet program.




iPhone oppretter en ny mappe som inneholder de to programmene, og mappenavnet vises. Du kan trykke på navnefeltet og gi mappen et nytt navn.



Trykk på en mappe for å åpne den, og trykk deretter for å åpne et program i mappen. Hvis du vil lukke mappen, trykker du utenfor mappen eller på Hjem-knappen .

Når du organiserer programmer:

Legg til et program i en mappe	Flytt programmet opp på mappen.
Fjern et program fra en mappe	Trykk for å åpne mappen, og flytt programmet ut av mappen.
Slett en mappe	Flytt alle programmer ut av mappen. Mappen slettes automatisk.
Endre navn på en mappe	Trykk for å åpne mappen, trykk deretter på navnet øverst, og skriv inn et nytt navn med tastaturet.

Når du er ferdig med å organisere Hjem-skjermen, trykker du på Hjem-knappen  for å arkivere endringene.

Om bakgrunnsbilder

Du kan velge et bilde som bakgrunn på låst skjerm. Du kan også velge bakgrunn for Hjem-skjermen. Du kan velge et bilde som fulgte med iPhone, et bilde fra kamerarullen eller et annet bilde på iPhone.

Angi bakgrunnsbilde:

- 1 Velg Innstillinger, velg Bakgrunn, trykk på bildet av den låste skjermen og Hjem-skjermen, og trykk deretter på Bakgrunn eller et album.
- 2 Trykk for å velge et bilde. Hvis du velger et bilde, kan du flytte på det med fingeren og knipe for å zoome inn eller ut.
- 3 Trykk på Bruk, og velg om du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde for låst skjerm, Hjem-skjermen eller begge deler.

Skrivning

Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet.

Skrive inn tekst

Bruk tastaturet til å skrive inn tekst. Tastaturet retter opp skrivefeil, kommer med forslag til fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du bruker det. Avhengig av hvilket program du bruker, kan det intelligente tastaturet foreslå rettelser mens du skriver, slik at du unngår skrivefeil.

Skrive tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet, og trykk på tastaturet.

Mens du skriver, vises hver bokstav over tommelen eller fingeren. Hvis du trykker på feil tast, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter fingeren fra tasten.



Slett forrige tegn	Trykk på <X> .
Skriv med store bokstaver	Trykk på Skift-knappen <⇧> før du trykker på en bokstav. Du kan også holde nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.
Skriv et punktum og et mellomrom raskt	Dobbeltrykk på mellomromstasten. Du kan slå denne funksjonen av eller på i Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Bruk autokorrigerings til å skrive «'ll»	Skriv «lll». For eksempel, skriv «youlll» for å få «you'll»
Aktiver låsetasten (Caps Lock)	Dobbeltrykk på Skift-tasten <⇧> . Trykk på Skift-tasten en gang til for å deaktivere. Du kan slå denne funksjonen på og av i Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Skriv tall, tegn og symboler	Trykk på talltasten 123 . Trykk på symboltasten #+= for å se flere tegn og symboler.
Angi alternativer for skrivning	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.



Hvis du vil skrive en annen variant av en bokstav, holder du nede på en tast og flytter deretter fingeren for å velge.

Autokorrigerings og stavekontroll

For mange språk korrigerer iPhone automatisk stavefeil og foreslår ord mens du skriver. Når iPhone foreslår et ord, kan du godta forslaget uten å avbryte skrivingen.

Merk: Hvis du vil se en liste med språkene som støttes, gå du til www.apple.com/no/iphone/specs.html.



Godta forslaget: Skriv et mellomrom, tegnsettingstegn eller returtegn.

Avvise et forslag: Trykk på «X».

Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPhone godtar ordet uten endringsforslag.

iPhone kan også understreke ord som du allerede har skrevet, som kan inneholde skrivefeil.



Erstatt et feilstavet ord

Trykk på ordet, og trykk deretter på et av stavealternativene.
Hvis ordet du vil ha ikke vises, skriver du det på nytt.

Slå autokorrektur eller stavekontroll på eller av Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Snarveier og din egen ordliste

Snarveier lar deg skrive inn noen få tegn i stedet for et lengre ord eller uttrykk. Den utvidede teksten vises når du skriver snarveien. For eksempel utvides snarveien «pv» til «På vei!»

Opprett en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

Hvis du vil legge til et ord eller uttrykk i din egen ordliste, slik at iPhone ikke prøver å rette eller erstatte det: Opprett snarveien, men la Snarvei-feltet stå tomt.


Rediger en snarvei

Velg Innstillinger > Tastatur, og trykk på snarveien.

Redigere tekst

Med den berøringsfølsomme skjermen er det enkelt å endre teksten du har skrevet. Når du skal plassere innsetningspunktet, vises det et forstørrelsesglass på skjermen. Med håndtak kan du enkelt markere mer eller mindre tekst. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i programmer, eller fra et program til et annet.

Plasser innsetningspunktet: Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og flytt fingeren for å plassere innsetningspunktet.

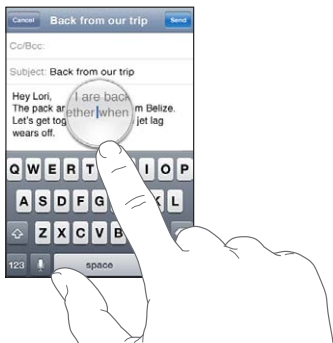

Marker tekst: Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsknappene.



Du kan også dobbelttrykke for å markere et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider eller e-postmeldinger du har mottatt, holder du nede fingeren for å markere et ord. Flytt håndtakene for å markere mer eller mindre tekst.



Klipp ut eller kopier tekst	Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.
Lim inn tekst	Trykk på innsetningspunktet, og trykk deretter på Lim inn. Den siste teksten du har klippet ut eller kopiert, settes inn. Du kan også markere tekst og trykke på Lim inn for å erstatte teksten.
Angre forrige redigering	Rist iPhone, og trykk på Angre.
Få uthevet, kursiv eller understreket tekst	Når det er tilgjengelig, trykk på ► og deretter på B/I/U.
Finn definisjonen av et ord	Når det er tilgjengelig, trykker du på ► og deretter på Definer.
Finn alternative ord	Når det er tilgjengelig, trykker du på Foreslå og deretter på et av ordene.

Tastaturlayout

Du kan bruke Innstillinger for å angi tastaturlayout for programvaretastaturer og eksterne tastaturer. Hvilke layouter som er tilgjengelige, avhenger av tastaturspråket.

Velg en tastaturlayout: Velg Innstillinger Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer. Deretter velger du et tastatur.


Du kan angi forskjellige valg for både det skjermbaserte tastaturet og eksterne tastaturer for hvert av språkene. Layouten for programvaretastatur avgjør layouten for tastaturet på iPhone-skjermen. Layouten for maskinvaretastatur avgjør layouten for Apple Wireless Keyboard-tastaturer som kobles til iPhone.

Bruke et Apple Wireless Keyboard


Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard (selges separat) til å skrive på iPhone. Apple Wireless Keyboard kobles til ved hjelp av Bluetooth. Les «Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPhone» på side 35.


Når tastaturet er sammenkoblet med iPhone, kobles det til når tastaturet er innenfor rekkevidde (opptil 9 meter). Hvis det skjermbaserte tastaturet ikke vises når du trykker på et tekstfelt, betyr det at det eksterne tastaturet er koblet til. Slå av eller frakoble tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare batteri.

Diktering



Med diktering kan du angi og redigere tekst ved å snakke i stedet for å skrive. Du kan for eksempel diktere e-postmeldinger, tekstmeldinger og notater. Diktering fungerer også med tredjepartsprogrammer, slik at du kan gjøre ting som å oppdatere Facebook-statusen, tvitre eller skrive eller sende instagrammer. Du kan diktere når som helst når det skjermbaserte tastaturet vises ved hjelp av -tasten.


Merk: Slå på Siri i Innstillinger > Generelt > Siri. Diktering er kun tilgjengelig på iPhone 4S, og krever Internett-tilgang via en mobil- eller Wi-Fi-forbindelse. Diktering er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere etter område. Mobildatakostnader kan komme i tillegg.

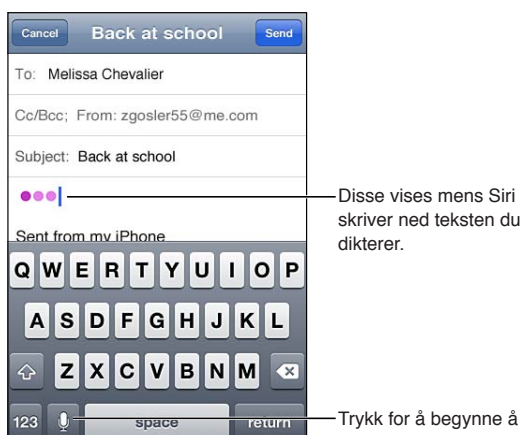Dikter tekst: Trykk på  på tastaturet. Trykk på Ferdig når du er ferdig.



Hvis du vil legge til tekst, trykker du på  en gang til og fortsetter dikteringen.

Du kan bruke diktering til å sette inn et ord eller erstatte markert tekst. Sett innsettingspunktet der du vil ha mer tekst, eller marker teksten du vil erstatte, og trykk på  og dikter. Hvis du vil endre et ord, dobbeltrykker du på orde for å markere det, trykker du på  og sier deretter ordet du vil ha.

Du kan flytte iPhone til øret for å starte diktering i stedet for å trykke på  på tastaturet. Flytt iPhone fra øret for å avslutte.

Legge til tegnsetting: Si tegnet.

For eksempel, «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» resulterer i «Dear Mary, the check is in the mail!»

Utskrift

AirPrint

Med AirPrint kan du skrive ut trådløst på AirPrint-kompatible skrivere. Du kan skrive ut fra:

- Mail – e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med Hurtigvisning
- Bilder og kamera – bilder
- Safari – nettsider, PDF-er og andre vedlegg som kan vises med Hurtigvisning
- iBooks – PDF-filer
- Kart – utskrift av kartet som vises på skjermen
- Notater – notatet som vises

Andre programmer som er tilgjengelige fra App Store, kan også ha støtte for AirPrint.

En AirPrint-kompatibel skriver krever ingen konfigurering – du må bare koble den til det samme Wi-Fi-nettverket som iPhone. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.

Skrive ut et dokument

AirPrint bruker Wi-Fi-nettverket til å sende utskriftsjobber trådløst til skriveren din. iPhone og skriveren må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Skriv ut et dokument: Trykk på  eller  (avhengig av programmet du bruker), og trykk på Skriv ut. Velg en skriver og utskriftsalternativer, og trykk på Skriv ut.

Vis status for en utskriftsjobb


Dobbeltrykk på Hjem-knappen , og trykk deretter på Utskriftssenter.



Utskriftssenter vises som det sist brukte programmet når et dokument skrives ut. Et merke på programsymbolet viser hvor mange dokumenter som er i skriverkøen.


Hvis du skriver ut mer enn ett dokument, kan du vise en statusoversikt for en utskriftsjobb ved å markere den.


Avbryt en utskriftsjobb

Dobbeltrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter, marker utskriftsjobben (hvis du skriver ut mer enn ett dokument), og trykk deretter på Avbryt utskrift.

Søke

Du kan søke i mange av programmene på iPhone, blant annet Kontakter, Mail, Kalender, Musikk, Notater og Påminnelser. Du kan søke i enkeltprogrammer eller søke i alle programmene samtidig.

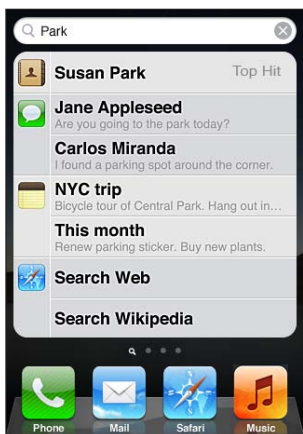

Søk på iPhone: Gå til søkesiden. (Fra første Hjem-skjerm blar du til høyre eller trykker på Hjem-knappen ) Skriv inn tekst i søkefeltet.

Søkeresultater vises mens du skriver. Trykk på et objekt i listen for å åpne objektet. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Symboler ved siden av søkeresultatene viser hvilket program treffet er fra.

iPhone viser kanskje et topptreff basert på tidligere søk. Safari-søkeresultatene inkluderer muligheten til å søke på Internett eller søke i Wikipedia.

Program	Innhold det søkes i
Kontakter	Fornavn, etternavn og navn på firmaer
Mail	Til-, Fra- og Emne-feltene og meldingene i alle kontoer
Kalender	Hendelsestitler, navn på inviterte og notater
Musikk	Musikk (navn på sanger, artister og albumer) og titler på podcaster, videoer og lydbøker
Meldinger	Navn og tekst i meldinger
Notater	Tekst i notater
Påminnelser	Titler

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPhone, så hvis du har mange programmer, kan du bruke Søk for å finne og åpne programmer.


Åpne programmer fra Søk	Skriv inn navnet på programmet, og trykk på navnet for å åpne programmet direkte fra søkeresultatene.
-------------------------	---


Bruk innstillingen Spotlight-søk for å angi hvilket innhold det skal søkes i, og i hvilken rekkefølge resultatene skal vises. Les «Spotlight-søk» på side 171.

Talekontroll

Med Talekontroll kan du bruke talekommandoer for å ringe og styre avspillingen i Musikk-programmet. På iPhone 4S kan du også bruke Siri til å styre iPhone med stemmen. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

Merk: Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk. Talekontroll er ikke tilgjengelig på iPhone 4S når Siri er slått på.

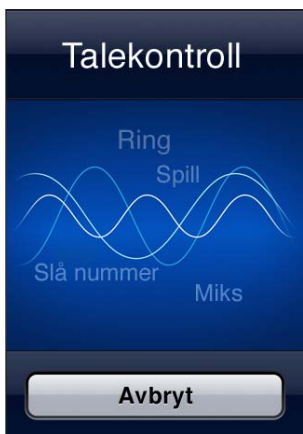

Bruk Talekontroll: Hold nede Hjem-knappen  til Talekontroll-skjermen vises og du hører et lydsignal. Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Slik får du best mulig resultat:

- Snakk inn i iPhone-mikrofonen på samme måte som du gjør når du ringer. Du kan også bruke mikrofonen på et Bluetooth-headsett eller et kompatibelt bilmonteringssett med Bluetooth.
- Snakk tydelig og naturlig.
- Si kun iPhone-kommandoer og navn og tall. Legg inn en liten pause mellom hver kommando.
- Bruk fulle navn.

Hvis du vil ha mer informasjon om Talekontroll, blant annet informasjon om hvordan du bruker Talekontroll på forskjellige språk, går du til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no_NO.

Talekontroll forventer vanligvis kommandoer på det språket som er valgt for iPhone (velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk). Du kan endre språket som brukes for talekommandoer, i Talekontroll-innstillingene. Noen språk er tilgjengelige på forskjellige dialekter.

Endre språk eller land: Velg Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og trykk på språket eller landet.

Talekontroll for Musikk-programmet er alltid på, men du kan angi at taleoppringing ikke kan brukes når iPhone er låst.

Forhindre bruk av taleoppringing når iPhone er låst: Velg Innstillinger, velg Generelt > Kodelås, og slå av Taleoppringing. Lås opp iPhone for å bruke taleoppringing.

Les «Taleoppringing» på side 58 og «Bruke Siri eller talekontroll med Musikk» på side 80.

Varslinger

Varslingscenter viser alle varslene dine på ett sted, inkludert varsler om:

- Ubesvarte anrop og talemeldinger
- Ny e-post

- Nye tekstmeldinger
- Påminnelser
- Kalenderhendelser
- Venneforespørsler (Game Center)
- Været
- Aksjer


Vis Varslingscenter: Dra ned fra øverst på skjermen. Bla i listen for å se ytterligere varsler.



Varsler vises også på låst skjerm, eller kort øverst på skjermen når du bruker iPhone. Du kan se alle gjeldende varsler i Varslingscenter.

Mange programmer, for eksempel Telefon, Meldinger, Mail og App Store, får et varselmerke på symbolet på Hjem-skjermen med et tall (angir innkommende objekter) eller et utropstegn (angir at det har oppstått problem). Hvis disse programmene er i en mappe, vises merket på mappen. Et merke med et tall viser samlet antall objekter som krever din oppmerksomhet, for eksempel innkommende anrop, e-postmeldinger og tekstmeldinger, i tillegg til programoppdateringer. Et merke med utropstegn angir at det er et problem med programmet.



Svar på et varsel i Varslingscenter	Trykk på varselet.
Svar på et varsel på låst skjerm	Dra symbolet som vises i varselet, til høyre.
Fjern varsler fra Varslingscenter	Trykk på  , og trykk deretter på Fjern alle.
Angi alternativer for varsling	Velg Innstillinger > Varsling.

Twitter

Logg på Twitter-kontoen din (eller opprett en ny konto) i Innstillinger for å aktivere tweeter med vedlegg fra følgende programmer:

- Kamera eller Bilder – med et bilde
- Safari – med en nettside
- Kart – med et sted
- YouTube – med en video



Logg på (eller opprett) en Twitter-konto: Velg Innstillinger > Twitter. Oppgi brukernavn og passord for en eksisterende konto, eller trykk på Opprett ny konto.



Trykk på handlingsknappen i Kamera eller Bilder for å tvitre et bilde.


Tvitre et bilde.

Tvitre et bilde, en video eller en nettside


Vis objektet, trykk på , og trykk deretter på Tvitre. Hvis  ikke vises, trykker du på skjermen.

Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt. Stedstjenester må være på i Innstillinger > Stedstjenester.

Tvitre et sted i Kart

Trykk på stedsnålen, trykk på , trykk på Del sted, og trykk på Tvitre.

Legg til stedet ditt i en tweet

Trykk på . Stedstjenester må være på i Innstillinger > Stedstjenester.

Legg til Twitter-brukernavn og -bilder i kontaktene dine

Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter.

Slå Twitter på eller av for Bilder eller Safari

Velg Innstillinger > Twitter.

Når du skriver en tweet, viser tallet nederst til høyre i Tweet-skjermen antall tegn som gjenstår som du kan skrive. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.


Du kan installere og bruke Twitter-programmet for å tvitre, vise tidslinjen din, søke etter emner og annet.

Installer Twitter-programmet: Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Installer.

Hvis du vil lære hvordan du bruker Twitter-programmet, åpner du det, trykker på Mer-knappen (...), trykker på Kontoer og innstillinger, trykker på Innstillinger og trykker deretter på Manuelt.

Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon

Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon, som følger med iPhone, har en mikrofon, volumknapper og en integrert knapp som gjør det enkelt å svare på anrop og avslutte samtaler og styre lyd- og videoavspilling.

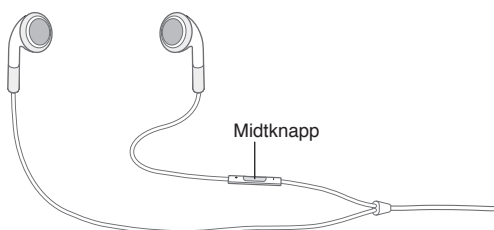


Koble til øretelefonene for å lytte til musikk eller ringe. Trykk på midtknappen for å besvare anrop og avslutte samtaler og styre musikkavspilling, selv når iPhone er låst.

Sett en sang eller video på pause	Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.
Gå til neste spor	Trykk på midtknappen raskt to ganger.
Gå til forrige sang	Trykk på midtknappen raskt tre ganger.
Spol framover	Trykk på midtknappen raskt to ganger og hold.
Spol bakover	Trykk på midtknappen raskt tre ganger og hold.
Juster volumet	Trykk på «+»- eller «-»-knappen.
Besvar et innkommende anrop	Trykk på midtknappen.
Avslutt samtalen	Trykk på midtknappen.
Avvis et anrop	Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at anropet ble avvist.
Bytt til et innkommende anrop eller et anrop satt på vent, og sett den nåværende samtalen på vent	Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å bytte tilbake til den første samtalen.
Bytt til et innkommende anrop eller et anrop satt på vent, og avslutt den nåværende samtalen	Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at du har avsluttet den første samtalen.
Bruk Siri eller Talekontroll	Hold inne midtknappen. Se Kapittel 4, «Siri,» på side 40 eller «Talekontroll» på side 31.


Hvis du mottar et anrop når øretelefonene er koblet til, kan du høre ringetonen via både iPhone-høytaleren og øretelefonene.


AirPlay

Du kan streame musikk, bilder og video trådløst til en HDTV ved hjelp av AirPlay og Apple TV. Du kan også bruke AirPlay til å streame lyd til en Airport Express-basestasjon. Andre AirPlay-enheter er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store på Internett for mer informasjon.


Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken, trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streaming starter, kan du gå ut av programmet som spiller av innholdet.

iPhone og Airplay-enheten må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Få rask tilgang til AirPlay-kontrollen	Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen  og blar til venstre ende av fleroppgavelinjen.
--	---

Bytt avspilling fra AirPlay tilbake til iPhone	Trykk på  , og velg iPhone.
--	--

På iPhone 4S kan du vise samme bilde på iPhone-skjermen og en TV ved hjelp av Apple TV. Alt på iPhone-skjermen vises på TV-en.

Vis samme bilde på iPhone-skjermen og en TV: Trykk på  helt til venstre i fleroppgavelinjen, velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer-knappen som vises.

En blå linje vises øverst på iPhone 4S-skjermen når like skjermer med AirPlay er på. Du kan også vise iPhone-skjermen på en TV ved hjelp av en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 132.

Bluetooth-enheter

Du kan bruke iPhone med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheter, for eksempel Bluetooth-headsett, bilmonteringssett og stereohodetelefoner. Det er mulig at Bluetooth-hodetelefoner fra tredjeparter støtter volum- og avspillingskontroller. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten. Hvis du vil ha en oversikt over støttede Bluetooth-profiler, gå du til support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.

Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPhone

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, og om sikker kjøring, i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Du må sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPhone før du kan bruke den.

Sammenkoble et headsett, et bilmonteringssett eller en annen enhet med iPhone via Bluetooth:

- 1 Følg instruksjonene som fulgte med enheten, for å gjøre enheten søkbar eller stille den inn til å søke etter andre Bluetooth-enheter.
- 2 Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth.
- 3 Velg enheten på iPhone, og oppgi sikkerhetskoden eller PIN-koden for enheten. Følg instruksjonene om sikkerhetskode eller PIN-kode som fulgte med enheten.

Når du har sammenkoblet en Bluetooth-enhet med iPhone, må du opprette en tilkobling mellom enheten og iPhone for å bruke enheten til telefonsamtaler. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Når iPhone er koblet til et Bluetooth-headsett eller -bilmonteringssett, rutes utgående anrop gjennom enheten. Innkommende anrop rutes gjennom enheten hvis du bruker den til å svare på anropet, og gjennom iPhone hvis du svarer med iPhone.




Sammenkoble et Apple Wireless Keyboard med iPhone:

- 1 Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth.
- 2 Slå på Apple Wireless Keyboard-tastaturet ved å trykke på av/på-knappen.
- 3 Marker tastaturet under Enheter på iPhone.
- 4 Skriv inn passordet på tastaturet som beskrevet, og trykk på returtasten.

Merk: Kun ett Apple Wireless Keyboard kan være sammenkoblet med iPhone om gangen. Hvis du vil sammenkoble enheten med et annet tastatur, må du fjerne sammenkoblingen med det første. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 28.

Bluetooth-status


Bluetooth-symbolet vises i statuslinjen øverst på iPhone-skjermen:

-  eller : Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet. (Fargen varierer avhengig av fargen på statuslinjen.)
- : Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av.
- *Bluetooth-symbolet vises ikke:* Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet med en enhet.

Fjerne en sammenkobling mellom en Bluetooth-enhet og iPhone

Hvis du har en Bluetooth-enhet du ikke bruker sammen med iPhone lenger, kan du fjerne sammenkoblingen.

Fjern en sammenkobling med en Bluetooth-enhet:

- 1 Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetsnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Batteri

iPhone inneholder et innebygd, oppladbart batteri.


Lade batteriet

ADVARSEL: Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPhone i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading. Du kan også vise batterinivået som prosent. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå på innstillingen under Batteribruk.



Lad batteriet: Koble iPhone til et strømuttak ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og strømforsyningsenheten som følger med.

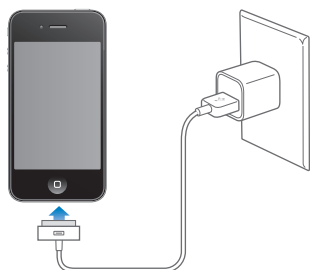

Merk: Hvis du kobler iPhone til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Les «Sikkerhetskopiere iPhone» på side 179 og «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Lad batteriet og synkroniser iPhone: Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. Du kan også koble iPhone til datamaskinen med kabelen som følger med, og dokkingstasjonen, som selges separat.

Med mindre tastaturet har en høyeffekts USB 2.0-port, må du koble iPhone til en USB 2.0-port på selve maskinen.



Viktig: Hvis iPhone er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPhone-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Hvis du lader batteriet mens du synkroniserer eller bruker iPhone, kan det ta lengre tid å lade.

Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPhone-batteriet, er det mulig at ett av følgende bilder vises for å fortelle deg at iPhone må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen på iPhone-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før ett av bildene nedenfor vises.



Få best mulig batteribrukstid

iPhone bruker litiumionebatterier. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig batteribrukstid på iPhone, gå du til www.apple.com/no/batteries.

Bytte batteriet

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPhone kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en autorisert serviceleverandør. Hvis du vil vite mer, gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPhone slik at andre ikke får tilgang til den.

Kodelås og databeskyttelse

Du kan angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPhone.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås og skriv inn en firesifret kode, og oppgi deretter koden på nytt for å bekrefte. iPhone krever deretter at du oppgir koden for å låse den opp eller vise kodelåsinnstillingene.

Hvis du angir en kode, slås databeskyttelse på. Når databeskyttelse er aktivert, brukes sikkerhetskoden som nøkkel for kryptering av e-postmeldinger og vedlegg som arkiveres på iPhone. (Databeskyttelse kan også brukes av enkelte programmer som er tilgjengelig fra App Store.) Det vises en melding nederst på Kodelås-skjermen i Innstillinger om hvorvidt databeskyttelse er aktivert.

Hvis du vil øke sikkerheten for iPhone-enheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn. Les «Kodelås» på side 171.

Viktig: På en iPhone 3GS som ikke ble levert med iOS 4 eller nyere, må du i tillegg gjenopprette iOS-programvaren for å aktivere databeskyttelse. Les «Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren» på side 181.

Forhindre bruk av taleoppringing når iPhone er låst: Velg Innstillinger, velg Generelt > Kodelås, og slå av Taleoppringing. Lås opp iPhone for å bruke taleoppringing.

Finn iPhone

Finn iPhone hjelper deg med å finne igjen og sikre iPhone ved hjelp av gratisprogrammet Finn iPhone (Find My iPhone) på en annen iPhone, iPad eller iPod touch, eller med en nettleser på Mac eller PC som er logget på www.icloud.com eller www.me.com.

Finn iPhone omfatter:

- **Finn den på et kart:** Se omtrent hvor iPhone-enheten befinner seg på et fullskjermkart.
- **Send en melding eller spill en lyd:** Lar deg skrive en melding som vises på iPhone-skjermen, eller du kan få enheten til å spille en lyd med fullt volum i to minutter, selv om ringelydbryteren er satt til lydløs.
- **Ekstern kodelås:** Lar deg låse iPhone-enheten fra en ekstern maskin og angi en sikkerhetskode på 4 tegn, hvis du ikke har angitt en kode tidligere.
- **Ekstern sletting:** Gjør det mulig å beskytte privat informasjon ved å slette alt medieinnhold og alle data på iPhone-enheten, slik at den nullstilles til fabrikkinnstillingene.

Viktig: Før du kan bruke funksjonene, må Finn iPhone slås på i enten iCloud- eller MobileMe-innstillingene på iPhone. Finn iPhone kan kun slås på for én konto.

Slå på Finn iPhone med iCloud	Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Finn iPhone.
Slå på Finn iPhone med MobileMe	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på MobileMe-kontoen din, og slå deretter på Finn iPhone.

Les «iCloud» på side 16 eller «Konfigurerer Mail og andre kontoer» på side 16.

Rengjøre iPhone

Rengjør iPhone umiddelbart hvis den kommer i kontakt med stoffer som kan sette flekker, slik som blekk, fargestoff, sminke, smuss, mat, oljer og kremer. Når du skal rengjøre iPhone, kobler du fra alle kabler og slår av iPhone (hold av/på-knappen nede, og flytt deretter på den røde skyveknappen på skjermen). Deretter bruker du et mykt, lett fuktet og lofritt tøyestykke. Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, komprimert luft, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPhone. Dekslet på framsiden av iPhone 3GS og dekslene på framsiden og baksiden av iPhone 4S og iPhone 4 er laget av glass og har et oljeavstøtende belegg. Rengjør disse overflatene med en myk klut som ikke loer. Vær oppmerksom på at dette lagets evne til å avstøte olje vil avta over tid ved normal bruk, og at hvis du gnir skjermen med et grovt stoff, reduserer du lagets effektivitet ytterligere, og det kan bli riper i glasset.

Du finner mer informasjon om håndtering av iPhone i *iPhone Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Nullstille eller starte iPhone på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPhone på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPhone.

Start iPhone på nytt: Hold av/på-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPhone. Du slår iPhone på igjen ved å holde nede av/på-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av iPhone, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPhone må nullstilles. Du bør kun nullstille iPhone hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

Tvinge et program til å avslutte: Hold nede av/på-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.

Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra fleroppgavelinjen. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 20.

Nullstill iPhone: Hold nede av/på-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Hvis du vil ha flere forslag til problemløsning, kan du lese Tillegg B, «Support og annen informasjon,» på side 179.

Hva er Siri?

Siri er den intelligente personlige assistenten som hjelper deg med å utføre oppgaver bare ved hjelp av stemmen. Siri forstår naturlig tale, slik at du ikke trenger å lære bestemte kommandoer eller huske nøkkelord. Du kan spørre på forskjellig måter: For eksempel kan du si «Set the alarm for 6:30 a.m.» eller «Wake me at 6:30 in the morning.» Uansett forstår Siri hva du sier.

Siri lar deg skrive og sende meldinger, avtale møter, ringe, få veibeskrivelser, stille inn påminnelser, søke på Internett og mye, mye mer! Og du trenger bare å snakke naturlig. Siri forstår hva du sier og vet hva du mener. Siri gir tilbakemeldinger for å la deg vite hva som ble forstått, og stiller spørsmål hvis mer informasjon eller en klargjøring er nødvendig. Det minner om å ha en samtale med en annen person.

Du kan for eksempel spørre «Any good burger joints around here?», og Siri kan svare «I found a number of burger restaurants near you». Hvis du sier «Hmm. How about tacos», husker Siri at du nettopp spurte om restauranter, og søker deretter etter meksikanske restauranter i nærheten.

I tillegg til databehandlingskraften i iPhone, bruker Siri Apples datasentre for å forstå hva du sier og raskt gi en tilbakemelding. Siri bruker også informasjon fra kontaktene dine, musikkbiblioteket, kalendere, påminnelser og annet for å forstå hva du snakker om.

Siri fungerer med de fleste innebygde programmer på iPhone 4S, og er smart nok til å skjønne hvilket program som skal brukes for en forespørsel. Siri bruker også Søk og Stedstjenester for å hjelpe deg med forespørslene dine.

Det er mange ting du kan si til Siri! Her er noen eksempler:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- How far to the nearest Apple store?
- Is it going to rain tomorrow?

Merk: Siri er kun tilgjengelig på iPhone 4S, og krever Internett-tilgang via en mobil- eller Wi-Fi-forbindelse. Siri er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere etter område. Mobildatakostnader kan komme i tillegg.

Bruke Siri

Starte Siri

Siri vekkes til live med et tastetrykk.

Start Siri: Hold Hjem-knappen nede til Siri vises.


Du hører to raske pip og ser «What can I help you with?» på skjermen.



Det er bare å snakke. Mikrofonsymbolet lyser slik at du vet at Siri hører deg snakke. Når du har startet en dialog med Siri, trykker du på mikrofonsymbolet for snakke igjen.

Siri venter til du slutter å snakke, men du kan også trykke på mikrofonsymbolet for å fortelle Siri at du er ferdig. Dette er nyttig når det er mye bakgrunnsstøy. Det kan også gjøre samtalen med Siri raskere, ettersom Siri ikke trenger å vente på pausen din.


Når du er ferdig med å snakke, viser Siri hva som ble hørt og gir en tilbakemelding. Siri inkluderer ofte relatert informasjon som kan være nyttig. Hvis informasjonen er relatert til et program – for eksempel en tekstmelding du har skrevet eller et sted du har spurt om – trykker du bare på skjermen for å åpne programmet for detaljer og videre handling.

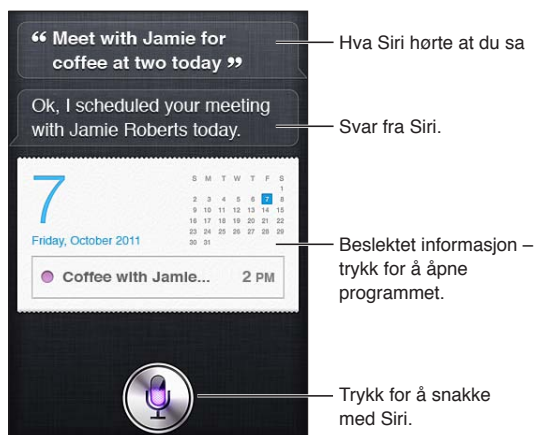



Siri kan spørre deg hvis mer informasjon er nødvendig for å fullføre en forespørsel. For eksempel kan du si til Siri «Remind me to call mom», og Siri kan spørre «What time would you like me to remind you?» Ikke tenk på at du må fortelle Siri alt samtidig. Siri spør deg om detaljene som trengs.

Du kan begynne å snakke med Siri ved å løfte iPhone til øret, akkurat som en telefonsamtale. Hvis skjermen ikke er på, trykker du først på på/av- eller Hjem-knappen. Du hører to raske pip som indikerer at Siri lytter. Deretter snakker du.

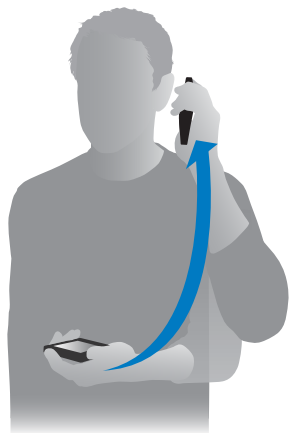
Hvis Siri ikke starter når du løfter iPhone til øret, starter du med skjermen mot deg slik at hånden roterer på vei til øret.



Avbryt en forespørsel

Si «cancel», trykk på , eller trykk på Hjem-knappen .

Stopp et telefonanrop du startet med Siri

Før Telefon starter, trykk på Hjem-knappen . Hvis Telefon allerede er åpent, trykker du på Avslutt.

Fortelle Siri om deg selv

Jo bedre Siri kjenner deg, jo bedre kan det bruke informasjonen din for å hjelpe deg. Siri henter informasjon fra ditt personlige infokort («Min info») i Kontakter.

Fortell Siri hvem du er: Velg Innstillinger > Siri > Min info, og trykk på navnet ditt.

Oppgi hjemmeadressen og jobbadressen på kortet, slik at du kan si ting som «How do I get home?» og «Remind me to call Bob when I get to work».

Siri vil også vite om de viktige personene i livet ditt, slik at du bør spesifisere de relasjonene på ditt personlige infokort. Siri kan konfigurere dem for deg. For eksempel, første gang du ber Siri om å ringe søsteren din, spør Siri hvem søsteren din er (hvis du ikke allerede har den informasjonen på kortet ditt). Siri legger til den relasjonen på ditt personlige infokort slik at du ikke behøver å bli spurt neste gang.

Opprett kort i Kontakter for alle dine viktige relasjoner, og inkluder informasjon som telefonnumre, e-postadresser, hjem- og jobbadresser og kallenavn du bruker.

Skjermbasert guide

Siri gir deg eksempler på ting du kan si direkte på skjermen. Spør Siri «what can you do», eller trykk på ⓘ når Siri vises første gang.



Håndfri Siri

Du kan bruke Siri med Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon som fulgte med iPhone, med andre hodetelefoner som støttes, og med Bluetooth-headsett.

Snakk til Siri med øretelefoner: Hold inne midtknappen.

Snakk til Siri med et Bluetooth-headsett: Hold nede på ringeknappen.

Hvis du vil fortsette en samtale med Siri, holder du inne knappen hver gang du vil snakke.

Når du bruker øretelefoner eller et headsett, svarer Siri deg. Siri leser opp tekstmeldinger og e-postmeldinger du har diktert, før de sendes. Dette gir deg en mulighet til å endre meldingen hvis du vil. Siri leser også opp emnene på påminnelser før de opprettes.

Kontekst

Siri legger merke til hvor du er og hva du gjør, og forstår dermed kontekst. Hvis du akkurat har mottatt en tekstmelding fra Bob, sier du bare «Reply», og Siri vet at du skal sende en tekstmelding til Bob. Si «Call him» og Siri vet at du skal ringe Bob i stedet. Siri sier alltid fra hva som er i ferd med å skje.

Angi valg for Siri

Slå Siri på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.

Merk: Når du slår Siri av, nullstilles Siri, og Siri glemmer det som er lært om stemmen din.

Angi alternativer for Siri: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.

Språk: Angi språket du vil bruke med Siri.

Taletilbakemelding: Standardinnstillingen er at Siri leser opp svar kun når du holder iPhone til øret eller bruker Siri med øretelefoner eller et headsett. Hvis du vil at Siri alltid skal lese opp svar, stiller du dette alternativet til Alltid.

Min info: Fortell Siri hvilket kort i Kontakter som inneholder din personlige informasjon. Les «Fortelle Siri om deg selv» på side 42.

Løft for å snakke: Snakk til Siri ved å løfte iPhone til øret når skjermen er på.

Tillat eller forhindre tilgang til Siri når iPhone er låst med kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Du kan også deaktivere Siri ved å slå på restriksjoner. Les «Restriksjoner» på side 171.

Stedstjenester

Ettersom Siri kjenner steder som «current», «home», og «work», kan du bli påminnet om å utføre en bestemt oppgave når du forlater eller ankommer et sted. Fortell Siri «Remind me to call my wife when I leave the office», og Siri gjør nettopp det.

Stedsinformasjon verken spores eller lagres utenfor telefonen. Du kan fortsatt bruke Siri hvis du slår av stedstjenester, men Siri vil ikke utføre oppgaver som krever stedsinformasjon.

Slå stedstjenester av for Siri: Velg Innstillinger > Stedstjenester.

Tilgjengelighet

Siri er tilgjengelig for blinde og svaksynte brukere ved hjelp av VoiceOver, skjermleseren som er innebygd i iOS. VoiceOver leser opp det som er på skjermen – inkludert eventuell tekst i svar fra Siri – slik at du kan bruke iPhone uten å se den.

Slå på VoiceOver: Velg Innstillinger > Tilgjengelighet.


Hvis du slår på VoiceOver, vil også varsler leses opp. Hvis du vil vite mer, kan du lese «VoiceOver» på side 148.

Rette Siri

Hvis Siri har problemer

Noen ganger kan Siri ha problemer med å forstå deg. Støyende omgivelser, for eksempel, kan gjøre det vanskelig for Siri å høre hva du sier. Hvis du snakker med dialekt, kan det ta litt tid før Siri blir vant til stemmen din. Hvis Siri ikke hører nøyaktig hva du sier, kan du rette det.

Siri viser hva som ble hørt, sammen med svaret.

Rett det Siri hører deg si: Trykk på snakkeboblen som viser hva Siri hørte. Rediger forespørselen ved å skrive, eller trykk på  på tastaturet for å diktere.

Hvis du vil vite mer om diktering, leser du «Diktering» på side 56.

Hvis noe av teksten er understreket med blått, trykker du på det slik at Siri foreslår noen alternativer. Trykk på et av forslagene, eller erstatt teksten ved å skrive eller diktere.

Rett Siri med stemmen: Trykk på , og gjenta forespørselen eller gjør den klarere. For eksempel, «I meant Boston».

Når du retter Siri, må du ikke si hva du *ikke* vil ha – bare fortell Siri hva du *vil* ha.

Rett en e-post eller en tekstmelding: Hvis Siri spør om du vil sende meldingen, kan du si ting som:

«Change it to: Call me tomorrow».

«Add: See you there question mark».

«No, send it to Bob».

«No». (for å beholde meldingen uten å sende den)

«Cancel».


Hvis du vil at Siri skal lese opp meldingen for deg, sier du «Read it back to me» eller «Read me the message». Hvis den er riktig, kan du si noe sånt som «Yes, send it».

Les «Mail» på side 50 og «Meldinger» på side 46.

Hvordan Siri lærer

Siri fungerer helt fra starten uten konfigurering, og blir bedre etter hvert. Siri lærer om dialekten din og andre egenskaper ved stemmen din, og kategoriserer stemmen din i en av dialektene eller aksentene Siri forstår. Etter hvert som flere personer bruker Siri og etter hvert som det eksponeres for flere språkvarianter, blir gjenkjenningen bedre og Siri fungerer enda bedre.

Støyende omgivelser

I støyende omgivelser holder du iPhone nærme munnen, men ikke snakk direkte til undersiden. Fortsett med å snakke tydelig og naturlig. Trykk på  når du er ferdig med å snakke.

Du kan også prøve å holde iPhone til øret for å snakke med Siri.

Nettverkstilkobling

Det kan hende at Siri forteller deg at det har problemer med å koble til nettverket. Ettersom Siri benytter Apple-tjenere for stemmegjenkjenning og andre tjenester, må du ha en god 3G- eller 4G-mobilforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse til Internett.

Siri og programmer

Siri fungerer sammen med de fleste av de innebygde programmene på iPhone 4S, og bruker programmene som er nødvendige for å hjelpe deg med forespørslene dine. Siri vet hvilket program du bruker, slik at du kan referere til elementer på skjermen. Hvis du for eksempel leser en melding i Mail, kan du si «Reply, I like it».

Telefon

Bruk Siri til å ringe eller starte en FaceTime-samtale. Du kan referere til familie, venner og kolleger i Kontakter, eller si hvilket telefonnummer som skal ringes.

For eksempel:

- Call Jennifer Wright mobile
- Call Susan on her work phone
- Call 408 555 1212
- Call home
- FaceTime Lisa




Å si både for- og etternavnet gjør det vanligvis klart hvem du vil ringe, men du kan si det ene eller det andre og la Siri finne ut av det. Siri sjekker først Favoritter, og hvis det er et treff, ringes det nummeret. Deretter sjekker Siri alle kontaktene dine. Hvis det er flere enn én person med samme navn, spør Siri om hvilken person du vil ringe. Siri spør også hvilket telefonnummer som skal brukes hvis det er flere oppføringer.

Du kan også spørre Siri om å ringe en bedrift i kontaktene dine.

For at Siri skal vite hvem du refererer til når du ber om å ringe, bør du introdusere deg selv for Siri. Les «Fortelle Siri om deg selv» på side 42.

Stopp et telefonanrop du startet med Siri

Før Telefon starter, trykk på Hjem-knappen . Hvis anropet er i gang, trykker du på Avslutt.

Musikk

Spør Siri om å spille en sang, et album eller en spilleliste. Sett avspilling på pause, og fortsett avspilling. Skap stemning ved å be om en bestemt type musikk.

Eller bare si «Play», og la Siri velge musikken. Hvis du ikke gjenkjenner sangen, spør du Siri «What's playing?»

Her er noen måter å spille musikk med Siri på:

- Play The Light of the Sun
- Play Trouble
- Play Taking Back Sunday shuffled
- Play Alicia Keys
- Play some blues
- Play my party mix
- Shuffle my roadtrip playlist
- Play
- Pause
- Resume
- Skip

Hvis du vil høre sanger som ligner på den du hører på, sier du «Genius». (Siri oppretter en midlertidig Genius-spilleliste, men den arkiveres ikke.)

Meldinger

Du kan sende tekstmeldinger, få Siri til å lese opp nye meldinger, og svare på meldinger du mottar.

Inkluder navnet på personen du skal sende meldingen til, eller vent til Siri spør hvem du skal sende den til. Du kan sende en tekstmelding til et telefonnummer, og du kan sende en tekstmelding til flere personer om gangen.

Hvis du vil sende en tekstmelding, sier du ting som:

- Tell Susan I'll be right there
- Send a message to Jason Russell
- Send a message to Lisa saying how about tomorrow?
- Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late
- Send a message to 408 555 1212

- Text Jason and Lisa where are you?



Hvis du vil se eller høre meldinger du har mottatt, kan du si:

- Read me my messages
- Show my new texts
- Read it again

Hvis du akkurat har mottatt en tekstmelding eller hvis du leser en du har mottatt tidligere, kan du bare si:

- Reply that's great news
- Tell him I'll be there in 10 minutes
- Call her

Siri skjønner sammenhengen og vet hvem som skal ha svaret.

Før en melding du har diktert sendes, viser Siri den eller leser den opp for deg for å forsikre seg om at den er riktig. Når Siri spør om du vil sende meldingen, kan du si:

- Change it to: Call me tomorrow
- Add: See you there question mark
- No, send it to Bob
- No (for å beholde meldingen uten å sende den)
- Cancel

Vil du sette inn et smilefjes i meldingen? Si «smiley face». :-)

Redigere meldinger

Hvis du oppretter en tekstmelding med Siri og den ikke stemmer helt overens med hva du ville si, kan du be Siri om å endre den. Hvis meldingen er nesten riktig, kan det hende det er bedre å redigere den i stedet. Når Siri viser meldingen for gjennomgang, trykker du på meldingsbublen for å åpne den i Meldinger-programmet. Deretter kan du redigere meldingen ved å skrive eller diktere. Les «Diktering» på side 56.

Kalender

Legg til nye hendelser i kalenderen, endre eksisterende hendelser, eller finn ut hva som er på timeplanen. Når du oppretter en hendelse, kan du angi en tid, et sted, en tittel og personene du vil invitere.

Slik oppretter du en hendelse:

- Set up a meeting at 9

- Set up a meeting with Michael at 9
- Meet with Lisa at noon
- Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.
- New appointment with Susan Park Friday at 3
- Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom



Slik endrer eller avlyser du en hendelse:

- Move my 3 p.m. meeting to 4:30
- Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.
- Add Lisa to my meeting with Jason
- Cancel the budget review meeting

Slik spør du Siri om hendelser:

- What does the rest of my day look like?
- What's on my calendar for Friday?
- When is my next appointment?
- When am I meeting with Michael?
- Where is my next event?

Når du oppretter, endrer eller spør om en hendelse, viser Siri informasjon om hendelsen. Trykk på hendelsen for å få mer informasjon.

Påminnelser

Siri er perfekt når du vil lage en påminnelse.

Hvis du vil lage en påminnelse, sier du ting som:

- Remind me to call mom
- Remember to take an umbrella
- Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow
- Remind me when I leave to call Jason
- Remind me to finish the report by 6

Siri ber om informasjon som er nødvendig for å opprette påminnelsen, inkludert dato, tid og sted.

Hvis du inkluderer stedet, kan Siri minne deg på hendelsen når du nærmer deg eller forlater et sted. Et sted kan være ditt nåværende sted («here»), eller en adresse i Kontakter. Du kan fortelle Siri om hjem- og arbeidsstedene dine, les «Fortelle Siri om deg selv» på side 42.

- Remind me to call my mom when I get home
- Remind me when I get to the office to call my wife
- Remind me to pick up flowers when I leave here
- Remind me to check the time when I get back here

Påminnelser legges til standardlisten for påminnelser.

Angi standardliste for påminnelser: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardliste.

Slik lager du en liste uten å angi en bestemt tid eller et sted der du skal påminnes:

- Remember to buy milk
- Add eggs to my groceries list

Hvis Siri spør når du vil påminnes, kan du si «never».

Hvis du har en liste åpen i Påminnelser, kan du legge til i den ved å si «Add»:

- Add eggs

Når du oppretter en påminnelse med Siri, viser Siri den for deg slik at du kan bekrefte den.



Du kan bekrefte, avbryte eller fortelle Siri at du vil endre noe:

- Change the time to 7
- Make it Tuesday instead
- Change that to: Get the car washed and waxed
- Move it to my Work list
- Move it to my Personal list

Når du bekrefter påminnelsen, kan du trykke på den for å åpne Påminnelser-programmet for å se påminnelsen og detaljene.

Kart

Bruk Siri til å finne et sted, få en veibeskrivelse og se trafikkforholdene. For eksempel:

- How do I get home?
- Show 1 Infinite Loop Cupertino California
- Directions to my dad's work
- What's the traffic like getting home?

- Find coffee near me
- Find some burger joints in Baltimore
- Find a gas station within walking distance
- Good Mexican restaurants around here

Hvis du spør om et sted, viser Siri stedet på et kart. Noen ganger går Siri direkte til Kart, men du kan trykke på kartet for å åpne Kart-programmet hvis Siri ikke åpner det.



Siri kan svare med en liste med alternativer. Hvis du for eksempel spør om hamburgerrestauranter, søker Siri etter hamburgerrestauranter i nærheten og sorterer listen etter nærhet. Hvis du spør om den beste hamburgerrestauranten i strøket, sorterer Siri etter vurdering. Hvis du vil sortere listen på en annen måte, spør du «which is the best?» eller «which is the closest?»



Mail

Med Siri kan du sende e-post, sjekke e-post og svare på e-post du har mottatt.

En e-postmelding krever minst én mottaker, et emne (si «about») og meldingstekst. Men du trenger ikke bekymre deg om å si alt på en gang – Siri ber om det som er nødvendig for å fullføre e-postmeldingen.

Slik sender du en e-postmelding:

- Email Lisa about the trip
- New email to Susan Park
- Mail Dad about the rent check

- Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
- Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time



Slik sjekker du e-posten din:

- Check email
- Any new email from Michael today?
- Show new mail about the lease
- Show the email from Lisa yesterday

Slik svarer du på e-post:

- Reply Dear Susan sorry about the late payment
- Call him at work

Før en e-postmelding sendes, viser Siri den eller leser den opp for deg for å forsikre seg om at den er riktig. Når Siri spør om du vil sende e-postmeldingen, kan du si:

- Change it to say: Check's in the mail
- Add John (for å inkludere enda en mottaker)
- Change subject to: This weekend

Redigere e-post

Hvis du oppretter en e-postmelding med Siri og den ikke stemmer helt overens med hva du ville si, kan du be Siri om å endre den. Hvis meldingen er nesten riktig, kan det hende det er bedre å redigere den i stedet. Trykk på meldingen for å åpne den i Mail-programmet, og rediger den ved å skrive eller diktere. Les «Diktering» på side 56.

Været

Bruk Siri til å få informasjon om været. Hvis du ikke oppgir et sted, antar Siri at du mener din nåværende plassering. Hvis du ikke oppgir en tid, viser Siri dagens værvarsel, men du kan spørre om været for en hvilken som helst dag i uken som kommer.

- What's the weather for today?
- What's the weather for tomorrow?
- Will it rain in Cupertino this week?
- What's the forecast for this evening?
- How's the weather in Tampa right now?
- How hot will it be in Palm Springs this weekend?
- What's the high for Anchorage on Thursday?

- What's the temperature outside?
- How windy is it out there?
- When is sunrise in Paris?



Aksjer

Bruk Siri til å innhente aksjekurser for favorittaksjene dine. Hent markedsverdi eller pris/fortjeneste-forhold. Spør om bestemte indekser og situasjonen som helhet. For eksempel:

- What's Apple's stock price?
- What's Apple's P/E ratio?
- What did Yahoo close at today?
- How's the Nikkei doing?
- How are the markets doing?
- What's the Dow at?



Klokke

Bruk Siri til å stille inn en alarm for vekkerklokken eller en nedtelling for en kake som står i ovnen, eller for å finne ut hva klokken er på et sted i utlandet.

Slik stiller du inn eller endrer alarmer:

- Wake me up tomorrow at 7 a.m.
- Set an alarm for 6:30 a.m.
- Wake me up in 8 hours

- Change my 6:30 alarm to 6:45
- Turn off my 6:30 alarm
- Delete my 7:30 alarm

Når du stiller inn en alarm, viser Siri alarmen slik at du kan se at den er riktig. Du kan trykke på bryteren for å slå alarmen på eller av. Trykk på alarmen for å åpne den i Klokke-programmet.



Slik spør du om dato og klokkeslett:

- What time is it?
- What time is it in Berlin?
- What is today's date?
- What's the date this Saturday?

Siri viser en klokke. Trykk på den for å åpne Klokke-programmet.



Slik bruker du tidtakeren:

- Set the timer for ten minutes
- Show the timer
- Pause the timer
- Resume
- Reset the timer
- Stop it

Siri viser en tidtaker. Trykk på den for å åpne Klokke-appen.



Kontakter

Siri bruker oppføringene dine i Kontakter til å finne adresser, slå opp telefonnumre og annen informasjon, eller til å fortelle deg om en persons bursdag. Siri vet også hvem slektningene dine er ved å se på det personlige kontaktkortet ditt. Les «Fortelle Siri om deg selv» på side 42.

Hvis du vil spørre om kontakter, kan du si:

- What's Michael's address?
- What is Susan Park's phone number?
- When is my wife's birthday?
- Show Jennifer's home email address
- What's my brother's work address?

Slik finner du kontakter:

- Show Jason Russell
- Find people named Park
- Who is Michael Manning?

Hvis du ikke er sikker på hvilket telefonnummer du skal bruke for en kontakt, ber du Siri om å vise personens kontaktinformasjon. Trykk på et nummer for å ringe. Andre objekter er også aktive – trykk på en e-postadresse for å opprette en ny e-postmelding, eller trykk på FaceTime-knappen for å snakke ansikt til ansikt. «Find John» kan hjelpe deg med å snevre inn mulighetene hvis du vet at det er John, men ikke husker etternavnet.



Notater

Bruk Siri til å lage notater ved hjelp av stemmen, eller søk i notater du allerede har laget. Si ting som:

- Note that I spent \$12 on lunch
- Note: check out that new Alicia Keys album
- Find my restaurant note
- Create a reading list note
- Add Tom Sawyer to my reading list note

Siri viser notatet slik at du kan se over det. Hvis du vil redigere notatet, trykker du på det. Siri åpner Notater-programmet for deg, og du kan redigere notatet ved å skrive eller diktere. Les «Diktering» på side 56.

Safari

Du kan utføre et søk på nettet med Siri – angi hvilken søkemotor du vil bruke, eller søk på et nettsted som Wikipedia. For eksempel:

- Search the web for Bora Bora
- Search for vegetarian pasta recipes
- Search the web for best cable plans
- Google the war of 1812
- Search Wikipedia for Abraham Lincoln
- Search for news about the World Cup
- Bing Alicia Keys

Siri åpner Safari og utfører søket du ber om. Hvis du ikke angir søkemotor, bruker Siri den som er spesifisert i Safari-innstillingene. Velg Innstillinger > Safari.

WolframAlpha

Hvis du spør Siri om å oppgi noe informasjon eller utføre en beregning, kan det hende Siri refererer til WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Svar inneholder ofte relatert informasjon.



Noen eksempelspørsmål og -forespørsler:

- How many calories in a bagel?
- What is an 18% tip on \$86.74 for four people?
- Who's buried in Grant's tomb?
- How long do dogs live?

- What is the Gossamer Condor?
- What's the square root of 28?
- How many dollars is 45 euros?
- What was the Best Picture of 1983?
- How many days until Christmas?
- How far away is the sun?
- When is the next solar eclipse?
- Show me the Orion constellation
- What's the population of Jamaica?
- How high is Mt. Everest?
- How deep is the Atlantic Ocean?
- What's the price of gasoline in Chicago?

Diktering

Når Siri er på, kan du også diktere tekst. Les «Diktering» på side 28.

Selv om du kan opprette e-postmeldinger, tekstmeldinger og annen tekst ved å snakke direkte til Siri, kan det hende du foretrekker diktering. Diktering gjør det mulig å redigere en melding i stedet for å erstatte hele teksten. Diktering gir deg også mer tid til å tenke mens du forfatter meldingen.

Siri tolker pauser som at du har sluttet å snakke, og benytter anledningen til å svare. Selv om dette gjør det mulig å ha en naturlig samtale med Siri, kan Siri avbryte deg før du egentlig er ferdig, fordi du brukte et øyeblikk til å tenke deg om. Med diktering kan du ta så mange pauser du vil, og fortsette å snakke når du er klar.

Du kan også starte å forfatte tekst med Siri, og deretter fortsette med diktering. Du kan for eksempel opprette en e-postmelding med Siri, og deretter trykke på utkastet for å åpne meldingen i Mail. I Mail kan du fullføre eller redigere meldingen og gjøre andre endringer, for eksempel legge til eller fjerne mottakere, endre emnet, eller endre kontoen du sender meldingen fra.

Telefon

5




Telefonsamtaler

Ring noen

Når du skal ringe med iPhone, trenger du bare å trykke på et navn eller nummer i Kontakter, bruke Siri til å si «call Ole» (iPhone 4S), trykke på en favoritt eller trykke på et tidligere anrop for å ringe tilbake til vedkommende. Med knappene nederst på Telefon-skjermen får du rask tilgang til favoritter, nylige anrop, kontakter og et taltastatur du kan bruke for å taste inn numre manuelt.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om sikker kjøring i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

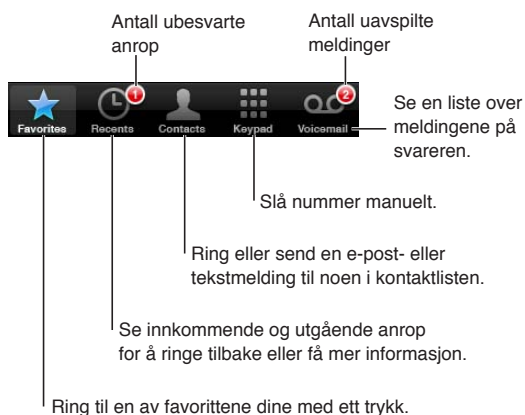

Returner et tapt anrop

Bruk en av følgende framgangsmåter:

- *Telefon*: Trykk på Sist brukte, og trykk deretter på navnet eller nummeret.
- *Låst skjerm*: Dra symbolet som vises i varselet, til høyre.
- *Varslingscenter*: Trykk på det tapte anropet.

Taste inn numre manuelt

Du kan bruke taltastaturet til å taste inn et telefonnummer manuelt.


Tast inn et telefonnummer: Trykk på Tastatur, skriv inn et nummer, og trykk på Ring.

Lim inn et nummer når talltastaturet vises	Trykk på skjermen over tastaturet, og trykk deretter på Lim inn.
Sett inn en myk (to sekunders) pause	Trykk på «*»-tasten til et komma vises.
Sett inn en hard pause (for å stoppe oppringing til du trykker på Ring-knappen)	Trykk på «#»-tasten til et semikolon vises.
Ring det forrige nummeret på nytt	Trykk på Taster, trykk på Ring, og trykk deretter på Ring på nytt.

Taleoppringing

Du kan bruke Siri (iPhone 4S) eller Talekontroll til å ringe til noen i kontaktlisten eller til et bestemt nummer. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40 og «Talekontroll» på side 31.

Bruke stemmen til å ringe: Aktiver Siri eller Talekontroll, si «call» eller «ring» og si deretter navnet eller nummeret.

Siri: Hvis skjermen ikke er på, trykker du på av/på- eller Hjem-knappen  og holder iPhone til øret.

Talekontroll eller Siri: Hold nede Hjem-knappen  til du hører tonen. Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-øretelefonene.

For eksempel:

- Ring Ola Normann
- Ring Ola Normann hjemme
- Ring Ola Normann, mobil

Du får best resultat hvis du sier hele navnet til personen du vil ringe til. Når du bruker taleoppringing til å ringe til et bestemt nummer, uttaler du sifrene hver for seg. Si for eksempel «ni åtte sju seks fem fire tre to».

Merk: Hvis du bruker engelsk, kan du si «eight hundred» for retningsnummeret «800» i USA.

Ta imot anrop


Når du får et anrop, trykker du på Svar. Hvis iPhone er låst, flytter du skyveknappen. Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Slå av anropslyden	Trykk på av/på-knappen eller en av volumknappene. Du kan fortsatt svare på anropet fram til det går til telefonsvareren.
Avvis et anrop og send det direkte til telefonsvarer	Bruk en av følgende framgangsmåter: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk raskt to ganger på av/på-knappen. • Hold nede midtknappen på iPhone-øretelefonene i omtrent to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å bekrefte at anropet ble avvist. • Trykk på Avvis (hvis iPhone ikke er i dvale når du får anropet).
Blokker anrop og behold Wi-Fi-tilgang til Internett	Velg Innstillinger, og slå på flymodus. Deretter trykker du på Wi-Fi for å slå det på.


Hvis iPhone er slått av eller i flymodus, går innkommende anrop rett til telefonsvareren.

Når du snakker i telefonen

Når du snakker i telefonen, vises forskjellige samtalevalg på skjermen.

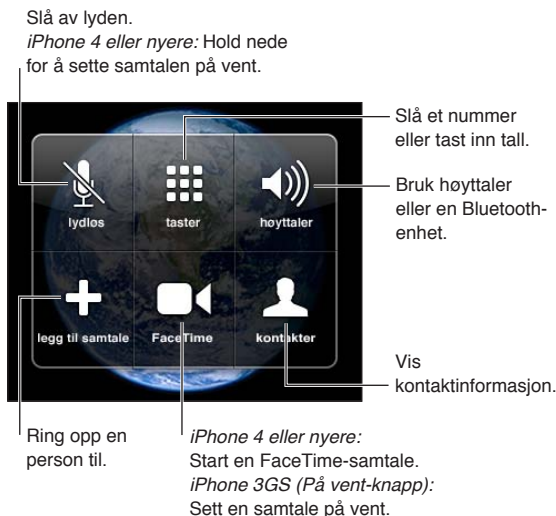

Samtalevalgene kan variere avhengig av hvilken iPhone du bruker.

Bruk et annet program under en samtale	Trykk på Hjem-knappen  , og trykk deretter på et programsymbol. Hvis du vil gå tilbake til samtalen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.
Avslutt en samtale	Trykk på Legg på. Du kan også trykke på midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Flere samtaler

Mens du er i en samtale, kan du motta et nytt anrop, og du kan også starte en ny samtale. Hvis du mottar et nytt anrop, piper iPhone og viser informasjon om den som ringer, og en liste med alternativer.

Merk: I enkelte områder kan muligheten til å bli oppringt og ringe under en samtale være en tilleggstjeneste. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Håndter andre innkommende anrop under en samtale:

- *Hvis du vil ignorere anropet og sende det til telefonsvareren:* Trykk på Ignorer.
- *Hvis du vil sette samtalen på vent og svare på det nye anropet:* Trykk på Sett samtale på vent + svar.
- *Hvis du vil avslutte den første samtalen og svare på det nye anropet:* Ved bruk i et GSM-nettverk, trykk på Legg på + Svar. Hvis du er på et CDMA-nettverk, trykker du på Avslutt samtale og, når du får det nye anropet igjen, trykker du på Svar eller flytter på skyveknappen hvis telefonen er låst.

Hvis du er i en FaceTime-videosamtale, kan du enten avslutte videosamtalen og svare på det innkommende anropet eller avvise det innkommende anropet.

Legg til en ny samtale	Trykk på Legg til samtale. Den første samtalen blir satt på vent.
Bytt mellom samtaler	Trykk på Bytt. Samtalen du satt i, blir satt på vent. Med CDMA kan du ikke bytte mellom samtaler hvis det siste anropet var utgående, men du kan slå sammen samtalen. Hvis du avslutter den siste samtalen eller den sammenslåtte samtalen, avsluttes begge samtaler.
Slå sammen samtaler	Trykk på Slå sammen samtaler. Med CDMA kan du ikke slå sammen samtaler hvis det siste anropet var innkommende.


Telefonkonferanser

Med GSM kan du opprette en telefonkonferanse for å snakke med opptil fem personer samtidig, avhengig av operatøren.

Merk: I enkelte områder kan telefonkonferanser være en tilleggstjeneste. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Start en telefonkonferanse:

- 1 Ring noen.
- 2 Trykk på Legg til samtale, og ring noen andre. Den første samtalen blir satt på vent.
- 3 Trykk på Slå sammen samtaler. Samtalene samles på én linje der alle kan høre hverandre.
- 4 Gjenta trinn to og tre for å legge til flere samtaler.

Avslutt én samtale	Trykk på Konferanse, og trykk på  ved siden av en samtale. Deretter trykker du på Legg på.
Snakk privat under en telefonkonferanse	Trykk på Konferanse, og trykk på Privat ved siden av en samtale. Trykk på Slå sammen samtaler for å fortsette telefonkonferansen.
Legg til et nytt anrop	Trykk på Sett samtale på vent + svar, og trykk på Slå sammen samtaler.

Hvis abonnementet ditt inkluderer konferansesamtaler, har iPhone alltid en ledig linje i tillegg til konferansesamtalen.

Merk: Du kan ikke starte en FaceTime-videosamtale når du er i en telefonkonferanse.

Ringe ved hjelp av en Bluetooth-enhet

Du kan ringe og motta samtaler ved hjelp av en Bluetooth-enhet som sammenkobles med iPhone. Les «Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPhone» på side 35.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en Bluetooth-enhet, leser du dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Overstyr Bluetooth-enheten din:

- Svar på et anrop ved å trykke på iPhone-skjermen.
- Under en samtale trykker du på Lyd og velger iPhone eller Høytaler.
- Slå av Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth.
- Slå av Bluetooth-enheten, eller gå utenfor enhetens rekkevidde. Du må være innenfor en radius på 9 meter fra Bluetooth-enheten for at enheten skal være koblet til iPhone.

Nødanrop

Hvis iPhone er låst med sikkerhetskoden, kan du bruke den til nødanrop.

Utfør nødanrop når iPhone er låst: Når du er på Skriv inn kode-skjermen, trykker du på Nødanrop, taster inn nødnummeret og trykker på den grønne knappen.

Hvis du er i USA, vil stedsinformasjon (hvis tilgjengelig) bli oppgitt til nødtjenesten når du ringer 911.

Når et nødanrop avsluttes på en CDMA-modell, går iPhone-enheten i *nødanropsmodus* slik at nødtelefonen kan ringe tilbake. I denne modusen blokkeres dataoverføring og tekstmeldinger.

Gå ut av nødanropsmodus (CDMA): Bruk en av følgende framgangsmåter:

- Trykk på tilbakeknappen.
- Trykk på av/på-knappen eller Hjem-knappen .
- Bruk talltastaturet for å taste inn et telefonnummer som ikke er et nødnummer.

Nødanropsmodus avsluttes automatisk etter noen minutter, avhengig av hva operatøren har bestemt.

Viktig: Trådløse enheter bør ikke være eneste kommunikasjonsmiddel i situasjoner der kommunikasjon er helt nødvendig, for eksempel i medisinske nødssituasjoner. Det er mulig at bruk av iPhone til å ringe nødtjenester ikke fungerer i alle områder eller under alle driftsforhold. Nødnumre og -tjenester kan variere avhengig av område, og det er mulig at du noen ganger ikke kan ringe til et nødnummer på grunn av miljømessige forstyrrelser eller manglende nettverkstilgjengelighet. Det er mulig at enkelte mobilnettverk ikke godtar et nødanrop fra iPhone hvis iPhone ikke er aktivert, hvis iPhone ikke er kompatibel med eller konfigurert for drift på et bestemt mobilnettverk, eller (der det gjelder) hvis iPhone ikke har SIM-kort, eller om SIM-kortet er låst med PIN-kode. Hvis du er i en FaceTime-videosamtale, må du avslutte samtalen før du kan ringe et nødnummer.

FaceTime

Når du bruker FaceTime (iPhone 4 eller nyere), kan du både høre og se personen du snakker med. Du kan ha videosamtaler med andre som har en Mac eller iOS-enhet som støtter FaceTime. Ingen konfigurering kreves, men du må ha Wi-Fi-forbindelse til Internett. FaceTime bruker kameraet foran, slik at den du ringer, kan se ansiktet ditt, men du kan bytte til kameraet bak for å vise hvor du er.

Merk: Det er mulig FaceTime ikke er tilgjengelig i alle områder.

Start et FaceTime-anrop: Velg et navn i Kontakter, trykk på FaceTime, og trykk deretter på telefonnummeret eller e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime.

Hvis du vil ringe til noen som har en iPhone 4 eller nyere, kan du begynne med å starte en vanlig samtale og deretter trykke på FaceTime.

Når taleanropet er etablert, vises bildet av den andre personen på skjermen. Et innfelt bilde viser hva den andre personen ser. Vend iPhone for å bruke FaceTime i liggende format.



Hvis Wi-Fi-nettverket er utilgjengelig (for eksempel hvis du er utenfor rekkevidde), får du muligheten til å ringe nummeret på nytt for en vanlig samtale.

Merk: Når du starter en FaceTime-videosamtale, vil telefonnummeret ditt vises selv om anrops-ID er blokkert eller slått av.

Start et FaceTime-anrop ved hjelp av Siri eller Talekontroll	Hold nede Hjem-knappen til du hører tonen. Med Siri (iPhone 4S), kan du også holde iPhone mot øret mens skjermen er på. Si «FaceTime» etterfulgt av navnet på personen du vil ringe til.
Blokker FaceTime-anrop	Velg Innstillinger > FaceTime, og slå av FaceTime. Du kan også deaktivere FaceTime i Restriksjoner. Les «Restriksjoner» på side 171.
Bruk Apple-ID-en eller en e-postadresse til FaceTime	Velg Innstillinger > FaceTime, og trykk på «Bruk Apple-ID-en til FaceTime», eller Legg til e-post. Les «FaceTime» på side 61.

Visual Voicemail

Klargjøre telefonsvareren

Med Visual Voicemail på iPhone kan du vise en liste over alle meldingene dine og velge hvilke du vil slette, uten at du må lytte til instruksjoner eller lytte til meldingene i rekkefølge.

Merk: Det er mulig at Visual Voicemail ikke er tilgjengelig i alle områder, eller at det er en tilleggstjeneste. Telefonoperatøren har mer informasjon. Hvis Visual Voicemail ikke er tilgjengelig, trykker du på Telefonsvarer og følger instruksjonene for å høre meldingene dine.



Antall ubesvarte anrop og uavspilte telefonsvarermeldinger.

Første gang du trykker på Telefonsvarer, ber iPhone deg om å angi et passord for telefonsvareren og å spille inn en hilsen.

Endre hilsenen: Trykk på Telefonsvarer, trykk på Hilsen, og trykk på Tilpasset. Trykk på Ta opp, og les inn hilsenen din. Når du er ferdig, trykker du på Stopp.


Trykk på Start for å spille av hilsenen. Trykk på Ta opp for å ta opp på nytt. Trykk på Arkiver når du er fornøyd.

Bruk operatørens standardhilsen	Trykk på Telefonsvarer, trykk på Hilsen, og trykk på Standard.
Still inn varsling for ny melding på telefonsvareren	Velg Innstillinger > Lyder, og slå på Ny melding på svarer. Det gis et lydsignal for hver ny melding som kommer inn på telefonsvareren. Hvis ringelydbryteren er satt til lydløs, varsler ikke iPhone med lyd.
Endre passord for telefonsvareren	Velg Innstillinger > Telefon > Endre passord for svarer.

Sjekke meldinger på telefonsvareren

Når du trykker på Telefon, viser iPhone hvor mange tapte anrop og uspilte meldinger du har på telefonsvareren.

Trykk på Telefonsvarer for å vise en liste over meldinger.

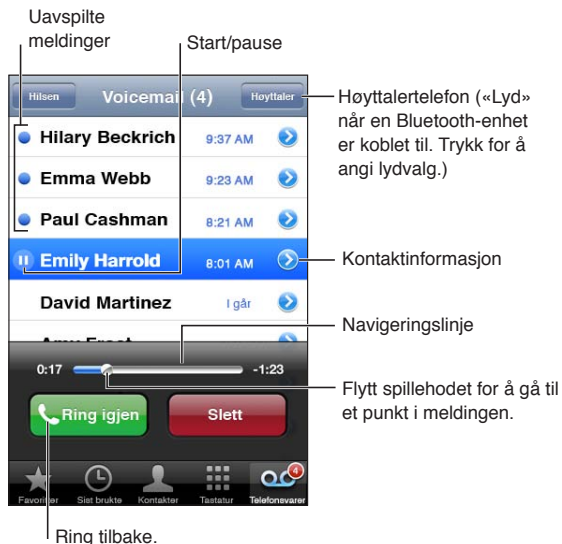

Lytt til en telefonsvarermelding: Trykk på Telefonsvarer, og trykk deretter på en melding.

Hvis du allerede har lyttet til meldingen, trykker du på den en gang til for å spille den av på nytt. Bruk **||** og **▶** for å pause og fortsette avspillingen.

Når du har spilt av en melding, forblir den tilgjengelig til operatøren sletter den.

Lytt til meldinger på telefonsvareren fra en annen telefon	Ring ditt eget nummer eller operatørens nummer for fjerntilkobling.
---	---

Slette meldinger

Slett en melding: Dra over eller trykk på meldingen, og trykk deretter på Slett.

Merk: I noen områder er det mulig at slettede Visual Voicemail-meldinger slettes permanent av telefonoperatøren.

Lytt til en slettet melding	Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), og trykk deretter på meldingen.
Angre sletting av en melding	Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), trykk på meldingen, og trykk på Angre sletting.
Slett meldinger permanent	Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), og trykk deretter på Slett alle.


Kontakter




På Info-skjermen for kontakter kan du med ett trykk ringe, opprette en ny e-postmelding, vise adressen til kontakter på kartet og mer. Les «Søke i kontakter» på side 129.

Favoritter

Favoritter gir deg rask tilgang til telefonnumrene du bruker oftest.

Legg telefonnummeret til en kontakt i favorittlisten: Trykk på Kontakter, og velg en kontakt. Trykk på «Legg til i favoritter». Velg et telefonnummer eller en e-postadresse (for FaceTime-anrop). På iPhone 4 eller nyere velger du om du vil arkivere for tale- eller FaceTime-anrop.

Hvis du vil ringe en favoritt, trykker du på Favoritter og velger en kontakt. Hvis  vises ved siden av et navn, starter iPhone et FaceTime-anrop.

Legg til en kontakt i favoritter fra Sist brukte-listen	Trykk på Sist brukte, trykk på  ved siden av kontaktens navn, og trykk deretter på «Legg til i favoritter».
Slett en kontakt fra favoritter	Trykk på Favoritter, og trykk på Rediger. Deretter trykker du på  ved siden av en kontakt og trykker på Slett.
Endre rekkefølgen på favoritter	Trykk på Favoritter, og trykk på Rediger. Deretter flytter du  ved siden av en kontakt til et nytt sted i listen.

Viderekobling, samtale venter og anrops-ID

Viderekobling


Du kan stille inn iPhone til å viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

Merk: FaceTime-anrop viderekobles ikke.

Slå på viderekobling (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Viderekobling, og slå på Viderekobling. Trykk på «Viderekoble til», og angi telefonnummeret du vil viderekoble til.

Slå på viderekobling (CDMA): Tast inn *72 etterfulgt av nummeret du vil viderekoble anrop til. Deretter trykker du på Ring.

For å slå av viderekobling (CDMA) taster du *73 og deretter Ring.

Med GSM vises viderekoblingssymbolet () i statuslinjen når viderekobling er på. iPhone må være innenfor dekningen til et mobilnettverk når du skal aktivere eller deaktivere viderekobling av anrop. Hvis ikke vil ikke endringen bli registrert.

Samtale venter

Samtale venter gjør det mulig å besvare et innkommende anrop mens du allerede er i telefonen. Du kan:

- ignorere det innkommende anropet
- plassere gjeldene samtale på vent og besvare det innkommende anropet
- avslutte gjeldene samtale og besvare det innkommende anropet

Hvis du er i en samtale og samtale venter er slått av, går innkommende anrop direkte til telefonsvareren. Les «Flere samtaler» på side 59.

Slå på samtale venter (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Samtale venter.

Med CDMA er samtale venter på som standard, men kan deaktiveres for enkeltanrop.

Deaktiver samtale venter for et anrop (CDMA): Tast inn *70, og tast inn nummeret.

Anrops-ID

Med anrops-ID vises navnet og telefonnummeret ditt hos personen du ringer til, hvis mottakerens enhet støtter dette og du ikke har slått av eller blokkert funksjonen.

Merk: For FaceTime-anrop vil telefonnummeret ditt vises selv om anrops-ID er slått av eller blokkert.

Slå anrops-ID av eller på (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Vis anrops-ID.

Med CDMA er anrops-ID på som standard, men kan deaktiveres for enkeltanrop.

Deaktiver anrops-ID for et anrop (CDMA): Tast inn *67, og tast inn nummeret.

Ringetoner, ringelydbryter og vibrering

iPhone har innebygde ringetoner du kan bruke til innkommende anrop, klokkealarmer og nedtelling. Du kan også kjøpe ringetoner basert på sanger i iTunes. Bruk ringelydbryteren til å slå ringelyden av eller på, og lydinnstillingene til å angi vibreringsvalg. Standardinnstillingen er at iPhone vibrerer, uavhengig av om den er i hørbarmodus eller lydløsmodus.

Angi standardringetone: Velg Innstillinger > Lyder > Ringetone.

Slå ringelyder av eller på: Bruk bryteren på siden av iPhone. Les «Ringelydbryteren» på side 11.

Viktig: Klokkealarmer høres selv om ringelydbryteren er satt til lydløs.

Aktiver vibrering på iPhone: Velg Innstillinger > Lyder. Separate kontroller gjør at du kan angi vibrering for både hørbarmodus og lydløsmodus.

Knytt en egen ringetone til en kontakt

I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Rediger, trykker på Ringetone og velger en ringetone.

Kjøp en ringetone fra iTunes Store

Les «Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner» på side 120.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.

Utenlandssamtaler

Ring til utlandet fra hjemlandet

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ringer til utlandet, inkludert om hvilke priser som gjelder, tar du kontakt med operatøren eller besøker operatørens nettsted.

Bruke iPhone i utlandet

Når du reiser utenlands, er det mulig du kan bruke iPhone til å ringe, sende og motta tekstmeldinger og bruke programmer som kobler til Internett, avhengig av tilgjengelige nettverk.

Aktiver internasjonal roaming: Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Viktig: Kostnader for tale-, tekstmelding- og dataroaming kan påløpe. Hvis du vil unngå kostnader for telefonsamtaler og data som leveres via mobilnettverket (inkludert Visual Voicemail) når du er utenfor operatørens nettverk, slår du av samtaleromming og dataroaming.

Hvis du har en iPhone 4S som nylig er aktivert for bruk i et CDMA-nettverk, er det mulig du kan bruke roaming i GSM-nettverk hvis telefonen har et SIM-kort installert. Les «Sette inn SIM-kortet» på side 14. Når du bruker roaming i et GSM-nettverk, har iPhone tilgang til funksjoner i GSM-nettverket. Utgifter kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Slå av samtalaroaming i et CDMA-nettverk	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Hvis du slår av samtalaroaming, deaktiveres alle telefonsamtaler når du er utenfor operatørens nettverk.
Slå av dataroaming	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Hvis du slår av dataroaming, deaktiveres dataoverføring over mobilnettverket. Programmer som er avhengige av Internett-tilgang, deaktiveres med mindre iPhone har Internett-tilgang via en Wi-Fi-forbindelse. Visual Voicemail innstilles under roaming med mindre operatøren ikke belaster deg for det.
Still inn iPhone til å bruke riktig landskode når du ringer fra et annet land	Velg Innstillinger > Telefon, og slå på Internasjonal hjelp (ikke tilgjengelig i alle områder). Dette gjør det mulig å bruke kontakter og favoritter til å ringe til USA uten at du må taste prefiks eller landskode.
Angi hvilken operatør som skal brukes	Velg Innstillinger > Operatør. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du reiser utenfor operatørens nettverk, og med operatører som har roamingavtaler med operatøren din. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Operatør» på side 167.
Bruk GSM-nettverk i utlandet med en CDMA-aktivert iPhone	Velg Innstillinger > Nettverk > Roaming, og slå deretter av Internasjonal CDMA.
Hent meldinger på telefonsvareren når Visual Voicemail ikke er tilgjengelig	Ring ditt eget nummer (med CDMA taster du inn nummeret ditt etterfulgt av #), eller hold nede «1» på talltastaturet.
Slå av mobildata	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk.
Slå av mobiltjenester	Trykk på Flymodus i Innstillinger for å aktivere flymodus. Deretter trykker du på Wi-Fi og slår på Wi-Fi. Innkommende anrop sendes til telefonsvareren. Hvis du vil ha mulighet til å ringe, motta anrop og motta meldinger fra telefonsvareren igjen, slår du av flymodus.

Angi valg for Telefon

I Innstillinger går du til Telefon for å:

- Se telefonnummeret til iPhone-enheten.
- Slå viderekobling, samtale venter og anrops-ID av eller på (GSM).
- Slå teksttelefon av eller på.
- Endre passord for telefonsvareren (GSM).
- Slå internasjonal hjelp av eller på – når du ringer fra utlandet, gjør internasjonal hjelp det mulig å ringe kontakter og favoritter i USA uten å legge til prefiks eller landskode (GSM).
- Låse SIM-kortet, slik at det kreves PIN-kode når du slår på iPhone (kreves av enkelte operatører).

I Innstillinger går du til FaceTime for å:

- Slå FaceTime av eller på.
- bruke Apple-ID-en sammen med FaceTime
- legge til en e-postadresse for FaceTime

Hvis du vil stille inn ringetoner, vibreringsalternativer og lyden for nye telefonsvarermeldinger, går du til Innstillinger > Lyder. Se også «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.




Mail fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære e-postsystemene – inkludert Yahoo!, Google, Hotmail og AOL – i tillegg til andre standard POP3- og IMAP-e-postsystemer. Du kan sende og motta bilder, videoer og grafikk og vise PDF-er og andre vedlegg. Du kan også skrive ut meldinger samt vedlegg som kan vises i hurtigvisningsfunksjonen.

Hente og lese e-post

Når du er i Mail, gir Postkasser-skjermen deg rask tilgang til alle innboksene og andre postkasser.

Når du åpner en postkasse, henter og viser Mail de nyeste meldingene. Du kan angi antallet meldinger som skal hentes, i innstillingene for Mail. Les «E-postkontoer og -innstillinger» på side 71.

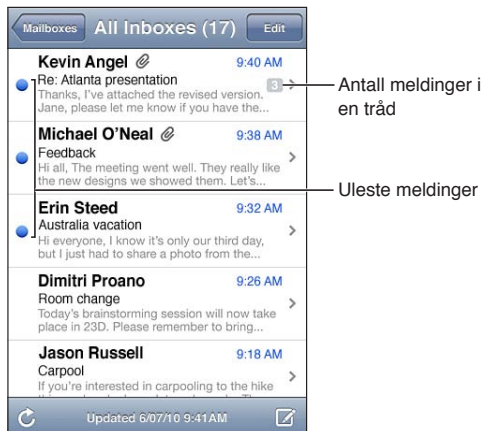

Organiser meldinger etter tråd

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå Organiser etter tråd av eller på.

Hvis du organiserer meldinger etter tråd, vil relaterte meldinger vises som én oppføring i postkassen. Les «E-postkontoer og -innstillinger» på side 71.

Se etter nye meldinger

Velg en postkasse, eller trykk på  når som helst.

Last inn flere meldinger

Bla til bunnen av meldingslisten, og trykk på «Last inn flere meldinger».

Zoom inn på en del av en melding

Dobbeltrykk på området du vil zoome inn på. Dobbeltrykk på nytt for å zoome ut. Eller før fingrene fra eller mot hverandre for å zoome inn eller ut.

Endre størrelse på en tekstkolonne slik at den fyller skjermen	Dobbeltrykk på teksten.
Vis alle mottakere for en melding	Trykk på Detaljer. Trykk på et navn eller en e-postadresse for å se mottakerens kontaktinformasjon, og trykk deretter på et telefonnummer eller en e-postadresse for å kontakte personen.
Legg til en mottaker i kontaktlisten	Trykk på meldingen. Hvis det er nødvendig, trykker du på Detaljer for å vise mottakere. Trykk på et navn eller en e-postadresse, og trykk deretter på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».
Flagg eller merk en melding som ulest	Åpne meldingen, og hvis det er nødvendig, trykk på Detaljer. Trykk deretter på Merk. Hvis du vil merke flere meldinger som ulest, leser du «Organisere e-post» på side 70.
Åpne en møteinvitasjon	Trykk på invitasjonen. Les «Svare på invitasjoner» på side 88.

Arbeide med flere kontoer








Hvis du konfigurerer mer enn én konto, har du tilgang til alle kontoene fra Kontoer-delen på Postkasser-skjermen. Du kan også trykke på Alle innbokser for å se alle innkommende meldinger i samme liste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter flere e-postkontoer, leser du «E-postkontoer og -innstillinger» på side 71.

Når du skriver en ny melding, trykker du på Fra-feltet for å markere kontoen du vil sende meldingen fra.

Sende e-post

Du kan sende en e-postmelding til en hvilken som helst mottaker som har en e-postadresse.

Skriv en melding: Trykk på 

Legg til en mottaker fra Kontakter	Skriv et navn eller en e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på  .
Omorganiser mottakere	Hvis du vil flytte en mottaker fra ett felt til et annet, for eksempel fra Til til Kopi til, flytter du mottakerens navn til det nye feltet.
Få uthevet, kursiv eller understreket tekst	Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene, og trykk på Marker. Flytt punktene for å markere teksten du vil gi ny stil. Trykk på ► og deretter på B/I/U. Trykk på Uthevet, Understreket eller Kursiv for å ta i bruk stilen.
Send et bilde eller en video i en e-postmelding	Velg et bilde eller en video i Bilder, og trykk på  og deretter på Send med e-post. Du kan også kopiere bilder og videoer og lime dem inn. Hvis du vil sende flere bilder eller videoer, trykker du på  når du ser på miniatyrbildene i et album. Trykk for å markere bilder og videoer, trykk på Del, og trykk deretter på Send med e-post.
Arkiver en melding som utkast, slik at du kan fullføre den senere	Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Arkiver. Meldingen blir arkivert i Utkast-postkassen. Hold fingeren på  for å få rask tilgang til den.
Svar på en melding	Trykk på  , og trykk deretter på Svar. Filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen, blir ikke returnert sammen med svaret. Hvis du vil inkludere vedlegg, videresender du meldingen i stedet for å svare.
Sitér en del av meldingen du svarer på eller videresender	Hold nede for å markere tekst. Flytt håndtakene for å markere teksten du vil inkludere i svaret ditt, og trykk på  . Hvis du vil endre sitatnivået for sitert tekst, hold nede for å markere teksten, og trykk på ►. Trykk på Sitatnivå, og trykk på Høyere eller Lavere.
Videresend en melding	Åpne en melding, trykk på  , og trykk deretter på Videresend.

Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon

iPhone gjenkjenner en rekke ulike typer informasjon, blant annet nettkoblinger, telefonnumre, e-postadresser og datoer. Denne informasjonen kan du utføre en rekke handlinger med, for eksempel åpne nettsider, opprette ferdigadresserte e-postmeldinger og opprette eller legge til kontaktinformasjon. Gjenkjente data vises som tekst med blå understreking.

Trykk på informasjonen for å bruke standardhandlingen, eller hold fingeren på den for å se andre tilgjengelige handlinger. For en adresse kan du for eksempel vise plasseringen i Kart eller legge den til i Kontakter.

Vise vedlegg

iPhone kan vise bildevedlegg i mange vanlige formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten i e-postmeldinger. iPhone kan spille av mange typer lydvedlegg, blant annet MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-filer, nettsider, tekstfiler og Pages-, Keynote-, Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.

Vis en vedleggsfil: Trykk på vedlegget for å åpne det i hurtigvisningsfunksjonen. (Du må kanskje vente til filen er lastet ned, før den kan vises.)

Åpne en vedleggsfil	Hold fingeren på vedlegget, og velg deretter et program å åpne det med. Hvis ingen av programmene dine støtter filen og den er av en type Hurtigvisning ikke støtter, kan du se navnet på filen, men du kan ikke åpne den.
Arkiver et bilde- eller videovedlegg	Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på «Arkiver bilde eller video». Objektet arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.


Hurtigvisning støtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	nettside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	rik tekst-format
.txt	tekst
.vcf	kontaktinformasjon
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen.

Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et tekstbundet bilde	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde». Åpne deretter Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.
Skriv ut et vedlegg	Trykk på vedlegget for å vise det i hurtigvisningsfunksjonen, trykk på  , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer om utskrifter og skrivervalg, leser du «Utskrift» på side 29.


Organisere e-post

Du kan organisere meldinger i alle postkasser, mapper og søkeresultatvinduer. Du kan slette meldinger eller merke meldinger som lest. Du kan også flytte meldinger fra én postkasse eller mappe til en annen i samme konto eller mellom ulike kontoer. Du kan legge til, slette eller endre navn på postkasser og mapper.

Slett en melding: Åpne meldingen, og trykk på .

Du kan også slette en melding direkte fra meldingslisten i postkassen ved å dra fingeren mot høyre eller venstre over meldingstittelen og deretter trykke på Slett.

Enkelte e-postkontoer støtter arkivering i stedet for sletting av meldinger. Når du arkiverer en melding, flyttes den fra innboksen til All e-post. Slå arkivering av eller på i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Gjenopprett en melding	Slettede meldinger flyttes til Papirkurv-postkassen. Hvis du vil endre hvor lenge en melding befinner seg i papirkurven før den slettes permanent, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på Avansert.
Slett eller flytt flere meldinger	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil flytte eller slette, og trykker på Flytt eller Slett.
Flytt en melding til en annen postkasse eller mappe	Mens en melding vises, trykker du på  , og velger en postkasse eller mappe.
Legg til en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på Ny postkasse.
Slett eller endre navn på en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på en postkasse. Oppgi et nytt navn eller en ny plassering for postkassen. Trykk på Slett postkasse for å slette den og alt innholdet.
Flagg og merk flere meldinger som lest	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil ha, og trykker på Merk. Velg enten Flagg eller Merk som lest.

Søke i e-post

Du kan søke i Til-, Fra- og Emne- og tekstfeltene i e-postmeldinger. Mail søker i nedlastede meldinger i den gjeldende postkassen. I iCloud- og Exchange-e-postkontoer og enkelte IMAP-kontoer kan du også søke i meldinger på tjeneren.

Søk i e-postmeldinger: Åpne en postkasse, gå til øverst på skjermen, og skriv inn tekst i søkefeltet. Trykk på Fra, Til, Emne eller Alle for å angi hvilke felter du vil søke i. Hvis e-postkontoen din støtter det, søkes det også i meldinger på tjeneren.

E-postmeldinger kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

E-postkontoer og -innstillinger

Kontoer

Du angir valg for Mail og e-postkontoer under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Du kan konfigurere:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andre POP- og IMAP-e-postsystemer

Innstillingene kan variere, avhengig av kontotypen du konfigurerer. Tjenesteleverandøren eller administratoren kan gi deg informasjonen du må oppgi.

Endre kontoinnstillinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og utfør deretter de endringene du vil gjøre.

Endringer du gjør i kontoinnstillinger på iPhone, blir ikke synkronisert med datamaskinen. Dette gjør det mulig å konfigurere kontoen for bruk på iPhone uten at det påvirker innstillingene på datamaskinen.

Avslutt bruk av en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og slå deretter av en kontotjeneste (for eksempel E-post, Kalendere eller Notater). Hvis en kontotjeneste er slått av, vil ikke iPhone vise eller synkronisere informasjon med den kontotjenesten før du slår den på igjen. Dette er en god måte å midlertidig stoppe jobb-e-post på mens du er på ferie.
Arkiver utkast, sendte meldinger og slettede meldinger på iPhone	For IMAP-kontoer kan du endre plasseringen for Utkast-, Sendt- og Slettet-postkassene. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert.
Angi hvor lang tid som skal gå før meldinger slettes permanent fra Mail	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Trykk på Fjern, og velg et tidspunkt: Aldri eller etter én dag, uke eller måned.
Tilpass e-posttjenerinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.
Tilpass SSL- og passordinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren din for å få de riktige innstillingene.
Slå Legg meldinger i arkiv på eller av	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg kontoen din, og slå Legg meldinger i arkiv av eller på. Les «Organisere e-post» på side 70.
Slett en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, rull nedover, og trykk på Slett konto. Alle e-postmeldinger og all kontakt-, kalender- og bokmerkeinformasjon som er synkronisert med kontoen, fjernes fra iPhone.

Send signerte og krypterte meldinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Slå på S/MIME, og velg deretter sertifikater for signering og kryptering av utgående meldinger. Hvis du vil installere sertifikater, får du en konfigurasjonsprofil fra administratoren din, laster ned sertifikatene fra utgiverens nettsted med Safari, eller mottar dem som Mail-vedlegg.
Angi push-innstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push leverer ny informasjon når iPhone er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. Du kan slå av push for å utsette levering av e-post og annen informasjon eller for å spare batteristrøm. Når push er av, bruker du Hent nye data-innstillingen til å angi hvor ofte enheten skal se etter data. Hvis du vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte.
Angi andre innstillinger for Mail	Du finner innstillinger som gjelder alle kontoene dine, under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Innstillinger for Mail

Hvis du vil endre innstillinger som gjelder alle kontoene dine, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Endre lyden som spilles når e-post sendes eller mottas: Velg Innstillinger > Lyder.

Hent nye data

Med denne innstillingen slår du push-funksjonen av eller på for MobileMe, iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! og eventuelle andre push-kontoer på iPhone. Push-kontoer leverer ny informasjon til iPhone når ny informasjon kommer på tjeneren (enkelte forsinkelser kan oppstå) og en Internett-forbindelse er tilgjengelig. Du kan slå av push for å utsette levering av e-post og annen informasjon eller for å spare batteristrøm.

Data kan lastes ned selv om push er slått av, eller om du har kontoer som ikke støtter push. Det vil si at iPhone kan finne ut om det er ny informasjon tilgjengelig på tjeneren. Du bruker Hent nye data-innstillingen til å angi hvor ofte enheten skal se etter data. Hvis du vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte. Hvis push settes til AV (eller Hent settes til Manuelt på Hent nye data-skjermen), overstyres innstillingene for enkeltkontoer.

Angi push-innstillinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data.

Safari

7



Med Safari kan du surfe på nettet og vise nettsider. Opprett bokmerker på iPhone, og synkroniser dem med datamaskinen. Legg til Web Clip-koblinger på Hjem-skjermen for å få rask tilgang til favorittnettstedene dine. Skriv ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter. Bruk Leseliste til å samle nettstedet for senere lesing.

Vise nettsider

Skriv inn en Internett-adresse (URL).

Trykk på statuslinjen for å gå raskt til toppen.

Søk på Internett og den åpne siden.

Dobbeltrykk på et objekt eller knip for å zoome inn eller ut.

Bla gjennom åpne nettsider, eller åpne en ny side.

Vis bokmerkene eller leselisten.








Legg til et bokmerke, legg til i leselisten, legg til et symbol på Hjem-skjermen, eller del eller skriv ut siden.

Vis en nettside: Trykk på adressefeltet (i tittellinjen) for å vise tastaturet. Skriv inn nettadressen, og trykk på **Gå**.

Hvis adressefeltet ikke er synlig, trykker du på statuslinjen for å rulle raskt til toppen.

Du kan vise nettsider i stående eller liggende format.

Slett teksten i adressefeltet	Trykk på
Rull på en nettside	Dra fingeren opp, ned eller sidelengs på skjermen.
Naviger i en ramme på en nettside	Rull med to fingre i rammen.

Åpne en ny side	Trykk på  , og trykk deretter på Ny side. Du kan ha opptil åtte sider åpne samtidig. Et tall i  viser antallet åpne sider.
Gå til en annen side	Trykk på  , bla til venstre eller høyre, og trykk på siden.
Stopp innlasting av en nettside	Trykk på  .
Last inn en nettside på nytt	Trykk på  i adressefeltet.
Lukk en side	Trykk på  , og trykk deretter på  ved siden.
Beskytt personlig informasjon og blokker enkelte nettsider fra å spore handlingene dine	Velg Innstillinger > Safari, og aktiver Privat nettleasing.
Angi alternativer for Safari	Velg Innstillinger > Safari.

Koblinger


Følg en kobling på en nettside: Trykk på koblingen.

Vis måladressen for en kobling	Hold fingeren på koblingen.
--------------------------------	-----------------------------


Gjenkjente data – for eksempel telefonnumre og e-postadresser – kan også vises som koblinger på nettsider. Hold på en kobling for å se de tilgjengelige alternativene. Les «Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon» på side 69.

Leseliste

Leseliste hjelper deg med å samle koblinger til nettsider slik at du kan lese dem senere.

Legg en kobling til gjeldende side i leselisten: Trykk på , og trykk deretter på «Legg til i leselisten».



Legg til en kobling i leselisten: Hold fingeren på koblingen, og velg deretter «Legg til i leselisten».

Vis leselisten	Trykk på  , og trykk deretter på Leseliste.
Bruk iCloud til å holde leselisten oppdatert på iOS-enhetene dine og datamaskinen	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på side 16.

Leser

Leser-funksjonen viser nettartikler uten reklame eller rot slik at du kan lese uten forstyrrelser. På en nettside med en artikkel kan du bruke Leser til å vise kun artikkelen.

Vis en artikkel i Leser: Trykk på Leser-knappen, hvis den vises i adressefeltet.

Juster fontstørrelsen	Trykk på  .
Legg til et bokmerke, legg til i leselisten eller på Hjem-skjermen, del eller skriv ut artikkelen	Trykk på  .
Gå tilbake til normal visning	Trykk på Ferdig.

Skrive tekst og fylle ut skjemaer

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet.

Gå til et annet tekstfelt

Trykk på et neste tekstfelt, eller trykk på Neste eller Forrige.

Send inn et skjema

Trykk på Gå eller Søk, eller koblingen på siden for å sende skjemaet, hvis den er tilgjengelig.

Hvis du vil slå på Autoutfyll for å fylle ut skjemaer, gå til Innstillinger > Safari > Autoutfyll.

Søke

Søkefeltet øverst til høyre lar deg søke på nettet, samt gjeldende side eller PDF.


Søk på nettet og gjeldende side eller søkbar PDF: Skriv inn tekst i søkefeltet.

- *Søk på Internett:* Trykk på ett av forslagene som vises, og trykk på Søk.
- *Slik finner du søketeksten på gjeldende side eller PDF:* Rull nederst på skjermen, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden.
Første forekomst markeres. Trykk på ► for å finne flere forekomster.


Endre søkemotor

Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.

Bokmerker og logg


Legg til bokmerke for en nettside: Åpne siden, trykk på , og trykk deretter på Legg til bokmerke.

Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Standardinnstillingen er at bokmerker arkiveres på øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.

Vis tidligere nettsider (logg): Trykk på , og trykk deretter på Logg. Hvis du vil slette loggen, trykker du på Slett.

Åpne en side som har et bokmerke Trykk på .

Endre et bokmerke eller en bokmerkemappe

Trykk på , velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil endre, og trykk på Rediger.


Bruk iCloud til å holde bokmerker oppdatert på dine iOS-enheter og datamaskiner

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på side 16.

Synkroniser bokmerker med nettleseren på datamaskinen din

Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.


Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

Skriv ut en nettside, PDF eller hurtigvisningsdokument: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 29.

Web Clip-koblinger

Du kan opprettet web clip-koblinger, som vises som symboler på Hjem-skjermen.

Legg til en Web Clip-kobling: Åpne nettsiden, og trykk på . Deretter trykker du på «Legg til på Hjem-skjerm».

Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til riktig del av nettsiden og zoomer inn for å vise nettsiden slik den ble vist da du opprettet koblingen. Hvis ikke nettsiden har et tilpasset symbol, brukes det bildet også for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen.

Web Clip-koblinger sikkerhetskopieres av iCloud og iTunes, men de synkroniseres ikke av iTunes eller MobileMe. De sendes heller ikke til andre enheter av iCloud.



Legge til musikk og lyd

Slik får du musikk og annet lydinnhold på iPhone:

- Du kan kjøpe og laste ned innhold fra iTunes Store på iPhone. Les Kapittel 21, «iTunes Store,» på side 119. (Du kan også gå til iTunes Store fra Musikk ved å trykke på Butikk-knappen mens du navigerer.)
- Bruk Automatiske nedlastinger til å laste ned ny musikk som kjøpes på andre iOS-enheter og datamaskiner, automatisk. Les «iCloud» på side 16.
- Synkroniser med iTunes på datamaskinen. Du kan synkronisere alt medieinnholdet ditt, eller du kan markere bestemte sanger og andre objekter. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
- Bruk iTunes Match til å lagre musikkbiblioteket ditt i iCloud og få tilgang til det på alle iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «iTunes Match» på side 81.

Spille sanger og annen lyd


ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Knappene nederst på skjermen gjør det mulig å navigere i innholdet på iPhone etter spilleliste, artist, sanger og andre kategorier.


Spill en sang eller et annet objekt: Trykk på objektet.

Bruk kontrollene på skjermen til å styre avspilling. Du kan også bruke knappene på øretelefonene. Les «Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon» på side 33.

Vis Spilles nå-skjermen: Trykk på Spilles nå.

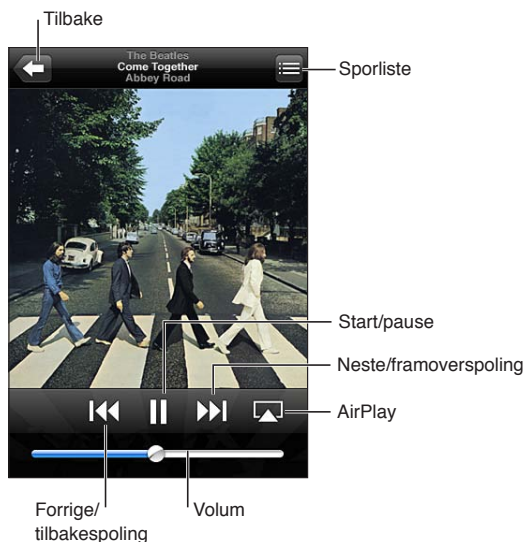


Tilpass navigeringsknappene	Trykk på Mer, trykk på Rediger, og flytt et symbol over knappen du vil erstatte.
Last ned flere podcastepisoder	Trykk på Podcaster (hvis Podcaster ikke vises, trykker du på Mer først), og trykk deretter på en podcast for å se tilgjengelige episoder.
Rist for å mikse	Rist iPhone for å slå på Miks-funksjonen og bytte til en ny sang. Rist enheten igjen for å bytte til en annen sang. Velg Innstillinger > Musikk for å slå Rist for å mikse av eller på.
Spill musikk på AirPlay-høytalere eller en Apple TV	Trykk på  . Les «AirPlay» på side 34.
Vis sangtekster	Trykk på albumbildet mens sangen spilles av. (Sangteksten vises hvis du har lagt den til ved hjelp av sangens infovindu i iTunes og du har synkronisert iPhone med iTunes.)
Angi alternativer for Musikk	Velg Innstillinger > Musikk.

Du kan vise lydavspillingskontrollene mens du bruker et annet program ved å dobbeltrykke på Hjem-knappen  og deretter bla fra venstre mot høyre nederst på skjermen.




Kontrollene styrer programmet som spiller, eller, hvis musikken er på pause, det siste programmet som spilte. Symbolet for det programmet vises til høyre. Trykk på det for å åpne programmet. Bla til høyre igjen for å vise en volumkontroll og AirPlay-knappen (hvis du er innenfor rekkevidden til en Apple TV eller AirPlay-høytalere).

Du kan også dobbeltklikke på Hjem-knappen  for å vise avspillingskontrollene når skjermen er låst.

Andre lydkontroller

Trykk på albumbildet på Spilles nå-skjermen for å vise flere kontroller. Du kan se hvor mye som er spilt, tiden som gjenstår, og nummeret på sangen. Hvis du har lagt til sangtekst ved hjelp av iTunes, vises sangteksten også.

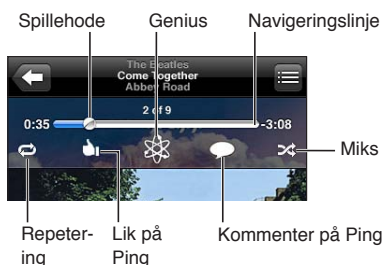

Repeter sanger

Trykk på .

 = repeter alle sanger i albumet eller listen.

 = repeter kun nåværende sang.

 = ingen repetering.

Miks sanger

Trykk på .

 = miks sanger.

 = spill sanger i rekkefølge.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å redusere navigeringshastigheten.

Lag en Genius-spilleliste

Trykk på . Les «Genius» på side 81.

Bruk Ping

Les «Følge artister og venner» på side 120.


Podcast- og lydbokkontroller

Podcast- og lydbokkontroller og informasjon vises på Spilles nå-skjermen når du starter avspillingen.




Still inn avspillingshastigheten

Trykk på . Trykk en gang til for å endre hastigheten.

 = spill av med dobbel hastighet.

 = spill av med halv hastighet.

 = spill av med normal hastighet.

Gå til et punkt i tidslinjen

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å redusere navigeringshastigheten.

Vis eller skjul kontrollene

Trykk midt på skjermen.

Skjul podcastinformasjon

Velg Innstillinger > Musikk.

Bruke Siri eller talekontroll med Musikk

Du kan bruke Siri (iPhone 4S) eller talekontroll til å styre musikkavspilling på iPhone. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40 og «Talekontroll» på side 31.

Styr avspillingen av musikk	Si «spill» eller «spill musikk». Si «pause» eller «sett på pause» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
Spill et album, en artist eller en spilleliste	Si «spill» og deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
Spill nåværende spilleliste i tilfeldig rekkefølge	Si «tilfeldig».
Finn ut mer om sangen som spilles	Si «hva spilles», «hvilken sang er dette», «hvem synger denne sangen» eller «hvilket band er dette».
Bruk Genius til å spille lignende sanger	Si «genius», «spill flere slike sanger» eller «spill lignende sanger».
Avslutt Talekontroll	Si «avbryt» eller «stopp».

Bla gjennom albumbilder med Cover Flow

Når du navigerer i musikk, kan du vende iPhone horisontalt for å se iTunes-innholdet i Cover Flow-visning og bla gjennom musikken etter albumbilde.



Bla gjennom albumbilder: Dra fingeren til venstre eller høyre.

Se sporene på et album	Trykk på albumbildet eller ⓘ. Flytt opp og ned for å rulle, og trykk på et spor for å spille det.
Gå tilbake til bildet	Trykk på tittellinjen. Trykk eventuelt på ⓘ igjen.

Vise sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: På Spilles nå-skjermen trykker du på ☰. Trykk på et spor for å spille det. Trykk på miniatyrbildet for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.



I sporlistevissning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger når du oppretter smarte spillelister i iTunes.

Søke i lydinnhold

Du kan søke etter titler, artister, albumer og komponister for sanger, podcaster og annet lydinnhold på iPhone.

Søk i musikk: Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i en sangliste, spilleliste, artistliste eller en annen visning av Musikk-innholdet.

Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

iTunes Match

iTunes Match lagrer musikkbiblioteket ditt i iCloud – også sanger som er importert fra CD-plater – og gjør det mulig å spille av samlingen din hvor som helst og når som helst på iPhone og andre iOS-enheter og datamaskiner. iTunes Match er tilgjengelig som en betalt abonnementsjeneste.

Merk: iTunes Match er ikke tilgjengelig i alle land. Mobildatakostnader kan påløpe hvis Innstillinger > Musikk > Bruk mobildata er slått på.

Abonner på iTunes Match: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Slå på iTunes Match og klikker deretter på Abonner-knappen.

Når du abonnerer, legger iTunes musikken, spillelistene og Genius-miksene dine til i iCloud. Sanger som også finnes i iTunes Store, er automatisk tilgjengelige i iCloud-biblioteket. Andre sanger lastes opp. Du kan laste ned og spille sanger som matcher, fra iTunes Store i iTunes Plus-kvalitet (256 kbps AAC uten DRM-beskyttelse), selv om originalen var av dårligere kvalitet. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/icloud/features.

Slå på iTunes Match

Velg Innstillinger > Musikk.

Når du slår på iTunes Match, fjernes synkronisert musikk fra iPhone, og Genius-mikser og Genius-spillelister deaktiveres.

Genius

En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer bra sammen. Du kan lage Genius-spillelister i iTunes og overføre dem til iPhone. Du kan også lage og arkivere Genius-spillelister på iPhone.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk, som gjenopprettes fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.

Hvis du vil bruke Genius på iPhone, må du slå på Genius i iTunes og deretter synkronisere iPhone med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk med mindre du håndterer musikk manuelt og angir hvilke mikser du vil synkronisere, i iTunes. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

Når du synkroniserer en Genius-miks, kan iTunes velge ut og synkronisere sanger fra biblioteket som du ikke har valgt ut for synkronisering.

Bla gjennom Genius-mikser: Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra fingeren til venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på ► for å spille en miks.

Lage en Genius-spilleliste: Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spilliste, og velg en sang i listen.

Hvis du vil lage en Genius-spilleliste fra Spilles nå-skjermen, trykker du for å vise kontrollene og trykker på ⌘.


Arkiver en Genius-spilleliste	Trykk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med sangtittelen til sangen du valgte.
Oppdater en Genius-spilleliste	Trykk på Oppdater i spillelisten.
Lag en Genius-spilleliste basert på en annen sang	Trykk på Genius-spilleliste, trykk deretter på Ny, og velg en sang.
Slett en arkivert Genius-spilleliste	Trykk på Genius-spillelisten, og trykk deretter på Slett.

Genius-spillelister som opprettes på iPhone, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPhone. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Spillelister

Du kan opprette og redigere dine egne spillelister på iPhone, eller redigere spillelister synkronisert fra iTunes på datamaskinen.

Opprett en spilleliste: Vis Spillelister, og trykk deretter på «Legg til spilleliste» nesten øverst i listen. Angi en tittel, trykk på  for å velge sanger og videoer du vil inkludere, og trykk på Ferdig.

Når du lager en spilleliste og deretter synkroniserer iPhone med datamaskinen, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.

Rediger en spilleliste: Vis Spillelister, og marker deretter spillelisten du vil redigere. Trykk på Rediger, og gjør følgende:

- *For å legge til flere sanger:* Trykk på .
- *For å slette en sang:* Trykk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPhone.
- *For å flytte en sang opp eller ned i listen:* Flytt .

Redigeringene dine kopieres til spillelisten i iTunes-biblioteket ditt, enten neste gang du synkroniserer iPhone med datamaskinen, eller trådløst via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slett en spilleliste	Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil slette, og trykk på Slett.
Tøm en spilleliste	Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil tømme, og trykk på Tøm.
Slett en sang fra iPhone	Gå til Sanger, dra over sangen, og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPhone, men ikke fra iTunes-biblioteket på Mac eller PC.

Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer på iPhone fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPhone og datamaskinen må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk. På datamaskinen må iTunes være åpent med Hjemmedeling slått på, og Hjemmedeling må være logget på samme Apple-ID som Hjemmedeling på iPhone-enheten.

Merk: Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, tilgjengelig fra www.itunes.com/no/download. Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold, kan ikke deles.

Spill musikk fra iTunes-biblioteket på iPhone:

- 1 Velg Avansert > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen.

- 2 Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 3 På iPhone går du til Innstillinger > Musikk, og logger deretter på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 4 I Musikk trykker du på Mer, trykker på Delt og velger biblioteket ditt.

[Gå tilbake til innholdet på iPhone](#) Trykk på Delt, og velg Min iPhone.





Sende og motta meldinger


ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om sikker kjøring i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.


Programmet Meldinger støtter utveksling av tekstmeldinger med andre SMS- og MMS-enheter og andre iOS-enheter som bruker iMessage. Når du skal sende MMS- og iMessage-meldinger, kan du også inkludere bilder, video og annen info.


Med programmet iMessage kan du sende meldinger over Wi-Fi- eller mobilforbindelser til andre iOS 5-brukere. Du kan se når den andre personen skriver, og varsle andre når du har lest meldingene deres. Ettersom iMessage-meldinger vises på alle iOS 5-enhetene som er logget på samme konto, kan du starte en samtale på én iOS-enhet og fortsette på en annen. iMessage-meldinger er også kryptert.

Merk: SMS og MMS krever mobilforbindelse og er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder. Mobildataavgifter eller ekstra kostnader kan påløpe.

Send en tekstmelding: Trykk på , og trykk deretter på  og velg en kontakt, søk i kontaktene ved å oppgi et navn, eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt. Skriv meldingen, og trykk deretter på Send.


Merk: Et varselmerke  vises hvis meldingen ikke kan sendes. Trykk på varselet i en tekstsamtale for å prøve å sende meldingen på nytt.

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk  indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den. I en iMessage-samtale vises utgående meldinger med blått.

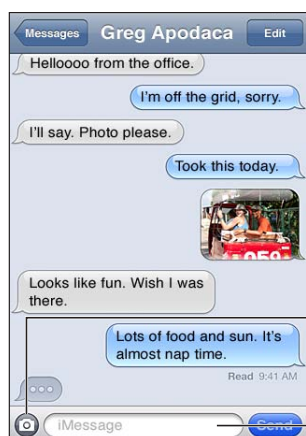

Trykk på medie-vedleggsknappen for å inkludere et bilde eller en video.

Trykk for å skrive tekst.

Bruk emoji-tegn	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Hvis du vil sette inn Emoji-tegn når du skriver en melding, trykker du på  for å vise Emoji-tastaturet. Les «Bytte tastatur» på side 175.
Fortsett en tidligere tekstsamtale	Trykk på tekstsamtalen i Meldinger-listen, skriv inn en melding, og trykk på Send.
Vis tidligere meldinger i tekstsamtalen	Rull til toppen (trykk på statuslinjen), og trykk på Last inn tidligere meldinger.
Motta iMessage-meldinger på en annen e-postadresse	Velg Innstillinger > Meldinger > Motta på > Legg til ny e-post.
Angi telefonnummeret eller Apple ID-e-postadressen som vises i «fra»-feltet når du starter en ny samtale	Velg Innstillinger > Meldinger > Motta på > Anrops-ID. Eksisterende samtaler påvirkes ikke når du endrer denne innstillingen.
Følg en kobling i en melding	Trykk på koblingen. En kobling kan for eksempel åpne en nettside i Safari, eller ringe et telefonnummer.
Videresend en tekstsamtale	Marker en tekstsamtale, og trykk deretter på Rediger. Marker det som skal inkluderes, og trykk på Videresend.
Legg til en person kontaktlisten	Trykk på et telefonnummer i meldingslisten, og trykk deretter på «Legg til i kontakter».
Varsle andre når du har lest meldingene deres	Velg Innstillinger > Meldinger, og slå på Send lesebekreftelse.
Angi andre innstillinger for Meldinger.	Velg Innstillinger > Meldinger.
Håndter varslinger for meldinger	Les «Varslinger» på side 165.
Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger	Les «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.

Sende meldinger til en gruppe

Med gruppemeldinger kan du sende en melding til flere mottakere. Gruppemeldinger fungerer med iMessage og MMS (ikke tilgjengelig i alle områder).

Send meldinger til en gruppe: Trykk på , og angi flere mottakere.




Merk: Med MMS må gruppemeldinger også slås på i Innstillinger > Meldinger, og svar sendes kun til deg – de kopieres ikke til de andre personene i gruppen.

Sende bilder, videoer og annet

Med iMessage eller MMS kan du sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak.

Send et bilde eller en video: Trykk på .

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et sted	I Kart trykker du på  for et sted, trykker på Del sted (nederst på skjermen) og trykker deretter på Melding.
Send kontaktinformasjon	I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt (nederst på skjermen) og trykker deretter på Melding .
Send et taleopptak	I Taleopptak trykker du på  , trykker på taleopptaket, trykker på Del, og trykker på Melding.
Arkiver et bilde eller en video du mottar, i Kamerarull-albumet	Trykk på bildet eller videoen, og trykk deretter på  .
Kopier et bilde eller en video	Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.
Arkiver kontaktinformasjon du mottar	Trykk på kontaktpoblen, og trykk på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».

Redigere tekstsamtaler

Hvis du vil beholde kun deler av en tekstsamtale, kan du slette delene du ikke vil beholde. Du kan også slette hele tekstsamtaler fra Meldinger-listen.

Rediger en tekstsamtale: Trykk på Rediger, marker delene du vil slette, og trykk deretter på Slett.

Slett all tekst og alle vedlegg, uten å slette tekstsamtalen	Trykk på Rediger, og trykk deretter på Fjern alle.
Slett en tekstsamtale	Dra over samtalen, og trykk deretter på Slett.

Søke i meldinger

Du kan søke gjennom innholdet i tekstsamtaler i Meldinger-listen.

Søke i en tekstsamtale: Trykk øverst på skjermen for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du søker etter.

Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

Kalender

10



Om Kalender

Kalender gjør det enkelt å holde seg à jour. Du kan vise enkeltkalendere, eller du kan vise flere samtidig. Du kan vise hendelser etter dag, etter måned eller i en liste. Du kan søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Hvis du har ført inn bursdager for kontaktene dine, kan du vise bursdagene i Kalender.

Du kan også opprette, endre og avlyse hendelser på iPhone og synkronisere dem med datamaskinen. Du kan abonnere på Google-, Yahoo!-, eller iCal-kalendere. Hvis du har en Microsoft Exchange- eller iCloud-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner.

Vise kalendere

Du kan vise kalendere enkeltvis eller som en kombinert kalender. Dette gjør det enkelt å organisere jobb- og privatkalendere samtidig.



Endre visningen: Trykk på Liste, Dag eller Måned. Hvis du vil vise uken, snur du iPhone sidelengs.

I dagsvisning drar du til venstre eller høyre for å flytte mellom dager.

Vis Bursdag-kalenderen	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra kontaktene dine i hendelsene.
Vis detaljene for en hendelse	Trykk på hendelsen. Du kan trykke på informasjon om hendelsen for å vise flere detaljer. Hvis det for eksempel er angitt en adresse for stedet, trykker du på den for å åpne Kart.
Rediger eller slett en kalender	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Rediger.
Velg hvilke kalendere som skal vises	Trykk på Kalendere, og trykk for å markere kalenderne du vil vise. Hendelsene for alle markerte kalendere vises i en enkeltkalender på iPhone.

Legge til hendelser


Du kan opprette og oppdatere kalenderhendelser direkte på iPhone.


Legg til en hendelse: Trykk på **+**, skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan også berøre og holde på et tomt område på en kalender for å opprette en ny hendelse. Flytt håndtakene for å justere hendelsens varighet.

Still inn et varsel	Trykk på Varsel, og still inn et varsel fra fem minutter før til to dager før hendelsen.
Angi et standardvarsel for hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standard varseltider.
Oppdater en hendelse	Trykk på Rediger, og endre informasjonen om hendelsen. Hvis du vil justere tidspunktet eller varigheten for en hendelse raskt, trykker du og holder på hendelsen for å markere den og flytter den deretter til et nytt tidspunkt eller bruker håndtakene til å endre varigheten.
Slett en hendelse	Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett hendelse.
Invitere andre til en hendelse	Trykk på Inviterte for å velge personer fra Kontakter. Dette krever en iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

Svare på invitasjoner

Hvis du har en iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en invitasjon, vises møtet i kalenderen med en stiple linje rundt.  vises nede til høyre på skjermen.

Svare på en invitasjon: Trykk på en invitasjon i kalenderen. Trykk eventuelt på  for å vise Hendelse-skjermen, og trykk deretter på en invitasjon.

Se informasjon om arrangøren	Trykk på «invitasjon fra».
Se andre inviterte	Trykk på Inviterte. Trykk på et navn for å vise den personens kontaktinformasjon.
Legg til kommentarer i svar	Trykk på Legg til kommentarer. Kommentarene dine er synlige for arrangøren, men ikke for andre deltakere. Avhengig av kalendertjenesten du bruker, er det mulig at kommentarer ikke er tilgjengelige.
Angi tilgjengelighet	Trykk på Tilgjengelighet, og velg «opptatt» eller «ledig».

Søke i kalendere

I listevisning kan du søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Kalender søker kun i hendelser for kalenderne som vises.

Søk etter hendelser: Trykk på Liste, og skriv inn tekst i søkefeltet.

Kalenderhendelser kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere som bruker iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserte tjenester støtter abonnementskalender, blant annet iCloud, Yahoo!, Google og iCal-programmet i OS X.

Kalendere du abonnerer på, er skrivebeskyttede. Du kan lese hendelser fra kalendere du abonnerer på, fra iPhone, men du kan ikke redigere dem eller opprette nye hendelser.

Abonner på en kalender: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller andre .ics-kalendere) som er publisert på Internett, ved å trykke på en kobling til kalenderen.

Importere kalenderhendelser fra Mail

Du kan legge til hendelser i en kalender ved å importere en kalenderfil fra en e-postmelding. Du kan importere alle standard .ics-kalenderfiler.

Importer hendelser fra en kalenderfil: Gå til e-postmeldingen i Mail, og trykk på kalenderfilen.

Kalenderkontoer og -innstillinger

Det er flere innstillinger i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere som påvirker Kalender og kalenderkontoene dine.

Kalenderkontoer brukes også til å synkronisere oppgaveobjekter for Påminnelser.

Legg til en CalDAV-konto: Velg Innstillinger > «Mail, kontakter, kalendere», trykk på Legg til konto og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Disse alternativene gjelder alle kalenderne dine:

Still inn kalendervarsellyden	Velg Innstillinger > Lyder > Kalendervarsel.
Synkroniser tidligere hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Synkroniser, og velg deretter tidsperiode. Framtidige hendelser synkroniseres alltid.
Angi at et lydsignal skal spilles når du mottar en møteinvitasjon	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Invitasjonsvarsel.
Slå på Tidssonestøtte for kalenderen	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Tidssonestøtte.
Angi standardkalender	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender.
Bruk iCloud til å holde Kalender oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kalender. Les «iCloud» på side 16.


Viktig: Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen som gjelder for byen du har valgt. Når Tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med tidssonen til der du er, som bestemmes av nettverkstiden. Enkelte operatører støtter ikke nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPhone ikke viser hendelser eller varsler deg til riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på side 172.



Vise bilder og videoer

Med Bilder kan du vise bilder og videoer på iPhone i:

- Kamerarull-albumet – bilder og videoer du har tatt med det innebygde kameraet, eller som du har arkivert fra en e-postmelding eller tekstmelding eller en nettside
- Bildestrøm-album – bilder som streames fra iCloud (les «Bildestrøm» på side 97)
- Bildebibliotek og andre albumer synkronisert fra datamaskinen (les «Synkronisere med iTunes» på side 18)

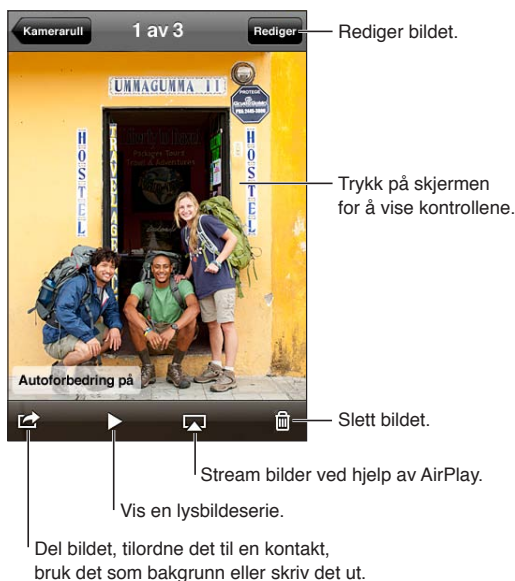

Vis bilder og videoer: Trykk på et album, og trykk på et miniatyrbilde for vise bildet eller videoen i fullskjermvisning.

Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Du kan også vise bilder etter sted hvis de ble tatt med et kamera som støtter geotagging.

Vis eller skjul kontrollene Trykk på fullskjermbildet eller -videoen.

Vis neste eller forrige bilde eller video Dra fingeren til venstre eller høyre.

Zoom inn eller ut Dobbelttrykk eller knip.

Panorerer i et bilde	Dra i bildet.
Spill av en video	Trykk på ► midt på skjermen.
Vis en video i fullskjermvisning, eller tilpass den til skjermen	Dobbeltrykk på videoen.
Stream video til en HDTV	Les «AirPlay» på side 34.
Rediger bilder eller klipp videoer	Se «Redigere bilder» eller «Klippe videoer» på side 96.

Vise lysbildeserier

Vis en lysbildeserie: Trykk på et album for å åpne det, trykk på et bilde, og trykk på ►. Velg lysbildeseriealternativer, og trykk på Start lysbildeserie.


Stream en lysbildeserie til en HDTV	Les «AirPlay» på side 34.
Stopp en lysbildeserie	Trykk på skjermen.
Angi ytterligere alternativer	Velg Innstillinger > Bilder.

Organisere bilder og videoer



Du kan opprette, endre navn på og slette albumer på iPhone slik at du kan organisere bilder og videoer.

Opprett en mappe: Mens du viser albumer, trykker du på Rediger og deretter på Legg til. Marker bilder for å legge dem til i det nye albumet, og trykk på Ferdig.

Merk: Albumer som opprettes på iPhone synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.



Endre navn på et album	Trykk på Rediger, og marker deretter albumet.
Endre rekkefølge for albumer	Trykk på Rediger, og flytt deretter ≡ opp eller ned.
Slett et album	Trykk på Rediger, og trykk på  .



Dele bilder og videoer

Send et bilde eller en video med en e-postmelding eller tekstmelding (iMessage eller MMS) eller en tweet. Velg et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

Merk: Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.


Send flere bilder eller videoer	Mens du ser på miniatyrbilder, trykk på  , marker bildene eller videoene, og trykk på Del.
Kopier et bilde eller en video	Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på Kopier.
Kopier flere bilder eller videoer	Trykk på  øverst til høyre på skjermen. Marker bildene eller videoene, og trykk på Kopier.
Lim inn et bilde eller en video i en e-postmelding eller tekstmelding (MMS eller iMessage)	Hold fingeren der du vil sette inn bildet eller videoen, og trykk på Lim inn.

Arkiver et bilde eller en video fra en e-postmelding	Hvis det er nødvendig, trykk for å laste ned objektet, trykk på bildet eller trykk og hold på videoen, og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde eller en video fra en tekstmelding	Trykk på bildet i tekstsamtalen, trykk på  , og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde fra en nettside	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde».
Del en video på YouTube	Trykk på  mens du ser på en video, og deretter på «Send til YouTube».

Bilder og videoer du mottar eller, eller som du kopierer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet.

Skrive ut bilder

Skriv ut et bilde: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut flere bilder: Trykk på  mens du viser et bildealbum. Marker bildene du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 29.


Kamera

12



Om Kamera

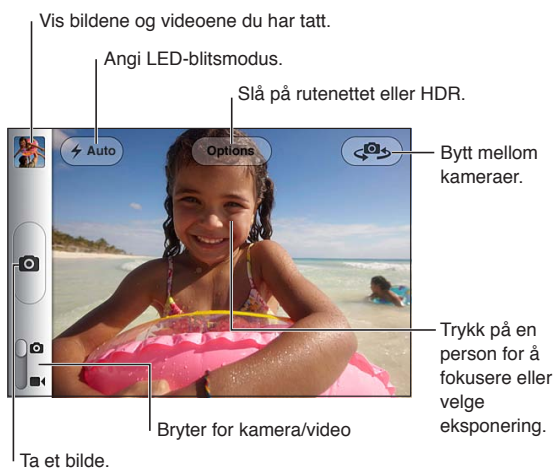

De innebygde kameraene gjør det mulig å både ta stillbilder og ta opp video. iPhone 4 og iPhone 4S har kamera foran til FaceTime og selvportretter (i tillegg til hovedkameraet bak) og LED-blits.






Hvis Stedstjenester er på, tagges bilder og video med stedsdata som kan brukes av enkelte programmer og bildedelingsnettsteder. Les «Stedstjenester» på side 166.



Merk: Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kamera, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kamera uten å slå på Stedstjenester.

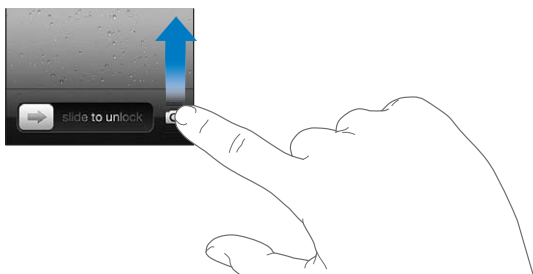Ta bilder og videoer

Hvis du raskt vil åpne Kamera når iPhone er låst, trykker du på Hjem-knappen  eller på/av-knappen, og flytter  opp.




Ta et bilde: Forsikre deg om at Kamera/video-bryteren er stilt inn til , sikt deretter med iPhone og trykk på . Du kan også ta bilde ved å trykke på volum opp-knappen.

Ta opp en video: Skyv Kamera/video-bryteren til , og trykk på  for å starte og stoppe innspilling, eller trykk på Volum opp-knappen.

Når du tar et bilde eller starter et opptak, lager iPhone en lukkerlyd. Du kan styre volumet med volumknappene eller ringelydbryteren.

Merk: I noen områder slås lukkerlyden ikke av med ringelydbryteren.


En firkant vises en kort stund for å vise hvor kameraet fokuserer, og lar deg stille inn eksponeringen. Når du tar bilder av personer, bruker iPhone 4S ansiktsgjenkjenning til å automatisk fokusere på og balansere eksponeringen over opptil 10 ansikter. En firkant vises for hvert ansikt som kjennes igjen.

Zoom inn eller ut	Knip på skjermen (kamera på baksiden, kun i kameramodus).
Slå på rutenettet	Trykk på Valg.
Still inn fokus og eksponering	Trykk på personen eller objektet på skjermen. (Ansiktsgjenkjenning er midlertidig slått av.)
Lås fokus og eksponering	Hold på skjermen til rektangelet pulserer. AE/AF-lås vises på skjermen, og fokus og eksponering forblir låst til neste gang du trykker på skjermen.
Ta et skjermbilde	Trykk på og slipp av/på- og Hjem-knappen  samtidig. Skjermbildet blir lagt til i Kamerarull-albumet.

HDR-bilder

HDR (iPhone 4 eller nyere) kombinerer de beste delene fra tre ulike eksponeringer i ett bilde med utvidet dynamisk rekkevidde (HDR – High Dynamic Range). For å få best mulig resultat bør iPhone og motivet ikke være i bevegelse.

Slå på HDR: Trykk på Valg, og angi HDR. Når HDR er på, slås blitsen av.

Hvis du vil beholde både vanlige versjoner og HDR-versjoner, går du til Innstillinger > Bilder. Når begge versjonene beholdes, vises  HDR øverst til venstre i HDR-bildet (ved visning i Kamerarull-albumet med kontrollene synlige).

Visning, deling og utskrift





Bilder du tar og videoer du tar opp ved hjelp av Kamera, arkiveres i Kamerarull-albumet.

Vise Kamerarull-albumet: Bla fra venstre mot høyre, eller trykk på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Du kan også vise Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hvis du vil ta flere bilder eller spille inn mer video, trykker du på .


Hvis du har iCloud Bildestrøm påslått i Innstillinger > iCloud, vises nye bilder også i Bildestrøm-albumet og streames til alle de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «iCloud» på side 16.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og deler bilder og videoer, leser du «Dele bilder og videoer» på side 92 og «Overføre bilder og videoer til datamaskinen» på side 96.

Vis eller skjul kontrollene når du viser bilder eller video i fullskjermsmodus	Trykk på skjermen.
Send bilder eller video med e-post eller tekstmelding	Trykk på  .
Tvitre et bilde	Vis bildet i fullskjermsmodus, trykk på  , og trykk på Tvitre. Du må være pålogget Twitter-kontoen din. Velg Innstillinger > Twitter. Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt.
Skriv ut et bilde	Trykk på  . Les «Utskrift» på side 29.
Slett et bilde eller en video	Trykk på  .

Redigere bilder

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øyne og beskjære bilder. Forbedring forbedrer et bildes mørkhet eller lyshet, fargemetning og andre kvaliteter.

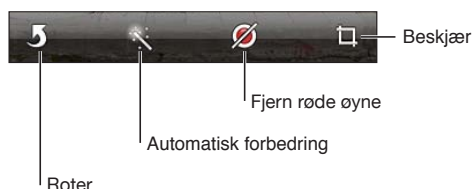

Redigere et bilde: Når du viser et bilde i fullskjermsmodus, trykker du på Rediger og velger et verktøy.

Når røde øyne-verktøyet er valgt, trykker du på hvert øye for å korrigere. Hvis du vil beskjære, flytter du hjørnene på rutenettet, flytter bildet for å endre plassering, og trykker på Beskjær. Du kan også trykke Begrens når du beskjærer for å angi et bestemt forhold.

Klippe videoer

Du kan klippe bort bilder fra begynnelsen og slutten av videoer du har tatt opp, eller i andre videoer i Kamerarull-albumet. Du kan erstatte originalvideoen, eller du kan arkivere den klypte versjonen som et nytt videoklipp.

Klipp en video: Når du viser en video, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. Flytt én eller begge kantene i bildevisningen øverst, og trykk deretter på Klipp.

Viktig: Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

Overføre bilder og videoer til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt og videoer du har tatt opp med Kamera, til bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.

Overfør bilder og videoer til datamaskinen: Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen.

- *Mac:* Marker bildene og videoene du vil ha, og klikk på Importer- eller Last ned-knappen i iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.
- *PC:* Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.




Hvis du sletter bilder og videoer fra iPhone når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Kamerarull-albumet. Du kan bruke Bilder-innstillingspanelet i iTunes til å synkronisere bilder og videoer tilbake til Bilder-programmet på iPhone (videoer kan kun synkroniseres med en Mac-maskin). Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Bildestrøm

Med Bildestrøm – en iCloud-funksjon – blir bilder du tar på iPhone automatisk lastet opp til iCloud og sendt til alle dine andre enheter som har Bildestrøm aktivert. Bilder som lastes opp til iCloud fra de andre enhetene og datamaskinene dine, sendes til Bildestrøm-albumet på iPhone. Les «iCloud» på side 16.

Slå på Bildestrøm: Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.

Nye bilder du har tatt, lastes opp til Bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPhone er tilkoblet Internett via Wi-Fi. Eventuelle andre bilder som legges til kamerarullen – inkludert bilder lastet ned fra e-post og tekstmeldinger, bilder arkivert fra nettsider og skjermbilder – lastes også opp til Bildestrøm og sendes trådløst til de andre enhetene dine. Bildestrøm kan dele opptil 1000 av de nyeste bildene dine på iOS-enheter. Datamaskinene kan beholde alle Bildestrøm-bildene dine permanent.

Arkiver bilder til iPhone fra Bildestrøm	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil arkivere, og trykker på Arkiver.
Slett et bilde fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt markerer du bildet og trykker på  .
Slett flere bilder fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil slette, og trykker på Slett.

Merk: Hvis du vil slette bilder fra Bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPhone og alle de andre iOS-enhetene dine. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO.

Selv om slettede bilder fjernes fra Bildestrøm på enhetene dine, beholdes originalen i Kamerarull-albumet på enheten bildet opprinnelig kom fra.




Om YouTube

Med YouTube kan du se korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Enkelte YouTube-funksjoner krever en YouTube-konto. Hvis du vil opprette en konto, gå du til www.youtube.com.

Merk: Det er mulig at YouTube ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle områder.

Navigere og søke etter videoer


Bla gjennom videoer: Trykk på en navigeringsknapp nederst på skjermen, eller trykk på Mer for å vise flere navigeringsknapper. Hvis du ser på en video, trykker du på Ferdig for å se navigeringsknappene.

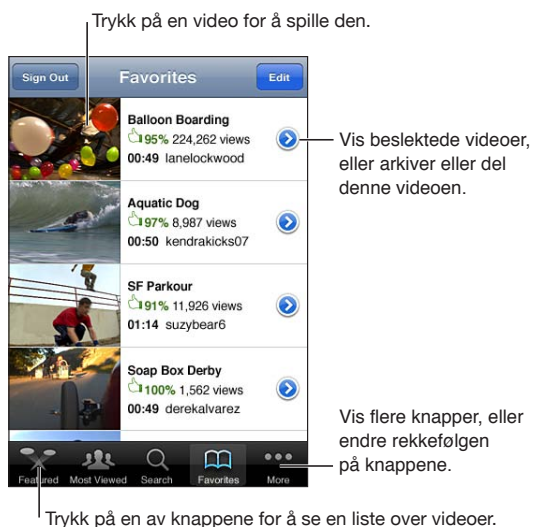

Endre navigeringsknapper	Trykk på Mer, og trykk deretter på Rediger. Dra en knapp til nederst på skjermen, oppå knappen du vil erstatte. Dra en knapp til høyre eller venstre for å flytte den. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.
Naviger i relaterte videoer	Trykk på ved siden av en video i en liste.
Søk etter en video	Trykk på Søk nederst på skjermen, og trykk deretter i søkefeltet.
Se flere videoer som er sendt inn av samme konto	Trykk på ved siden av gjeldende video på videoinformasjonsskjermen, og trykk på Flere videoer.

Spille av videoer

Se en video: Trykk på en video mens du navigerer. Avspillingen starter når videoen er lastet ned til iPhone. Den skraverte delen av navigeringslinjen viser framdriften på nedlastingen.

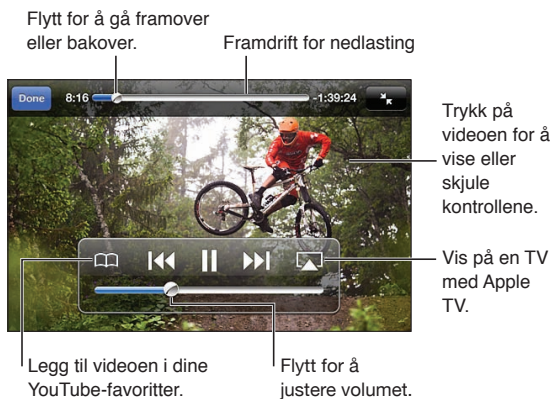

Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på eller ▶ . Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-øretelefonene.
Start på nytt fra begynnelsen	Trykk på ⏮ mens videoen spilles av. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, går du tilbake til forrige video i listen.
Skann bakover eller framover	Hold nede ⏮ eller ⏭ .
Gå til et bestemt punkt	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.
Gå til neste eller forrige video i en liste	Trykk på ⏭ for å gå til neste video. Trykk på ⏮ to ganger for å gå til forrige video. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, trykker du kun én gang.
Bytt mellom fullskjerm og tilpasset til skjerm	Dobbeltrykk på videoen. Du kan også trykke på ⏏ for å fylle skjermen med videoen, eller trykke på ⏏ for å tilpasse videoen til skjermen.
Vis YouTube på en TV	Koble iPhone til TV-en eller en AV-mottaker med AirPlay eller en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 132.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.




Holde oversikt over videoer du liker

Legg til en video i favorittlisten eller en spilleliste: Trykk på **👍** ved siden av en video for å se knapper for å legge til videoen i en liste.



Legg til en video i Favoritter	Trykk på «Legg til i favoritter». Hvis du ser på videoen, trykk på 👍 .
Legg til en video i en spilleliste	Trykk på «Legg til i spilleliste» på videoinformasjonsskjermen og trykk på en eksisterende spilleliste, eller trykk på + for å opprette en ny spilleliste.
Slett en favoritt	Trykk på Favoritter, trykk på Rediger, og trykk deretter på 🚫 ved siden av videoen.
Slett en video fra en spilleliste	Trykk på Spillelister, trykk på spillelisten, trykk på Rediger, og trykk deretter på 🚫 .
Slett en spilleliste	Trykk på Spillelister, trykk på Rediger og trykk deretter på 🚫 .
Abonner på en konto	Trykk på 👍 ved siden av gjeldende video (over Relaterte videoer-listen). Trykk deretter på Flere videoer, rull til bunnen av listen, og trykk på «Abonner på konto».
Avslutt abonnement på en konto	Trykk på Abonnementer (trykk på Mer først hvis det ikke vises), trykk på en konto i listen, og trykk på Avslutt abonnement.

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vis kontrollene for deling, kommentering og vurdering: Trykk på  ved siden av videoen.

Send en kobling til en video via e-post	Trykk på  ved siden av en video, og trykk på Del video. Hvis du ser på videoen, trykker du på  .
Vurder eller kommenter en video	På Mer info-skjermen trykker du på «Vurder, kommenter eller flagg» og velger «Vurder eller kommenter».
Send en video til YouTube	Åpne Bilder-programmet, marker videoen, og trykk deretter på  .

Finne informasjon om en video

Vis en beskrivelse og seerkommentarer: Trykk på  ved siden av videoen i listen, og trykk deretter på  på nytt når den vises øverst på skjermen.

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Les «Dele bilder og videoer» på side 92.



Vise aksjekurser

Med Aksjer kan du vise oppdaterte kurser for dine utvalgte aksjer, fond og indekser.

Kursene kan være forsinket med opptil 20 minutter eller mer avhengig av rapporteringstjenesten.

Legg til en aksje, et fond eller en indeks i aksjeseieren: Trykk på **i**, og trykk på **+**. Oppgi et børssymbol, et firmanavn, et fondsnavn eller en indeks, og trykk deretter på Søk.

Vis verdiendringen til en aksje, et fond eller en indeks over tid: Trykk på aksjen, fondet eller indeksen, og trykk deretter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å eller 2å.

Når et diagram vises i liggende format, kan du trykke på diagrammet for å vise verdien for et bestemt tidspunkt.



Bruk to fingre for å se verdiendringen over et bestemt tidsrom.



Du kan også vise aksjekurser i Varslingssenter. Les «Varslinger» på side 31.

Slett en aksje

Trykk på **i**, trykk på **⊖** ved siden av en aksje, og trykk på Slett.

Endre rekkefølgen i listen

Trykk på **i**. Deretter flytter du **≡** ved siden av en aksje eller indeks til et nytt sted i listen.


Endre visningen til endringer i prosent, endringer i pris eller markedsverdi

Trykk på en av verdiene på høyre side av skjermen. Trykk igjen for å bytte til en annen visning.

Finne mer informasjon

Vis en oversikt, et diagram eller en nyhetsside for en aksje, et fond eller en indeks: Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og bla i sidene under aksjeleseren for å vise en oversikt, et diagram eller siste nytt.


På nyhetssiden kan du rulle oppover eller nedover for å lese overskrifter, eller du kan trykke på en overskrift for å vise artikkelen i Safari.

Se mer aksjeinformasjon på Yahoo.com: Marker aksjen, fondet eller indeksen i listen, og trykk deretter på !



Finne steder

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigasjon i *Viktig produktinformasjon* på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

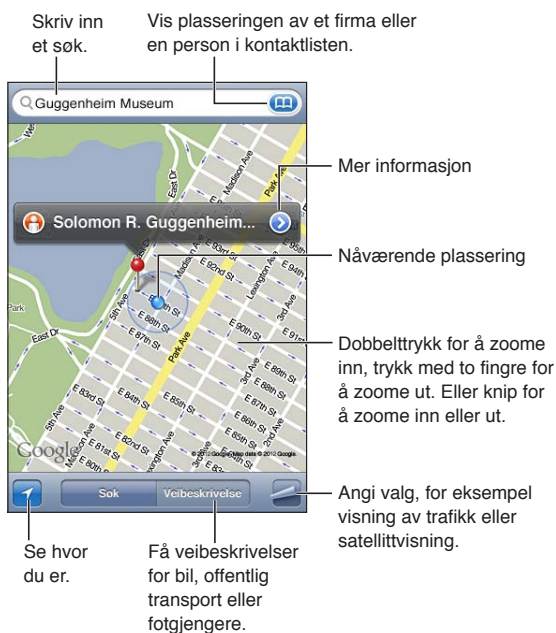

Finn et sted: Trykk på søkefeltet for å få fram tastaturet. Skriv inn en adresse eller annen informasjon, og trykk på Søk.

Du kan søke etter informasjon, for eksempel:

- Kryss («Storgata og Hausmannsgate»)
- Område («Bislett»)
- Landemerke («Operaen»)
- Postnummer
- Bedrift («filmer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Du kan også trykke  for å finne plasseringen for en kontakt.

Se navn eller beskrivelse for et sted	Trykk på nålen.
Vis en liste over alle firmaer som ble funnet	Trykk på  , og trykk deretter på Liste. Trykk på et firma for å vise det på kartet.
Finn ut hvor du er	Trykk på  . Din nåværende posisjon vises med en blå markør. Hvis posisjonen din ikke kan fastslås nøyaktig, vises en blå sirkel rundt markøren. Jo mindre sirkelen er, jo større presisjon.
Vis hvilken himmelretning du står vendt mot	Trykk på  på nytt. Symbolet endres til  , og kartet roteres for å vise retningen din.
Merk et sted	Hold fingeren på kartet til nålen vises.









Viktig: Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelig i alle områder. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen som vises på iPhone-enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik.

Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kart, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kart uten å slå på stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 166.


Veibeskrivelser




Få en veibeskrivelse:

- 1 Trykk på Veibeskrivelse.
- 2 Angi start- og målsteder.
Trykk på  i et av feltene for å velge et sted i Bokmerker (inkludert den nåværende, omtrentlige posisjonen din eller kartnålen), Sist brukte eller Kontakter. Hvis  ikke er synlig, trykker du på  for å slette innholdet i feltet.
- 3 Trykk på Rute, og velg veibeskrivelse for bil () offentlig transport () eller til fots ().
- 4 Bruk en av følgende framgangsmåter:
 - Hvis du vil vise veibeskrivelsen ett trinn av gangen, trykker du på Start og deretter på  for å vise neste strekning.
 - Hvis du vil vise hele veibeskrivelsen i en liste, trykker du på  og deretter på Liste.
Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen. Hvis du vil gå tilbake til oversiktsskjermen, trykker du på Ruteoversikt.

5 Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke.

Hvis du skal bruke offentlig transport, trykker du på  for å angi avgangs- eller ankomsttid og for å velge en reiseplan. Trykk på symbolet ved et stopp for å se avgangstid for bussen eller toget, og for å vise en kobling til transportselskapets nettsted eller kontaktinformasjon for selskapet.


Få veibeskrivelse fra et sted på kartet


Trykk på nålen, trykk på , og trykk på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse herfra.

Legg til et bokmerke for et sted

Trykk på «Legg til i bokmerker».

Finne og dele informasjon om et sted

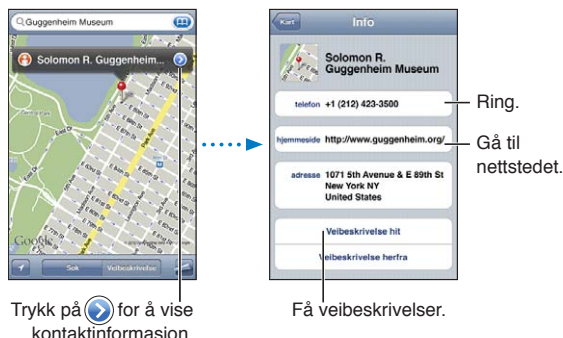

Finn eller del informasjon om et sted: Trykk på nålen, og trykk deretter på .

Legg til et firma i kontakter

Trykk på «Legg til i kontakter».

Send e-post, SMS eller en tweet om plasseringen din

Trykk på Del sted.

Merk: Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.

Vise trafikkinformasjon

Du kan se trafikksituasjonen for viktige gater og motorveier på kartet.

Vis eller skjul trafikkinformasjon: Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk eller Skjul trafikk.


Gater og motorveier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:


- Grått – data er ikke tilgjengelig
- Grønn – trafikken beveger seg i hastighet med fartsgrensen
- Gult – trafikken beveger seg saktere enn fartsgrensen
- Rødt – kø


Merk: Informasjon om trafikksituasjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.


Kartvisninger



Se satellittvisning eller hybridvisning: Trykk på , og velg deretter visningen du vil ha.

Bruk Google Street View: Trykk på . Bla til venstre eller høyre for å panorere 360 grader (det innfelte kartet viser hvor du er). Trykk på en pil for å gå nedover gaten. Du kan gå tilbake til kartvisningen ved å trykke på det innfelte kartet nede til høyre.

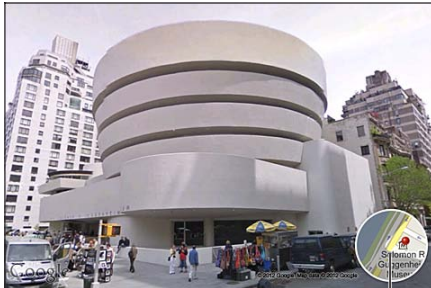

Trykk for å gå tilbake til kartvisning 

Merk: Det er mulig at gatevisning ikke er tilgjengelig i alle områder.



Finne værinformasjon

Trykk på Været på Hjem-skjermen for å vise temperaturen og få værvarselet for seks dager for én eller flere byer over hele verden.



Hvis bakgrunnen er lyseblå, er det dagtid på stedet. Hvis bakgrunnen er mørkelilla, er det natt.


Legg til en by: Trykk på **i**, og trykk på **+**. Oppgi et sted eller postnummer, og klikk på **Søk**.

Bytt til et annet sted	Dra fingeren til venstre eller høyre.
Endre rekkefølgen på steder	Trykk på i , og flytt deretter ≡ opp eller ned.
Slett et sted	Trykk på i og ⊖ , og trykk deretter på Slett .
Vis temperaturen i celsius eller fahrenheit	Trykk på i , og trykk deretter på °F eller °C.
Bruk iCloud til å duplisere stedslisten din til andre iOS-enheter	Velg Innstillinger > iCloud > Dokumenter og data, og slå deretter på Dokumenter og data (det er på som standard). Les «iCloud» på side 16.
Vis informasjon om et sted på Yahoo.com	Trykk på Y! .



Om Notater

Skriv notater på iPhone, så gjør iCloud dem tilgjengelige på de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene dine. Du kan også lese og opprette notater med andre kontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.

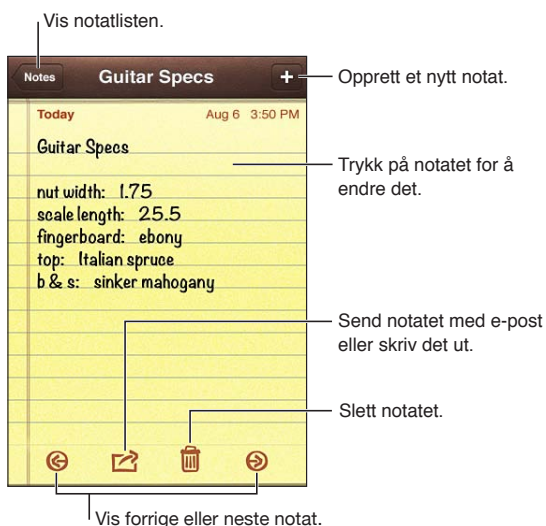

Skrive notater

Legg til et notat: Trykk på **+**, skriv notatet, og trykk på Ferdig.

Bruk iCloud til å holde notatene oppdatert på iOS-enhetene dine og Mac-maskiner

Hvis du bruker en me.com- eller mac.com-e-postadresse for iCloud, går du til Innstillinger > iCloud og slår på Notater.

Hvis du bruker en Gmail- eller annen IMAP-konto for iCloud, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og slår på Notater for kontoen. Les «iCloud» på side 16.

Opprett et notat i en bestemt konto

Trykk på Kontoer, og marker kontoen før du trykker på **+** for å opprette notatet.


Angi standardkonto for nye notater

Hvis du trykker på **+** mens du viser Alle notater, opprettes notatet i standardkontoen du velger i Innstillinger > Notater.

Lese og redigere notater

Notater vises med de nyeste øverst. Hvis du bruker mer enn én enhet med iCloud-kontoen, vises notater fra alle enhetene. Hvis du deler notater med et program på datamaskinen eller med andre kontoer som Yahoo eller Gmail, organiseres disse notatene etter konto.

Les et notat: Trykk på notatet i listen. Hvis du vil se neste eller forrige notat, trykker du på ➡ eller ⬅.

Endre fonten	Velg Innstillinger > Notater.
Vis notater i en bestemt konto	Trykk på Kontoer, og velg kontoen.
Se notater i alle kontoer	Trykk på Kontoer, og velg Alle notater.
Rediger et notat	Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet.
Slett et notat	Mens du viser listen med notater, drar du til venstre eller høyre over notatet. Mens du leser et notat, trykker du på  .

Søke i notater

Du kan søke i teksten i alle notater.

Søk i notater: Mens du viser en liste med notater, blar du ned for å rulle til toppen av listen og vise søkefeltet, og deretter trykker du i feltet og skriver hva du søker etter.

Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

Skrive ut notater eller sende dem med e-post

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPhone være konfigurert for e-post. Les «Konfigurere Mail og andre kontoer» på side 16.

Skriv ut et notat eller send det med e-post: Mens du leser notatet, trykker du på .

Klokke

18



Om Klokke

Du kan bruke Klokke til å vise hva klokken er hvor som helst i verden, stille inn en alarm, ta tiden på en hendelse eller stille inn en nedtelling.



Stille inn verdensklokker

Du kan legge til klokker slik at du kan se hva klokken er i andre større byer og tidssoner andre steder i verden.

Legg til en klokke: Trykk på **+**, og skriv inn navnet på en by. Hvis du ikke finner byen du leter etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

Endre rekkefølgen på klokker

Trykk på Rediger, og flytt



Slett en klokke


Trykk på Rediger, og trykk på

Stille inn alarmer

Du kan stille inn flere alarmer. Du kan angi at en alarm skal gjentas på bestemte dager, eller du kan stille dem inn slik at de aktiveres kun én gang.

Still inn en alarm: Trykk på Alarm, og trykk på **+**.

Endre innstillingene for en alarm	Trykk på Rediger, og trykk på  .
Slett en alarm	Trykk på Rediger, og trykk på  .

Hvis minst én alarm er stilt inn og slått på, vises  i statuslinjen øverst på iPhone-skjermen. Hvis en alarm er stilt inn til å kun gå av én gang, slås den automatisk av etter at den har gått av. Du kan slå på alarmen igjen for å aktivere den.

Viktig: Enkelte operatører støtter ikke nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPhone ikke varsler deg til riktig lokal tid. Les «Dato og tid» på side 172.

Bruke stoppeklokken

Ta tiden på en hendelse: Trykk på Stoppeklokke, og trykk på Start.

Stoppeklokke fortsetter med å ta tiden selv om du bytter til et annet program.

Stille inn nedtelling

Du kan stille inn en nedtelling som fortsetter selv om du bruker andre programmer.

Stille inn nedtelling: Trykk på Nedtelling, bla for å angi varigheten, og trykk på Start.

Velg varselslyd	Trykk på Når ferdig.
Stille inn dvale etter nedtelling for iPhone	Angi varigheten, trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. iPhone stopper avspillingen av musikk eller video når nedtellingen er ferdig.



Om påminnelser

Påminnelser gjør det mulig å organisere livet ditt med lister – med forfallsdatoer og steder. Du kan bli påminnet om noe på en bestemt dag og dato, eller når du nærmer deg eller forlater en adresse, for eksempel hjemmet eller jobben. Påminnelser fungerer med kalenderkontoene dine, slik at endringer du utfører, oppdateres automatisk på de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine.



Bytt mellom listevissning og datovissning: Trykk på Liste eller Dato øverst på skjermen.

Stille inn en påminnelse

Du kan stille inn en påminnelse for en bestemt dato og tid, for et sted, eller for begge.

Legg til en påminnelse: I Påminnelser, trykk på **+**, oppgi deretter en beskrivelse, og trykk på Ferdig.







Når du har lagt til en påminnelse, kan du finjustere innstillingene.

Angi et sted for en påminnelse	Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På et sted», og velg Når jeg drar eller Når jeg kommer, eller begge. Hvis du vil endre stedet til et annet enn der du er, trykker du på Nåværende plassering, trykker på Velg adresse og velger et sted fra Kontakter. Les «Om stedspåminnelser» på side 114.
Angi forfallsdato for en påminnelse	Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På en dag», og angi dato og tid for når du vil ha påminnelsen. Påminnelser som har forfalt og ikke er fullført, vises i Varslingscenter.
Legg til notater i en påminnelse	Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Notater.
Flytt en påminnelse til en annen liste	Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Liste, og velg en ny liste. Hvis du vil opprette eller redigere lister, leser du «Administrere påminnelser i listevisning» på side 113.
Slett en påminnelse	Trykk på påminnelsen, trykk på Vis mer, og trykk deretter på Slett.
Rediger en påminnelse	Trykk på en påminnelse, og trykk på navnet.
Merk en påminnelse som fullført	Trykk på ruten ved siden av objektet, slik at det vises en hake. Fullførte objekter vises i Fullført-listen. Les «Håndtere fullførte påminnelser» på side 114.
Angi lyden som spilles for påminnelser	Velg Innstillinger > Lyder.
Bruk iCloud til å holde Påminnelser oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Les «iCloud» på side 16.

Administrere påminnelser i listevisning

Du kan organisere påminnelser i lister slik at det blir enkelt å skille personlige, jobbrelaterte og andre påminnelser. Påminnelser har én liste for aktive påminnelser, i tillegg til en innebygd liste for fullførte objekter. Du kan legge til dine egne lister.

Opprett en liste: Trykk på Liste øverst på skjermen, og trykk på . Trykk på Rediger.


Bytt raskt mellom lister	Dra til venstre eller høyre over skjermen. Du kan også hoppe til en bestemt liste. Trykk på  , og trykk deretter på et listenavn.
Vis fullførte objekter	Dra over skjermen til venstre til du når Fullført-listen.
Endre rekkefølgen på lister	Trykk på  i listevisning, og trykk på Rediger. Flytt  ved siden av en liste for å endre rekkefølgen. Du kan ikke flytte en liste til en annen konto, og du kan ikke endre rekkefølgen på påminnelser i en liste.
Slett en liste	Trykk på  i listevisning, og trykk på Rediger. Trykk på  for hver liste du vil slette. Når du sletter en liste, slettes også alle objektene i listen.
Endre navnet på en liste	Trykk på  i listevisning, og trykk på Rediger. Trykk på navnet du vil endre, og skriv et nytt navn. Trykk på Ferdig.
Angi standardliste for nye notater	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Standardliste under Påminnelser.

Du kan også opprette en påminnelse ved å snakke. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

Administrere påminnelser i datovisning

Du bruker datovisning til på administrere påminnelser som har en forfallsdato.

Vis påminnelser for en dato: Trykk på Dato øverst på skjermen for å vise dagens påminnelser, i tillegg til ufullførte objekter fra tidligere dager.

Vis en nyere dato	Flytt tidsskyvekontrollen, som finnes under listen, til en ny dag.
Vis en bestemt dag	Trykk på  , og velg en dato å vise.

Om stedspåminnelser

Stedspåminnelser er kun tilgjengelige på iPhone 4 og iPhone 4S, og de er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder. Du kan heller ikke angi steder for påminnelser i Microsoft Exchange- og Outlook-kontoer.

Hvis du stiller inn en stedspåminnelse, kan Påminnelser varsle deg når du nærmer deg stedet, og når du ikke lenger er i nærheten av området. For beste resultat angir du et sted som er godt definert, for eksempel en adresse i stedet for en by, og vær oppmerksom på at nøyaktigheten kan variere. iPhone kan kontrollere plasseringen mindre hyppig avhengig av iPhone-modell og om den er låst eller ikke, slik at det kan oppstå forsinkelser før påminnelsen utløses.

Når du oppretter en påminnelse, kan du bruke gjeldende plassering eller en plassering fra kontaktlisten. Legg til steder du skal bruke med Påminnelser, for eksempel matbutikken eller skolen, i Kontakter. Du bør også legge til personlige steder, for eksempel hjem- og jobbadressen din, til kontaktkortet ditt i Kontakter. Påminnelser viser stedene fra kontaktkortet. Hvis du vil vite hvordan du angir ditt kontaktkort i Kontakter, leser du «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 130.

Håndtere fullførte påminnelser


Påminnelser holder oversikt over objekter du merker som fullført. Du kan se dem i liste- eller datovisning, eller du kan bruke Fullført-listen.


Vis fullførte objekter: Trykk på Liste-knappen øverst på skjermen, og dra deretter fra venstre mot høyre til Fullført-listen vises.

Vis antallet fullførte objekter	I liste- eller datovisning ruller du til toppen av påminnelleslisten og trekker listen ned til Fullført vises. Trykk på Fullført for å vise alle de fullførte objektene.
Merk et fullført objekt som ikke fullført	Trykk for å fjerne avkrysningen. Objektet flyttes automatisk tilbake til den opprinnelige listen.
Synkroniser tidligere påminnelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Synkroniser under Påminnelser. Denne innstillingen gjelder alle påminnelsekontoene dine. For beste ytelse bør du ikke synkronisere flere tidligere objekter enn du trenger.

Søk etter påminnelser

Du kan raskt finne ventende eller fullførte påminnelser. Det søkes etter navn på påminnelser.

Søk i påminnelser i datovisning: Trykk på , og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi søketekst.

Søk i påminnelser i listevisning: Trykk på , og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi søketekst.

Du kan også søke etter påminnelser fra Hjem-skjermen. Les «Spotlight-søk» på side 171. Du kan også be Siri om å finne påminnelser etter tittel. Les Kapittel 4, «Siri,» på side 40.



Om Game Center

Du kan oppdage nye spill og dele spilleopplevelsene dine med venner over hele verden i Game Center. Inviter vennene dine til å spille, eller bruk autospill for å finne andre verdige motstandere. Tjen bonuspoeng ved å utføre spesielle prestasjoner i et spill, se hva vennene dine har oppnådd, og sjekk ledertavlene for å se hvem de beste spillerne er.

Merk: Game Center kan være utilgjengelig i enkelte områder, og spilltilgjengelighet kan variere.

Du må ha en Internett-forbindelse og en Apple-ID for bruke Game Center. Hvis du ikke har en Apple-ID, kan du opprette en ny i Game Center som beskrevet nedenfor.



Logg på Game Center

Logg på: Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet og bildet ditt øverst på skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke oppgir du Apple-ID og passord og trykker Logg på. Du kan også trykke på Opprett ny konto for å opprette en ny Apple-ID.

Legg til et bilde	Trykk på bildet ved siden av navnet ditt.
Erklær statusen din	Trykk på Meg, trykk på statuslinjen, og skriv deretter statusen din.
Vis kontoinnstillingene dine	Trykk på Meg, trykk på kontobanneret, og trykk på Vis konto.

Logg av	Trykk på Meg, trykk på kontobanneret, og trykk på Logg av. Du trenger ikke logge av hver gang du avslutter Game Center.
---------	---

Kjøpe og laste ned spill

Spill for Game Center er tilgjengelige fra App Store.

Kjøp og last ned et spill: Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game Center-spill.

Kjøp et spill vennen din har	Trykk på Venner, og trykk deretter på vennens navn. Trykk på et spill i vennens spilliste, trykk deretter på spilllets pris under navnet øverst på skjermen.
------------------------------	--

Spille spill

Spill et spill: Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Spill.

Se en liste av ledere	Trykk på Spill, velg spiller, og trykk deretter på Ledertavle.
Vis prestasjonene du kan oppnå	Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Prestasjoner.
Returner til Game Center etter spilling	Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Game Center på Hjem-skjermen.

Spille med venner

Game Center setter deg i kontakt med spillere over hele verden. Du legger til venner i Game Center ved å sende en forespørsel eller godta en forespørsel fra en annen spiller.

Inviter venner til et flerspillerspill: Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på Spill. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillere du vil invitere, og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet.

Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer på invitasjonen din, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å prøve å invitere en annen venn.

Send en venneforespørsel	Trykk på Venner eller Forespørsler, trykk på + , og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Trykk på + for å bla i kontaktene dine. Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.
Svar på en venneforespørsel	Trykk på Forespørsler, trykk på forespørselen, og trykk deretter på Godta eller Ignorer. Hvis du vil rapportere et problem med forespørselen, blar du opp og trykker «Rapporter et problem».
Se spillene en venn spiller og se poengsummene til vennene dine	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill eller Poeng.
Søk etter en person i vennelisten din	Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, trykk på søkefeltet, og begynn å skrive.

Forhindre spillinvitasjoner fra andre	Slå av Tillat spillinvitasjoner i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» på side 118.
Behold e-postadressen privat	Slå av Finn meg med e-post i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» på side 118.
Deaktiver all flerspillerspillaktivitet	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Flerspillerspill.
Deaktiver venneforespørsel	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Legge til venner.
Se en liste med en venns venner	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Venner rett under vennens bilde.
Fjern en venn	Trykk på Venner, trykk på et navn, og trykk på Fjern venn.
Rapporter aggressiv eller upassende oppførsel	Trykk på Venner, trykk på personens navn, og trykk deretter på «Rapporter et problem».

Game Center-innstillinger

Enkelte Game Center-innstillinger er tilknyttet Apple-ID-en du bruker til å logge på med. Andre finnes i Innstillinger-programmet på iPhone.

Endre Game Center-innstillinger for Apple-ID-en: Logg på med Apple-ID-en, trykk på Meg, trykk på Konto-banneret, og velg Vis konto.

Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center: Velg Innstillinger > Varsling > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.

Endre restriksjoner som berører Game Center: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center.




Om iTunes Store

Bruk iTunes Store til å legge til innhold på iPhone. Du kan finne og kjøpe musikk, TV-programmer, lydbøker, varselstener og ringetoner. Du kan også kjøpe eller leie filmer, eller laste ned og spille podcaster eller iTunes U-samlinger. Du må ha en Apple-ID for å kjøpe innhold. Les «Butikk-innstillinger» på side 127.

Merk: Det er mulig at iTunes Store ikke er tilgjengelig i alle områder, og innholdet på iTunes Store kan variere avhengig av område. Funksjoner kan bli endret.

iPhone må ha en Internett-forbindelse for tilgang til iTunes Store. Les «Nettverk» på side 169.

Finne musikk, videoer og annet

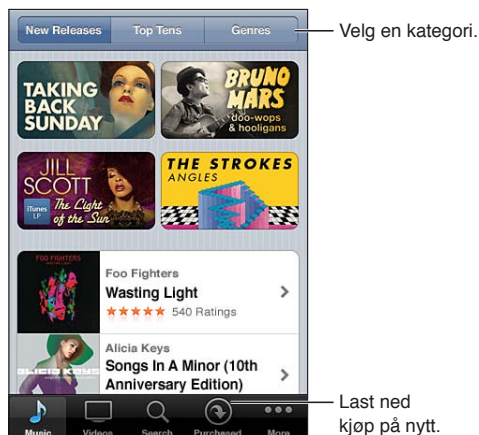

Bla gjennom innhold: Trykk på en av innholdstypene, for eksempel Musikk eller Videoer. Trykk eventuelt på Mer for å finne annet innhold.

Søk etter innhold	Trykk på Search (hvis Search ikke vises, trykker du på Mer først), trykk på søkefeltet, skriv inn ett eller flere ord, og trykk deretter på Søk.
Kjøp, anmeld eller fortell en venn om et objekt	Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vis mer informasjon.
Utforsk artist- og vennanbefalinger	Trykk på Ping (hvis Ping ikke vises, trykker du på Mer først) for å finne nyheter fra favorittartistene dine eller for å se hvilken musikk vennene dine anbefaler. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Følg artister og venner» på side 120.

Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner

Når du finner en sang, et album, en varseltone, en ringetone eller en lydbok du liker, i iTunes Store, kan du kjøpe det du vil ha, og laste det ned. Du kan lytte til eller vise en prøve av et objekt før du kjøper det, slik at du kan være sikker på at det er objektet du vil ha.

Lytt til en prøve av en sang, en ringetone eller en lydbok: Trykk på objektet, og følg instruksjonene på skjermen.


Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Musikk (hvis Musikk ikke vises, trykker du på Mer først), og trykk deretter på Redeem nederst på skjermen og følg instruksjonene på skjermen. Når du er logget på, vises gjenstående beløp sammen med Apple-ID-informasjonen din nederst på de fleste iTunes Store-skjermer.
Fullfør et album	Når du ser på et album, trykker du på den rabatterte prisen for de gjenværende sangene under Complete My Album (ikke tilgjengelig i alle områder). Hvis du vil se tilbud om andre albumer du kan fullføre, trykker du på Music og deretter på Complete My Album Offers.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar. Trykk på Last ned der du vanligvis ser prisen.
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Kjøpe eller leie videoer

Du kan kjøpe og laste ned filmer, TV-programmer og musikkvideoer fra iTunes Store (ikke tilgjengelig i alle områder). Noen filmer kan også leies med tidsbegrensning. Videoinnhold kan være tilgjengelig i standard oppløsning (SD, det vil si 480p), i høy oppløsning (HD, det vil si 720p) eller begge deler.

Kjøp eller lei en video: Trykk på Kjøp eller Lei.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Downloads-skjermen. Les «Kontrollere nedlastingsstatus» på side 121.

Se en prøve av en video	Trykk på Forhåndsvisning.
Se forhåndsvisningen på en TV ved hjelp av AirPlay og Apple TV	Når forhåndsvisningen starter, trykker du på  og velger Apple TV. Les «AirPlay» på side 34.

Merk: Hvis du kjøper HD-video på iPhone 3GS, lastes videoen ned i SD-format.

Følge artister og venner

Bruk Ping for å komme i kontakt med andre musikkentusiaster. Følg favorittartistene dine for å finne ut om nye utgivelser og kommende konserter og turnéer, få et blick fra innsiden gjennom bildene og videoene deres, og lær om inspirasjonskildene deres. Les venners kommentarer om musikken de hører på og se hva de kjøper og hvilke konserter de har tenkt seg på. Gi uttrykk for musikkpreferansene dine, og legg igjen kommentarer for de som følger deg, også.

Du må opprette en profil for å opprette og utforske musikkontakter.

Opprett din egen Ping-profil: Åpne iTunes på Mac eller PC, klikk på Ping, og følg instruksjonene på skjermen.

Trykk på Ping (hvis Ping ikke vises, trykker du på Mer først), og utforsk Ping. Du kan gjøre følgende:

Følg en artist	Trykk på Follow på profilsiden til vedkommende.
Følg en venn	Når du følger noen, følger ikke de automatisk deg. I profilen din kan du velge om du vil godkjenne eller avvise forespørsler om å følge deg, etterhvert som du mottar dem, eller om du vil godkjenne alle nye som vil følge deg, uten gjennomsyn.
Del tankene dine	Når du blar gjennom albumer og sanger, kan du trykke Post for å kommentere musikk eller trykke på Like for å si at du liker musikken. Kommentarene vises i Ping Activity-strømmen til vennene dine.
Del konsertplaner	Trykk på Concerts på profilsiden din for å se kommende konserter med artister du følger, og se hvilke av vennene dine som skal på konserten. Trykk på Tickets for å kjøpe billett, eller trykk på I'm Going for å la andre vite at du også skal dit. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

Streamere eller laste ned podcaster

Du kan høre på lydpodcaster eller se på videopodcaster som streames via Internett fra iTunes Store. Du kan også laste ned lyd- og videopodcaster.

Stream en podcast: Trykk på Podcasts (hvis Podcasts ikke vises, trykker du på Mer først) for å bla gjennom podcaster på iTunes Store.

Videopodcaster er merket med et videosymbol .


Last ned en podcast	Trykk på Free-knappen, og trykk deretter på Download. Podcaster som har blitt lastet ned, vises i Podcaster-spillelisten.
Lytt til eller se på en podcast du har lastet ned	I Musikk trykker du på Podcasts (hvis Podcasts ikke vises, trykker du på Mer først) og trykker deretter på podcasten. Videopodcaster vises også i videolisten.
Last ned flere episoder av podcasten du har lastet ned	Gå til Podcaster-listen i Musikk, trykk på podcasten, og trykk deretter på Hent flere episoder.
Slett en podcast	Gå til Podcaster-listen i Musikk, dra fingeren raskt til høyre eller venstre over podcasten, og trykk deretter på Slett.

Kontrollere nedlastingsstatus

På Downloads-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert objekter du har forhåndsbestilt.

Se status for objekter som lastes ned: Trykk på Downloads (hvis Downloads ikke vises, trykker du på Mer først).

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelige. Gå tilbake til Downloads-skjermen for å starte nedlastingen.

Last ned et forhåndsbestilt objekt	Trykk på prisen, og trykk deretter på  .
---	---

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, fortsetter nedlastingen neste gang enheten får tilgang til Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på med samme Apple-ID).

Endre navigeringsknapper

Du kan bytte ut knappene Musikk, Podcasts, Videoer og Search nederst på skjermen med knapper du bruker oftere. Hvis du for eksempel laster ned mange lydbøker, men du ikke ser så mye på videoer, kan du erstatte Videoer-knappen med Audiobooks.

Endre navigeringsknapper: Trykk på Mer, og trykk på Rediger. Deretter flytter du en knapp til nederst på skjermen, oppå den knappen du vil erstatte.

Du kan flytte knappene nederst på skjermen mot høyre eller venstre. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Når du blar gjennom innhold, trykker du på Mer for å få tilgang til navigeringsknappene som ikke vises.

Vise kontoinformasjon

Hvis du vil vise iTunes Store-informasjon om Apple-ID-en på iPhone, trykker du på Apple-ID-en (nederst på de fleste iTunes Store-skjermer). Du kan også gå til Innstillinger > Butikk og trykke på Vis Apple-ID. Du må være pålogget for å vise kontoinformasjonen. Les «Butikk-innstillinger» på side 127.

Kontrollere nedlastinger

Du kan bruke iTunes på datamaskinen til å bekrefte at all musikk, alle videoer, alle programmer og alle andre objekter du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store, er i iTunes-biblioteket. En slik bekreftelse kan være praktisk hvis en nedlasting har blitt avbrutt.

Bekreft kjøp: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Se etter nedlastinger.

Hvis du vil se alle objekter du har kjøpt, logger du på med Apple-ID-en din, velger Butikk > Vis konto og klikker på Purchase History.



Om Aviskiosk

Aviskiosk organiserer blad- og avisabonnementene dine med en hylle som gir deg tilgang til publikasjonene raskt og enkelt. Aviskiosk-programmer vises på hyllen, og når nye utgaver blir tilgjengelige, viser et merke at de er klare for lesing. De leveres til iPhone automatisk.



— Endre plassering ved å holde på et blad.

Finne Aviskiosk-programmer: Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk

Når du kjøper et aviskioskprogram, legges det til på hyllen for enkel tilgang. Når programmet er lastet ned, åpner du det for å vise utgavene og abonnementsalternativene.

Abonnementer er Kjøp i program og belastes kontoen din. Les «Butikk-innstillinger» på side 127.

Prisene varierer, og det er mulig at Aviskiosk-programmer ikke er tilgjengelige i alle områder.

Lese de nyeste utgavene

Når det har kommet en ny utgave at en avis eller et blad du abonnerer på, laster Aviskiosk automatisk ned denne utgaven når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, og varsler deg ved å vise et merke på symbolet. Når du vil lese, åpner du Aviskiosk og trykker på programmene som har et «Ny»-banner.

Hvert program har sin egen måte å organisere utgaver på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter, finner eller arbeider med enkeltutgaver, leser du programmets hjelpinformasjon eller omtalen i App Store. Du kan ikke fjerne et Aviskiosk-program fra hyllen, og du kan ikke plassere andre typer programmer i hyllen.

Slå av automatiske nedlastinger: Velg Innstillinger > Butikk, og slå av automatiske nedlastinger for publikasjonen.




Om App Store

Du kan søke etter, bla gjennom, skrive omtaler om, kjøpe og laste ned programmer fra App Store direkte fra iPhone.

Hvis du vil bruke App Store, må iPhone være koblet til Internett. Les «Nettverk» på side 169. Hvis du vil kjøpe programmer, trenger du også en Apple-ID (ikke tilgjengelig i alle områder). Les «Butikk-innstillinger» på side 127.

Merk: Det er mulig at App Store ikke er tilgjengelig i alle områder, og innholdet på App Store kan variere avhengig av område. Funksjoner kan bli endret.

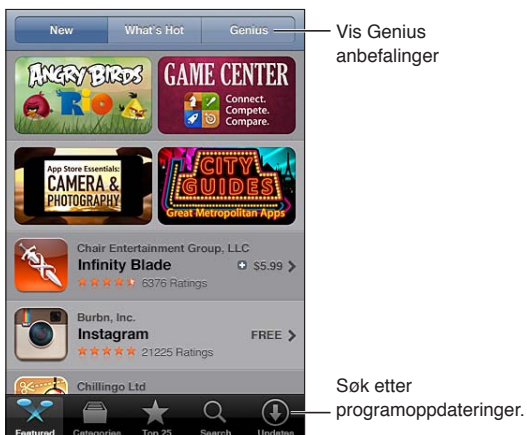

Finne og laste ned programmer



I Anbefalte-seksjonen finner du utvalgte og nye utgivelser, og i Topp 25-seksjonen finner du de mest populære programmene. Hvis du ser etter et bestemt program, bruker du søkefunksjonen.

Finn fram på App Store: Trykk på Anbefalte, Kategorier eller Topp 25.

Bruk Genius	Trykk på Genius for å vise en liste over programmer som anbefales basert på programmene du allerede har. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Genius. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.
Søk etter programmer	Trykk på Søk, trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk.
Se vurderinger og les omtaler	Trykk på omtaler nesten nederst på programmets infoside. Du kan gi vurderinger og skrive omtaler av programmer du har lastet ned.
Send en kobling til programmets infoside i iTunes via e-post	Trykk på «Tips en venn» nesten nederst på programmets infoside.
Send programmet til noen som en gave	Trykk på «Gift App» nesten nederst på programmets infoside, og følg instruksjonene på skjermen.
Rapporter et problem	Trykk på «Rapporter et problem» nesten nederst på programmets infoside. Velg et problem fra listen, eller skriv en kommentar, og trykk deretter på Rapporter.
Kjøp og last ned et program	Trykk på prisen (eller trykk på Free), og trykk deretter på Buy Now. Hvis du allerede har kjøpt programmet, vises «Install» i stedet for prisen på Info-skjermen. Du må ikke betale for å laste det ned på nytt.
Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Redeem nesten nederst på Anbefalte-skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.
Se status for nedlastinger	Når du laster ned et program, dukker programmets symbol opp på Hjem-skjermen og viser en framdriftsindikator.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar; trykk på Last ned (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre enheter	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.
Oppdater et program	Trykk på Oppdatering nederst på programmets infoside, og følg instruksjonene på skjermen.

Slette programmer

Du kan slette programmer du har installert fra App Store. Hvis du sletter et program, slettes også dataene som er tilknyttet programmet.

Slett et App Store-program: Hold fingeren over et hvilket som helst programsymbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å vibrere, og trykk deretter på . Trykk på Hjem-knappen  når du er ferdig med å slette programmer.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter alle programmene og alle dataene og innstillingene, leser du «Slett alt innhold og alle innstillinger» under side 173.

Du kan laste ned alle slettede programmer du har kjøpt fra App Store, gratis.

Last ned et slettet program	Gå til App Store, trykk på Oppdatering, og trykk deretter på Purchased. Trykk på programmet, og trykk deretter på Install.
------------------------------------	--

Butikk-innstillinger

Bruk Butikk-innstillinger for å logge deg på en Apple-ID, opprette en ny Apple-ID eller redigere en eksisterende konto. Hvis du har flere Apple-ID-er, kan du bruke Butikk-innstillinger for å logge deg av en konto og logge deg på en annen. Standardinnstillingen er at Apple-ID-en som vises i Butikk-innstillinger, er kontoen du er logget på når du synkroniserer iPhone med datamaskinen.

For betingelser og vilkår for iTunes Store, besøk www.apple.com/no/legal/itunes/ww/.

Logg deg på en Apple-ID: Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Logg på, trykk deretter på Bruk eksisterende Apple-ID, og oppgi Apple-ID og passord.

Vis og rediger kontoinformasjonen din	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Trykk på et objekt for å redigere det. Hvis du vil endre passordet for kontoen, trykker du på Apple-ID-feltet.
Logg på med en annen Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på kontonavnet ditt, og trykk deretter på Logg av.
Opprett en ny Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Logg på, og trykk deretter på Opprett ny Apple-ID og følg instruksjonene på skjermen.
Last ned kjøp automatisk	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk til iPhone, for eksempel Musikk eller Bøker. Du kan også slå av automatisk oppdatering av Aviskiosk-programmer.
Last ned kjøp med mobilnettverket	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og slå deretter Bruk mobildata av eller på. Nedlasting av kjøp over mobilnettverket kan medføre kostnader hos operatøren din. Aviskiosk-programmer oppdateres kun når iPhone er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. Les Kapittel 22, «Aviskiosk,» på side 123.



Om Kontakter

Med Kontakter kan du enkelt få tilgang til og redigere kontaktlistene dine fra personlige, jobb- og organisasjonskontakter. Du kan søke gjennom alle gruppene dine, og informasjonen i Kontakter benyttes automatisk slik at det blir enkelt å adressere e-postmeldinger.



Synkronisere kontakter

Du kan legge til kontakter på følgende måter:

- Synkroniser kontakter fra Google eller Yahoo! i iTunes, eller synkroniser med programmer på datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
- Bruk iCloud-kontaktene dine. Les «iCloud» på side 16.
- Konfigurer en Microsoft Exchange-konto på iPhone, med Kontakter aktivert. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 130.
- Konfigurer en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 130.
- Opprett kontakter direkte på iPhone Les «Legge til og redigere kontakter» på side 129.
- Importer kontakter fra et SIM-kort (GSM). Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 130.

Søke i kontakter

Du kan søke etter titler og fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPhone. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, en LDAP-konto eller en CardDAV-konto, kan du også søke i de kontaktene.

Søk i kontakter: I Kontakter trykker du på søkefeltet øverst i en liste med kontakter og skriver inn det du vil søke etter.

Søk i en global adresseliste	Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Søk på en LDAP-tjener	Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv inn det du søker etter.
Søk på en CardDAV-tjener	Trykk på Grupper, trykk på den søkbare CardDAV-gruppen nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Arkiver kontaktinformasjon fra en GAL-, LDAP- eller CardDAV-tjener	Søk etter kontakten du vil legge til, og trykk på Legg til kontakt.

Du kan også finne kontakter med søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.


Legge til og redigere kontakter

Legg til en kontakt på iPhone: Trykk på Kontakter, og trykk på **+**. Hvis **+** ikke er synlig, forsikrer du deg om at du ikke viser en LDAP-, CalDAV- eller GAL-kontaktliste.

Slett en kontakt	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.
Legg til en kontakt ved hjelp av talltastaturet	Trykk på Tastatur, skriv inn et nummer, og trykk på +☎ . Trykk på Opprett ny kontakt, eller trykk på «Legg til i eksist. kontakt» og velg en kontakt.
Sett inn en pause på to sekunder i et nummer	Trykk på +** , og trykk deretter på Pause. Det er for eksempel mulig at telefonsystemer krever én eller flere pauser før et internummer. Når nummeret arkiveres, vises hver pause som et komma.
Sett inn en hard pause i et nummer	Trykk på +** , og trykk deretter på Vent. Når nummeret arkiveres, vises en hard pause som et semikolon. Når du ringer nummeret, stopper iPhone når den når semikolonet, og venter til du trykker på Ring-knappen, før den fortsetter.
Legg til telefonnummeret til noen som har ringt deg, i kontakter	Trykk på Sist brukte, og trykk på 📍 ved siden av nummeret. Deretter trykker du på Opprett ny kontakt, eller du trykker på Legg til i eksist. kontakt og velger en kontakt.

Rediger kontaktinformasjon: Velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger.

Legg til nytt felt	Trykk på + Legg til felt.
Legg til en kontakts Twitter-brukernavn	Trykk på + Legg til felt, og trykk på Twitter.
Endre en feltetikett	Trykk på etiketten, og velg en annen. Hvis du vil legge til en ny etikett, blar du nederst i listen og trykker på Legg til tilpasset etikett.
Endre ringetonen eller tekstmeldingstonen for kontakten	Trykk på ringetone- eller SMS-tonefeltet, og velg en ny lyd. Standardlyden angis i Innstillinger > Lyder.


Slett et objekt	Trykk på  , og trykk deretter på Slett.
Knytte et bilde til en kontakt	Trykk på Legg til bilde, eller trykk på det eksisterende bildet. Du kan ta bilde med kameraet eller bruke et eksisterende bilde. Hvis du vil importere bilder fra kontaktens Twitter-profiler, går du til Innstillinger > Twitter. Logg deg på Twitter-kontoen din, og trykk deretter på Oppdater kontakter.

Samlede kontakter

Når du synkroniserer kontakter med flere kontoer, kan oppføringen for samme person finnes i mer enn én konto. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises kontakter fra ulike kontoer som har samme navn, som én *samlet kontakt*. Når du går til en samlet kontakt, vises tittelen Samlet info øverst på skjermen.

Opprett en kobling for en kontakt: Trykk på Rediger, trykk deretter på , og velg en kontakt.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene i de opprinnelige kontaktoppføringene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på kortet med det navnet du foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

Vis kontaktinformasjon fra den opprinnelige kontoen	Trykk på en av de opprinnelige kontoene.
Fjern en kobling til en kontakt	Trykk på Rediger, trykk på  , og trykk deretter på Fjern kobling.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen allerede finnes.

Kontaktkontoer og -innstillinger

Du kan legge til Kontakter-kontoer og tilpasse hvordan kontaktnavn sorteres og vises.

Legg til en Kontakter-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto.

Hvis du vil endre Kontakt-innstillinger, går du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og angir disse innstillingene:

Angi hvordan kontakter skal sorteres	Trykk på Sorter etter, og velg sortering etter for- eller etternavn.
Angi hvordan kontakter skal vises	Trykk på Vis som, og velg visning etter for- eller etternavn.
Importer kontakter fra et SIM-kort	Trykk på Importer SIM-kontakter.
Konfigurer Min info-kortet	Trykk på Min info, og velg kontaktkortet med ditt navn og informasjon fra listen. Min info-kortet brukes av Siri og andre programmer. Bruk feltene for relaterte personer til å definere relasjoner du vil at Siri skal kjenne til, slik at du kan si ting som «call my sister».
Angi standard Kontakter-konto	Trykk på Standardkonto, og velg en konto. Nye kontakter du oppretter uten å spesifisere en annen konto, arkiveres her.
Bruk iCloud til å holde Kontakter oppdatert på iOS-enhetene dine og datamaskinen	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter. Les «iCloud» på side 16.



Om videoer

Med iPhone kan du vise videoinnhold, for eksempel filmer, musikkvideoer, videopodcaster fra iTunes og TV-programmer, hvis de er tilgjengelige der du bor.

Spille av videoer

Spill av en video: Trykk på videoen.



Cars 2 er tilgjengelig fra iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Vis eller skjul avspillingskontrollene	Trykk på skjermen mens en video spilles.
Justere volumet	Flytt volumkontrollen, eller bruk volumknappene på siden av iPhone eller volumknappene på iPhone-øretelefonene.
Skaler en video slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen	Trykk på eller . Dobbelttrykk eventuelt på videoen.
Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på eller , eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene.
Start fra begynnelsen	Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen hele veien til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykk på . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket.
Gå til et bestemt kapittel (hvis tilgjengelig)	Trykk på , og velg et kapittel.
Gå til neste kapittel (hvis tilgjengelig)	Trykk på , eller trykk raskt på midtknappen på iPhone-øretelefonene to ganger.

Gå til forrige kapittel (hvis tilgjengelig)	Trykk på ⏮ eller trykk raskt på midtknappen på iPhone-øretelefonene tre ganger . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket.
Tilbakespuling eller hurtigspuling framover	Hold nede ⏮ eller ⏭.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.
Velg et annet språk for lyden (hvis tilgjengelig)	Trykk på 🗣, og velg deretter et språk fra Lyd-listen.
Vis eller skjul tekster (hvis tilgjengelig)	Trykk på 🗣, og velg deretter et språk eller Av fra Undertekster-listen.
Vis eller skjul spesialtekst (hvis tilgjengelig)	Velg Innstillinger > Video.

Søke etter videoer

Du kan søke etter titler på filmer, TV-programmer og videopodcaster på iPhone.

Søk i videoene dine: Trykk på statuslinjen øverst på skjermen for å vise søkefeltet, trykk i feltet, og skriv inn tekst.

Du kan også søke etter videoer fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

Vise leiefilmer

Du kan leie filmer fra iTunes Store og se dem på iPhone. Du kan laste ned leiefilmer direkte til iPhone, eller du kan overføre filmer fra iTunes på datamaskinen til iPhone. (Leiefilmer er ikke er tilgjengelige i alle områder.)

Leiefilmer har tidsbegrensninger, og når du først begynner å se på dem, har du begrenset tid på å fullføre. Tiden som gjenstår, vises ved tittelen på filmen. Leide objekter slettes når tidsfristen utløper. Kontroller leietiden før du leier en film på iTunes Store. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Kjøre eller leie videoer» på side 120.

Vis en leiefilm: Trykk på videoen du vil vise. Hvis du ikke ser videoen i listen, kan det hende at den fortsatt lastes ned.

Overfør leiefilmer til iPhone: Koble iPhone til datamaskinen. Marker deretter iPhone i sidepanelet i iTunes, klikk på Filmer, og marker de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet til Internett. Filmer som er leid på iPhone, kan ikke overføres til datamaskinen.



På iPhone 3GS kan du overføre leiefilmer mellom iPhone og datamaskinen. På iPhone 4 kan du overføre leiefilmer mellom iPhone og datamaskinen kun hvis de ble leid på iTunes på datamaskinen.


Vise videoer på en TV

Du kan streamer videoer trådløst til TV-en ved hjelp av AirPlay og Apple TV, eller du kan koble iPhone til TV-en med en av følgende kabler:

- Apple Digital AV Adapter og en HDMI-kabel (iPhone 4 eller nyere)
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV Cable
- Apple VGA Adapter og en VGA-kabel

Apple-kabler, -adaptere og -dokkingstasjoner kan kjøpes separat i mange områder. Gå til www.apple.com/no/store, eller besøk en lokal Apple-forhandler.

Stream videoer ved hjelp av AirPlay: Start videoavspillingen, trykk på , og velg Apple TV-enheten fra listen med AirPlay-enheter. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke ser Apple TV-enheten i listen over AirPlay-enheter, kontrollerer du at den er koblet til det samme trådløse nettverket som iPhone. Hvis du vil vite mer, kan du lese «AirPlay» på side 34.

Du kan gå ut av Videoer og bruke andre programmer mens video spilles. Hvis du vil gå tilbake til visning på iPhone, trykk på  og velg iPhone.

Streame videoer ved hjelp av kabel: Bruk kabelen til å koble iPhone til TV-en eller AV-mottakeren, og velg riktig datakilde.

Koble til med en AV-kabel	Bruk en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annen autorisert iPhone-kompatibel kabel. Du kan også bruke disse kablene sammen med Apple Universal Dock for å koble iPhone til en TV. Du kan bruke fjernkontrollen for Apple Universal Dock til å styre avspillingen.
Koble til med en Apple Digital AV Adapter (iPhone 4 eller nyere)	Koble Apple Digital AV Adapter til Dock-tilkoblingen på iPhone. Bruk en HDMI-kabel for å koble HDMI-porten på adapteren til TV-en eller forsterkeren. Hvis du vil lade iPhone mens du ser på videoer, bruker du en Apple Dock Connector-til-USB-kabel for å koble 30-pinnersporten på adapteren til datamaskinen eller til en USB-strømadapter som er koblet til et strømuttak.
Koble til med en VGA-adapter	Koble VGA Adapter-enheten til Dock-tilkoblingen på iPhone. Bruk en VGA-kabel for å koble VGA Adapter-enheten til en kompatibel TV, projektor eller VGA-skjerm.

Digital AV Adapter støtter HD-video opptil 720p med lyd.

Når du kobler iPhone 4S til en TV eller projektor med en Apple Digital AV Adapter eller en VGA-adapter, speiles iPhone-skjermen automatisk på den eksterne skjermen med en oppløsning på opptil 1080p, og videoer spilles av med en maksimal oppløsning på 720p.

Du kan også vise iPhone 4S-skjermen på en TV trådløst ved hjelp AirPlay og en Apple TV-enhet. Les «AirPlay» på side 34.

Slette videoer fra iPhone

Du kan slette videoer fra iPhone for å frigjøre plass. Når du sletter en video fra iPhone (bortsett fra leiefilmer), slettes ikke videoen fra iTunes-biblioteket. Den kan dukke opp igjen på iPhone hvis videoen i iTunes er stilt inn til å synkroniseres.

Viktig: Hvis du sletter en leiefilm på iPhone, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake til maskinen.

Slett en video: Dra fingeren mot venstre eller høyre over videoen i videolisten, og trykk deretter på Slett.

Bruke Hjemmedeling

Med Hjemmedeling kan du spille av musikk, filmer og TV-programmer på iPhone-enheten fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. Les «Hjemmedeling» på side 82.

Stille inn dvale etter nedtelling

Du kan stille inn iPhone slik at den slutter å spille musikk eller video etter en angitt tidsperiode.

Still inn dvale etter nedtelling: I Klokke-programmet velger du Nedtelling, og drar fingeren over skjermen for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg iPod-dvale. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start for å starte nedtelling.

Når tiden er ute, stopper iPhone avspillingen, åpne programmer lukkes, og enheten låses.

Konvertere video for iPhone

Du kan overføre andre videoer enn de som er kjøpt fra iTunes Store, til iPhone, for eksempel videoer du har laget i iMovie på en Mac, eller videoer du har lastet ned fra Internett og deretter lagt til i iTunes. Hvis du prøver å overføre en video fra iTunes til iPhone og du får en melding om at videoen ikke kan spilles av på iPhone, kan du konvertere videoen.

Konverter en video slik at den fungerer på iPhone: Marker videoen i iTunes-biblioteket, og velg Avansert > «Lag iPod- eller iPhone-versjon». Deretter overfører du den konverterte videoen til iPhone.



Bruke kalkulatoren

Skriv inn tall og funksjoner i Kalkulator på samme måte som du ville ha gjort med en vanlig kalkulator. Når du trykker på knappen for å legge til, trekke fra, gange med eller dele på, vises en hvit ring rundt knappen slik at du vet hvilken handling som skal utføres.



Vitenskapelig kalkulator

Vend iPhone horisontalt for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.



Om Kompass

Med det innebygde kompasset kan du se hvilken himmelretning iPhone peker, og du får vite de geografiske koordinatene for posisjonen din. Du kan velge om kompasset skal peke mot magnetisk nord eller geografisk nord.

Viktig: Kompassets nøyaktighet kan påvirkes av magnetiske eller miljømessige forstyrrelser. Selv magnetene i iPhone-øretelefonene kan forårsake utslag. Kompasset må kun brukes til enkel navigeringsassistanse og må ikke benyttes for å fastslå nøyaktig plassering, nærhet, avstand eller retning.

Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kompass, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kompass uten å slå på Stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 166.




Kalibrer kompasset

Kompasset må kalibreres første gang du bruker det, og det er mulig at det må etterkalibreres av og til senere. iPhone varsler deg når det er behov for kalibrering.

Kalibrer det innebygde kompasset: Beveg iPhone i et åttetall.


Finne retningen



Finne retningen iPhone peker: Hold iPhone flatt i hånden i forhold til bakken. Retningen vises øverst på skjermen, og plasseringen vises nederst.

Bytt mellom geografisk nord og magnetisk nord Trykk på .

Bruke Kompass sammen med Kart

Kompass-programmet kan også vise nåværende posisjon og retning i Kart. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Finne steder» på side 103.

Vis nåværende posisjon i Kart: Trykk på  nederst på Kompass-skjermen. Kart åpnes og viser nåværende posisjon med en blå markør.

Vis hvilken himmelretning du står vendt mot Trykk på  to ganger i Kart. Symbolet endres til . Vinkelen viser hvor nøyaktig kompasset er. Presisjonen er større jo mindre vinkelen er.



Om taleopptak




Med Taleopptak kan du bruke iPhone som en bærbar opptaksenhet ved hjelp av den innebygde mikrofonen, mikrofonen på iPhone-øretelefonene eller et Bluetooth-headsett, eller en ekstern mikrofon som støttes. Opptak som bruker den innebygde mikrofonen, er monoopptak, men du kan ta opp i stereo ved hjelp av en ekstern stereomikrofon.


Merk: Eksterne mikrofoner må være utviklet for å fungere med iPhone-hodetelefontilkoblingen eller Dock-tilkoblingen. Eksempler på dette er Apple-merkede øretelefoner og tilbehørsutstyr fra tredjepartsleverandører som er merket med Apple-logoene «Made for iPhone» eller «Works with iPhone».






Start opptaket, sett på pause eller stopp.


Opptak



Gjør et opptak: Trykk på , eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene. Trykk på  for å pause eller  stoppe opptaket, eller trykk på midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Juster opptaksnivået	Flytt mikrofonen nærmere eller lenger unna det du tar opp. Du får bedre opptaks kvalitet hvis det høyeste nivået på nivåmåleren ligger mellom -3 dB og 0 dB.
Spill eller slå av lyden for start/stopp-lyden	Bruk ringelydbryteren på iPhone. (I noen områder spilles lydeffekter for Taleopptak selv om ringelydbryteren er satt til lydløs.)
Bruk et annet program under opptak	Trykk på Hjem-knappen  , og åpne deretter et program. Hvis du vil gå tilbake til Taleopptak, trykker du på den røde linjen øverst på skjermen.

Lytte til et opptak

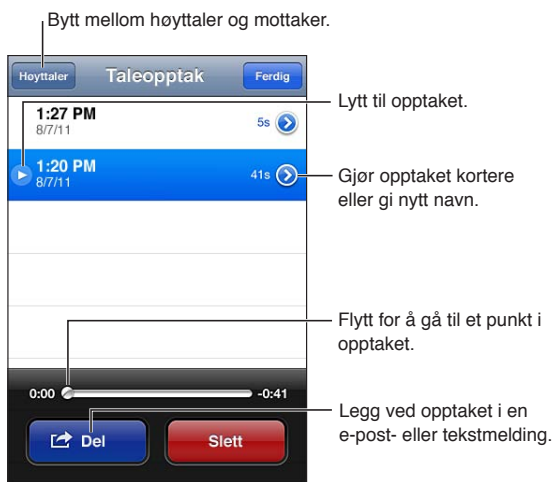

Spill et opptak: Trykk på , trykk på et taleopptak, og trykk deretter på . Trykk på  for å sette opptaket på pause.




Gå til et punkt i et opptak	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen.
Lytt gjennom den innebygde iPhone-høytaleren i stedet for å holde telefonen mot øret	Trykk på Høytaler.
Beskjær et opptak	Trykk på  ved siden av opptaket, og trykk deretter på Gjør kortere. Flytt kantene på lydområdet, og trykk på  for å lytte. Tilpass hvis det er nødvendig, og trykk på Gjør opptak kortere for å arkivere. Delene du klipper bort, kan ikke gjenopprettes.

Administrere og dele opptak

Et opptak merkes med klokkeslettet opptaket fant sted.

Merk et opptak: Trykk på  ved siden av opptaket, trykk på  på Info-skjermen, og velg deretter et navn eller velg Tilpasset.

Slett et opptak	Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Slett.
Vis opptaksdetaljer	Trykk på  ved siden av opptaket.
Send et opptak med e-post, eller send det med MMS	Trykk på et opptak i listen, og trykk deretter på Del.

Dele taleopptak med datamaskinen

iTunes kan synkronisere taleopptak med iTunes-biblioteket når du kobler iPhone til datamaskinen.

Når du synkroniserer taleopptak med iTunes, forblir opptakene i Taleopptak-programmet til du sletter dem. Hvis du sletter et taleopptak på iPhone, slettes det ikke fra Taleopptak-spillelisten i iTunes. Hvis du sletter et taleopptak i iTunes, *blir* det slettet fra iPhone neste gang du synkroniserer med iTunes.

Synkroniser taleopptak med iTunes: Koble iPhone til datamaskinen, og marker iPhone i enhetslisten i iTunes. Marker Musikk øverst på skjermen (mellom Programmer og Filmer), velg Synkroniser musikk, marker «Inkluder taleopptak», og klikk på Ta i bruk.

Taleopptakene fra iPhone vises i Taleopptak-spillelisten i iTunes.



Om Nike + iPod

Hvis du bruker en Nike + iPod-sensor (selges separat), gir Nike + iPod-programmet deg taletilbakemeldinger på fart, distanse, tid brukt og kalorier forbrent når du løper eller går. Du kan sende informasjon om treningsøktene dine til nikeplus.com, hvor du kan følge utviklingen, sette deg selv mål og delta i utfordringer.



Aktivere Nike + iPod

Nike + iPod-programmet vises ikke på Hjem-skjermen før du slår det på.

Hvis du trenger hjelp til å konfigurere Nike + iPod, leser du Nike + iPod-dokumentasjonen.

Slå på Nike + iPod: Velg Innstillinger > Nike + iPod.

Koble sammen en sensor

Nike + iPod baserer treningsdataene på et signal fra en sensor (selges separat) som du fester på skoen. Første gang du trener, blir du bedt om å aktivere sensoren, noe som automatisk kobler sensoren sammen med iPhone. Du kan også bruke Nike + iPod-innstillingene til å koble en sensor sammen med iPhone.

Nike + iPod kan kun kobles sammen med én sensor om gangen. Hvis du vil bruke en annen sensor, bruker du Nike + iPod-innstillingene til å koble sammen den nye sensoren.

Koble sensoren sammen med iPhone: Fest sensoren til skoen, og gå til Innstillinger > Nike + iPod > Sensor.

Koble sammen en annen sensor med iPhone	Velg Innstillinger > Nike + iPod > Sensor, og trykk på Koble til ny.
--	--

Trene med Nike + iPod

Når du har aktivert Nike + iPod og plassert Nike + iPod-sensoren i Nike+-skoen din, er du klar til å samle treningsdata.

Viktig: Før du starter et treningsregime, bør du kontakte en lege for en undersøkelse. Du bør varme opp før du starter en treningsøkt. Vær forsiktig og påpasselig når du trener. Brems ned, hvis det er nødvendig, før du justerer enheten mens du løper. Stopp treningen umiddelbart hvis du føler smerte eller svimmelhet, eller er utslitt eller kortpustet. Ved å trene tar du på deg risiko som følger naturlig av fysisk trening, inkludert skader som kan følge av slike aktiviteter.

Tren med Nike + iPod: Åpne Nike + iPod, trykk på Treningsøker, og velg en treningsøkt. Datainnsamlingen fortsetter mens iPhone er i dvale.

Sett på pause eller fortsett treningsøkten	Hvis treningsøkten din avbrytes, vekker du iPhone og trykker på den låste skjermen. Når du er klar, trykker du på ▶ .
Avslutt treningsøkten	Vekk iPhone, trykk på , og trykk deretter på Avslutt økt.
Endre øktinnstillinger	Velg Innstillinger > Nike + iPod.

Kalibrer Nike + iPod

For å sikre nøyaktige treningsdata, kan du kalibrere Nike + iPod til lengden av gang- eller løpesteget ditt.

Kalibrer Nike + iPod: Spill inn en gang- eller løpeøkt over en kjent avstand på minst 400 meter. Deretter, når du trykker på Avslutt økt, trykker du på Kalibrer på øktooppsummeringsskjermen og skriver inn den virkelige avstanden.

Nullstill til standardkalibreringen	Velg Innstillinger > Nike + iPod.
--	-----------------------------------

Sende treningsøktdata til nikeplus.com

På nikeplus.com kan du spore framgangen over tid, vise en oversikt over alle tidligere treningsøkter, angi og overvåke mål og sammenligne resultatene dine med andres. Du kan til og med konkurrere med andre Nike + iPod-brukere i treningsutfordringer.

Send treningsdata trådløst til nikeplus.com fra iPhone: Når iPhone er tilkoblet Internett, åpner du Nike + iPod, trykker på Logg, og trykker deretter på «Send til Nike+».

Se treningsøktene dine på nikeplus.com	Gå til nikeplus.com i Safari, logg på kontoen din, og følg instruksjonene på skjermen.
---	--



Om iBooks

Med iBooks kan du lese og laste ned bøker. Last ned gratisprogrammet iBooks fra App Store, så får du tilgang til alt fra gamle klassikere til nye bestselgere fra den innebygde iBookstore. Når du laster ned en bok, vises den i bokhyllen din.

Hvis du vil laste ned iBooks-programmet og bruke iBookstore, må du ha en Internett-forbindelse og en Apple-ID. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, eller hvis du vil utføre kjøpe med en annen Apple-ID, går du til Innstillinger > Butikk. Les «Butikk-innstillinger» på side 127.

Merk: Det er mulig at iBooks-programmet og iBookstore ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle områder.

Bruke iBookstore

I iBooks-programmet trykker du på Butikk for å åpne iBookstore. Derfra kan du se gjennom anbefalte bøker eller bestselgere og finne bøker av en bestemt forfatter eller innenfor et bestemt emne. Når du finner en bok du liker, kan du kjøpe den og laste den ned.

Merk: Det er mulig at noen funksjoner på iBookstore ikke er tilgjengelige i alle områder.

Kjøp en bok: Finn en bok du vil ha, trykk på prisen, trykk deretter på Buy Book, eller Get Book hvis den er gratis.

Vis informasjon om en bok	Du kan lese hva boken handler om, lese omtaler og laste ned et utdrag av boken før du kjøper den. Etter at du kjøper en bok, kan du skrive en omtale selv.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar; trykk på Last ned (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Synkronisere bøker og PDF-er


Bruk iTunes til å synkronisere bøker og PDF-er mellom iPhone og datamaskinen, og til å kjøpe bøker fra iTunes Store. Når iPhone er koblet til datamaskinen, kan du bruke Bøker-panelet for å velge hvilke bøker som skal synkroniseres. Du kan også legge til ePub-bøker uten DRM-beskyttelse og PDF-dokumenter som ikke er passordbeskyttede, i iTunes-biblioteket. Bøker i PDF- og ePub-format er tilgjengelige på nettet.

Synkroniser en ePub-bok eller en PDF til iPhone: Velg Arkiv > Legg til i biblioteket i iTunes på datamaskinen, og marker filen. Marker boken eller PDF-en i Bøker-panelet i iTunes, og synkroniser.

Hvis du vil legge til en bok eller PDF i iBooks uten å synkronisere, sender du PDF-filen med e-post til deg selv fra datamaskinen. Åpne e-postmeldingen på iPhone, hold fingeren på vedlegget, og velg «Åpne i iBooks» fra menyen som vises.



Lese bøker

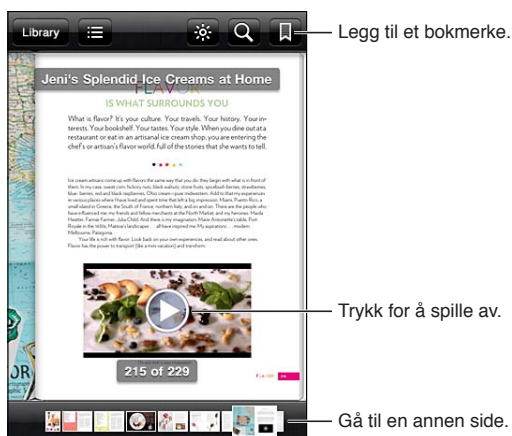









Det er enkelt å lese bøker. Gå til bokhyllen, og trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke finner boken du leter etter, trykker du på navnet til den aktive samlingen øverst på skjermen for å gå til andre samlinger.



Les en bok mens du ligger: Bruk visningslåsen til å forhindre at iPhone roterer skjermen når du roterer iPhone. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 22.

Hver bok har et bestemt utvalg funksjoner, basert på innholdet og formatet. Det er mulig at noen av egenskapene beskrevet nedenfor ikke er tilgjengelige i boken du leser. For eksempel er utskrift kun tilgjengelig for PDF-er, og hvis en bok ikke inkluderer en fortellerstemme, vil du ikke se les høyt-symbolen.

Vis kontrollene	Trykk nær midten på skjermen.
Bla om siden	Trykk i nærheten av høyre eller venstre marg på siden, eller bla med fingeren mot venstre eller høyre. Hvis du vil endre hvilken retning du blar i ved å trykke på venstre marg, går du til Innstillinger > iBooks > Trykk venstremarg.
Vis innholdsfortegnelsen	Trykk på  . I noen bøker kan du også knipe for å vise innholdsfortegnelsen.
Legg til eller fjern et bokmerke	Trykk på  . Du kan legge til flere bokmerker. Hvis du vil fjerne et bokmerke, trykker du på bokmerket. Du trenger ikke å legge til et bokmerke når du lukker en bok. iBooks husker hvor du avsluttet.

Legg til eller fjern en utheving	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, trykk på Uthev, og velg en farge. <i>Hvis du vil fjerne en utheving</i> , trykker du på den uthevede teksten og trykker deretter på  . <i>Hvis du vil understreke ord</i> , trykker du på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten, trykker på gjeldende farge og velger deretter en ny farge fra menyen.
Legg til, fjern eller rediger et notat	Dobbeltrykk på et ord, trykk på Uthev, og velg  fra menyen som vises. <i>Hvis du vil vise et notat</i> , trykker du på merket i marginen ved siden av teksten du har uthevet. <i>Hvis du vil fjerne et notat</i> , sletter du teksten i notatet. Hvis du vil fjerne et notat og uthevingen, trykker du den uthevede teksten og trykker på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten og velger deretter en farge fra menyen. <i>Hvis du vil legge til et notat for en utheving</i> , trykker du den uthevede teksten og trykker på  .
Vis alle bokmerkene dine	Trykk på  , og trykk deretter på Bokmerker.
Vis alle notatene dine	Trykk på  , og trykk deretter på Notater.
Forstørr et bilde	Dobbeltrykk på bildet for å zoome inn.
Gå til en bestemt side	Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på  og skriv inn et sidetall, og trykk deretter på sidetallet i søkeresultatene.
Søk i en bok	Trykk på  . <i>Hvis du vil søke på nettet</i> , trykker du på Søk på Internett eller Søk i Wikipedia. Safari åpnes, og resultatene vises.
Søk etter andre forekomster av et ord eller uttrykk	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, og trykk på Søk i menyen som vises.
Slå opp et ord	Dobbeltrykk på et ord, bruk håndtakene til å justere markeringen, og trykk på Definer i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige på alle språk.
Lytt til en bok	Trykk på  . Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle bøker. Hvis du har en synshemming, kan du også bruke VoiceOver til å lese opp teksten i nesten alle bøker. Les «VoiceOver» på side 148.

iBooks arkiverer samlinger, bokmerker, notater og informasjon om gjeldende side ved hjelp av Apple ID-en din, slik at du kan lese bøker sømløst på alle iOS-enhetene dine. iBooks arkiverer informasjon for alle bøkene dine når du starter eller avslutter programmet. Informasjon om enkeltbøker arkiveres også når du åpner eller lukker boken.

Slå synkronisering på eller av: Velg Innstillinger > iBooks.




Enkelte bøker henter video- eller lydinnhold som finnes på Internett.



Slå tilgang til lyd- og videoinnhold fra Internett på eller av: Velg Innstillinger > iBooks > Lyd og video fra Internett.

Merk: Hvis iPhone har en mobildataforbindelse, kan avspilling av slike filer medføre operatørkostnader.

Endre utseendet til en bok

I enkelte bøker kan du endre fontstørrelse, font og sidefarge.


Endre lysstyrke: Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på . Hvis du ikke ser , trykker du på  først.


Endre fonttype eller fontstørrelse	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på  . Trykk på Fonter for å velge en fonttype. Ikke alle bøker støtter endring av fonttype. Noen bøker gjør det mulig å endre fontstørrelsen kun når iPhone er i stående retning.
Endre fargen på siden og teksten	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på  , og trykk på Tema. Denne innstillingen gjelder for alle bøker som støtter den.
Slå rette marger og orddeling på eller av	Velg Innstillinger > iBooks. Enkelte bøker og PDF-er støtter ikke rette marger eller orddeling.

Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post

Ved hjelp av iBooks kan du sende en kopi av en PDF via e-post eller skrive ut hele eller en del av en PDF til en kompatibel skriver.

Du kan sende PDF-er med e-post eller skrive dem ut, men ikke bøker.

Sende en PDF med e-post: Åpne PDF-en, trykk på , og velg deretter på Send med e-post. En ny e-postmelding vises med PDF-en som vedlegg. Trykk på Send når du har lagt inn adresse og skrevet meldingen.

Skriv ut en PDF	Åpne PDF-en, trykk på  , og velg Skriv ut. Velg en skriver, sideområde og antall eksemplarer, og trykk deretter på Skriv ut. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 29.
------------------------	--

Organisere bokhyllen

Bruk bokhyllen til se hvilke bøker og PDF-er du har. Du kan også organisere objekter i samlinger.



Flytt en bok eller PDF til en samling: Gå til bokhyllen, og trykk på Rediger. Marker objektene du vil flytte, og trykk deretter på Flytt og velg en samling.

Når du legger til en bok eller PDF i bokhyllen, vises den i Bøker- eller PDF-samlingen. Derfra kan du flytte den til en annen samling. Du kan for eksempel opprette samlinger for jobb eller skole eller for oppslagsverk eller skjønnlitterære verker.

Vis en samling	Trykk på navnet til samlingen du er i, øverst på skjermen, og velg deretter en annen samling fra listen som vises.
Administrer samlinger	Trykk på navnet til samlingen du er i, for eksempel Bøker eller PDF-er, for å vise listen med samlinger. Du kan ikke redigere eller fjerne de innebygde Bøker- og PDF-samlingene.
Sorter bokhyllen	Trykk på statuslinjen for å gå til toppen av skjermen, og trykk deretter på ☰ for å velge en sorteringsmetode fra alternativene nederst på skjermen.
Slett et objekt fra bokhyllen	Trykk på Rediger, og trykk deretter på hver bok eller PDF du vil slette, slik at det vises et hakemerke. Trykk på Slett. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig. Hvis du sletter en bok du har kjøpt, kan du laste den ned på nytt fra Purchases i iBookstore.
Søk etter en bok	Gå til bokhyllen. Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, og trykk på 🔍. Søk ser etter tittel og forfatternavn.

Funksjoner for særlige behov

iPhone har en rekke tilgjengelighetsfunksjoner, blant annet:

- VoiceOver
- Ruting av anropslyd
- Siri
- Zoom
- Stor tekst
- Hvitt på svart
- Les opp markering
- Les opp autotekst
- Monolyd og balanse
- Høreapparatmodus (iPhone 4 GSM)
- Egendefinert vibrering
- LED-blink for varsler
- AssistiveTouch
- Støtte for leselister
- Avspilling av innhold med spesialtekst

Med unntak av VoiceOver fungerer disse tilgjengelighetsfunksjonene i de fleste iPhone-programmer, inkludert programmer fra tredjepartsleverandører som du laster ned fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer som er forhåndsinstallert på iPhone, og med mange programmer fra tredjeparter.

Hvis du vil ha mer informasjon om iPhone-funksjoner for særlige behov, går du til www.apple.com/no/accessibility.

Du kan aktivere og deaktivere tilgjengelighetsfunksjoner enkeltvis i Tilgjengelighet-innstillingene på iPhone. Du kan også aktivere og deaktivere noen funksjoner i iTunes når iPhone er koblet til datamaskinen.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iPhone: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iTunes: Koble iPhone til datamaskinen, og marker iPhone i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Særlige behov nederst i Oversikt-panelet.

Stor tekst kan kun slås av eller på i iPhone-innstillingene. Les «Stor tekst» på side 160.

VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPhone uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om elementer på skjermen etter hvert som du markerer dem. Når du markerer et element, omgis elementet av en svart firkant (VoiceOver-markøren) og VoiceOver leser opp navnet på elementet eller beskriver det.

Ta på skjermen eller dra med fingrene for å høre om ulike elementer på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt på skjermen, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i «Lære VoiceOver-bevegelser» på side 151.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser automatisk opp det første elementet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående format, og når skjermen låses eller låses opp.


Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av Regionformat-innstillingen (Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat). VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Ta i bruk VoiceOver

Viktig: VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPhone. Når VoiceOver er slått på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å styre iPhone – til og med når du skal slå av VoiceOver og gå tilbake til standard bruk.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

Slå VoiceOver på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Du kan også angi at trippeltrykk på Hjem-knappen skal slå VoiceOver på eller av. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 159.

Slå opplesing av hint på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Hvis Les opp hint er slått på, kan VoiceOver fortelle deg hva kontrollen gjør eller gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Du kan også legge Hint til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.
Angi talehastighet for VoiceOver	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.
Endre tilbakemelding for skriving	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.
Bruk fonetikk i tilbakemelding for skriving	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk fonetikk. Teksten leses tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet, for eksempel «f» og deretter «foxtrot».
Tonehøydeendring	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring. VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når en bokstav skrives, og en lavere tonehøyde når en bokstav slettes. VoiceOver bruker også en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe.
Angi rotoralternativer	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller flytt  oppover for å endre plasseringen til et objekt.
Endre uttalen til VoiceOver	Sett rotoren til Språk, og dra deretter opp eller ned. Språkrotorplasseringen er tilgjengelig når du velger flere enn én uttale.

Angi hvilke uttalevarianter som skal være tilgjengelig i språkrotoren	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språkrotor. Hvis du vil endre plasseringen av et språk i listen, flytter du ☰ opp eller ned.
Endre språk for iPhone	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk. Noen språk kan påvirkes av Regionformat-innstillingen (Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat).
Utelat bilder under navigering	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.
Les opp varslinger når du låser opp iPhone	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp varslinger. Hvis dette er av, leser iPhone kun opp klokkeslettet når du låser den opp.



Bruke VoiceOver

Marker objekter på skjermen: Dra fingeren over skjermen. VoiceOver identifiserer elementer i det du berører dem. Du kan flytte markeringen systematisk fra ett element til et annet ved å bla til venstre eller høyre med én finger. Elementer markeres fra venstre til høyre og øverst til nederst. Bla til høyre for å gå til neste element, eller dra til venstre for å gå til forrige element.

Aktiver vertikal navigering	Legg vertikal navigering til rotoren, bruk rotoren til å velge det, og dra opp eller ned for å flytte til objektet over eller under. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.
Marker det første eller siste elementet på skjermen	Bla oppover eller nedover med fire fingre.
Lås opp iPhone	Marker Lås opp-knappen, og dobbeltrykk på skjermen.
Marker et objekt etter navn	Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller bla til høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og bla oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter.
Endre navn på et skjermobjekt slik at det blir enklere å finne	Trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.

Les opp teksten for det markerte elementet: Bla oppover eller nedover med én finger for å lese neste eller forrige ord eller tegn (drei rotorkontrollen for å velge tegn eller ord). Du kan også velge å bruke fonetikk. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 149.

Stopp opplesing av et objekt	Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen. Opplesingen begynner igjen automatisk når du markerer et nytt objekt.
Endre talevolumet	Bruk volumknappene på iPhone, eller legg volum til rotoren og dra opp eller ned for å justere det. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.
Slå av lyden for VoiceOver	Dobbeltrykk med tre fingre. Dobbeltrykk med tre fingre på nytt for å starte tale igjen. Hvis du vil slå av kun VoiceOver-lyder, setter du ringelydbryteren til lydløs. Hvis du har koblet til et eksternt tastatur, kan du også trykke på Kontroll-tasten på tastaturet for å slå lyden av eller på for VoiceOver.
Endre opplesningstemmen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt stemme.

Les alt innholdet på skjermen fra toppen	Bla opp med to fingre.
Les innholdet fra nåværende objekt til nederst på skjermen	Bla ned med to fingre.
Les opp statusinformasjon for iPhone	Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og mer, trykker du øverst på skjermen.
«Trykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på: Dobbeltrykk hvor som helst på skjermen.	
«Dobbeltrykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på	Trippeltrykk hvor som helst på skjermen.
Flytt en skyveknapp	Bla oppover med én finger for å justere innstillingen opp, eller nedover for å justere den ned. VoiceOver leser opp innstillingen mens du justerer den.
Rull i en liste eller et område på skjermen	Bla oppover eller nedover med tre fingre. Bla nedover for å gå en side nedover i listen eller på skjermen, eller bla oppover for å gå en side oppover. Når du blar gjennom sidene i en liste, leser VoiceOver opp hvilke objekter som vises (for eksempel «viser rad 5 til 10»). Du kan også bla gjennom listen fortløpende i stedet for side for side. Dobbeltrykk, og hold nede fingeren. Når du hører en serie med lyder, kan du flytte fingeren opp eller ned for å bla gjennom listen. Fortløpende rulling varer til du løfter fingeren.
Bruk en listeindeks	Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å flytte mellom elementer. Du må berøre indeksen direkte for å markere den. Når indeksen er markert, blar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.
Endre rekkefølgen i en liste	Du kan endre rekkefølgen på elementer i noen lister, for eksempel Favoritter i Telefon og Rotor og Språkrotor i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker  på høyre side av et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører en lyd, og flytt objektet oppover eller nedover. VoiceOver leser opp navnet på objekter du flytter forbi, enten over eller under avhengig av hvilken vei du flytter.
Endre organiseringen av Hjem-skjermen	På Hjem-skjermen markerer du symbolet du vil flytte. Dobbeltrykk og hold fingeren på et symbol, og flytt det. VoiceOver leser opp symbolets plassering i rader og kolonner mens du flytter det. Når du er fornøyd med den nye plasseringen, slipper du symbolet. Du kan flytte flere symboler. Flytt et objekt til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte det til en annen side på Hjem-skjermen. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen  .
Slå skjermteppet av eller på	Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppet er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.
Lås opp iPhone	Marker Lås opp-bryteren, og dobbeltrykk på skjermen.

Lære VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er slått på, får du andre resultater når du bruker standardbevegelsene. Disse og andre bevegelser gjør det mulig å navigere rundt på skjermen og styre enkeltelementer når de er markert. VoiceOver-bevegelser inkluderer bevegelser med to og tre fingre for å trykke og bla. Du får best resultat når du bruker to- og trefingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

Når VoiceOver er slått på, kan du bruke standardbevegelser ved å dobbeltrykke med fingeren på skjermen og holde fingeren nede. Det spilles en serie med lyder for å angi at vanlige bevegelser er i bruk. Vanlige bevegelser er i bruk til du løfter fingeren. Deretter aktiveres VoiceOver-bevegelser igjen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingertrykk med to fingre på en hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Mange synes at «splittrykk»-bevegelsen er spesielt praktisk: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke, kan du holde nede på et objekt med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Hvis bevegelsene du gjør, ikke fungerer, kan du prøve raskere bevegelser – spesielt hvis du skal dobbeltrykke eller bla. Når du skal bla, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen. Når VoiceOver er slått på, vises VoiceOver-øving-knappen som du kan bruke for å øve på VoiceOver-bevegelser før du fortsetter.

Øv på bevegelser: Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig.

Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

- *Trykk:* Les opp objekt.
- *Bla til høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Bla oppover eller nedover:* Avhenger av Rotorkontroll-innstillingen. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 153.
- *Trykk med to fingre:* Slutt å lese opp nåværende objekt.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra nåværende plassering.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Bla oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Bla til høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-skjermen, i Aksjer eller i Safari).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

- *Dobbeltrykk:* Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk:* Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk:* Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke på det, er å berøre objektet med en finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger for å aktivere et objekt.
- *Trykk på et objekt med én finger, trykk på skjermen med en annen finger («splittrykking»):* Aktiver objektet.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standard bevegelse:* Bruk en standardbevegelse.

Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPhone om å tolke den etterfølgende bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.

- *Dobbeltrykk med to fingre:* Svar på eller avslutt en telefonsamtale. Start eller pause i Musikk, YouTube, Taleopptak eller Bilder. Ta et bilde (Kamera). Start eller pause et opptak i Kamera eller Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med to fingre, og hold:* Åpne objektmerkeren.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Dobbeltrykk med tre fingre:* Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Trippeltrykk med tre fingre:* Slå skjermteppe på eller av.

Bruke VoiceOver-rotorkontrollen

Rotorkontrollen er en virtuell innstillingsskive du kan bruke til å angi hva som skal skje ved bla-bevegelser oppover og nedover når VoiceOver er slått på.

Bruk rotoren: Roter to fingre på iPhone-skjermen rundt et punkt mellom de to fingrene.



Endre alternativene inkludert i rotoren: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha når du bruker rotoren.

Resultatet av rotorinnstillingen avhenger av hva du holder på med. Hvis du leser tekst i en e-postmelding du har mottatt, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller bokstav for bokstav når du blar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, bruker du rotoren til å angi om all teksten skal leses opp (enten ord for ord eller tegn for tegn), eller om du vil hoppe mellom elementer av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Lese tekst

Markere og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Tale

Tilpass VoiceOver-tale etter:

- Volum eller hastighet
- Bruk av skriveekko, tonehøydeendring eller fonetikk (med Apple Wireless Keyboard)

Les «Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard» på side 156.

Navigere

Markere og høre objekter etter:

- tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje
- Overskrift
- Kobling, brukt kobling, ubrukt kobling eller kobling på siden
- Skjemakontroll
- Tabell eller rad (ved navigering i tabell)
- Liste
- Landemerke
- Bilde
- Statisk tekst
- Objekter av samme type

- Knapper
- Tekstfelt
- Søkefelt
- Beholdere (skjermområder, for eksempel dock)

Zoom inn eller ut

Skrive inn tekst

Flytte innsetningspunktet og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Velge redigeringsfunksjon

Angi språk

Bruke en kontroll

Markere og høre verdier:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Justere verdien for kontrollobjektet

Skrive inn og redigere tekst med VoiceOver

Når du markerer et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruke det skjermbaserte tastaturet eller et eksternt tastatur som er koblet til iPhone, for å skrive inn tekst.

Med VoiceOver kan du skrive tekst på to forskjellige måter – *standardskriving* og *trykk og slipp*-skrivning. Med standardskriving markerer du en tast og dobbeltrykker deretter på skjermen for å sette inn tegnet. Med trykk og slipp-skriving bruker du fingeren for å markere en tast, så settes tegnet inn automatisk når du løfter fingeren. Trykk og slipp-skriving kan være raskere, men kan kreve mer øvelse enn standardskriving.

VoiceOver støtter også bruk av redigeringsfunksjonene til iPhone for å klippe ut, kopiere og lime inn i tekstfelter.


Skriv inn tekst: Marker et redigerbart tekstfelt, dobbeltrykk for å vise innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet, og skriv inn teksten.

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å bla mot venstre eller høyre og deretter dobbeltrykke for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og, mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykk på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.
- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du markerer feil tast, flytter du fingeren på tastaturet til du får markert tasten du er ute etter. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.

Merk: Trykk og slipp-skriving fungerer kun for taster som setter inn tekst. Bruk standardskriving for andre taster som skift-, slette- og returtastene.

Flytt innsetningspunktet: Bla oppover eller nedover for å flytte innsetningspunktet framover eller tilbake i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsetningspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd når innsetningspunktet flyttes og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsetningspunktet flyttes over.

Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsetningspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Hvis du vil flytte innsetningspunktet forbi tegnsettingen på slutten av et ord eller en setning, bruker du rotoren for å skifte til tegnmodus. Når du flytter innsetningspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt. Da flyttes innsetningspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

Velg standardskriving eller trykk og slipp-skriving	Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du rotoren for å velge Skrivemodus og blar deretter oppover eller nedover.
Slett et tegn	Marker  , og dobbeltrykk eller splitttrykk. Du må gjøre det på denne måten selv om du bruker trykk og slipp-skriving. Hvis du vil slette flere tegn, holder du nede fingeren på slettetasten og trykker på skjermen med en annen finger én gang for hvert tegn du vil slette. VoiceOver leser opp tegn som blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.
Marker tekst	Sett rotoren til Rediger, bla opp eller ned for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsetningspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du velger Marker alt, blir hele teksten markert. Før fingrene fra eller mot hverandre for å gjøre markeringen større eller mindre.
Klipp ut, kopier eller lim inn	Forsikre deg om at rotoren er satt til rediger. Når tekst er markert, blar du opp eller ned for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn og dobbeltrykker.
Angre	Rist iPhone-enheten, bla til venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.
Skriv inn et tegn med aksent	Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent for. Deretter dobbeltrykker du og holder nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren til venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.
Endre språket du skriver	Sett rotoren til Språk, og bla oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språkrotoren vises kun hvis du har valgt flere enn ett språk i Språkrotor-innstillingen for VoiceOver. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 149.

Ring ved hjelp av VoiceOver

Dobeltrykk på skjermen med to fingre for å svare på eller avslutte en telefonsamtale. Når du starter en telefonsamtale mens VoiceOver er aktivert, er standardinnstillingen at talltastaturet vises på skjermen i stedet for samtalevalgene. Dette gjør det enklere å bruke tastene for å velge fra en meny når du kommer til en telefonsvarer med nummervalg.

Vis samtalevalg: Marker Skjul tastatur-knappen nederst til høyre, og dobbeltrykk.

Vis talltastaturet igjen: Marker Tastatur-knappen som er omtrent midt på skjermen, og dobbeltrykk.

Bruke VoiceOver sammen med Safari

Når du søker på Internett i Safari med VoiceOver på, kan du bruke Søkeresultater-rotorobjekter for å høre en liste over foreslåtte søkefraser.

Søk på Internett: Marker søkefeltet, skriv inn det du vil søke etter, og marker Søkeresultater ved hjelp av rotoren. Bla til høyre eller venstre for å gå nedover eller oppover i listen, og dobbeltrykk på skjermen for å søke på Internett med den gjeldende søkefrasen.

Bruke VoiceOver sammen med Kart

Du kan bruke VoiceOver for å zoome inn eller ut, markere nåler og få informasjon om steder.

Zoom inn eller ut: Marker kartet, bruk rotoren til å velge zoommodus, og bla deretter opp eller ned for å zoome inn eller ut.

Marker en nål: Berør en nål, eller bla til venstre eller høyre for å gå fra ett objekt til et annet.

Vis informasjon om et sted: Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Bla til venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

Redigere videoer og taleopptak med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer og taleopptak.

Klipp et taleopptak: På Taleopptak-skjermen markerer du knappen til høyre for opptaket du vil klippe. Deretter dobbeltrykker du. Marker Gjør kortere, og dobbeltrykk. Marker begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Bla oppover for å flytte mot høyre, og bla nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Gjør opptak kortere og dobbeltrykke.

Klipp en video: Dobbelttrykk på skjermen for å vise videokontrollene mens du viser en video i Bilder, og marker deretter begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Deretter blar du oppover for å flytte mot høyre eller nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Utfør klippingen ved å markere Klipp og dobbeltrykke.

Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver på iPhone med et Apple Wireless Keyboard. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 28.

Du kan bruke VoiceOver-tastaturkommandoer for å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoene (unntatt én) bruker Kontroll-Tilvalg (alt), forkortet i tabellen nedenfor som «VO».

VoiceOver-hjelp leser opp taster eller tastaturkommandoer mens du skriver dem. Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til tastekombinasjoner.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

Les alt, med utgangspunkt i nåværende posisjon	VO-A
Les fra toppen	VO-B
Flytt til statuslinjen	VO-M
Trykk på Hjem-knappen	VO-H
Marker neste eller forrige objekt	VO-høyrepil eller VO-venstrepil
Trykk på et objekt	VO-mellomrom
Dobbelttrykk med to fingre	VO-«-» (bindestrek)

Marker neste eller forrige rotorobjekt	VO-pil opp eller VO-pil ned
Marker neste eller forrige talerotorobjekt	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
Juster talerotorobjektet	VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden for VoiceOver av eller på	VO-S
Slå skjermteppet på eller av	VO-Skift-S
Slå på VoiceOver-hjelp	VO-K
Gå tilbake til forrige skjerm, eller slå av VoiceOver-hjelp	Esc

Hurtignavigering

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene. Hurtignavigering er slått av som standard.

Slå Hurtignavigering på eller av	Venstrepil-høyrepil
Marker neste eller forrige objekt	Høyrepil eller venstrepil
Marker neste eller forrige objekt angitt av rotorinnstillingen	Pil opp eller pil ned
Marker første eller siste objekt	Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned
«Trykk» på et objekt	Pil opp-pil ned
Bla opp, ned, til venstre eller til høyre	Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
Endre rotoren	Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Du kan også bruke talltastene på Apple Wireless Keyboard for å taste inn et telefonnummer i Telefon eller skrive inn tall i Kalkulator.

Bokstavbasert hurtignavigering på nettet

Når du leser en nettside med Hurtignavigering aktivert, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type. Hold nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven for å gå til forrige objekt.

H	Overskrift
L	Kobling
R	Tekstfelt
B	Knapp
C	Skjemakontroll
I	Bilde
T	Tabell
S	Statisk tekst
W	ARIA-landemerke
X	Liste
M	Element av samme type
1	Nivå 1 overskrift

2	Nivå 2 overskrift
3	Nivå 3 overskrift
4	Nivå 4 overskrift
5	Nivå 5 overskrift
6	Nivå 6 overskrift

Bruke en leselist sammen med VoiceOver

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata som punktskrift, og du kan bruke en leselist med med inndatataster og andre kontroller for å styre iPhone når VoiceOver er slått på. iPhone kan brukes med en rekke trådløse leselister. Du finner en liste over leselister som støttes, på www.apple.com/no/accessibility/iphone/braille-display.html.

Klargjør en leselist: Slå på leselisten, og gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift og velger leselisten.

Slå forkortet punktskrift av eller på Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Slå 8-punkts punktskrift på eller av Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselister, går du til support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Leselisten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for iPhone i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å velge et annet språk for VoiceOver og leselister.

Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter språket.

Hvis du endrer språket som brukes på iPhone, er det mulig at du må tilbakestille språket for VoiceOver og leselisten.

Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes for systemstatus og annen informasjon:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPhone (mindre enn 20 %).
- iPhone bruker liggende visningsformat.
- Skjermvisning er slått av.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes for statusinformasjon: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen: Trykk på markørhentetasten for statuscellen på leselisten.

Ruting av lyden for innkommende samtaler


Du kan omdirigere lyden fra innkommende samtaler automatisk til et hodesett eller høyttaleren i stedet for telefonhøyttaleren.

Omdiriger samtalelyd: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Innkommende anrop, og velg hvor du vil høre lyden.

Siri

Med Siri kan du utføre oppgaver med iPhone ved å spørre, og VoiceOver kan lese opp svar fra Siri. Hvis du vil vite mer, kan du lese Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av Tilgjengelighet-funksjonene når du trykker på Hjem-knappen  raskt tre ganger. Du kan stille inn Trippelklikk på Hjem til å:

- Slå VoiceOver på eller av
- Slå Hvitt på svart på eller av
- Slå zooming på eller av
- Slå AssistiveTouch på eller av

Du kan stille inn Trippelklikk på Hjem til å vise valget for å slå VoiceOver, Hvitt på svart eller Zoom på eller av. Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.

Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem.

Zoom

I mange av programmene på iPhone kan du zoome inn og ut på bestemte elementer. Du kan for eksempel dobbeltrykke eller bruke knipebevegelsen for å forstørre kolonner på nettstedet i Safari.

Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard (se «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 28), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen.

Slå zooming av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Bruk eventuelt Trippelklikk på Hjem. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 159.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

Zoom inn eller ut	Dobbeltrykk på skjermen med tre fingre. Standardinnstillingen er at skjermen forstørres med 200 prosent. Hvis du endrer forstørrelsen manuelt (ved å bruke trykk-og-flytt-bevegelsen som beskrives nedenfor), går iPhone automatisk tilbake til denne forstørrelsen når du zoomer inn ved å dobbeltrykke med tre fingre.
Øk forstørrelsen	Trykk med tre fingre, og dra mot toppen av skjermen (for å øke forstørrelsen) eller mot bunnen av skjermen (for å redusere forstørrelsen). Trykk-og-flytt-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet flytter du fingrene på skjermen. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger.
Naviger rundt på skjermen	Når visningen er zoomet inn, flytter eller drar du på skjermen med tre fingre. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger slik at du ser mer av skjermen. Hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden av skjermbildet. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises alltid delen som er øverst og midt på skjermen.

Stor tekst

Med Stor tekst blir teksten større i varsler og i Kalender, Kontakter, Mail, Meldinger og Notater.

Angi tekststørrelsen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Stor tekst.

Hvitt på svart

Med Hvitt på svart kan du invertere fargene på iPhone-skjermen, noe som kan gjøre det enklere å lese teksten. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.

Inverter fargene på skjermen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hvitt på svart.

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPhone til å lese opp tekst som du markerer.

Slå på Les opp markering, og juster talehastigheten: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering.

Få tekst lest opp	Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.
--------------------------	---

Les opp autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekstrettinger og forslag iPhone kommer med mens du skriver, lest opp.

Slå opplesing av autotekst av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp autotekst.

Opplesing av autotekst fungerer også sammen med VoiceOver eller zooming.

Monolyd

Med Monolyd kombineres venstre og høyre stereokanal til et monosignal som spilles på begge kanaler. Du kan justere balansen til monosignalet for å øke volumet på høyre eller venstre kanal.

Slå Monolyd av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har innført regler for kompatibilitet med høreapparater for digitale trådløse telefoner. Disse reglene krever at bestemte telefoner skal testes og vurderes i henhold til C63.19-2007-standarden (ANSI = American National Standard Institute) for kompatibilitet med høreapparater. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparater omfatter to typer vurderinger: vurderingen «M» for redusert radiofrekvensforstyrrelse for å legge til rette for akustisk sammenkobling med høreapparater som ikke opererer i telespolemodus, og vurderingen «T» for induktiv sammenkobling med høreapparater som opererer i telespolemodus. Disse vurderingene gis på en skala fra én til fire, der fire er mest kompatibel. En telefon regnes for å være kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-reglene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk sammenkobling og T3 eller T4 for induktiv sammenkobling.

Du finner oppdaterte vurderinger for kompatibilitet mellom iPhone og høreapparater på www.apple.com/support/hac.

Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan fungere godt sammen med telefoner som ikke har en bestemt vurdering. Prøv høreapparatet og telefonen sammen før du kjøper dem, for å forsikre deg om at de er kompatible.

Høreapparatmodus

iPhone 4 GSM har Høreapparatmodus som, når den er aktivert, kan redusere forstyrrelser for enkelte høreapparatmodeller. Høreapparatmodus reduserer overføringsstyrken til mobilradioen i GSM 1900 MHz-båndet og kan føre til redusert 2G-mobildekning.

Aktiver Høreapparatmodus (kun iPhone 4 GSM): Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.

Egendefinert vibrering

Du kan tildele bestemte vibreringsmønstre til telefonanrop eller FaceTime-anrop fra viktige kontakter. Velg blant de eksisterende mønstrene, eller lag et nytt.

Slå på egendefinert vibrering: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Egendefinert vibrering.

Velg vibreringsmønster for en kontakt	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på «vibrering». Hvis du ikke ser vibrering i kontaktinformasjonen, trykker du på Rediger og legger det til.
Opprett et nytt vibreringsmønster	Hvis du allerede er i gang med å redigere en kontakt, trykker du på «vibrering» og deretter på Opprett ny vibrering. Du kan også gå til Innstillinger > Lyder > Vibrering > Opprett ny vibrering.
Angi et egendefinert mønster som standardinnstilling	Velg Innstillinger > Lyder > Vibrering, og velg et mønster.

LED-blink for varsler

Hvis du ikke kan høre lydene som signaliserer innkommende anrop og andre varsler, kan du få iPhone til å blinke med LED-lyset (ved siden av kameranlinjen bak på iPhone. Dette fungerer kun når iPhone er låst eller i dvalemodus. Tilgjengelig for iPhone 4 eller nyere.

Slå på LED-blink for varsler: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > LED-blink for varsler.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPhone hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke kompatibelt, tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch for å styre iPhone. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med.

Slå på AssistiveTouch: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch. Du kan også stille inn Trippelklikk på Hjem til å slå AssistiveTouch på eller av; velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem.

Juster markørhastigheten	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.
Vis eller skjul AssistiveTouch-menyen	Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.
Skjul menyknappen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.
Utfør en bla- eller drabebevegelse som bruker 2, 3, 4 eller 5 fingre	Trykk på menyknappen, trykk på Bevegelser, og trykk deretter på antall fingre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, blar eller drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Utfør en knipebevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem, og flytt deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Lag din egen bevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Du kan også gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > «Opprett ny bevegelse».
Lås eller roter skjermen, juster volumet, slå ringelyden av/på, eller simuler risting av iPhone	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.
Simuler trykking på Hjem-knappen	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.
Flytt menyknappen	Flytt knappen til hvor som helst på skjermen.
Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse	Trykk hvor som helst utenfor menyen.

Særlige behov i OS X


Ta i bruk funksjonene for særlige behov i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPhone. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenters og søker etter «særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for tilgjengelighet på iPhone og OS X, går du til www.apple.com/no/accessibility.

Støtte for teksttelefon (TTY)

Du kan bruke iPhone TTY Adapter-kabelen (selges separat i mange områder) for å koble iPhone til en teksttelefon. Gå til www.apple.com/no/store (ikke tilgjengelig i alle områder), eller spør din lokale Apple-forhandler.

Koble iPhone til en teksttelefon: Velg Innstillinger > Telefon, og slå på TTY. Deretter kobler du iPhone til teksttelefonen ved hjelp av iPhone TTY Adapter.

Når TTY er aktivert på iPhone, vises TTY-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en bestemt teksttelefon, leser du dokumentasjonen som fulgte med teksttelefonen.

Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger

Du kan gjøre det enklere å lese meldinger i Mail ved å velge Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm som minste fontstørrelse for meldingstekst.

Angi minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Minste fontstørrelse.

Stor tekst-innstillingen overstyrer denne minimumsfontstørrelsen.

Ringetoner knyttet til kontakter

Du kan tilordne egne ringetoner til personene i kontaktlisten. Du kan kjøpe ringetoner fra iTunes Store på iPhone. Les «Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner» på side 120.

Visual Voicemail

Med spill av- og pause-kontrollene i Visual Voicemail kan du kontrollere avspillingen av meldinger. Flytt spillehodet på navigeringslinjen for å gjenta deler av meldingen som er vanskelig å forstå. Les «Sjekke meldinger på telefonsvareren» på side 63.

Tastatur i widescreenformat

I mange programmer, blant annet Mail, Safari, Meldinger, Notater og Kontakter, kan du snu iPhone når du skriver, slik at du kan bruke et større tastatur.

Stort talltastatur

Ring ved å trykke på oppføringer i kontakt- og favorittlisten. Når du må slå et nummer, har iPhone et stort talltastatur som gjør det hele svært enkelt. Les «Telefonsamtaler» på side 57.

Talekontroll

Med Talekontroll kan du bruke talekommandoer for å ringe og styre avspillingen i Musikk-programmet. Les «Taleoppringing» på side 58 og «Bruke Siri eller talekontroll med Musikk» på side 80.

Spesialtekst

Slå på spesialtekst for videoer: Velg Innstillinger > Video > Spesialtekst.

Ikke alt videoinnhold inneholder spesialtekst.



Innstillinger gjør det mulig å konfigurere iPhone, stille inn programalternativer, legge til kontoer og angi andre valg.

Flymodus

I flymodus deaktiveres funksjonene for trådløs tilkobling for å redusere potensielle forstyrrelser for flyets instrumenter og annet elektronisk utstyr.

Slå på flymodus: Velg Innstillinger, og slå på flymodus.


Når flymodus er på, vises ✈ i statuslinjen øverst på skjermen. Ingen telefon-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler sendes ut fra iPhone, og GPS-mottak er slått av. Du vil ikke kunne bruke programmer med funksjoner som krever disse signalene, for eksempel for tilkobling til Internett, ringe eller motta samtaler eller meldinger, bruke telefonsvareren og så videre.

Hvis det tillates av flyselskapet og gjeldende lovgivning, kan du fortsette å lytte til musikk, se videoer, lese e-post, bruke kalenderen og andre data du tidligere har mottatt, og generelt bruke programmer som ikke krever en Internett-forbindelse.

Hvis Wi-Fi er tilgjengelig, og flyselskapet og gjeldende lover og regler tillater det, kan du gå til Innstillinger > Wi-Fi for å slå det på. Du kan slå på Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi



Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPhone kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til Internett. Når iPhone er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen signalstyrken. Jo flere streker, jo sterkere signal. Hvis ingen Wi-Fi-nettverk er tilgjengelige, eller hvis du har slått av Wi-Fi, kobler iPhone seg til Internett via mobilnettverket der dette er tilgjengelig.

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil iPhone automatisk koble til dette nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelige, kobler iPhone seg til det nettverket du brukte sist.

Du kan også bruke iPhone til å konfigurere en ny AirPort-basestasjon for å levere Wi-Fi-tjenester hjemme eller på kontoret. Les «Konfigurer en AirPort-basestasjon» på side 165.

Slå Wi-Fi av eller på: Velg Innstillinger > Wi-Fi.

Still inn iPhone til å spørre om du vil koble til et nytt nettverk	Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå «Spør før tilkobling» på eller av. Hvis «Spør før tilkoblinger» er av, må du koble til et nettverk manuelt for å få tilgang til Internett hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk du har brukt tidligere.
Få iPhone til å glemme et nettverk, slik at den ikke kobler til automatisk	Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk du har vært koblet til tidligere. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».
Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk	Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over tilgjengelige nettverk, velger du Innstillinger > Wi-Fi > Annet og skriver inn nettverksnavnet. Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et lukket nettverk.
Tilpass innstillinger for tilkobling til et Wi-Fi-nettverk	Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP, eller fornye innstillingene som oppgis av en DHCP-tjener.

Konfigurer en AirPort-basestasjon

En AirPort-basestasjon leverer en Wi-Fi-forbindelse til hjemmet, skolen eller en liten bedrift. Du kan bruke iPhone til å konfigurere en ny AirPort Express-, AirPort Extreme- eller Time Capsule-basestasjon.

Bruk AirPort-oppsøttassistent: Velg Innstillinger > Wi-Fi. Under tittelen «Konfigurer en AirPort-basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen du vil konfigurere. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

Enkelte eldre AirPort-basestasjoner kan ikke konfigureres med en iOS-enhet. Du finner konfigurasjonsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med basestasjonen.

Hvis basestasjonen du konfigurerte, ikke er i listen, forsikrer du deg om at den er tilkoblet strømnettet, at du er innenfor rekkevidde, og at den ikke allerede er konfigurert. Du kan kun konfigurere basestasjoner som er nye eller som er nullstilt.

Hvis AirPort-basestasjonen allerede er konfigurert, gjør programmet AirPort-verktøy fra App Store det mulig å endre innstillingene og overvåke statusen på iPhone.

Varslinger

Push-meldinger vises i Varslingscenter om at ny informasjon er tilgjengelig, selv når programmet ikke er i bruk. Meldingene varierer avhengig av hvilket program de kommer fra, men kan inkludere tekst eller lyd eller merker med et tall på programsymbolet på Hjem-skjermen.

Du kan slå varslinger av hvis du ikke vil varsles, og du kan endre rekkefølgen for visning av varslinger.

Slå varslinger av eller på: Velg Innstillinger > Varsling. Trykk på et objekt i listen, og slå varsler på eller av for objektet.

Programmer som har varslinger slått av, vises i listen «Ikke i Varslingscenter».

Endre antallet varslinger	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt i I Varslingscenter-listen. Trykk på Vis for å angi hvor mange varslinger av denne typen som skal vises i Varslingscenter.
Endre varselsstilene	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Velg en varselsstil, eller velg Ingen for å slå av varsler og bannere. Varslinger vil fortsatt vises i Varslingscenter.
Endre rekkefølgen på varsler	Velg Innstillinger > Varsling, og trykk på Rediger. Flytt varslingene i den rekkefølgen du vil ha. Hvis du vil slå av en varsling, flytter du den til Ikke i Varslingscenter-listen.
Vis merker med tall på programmer med varsler	Velg Innstillinger > Varsling, velg et objekt fra I Varslingscenter-listen, og slå på Merk programsymbol.
Skjul varsler når iPhone er låst	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et program fra I Varslingscenter-listen. Slå av «Vis på låst skjerm» for å skjule varsler fra programmet når iPhone er låst.

Enkelte programmer har ytterligere alternativer. For eksempel tillater Meldinger at du spesifiserer hvor mange ganger varslingslyden gjentas, og om meldingsforhåndsvisninger vises i varslingen.

Stedstjenester

Stedstjenester lar programmer som Påminnelser, Kart, Kamera og stedsbaserte programmer fra tredjepartsleverandører samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere deg. Den omtrentlige posisjonen din bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra mobildatanettverk, Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi er aktivert) og GPS (kanskje ikke tilgjengelig overalt). Du kan spare strøm ved å slå av stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen.

Når et program bruker stedstjenester, vises  i menylinjen.

Alle programmer som bruker stedstjenester vises på Stedstjenester-innstillingsskjermen, og du vil kunne se om stedstjenester er slått på eller av for det aktuelle programmet eller tjenesten. Hvis du ikke vil bruke Stedstjenester, kan du slå det av for noen eller alle programmer og tjenester. Hvis du slår av stedstjenester, blir du bedt om å slå på funksjonen igjen neste gang et program eller en tjeneste prøver å bruke denne funksjonen.

Hvis du har programmer fra tredjepartsleverandører på iPhone som bruker stedstjenester, bør du lese gjennom leverandørens vilkår og personvernretningslinjer for å finne ut hvordan programmet bruker stedsinformasjonen din.

Slå stedstjenester av eller på: Velg Innstillinger > Stedstjenester.

VPN

VPN-nettverk brukes i firmaer for å gjøre det mulig å sende privat informasjon på en sikker måte over et nettverk som ikke er privat. Det er mulig at du må konfigurere VPN for eksempel for å få tilgang til e-postkontoen på jobben din. Denne innstillingen vises når VPN er konfigurert på iPhone. Du bruker den til å slå VPN av og på. Les «Nettverk» på side 169.

Delt Internett

Du kan bruke Delt Internett (iPhone 4 eller nyere) for å dele en Internett-forbindelse med en datamaskin eller en annen enhet – for eksempel en iPod touch, iPad eller en annen iPhone – som er koblet til din iPhone via Wi-Fi. Du kan også bruke Delt Internett for å dele en Internett-forbindelse med en datamaskin som er koblet til iPhone-enheten via Bluetooth eller USB. Delt Internett fungerer kun hvis iPhone-enheten er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Det er mulig at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i alle områder. Ekstrakostnader kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Del en Internett-forbindelse: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og trykk på Delt Internett – hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:

- **Wi-Fi:** På enheten velger du din iPhone fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- **USB:** Koble datamaskinen til iPhone ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I datamaskinens nettverksvalg velger du iPhone og konfigurerer nettverksinnstillingene.
- **Bluetooth:** På iPhone velger du Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slår på Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble og koble iPhone til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPhone-skjermen. Delt Internett er fortsatt på når du kobler til via USB, selv om du ikke bruker Internett-forbindelsen aktivt.

Merk: Delt Internett-symbolet  vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPhone Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et passord med minst 8 tegn.

Overvåk bruk av mobildatanettverk Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.

Operatør

Denne innstillingen vises i GSM-nettverk når du er utenfor rekkevidden til nettverket til operatøren din, og du kan bruke datanettverk fra andre operatører til telefonsamtaler, Visual Voicemail og Internett-forbindelser via mobilnettverk. Du kan kun bruke operatører som har en roamingavtale med din operatør. Ekstrakostnader kan påløpe. Det er mulig at du må betale roamingkostnader til den andre operatøren via operatøren din.

Velg en operatør: Velg Innstillinger > Operatør, og velg nettverket du vil bruke.

Når du har valgt et nettverk, bruker iPhone kun dette nettverket. Hvis nettverket er utilgjengelig, vises «Ingen tjeneste» på iPhone.

Lyder og ringelydbryteren

Du kan stille inn iPhone til å spille en lyd hver gang du får en ny melding, e-post, anrop, tweet, telefonsvarermelding eller påminnelse. Lyder kan også spilles for avtaler, sending av e-post, tastaturklikk og når du låser iPhone.

Når iPhone er i lydløsmodus, spiller den ingen ringetoner, varsellyder eller lydeffekter. Den spiller imidlertid klokkealarmer og andre lyder.

Bytt mellom hørbarmodus og lydløsmodus: Bruk ringelydbryteren på siden av iPhone.

Merk: I noen områder spilles lydeffekter for Kamera og Taleopptak selv om ringelydbyteren er satt til lydløs.

Angi om iPhone skal vibrere når noen ringer	Velg Innstillinger > Lyder.
Juster volum for ringelyder og varsler	Velg Innstillinger > Lyder, og flytt skyvekontrollen. Hvis «Endre med knapper» er slått på, kan du bruke volumknappene på siden av iPhone.
Endre volumet for andre lyder	Bruk volumknappene på siden av iPhone.
Angi ringetone	Velg Innstillinger > Lyder > Ringetone.
Angi lyder for ringing og varsler	Velg Innstillinger > Lyder og velg toner for objektene i listen.

Lysstyrke

Lysstyrken på skjermen påvirker batterilevetiden. Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge tiden før du må lade iPhone på nytt, eller bruk Autolysstyrke.

Justere lysstyrken på skjermen: Velg Innstillinger > Lysstyrke, og flytt skyvekontrollen.

Angi om iPhone skal justere lysstyrken på skjermen automatisk	Velg Innstillinger > Lysstyrke, og slå Autolysstyrke av eller på. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer iPhone automatisk lysstyrken på skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset i omgivelsene.
---	--

Bakgrunn

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn på låst skjerm eller Hjem-skjermen. Les «Om bakgrunnsbilder» på side 24.

Generelt

Generelt-innstillingene omfatter nettverk, deling, sikkerhet og andre iOS-innstillinger. Du finner også informasjon om iPhone og kan nullstille ulike iPhone-innstillinger.

Om

Velg Innstillinger > Generelt > Om for å finne informasjon om iPhone, inkludert ledig plass, serienumre, nettverksadresser, IMEI (International Mobile Equipment Identity) og ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, eller Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), og juridisk informasjon.

Endre navnet på enheten: Velg Innstillinger > Generelt > Om, og trykk på Navn.

Enhetsens navn vises i sidepanelet når den er tilkoblet iTunes og brukes av iCloud.

Programvareoppdatering

Med Programvareoppdatering kan du laste ned og installere iOS-oppdateringer fra Apple.

Oppdater til den nyeste iOS-versjonen: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering.

Hvis en nyere versjon av iOS er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere oppdateringen.

Merk: Forsikre deg om at iPhone er koblet til en strømkilde slik at installeringen, som kan ta flere minutter, fullføres.

Bruk

Med Bruk kan du vise mobilbruk, batteristatus og ledig plass. Du kan også vise og administrere iCloud-lagring.

Vis mobilnettverksbruk, batteristatus og ledig plass: Velg Innstillinger > Generelt > Bruk.

Se mobilbruken din	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.
Administrer iCloud-lagring	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Administrer lagring. Du kan vise og slette sikkerhetskopier og slå av sikkerhetskopiering av Kamerarull. Du kan også kjøpe mer iCloud-lagringsplass. Hvis du vil vite mer, kan du lese «iCloud» på side 16.
Vis programlagring	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk. Hvert programs totale lagringsplass vises. Trykk på programmets navn for flere detaljer.
Nullstill bruksstatistikken	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk, og trykk deretter på Nullstill statistikk for å slette informasjonen og samlet tidsstatistikk.
Vis batterinivå som prosent	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå på Batteriprosent.

Siri


Aktiver Siri: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Siri og endrer innstillinger for Siri, kan du lese «Angi valg for Siri» på side 43.

Nettverk

I Nettverk-innstillingene kan du konfigurere en VPN-forbindelse (VPN = Virtual Private Network), endre Wi-Fi-innstillingene eller slå mobildataroaming av eller på.

Når et program må bruke Internett, gjør iPhone følgende, i rekkefølge, til den er tilkoblet:

- kobler til det sist brukte tilgjengelige Wi-Fi-nettverket 
- viser en liste med Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, og kobler til det du velger
- kobler til over mobildatanettverket, hvis det er tilgjengelig

Hvis iPhone er tilkoblet Internett via mobildatanettverket, vises **4G**, **3G**, **E** eller **o** i statuslinjen.

4G- og 3G-GSM-mobilnettverkene støtter samtidig tale- og datakommunikasjon. For alle andre mobilforbindelser kan du ikke bruke Internett-tjenester mens du snakker i telefonen, med mindre iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til Internett. Avhengig av nettverksforbindelsen du har, er det mulig at du ikke kan motta anrop mens iPhone overfører data via mobilnettverket – for eksempel hvis enheten laster ned en nettside.

GSM-nettverk: Hvis enheten har en EDGE- eller GPRS-forbindelse, er det mulig at innkommende anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende anrop, settes dataoverføringen på pause.

CDMA: Hvis enheten har en EV-DO-forbindelse, settes dataoverføringen på pause når du svarer på innkommende anrop. Hvis enheten har en 1xRTT-forbindelse, er det mulig at innkommende anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende anrop, settes dataoverføringen på pause.

Dataoverføringen fortsetter når du avslutter samtalen.

Slå Mobildata av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og slå deretter Mobildata på eller av.

Hvis Mobildata er slått av, vil alle datatjenester kun bruke Wi-Fi – inkludert e-post, nettleasing, push-varslere og andre tjenester. Hvis mobildata er på, kan kostnader til operatøren påløpe. For eksempel overføres data av enkelte funksjoner og tjenester som Siri og Meldinger, og bruk av disse funksjonene og tjenestene kan påvirke dataabonnementet ditt.

Slå samtaleromming på eller av (CDMA)	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Slå Samtaleromming av for å unngå kostnader forbundet med bruk av andre operatørs nettverk. Når operatørs nettverk ikke er tilgjengelig, vil ikke iPhone ha tilgang til mobiltjenester (data eller tale).
Slå dataromming på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Dataromming gir deg Internett-tilgang via mobildatanettverket når du er i områder som ikke dekkes av nettverket til operatøren din. Hvis du er ute og reiser, kan du slå av Dataromming for å unngå roamingkostnader. Les «Operatør» på side 167.
Aktivere eller deaktivere 3G	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i alle land. Bruk av 3G gir raskere innlasting av Internett-data i noen tilfeller, men kan redusere batteritiden. Hvis du ringer mye, kan det være lurt å slå av 3G for å utvide batteribrukstiden.
Slå Delt Internett på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > Delt Internett. Les «Delt Internett» på side 167.
Legg til en ny VPN-konfigurasjon	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > VPN > Legg til VPN-konfigurasjon. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke. Hvis du har konfigurert VPN på datamaskinen, kan du i de fleste tilfeller bruke de samme VPN-innstillingene på iPhone. Les «VPN» på side 166.

Bluetooth

iPhone kan kobles trådløst til Bluetooth-enheter som headsett, hodetelefoner og bilmonteringssett for musikkavspilling og håndfribruk. Du kan også koble til Apple Wireless Keyboard-tastaturet med Bluetooth. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 28.

Slå Bluetooth på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth på eller av.

Koble til en Bluetooth-enhet	Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Les dokumentasjonen som ble levert med enheten for instruksjoner om Bluetooth-sammenkobling.
------------------------------	---

Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPhone med iTunes på en datamaskin som er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Aktiver iTunes Wi-Fi-synkronisering: For å konfigurere Wi-Fi-synkronisering første gang kobler du iPhone til datamaskinen du vil synkronisere med. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Når du har konfigurert Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPhone med iTunes automatisk en gang om dagen når den er tilkoblet en strømkilde og:


- iPhone og datamaskinen er begge tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.
- iTunes er aktivt på datamaskinen.

Se dato og klokkeslett for siste synkronisering	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.
Synkroniserer med iTunes umiddelbart	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering, og trykk på Synkroniser nå.

Spotlight-søk

I innstillingene for Spotlight-søk kan du angi innholdstypene som søkefunksjonen skal søke etter, og endre rekkefølgen for søkeresultatene.

Angi hvilke innholdsområder som skal omfattes av søk: Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk, og velg deretter objektene du vil søke i.

Angi rekkefølge for kategorier i søkeresultater	Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Hold nede på  ved siden av et objekt, og flytt objektet opp eller ned.
---	--

Autolås

Når du låser iPhone, slås skjermen av, slik at du sparer batteri og unngår utilsiktet bruk av iPhone. Du kan fortsatt motta anrop og tekstmeldinger, og du kan justere volumet og bruke mikrofonknappen på iPhone-øretelefonene når du lytter til musikk eller snakker i telefonen.

Angi hvor lang tid det skal gå før iPhone låses: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og velg deretter et tidsrom.

Kodelås

Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPhone.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås og angi en firesifret kode.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les «Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren» på side 181.

Slå kodelås av eller endre koden	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.
Angi hvor lang tid det skal gå før koden må oppgis	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og skriv inn koden. Trykk på Krev kode, og velg deretter hvor lenge iPhone skal vente etter låsing før koden kreves for å låse den opp.
Slå Enkel kode på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås. En Enkel kode er et firesifret tall. Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn.
Forhindre tilgang til Siri når iPhone er låst	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås > Siri. Les «Angi valg for Siri» på side 43.
Slå Taleoppringing på eller av	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås. Hvis du slår av Taleoppringing, forhindrer du at du ringer når iPhone er låst. Denne innstillingen er kun tilgjengelig når Siri er slått av. Hvis du vil vite mer om hvordan du ringer ved hjelp av Siri, leser du «Telefon» på side 45.
Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene (som er kryptert med 256-bits AES-kryptering) fjernes.


Restriksjoner

Du kan angi restriksjoner for enkelte programmer og kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller de kan slå av tilgangen til YouTube.

Slå på restriksjoner: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner.

Viktig: Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les «Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren» på side 181.

Du kan angi følgende restriksjoner:

Safari	Safari deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke bruke Safari for å surfe på Internett, og du får ikke tilgang til Web Clip-koblinger.
YouTube	YouTube deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen.
Kamera	Kameraet deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke ta bilder.
FaceTime	Du kan ikke starte eller motta FaceTime-videosamtaler.
iTunes	iTunes Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke forhåndsviser, kjøpe eller laste ned innhold.
Ping	Du kan ikke få tilgang til Ping eller Ping-funksjoner.
Installere programmer	App Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke installere programmer på iPhone.
Slette programmer	Du kan ikke slette programmer fra iPhone.  vises ikke på programsymboler når du tilpasser Hjem-skjermen.
Siri	Du kan ikke bruke Siri. Talekommandoer og diktering er deaktivert.
Upassende språk	Siri prøver å erstatte upassende ord du sier, med asterisker og pipelyder.
Sted	Slå stedstjenester av for enkeltprogrammer. Du kan også låse Stedstjenester slik at innstillingene ikke kan endres, inkludert autorisering av flere programmer for bruk av tjenestene.
Kontoer	Gjeldende innstillinger for Mail, kontakter, kalendere er låst. Du kan ikke legge til, endre eller slette kontoer. Du kan heller ikke endre iCloud-innstillinger.
Kjøp i program	Slå av Kjøp i program. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kjøpe ekstrainnhold eller -funksjoner i programmer du laster ned fra App Store.
Krev passord	Krever at du oppgir Apple-ID for kjøp i program etter tidsperioden du angir.
Angi restriksjoner for innhold	Trykk på Aldersgrenser for, og velg et land fra listen. Du kan angi restriksjoner ved hjelp av et lands vurderingssystem for musikk, podcaster, filmer, TV-programmer og programmer. Innhold som ikke oppfyller vurderingen du velger vises ikke på iPhone.
Flerspillerspill	Når Flerspillerspill er av, kan du ikke be om å konkurrere eller sende eller motta invitasjoner for å spille spill eller legge til venner i Game Center.
Legge til venner	Når Legge til venner er av, kan du ikke sende eller motta venneforespørsler i Game Center. Hvis Flerspillerspill er slått på, kan du fortsette å spille med eksisterende venner.

Dato og tid

Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, og i verdensklokker og kalendere.

Angi om iPhone skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke: Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke på eller av. (Det er mulig at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig i alle områder.)

Angi om iPhone skal oppdatere dato og tid automatisk	Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter Still inn automatisk på eller av. Hvis iPhone er stilt inn til å oppdatere klokkeslettet automatisk, henter enheten riktig klokkeslett via mobilnettverket og oppdaterer det for gjeldende tidssone. Enkelte operatører støtter ikke nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPhone ikke kan stille inn lokal tid automatisk.
Still inn dato og tid manuelt	Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk. Trykk på Tidssone for å angi tidssone. Trykk på Dato og tid-knappen, trykk på Still inn dato og tid, og oppgi deretter dato og tid.

Tastatur

Du kan slå på tastaturer for skriving på forskjellige språk og du kan slå på skrivefunksjoner, for eksempel stavekontroll på eller av. Hvis du vil vite mer om tastaturet, les «Skriving» på side 25.

Hvis du vil vite mer om internasjonale tastaturer, leser du Tillegg A, «Internasjonale tastaturer,» på side 175.

Internasjonalt

I Internasjonalt-innstillinger angir du språk for iPhone, slår tastaturer for forskjellige språk på eller av, og angir dato-, tids- og telefonnummerformater for området du befinner deg i.

Angi hvilket språk iPhone skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk.

Angi kalenderformat	Velg Generelt > Internasjonalt > Kalender, og velg deretter format.
Angi språk for Siri og Talekontroll	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter et språk.
Angi format for dato, tid og telefonnummer	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor du befinner deg. Regionformat avgjør også hvilket språk som brukes for dager og måneder som vises i programmer.

Tilgjengelighet

Hvis du vil slå på tilgjengelighetsfunksjoner, velger du Tilgjengelighet og velger funksjonene du vil bruke. Les Kapittel 31, «Tilgjengelighet,» på side 148.

Profiler

Denne innstillingen vises hvis du installerer en eller flere profiler på iPhone. Trykk på Profiler for å vise informasjon om profilene du har installert.

Nullstill

Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

Slett alt innhold og alle innstillinger: Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt innhold og alle innstillinger».

Etter at du bekrefter at du vil nullstille iPhone, fjernes alt innhold, all informasjon og alle innstillinger. iPhone kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.

Nullstill alle innstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger. Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.
Nullstill nettverksinnstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger. Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. Wi-Fi-tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling» blir værende på. Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen, og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger eller kontoer profilen inneholder.
Nullstill tastaturordlisten	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten. Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPhone foreslår mens du skriver. Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i tastaturordlisten. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.
Nullstill stedsadvarsler	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill stedsadvarsler. Stedsadvarsler er forespørsler som kommer fra programmer om å bruke stedstjenester. iPhone viser en stedsadvarsel for et program første gangen programmet kommer med en forespørsel om å få bruke stedstjenester. Hvis du trykker på Avbryt ved en slik forespørsel, vil ikke forespørselen vises igjen. Hvis du vil nullstille stedsadvarsler, slik at du får en forespørsel for hvert program, trykker du på Nullstill stedsadvarsler.

Innstillinger for programmer


Les andre kapitler for informasjon om innstillinger for programmer. For eksempel, for Safari-innstillinger, leser du Kapittel 7, «Safari,» på side 73.


Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.

Legge til og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på forskjellige språk på iPhone, bruker du forskjellige tastaturer. Standardinnstillingen er at kun tastaturet for språket du har valgt er tilgjengelig. Hvis du vil gjøre tastaturer for flere språk tilgjengelig, bruker du Tastatur-innstillingene. Hvis du vil ha en oversikt over iPhone-tastaturer som støttes, går du til www.apple.com/no/iphone/specs.html.



Legg til et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt, trykk på Tastaturer, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.



Fjerne et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og trykk på Rediger. Trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.

Gjør endringer i tastaturlisten: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer. Trykk på Rediger, og flytt  ved siden av et tastatur for å flytte det til et nytt sted i listen.

Bytte tastatur

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

Bytt tastatur mens du skriver: Hold nede Globus-tasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises når du har flere enn ett tastatur.

Du kan også trykke . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

Skrive inn tegn med aksent eller andre alternative tegn: Hold nede det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. På tastaturene for thailandsk kan du for eksempel velge lokale tall ved å holde nede tilsvarende arabiske tall.

Kinesisk

Du kan bruke tastaturer for å skrive kinesisk på flere forskjellige måter, blant annet pinyin, cangjie, wubihua og zhuyin. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren.

Skrive med pinyin

Bruk QWERTY-tastaturet for å skrive forenklet eller tradisjonell pinyin. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive for å vise flere alternativer.

Hvis du fortsetter å skrive inn pinyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Skrive med cangjie

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere tegnalternativer.

Skrive med strøk (wubihua)

Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skrijving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. For eksempel skal det kinesiske tegnet 圈 (sirkel) starte med det loddrette strøket | .

Etter hvert som du skriver, vises forslag til tegn der de mest brukte tegnene vises først. Trykk på et tegn for å velge det.

Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.

Trykk på «nøyaktig treff»-tasten (匹配) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.


Skrive med zhuyin

Bruk tastaturet for å skrive zhuyin-tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn zhuyin-bokstaver for å vise flere alternativer. Når du har skrevet det første tegnet, endres tastaturet for å vise flere tegn.

Hvis du fortsetter å skrive inn zhuyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Tegne kinesiske tegn

Når forenklet eller tradisjonell kinesiske håndskriftsformater er på, kan du tegne eller skrive kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPhone dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.

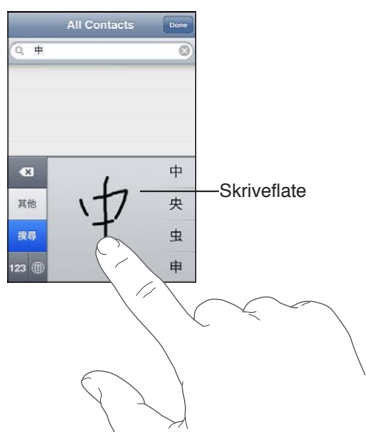

Enkelte avanserte tegn, for eksempel 鱸 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass), 輦 (heis), og 嘍 (partikkel som brukes i kantonesiske) kan skrives ved å skrive to eller flere komponenttegn i rekkefølge. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn.

Latinske tegn gjenkjennes også.

Konvertere mellom forenklet og tradisjonell kinesisk

Marker tegnet eller tegnene du vil konvertere, og trykk deretter på Erstatt. Les «Redigere tekst» på side 26. Du kan skrive et helt uttrykk eller en setning før du konverterer.

Japansk

Du kan skrive japansk ved hjelp av romaji- eller kana-tastaturet. Du kan også sette inn japanske smilefjes.

Skrive japansk kana

Bruke kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive japansk romaji

Bruk romaji-tastaturet for å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av skrivebordet, trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive smilefjes eller emoticons

Hvis du bruker det japanske Kana-tastaturet, trykker du på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det japanske Romaji-tastaturet, trykker du på talltasten **123** og trykker deretter på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det kinesiske (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastaturet, trykker du på symboltasten **#+=** og trykker deretter på ^_^-tasten.

Skrive emoji-tegn

Bruk emoji-tastaturet for å sette inn bildetegn. Du kan også skrive emoji-tegn med et japansk tastatur. Skriv for eksempel はーと for å få ♥.

Bruke kandidatlisten

Når du skriver med kinesiske, japanske eller arabiske tastaturer, vises forslagstegn eller kandidater øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller bla til venstre for å se flere kandidater.

Bruk den utvidede kandidatlisten: Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten. Bla oppover eller nedover for å bla gjennom listen. Trykk på pil ned for å gå tilbake til den korte listen.

Bruke snarveier

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i din egen ordliste. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene som støttes, erstattes snarveien av det relaterte ordet eller ordparet. Snarveier er tilgjengelige for følgende tastaturer:

- Kinesisk – forenklet (pinyin)
- Kinesisk – tradisjonell (pinyin)
- Kinesisk – tradisjonell (zhuyin)
- Japansk (romaji)
- japansk (kana)

Slå snarveier av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier.

Vietnamesisk

Hold nede på et tegn for å vise diakritiske tegn, og før fingeren langs skjermen for å velge tegnet du vil bruke.

Du kan også trykke på følgende taster for å sette inn bokstaver med diakritiske tegn:

- aa—â (a med circumfleks)
- aw—ă (a med hake)
- as – á (a med akutt aksent)
- af – à (a med grav aksent)
- ar—à (spørsmålstegn)
- ax—ã (a med stigende aksent)
- aj—ạ (en senket tone)
- dd – đ (d med strek)
- ee – ê (e med circumfleks)
- oo—ô (o med circumfleks)
- ow—ơ (o krok)
- w—ư (u krok)


Nettstedet for iPhone-support

Du finner omfattende supportinformasjon på Internett på www.apple.com/no/support/iphone. Du kan også få tilpasset support via Express Lane (ikke tilgjengelig i alle områder). Gå til expresslane.apple.com.

Nullstille eller starte iPhone på nytt


Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPhone på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPhone.

Start iPhone på nytt: Hold av/på-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPhone. Du slår iPhone på igjen ved å holde nede av/på-knappen til Apple-logoen vises.

Tving et program til å avslutte: Hold nede av/på-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen  til programmet avsluttes.

Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra listen over sist brukte programmer. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 20.

Hvis du ikke får slått av iPhone, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPhone må nullstilles. Du bør kun nullstille iPhone hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

Nullstill iPhone: Hold nede av/på-knappen og Hjem-knappen  samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

Sikkerhetskopiere iPhone

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPhone automatisk. Hvis du velger automatisk sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg automatisk sikkerhetskopiere til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt.

Sikkerhetskopiere med iCloud

iCloud sikkerhetskopierer iPhone automatisk hver dag over en Wi-Fi-forbindelse når den er koblet til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagre og sikkerhetskopiere-skjermen. iCloud sikkerhetskopierer:

- Musikk, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt*
- Bilder og videoer i Kamerarull
- iPhone-innstillinger
- programdata
- Programorganisering og Hjem-skjerm
- Meldinger (iMessage, SMS og MMS)
- Ringetoner

Merk: Kjøpt musikk sikkerhetskopieres ikke i alle områder, og TV-programmer er ikke tilgjengelige i alle områder.

Hvis du ikke aktiverte iCloud-sikkerhetskopiering første gang du klagjorde iPhone, kan du slå det på i iCloud-innstillinger.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering	Velg Innstillinger > iCloud, og logg på med Apple-ID og passord, hvis det kreves. Velg Lagre og sikkerhetskopiere, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi.
Sikkerhetskopier umiddelbart	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier nå.
Administrer sikkerhetskopiene dine	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPhone.
Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering på eller av	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPhone, og slå Kamerarull-sikkerhetskopiering på eller av.
Vis enhetene som sikkerhetskopieres	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Administrer lagring.
Stopp automatiske iCloud-sikkerhetskopier	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Sikkerhetskopi, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Du må bruke iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Viktig: Sikkerhetskopiering for kjøpt musikk eller kjøpte TV-programmer er ikke tilgjengelig i alle områder. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Kjøpt innhold, i tillegg til Bildestrøm-innhold, telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis iCloud-lagringsplass.

Sikkerhetskopiere med iTunes

iTunes oppretter en sikkerhetskopi av bilder i Kamerarull- eller Arkiverte bilder-albumet, samt tekstmeldinger, notater, samtalelogg, kontaktfavoritter, lydinnstillinger og annet. Mediefiler, for eksempel sanger, og enkelte bilder sikkerhetskopieres ikke, men kan gjenopprettes gjennom synkronisering med iTunes.

Når du kobler iPhone til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, oppretter iTunes en sikkerhetskopi hver gang du:

- *Synkroniserer med iTunes:* iTunes synkroniserer iPhone hver gang du kobler iPhone til datamaskinen. iTunes sikkerhetskopierer ikke automatisk en iPhone som ikke er konfigurert for synkronisering med den datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
- *Oppdater eller gjenopprett iPhone:* iTunes sikkerhetskopierer automatisk iPhone før oppdatering og gjenoppretting.

iTunes kan også kryptere iPhone-sikkerhetskopier for å sikre dataene dine.

Krypter iPhone-sikkerhetskopier: Marker «Krypter iPhone-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

Gjenopprett iPhone-filer og innstillinger: Koble iPhone til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPhone i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopier, blant annet om innstillingene og informasjonen som arkiveres i en sikkerhetskopi, går du til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=no_NO.

Fjerne en iTunes-sikkerhetskopi

Du kan fjerne en iPhone-sikkerhetskopi fra listen med sikkerhetskopier i iTunes. Dette er praktisk hvis du for eksempel har laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

Fjern en sikkerhetskopi:

- 1 Åpne iTunes-valg i iTunes.
 - *Mac*: Velg iTunes > Valg.
 - *Windows*: Velg Rediger > Valg.
- 2 Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPhone).
- 3 Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.
- 4 Klikk på Slett for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien, og klikk på OK.

Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren

Du kan oppdatere iPhone-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes. Du kan også slette eller gjenopprette iPhone, og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPhone-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPhone. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese «Nullstill» på side 173.

Oppdatere iPhone

Du kan oppdatere programvare i iPhone-innstillinger eller ved å bruke iTunes.

Oppdater trådløst på iPhone: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPhone søker etter tilgjengelige oppdateringer.

Oppdater programvare i iTunes: iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPhone ved hjelp av iTunes. Les «Synkroniser med iTunes» på side 18.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPhone-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprette iPhone

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPhone fra en sikkerhetskopi.

Gjenopprett fra iCloud-sikkerhetskopi: Nullstill iPhone for å slette alle innstillinger og informasjon. Logg på iCloud, og velg Gjenopprett fra sikkerhetskopi i Oppsettassistenten. Les «Nullstill» på side 173.

Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi: Koble iPhone til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPhone i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPhone-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPhone eller gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPhone-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

Fildeling

Med fildeling kan du overføre filer med en USB-kabel mellom iPhone og datamaskinen ved hjelp av iTunes. Du kan dele filer som er laget med et kompatibelt program og arkivert i et format som støttes.

Programmer som støtter fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Fillisten viser hvilke dokumenter som er på iPhone for hvert program. Slå opp i dokumentasjonen for programmet hvis du vil ha informasjon om hvordan det deler filer. Ikke alle programmer støtter denne funksjonen.

Overfør en fil fra iPhone til datamaskinen: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker et program fra listen i Fildeling-delen. Marker filen du vil overføre, på høyre side, og klikk deretter på «Arkiver i».

Overfør en fil fra datamaskinen til iPhone: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker et program fra listen i Fildeling-delen, og klikk på Legg til. Filen overføres umiddelbart til enheten for bruk med programmet du valgte.

Slett en fil fra iPhone: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker filen i Fildeling-delen, og trykk på slettetasten.

Informasjon om sikkerhet, programvare og service

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPhone-relatert sikkerhetsprogramvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Hvordan du bruker iPhone på en sikker måte	Du finner oppdatert informasjon om sikkerhet og regelverk i <i>Viktig produktinformasjon</i> på www.apple.com/no/support/manuals/iphone .
iPhone-service og -support, tips, forumer og Apple-programvarenedlastinger	Gå til www.apple.com/no/support/iphone .
Service og support fra operatøren	Kontakt operatøren eller besøk operatørens nettsted.
Siste nytt om iPhone	Gå til www.apple.com/no/iphone .
Hvordan du oppretter en Apple-ID	Gå til appleid.apple.com/no .
Bruk av iCloud	Gå til www.apple.com/no/support/icloud .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se en iTunes-opplæringsvideo (det er mulig at dette ikke er tilgjengelig i alle områder), går du til www.apple.com/no/support/itunes .
Bruke iPhoto i OS X	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.
Bruke Adressebok i OS X	Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.
Bruke iCal i OS X	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe Photoshop Elements	Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse programmene.
Hvordan du finner serienummer, IMEI, ICCID eller MEID for iPhone	Du finner serienummeret, IMEI-nummeret (IMEI = International Mobile Equipment Identity), ICCID- eller MEID-nummeret (MEID = Mobile Equipment Identifier) til iPhone-enheten på iPhone-emballasjen. Eller du kan gå inn på iPhone-enheten og velge Innstillinger > Generelt > Om. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=no_NO .

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser på Internett. Deretter går du til www.apple.com/no/support eller leser <i>Viktig produktinformasjon</i> på www.apple.com/no/support/manuals/iphone .
Batteribytteservice	Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html .

Bruk av iPhone i et bedriftsmiljø

Gå til www.apple.com/iphone/business for å lære mer om bedriftsfunksjonene til iPhone, blant annet Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV og VPN.

Bruke iPhone med andre telefonoperatører

Noen telefonoperatører tillater at du låser opp iPhone slik at den kan brukes i andre nettverk. Du kan finne ut om telefonoperatøren tillater dette, ved å gå til support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=no_NO.

Ta kontakt med telefonoperatøren hvis du vil ha informasjon om autorisering og oppsett. Du må koble iPhone til iTunes for å fullføre prosessen. Ekstrakostnader kan påløpe.

Du finner informasjon om problemløsning på support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=no_NO.

Om avhending og resirkulering

Apples resirkuleringsprogram (tilgjengelig i noen områder): Du kan resirkulere den gamle mobiltelefonen din gratis. Forhåndsbetalt fraktetikett og instruksjoner finner du på: www.apple.com/no/recycling

iPhone-kassering og -resirkulering: Kassering av iPhone må skje i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter. iPhone inneholder elektroniske komponenter og et batteri. iPhone må derfor ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når du skal kaste iPhone, kan du kontakte lokale myndigheter for å få mer informasjon. Du kan også levere fra deg enheten hos nærmeste Apple-forhandler eller returnere den til Apple. Batteriet vil bli tatt ut og resirkulert på en miljøvennlig måte. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du: www.apple.com/no/recycling

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering for elektroniske enheter og batterier:



Dette symbolet betyr at produktet og tilhørende batterier i henhold til lokale bestemmelser og retningslinjer skal leveres inn separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet skal kasseres, leveres det inn der lokale myndigheter har bestemt at slikt avfall skal leveres. Forbrukere som unnlater å følge gjeldende regler for innlevering av elektronisk utstyr, kan bli bøtlagt. Korrekt håndtering av produktet og batteriet ved kassering bevarer naturressursene og sikrer at produktene resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

Hvis du vil ha informasjon om innsamling og resirkulering av iPhone, går du til: www.apple.com/no/recycling/nationalservices/europe.html

Batteribytte for iPhone: Det oppladbare batteriet i iPhone skal kun skiftes av Apple eller en Apple- autorisert serviceleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om batteriutskiftingstjenester, går du til: www.apple.com/no/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til: www.apple.com/no/environment

Driftstemperatur for iPhone

Hvis den innvendige temperaturen i iPhone overstiger normal brukstemperatur, er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPhone slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Mobilsignalet er svakt.
- Det vises et temperaturvarsel.

Viktig: Når temperaturvarselet vises, kan du kun bruke iPhone til å foreta nødanrop. Hvis iPhone ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Du kan ikke foreta nødanrop når iPhone er i denne modusen. Flytt iPhone til et kjøligere sted, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPhone igjen.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight, og Works with iPhone-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, iMessage, Made for iPhone-logoen, Multi-Touch og Retina er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store, iBookstore og iTunes Match er tjenestemerker for Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Ping er et registrert varemerke for Karsten Manufacturing Corporation og brukes under lisens i USA.

NIKE og Nike-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og datterselskaper og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Kartdata © 2010 Google.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2267/2012-03