



iPhone

Manual do Utilizador

Para software iOS 4.2 e 4.3

Conteúdo

9	Capítulo 1: iPhone - visão geral
9	Acerca deste manual
9	Descrição geral do iPhone
11	Botões
14	Aplicações do iPhone
18	Ícones de estado
20	Capítulo 2: Introdução
20	Visualizar o manual do utilizador no iPhone
21	O que é necessário
21	Instalar o cartão SIM
22	Activar o iPhone
22	Instalar o iPhone
23	Desligar o iPhone do computador
23	Estabelecer ligação à Internet
27	Adicionar contas de correio, contactos e calendários
31	Capítulo 3: Conceitos básicos
31	Utilizar aplicações
35	Personalizar o ecrã principal
39	Escrever
44	Imprimir
46	Pesquisar
47	Controlo por voz
49	Auriculares Apple com telecomando e microfone
50	Dispositivos Bluetooth
51	Bateria
53	Funcionalidades de segurança
55	Limpar o iPhone
55	Reiniciar ou repor o iPhone
56	Capítulo 4: Sincronizar e partilhar ficheiros
56	Acerca da sincronização
56	Sincronizar contas

57	Sincronização com o iTunes
58	Painéis de definições do iPhone no iTunes
61	Sincronização automática do iTunes
62	Gerir conteúdos manualmente
63	Transferir conteúdos comprados para outro computador
63	Partilha de ficheiros
65	Capítulo 5: Telefone
65	Chamadas telefónicas
74	Visual Voicemail
76	Contactos
76	Favoritos
77	Reencaminhamento de chamadas, chamadas em espera e identificação de chamadas
79	Toques e o interruptor de toque/silêncio
80	Chamadas internacionais
82	Capítulo 6: Mail
82	Configurar contas de e-mail
82	Consultar e ler o e-mail
85	Utilizar ligações e dados detectados
86	Ver anexos
87	Imprimir mensagens e anexos
88	Enviar e-mail
90	Organizar e-mails
91	Pesquisar e-mails
92	Capítulo 7: Safari
92	Visualizar páginas web
96	Pesquisar
96	Imprimir páginas web, PDFs e outros documentos
97	Ver vídeos da Web numa TV
97	Marcadores
98	Web Clips
99	Capítulo 8: iPod
99	Obter músicas, vídeos e muito mais
100	Música e outro áudio
110	Vídeos
115	Partilha doméstica
115	Definir um temporizador de pausa
116	Alterar os botões de percorrer
117	Capítulo 9: Mensagens
117	Enviar e receber mensagens

119	Pesquisar mensagens
120	Partilhar fotografias e vídeos
120	Enviar gravações
120	Editar conversas
121	Utilizar informações de contactos e ligações
122	Gerir pré-visualizações e avisos
123	Capítulo 10: Calendário
123	Acerca da aplicação Calendário
123	Sincronizar calendários
124	Ver os calendários
125	Pesquisar calendários
126	Adicionar e actualizar eventos ao iPhone
127	Responder a convites para reuniões
128	Assinar calendários
129	Importar ficheiros de calendário a partir do Mail
129	Alertas
130	Capítulo 11: Fotografias
130	Acerca da aplicação Fotografias
130	Sincronizar fotografias e vídeos com o computador
131	Visualizar fotografias e vídeos
133	Apagar fotografias e vídeos
133	Diaporamas
134	Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV
135	Partilhar fotografias e vídeos
137	Imprimir fotografias
137	Atribuir uma fotografia a um contacto
138	Papel de parede
139	Capítulo 12: Câmara
139	Acerca da Câmara
140	Tirar fotografias e gravar vídeos
142	Ver e partilhar fotografias e vídeos
142	Encurtar vídeos
143	Passar fotografias e vídeos para o computador
144	Capítulo 13: YouTube
144	Pesquisar e ver vídeos
145	Controlar a reprodução de vídeo
146	Ver vídeos do YouTube numa TV
146	Gerir vídeos
147	Obter informação adicional

- 148 Utilizar as funcionalidades da conta YouTube
- 149 Alterar os botões de percorrer
- 149 Enviar vídeos para o YouTube

- 150 **Capítulo 14: Bolsa**
- 150 Cotações de títulos
- 151 Obter informação adicional

- 152 **Capítulo 15: Mapas**
- 153 Encontrar e ver locais
- 157 Obter indicações
- 159 Mostrar o estado do trânsito
- 159 Procurar e contactar empresas
- 160 Partilhar informações de local
- 161 Marcar localizações

- 162 **Capítulo 16: Meteorologia**
- 162 Ver boletins meteorológicos
- 163 Obter mais informações meteorológicas

- 164 **Capítulo 17: Notas**
- 164 Acerca da aplicação Notas
- 164 Sincronizar as notas
- 165 Escrever e ler notas
- 166 Pesquisar notas
- 166 Enviar notas por e-mail

- 167 **Capítulo 18: Relógio**
- 167 Relógios mundiais
- 168 Alarmes
- 169 Cronómetro
- 169 Temporizador

- 170 **Capítulo 19: Calculadora**
- 170 Utilizar a calculadora
- 170 Funções de memória padrão
- 171 Teclas da calculadora científica

- 173 **Capítulo 20: Bússola**
- 173 Utilizar a bússola
- 175 Bússola e Mapas

- 176 **Capítulo 21: Dictafone**
- 176 Efectuar gravações

177	Ouvir gravações
178	Gerir as gravações
178	Encurtar gravações
179	Partilhar gravações
179	Sincronizar gravações
181	Capítulo 22: iTunes Store
181	Acerca da iTunes Store
182	Procurar músicas, vídeos e muito mais
183	Seguir intérpretes ou amigos
185	Comprar toques de chamada
186	Comprar música ou audiolivros
187	Comprar ou alugar vídeos
188	Fazer streaming ou descarregar podcasts
189	Verificar o estado das descargas
189	Sincronizar os conteúdos comprados
190	Alterar os botões de percorrer
190	Ver as informações da conta
191	Verificar as descargas
192	Capítulo 23: App Store
192	Acerca da App Store
193	Percorrer e pesquisar
194	Ecrã de informações
195	Descarregar aplicações
196	Apagar aplicações
197	Escrever uma crítica
197	Actualizar aplicações
198	Sincronizar as aplicações compradas
199	Capítulo 24: Game Center
199	Acerca do Game Center
199	Configurar o Game Center
201	Jogos
203	Amigos
205	Estado e informações de conta
206	Capítulo 25: Definições
206	Modo de voo
207	Wi-Fi
208	VPN
209	Hotspot pessoal
209	Avisos

209	Rede móvel
210	Sons e o interruptor de toque/silêncio
211	Brilho
211	Papel de parede
211	Geral
222	Mail, Contactos, Calendário
226	Telefone
228	Safari
230	Mensagens
231	iPod
232	Fotografias
233	Notas
233	Store
234	Nike + iPod
235	Capítulo 26: Contactos
235	Acerca da aplicação Contactos
235	Adicionar contactos
236	Pesquisar contactos
237	Gerir contactos no iPhone
238	Utilizar informações de contactos
240	Contactos unificados
242	Capítulo 27: Nike + iPod
242	Activar a aplicação Nike + iPod
243	Ligar um sensor
243	Fazer exercício com Nike + iPod
244	Como enviar “Sessões de treino” para Nikeplus.com
244	Como calibrar o Nike + iPod
245	Definições da aplicação Nike + iPod
246	Capítulo 28: iBooks
246	Acerca do iBooks
247	Sincronizar livros e ficheiros PDF
247	Utilizar a iBookstore
248	Ler livros
249	Ler documentos PDF
250	Alterar o grafismo de um livro
250	Procurar livros e documentos PDF
250	Procurar o significado de uma palavra
251	Ouvir a leitura de um livro
251	Imprimir e enviar um PDF por e-mail
251	Organizar a estante

252	Sincronização de marcadores e notas
253	Capítulo 29: Acessibilidade
253	Funcionalidades de acesso universal
254	VoiceOver
269	Zoom
270	Texto grande
270	Branco sobre preto
271	Áudio mono
271	Enunciar
272	Triplo clique no botão principal
272	Legendas e outras funcionalidades úteis
274	Compatibilidade com aparelhos auditivos
275	Apêndice A: Teclados internacionais
275	Adicionar teclados
276	Mudar de teclado
276	Chinês
278	Japonês
279	Coreano
279	Vietnamita
279	Criar dicionários
281	Apêndice B: Suporte e outras informações
281	Site da Apple de suporte para o iPhone
281	Reiniciar e repor o iPhone
281	Fazer uma cópia de segurança do iPhone
283	Actualizar e restaurar o software do iPhone
285	Informações sobre segurança, software e serviços
286	Utilizar o iPhone em ambiente empresarial
286	Utilizar o iPhone com outras redes móveis
287	Informações sobre reciclagem e eliminação
288	A Apple e o ambiente
288	Temperatura de funcionamento do iPhone

Acerca deste manual

Este manual descreve as funcionalidades do software:


- iOS 4.2.x num modelo CDMA do iPhone 4
- iOS 4.3 num iPhone 3GS ou num modelo GSM do iPhone 4

Descrição geral do iPhone

iPhone 4




iPhone 3GS

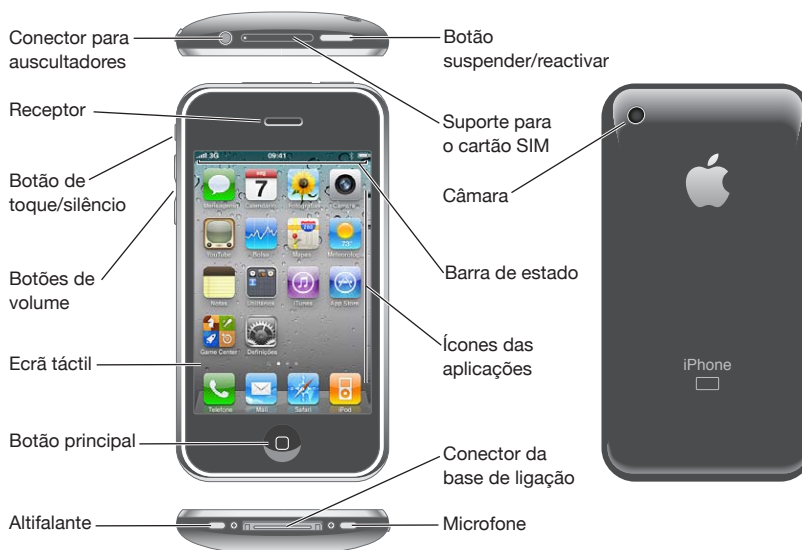

O ecrã principal pode ter um aspecto diferente consoante o modelo do seu iPhone e se eventualmente tiver reorganizado os seus ícones.

Acessórios

Os acessórios que se seguem são fornecidos em conjunto com o iPhone:

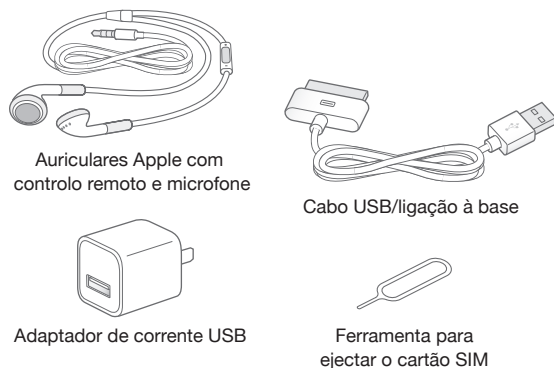

Nota: A ferramenta de ejeção do cartão SIM não é fornecida em todos os países ou regiões.

Elemento	O que pode fazer com ele
Auriculares Apple com telecomando e microfone	Escutar música, vídeos e chamadas telefónicas. Utilize o microfone integrado para falar. Carregue no botão central para atender ou desligar uma chamada. Enquanto estiver a ouvir música com o iPod, carregue no botão uma vez para reproduzir ou fazer uma pausa ou carregue duas vezes rapidamente para passar para a faixa seguinte. Utilize os botões “+” e “-” para regular o volume. Mantenha premido o botão central para utilizar o controlo por voz.
Cabo USB/ligação à base	Ligar o iPhone ao computador para sincronizar e carregar. O cabo pode ser usado com a base de ligação opcional ou ligado directamente ao iPhone.
Transformador USB	Ligar ao iPhone através do cabo incluído, e depois ligar a uma tomada eléctrica para carregar o iPhone.
Ferramenta de ejeção do cartão SIM (não é fornecida em todos os países ou regiões)	Ejectar o tabuleiro do cartão SIM.

Botões

Alguns botões simples fazem com que seja fácil ligar e desligar o iPhone, ajustar o volume e comutar entre os modos de toque e silencioso.


Botão de ligar/desligar e suspender/reactivar

Quando não estiver a utilizar directamente o iPhone, é possível bloqueá-lo, para desligar o ecrã e poupar bateria.

Quando o iPhone está bloqueado, não sucede nada caso toque no ecrã. Mas o iPhone continua a receber chamadas, mensagens de texto e outras actualizações. Também pode:

- ouvir música
- ajustar o volume com os botões que se encontram na parte lateral do iPhone (ou nos auriculares do iPhone) durante uma chamada ou quando estiver a ouvir música.
- utilizar o botão central dos auriculares do iPhone para atender ou desligar uma chamada, ou para controlar a reprodução áudio (consulte “Controlar a reprodução de áudio” na página 101)

Por predefinição, o iPhone fica bloqueado se não tocar no ecrã durante um minuto.

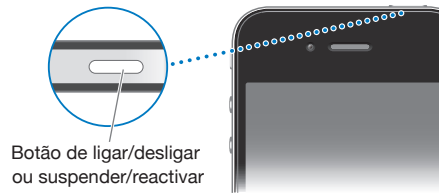

bloquear o iPhone;	Carregue no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar.
Desbloquear o iPhone	Carregue no botão principal <input type="checkbox"/> ou no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar. Depois, desloque a seta para a direita.
Desligar completamente o iPhone	Mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois arraste a seta para a direita. Quando o iPhone está desligado, as chamadas recebidas seguem directamente para o voicemail.
Ligar o iPhone	Mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir o logótipo da Apple.

Para obter mais informações sobre como alterar o tempo que demora até o iPhone se bloquear, consulte “Bloqueio automático” na página 215. Para obter mais informações sobre como definir o iPhone para exigir um código para se desbloquear, consulte “Bloqueio por código” na página 215.

Botão principal


Carregue no botão principal em qualquer altura para ir para o ecrã principal, onde encontrará as aplicações do iPhone. Toque no ícone de qualquer aplicação para a iniciar. Para consultar as aplicações que utilizou recentemente, faça duplo clique no botão principal. Consulte “Abrir e alternar entre aplicações” na página 31.

Botões de volume

Durante uma chamada ou quando estiver a ouvir música, filmes ou outros conteúdos multimédia, os botões laterais do iPhone permitem regular o volume do áudio. Noutras situações, esses botões controlam o volume dos toques, alertas e outros efeitos sonoros.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.


Para ajustar o volume, utilize os botões laterais do iPhone.

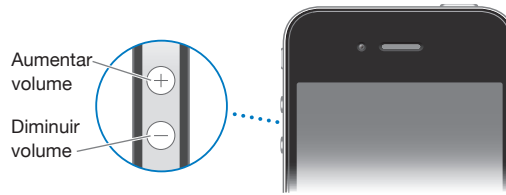

Para definir um limite de volume para a música e para os vídeos no iPhone, consulte “Música” na página 231.

Botão de toque/silêncio

Rode o comutador de toque/silêncio para colocar o iPhone em modo de toque 📣 ou em modo silencioso 🚫.

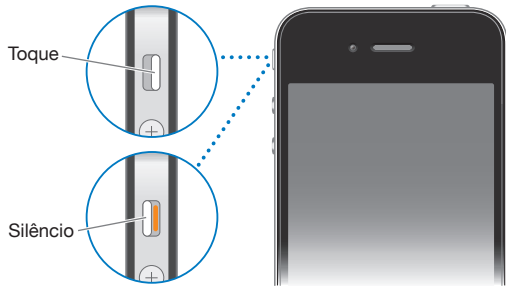

Em modo de toque, o iPhone reproduz todos os sons. Em modo silencioso, o iPhone não toca nem reproduz alertas, nem outros efeitos sonoros.

Importante: Os alarmes do relógio, as aplicações dependentes do áudio (como o iPod) e muitos jogos continuam a tocar os sons através da coluna integrada quando o iPhone está em modo silencioso.

Por predefinição, quando recebe uma chamada, o iPhone vibra, tanto em modo de toque como em modo silencioso. Se o iPhone estiver no modo de toque, é possível silenciar uma chamada, carregando no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, ou num dos botões de volume. Carregue uma segunda vez para enviar a chamada para o voicemail.

Para obter mais informações sobre como alterar as definições de som e de vibração, consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 210.

Aplicações do iPhone

Na tabela seguinte são indicadas as aplicações que vêm incluídas com o iPhone.

Nota: as funcionalidades e a disponibilidade das aplicações podem variar, conforme o país ou região em que comprar e utilizar o iPhone.



Telefone

Faça chamadas, com acesso rápido a quem lhe ligou recentemente, aos favoritos e a todos os contactos. Marque um número manualmente através do teclado numérico. Ou utilize simplesmente a marcação por voz. O Visual Voicemail apresenta uma lista das mensagens guardadas — basta tocar numa das mensagens, em qualquer sequência que deseje, para a escutar. Faça videochamadas FaceTime. Consulte Capítulo 5, “Telefone,” na página 65.



Mail

O iPhone funciona com o MobileMe, Microsoft Exchange e muitos dos sistemas de e-mail mais populares (incluindo Yahoo!, Google e AOL) bem como com a maior parte dos sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrão. Veja e imprima PDFs e outros anexos. Guarde as fotografias e gráficos anexos no álbum “Rolo da Câmara”. Consulte Capítulo 6, “Mail,” na página 82.



Safari

Percorra websites através das redes de dados móveis ou redes Wi-Fi. Rode o iPhone para o lado, para visualização em ecrã panorâmico. Dê um duplo toque para obter mais zoom ou menos zoom: o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web ao ecrã do iPhone, para facilitar a leitura. Abra várias páginas. Sincronize marcadores com o Safari ou Microsoft Internet Explorer no seu computador. Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido aos seus websites favoritos. Guarde imagens de websites na sua fototeca. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida. Consulte Capítulo 7, “Safari,” na página 92.



iPod

Ouçã músicas, audiolivros e podcasts. Crie listas de reprodução ou utilize o Genius para as criar por si. Ouçã misturas de músicas da sua biblioteca compiladas pelo Genius. Veja filmes e podcasts de vídeo em ecrã panorâmico. Use a tecnologia AirPlay para fazer streaming da sua música ou vídeos num Apple TV ou num sistema de áudio compatível, sem utilizar fios. Consulte Capítulo 8, “iPod,” na página 99.



Mensagens

Envie e receba SMS. Veja uma lista das conversas que efectuou e toque numa para consultar as mensagens nela enviadas e recebidas. Envie fotografias, telediscos, informações de contacto e gravações para dispositivos compatíveis com MMS. Consulte Capítulo 9, "Mensagens," na página 117.



Calendário

Consulte e pesquise os calendários que possui no MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Digite eventos no iPhone e serão sincronizados com o calendário do computador. Assine calendários. Consulte os aniversários que introduziu nos contactos. Defina alertas para ser recordado de eventos, compromissos e prazos. Consulte Capítulo 10, "Calendário," na página 123.



Fotografias

Veja os vídeos e fotografias que transporta no iPhone, guarde-os a partir de mensagens recebidas ou sincronize-os com o computador. Veja vídeos em orientação vertical ou horizontal. Pode ampliar as fotografias, para as ver melhor. Imprima-as ou veja-as em diaporama. Envie fotografias e vídeos numa mensagem de e-mail ou MMS, ou publique-os numa galeria do MobileMe. Atribua fotografias a contactos e utilize-as como papel de parede. Veja fotografias de acordo com o lugar em que foram tiradas e, se sincronizar com o iPhoto 8.0 (parte do iLife '09) ou mais recente, também pode ver fotografias por eventos e rostos. Consulte Capítulo 11, "Fotografias," na página 130.



Câmara

Tire fotografias e grave vídeos. Veja-os no iPhone, envie-os por e-mail ou SMS, ou transfira-os para o computador. Toque para focar num objecto ou numa área. Encurte e guarde clips de vídeo. Envie vídeos directamente para o YouTube. Tire uma fotografia a um amigo e defina que o iPhone a deve mostrar quando essa pessoa lhe ligar. Consulte Capítulo 12, "Câmara," na página 139.



YouTube

Reproduza vídeos da colecção online do YouTube. Procure qualquer vídeo ou pesquise os vídeos destacados, mais vistos, mais recentes e melhor classificados. Crie uma conta e acesse ao YouTube — classifique os vídeos, sincronize os seus favoritos, veja as assinaturas, etc. Use a tecnologia sem fios AirPlay para fazer streaming de vídeos do YouTube num Apple TV. Envie os seus próprios vídeos gravados com o iPhone. Consulte Capítulo 13, "YouTube," na página 144.



Bolsa

Acompanhe os seus títulos favoritos, actualizados automaticamente via Internet. Veja as notícias das empresas e as informações actuais sobre as transacções, como os preços de abertura ou os preços médios, volume de transacções ou a capitalização da bolsa. Rode o iPhone para ver os gráficos detalhados na horizontal. Arraste o dedo ao longo dos gráficos para detectar os pontos de preços ou utilize dois dedos para ver um intervalo entre pontos. Consulte Capítulo 14, "Bolsa," na página 150.



Mapas

Consulte mapas de rua, vistas de satélite ou mapas híbridos de vários locais de todo o mundo. Amplie para ver mais de perto, ou abra a vista de rua do Google. Procure e registre o local actual onde se encontra (aproximadamente). Veja em que direcção vai através da bússola integrada. Obtenha indicações detalhadas de carro, transportes públicos ou a pé, e verifique as condições de trânsito nas auto-estradas. Encontre uma empresa nas proximidades e contacte-a com apenas um toque. Consulte Capítulo 15, "Mapas," na página 152.



Meteorologia

Saiba quais as actuais condições meteorológicas e veja a previsão para os seis dias seguintes. Adicione locais favoritos, para obter rapidamente, sempre que quiser, um relatório meteorológico. Consulte Capítulo 16, "Meteorologia," na página 162.



Notas

Tire notas em viagem — avisos, listas de compras, ideias inspiradas. Envie-as por e-mail. Sincronize as notas com o Mail, no Mac, ou com o Microsoft Outlook ou Outlook Express, num computador com Windows. Sincronize as notas sem fios, com as contas MobileMe, Google, Yahoo! ou IMAP. Consulte Capítulo 17, “Notas,” na página 164.



Relógio

Na pasta Utilitários Veja que horas são em várias cidades, por todo o mundo — crie relógios para os locais que preferir. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronómetro ou defina um temporizador (contagem decrescente). Consulte Capítulo 18, “Relógio,” na página 167.



Calculadora

Na pasta Utilitários Adicione, subtraia, multiplique e divida. Rode o iPhone para o lado, para utilizar as funções científicas. Consulte Capítulo 19, “Calculadora,” na página 170.



Bússola

Na pasta Utilitários Utilize a bússola digital integrada para determinar em que direcção se dirige. Obtenha as suas coordenadas actuais. Escolha entre o Norte geográfico e o Norte magnético. Consulte Capítulo 20, “Bússola,” na página 173.



Dictafone

Na pasta Utilitários Efectue gravações com o iPhone. Reproduza-as no iPhone ou sincronize-as com o iTunes para as ouvir no computador. Anexe gravações às mensagens de e-mail ou MMS. Consulte Capítulo 21, “Dictafone,” na página 176.



iTunes

Na iTunes Store procure música, filmes, programas de TV, audiolivros e muitas coisas mais. Procure, pré-visualize e descarregue novos lançamentos, obtenha recomendações do Genius ou veja o que é mais popular, nas listas de êxitos. Alugue filmes e programas de TV para ver no iPhone. Reproduza e descarregue podcasts. Siga os seus intérpretes favoritos e amigos para saber que música estão a ouvir ou a comentar. Consulte Capítulo 22, “iTunes Store,” na página 181.



App Store

Procure na App Store aplicações para o iPhone, que pode comprar ou descarregar através da ligação i-Fi ou da rede de dados móveis. Leia as críticas ou escreva as suas próprias críticas acerca das suas aplicações favoritas. Descarregue e instale a aplicação no ecrã principal. Consulte Capítulo 23, “App Store,” na página 192.



Game Center

Descubra novos jogos e partilhe as suas experiências com amigos de todo o mundo. Convide um amigo ou desafie outros adversários meritórios. Consulte a classificação dos jogadores nos marcadores. Alcance proezas graças a pontos extra. Consulte Capítulo 24, “Game Center,” na página 199.



Definições

Configure contas e ajuste todas as definições do iPhone num só lugar. Defina o seu próprio limite de volume para um maior conforto durante a audição. Defina o toque de chamada, o papel de parede, o brilho do ecrã e definições de rede, telefone, e-mail, Internet, música, vídeo, fotografias, etc. Utilize as definições do serviço de localização para definir que as opções de privacidade de locais para os mapas, câmara, bússola e aplicações de terceiros adequadas. Defina o bloqueio automático e um código de segurança. Limite o acesso a conteúdos explícitos do iTunes e a determinadas aplicações. Pode igualmente repor as definições de fábrica do iPhone. Consulte Capítulo 25, "Definições," na página 206.



Contactos

Receba informações dos contactos, sincronizadas a partir do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, do livro de endereços do Yahoo!, dos contactos do Google, do Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), do Microsoft Outlook ou do Microsoft Exchange. Procure, adicione, altere ou apague contactos, sabendo que estes actos são sincronizados com o computador. Consulte Capítulo 26, "Contactos," na página 235.



Nike + iPod

A aplicação Nike + iPod (que aparece quando é activada nas Definições) transforma o iPhone num parceiro de treino. Controle o seu ritmo, tempos e distâncias, de uma sessão de treino à seguinte, e selecione uma música para lhe dar energia durante a sessão. É necessário utilizar sapatilhas Nike e um sensor Nike + iPod, vendidos separadamente.) Consulte Capítulo 27, "Nike + iPod," na página 242.





















iBooks

Descarregue a aplicação gratuita iBooks na App Store: uma forma única de comprar e ler livros. Encontra de tudo na iBookstore integrada: desde clássicos da literatura a best sellers. Adicione livros em formato ePub e ficheiros PDF à estante através do iTunes. Imprima documentos PDF. Consulte Capítulo 28, "iBooks," na página 246.

Ícones de estado

Os ícones da barra de estado, no cimo do ecrã, dão-lhe informações acerca do iPhone:

Ícone de estado		Significado
	Sinal da rede*	Indica se está dentro do raio de alcance da rede móvel, para poder fazer e receber chamadas. Quanto mais barras houver, mais forte é o sinal. Se não houver sinal, as barras são substituídas pela mensagem "Sem sinal".
	Modo de voo	Indica que está activo o modo de avião está ligado; não é possível utilizar o telefone, aceder à Internet, nem utilizar dispositivos Bluetooth®. Estão disponíveis as funcionalidades que não dependem da rede móvel. Consulte "Modo de voo" na página 206.
	UMTS/EV-DO	Indica a disponibilidade do suporte 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) da rede; o iPhone pode ligar à Internet através dessa rede. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 23.
	EDGE	Indica a disponibilidade do suporte EDGE da rede (em modelos GSM); o iPhone pode ligar à Internet através dessa rede. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 23.
	GPRS/1xRTT	Indica a disponibilidade do suporte GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) da rede; o iPhone pode ligar à Internet através dessa rede. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 23.
	Wi-Fi*	Indica que o iPhone está ligado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras houver, mais forte é a ligação. Consulte "Aceder a uma rede Wi-Fi" na página 24.
	Hotspot pessoal	Indica que o iPhone está ligado a outro iPhone com hotspot pessoal (nos modelos GSM). Consulte "Hotspot pessoal" na página 26.
	Actividade da rede	Mostra a sincronização sem fios ou outro tipo de actividade da rede. Algumas aplicações de terceiros podem utilizar este ícone para indicar um processo activo.
	Reencaminhamento de chamadas	Mostra que o reencaminhamento de chamadas está configurado no iPhone (em modelos GSM). Consulte "Reencaminhamento de chamadas" na página 226.

Ícone de estado		Significado
	VPN	Indica que está ligado a uma rede através de VPN. Consulte “Rede” na página 212.
	Bloqueio	Indica que o iPhone está bloqueado. Consulte “Botão de ligar/desligar e suspender/reactivar” na página 11.
	TTY	Indica que o iPhone está configurado para trabalhar com uma máquina TTY. Consulte “Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)” na página 227.
	Reprodução	Indica que está em reprodução uma música, um audiolivro ou um podcast. Consulte “Reproduzir música e outros tipos de áudio” na página 100.
	Bloqueio da orientação vertical	Indica que o ecrã do iPhone bloqueado na orientação vertical. Consulte “Visualizar em orientação vertical ou horizontal” na página 34.
	Alarme	Mostra que foi definido um alarme. Consulte “Alarmes” na página 168.
	Serviço de localização	Indica que uma aplicação está a utilizar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 214.
	Bluetooth*	<i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está activo e um dispositivo (por exemplo, um auricular ou kit para automóvel) está ligado. <i>Ícone cinzento:</i> o Bluetooth está activo, mas não está ligado nenhum dispositivo. <i>Nenhum ícone:</i> O Bluetooth está desligado. Consulte “Dispositivos Bluetooth” na página 50.
	Bateria	Mostra o nível da bateria ou da carga. Consulte “Bateria” na página 51.


* A utilização de alguns acessórios com o iPhone pode afectar o desempenho das comunicações sem fios.




AVISO: Para evitar danos e ferimentos, leia todas as instruções de operação constantes neste guia e as informações de segurança no *iPhone - Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/ antes de usar o iPhone.

Visualizar o manual do utilizador no iPhone

Pode aceder ao *Manual do Utilizador do iPhone* no iPhone. Para isso, toque no marcador do Manual do Utilizador do iPhone no Safari ou instale a aplicação gratuita iBooks e descarregue o manual a partir da iBookstore.

Visualizar o manual do utilizador no Safari: toque em . Depois, toque no marcador do Manual do Utilizador do iPhone.

Para adicionar um ícone para o manual do utilizador ao ecrã principal, toque em  e depois em "Adicionar ao ecrã principal". Para ver o manual do utilizador noutra linguagem, toque em "Alterar idioma" no fundo do ecrã da página de índice.

Visualizar o manual do utilizador no iBooks:

- 1 caso ainda não tenha a aplicação iBooks instalada, abra a App Store, procure "iBooks" e toque no resultado apresentado na lista. Toque em Free (Grátis) e depois em Install (Instalar).
- 2 Abra o iBooks e toque em Loja.
- 3 Procure "iPhone User Guide" (Manual do Utilizador do iPhone) e toque no resultado apresentado na lista.
- 4 Toque em Free (Grátis) e depois em Get Book (Obter livro).

Para mais informações acerca do iBooks, consulte Capítulo 28, "iBooks," na página 246.

O que é necessário


Para utilizar o iPhone, necessita de:

- Um contrato de serviço com uma empresa de serviços de telecomunicações para o iPhone na área onde reside
- Um Mac ou computador com Windows, com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operativos:
 - Mac OS X v10.5.8 ou mais recente
 - Windows 7, Windows Vista ou Windows XP (Home ou Professional, SP3)
- Resolução do ecrã do computador de 1024 x 768 ou mais elevada;
- iTunes 10.1.2 ou mais recente, disponível em www.itunes.com/pt/download
- QuickTime 7.6.2 ou mais recente (para reproduzir no computador os vídeos gravados com o iPhone)
- Um ID Apple (por exemplo, uma conta da iTunes Store ou do MobileMe) para compras na iTunes Store ou na App Store
- Uma ligação à Internet no computador (é recomendada uma ligação de banda larga)

Instalar o cartão SIM

Se o seu cartão SIM (em modelos GSM) não vinha pré-instalado, tem de instalá-lo para poder utilizar o iPhone.

Instalar o cartão SIM no iPhone 4

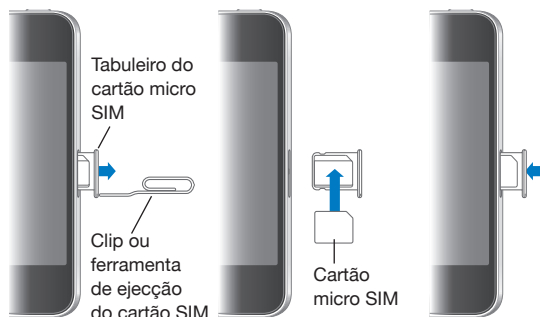

Instalar o cartão SIM no iPhone 3GS



Instalar o cartão SIM:

- 1 Insira a extremidade de um clip ou ferramenta de ejeção do cartão SIM no orifício do suporte do cartão SIM.
Empurre com força e a direito, até que o suporte salte para fora.
- 2 Puxe para fora o suporte do cartão SIM e coloque nele o cartão SIM, como mostra a figura.
- 3 Com o suporte alinhado e o cartão SIM em cima, da forma indicada, substitua cuidadosamente o suporte.

Activar o iPhone

Tem de activar o iPhone, assinando um contrato de serviço com uma prestadora de serviço iPhone na sua área e registando o iPhone na rede.

O iPhone pode já ter sido activado antes do acto de compra. Se não estiver activado, contacte o local de venda do iPhone ou o fornecedor de serviços de telecomunicações móveis.

Para obter mais informações acerca do iPhone, visite www.apple.com/pt/iphone.

Instalar o iPhone

Antes de ser possível utilizar o iPhone, tem de instalá-lo no iTunes. Durante a instalação, é possível criar um ID Apple ou definir um ID Apple já existente para fazer compras no iPhone. (A iTunes Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões.) O iTunes também regista o número de série do iPhone, para a eventualidade de ser necessário.

Configurar o iPhone:

- 1 Descarregue e instale a versão mais recente do iTunes em www.itunes.com/pt/download.
- 2 Ligue o iPhone a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou computador com Windows, utilizando o cabo fornecido com o iPhone.



- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

No ecrã de configuração do iPhone, seleccione “Sincronizar automaticamente contactos, calendários e marcadores”; para que essa informação seja sincronizada automaticamente ao ligar o iPhone ao computador. É também possível personalizar as definições de sincronização no iTunes. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 57.

Nota: se tiver necessidades especiais a nível visual, o VoiceOver pode ajudá-lo a efectuar a configuração do iPhone sem necessitar de ajuda de outra pessoa. Esta nova funcionalidade enuncia em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPhone sem o ver. Quando liga o iPhone ao computador, o iTunes detecta se está a utilizar um leitor de ecrã compatível no computador, como o VoiceOver (Mac) ou o GW Micro Window-Eyes (computador com Windows). Se assim for, activa automaticamente o VoiceOver no iPhone. Um utilizador com boa visão também pode activar o VoiceOver no iPhone, utilizando as definições de acessibilidade. (O VoiceOver pode não estar disponível em todos os idiomas.) Consulte “VoiceOver” na página 254.

Desligar o iPhone do computador

É possível desligar o iPhone do computador a qualquer altura. Contudo, se o desligar durante uma sincronização, alguns dados podem não ser sincronizados até à próxima vez que ligue o iPhone ao computador.

Se estiver a sincronizar o iPhone com o computador, o iPhone mostra no ecrã “Sincronização em curso”. Se desligar o iPhone antes que este conclua a sincronização, alguns dados podem não chegar a ser transferidos. Quando a sincronização está concluída, o iTunes mostra “A sincronização do iPhone foi concluída”.

Cancelar uma sincronização: faça deslizar o dedo no iPhone na direcção da seta.

Se receber uma chamada durante uma sincronização, a sincronização é cancelada automaticamente, pelo que pode desligar o iPhone do computador para atender a chamada. Ligue o iPhone ao computador depois da chamada, para concluir a sincronização.


Estabelecer ligação à Internet

O iPhone liga-se à Internet automaticamente, sempre que utilize as aplicações Mail, Safari, YouTube, Bolsa, Mapas, Meteorologia, App Store ou iTunes Store.

Como o iPhone se liga à Internet

O iPhone liga-se à Internet utilizando uma rede Wi-Fi ou uma rede de dados móveis. O iPhone executa o seguinte procedimento, em sucessão, até se conseguir ligar:

- Tenta estabelecer ligação à última rede Wi-Fi  usada, se estiver disponível.

- Se não estiver disponível nenhuma das redes Wi-Fi anteriormente utilizadas, o iPhone mostra uma lista das redes Wi-Fi dentro do raio de alcance. Toque numa rede e, se for necessário, digite a palavra-passe de acesso. As redes que requerem uma palavra-passe apresentam o ícone do cadeado  junto a elas. É possível impedir o iPhone de mostrar automaticamente as redes disponíveis. Consulte “Wi-Fi” na página 207.
- Se não houver redes Wi-Fi disponíveis ou optar por não aceder a nenhuma, o iPhone liga-se à Internet através da rede de dados móvel (**3G**, **E** ou **o**). É possível evitar que o iPhone utilize as redes de dados celulares, em Definições. Consulte “Rede” na página 212.

Se uma rede Wi-Fi ou rede móvel não estiver disponível, o iPhone não pode estabelecer ligação à Internet.


Nota: As redes móveis 3G (UMTS) suportam as comunicações simultâneas de voz e dados nos modelos GSM. No caso de outros tipos de ligação (EDGE ou GPRS, nos modelos GSM, ou EV-DO ou 1xRTT num modelo CDMA), não é possível usar os serviços de Internet enquanto estiver ao telefone, a menos que o iPhone esteja também ligado à Internet através de uma ligação Wi-Fi.

Muitas redes Wi-Fi podem ser usadas sem custos, incluindo, em certos países ou regiões, pontos de acesso Wi-Fi disponibilizados pela operadora do iPhone. O acesso a certas redes Wi-Fi está sujeito a pagamento. Em geral, para aceder a uma destas redes Wi-Fi, basta abrir o Safari para ver uma página web que lhe permite assinar o serviço.


Aceder a uma rede Wi-Fi

As definições de Wi-Fi permitem-lhe activar o Wi-Fi e aceder a redes Wi-Fi.

Activar o Wi-Fi: seleccione Definições > Wi-Fi e active o Wi-Fi.

Aceder a uma rede Wi-Fi: seleccione Definições > Wi-Fi, aguarde alguns momentos até o iPhone detectar as redes dentro do raio de alcance, e seleccione uma rede (o acesso a algumas redes Wi-Fi pode estar sujeito a tarifas adicionais). Se for necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder (as redes que requerem uma palavra-passe surgem com o ícone do cadeado .

Depois de aceder a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPhone liga-se automaticamente a ela sempre que se encontre dentro do raio de acção. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede que tenha usado anteriormente, o iPhone acede à última usada.

Quando o iPhone está ligado a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, no cimo do ecrã, mostra a força da ligação. Quanto mais barras vir, mais forte é a ligação.

Para obter mais informações acerca de como configurar as definições de Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” na página 207.

Aceder à rede de dados móvel

O iPhone pode aceder à Internet através da rede móvel da sua operadora. Verifique a cobertura de rede na sua área.

Se o iPhone estiver ligado à Internet através da rede de dados móveis, aparece na barra de estado o ícone de UMTS/EV-DO(3G), EDGE (E) ou GPRS/1xRTT (o).

Consoante o seu modelo de iPhone e a sua ligação de rede, poderá não conseguir receber chamadas quando o iPhone estiver a transferir dados através da rede móvel (por exemplo, ao descarregar uma página web).

GSM: numa ligação EDGE ou GPRS, as chamadas recebidas podem ser direccionadas directamente para o voicemail durante a transferência de dados. Se atender uma chamada, a transferência de dados é colocada em pausa.

CDMA: em ligações EV-DO, as transferências de dados são colocadas em pausa quando atende uma chamada. Em ligações 1xRTT, as chamadas recebidas podem ser direccionadas directamente para o voicemail durante a transferência de dados. Se atender uma chamada, a transferência de dados é colocada em pausa.

A transferência de dados é retomada assim que terminar a chamada.

Activar a funcionalidade 3G (modelos 3G): em Definições, seleccione Geral > Rede e toque em “Activar 3G”.

Se estiver fora da cobertura da rede, pode aceder à Internet através da rede de outra operadora. Para activar o e-mail, a navegação na Web e outros serviços de dados sempre que possível, active o roaming de dados.

Activar o roaming de dados: em Definições, seleccione Geral > Rede e active o roaming de dados.

Importante: O serviço de roaming pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para evitá-las, certifique-se de que o roaming de dados está desligado.

Aceder à Internet num avião

O modo de voo desliga os transmissores e receptores do iPhone: telemóvel, Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Assim evitam-se interferências com o funcionamento do avião. O modo de voo desactiva muitas das funcionalidades do iPhone. Nalguns países ou regiões, onde tal for permitido pela empresa de aviação e pelas leis e regulamentos em vigor, é possível activar o Wi-Fi com o modo de voo ligado, para:

- enviar e receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários, marcadores do navegador e notas sem usar fios;
- ver vídeos do YouTube;

- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- comprar música e aplicações.

Também é possível que lhe seja permitido activar o Bluetooth para utilizar dispositivos Bluetooth com o iPhone.

Para mais informações, consulte “Modo de voo” na página 206.

Aceder a uma rede VPN

A rede VPN (Virtual Private Network - rede privada virtual) oferece um acesso seguro, via Internet, a redes privadas como a rede da sua empresa ou da escola. Utilize as definições de Rede para configurar e activar a ligação VPN. Consulte “Rede” na página 212.

Hotspot pessoal

É possível utilizar a funcionalidade de hotspot pessoal (iPhone 4) para partilhar uma ligação à Internet com um computador ou outro dispositivo Wi-Fi — como um iPod, iPad ou outro iPhone — ligado ao iPhone através de Wi-Fi. A funcionalidade de hotspot pessoal também permite partilhar uma ligação à Internet com um computador que esteja ligado ao iPhone através de Bluetooth ou USB.

Nota: Esta funcionalidade pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Pode haver custos adicionais associados. Contacte a sua operadora para obter mais informações, incluindo o número de dispositivos que podem partilhar uma ligação à Internet em simultâneo.

Se o botão "Configurar hotspot pessoal" aparecer nas definições de Geral > Rede, isso significa que primeiro tem de configurar esse serviço junto da sua operadora. Para contactar a sua operadora, toque no botão.

A funcionalidade de hotspot pessoal só funciona se o iPhone estiver ligado à Internet através da rede de dados móvel.

Partilhar uma ligação à Internet:


- 1 em Definições, escolha "Hotspot pessoal" (ou escolha Geral > Rede > "Hotspot pessoal", se as definições de hotspot pessoal não estiverem disponíveis no nível principal das Definições).
- 2 Active a opção "Hotspot pessoal".
- 3 Ligar um computador ou outro dispositivo ao iPhone:
 - *Wi-Fi:* no dispositivo, escolha iPhone na lista de redes Wi-Fi disponíveis. Introduza a palavra-passe de Wi-Fi do iPhone, quando lhe for solicitado.

- **USB:** ligue o computador ao iPhone através do cabo USB/ligação à base. Nas preferências de rede do computador, seleccione iPhone.

Num Mac, verá uma janela ao ligar pela primeira vez, com a mensagem “Foi detectada uma nova interface de rede”. Clique no painel de preferências Rede, configure as definições de rede para o iPhone e depois clique em Aplicar. Num computador com Windows, utilize o painel de controlo Rede para configurar a ligação ao iPhone.

- **Bluetooth:** no iPhone, seleccione Definições > Geral > Bluetooth e active o Bluetooth. Em seguida, consulte a documentação do computador para emparelhar e ligar o iPhone ao dispositivo.

Quando o dispositivo está ligado, aparece uma barra azul na parte superior do ecrã do iPhone. O hotspot pessoal mantém-se activo quando a ligação é estabelecida via USB, mesmo se não estiver a utilizar a ligação à Internet activamente.

Nota: O ícone de hotspot pessoal  aparece na barra de estado de um iPhone (nos modelos GSM) que esteja a utilizar o hotspot pessoal de outro iPhone.

Alterar a palavra-passe de Wi-Fi do iPhone: em Definições, escolha "Hotspot pessoal" > Wi-Fi Password (Palavra-passe de Wi-Fi) e digite uma palavra-passe com pelo menos 8 caracteres.

A alteração da palavra-passe desliga quaisquer dispositivos que estejam a partilhar a ligação à Internet.

Controlar a utilização da rede de dados móveis: em Definições, seleccione Geral > Utilização.

Adicionar contas de correio, contactos e calendários

Acerca de contas

O iPhone trabalha com o MobileMe, o Microsoft Exchange e muitos outros dos mais populares serviços baseados na Internet para proporcionar e-mail, contactos e calendários. Se ainda não tiver uma conta de e-mail, é possível obter online uma conta gratuita em www.yahoo.com, www.google.pt ou www.aol.com. Pode também experimentar o MobileMe gratuitamente durante 60 dias, em www.me.com.

Pode adicionar contactos através de uma conta LDAP ou CardDAV, se a sua empresa ou organização o suportar. Consulte “Adicionar contactos” na página 235.

É possível adicionar uma conta de calendários CalDAV. Consulte “Sincronizar calendários” na página 123.

É possível assinar calendários iCal (.ics) ou importá-los a partir do Mail. Consulte “Assinar calendários” e “Importar ficheiros de calendário a partir do Mail” na página 129.

Configurar contas MobileMe

Para usar o MobileMe no iPhone, tem de configurar uma conta MobileMe gratuita ou uma assinatura paga.

Com uma conta MobileMe gratuita, pode utilizar a funcionalidade Encontrar iPhone (não disponível em todos os países ou regiões), através da qual pode localizar e proteger a informação do seu iPhone caso o perca ou seja roubado. Consulte “Funcionalidades de segurança” na página 53.

Uma assinatura paga do MobileMe permite-lhe usar a funcionalidade Encontrar iPhone e ainda as seguintes funcionalidades:

- Conta de e-mail em me.com
- sincronização sem fios de contactos, calendários, marcadores e notas;
- Galeria MobileMe para partilha de fotografias e vídeos
- iDisk MobileMe para armazenamento e partilha de ficheiros

Pode experimentar estas funcionalidades com uma versão de prova gratuita válida por 60 dias, acedendo a www.apple.com/pt/mobileme.

Uma conta gratuita MobileMe está disponível para qualquer cliente que possua um iPhone 4 com o iOS 4.2 ou posterior. Caso já tenha criado uma conta para a App Store ou o Game Center, pode utilizar esse ID Apple para a sua conta MobileMe gratuita. Opcionalmente, pode criar um ID Apple se ainda não tiver um, ou se quiser usar um ID Apple diferente para a sua conta MobileMe.

Configurar uma conta gratuita MobileMe:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em MobileMe.
- 3 Introduza o ID Apple e palavra-passe, ou toque em “Criar ID Apple grátis”
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
Confirme o seu endereço de e-mail, se necessário.
- 5 Certifique-se de que a funcionalidade Encontrar iPhone está activa.

Só pode ser usada uma conta MobileMe de cada vez para Encontrar iPhone e para sincronizar contactos, calendários, marcadores e notas.

Para utilizar as funcionalidades iDisk, Galeria e Encontrar iPhone no iPhone, descarregue as aplicações gratuitas MobileMe Gallery, MobileMe iDisk e Find My iPhone a partir da App Store.

Configurar contas Microsoft Exchange

Para utilizar o Microsoft Exchange no iPhone, necessita de adicionar uma conta com as definições da conta do Microsoft Exchange. Consulte o fornecedor de serviço ou administrador do sistema para obter essas definições.

O iPhone utiliza o protocolo ActiveSync do Exchange para sincronizar e-mail, calendários e contactos, sem fios, com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Quando configurar a conta, é possível escolher os serviços do Exchange que deseja utilizar no iPhone:

- Mail
- Contactos
- Calendários

Os serviços que activar são sincronizados automaticamente sem fios, ou seja, sem ter de ligar o iPhone ao computador. Consulte “Sincronizar contas” na página 56.

É possível configurar várias contas do Exchange.

Configurar uma conta do Exchange:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em “Microsoft Exchange”
- 3 Digite o endereço de e-mail completo, o domínio (opcional), o nome, a palavra-passe e uma descrição. A descrição pode ser o que quiser.

O iPhone suporta o serviço de autodetecção da Microsoft, que utiliza o seu nome de utilizador e palavra-passe para determinar o endereço do servidor Exchange. Se não for possível determinar o endereço do servidor, ser-lhe-á pedido que o introduza. (introduza o endereço completo no campo Servidor). Assim que estabelecer ligação ao servidor Exchange, pode ser que lhe seja pedido que mude o seu código para corresponder às políticas definidas no servidor.

- 4 Toque nos itens que deseja utilizar no iPhone (correio electrónico, contactos e calendários) e defina quantos dias de e-mail deseja sincronizar com o iPhone.

Configurar contas Google, Yahoo! e AOL

Para muitas contas em serviços populares (Google, Yahoo!, AOL), o iPhone introduz por si a maior parte das definições. Quando configurar a conta, é possível escolher os serviços das contas que deseja utilizar no iPhone. Os serviços que activar são sincronizados automaticamente sem fios, ou seja, sem ter de ligar o iPhone ao computador. Consulte “Sincronizar contas” na página 56.

Configurar uma conta:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”.
- 2 Toque em “Conta nova”, depois em Google, Yahoo! ou AOL.
- 3 Digite o nome, o endereço de e-mail completo, a palavra-passe e uma descrição. A descrição pode ser o que quiser.
- 4 Toque nos itens que deseja utilizar no iPhone. Os itens disponíveis dependem do fornecedor de serviço.

Configurar outras contas

Escolha “Outras contas” para configurar outras contas de e-mail (POP, por exemplo), contactos (por exemplo, LDAP ou CardDAV) ou calendários (por exemplo, CalDAV). O seu fornecedor de serviços ou administrador de sistema pode fornecer as definições de conta de que necessita.

Configurar uma conta:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário”.
- 2 Toque em “Conta nova” e depois em Outra.
- 3 Escolha o tipo de conta que deseja adicionar (e-mail, contactos ou calendários).
- 4 Introduza as informações da sua conta e toque em Guardar.

Utilizar aplicações

O ecrã Multi-Touch de alta resolução e os gestos simples com os dedos fazem com que seja fácil utilizar as aplicações do iPhone.

Abrir e alternar entre aplicações

Para abrir uma aplicação no iPhone, toca-se no respectivo ícone, no ecrã principal.



Voltar ao ecrã principal: carregue no botão principal abaixo do ecrã.

Passar para outro ecrã principal: passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita na linha de pontos.




Ir para o primeiro ecrã principal: carregue novamente no botão principal .

Ver as aplicações utilizadas recentemente: faça duplo clique no botão principal .

As aplicações utilizadas mais recentemente aparecem no fundo do ecrã, ordenadas da esquerda para a direita. Passe o dedo no ecrã, para ver mais aplicações.




Mudar para outra aplicação: na lista, toque no elemento que pretende seleccionar.

Remover uma aplicação da lista Recentes: toque e mantenha o dedo no ícone da aplicação até que este comece a abanar. Depois, toque em . Remover uma aplicação da lista Recentes força a terminar a sua execução.

A aplicação voltará a ser acrescentada às aplicações recentes da próxima vez que a abrir.


Deslocação

Arraste o dedo para cima ou para baixo para deslocar o conteúdo do ecrã. Em alguns ecrãs, como as páginas web, pode igualmente deslocar o conteúdo lateralmente.

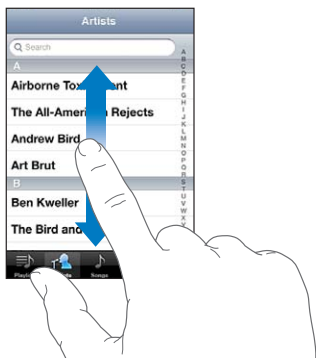

Arrastar o dedo para deslocar não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para deslocar o conteúdo mais depressa, passe o dedo rapidamente.

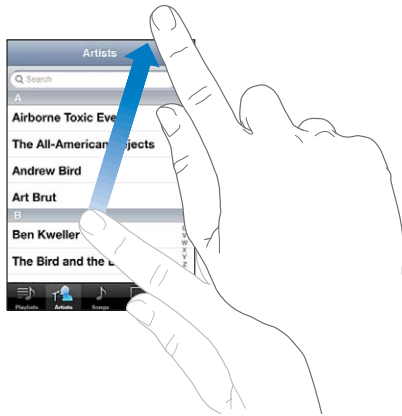

Pode aguardar até que o conteúdo do ecrã se imobilize; ou tocar em qualquer ponto do ecrã, para interromper a deslocação. Tocar no ecrã para parar a deslocação, não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para ir rapidamente para o topo de uma lista, página web ou e-mail, basta tocar na barra de estado.

Encontrar elementos numa lista indexada: toque numa letra para saltar para os elementos que começam por essa letra. Arraste o dedo ao longo do índice, para se deslocar rapidamente ao longo da lista.



Seleccionar um elemento: na lista, toque no elemento que pretende seleccionar.

Conforme a lista, tocar num elemento pode ter resultados diferentes. Por exemplo, pode abrir uma lista nova, reproduzir uma música, abrir uma mensagem de e-mail ou mostrar as informações de contacto de alguém, para que seja possível telefonar a essa pessoa.

Aumentar ou reduzir o zoom

Quando estiver a ver fotografias, páginas web, e-mail ou mapas, pode aumentar ou reduzir o zoom. Para tal basta juntar ou separar os dedos. Nas fotografias e páginas web, pode fazer um duplo toque (tocar duas vezes rapidamente) para aumentar o zoom. Depois pode dar novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. O zoom funciona da mesma forma também na aplicação Mapas.



O zoom é uma funcionalidade de acessibilidade que permite ampliar o ecrã de qualquer aplicação que esteja a utilizar, para que possa ver o que é apresentado no ecrã. Consulte “Zoom” na página 269.

Visualizar em orientação vertical ou horizontal

Muitas aplicações do iPhone permitem a visualização do ecrã na vertical e na horizontal. Rode o iPhone e o conteúdo roda também, ajustando-se automaticamente à nova orientação do ecrã.





Poderá preferir a orientação horizontal para ver páginas web no Safari ou para introduzir texto, por exemplo. Na horizontal:


- As páginas web ajustam-se à largura mais ampla do ecrã, aumentando o texto e as imagens.
- O teclado no ecrã é maior, o que pode proporcionar maior rapidez e precisão na digitação.

As seguintes aplicações suportam ambas as orientações, vertical e horizontal:

- Mail
- Safari
- Mensagens
- Notas
- Contactos
- Bolsa
- iPod
- Fotografias
- Câmara
- Calculadora

Os filmes visualizados no iPod e no YouTube são apresentados apenas na horizontal. As vistas de rua na aplicação Mapas também aparecem na orientação horizontal.

Bloquear o ecrã na orientação vertical: faça duplo clique no botão principal , passe o dedo da esquerda para a direita no fundo do ecrã e depois toque em .

O ícone do bloqueio da orientação vertical () surge na barra de estado quando a orientação do ecrã está bloqueada.


Personalizar o ecrã principal

Pode personalizar a disposição dos ícones do ecrã principal — incluindo os ícones da Dock ao longo do fundo do ecrã. Se o desejar, organize-os em mais do que um ecrã principal. É ainda possível organizar as aplicações reunindo-as em pastas.

Reorganizar os ícones

É possível organizar os ícones do ecrã principal por qualquer ordem que deseje.

Reorganizar ícones:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone do ecrã principal, até que comece a abanar.
- 2 Organize os ícones arrastando-os.
- 3 Carregue no botão principal , para guardar a disposição.

É ainda possível adicionar ao ecrã principal ligações para páginas web favoritas. Consulte “Web Clips” na página 98.

Quando o iPhone está ligado ao computador, é possível reorganizar os ícones no ecrã principal e também a ordem dos ecrãs. No iTunes, seleccione iPhone na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.

Deslocar um ícone para outro ecrã: enquanto organiza os ícones, arraste um ícone para a parte lateral do ecrã.



Criar mais ecrãs principais: enquanto organiza ícones, passe o dedo rapidamente até chegar ao último ecrã principal mais à direita e arraste um ícone para a lateral direita do ecrã, até que surja um ecrã novo.

É possível criar até 11 ecrãs. O número de pontos por cima da Dock indica quantos ecrãs tem e qual o ecrã que está a ver.

Repor no ecrã principal a disposição predefinida: seleccione Definições > Geral > Repor, e toque em “Repor a disposição do ecrã principal”.

Repor o ecrã principal remove quaisquer pastas que tenha criado e aplica ao ecrã principal o papel de parede predefinido.

Organizar com pastas

As pastas permitem-lhe organizar ícones no ecrã principal. Pode colocar um máximo de 12 ícones numa pasta. Ao criar uma pasta, o iPhone atribui-lhe automaticamente um nome baseado nos ícones usados para criar a pasta, mas o nome pode ser mudado quando quiser. Tal como os ícones, as pastas podem ser reorganizadas, arrastando-as pelo ecrã principal. As pastas podem ser deslocadas para um ecrã principal novo ou para a Dock.

Criar uma pasta: toque e mantenha pressionado um ícone, até que os ícones do ecrã principal comecem a abanar. Depois, desloque o ícone para cima de outro ícone.




O iPhone cria uma pasta nova, incluindo os dois ícones, e mostra o nome da pasta. Pode tocar o campo de nome e introduzir um nome diferente.




É também possível criar pastas no iTunes.

Criar uma pasta com o iTunes: com iPhone ligado ao computador, seleccione iPhone na lista Dispositivos no iTunes. Clique em Aplicações na parte superior do ecrã. Depois, na parte superior da janela do ecrã principal, arraste uma aplicação para cima de outra.

Adicionar um ícone a uma pasta	Enquanto organiza os ícones, desloque um ícone para cima de uma pasta.
Remover um ícone de uma pasta	Enquanto organiza os ícones, toque para abrir a pasta. Depois, desloque o ícone para fora da pasta.
Abrir uma pasta	Toque na pasta. É possível então tocar num ícone para abrir a respectiva aplicação.
Fechar uma pasta	Toque fora da pasta ou carregue no botão principal.

Apagar uma pasta	Desloque todos os ícones para fora da pasta. A pasta é apagada automaticamente quando fica vazia.
Alterar o nome de uma pasta	Enquanto organiza os ícones, toque para abrir a pasta. Depois, toque no nome do cimo e utilize o teclado para digitar um nome novo. Carregue no botão principal  para guardar as alterações.

Quando tiver concluído a organização do ecrã principal, carregue no botão principal  para guardar as alterações.

Muitas aplicações, como o Telefone, as Mensagens, o Mail e a App Store, mostram um emblema de alerta com um número, no ícone respectivo no ecrã principal (para indicar itens recebidos) ou um ponto de exclamação (para indicar um problema). Se estas aplicações estiverem dentro de uma pasta, o identificador surge na pasta. Um emblema numerado mostra o número total de itens a que ainda não atendeu, tais como chamadas telefónicas, mensagens de e-mail ou de texto, e aplicações actualizadas por descarregar. Um emblema com um ponto de exclamação indica um problema com uma aplicação.



Adicionar papel de parede

É possível configurar uma imagem ou fotografia como papel de parede, para o ecrã bloqueado. Também pode definir o papel de parede do ecrã principal. É possível escolher uma imagem fornecida com o iPhone, uma fotografia do rolo da máquina fotográfica ou uma fotografia sincronizada entre o iPhone e o computador.

O papel de parede do ecrã bloqueado também surge durante uma chamada com alguém para quem não tiver fotografia de contacto.

Definir o papel de parede:

- 1 em Definições, escolha “Papel de parede” e toque na imagem dos ecrãs principais e de bloqueio. Depois, toque em “Papel de parede” ou num álbum.



- 2 Toque para escolher uma imagem ou fotografia. Se escolher uma fotografia, arraste-a para a posição desejada e junte ou afaste os dedos para a ampliar ou reduzir, até ter o aspecto que desejar.
- 3 Toque em Definir. Depois escolha se deseja utilizar a fotografia como papel de parede para o ecrã bloqueado, para o ecrã principal ou para ambos.

Escrever

O teclado no ecrã surge sempre que precisar de escrever.

Introduzir texto

Utilize o teclado no ecrã para digitar texto, como informações de contacto, mensagens e-mail ou de texto, e endereços web. O teclado corrige erros ortográficos, prevê o que pretende escrever e aprende à medida que o utiliza.

Consoante a aplicação que utilizar, o teclado inteligente pode sugerir correcções à medida que escreve, para ajudar a evitar erros ortográficos.






Escrever texto:

- 1 Toque num campo de texto, como uma nota ou um novo contacto, para fazer aparecer o teclado.
- 2 Toque nas teclas do teclado.

Comece por escrever só com o dedo indicador. À medida que ganha prática, conseguirá digitar mais rapidamente utilizando os polegares.

À medida que escreve o texto, cada letra surge por cima do seu polegar ou indicador. Se tocar numa tecla errada, pode deslizar o dedo para a tecla correcta. A letra não é escrita até que levante o dedo.



Apagar o carácter anterior	Toque em  .
Escrever em maiúsculas	Toque na tecla Shift  antes de tocar numa letra. Ou toque e mantenha premida a tecla Shift, deslizando até à letra.
Escrever rapidamente um ponto final e um espaço	Dê dois toques na barra de espaços. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)
Ligar o bloqueio de maiúsculas	Faça um duplo toque na tecla Shift  . A tecla Shift fica azul e todas as letras que escrever surgem como maiúsculas. Toque novamente na tecla Shift para desligar o bloqueio de maiúsculas. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)
Mostrar algarismos, pontuação ou símbolos	Toque na tecla de números  . Toque na tecla de símbolos  para ver mais sinais de pontuação e outros símbolos.
Escrever letras ou símbolos não incluídos no teclado	Toque e mantenha premida a letra ou o símbolo relacionados e depois deslize para escolher uma variação.

Dicionário

O iPhone tem dicionários em várias línguas que ajudam a escrever. O dicionário adequado é activado quando selecciona um teclado suportado.

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte www.apple.com/pt/iphone/specs.html.

O iPhone usa o dicionário activo para sugerir correcções ou concluir a palavra que está a escrever. Não tem de interromper a escrita para aceitar a palavra sugerida.



Aceitar ou rejeitar sugestões do dicionário:


- *Para rejeitar a palavra sugerida*, conclua a escrita da palavra, tal como a deseja. Depois, toque no "x" para fazer desaparecer a sugestão, antes de escrever mais. De cada vez que rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, vai aumentando a probabilidade de o iPhone aceitar a sua palavra.

Nota: Se estiver a escrever em chinês ou japonês, toque numa das alternativas sugeridas.

- *Para utilizar a palavra sugerida*, digite um espaço ou um sinal de pontuação, ou faça Enter.

O iPhone também sublinha palavras que já tenha escrito e possam ter erros de ortografia.

Utilizar a correcção ortográfica para substituir uma palavra mal escrita: toque na palavra sublinhada. Depois toque numa das correcções sugeridas.

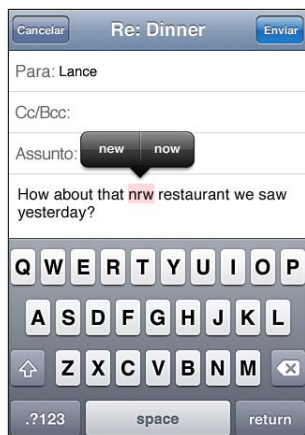

Se nenhuma das sugestões estiver correcta, é possível corrigir a ortografia da palavra seleccionada, voltando a escrevê-la. Para não alterar a palavra, toque em qualquer outra parte da área da mensagem.


Activar ou desactivar a correcção automática: seleccione Geral > Teclado. Depois active ou desactive a opção “Correcção automática”. A correcção automática está activa por predefinição.

Activar ou desactivar a correcção ortográfica: seleccione Geral > Teclado. Depois active ou desactive a opção “Corrigir ortografia”. A correcção de ortografia está activa por predefinição.

Editar texto: cortar, copiar e colar

O ecrã táctil facilita a alteração do texto introduzido. Uma lupa no ecrã ajuda-o a posicionar o ponto de inserção, para que fique precisamente onde o quer. Pontos de captura no texto seleccionado permitem-lhe seleccionar rapidamente mais ou menos texto. É ainda possível cortar, copiar e colar texto e fotografias dentro de cada aplicação, ou entre aplicações diferentes.

Posicionar o ponto de inserção: toque e não levante o dedo, para que surja a lupa. Arraste o dedo até posicionar o ponto de inserção onde pretende.

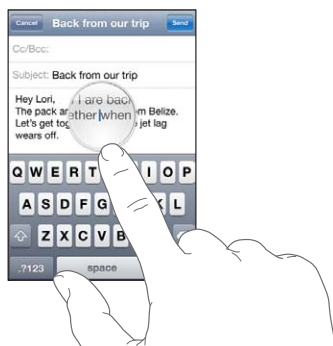

Seleccionar texto: toque no ponto de inserção para ver os botões de selecção. Toque em Seleccionar para seleccionar a palavra adjacente ou toque em “Seleccionar tudo” para seleccionar o texto todo. É ainda possível dar um duplo toque para seleccionar uma palavra. Em documentos só de leitura, como as páginas web, mensagens de e-mail ou mensagens de texto recebidas, toque e mantenha a pressão para seleccionar uma palavra.

Arraste os pontos de selecção para seleccionar mais ou menos texto.



Cortar ou copiar texto: seleccione o texto, depois toque em Cortar ou Copiar.



Colar texto: toque no ponto de inserção e toque em Colar. É inserido o último texto que tenha sido cortado ou copiado. Pode igualmente seleccionar o texto e tocar em Colar para o substituir.

Desfazer a última edição: abane o iPhone e toque em Desfazer.

Esquemas de teclado

É possível utilizar as definições para determinar os esquemas de teclado, quer para os teclados de software, quer para os de hardware. As disposições disponíveis dependem do idioma do teclado.

Seleccionar uma disposição de teclas: em Definições, seleccione Geral > Teclado > "Teclados internacionais" e escolha um teclado. Para cada idioma é possível fazer selecções distintas para o teclado de software, no ecrã, e para eventuais teclados externos em hardware.

A disposição de teclas em software determina a disposição do teclado que surge no ecrã do iPhone. A disposição de teclas de hardware determina a interpretação das teclas dispostas num teclado Apple sem fios que esteja ligado ao iPhone.

Utilizar um teclado Apple sem fios

Para facilitar a escrita, é possível utilizar um teclado Apple sem fios (disponível separadamente).


O teclado Apple sem fios liga-se via Bluetooth, pelo que é necessário emparelhar o teclado com o iPhone. Consulte "Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone" na página 50.

Quando o teclado estiver emparelhado com o iPhone, liga-se sempre que estiver dentro do raio de acção (até 9 metros). É possível saber que o teclado está ligado ao iPhone, porque o teclado de ecrã não aparece quando se toca num campo de texto.

Comutar o idioma quando está a utilizar um teclado de hardware: carregue e mantenha assim a tecla Comando. Depois toque na barra de espaços para visualizar uma lista de idiomas disponíveis. Toque na barra de espaços outra vez, para escolher um idioma diferente.

Desligar um teclado sem fios do iPhone: carregue e mantenha assim o botão de alimentação no teclado, até que a luz verde se apague.

O iPhone desliga-se do teclado quando este fica fora do raio de acção.

Desemparelhar um teclado sem fios do iPhone: em Definições, escolha Geral > Bluetooth e toque no , ao lado do nome do dispositivo. Depois toque em “Esquecer este dispositivo”.

É possível aplicar disposições diferentes a um teclado sem fios. Consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 275 e “Esquemas de teclado” na página 43.

Imprimir

Acerca do AirPrint

O AirPrint permite-lhe imprimir em impressoras compatíveis com AirPrint, sem fios. É possível imprimir a partir destas aplicações do iOS:

- Mail — mensagens de e-mail e anexos que possam ser abertos na aplicação Vista Rápida
- Fotografias: fotografias.
- Safari — páginas web, documentos PDF e outros anexos que possam ser abertos na aplicação Vista Rápida
- iBooks — documentos PDF

Outras aplicações disponíveis na App Store podem também suportar AirPrint.



Não é necessário configurar uma impressora compatível AirPrint — basta ligá-la à mesma rede Wi-Fi que o iPhone. (Se não tiver certeza sobre a compatibilidade da sua impressora com a funcionalidade AirPrint, consulte a documentação da impressora.)

Para mais informações, visite support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_PT.

Imprimir um documento


O AirPrint usa a sua rede Wi-Fi para enviar pedidos de impressão para a sua impressora, sem usar fios. O iPhone deve estar ligado à mesma rede sem fios que a impressora AirPrint.

Imprimir um documento:

- 1 Toque em  ou  (consoante a aplicação que estiver a utilizar). Depois, toque em Imprimir.
- 2 Toque em “Seleccionar impressora” para escolher uma impressora.
- 3 Defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Algumas aplicações também permitem definir um intervalo de páginas a imprimir.

4 Toque em Imprimir.





Ver o estado de um trabalho de impressão: prima duas vezes o botão principal  e toque em Impressão.



A aplicação Impressão aparece como a aplicação mais recente quando um documento está a ser impresso. O número no ícone da aplicação indica quantos documentos estão em fila de espera para serem impressos.

Se estiver a imprimir mais de um documento, seleccione um para ver o respectivo sumário de estado.

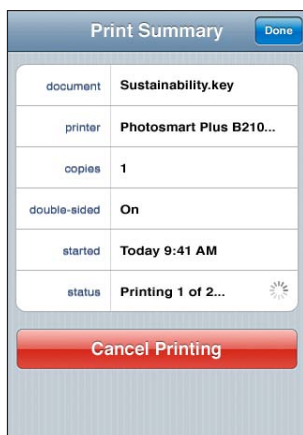



Cancelar um pedido de impressão: prima duas vezes o botão principal , toque em Impressão e seleccione o documento pretendido (se estiver a imprimir mais de um). Depois, toque em “Cancelar impressão”.

Pesquisar

É possível pesquisar em muitas aplicações do iPhone, incluindo: Mail, Calendário, iPod, Notas, Mensagens e Contactos. É possível pesquisar numa aplicação específica ou pesquisar em todas as aplicações ao mesmo tempo, através da aplicação de pesquisa.



Ir para o ecrã de pesquisa: no primeiro ecrã principal, passe o dedo rapidamente da esquerda para a direita ou carregue no botão principal .

No ecrã de pesquisa, prima o botão principal  para voltar à página do primeiro ecrã principal.

Pesquisar no iPhone: no ecrã de pesquisa, escreva o texto no campo de pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque num elemento da lista para abrir. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Os ícones junto aos resultados da pesquisa mostram de que aplicação provêm os resultados.

O iPhone pode mostrar o melhor resultado no no cimo da lista, com base nas pesquisas anteriores. Os resultados da pesquisa do Safari incluem opções para pesquisar a Web ou a Wikipedia.

App	A pesquisa
Contactos	Nome próprio, apelido e nome da empresa
Mail	Campos Para, De e Assunto de todas as contas (não é pesquisado o texto das mensagens)
Calendário	Títulos de eventos, convidados, locais e notas

App	A pesquisa
iPod	Música (nomes de músicas, intérpretes e álbuns) e os títulos de podcasts, vídeos e audiolivros
Mensagens	Nomes e texto das mensagens
Notas	Texto das notas

A pesquisa também dá atenção aos nomes das aplicações instaladas no iPhone (de origem ou instaladas posteriormente), pelo que se tiver muitas aplicações pode preferir usar a pesquisa como forma de encontrar e abrir aplicações.

Abrir aplicações a partir do ecrã de pesquisa: escreva o nome da aplicação, depois toque para abrir a aplicação directamente dos resultados da pesquisa.

Utilize a definição de pesquisa Spotlight para determinar que conteúdo é pesquisado e por que ordem são apresentados os resultados. Consulte “Pesquisa Spotlight” na página 214.

Controlo por voz

O controlo por voz permite-lhe fazer chamadas telefónicas e controlar a reprodução de música no iPod, utilizando comandos vocais.

Nota: O controlo por voz pode não estar disponível em todos os idiomas.



Utilizar o controlo por voz: mantenha premido o botão principal até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone.

Utilize os seguintes comandos para fazer chamadas e reproduzir músicas.

Ligar para um dos seus contactos	Diga "ligar" ou "marcar" seguido do nome da pessoa. Se a pessoa tiver mais do que um número de telefone, pode acrescentar "casa" ou "telemóvel", por exemplo.
Fazer uma videochamada FaceTime com um dos seus contactos (iPhone 4)	Diga "FaceTime" seguido do nome da pessoa. Se a pessoa tiver mais do que um número de telefone, pode acrescentar "casa" ou "telemóvel", por exemplo.
Marcar um número	Diga "ligar" ou "marcar" seguido do número.
Controlar a reprodução da música	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para interromper, diga "pausar" ou "pausar música". Pode também dizer "música seguinte" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga "reproduzir" e depois diga "álbum", "intérprete" ou "lista de reprodução" seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga "aleatório".
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga "como se chama esta música", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "quem compôs esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Descobrir a hora actual	Diga "que horas são?" ou "qual é a hora?"
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Para obter melhores resultados:

- Fale para o microfone do iPhone como se estivesse a fazer uma chamada. É ainda possível utilizar o microfone do auricular Bluetooth ou kit de carro Bluetooth compatível.
- Fale com clareza e naturalmente.
- Diga apenas os comandos do iPhone, nomes e números. Faça ligeiras pausas entre os comandos.
- Utilize nomes completos.

Para saber mais sobre como utilizar o controlo por voz, incluindo informações sobre como utilizá-lo com diversos idiomas, visite support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_PT.

Normalmente, o controlo por voz conta com comandos vocais no idioma que foi definido para o iPhone (a definição em Geral > Internacional > Idioma). As definições do controlo por voz permitem mudar o idioma em que os comandos são falados. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialectos ou variedades.

Mudar de idioma ou de país: em Definições, seleccione Geral > Internacional > Controlo por voz. Depois toque no idioma ou no país.


O controlo por voz para a aplicação iPod está sempre activo. Mas para ter mais segurança é possível evitar a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado.

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: em Definições, seleccione Geral > “Bloqueio por código” e desactive “Marcação por voz”. Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

Consulte “Marcação por voz” na página 66 e “Utilizar o controlo por voz no iPod” na página 105.

Auriculares Apple com telecomando e microfone

Os auriculares Apple com telecomando e microfone, fornecidos com o iPhone, incluem microfone, botões de volume e um botão integrado que lhe permite atender e desligar chamadas facilmente, além de controlar o áudio e reproduzir vídeos.

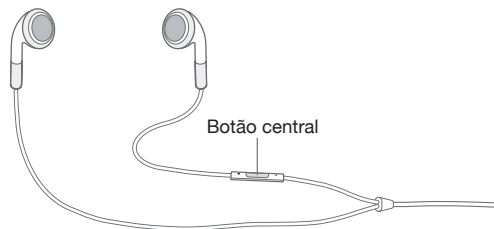

Ligue os auriculares no orifício respectivo, para ouvir música ou fazer uma chamada telefónica. Carregue no botão central para controlar a reprodução de música e atender ou desligar chamadas, mesmo quando o iPhone está bloqueado.

Fazer uma pausa numa música ou num vídeo	Carregue uma vez no botão central. Carregue outra vez, para retomar a reprodução.
Para passar para a música seguinte	Carregue duas vezes rapidamente no botão central.
Voltar à música anterior	Carregue três vezes rapidamente no botão central.
Avançar rápido	Carregue duas vezes rapidamente no botão central e mantenha-o premido.
Retroceder	Carregue três vezes rapidamente no botão central e mantenha-o premido.
Regular o volume	Prima o botão + ou -.
Atender uma chamada	Carregue uma vez no botão central.
Desligar a chamada actual	Carregue uma vez no botão central.

Recusar uma chamada	Carregue no botão central e mantenha-o premido durante cerca de dois segundos, depois pode soltá-lo. Dois sinais sonoros em tom baixo confirmam que a chamada foi recusada.
Passar para uma chamada nova ou em espera, colocando em espera a actual	Carregue uma vez no botão central. Carregue outra vez, para voltar à primeira chamada.
Passar para uma chamada nova ou em espera, desligando a actual	Carregue no botão central e mantenha-o premido durante cerca de dois segundos, depois pode soltá-lo. Dois sinais sonoros em tom baixo confirmam que terminou a primeira chamada.
Utilizar o controlo por voz	Carregue uma vez no botão central e mantenha-o premido. Consulte "Controlo por voz" na página 47.

Se receber uma chamada com os auriculares ligados, é possível escutar o toque de chamada tanto no altifalante do iPhone como nos auriculares.

Dispositivos Bluetooth

Pode utilizar o iPhone com o teclado Apple sem fios e outros dispositivos Bluetooth, como os auriculares Bluetooth, kits mãos livres para automóvel e auscultadores estéreo. Auscultadores Bluetooth de terceiros podem permitir acesso aos controlos de volume e reprodução. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo Bluetooth. Para os perfis Bluetooth suportados, visite support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_PT.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição e conduzir em segurança, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

Antes de poder utilizar um dispositivo Bluetooth com o iPhone, é necessário emparelhá-los.

Emparelhar auscultadores Bluetooth, kits de mãos-livres ou outros dispositivos com o iPhone:

- 1 Siga as instruções fornecidas com o dispositivo para torná-lo detectável ou para defini-lo que deve procurar outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 3 Seleccione o dispositivo no iPhone e introduza a sua palavra-passe ou código PIN. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo.

Depois de emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone, é necessário estabelecer uma ligação para que o iPhone utilize o dispositivo para efectuar e receber chamadas. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

Quando o iPhone está ligado a um dispositivo Bluetooth, as chamadas efectuadas são encaminhadas através do dispositivo. As chamadas recebidas são encaminhadas através do dispositivo, se atender com o dispositivo, e através do iPhone, se atender as chamadas utilizando o iPhone.

Emparelhar um teclado Apple sem fios com o iPhone:




- 1 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 2 Carregue no botão de alimentação do teclado Apple sem fios para o ligar.
- 3 No iPhone, seleccione o teclado na lista de dispositivos.
- 4 Introduza a palavra-passe no teclado, segundo as instruções, e prima a tecla Return.

Nota: Só é possível emparelhar um teclado Apple sem fios de cada vez com o iPhone. Para emparelhar um teclado diferente, tem primeiro de desemparelhar o teclado actual.

Para mais informações, consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 43.

Estado do Bluetooth


O ícone de Bluetooth surge na barra de estado do iPhone, no cimo do ecrã:

-  ou : O Bluetooth está activado e existe um periférico ligado ao iPhone. (A cor depende da cor actual da barra de estado.)
- : O Bluetooth está activado, mas não está ligado nenhum periférico. Se emparelhou um dispositivo com o iPhone, este poderá estar fora do raio de alcance ou desactivado.
- *Sem ícone de Bluetooth:* o Bluetooth está desactivado.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth do iPhone

É possível desemparelhar um dispositivo Bluetooth, se já não o quiser voltar a utilizar com o iPhone.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth:

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 2 Toque no , ao lado do nome do dispositivo. Depois, toque em “Esquecer este dispositivo”.

Bateria

O iPhone tem uma bateria interna recarregável.


Carregar a bateria

AVISO: Para obter informações importantes de segurança sobre como carregar o iPhone, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

O ícone da bateria, no canto superior direito, mostra o nível ou o estado de carga da bateria. É ainda possível visualizar a percentagem de carga da bateria. Consulte “Utilização” na página 212.



Carregar a bateria: ligue o iPhone a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB/ligação à base e o transformador USB incluídos.

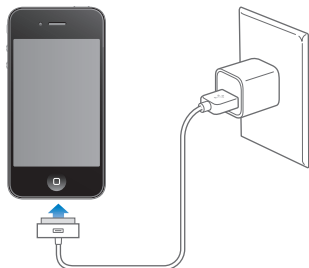

Carregar a bateria e sincronizar o iPhone: ligue o iPhone ao computador através do cabo USB/ligação à base incluído. Ou então, ligue o iPhone ao computador através do cabo incluído e da base, disponível separadamente.

A menos que o seu teclado tenha uma porta USB 2.0 de alta alimentação, tem de ligar o iPhone a uma porta USB 2.0 do computador.



Importante: A bateria do iPhone pode gastar-se em vez de carregar, se o iPhone estiver ligado a um computador que está desligado, em pausa ou em suspensão.

Se carregar a bateria durante a sincronização ou enquanto usa o iPhone, o carregamento pode demorar mais tempo do que o normal.

Importante: Se o iPhone tiver muito pouca bateria, pode surgir uma das seguintes imagens, indicando que o iPhone necessita de ser carregado durante cerca de dez minutos, antes de poder ser usado. Se a bateria do iPhone estiver com um nível de carga extremamente baixo, o ecrã pode ficar apagado durante dois minutos, até que surja uma das imagens de bateria fraca.



Maximizar a duração da bateria

O iPhone usa baterias de iões de lítio. Para mais informações sobre como maximizar a duração da bateria do iPhone, consulte www.apple.com/pt/batteries.

Substituir a bateria

As baterias recarregáveis dispõem de um número limitado de ciclos de carga e podem ter de ser substituídas. A bateria do iPhone não é substituível pelo utilizador; a substituição só pode ser efectuada por um centro de assistência autorizado. Para mais informações, visite www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/.

Funcionalidades de segurança

As funcionalidades de segurança ajudam a proteger as informações guardada no iPhone contra o acesso alheio.

Códigos e e protecção de dados

É possível configurar a obrigatoriedade de introduzir um código sempre que queira ligar ou reactivar o iPhone.

Definir um código: escolha Definições > Geral > “Bloqueio por código” e introduza um código com 4 dígitos. Depois volte a introduzir o código para o confirmar. O iPhone requer então que digite o código para o desbloquear ou para apresentar as definições de bloqueio por código.

Definir um código activa a protecção de dados. A protecção de dados utiliza o código como chave de cifragem de mensagens do Mail e respectivos anexos armazenados no iPhone. (A protecção de dados também pode ser usada por algumas das aplicações disponíveis na App Store.) Uma nota no fundo do ecrã de bloqueio por código em Definições indica que a protecção de dados está activa.

Para aumentar a segurança do iPhone, desactive “Código simples” e utilize um código mais comprido com uma combinação de números, letras, sinais de pontuação e caracteres especiais. Consulte “Bloqueio por código” na página 215.

Importante: Num iPhone 3GS fornecido sem iOS 4 ou mais recente, é necessário repor o software iOS para poder activar a protecção de dados. Consulte “Restaurar o iPhone” na página 284.

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: em Definições, seleccione Geral > “Bloqueio por código” e desactive “Marcação por voz”. Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

Encontrar o iPhone

O serviço Encontrar iPhone ajuda a localizar e a proteger o seu iPhone através da aplicação gratuita Encontrar iPhone, a partir de outro iPhone, de um iPad ou iPod touch, ou através de um navegador da web num Mac ou PC. Encontrar iPhone inclui:

- **Localização num mapa:** veja a localização aproximada do seu iPhone num mapa em ecrã completo
- **Apresentar uma mensagem ou emitir um som:** permite-lhe redigir uma mensagem que irá aparecer no ecrã do iPhone, ou reproduzir um som com o volume máximo, durante dois minutos, mesmo que o interruptor de toque/silêncio esteja na posição de silêncio.
- **Bloqueio por código remoto:** permite-lhe bloquear remotamente o iPhone e criar um código de 4 dígitos, se não o tiver definido antes
- **Limpeza remota:** permite-lhe proteger a sua privacidade apagando todo o conteúdo multimédia e dados do iPhone, repondo as definições originais de fábrica

Utilizar a funcionalidade Encontrar iPhone: para usar estas funcionalidades, primeiro tem de activar a aplicação Encontrar iPhone no iPhone. Consulte “Configurar contas MobileMe” na página 28.

Para localizar o seu iPhone e utilizar as outras funcionalidades do serviço Encontrar iPhone, descarregue a aplicação gratuitamente a partir da App Store noutro dispositivo iOS, ou inicie sessão em me.com a partir de um navegador da web num Mac ou PC.

Nota: A funcionalidade Encontrar iPhone requer uma conta MobileMe. O MobileMe é o serviço online da Apple que disponibiliza o serviço Encontrar iPhone de forma gratuita a clientes do iPhone 4, e outras funcionalidades por meio de uma assinatura paga. O MobileMe pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, consulte “Configurar contas MobileMe” na página 28 ou visite www.apple.com/pt/mobileme.

Limpar o iPhone

Limpe imediatamente o iPhone se este entrar em contacto com quaisquer contaminantes que possam causar manchas, tais como tinta, tinturas, maquilhagem, sujidade, comida, óleo ou produtos de higiene. Para limpar o iPhone, desligue todos os cabos e desactive o iPhone (mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, e depois deslize o cursor para a direita). Utilize um pano macio e sem pêlos, ligeiramente humedecido. Evite a humidade nas aberturas. Não utilize limpavidros, detergentes domésticos, ar comprimido, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco nem abrasivos para limpar o iPhone. A tampa frontal do iPhone 3GS e as tampas frontais e traseira do iPhone 4 são feitas de vidro e têm uma camada oleofóbica. Para limpar estas superfícies, basta passar-lhes um pano suave, que não liberte pêlos. A capacidade desta camada para repelir óleos irá diminuir ao longo do tempo, com uma utilização normal do dispositivo. Se o ecrã for esfregado com um material abrasivo, o efeito desta camada será mais diminuto, correndo-se ainda o perigo de riscar o vidro.


Para obter mais informações sobre como manusear o iPhone, consulte o *iPhone Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

Reiniciar ou repor o iPhone


Se algo não estiver a funcionar devidamente, experimente reiniciar o iPhone, obrigar uma aplicação a terminar ou repor o iPhone.

Reiniciar o iPhone: mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir a seta vermelha. Para desligar o iPhone, faça deslizar a seta para a direita. Para voltar a ligar o iPhone, carregue o botão de ligar/desligar e suspender/acordar e mantenha-o carregado até que apareça o logótipo da Apple.

Se não for possível desactivar o iPhone ou se o problema persistir, pode ser necessário repor o iPhone. Deverá ser feita uma reposição apenas se desligar e ligar o iPhone não resolver o problema.

Forçar a saída de uma aplicação: carregue e mantenha assim o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até que surja uma seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal  até sair da aplicação.

É ainda possível forçar uma aplicação a terminar a execução removendo-a lista de aplicações recentes. Consulte “Abrir e alternar entre aplicações” na página 31.

Repor o iPhone: Mantenha premidos o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal , durante pelo menos dez segundos, até surgir o logótipo da Apple.

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte Apêndice B, “Suporte e outras informações,” na página 281.

Acerca da sincronização

A sincronização copia informações do computador ou conta online para o iPhone. Depois mantém essas informações “sincronizadas”, copiando de um local para outro as alterações feitas.

Utiliza-se o iTunes no computador para sincronizar contactos, calendários e outras informações; aplicações para iOS; fotografias e vídeos; música e outros conteúdos do iTunes. Por predefinição, a sincronização dá-se sempre que liga o iPhone ao computador.

É ainda possível configurar o iPhone para aceder a fornecedores de serviços online, como o MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo!, entre outros. As suas informações desses serviços são sincronizadas virtualmente.

Sincronizar contas

O MobileMe, o Microsoft Exchange, o Google, o Yahoo! e outros fornecedores de serviços online sincronizam informações, que podem incluir contactos, calendários, marcadores do navegador e notas, sem usar fios, para que não tenha de ligar o iPhone ao computador. A ligação à Internet sem fios pode ser efectuada através da rede móvel ou através da rede local Wi-Fi.

Alguns fornecedores de serviços, incluindo o MobileMe e o Microsoft Exchange, enviam as actualizações de informações por sua iniciativa (serviço *push*). Isto significa que a sincronização ocorre sempre que quaisquer informações se alterem. A definição Push em “Obter dados” tem de estar activada (a condição predefinida). Outros fornecedores de serviços fazem a sincronização periodicamente, obtendo as alterações que tiverem ocorrido. Utilize a definição “Obter dados” para determinar a frequência com que isto sucede. Consulte “Obter dados” na página 223.

Para obter mais informações sobre como configurar contas no iPhone, consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27.

Sincronização com o iTunes

Pode configurar o iTunes para sincronizar dados dos seguintes tipos:

- Contactos: nomes, números de telefone, endereços de e-mail, etc.
- Calendários: compromissos e eventos
- Definições das contas de e-mail
- Marcadores de páginas web
- Notas
- Toques
- Música
- Fotografias e vídeos (na aplicação de edição fotográfica ou pasta de imagens do computador)
- Colecções do iTunes U
- Podcasts
- Livros e audiolivros
- Filmes, programas de TV e telediscos
- Aplicações descarregadas da App Store

Pode ajustar as definições de sincronização sempre que o iPhone esteja ligado ao computador.

Toques, música, audiolivros, podcasts, livros, colecções do iTunes U, vídeos e aplicações são sincronizados a partir da biblioteca do iTunes. Se ainda não tiver conteúdo no iTunes, a iTunes Store (não disponível em todos os países ou regiões) faz com que seja fácil pré-visualizar conteúdo e descarregá-lo para o iTunes. Pode também adicionar música à biblioteca do iTunes a partir de CD. Para mais informações acerca do iTunes e da iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Os contactos, calendários, notas e marcadores de páginas web são sincronizados com as aplicações do computador, como se descreve na secção seguinte. Entradas novas ou alterações efectuadas no iPhone são sincronizadas com o computador e vice-versa.

O iTunes também permite sincronizar fotografias e vídeos a partir de uma aplicação ou de uma pasta.

As definições de contas de e-mail só são sincronizadas pela aplicação de e-mail do computador para o iPhone. Pode, assim, personalizar as contas de e-mail no iPhone, sem afectar as definições das contas de e-mail no computador.

Nota: Pode igualmente configurar as contas de e-mail directamente no iPhone. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27.

As compras feitas com o iPhone na iTunes Store ou na App Store são sincronizadas com a biblioteca do iTunes. É ainda possível comprar ou descarregar conteúdo e aplicações directamente da iTunes Store no computador, sincronizando-as depois com o iPhone.

É possível configurar o iPhone para se sincronizar apenas com parte do que existe no computador. Por exemplo, pode querer sincronizar apenas um grupo de contactos do seu livro de endereços, ou apenas podcasts de vídeos por ver.

Importante: Deve ter uma sessão iniciada na sua conta de utilizador do computador, antes de ligar o iPhone ao computador.

Configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Ligue o iPhone ao computador e abra o iTunes.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos.
- 3 Configure as definições de sincronização em cada painel de definições.


Na secção que se segue, encontrará informação adicional acerca de cada um dos painéis.

- 4 Clique em Aplicar, no canto inferior direito do ecrã.

Por predefinição, a opção “Abrir o iTunes ao ligar este iPhone” está seleccionada.

Painéis de definições do iPhone no iTunes

As secções que se seguem fornecem uma visão geral de cada painel de definições do iPhone. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

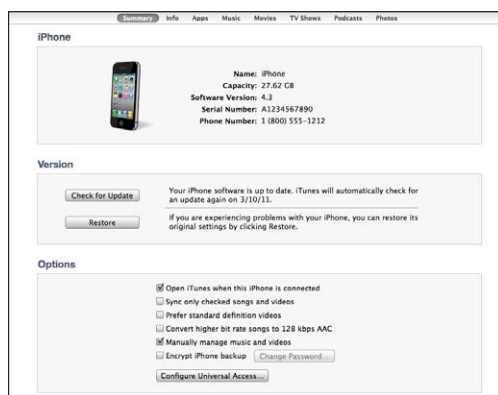

Nota: Podem aparecer no iTunes botões para painéis adicionais, dependendo do tipo de conteúdo da biblioteca do iTunes.

Painel Sumário


Escolha “Abrir o iTunes ao ligar este iPhone”; para que o iTunes abra e sincronize o iPhone automaticamente, sempre que o ligar ao computador. Anule a selecção desta opção, se deseja sincronizar só quando clicar no botão Sincronizar, do iTunes. Para mais informações, consulte “Sincronização automática do iTunes” na página 61.

Seleccione “Sincronizar só músicas e vídeos seleccionados”, se pretender que o iTunes ignore os elementos não assinalados na biblioteca do iTunes, ao efectuar a sincronização.

Seleccione “Preferir vídeos em definição standard” se deseja que o iTunes sincronize os vídeos em definição standard, em vez de alta definição (iPhone 4).

Seleccione “Converter em AAC de 128 kbps músicas com taxa de bits mais elevada”, se deseja que o iTunes converta ficheiros de áudio grandes para o formato de áudio normal do iTunes, durante a sincronização.

Seleccione “Gerir música e vídeos manualmente” para desactivar a sincronização automática nos painéis de definições de música e vídeo. Consulte “Gerir conteúdos manualmente” na página 62.

Seleccione “Cifrar cópia de segurança do iPhone>” se desejar cifrar as informações armazenadas no computador quando o iTunes fizer uma cópia de segurança. As cópias de segurança cifradas são assinaladas com o ícone do cadeado , sendo necessária uma palavra-passe para restaurar as informações no iPhone. Consulte “Fazer uma cópia de segurança do iPhone” na página 281.

Para activar as funcionalidades de acessibilidade, clique em “Configurar Acesso Universal”. Consulte Capítulo 29, “Acessibilidade,” na página 253.

Painel Informação

O painel Informação permite-lhe configurar as definições de sincronização dos contactos, calendários, contas de e-mail e marcadores do navegador web.

- Contactos

Sincronize os contactos com aplicações como a agenda do Mac OS X ou o livro de endereços do Yahoo! e os Contactos do Google, num Mac, ou o livro de endereços do Yahoo!, os contactos do Google, o Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), os Contactos do Windows (Vista e Windows 7) ou os contactos do Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, num computador com Windows. (Num Mac, é possível sincronizar contactos com várias aplicações. Num computador com Windows, só pode sincronizar contactos com uma aplicação de cada vez.)

Se sincronizar com o livro de endereços do Yahoo!, só tem de clicar em Configurar para digitar as novas informações de acesso quando alterar no Yahoo! ID ou palavra-passe, após ter configurado a sincronização.

- Calendários

Sincronize calendários de aplicações como o iCal, num Mac, ou o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, num computador com Windows. (Num Mac, é possível sincronizar contactos com várias aplicações. Num computador com Windows, só pode sincronizar calendários com uma aplicação de cada vez.)

- Contas de correio

Sincronize definições de contas de e-mail do Mail, num Mac; ou a partir do Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010, ou do Outlook Express, num computador com Windows. As definições das contas só são transferidas do computador para o iPhone. As alterações efectuadas a uma conta de e-mail no iPhone não afectam a conta no computador.

Nota: A palavra-passe que usa para a conta de e-mail do Yahoo! não é guardada no computador, por isso não é possível sincronizá-la e tem de ser digitada no iPhone. Em Definições, escolha “Mail, Contactos, Calendário”; toque na conta do Yahoo! e digite a palavra-passe.

- Navegador web

Pode sincronizar marcadores no iPhone com o Safari num Mac, ou com o Safari ou Microsoft Internet Explorer num computador com Windows.

- Notas

Sincronize notas na aplicação Notas no iPhone com as notas no Mail, num Mac; ou no Microsoft Outlook 2003, 2007, ou 2010, num computador com Windows:.

- Avançadas

Estas opções permitem-lhe substituir as informações no iPhone por informações existentes no computador, durante a sincronização seguinte.

Painel Aplicações

Utilize o painel Aplicações para sincronizar aplicações da App Store, organizar aplicações no ecrã principal do iPhone ou copiar documentos entre o iPhone e o computador.

Selecione “Sincronizar aplicações novas automaticamente” para sincronizar com o iPhone as aplicações novas que tiver descarregado ou sincronizado a partir de outro dispositivo. Se apagar uma aplicação no iPhone, é possível reinstalá-la a partir do painel Aplicações, desde que ela tenha sido anteriormente sincronizada.

É possível criar documentos no iPhone com aplicações que suportem partilha de ficheiros, e depois copiar esses documentos para o computador. É ainda possível copiar documentos do computador para o iPhone e utilizá-los com aplicações que suportem a partilha de ficheiros. Consulte “Partilha de ficheiros” na página 63.

Painel Toques

Utilize o painel dos toques de chamada para seleccionar os toques que deseja sincronizar com o iPhone.

Painéis Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts, iTunes U e Livros

Utilize estes painéis para definir o conteúdo que pretende sincronizar. É possível sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV, podcasts, colecções do iTunes U, livros e audiolivros, ou seleccionar o conteúdo que deseja>.

Se criar uma pasta de listas de reprodução (colecção de listas de reprodução) no iTunes, a pasta e as respectivas listas de reprodução são transferidas para o iPhone. Não é possível criar pastas de listas de reprodução directamente no iPhone.

Se ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o local onde parou a audição é incluído, se sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se tiver começado a escutar uma história no iPhone, é possível retomá-la onde a deixou, utilizando o iTunes do computador, ou vice-versa.

Se desejar ver no iPhone um filme alugado no computador, transfira-o para o iPhone utilizando o painel Filmes do iTunes.

Só as músicas e os vídeos codificados em formatos que o iPhone suporte podem ser transferidos para o iPhone. Para obter mais informações acerca dos formatos que o iPhone suporta, visite www.apple.com/pt/iphone/specs.html.

Importante: Se apagar um elemento do iTunes, este será também apagado do iPhone da próxima vez que o sincronizar.

Painel Fotografias

Num Mac, é possível sincronizar fotografias com o Aperture ou iPhoto 4.0.3 ou mais recente, e vídeos com o iPhoto 6.0.6 ou mais recente. Num computador com Windows, é possível sincronizar fotografias com o Adobe Photoshop Elements 8.0 ou mais recente. É ainda possível sincronizar fotografias e vídeos de qualquer pasta num Mac ou computador com Windows, desde que contenha imagens.

Sincronização automática do iTunes

Por predefinição, o iPhone sincroniza-se sempre que o liga ao iTunes. É possível evitar que o iPhone se sincronize quando liga o iPhone a um computador diferente do que aquele com o qual costuma sincronizá-lo.

Desactivar a sincronização automática com o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.
- 3 Anule a selecção da opção “Abrir o iTunes ao ligar este iPhone”.

Quando a sincronização automática está desligada, pode ainda sincronizar clicando no botão Sincronizar.

Impedir a sincronização automática de todos os iPods, iPhones e iPads:

- 1 No iTunes, escolha iTunes > Preferências (num Mac) ou Editar > Preferências (num computador com Windows).
- 2 Clique em Dispositivos e seleccione “Impedir sincronização automática de iPods, iPhones e iPads”.

Se esta opção for seleccionada, o iPhone não se sincroniza, mesmo que seleccione “Abrir o iTunes ao ligar este iPhone” no painel Sumário.

Impedir a sincronização automática uma vez, sem alterar as definições: abra o iTunes, ligue o iPhone ao computador e, em seguida, mantenha premidas as teclas Comando + Opção (num Mac) ou Shift + Control (num computador com Windows) até que o iPhone apareça na barra lateral.

Sincronizar manualmente: no iTunes, seleccione iPhone na barra lateral, e depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se tiver alterado alguma das definições de sincronização, clique em Aplicar.

Gerir conteúdos manualmente

A funcionalidade de gestão manual permite-lhe escolher precisamente que músicas, vídeos e podcasts deseja ter no iPhone.

Configurar o iPhone para gestão manual do conteúdo:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 Clique em Sumário, na parte superior do ecrã, e seleccione “Gerir música e vídeos manualmente”.
- 4 Clique em Aplicar.

Adicionar elementos ao iPhone: arraste uma música, vídeo, podcast ou lista de reprodução da biblioteca do iTunes para o iPhone (na barra lateral). Faça Shift + clique ou Comando + clique (Mac) ou Ctrl + clique (Windows) para seleccionar vários elementos para adicionar simultaneamente.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se anular a selecção da opção “Gerir música e vídeos manualmente”, o conteúdo que tiver adicionado manualmente é retirado do iPhone da próxima que o iTunes sincronizar o conteúdo.

Remover elementos do iPhone: com o iPhone ligado ao computador, seleccione iPhone na barra lateral do iTunes e clique no respectivo triângulo de abertura, para mostrar o conteúdo. Seleccione uma área de conteúdos, como por exemplo Música ou Filmes, e depois seleccione os elementos que pretende apagar e carregue na tecla Delete no teclado.

Se retirar um elemento do iPhone, não o apaga do biblioteca do iTunes.

Nota: O Genius não funciona se gerir manualmente o conteúdo. Consulte “Utilizar o Genius no iPhone” na página 107.

Transferir conteúdos comprados para outro computador

Pode igualmente transferir conteúdo do iPhone, que tenha sido comprado com o iTunes num computador, para uma biblioteca do iTunes noutro computador autorizado. O computador tem de estar autorizado a reproduzir o conteúdo comprado com o seu ID Apple.

Autorizar um computador: abra o iTunes no seu computador e seleccione Loja > Autorizar este computador.

Transferir conteúdo comprado: ligue o iPhone a outro computador. No iTunes, seleccione Ficheiro > Transferir compras de iPhone.

Partilha de ficheiros

A partilha de ficheiros permite-lhe transferir ficheiros entre o iPhone e o computador. É possível partilhar ficheiros criados com uma aplicação compatível e guardados num formato suportado.

As aplicações que suportam a partilha de ficheiros aparecem na lista de aplicações para partilha de ficheiros, no iTunes. Para cada aplicação, a lista de ficheiros mostra os documentos que estão no iPhone. Consulte a documentação da aplicação para ver como é que ela partilha ficheiros; nem todas as aplicações suportam esta funcionalidade.

Transferir um ficheiro do iPhone para o computador:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.
- 3 Na secção “Partilha de ficheiros”, seleccione uma aplicação na lista da esquerda.
- 4 À direita, seleccione o ficheiro que deseja transferir. Depois clique em “Guardar em” e escolha um destino no computador.

Transferir um ficheiro do computador para o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista Dispositivos e clique no separador Aplicações, na parte superior do ecrã.
- 3 Na secção “Partilha de ficheiros”, clique em Adicionar.
- 4 Seleccione um ficheiro. Depois clique em Escolher (Mac) ou em OK (computador com Windows).

O ficheiro é transferido para o dispositivo e pode ser aberto com uma aplicação que suporte o tipo de ficheiro correspondente. Para transferir mais do que um ficheiro, seleccione cada ficheiro adicional.

Apagar um ficheiro do iPhone: seleccione o ficheiro na lista de ficheiros. Depois, toque em Apagar.



Chamadas telefónicas


Fazer uma chamada no iPhone é tão simples como tocar num nome e número nos seus contactos, tocar num dos seus favoritos, ou tocar numa chamada recente para ligar para esse mesmo número.

Fazer chamadas

Os botões no fundo do ecrã do telefone permitem o acesso rápido aos seus favoritos, chamadas recentes, contactos e a um teclado numérico para marcar números manualmente.

AVISO: Para obter informações importantes sobre condução segura, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.



Utilizar os Contactos para fazer chamadas	Toque em Contactos, seleccione um contacto, e depois toque num número de telefone.
Ligar para um favorito	Toque em Favoritos, e depois seleccione um contacto.
Devolver uma chamada recente	Toque em Recentes. Depois, toque num nome ou número da lista. Se a chamada tiver sido uma videochamada FaceTime (indicado por FaceTime ) , toque no elemento para fazer outra videochamada.

Marcar números manualmente

É possível utilizar o teclado numérico para marcar um número de telefone manualmente.

Marcar um número: toque em Teclado, digite o número e depois toque em Ligar.

Se copiar um número de telefone para a memória, pode colá-lo no teclado numérico.

Colar um número no teclado: toque no ecrã acima do teclado e depois toque em Colar. Se o número de telefone copiado incluir letras, o iPhone converte-as nos algarismos apropriados.

É possível incluir uma pausa breve, que suspende a marcação durante cerca de dois segundos, ou uma pausa prolongada, que interrompe a marcação até que se toque no botão Marcar. As pausas são úteis, por exemplo, quando se entra numa chamada em conferência.

Inserir uma pausa breve: mantenha premida a tecla “*” até que apareça uma vírgula no número.


Inserir uma pausa prolongada: mantenha premida a tecla “#” até que apareça um ponto e vírgula no número.

Voltar a marcar o último número marcado: toque em Teclado, e depois toque em Ligar. Toque em Ligar novamente para marcar o número.

Marcação por voz

É possível utilizar o controlo por voz para telefonar a algum dos contactos ou marcar um número específico.

Nota: O controlo por voz pode não estar disponível em todos os idiomas.

Utilizar a marcação por voz para telefonar: mantenha premido o botão principal  até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro. Depois utilize os comandos a seguir descritos para fazer uma chamada.

Pode também carregar e manter premido o botão central nos auriculares do iPhone para usar o controlo por voz.

Ligar para um dos seus contactos	Diga "ligar" ou "marcar" e depois diga o nome da pessoa. Se a pessoa tiver mais do que um número, defina qual deles pretende ligar. Exemplos: <ul style="list-style-type: none"> • ligar João Silva • Ligar João Silva em casa • Ligar João Silva, telemóvel
Marcar um número	Diga "ligar" ou "marcar" seguido do número.

Para obter melhores resultados, diga o nome completo da pessoa a quem pretende ligar. Se só disser o primeiro nome e tiver mais de um contacto com esse nome, o iPhone pergunta-lhe a qual desses contactos deseja telefonar. Se existir mais do que um número para a pessoa a que está a ligar, diga que número quer utilizar. Caso contrário, o iPhone pergunta-lhe.


Ao marcar um número por voz, diga cada dígito separadamente. Por exemplo, diga "nove nove dois, três quatro três, cinco quatro cinco".

Nota: Para o indicativo "800" nos EUA, pode dizer "oitocentos".

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: em Definições, seleccione Geral > "Bloqueio por código" e desactive "Marcação por voz". Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

Receber chamadas


Quando receber uma chamada, toque em Atender. Se o iPhone estiver bloqueado, arraste a seta para a direita. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone para atender uma chamada.

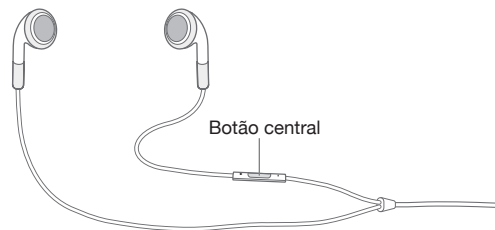

Silenciar uma chamada: carregue no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar ou qualquer dos botões de volume. Pode na mesma atender a chamada depois de a silenciar, até que ela seja enviada para o voicemail.

Recusar uma chamada: proceda de uma das seguintes formas para enviar uma chamada directamente para o voicemail.

- Carregue rapidamente duas vezes no botão de ligar/desligar e suspender/reactivar.

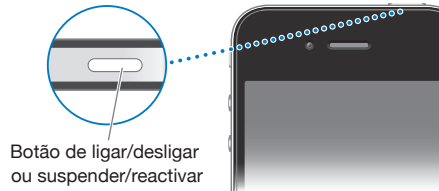

- Mantenha premido o botão central nos auriculares do iPhone durante dois segundos. Dois sinais sonoros baixos confirmam, que foi recusada uma chamada.
- Toque em Recusar (se o iPhone estiver activo quando receber uma chamada).

Bloquear chamadas e manter o acesso Wi-Fi à Internet: em Definições, active o modo de voo e depois toque em Wi-Fi para activá-lo.

Durante uma chamada

Quando estiver numa chamada, o ecrã apresenta as opções de chamada.




As opções de chamada podem variar, conforme o iPhone que estiver a utilizar.

Coloque a linha em silêncio	Toque em Silencioso. Continua a poder ouvir a pessoa que ligou, mas ela não o consegue ouvir.
Utilizar o teclado numérico para introduzir informações	Toque em Teclado.
Utilizar o altifalante ou um dispositivo Bluetooth	toque em Altifalante. O botão é designado "Origem de áudio" quando um dispositivo Bluetooth está disponível, o que lhe permite seleccionar o dispositivo Bluetooth, o iPhone ou o altifalante.
Ver informações de contacto	Toque em contactos.

Colocar uma chamada em espera	<p><i>iPhone 4:</i> toque em “Sem som” sem levantar o dedo.</p> <p><i>iPhone 3GS:</i> toque em Esperar.</p> <p>Nenhuma das partes consegue ouvir a outra. Quando uma chamada está em espera, toque outra vez em Manter para regressar a ela.</p>
Fazer outra chamada	Toque em “Nova chamada”

É possível utilizar outras aplicações durante uma chamada, para verificar a agenda e o calendário, por exemplo).

Utilizar outra aplicação durante uma chamada: Carregue no botão principal , e depois toque no ícone de uma aplicação. Para voltar ao telefonema, toque na barra verde no cimo do ecrã.

Nota: As redes móveis 3G (UMTS) suportam as comunicações simultâneas de voz e dados nos modelos GSM. No caso de outros tipos de ligação (EDGE ou GPRS, nos modelos GSM, ou EV-DO ou 1xRTT num modelo CDMA), não é possível usar os serviços de Internet enquanto estiver ao telefone, a menos que o iPhone esteja também ligado à Internet através de uma ligação Wi-Fi.

Finalizar uma chamada: toque em Desligar. Ou prima o botão central nos auriculares do iPhone.

Outras chamadas

Durante uma chamada, pode fazer ou receber outra chamada. Se receber uma segunda chamada, o iPhone emite um sinal sonoro e mostra as informações sobre a pessoa que estiver a ligar e uma lista de opções.

Nota: Em alguns países ou regiões, fazer e receber uma segunda chamada pode ser um serviço opcional. Contacte a sua operadora caso necessite de informação adicional.

Responder a uma segunda chamada:

- *Para ignorar a chamada e enviá-la para o voicemail:* toque em ignorar.
- *Para colocar em espera a primeira chamada e atender a segunda:* toque em “Em espera + Atender”.
- *Para terminar a primeira chamada e atender a segunda:* nos modelos GSM, toque em “Desligar + Atender”. Num modelo CDMA, toque em Desligar e, quando a segunda chamada tocar, toque em Atender, ou arraste a seta para a direita se o telefone estiver bloqueada.

Se estiver numa videochamada FaceTime, é possível terminar a videochamada e atender outra chamada que tenha em espera, ou recusar receber essa chamada.

Fazer outra chamada: toque em “Nova chamada”. A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre chamadas: toque em Trocar. A chamada activa é colocada em espera. Num modelo CDMA, não é possível alternar entre chamadas se a segunda for uma chamada efectuada, mas é possível agrupá-las. Se terminar a segunda chamada ou a chamada agrupada, ambas as chamadas serão finalizadas.

Agrupar chamadas: toque em Agrupar.

Num modelo CDMA, não é possível agrupar chamadas se a segunda chamada tiver sido recebida.


Chamadas em conferência

Nos modelos GSM, pode preparar uma chamada em conferência para falar com até cinco pessoas em simultâneo, consoante a sua operadora.

Nota: As chamadas em conferência podem ser um serviço opcional em alguns países ou regiões. Contacte a sua operadora caso necessite de informação adicional.

Criar uma chamada em conferência:

- 1 Faça uma chamada.
- 2 Toque em “Nova chamada” e faça outra chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Toque em Agrupar. As chamadas são agrupadas numa linha e todos podem ouvir os outros.
- 4 Repita os passos dois e três para adicionar outras chamadas.

Abandonar uma chamada	Toque em Conferência e em  junto a uma chamada. Depois, toque em Desligar.
Falar em privado numa chamada	Toque em Conferência, e depois em Privado junto a uma chamada. Toque em Agrupar para retomar a chamada em conferência.
Adicionar uma chamada a receber	Toque em “Em espera + Atender”, e depois em Agrupar.

Se o seu serviço incluir chamadas em conferência, o iPhone tem sempre uma segunda linha disponível além da chamada em conferência.

Nota: Não é possível fazer uma videochamada FaceTime enquanto estiver numa chamada em conferência.


FaceTime

As videochamadas FaceTime (iPhone 4) permitem-lhe ver, além de ouvir, a pessoa a quem telefona. Pode fazer uma videochamada com qualquer pessoa que tenha um dispositivo compatível com FaceTime. Não é necessária configuração, mas tem de ter uma ligação à Internet através de Wi-Fi. O FaceTime utiliza a câmara frontal para que o interlocutor possa ver o seu rosto, mas pode também usar a câmara principal para partilhar o que vê à sua volta.

Nota: O FaceTime pode não estar disponível em todos os países ou regiões.


Fazer uma chamada FaceTime: em Contactos, escolha um nome, toque em FaceTime e depois toque no endereço de e-mail ou número de telefone que essa pessoa utilizar para o FaceTime.

Para ligar a alguém que tenha um iPhone 4, pode começar por fazer uma videochamada e depois tocar em FaceTime.


Se já tiver feito uma chamada FaceTime com alguém, o ícone  aparece no botão FaceTime e no endereço de e-mail ou número de telefone que utilizou.



Fazer uma chamada FaceTime através do controlo por voz: mantenha premido o botão principal até que o ecrã do controlo por voz apareça e ouça um sinal sonoro. Em seguida, diga "FaceTime" e o nome da pessoa a quem está a ligar.

Se fez anteriormente uma videochamada FaceTime com alguém, é possível fazer outra videochamada com essa pessoa, tocando na entrada dessa chamada em Recentes. As videochamadas FaceTime anteriores são indicadas por .

Quando se estabelece a chamada, pode ver a imagem enviado pelo iPhone da outra pessoa. Uma janela “imagem em imagem” mostra a imagem do iPhone que a outra pessoa está a ver. É possível arrastar a janela para qualquer canto. Pode usar o FaceTime na horizontal ou na vertical.

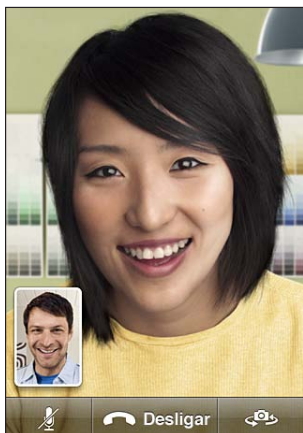





As videochamadas utilizam o microfone de cima do iPhone.

Caso se afaste da rede Wi-Fi ou esta fique de alguma forma indisponível, terá a opção de voltar a marcar o número, para efectuar uma chamada de voz.

Nota: Quando faz uma videochamada FaceTime, o número de telefone é apresentado mesmo que a identificação de chamadas esteja bloqueada ou desactivada.

Receber uma videochamada FaceTime: clique em Aceitar.

Silenciar uma videochamada FaceTime	Toque em  , no fundo do ecrã. Continua a ser possível ouvir e ver o interlocutor. O interlocutor pode vê-lo, mas não o ouve.
Alternar entre a câmara frontal e a principal	Toque em  , no fundo do ecrã.
Utilizar outra aplicação durante uma videochamada FaceTime	Carregue no botão principal  , e depois toque no ícone de uma aplicação. É ainda possível falar, mas os interlocutores não se verão mutuamente. Para voltar à videochamada, toque na barra verde no cimo do ecrã.
Terminar uma videochamada FaceTime	Toque em  End , no fundo do ecrã.

Para bloquear videochamadas FaceTime, é possível desactivar o FaceTime em Definições.

Activar ou desactivar o FaceTime: em Definições, seleccione Telefone e toque no interruptor do FaceTime. Por predefinição, o FaceTime está ligado.

É ainda possível desactivar o FaceTime, em Restrições. Consulte “Restrições” na página 216.

Utilizar um dispositivo Bluetooth para as chamadas

É possível fazer e receber chamadas com um dispositivo Bluetooth emparelhado com o iPhone. Consulte “Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone” na página 50.

Para obter mais informações acerca de como utilizar um dispositivo Bluetooth para fazer e receber chamadas, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

Ouvir as chamadas no iPhone quando um dispositivo Bluetooth está ligado: Efectue uma destas acções:

- Atenda a chamada, tocando no ecrã do iPhone.
- Durante uma chamada, toque em “origem de áudio” no iPhone. Seleccione iPhone para ouvir as chamadas através do iPhone ou altifalante para usar o telefone mãos-livres.
- Desactive o Bluetooth. Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e arraste o interruptor para desligar.
- Desligue o dispositivo Bluetooth, ou afaste-o do raio de alcance do iPhone.

Chamadas de emergência


Se o iPhone estiver bloqueado por código, poderá ainda assim fazer uma chamada de emergência.

Fazer uma chamada de emergência quando o iPhone está bloqueado: no ecrã “Digite o código”, toque em “Chamada de emergência” e marque o número utilizando o teclado numérico.

Nos Estados Unidos, são fornecidas informações de localização (se disponível) aos serviços de emergência quando se liga para o 911.

Num modelo CDMA, quando se termina uma chamada de emergência, o iPhone entra no *Modo de chamada de emergência* para permitir uma chamada de resposta dos serviços de emergência. Neste modo, a transmissão de dados e as mensagens SMS ficam bloqueadas.

Sair do modo de chamada de emergência (no modelo CDMA): Efectue uma destas acções:

- Toque no botão de retroceder.
- Carregue no botão de suspender/reactivar ou no botão principal .
- Utilize o teclado numérico para marcar um número que não seja de emergência.

O modo de chamada de emergência termina automaticamente após alguns minutos, conforme determinado pela sua rede.

Importante: Não deverá confiar em dispositivos sem fios para comunicações essenciais, como emergências médicas. A utilização de telemóveis para contactar os serviços de emergência poderá não funcionar em todos os locais. Os números e os serviços de emergência variam consoante o país e a região. Só é possível utilizar os números de emergência que sejam válidos no país ou região onde está a fazer a chamada, e por vezes não é possível fazer uma chamada de emergência devido a indisponibilidade da rede ou a interferências ambientais. Algumas redes de telemóveis podem não são aceitar chamadas de emergência do iPhone, se este não tiver um SIM, se o cartão SIM estiver bloqueado (nos modelos GSM) ou se não tiver activado o iPhone. Se estiver a meio de uma videochamada FaceTime, tem de terminar essa chamada para poder ligar para um número de emergência.

Visual Voicemail

No iPhone, o Visual Voicemail permite-lhe ver uma lista das mensagens e escolher as que deseja ouvir ou apagar, sem ter de ouvir as instruções nem as mensagens anteriores.

Nota: O Visual Voicemail pode não estar disponível em todos os países ou regiões, ou poderá ser um serviço opcional. Contacte a sua operadora caso necessite de informação adicional. Se o Visual Voicemail não estiver disponível, toque em Voicemail e siga as instruções de voz para aceder às suas mensagens.



O número de chamadas perdidas, e de mensagens de voicemail por ouvir, aparece no ícone do Telefone, no ecrã principal.

Configurar o voicemail

Da primeira vez que tocar em Voicemail, o iPhone pede-lhe para criar uma palavra-passe para o voicemail e gravar a sua mensagem de saudação do voicemail.


Alterar a sua saudação:

- 1 Toque em Voicemail, toque em Saudação e depois em Personalizar.
- 2 Toque em Gravar quando estiver pronto para começar.
- 3 Quando concluir, toque em Parar. Para rever, toque em Reproduzir.
Para voltar a gravar, repita os passos 2 e 3.
- 4 Toque em Guardar.


Utilizar a saudação predefinida da sua rede	Toque em Voicemail, toque em Saudação e depois em Predefinição.
Definir um aviso sonoro para novas mensagens de voicemail	Em Definições, seleccione Sons e active "Novo voicemail". O alerta soa uma vez para cada novo voicemail. Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, o iPhone não emite avisos sonoros.
Alterar a palavra-passe do voicemail	Em Definições, seleccione Telefone > Alterar palavra-passe do voicemail.

Ver se tem novo voicemail

Quando toca em Telefone, o iPhone mostra o número de chamadas não atendidas e mensagens de voicemail por ouvir.

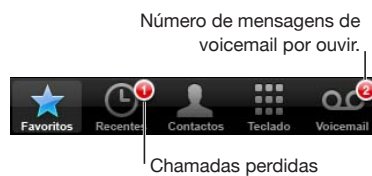

Toque em Voicemail para ver uma lista das mensagens.

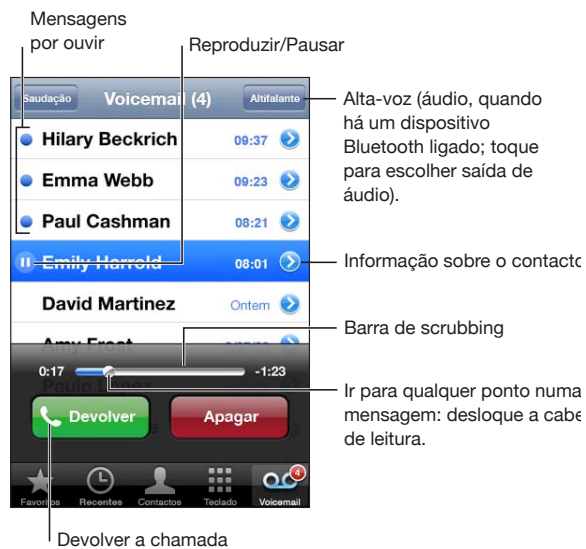

Ouvir uma mensagem: toque na mensagem. (Se já tiver ouvido a mensagem, toque na mensagem novamente para voltar a reproduzi-la.) Utilize **||** e **▶** para fazer pause e retomar a reprodução, respectivamente.

Depois de ouvir uma mensagem, esta será guardada até que a sua operadora de rede a apague.

Ouvir o voicemail a partir de outro telefone: marque o seu próprio número ou o número de acesso remoto da sua rede.

Apagar mensagens


Selecione uma mensagem, e toque em Apagar.

Ouvir uma mensagem apagada	Toque em “Mensagens apagadas” (no fundo da lista), e toque na mensagem.
Recuperar uma mensagem	Toque em “Mensagens apagadas” (no fundo da lista), depois toque na mensagem e toque em Recuperar.
Apagar mensagens definitivamente	Toque em “Mensagens apagadas” (no fundo da lista), e toque em “Apagar tudo”.

Nota: Em alguns países ou regiões, as mensagens apagadas do Visual Voicemail podem ser apagadas definitivamente pela operadora de rede.

Obter informações de contacto

O Visual Voicemail guarda a data e hora da chamada, a duração da mensagem, e as informações de contacto disponíveis.

Ver as informações de contacto de uma pessoa que ligar: toque em  junto a uma mensagem.


Pode usar as informações para enviar um e-mail ou uma mensagem a essa pessoa, ou actualizar as informações de contacto.

Contactos


No ecrã de informação de um contacto, um toque rápido permite-lhe fazer uma chamada, criar uma nova mensagem de e-mail, encontrar a localização do seu endereço, etc. Consulte “Pesquisar contactos” na página 236”




Favoritos

Os Favoritos permitem-lhe o acesso rápido aos seus números de telefone mais utilizados.

Adicionar o número de telefone de um contacto à sua lista de favoritos: toque em Contactos e escolha um contacto. Depois toque em “Adicionar a favoritos” e seleccione o número ou endereço de e-mail que deseja adicionar. No iPhone 4, seleccione se deseja guardar os favoritos como chamada de voz ou FaceTime. Se guarda o contacto como chamada FaceTime,  aparece ao lado do nome na lista de favoritos.

Se uma pessoa que está nos seus contactos lhe faz uma chamada, pode adicionar o nome dela aos favoritos na lista de chamadas recentes.

Adicionar aos favoritos um contacto da lista de chamadas recentes: toque em Recentes e em , junto ao nome de quem fez a chamada. Depois, toque em “Adicionar aos favoritos”.

Ligar a um contacto a partir dos favoritos	Toque em Favoritos e seleccione um contacto. Se  aparecer junto de um nome, pode tocar no nome para fazer uma chamada FaceTime.
Apagar um contacto dos favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. Depois, toque em  junto de um contacto ou número e toque em Remover.
Reordenar a sua lista de favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. Depois, desloque  , junto a um contacto, para um novo local na lista.

Reencaminhamento de chamadas, chamadas em espera e identificação de chamadas

O iPhone suporta o reencaminhamento de chamadas, chamadas em espera e identificação de chamadas.

Reencaminhamento de chamadas


Pode definir o iPhone para reencaminhar chamadas para outro número. Por exemplo, se for para uma zona da rede móvel sem cobertura, é melhor reencaminhar as chamadas para um número através do qual possam contactá-lo.

Nota: As chamadas FaceTime não podem ser reencaminhadas.

Nos modelos GSM, utilize a definição de reencaminhamento para reencaminhar as chamadas para outro número.

Reencaminhar chamadas a receber (modelos GSM):

- 1 em Definições, escolha Telefone > Reencaminhamento, e active o reencaminhamento de chamadas.
- 2 No ecrã Reencaminhar, introduza o número de telefone para o qual as chamadas devem ser reencaminhadas.

Quando o reencaminhamento de chamadas está activo, o respectivo ícone () surge na barra de estado (nos modelos GSM). Quando activar esta funcionalidade no iPhone, tem de se encontrar dentro do raio de alcance da rede móvel; caso contrário as chamadas não serão reencaminhadas.

Num modelo CDMA, é possível marcar códigos especiais para activar ou desactivar o reencaminhamento de chamadas.

Activar o reencaminhamento de chamadas (modelo CDMA): Digite *72 no teclado numérico do Telefone, seguido do número para que vai reencaminhar as chamadas, e depois toque em Ligar.

Desactivar o reencaminhamento de chamadas (modelo CDMA): Digite *73 no teclado numérico do Telefone e depois toque em Ligar.

Chamada em espera

A chamada em espera indica se está a receber outra chamada quando está ao telefone. Pode ignorar a chamada a receber, colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda, ou terminar a primeira chamada e atender a segunda. Se a chamada em espera estiver desactivada, as chamadas que receber quando está ao telefone são direccionadas directamente para o voicemail.

Nos modelos GSM, utilize a definição de chamadas em espera para activar ou desactivar esta opção.

Activar ou desactivar as chamadas em espera (modelos GSM): em Definições, escolha Telefone > “Chamada em espera”, e active ou desactive a opção “Chamada em espera”.

Num modelo CDMA, a chamada em espera está activada por predefinição. Pode desactivar a opção de chamada em espera para uma chamada específica digitando um código especial antes de marcar o número.

Desactivar a chamada em espera durante uma chamada (modelo CDMA): digite *70 e marque o número.

Para desactivar a opção de chamada em espera para uma chamada posterior, é necessário voltar a digitar *70 antes de marcar o número.

Identificação de chamadas

A identificação de chamadas apresenta o seu nome ou número de telefone à pessoa a quem liga, caso o dispositivo dela suporte essa funcionalidade e não tenha bloqueado a identificação de chamadas do seu serviço telefónico.

Nota: Quando faz uma chamada FaceTime, o número de telefone é apresentado mesmo que a identificação de chamadas esteja desactivada ou bloqueada.

Nos modelos GSM, utilize "Mostrar o meu número" para activar ou desactivar esta definição.

Activar ou desactivar a identificação de chamadas (modelos GSM): em Definições, escolha Telefone > “Mostrar o meu número” e depois active ou desactive a opção “Mostrar o meu número”.

Num modelo CDMA, a identificação de chamadas está activada por predefinição. Pode bloquear a apresentação do seu número numa chamada a efectuar digitando um código especial antes de marcar o número.

Desactivar a identificação de chamadas para uma chamada específica (modelo CDMA): digite *67 e marque o número.


Toques e o interruptor de toque/silêncio

O iPhone é fornecido com toques de chamada, que é possível utilizar para recepção de chamadas, alarmes do relógio e para o temporizador do relógio. Também pode comprar toques de chamada a partir de músicas no iTunes.

Interruptor de toque/silêncio e modos de vibração

Um interruptor na lateral do iPhone torna mais fácil activar ou desactivar o toque.

Activar ou desactivar o toque: ligue o interruptor na lateral do iPhone.

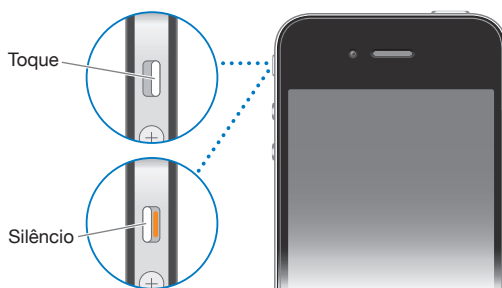

Importante: Os alarmes do Relógio continuam a soar, mesmo se colocar o interruptor de toque/silêncio em silêncio.

Definir o iPhone para vibrar: em Definições, seleccione Sons. Os controlos distintos permitem-lhe definir a vibração para o modo de toque e para o modo de silêncio.

Para mais informações, consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 210.

Definir toques

Pode definir o toque predefinido para chamadas e para alarmes e temporizadores do Relógio. Também pode atribuir toques individuais a contactos, para saber quem lhe está a ligar.

Definir o toque predefinido: em Definições, seleccione Sons > Toque, e depois escolha um toque.

Atribuir um toque a um contacto: em Telefone, toque em Contactos e escolha um contacto. Toque em Editar, depois em Toque e escolha um toque.

Comprar toques de chamada

Pode comprar toques de chamada na iTunes Store no iPhone. Consulte “Comprar toques de chamada” na página 185.

Chamadas internacionais

Fazer chamadas internacionais a partir da sua área de residência

Para obter informações sobre como fazer chamadas internacionais a partir da sua área de residência, incluindo tarifas e outros custos aplicáveis, contacte a operadora da sua rede ou consulte o respectivo site.

Utilizar o iPhone no estrangeiro

Poderá conseguir utilizar o iPhone para fazer chamadas noutros países de todo o mundo, consoante as redes disponíveis.

Activar o roaming internacional: contacte a sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e tarifários.

Importante: O serviço de roaming de dados e de voz pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para evitar taxas ou tarifas de roaming de dados, desligue o roaming de dados.

Desactivar o roaming de dados: em Definições, seleccione Geral > Rede. Depois toque para desactivar o roaming de dados. O roaming de dados está desactivado por predefinição.

Desactivando a opção “Roaming de dados” ajuda a evitar despesas com o roaming de dados quando viajar fora da rede da sua operadora, ao desactivar a transmissão de dados pela rede móvel. Pode continuar a aceder à Internet, se tiver uma ligação Wi-Fi. Contudo, se o acesso a uma rede Wi-Fi não estiver disponível, não é possível:

- fazer ou receber videochamadas FaceTime;
- enviar ou receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários ou marcadores com o MobileMe ou Exchange;
- ver vídeos do YouTube;
- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- comprar música ou aplicações.

Outras aplicações de terceiros que utilizam o roaming de dados podem também ser desactivadas.

Se a opção de roaming de dados estiver inactiva, pode continuar a fazer ou receber chamadas e a enviar e receber mensagens de texto. O serviço de roaming pode estar sujeito a tarifas adicionais. O Visual Voicemail é disponibilizado se não estiver sujeito a tarifas adicionais. Se a sua operadora cobrar pela disponibilização do Visual Voicemail quando utilizar o roaming, desactivar a opção “Roaming de dados” evita o estabelecimento de chamadas Visual Voicemail.

Importante: Se o roaming de dados estiver activado, poderá ter de pagar quando fizer roaming fora do alcance da sua rede pela utilização de qualquer uma das funcionalidades mencionadas acima, bem como pela disponibilização do Visual Voicemail. Consulte a sua rede para obter informações sobre os custos do roaming.

É ainda possível desactivar os dados de telemóvel para evitar qualquer utilização de dados da rede de telemóveis.

Desactivar dados de telemóvel: em Definições, escolha Geral > Rede. Depois, toque no interruptor “Dados móveis;” para o desligar.

Definir o iPhone para adicionar o indicativo correcto ao fazer chamadas a partir de outro país: em Definições, toque em Telefone, e active a opção “Apoio internacional”. Pode, assim, fazer chamadas para o seu país com os números dos seus contactos e favoritos, sem ser necessário acrescentar um prefixo ou o indicativo do país. O apoio internacional funciona apenas com números de telefone dos EUA.

Quando faz uma chamada através do apoio internacional, a mensagem “Apoio internacional” aparece no ecrã do iPhone, alternando com a mensagem “a ligar...”, até que a chamada esteja estabelecida.

Nota: O apoio internacional pode não estar disponível em todas as áreas.

Definir a rede a utilizar: em Definições, toque em Rede, e seleccione a rede que preferir. Esta opção está disponível apenas quando estiver a viajar fora do alcance da sua rede. Só pode fazer chamadas em redes que tenham contratos de roaming com o fornecedor de serviços do seu iPhone. Para mais informações, consulte “Rede móvel” na página 209.

Obter voicemail quando o Visual Voicemail não está disponível: ligue para o seu próprio número (num modelo CDMA, marque o seu número seguido de #), ou toque e mantenha premido o número “1” no teclado numérico.

Pode utilizar o modo de voo para desactivar os serviços móveis e depois activar o Wi-Fi para ter acesso à Internet, enquanto evita os custos do roaming de voz.

Utilizar o modo de voo para desactivar os serviços móveis: em Definições, toque em “Modo de voo” para o activar, e depois toque em Wi-Fi e active-o. Consulte “Modo de voo” na página 206.

As chamadas recebidas são enviadas para o voicemail. Para fazer e receber chamadas novamente e aceder às suas mensagens do voicemail, desactive o modo de voo.



O Mail funciona com o MobileMe, o Microsoft Exchange e muitos dos sistemas de e-mail mais populares (incluindo Yahoo!, Google e AOL), bem como com outros sistemas de e-mail POP3 e IMAP padrão. É possível enviar e receber fotografias, vídeos e gráficos, e ver ficheiros PDF e outros anexos. Também pode imprimir mensagens e anexos que possam ser abertos na Vista Rápida.

Configurar contas de e-mail

Pode configurar contas de e-mail no iPhone de uma das seguintes formas:

- Configure uma conta directamente no iPhone. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27.
- No iTunes., utilize os painéis de definições do iPhone para sincronizar definições de contas de e-mail existentes no computador. Consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 58.


Consultar e ler o e-mail

O ícone do Mail, no ecrã principal, mostra o número de mensagens por ler que estão nas caixas de entrada. Pode haver mais mensagens por ler, noutras caixas de correio.




5 — Número de e-mails por ler na caixa Recebido

No Mail, o ecrã de caixas de correio dá-lhe acesso rápido a todas as caixas de entrada e outras caixas de correio. Toque numa caixa de entrada para ver todas as mensagens recebidas nessa conta. Para ver as mensagens que chegam a todas as contas, toque em Todas. Se tiver apenas uma conta de correio configurada, só verá a caixa de correio recebido dessa conta no ecrã "Caixas de correio".

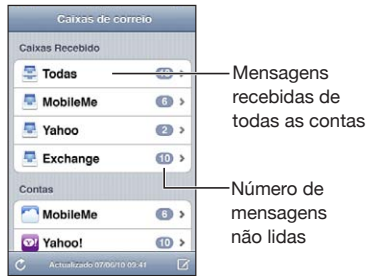

Quando abre uma caixa de correio, o Mail obtém e apresenta as mensagens mais recentes e mostra-lhe o número de mensagens por ler, no cimo do ecrã. As mensagens por ler têm um ponto azul ● do lado esquerdo. O número de mensagens obtidas é determinado pelas definições do Mail. Consulte "Mail" na página 224.

Se organizar as mensagens por tema, as mensagens associadas entre si aparecem como uma única entrada na caixa de correio. Os temas têm um número junto à seta para a direita, que mostra o número de mensagens do tema. Um ponto azul indica que uma ou mais mensagens do tema estão por ler. A mensagem apresentada é a mais antiga mensagem lida (ou a mensagem mais recente, se for determinado que todas as mensagens são lidas).

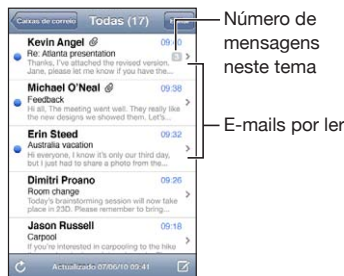



Ver as mensagens associadas a um tema: toque no tema, na caixa de correio.

Ler uma mensagem: toque numa mensagem. Dentro da mensagem, toque em ▲ ou em ▼, para ver a mensagem seguinte ou a mensagem anterior.


Activar ou desactivar "Organizar por tema": em Definições, seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e toque para activar ou desactivar a opção "Organizar por tema". Consulte "Mail" na página 224.

Se tiver mais de uma conta configurada, a secção Contas no ecrã "Caixas de correio" permite-lhe aceder às várias contas. Toque numa conta para ver as respectivas pastas e caixas de correio, incluindo a caixa de entrada. Se só tiver uma conta configurada, as pastas e caixas de correio dessa conta aparecem no ecrã "Caixas de correio".

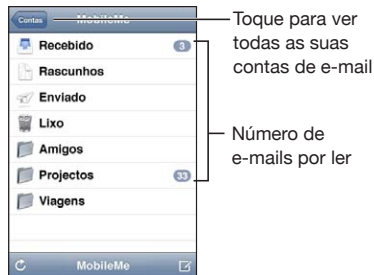


Procurar mensagens novas: escolha uma caixa de correio ou toque em  em qualquer altura.

Carregar mensagens adicionais: desloque-se para o fundo da lista de mensagens e toque em "Carregar mais mensagens".

Ampliar parte de uma mensagem	Dê um duplo toque na área da mensagem. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. Ou então, junte ou afaste os dedos para reduzir ou ampliar.
Redimensionar qualquer coluna de texto, para que preencha o ecrã	Dê um duplo toque no texto.
Ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Toque num nome ou num endereço de e-mail para consultar as informação de contacto do destinatário. Em seguida, toque num número de telefone, endereço de e-mail ou mensagem de texto para contactar essa pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Adicionar um destinatário de e-mail à lista de contactos	Toque na mensagem e, se necessário, em Detalhes, para consultar os destinatários. Depois, toque num nome ou num endereço de e-mail e toque em "Criar novo contacto" ou em "Adicionar a um contacto".
Marcar uma mensagem como estando por ler	Abra a mensagem e toque em "Marcar como não lida". Surge um ponto azul  junto à mensagem, na lista da caixa de correio, até a abrir.

Abrir um convite para uma reunião: toque no convite.



Pode obter informações de contacto do organizador e de outros convidados, definir um aviso, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que são incluídos na resposta enviada por e-mail ao organizador. Pode aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite. Consulte “Responder a convites para reuniões” na página 127.

Activar ou desactivar a funcionalidade Push: em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e active ou desactive a funcionalidade Push. Consulte “Obter dados” na página 223.

Utilizar ligações e dados detectados

O iPhone detecta ligações à web, números de telefone, endereços de e-mail e outros tipos de informações que é possível utilizar para abrir uma página web, fazer uma chamada telefónica, criar uma mensagem de e-mail já endereçada, criar ou adicionar informações a um contacto ou efectuar alguma outra acção útil. Os dados detectados surgem como texto azul sublinhado. Toque nos dados para utilizar a acção predefinida. Ou toque-lhes e mantenha a pressão para ver outras acções.


Ligação ou imagem	Toque para abrir a página web no Safari. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Abrir a página web no Safari• Copiar a hiperligação
Número de telefone	Toque no número. Depois, toque em Ligar para marcar o número. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Marcar o número• Enviar uma mensagem de texto• Criar um contacto novo com o número• Adicionar o número a um contacto já existente
Endereço	Toque para visualizar o local na aplicação Mapas. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Mostrar o local na aplicação Mapas• Criar um contacto novo com o endereço• Adicionar o endereço a um contacto já existente• Copiar o endereço
Endereço de e-mail	Toque para criar uma mensagem de e-mail nova, já endereçada. Toque e não levante o dedo para: <ul style="list-style-type: none">• Criar uma mensagem de e-mail nova• Criar um contacto novo com o endereço• Adicionar o endereço a um contacto já existente• Copiar o endereço


Dia, data ou hora	Toque no elemento. Depois, toque em “Criar evento” para criar um evento no calendário.
Número de registo de transporte (pode não estar disponível em todos os países ou regiões)	Toque para abrir a página web da transportadora, para ver o estado de uma embalagem.

Ver anexos

O iPhone mostra as imagens anexas, em muitos formatos de uso vulgar (JPEG, GIF e TIFF) integradas no texto das mensagens de e-mail. O iPhone pode reproduzir muitos tipos de anexos de áudio, como MP3, AAC, WAV ou AIFF. Pode descarregar e ver os ficheiros anexados às mensagens recebidas (tais como PDF, páginas web, documentos de texto, do Pages, do Keynote e do Numbers, e documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

Ver um ficheiro anexo: toque no anexo para o abrir na Vista Rápida.

Primeiro poderá ter de descarregar o anexo; para isso toque em  (se aparecer no fim da mensagem num rectângulo tracejado com o nome do documento).

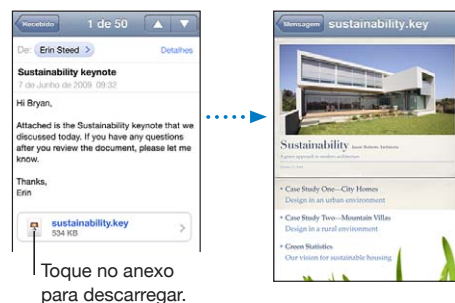

Toque no anexo para descarregar.

Pode ver anexos tanto na horizontal ou na vertical.

Se o formato de um ficheiro anexo não for suportado pelo iPhone, é possível ver o nome do ficheiro, mas não é possível abri-lo. iPhone suporta os seguintes tipos de documentos:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-visualização, Adobe Acrobat

.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	texto formatado
.txt	texto
.vcf	informações de contacto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Abrir noutra aplicação um ficheiro anexado: toque e mantenha o dedo sobre o anexo. Depois escolha uma aplicação. Se não houver aplicações disponíveis, é possível abrir o anexo na Vista Rápida.

Guardar uma fotografia anexada no seu álbum “Rolo da câmara”: toque na fotografia e depois toque em “Guardar imagem”. Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.


Guardar um vídeo anexado no seu álbum “Rolo da câmara”: toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em “Guardar vídeo”. Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Imprimir mensagens e anexos

É possível imprimir mensagens de e-mail e anexos que possam ser abertos na Vista Rápida.

Imprimir uma mensagem de e-mail: toque em , depois toque em Imprimir. Toque em Seleccionar para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Depois toque em Imprimir.

Para imprimir uma imagem incorporada sem o resto da mensagem de e-mail, guarde a imagem (toque nela e depois toque em “Guardar imagem”), depois abra a aplicação Fotografias ou Câmera e imprima a imagem a partir do álbum “Rolo da câmara”.



Imprimir um anexo: toque no anexo para o abrir na Vista Rápida. Depois toque em  e em Imprimir. Toque em Seleccionar para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o intervalo de páginas, o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Depois toque em Imprimir.


Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 44.

Enviar e-mail

Pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que tenha um endereço de e-mail.







Redigir e enviar uma mensagem:

- 1 Toque em .
- 2 Digite um nome ou endereço de e-mail no campo Para, ou toque em  para adicionar um nome a partir dos seus contactos.

À medida que escreve um endereço de e-mail, os endereços correspondentes presentes na lista de contactos vão aparecendo por baixo. Toque num endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, toque em Return ou .


Nota: Se estiver a redigir uma mensagem a partir da sua conta Microsoft Exchange e tiver acesso à lista global de endereços (Global Address List - GAL) da sua empresa, os endereços correspondentes dos contactos no iPhone aparecem primeiro, surgindo depois os endereços GAL correspondentes.

- 3 Toque em Cc/Bcc/De se quiser enviar uma cópia (oculta ou não) da mensagem para outras pessoas, ou alterar a conta de onde é enviada a mensagem. Se tiver mais de uma conta de e-mail ou pseudónimos de e-mail para a conta MobileMe, é possível tocar no campo De para alterar a conta ou pseudónimo de origem do envio.
- 4 Escreva o assunto e depois a mensagem.
Pode tocar em Return para passar de um campo para o outro.
- 5 Toque em Enviar.

<p>Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail</p>	<p>Em Fotografias, escolha uma fotografia ou um vídeo, toque em  e depois toque em "Enviar por e-mail". Também pode copiar e colar as fotografias e vídeos.</p> <p>Para enviar vários vídeos ou fotografias na mesma mensagem, toque em  ao ver miniaturas num álbum. Toque para seleccionar as fotografias e vídeos, toque em Partilhar e depois em "Enviar por e-mail".</p>
<p>Colar uma fotografia ou um vídeo numa mensagem de e-mail</p>	<p>Em Fotografias, toque e mantenha o dedo sobre a fotografia ou o vídeo, até que surja o comando Copiar. Toque em Copiar. Aceda ao Mail e crie uma nova mensagem. Toque para posicionar o ponto de inserção onde pretende colocar o vídeo, depois toque no ponto de inserção para visualizar os comandos de edição e toque em Colar.</p> <p>Para copiar vários vídeos, em Fotografias abra um álbum e toque em . Depois toque para seleccionar fotografias e vídeos e toque em Copiar.</p>
<p>Guardar um rascunho de uma mensagem a completar mais tarde</p>	<p>Toque em Cancelar e depois em Guardar. A mensagem é guardada na caixa de correio Rascunhos.</p>
<p>Abrir o rascunho guardado mais recentemente</p>	<p>Toque e mantenha o dedo sobre  para abrir o rascunho guardado mais recentemente, na última conta em que tiver estado a trabalhar.</p>
<p>Responder a uma mensagem</p>	<p>Toque em . Toque em Responder para responder apenas ao emissor ou toque em "Responder a todos" para responder ao emissor e a todos os outros destinatários. Escreva a sua mensagem de resposta e depois toque em Enviar.</p> <p>Os ficheiros ou as imagens anexados à mensagem inicial não são reenviados.</p>
<p>Encaminhar uma mensagem</p>	<p>Abra uma mensagem e toque em . Depois, toque em Reenviar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, escreva a sua mensagem e depois toque em Enviar.</p> <p>Quando encaminha uma mensagem, é possível incluir os ficheiros ou imagens que estavam anexados à mensagem original.</p>
<p>Partilhar informações de contacto</p>	<p>Em Contactos, seleccione um contacto, toque em "Partilhar contacto" na parte inferior do ecrã Informação e depois toque em E-mail.</p>

Organizar e-mails

É possível organizar mensagens em qualquer caixa de correio, pasta ou janela de resultados de pesquisa. Pode apagar mensagens individualmente, ou seleccionar um grupo para várias mensagens ao mesmo tempo. Também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra, da mesma conta ou de uma conta diferente.

Apagar uma mensagem: abra a mensagem e toque em .


É ainda possível apagar uma mensagem directamente da lista de mensagens da caixa de correio, passando com o dedo para a esquerda ou para a direita, por cima do título da mensagem, e depois tocando em Apagar.




Para ver o botão Apagar, passe o dedo pela mensagem para a esquerda ou para a direita.

Nota: no caso das contas Google, toque em Arquivar. As mensagens não são apagadas, mas sim deslocadas para o arquivo da conta.

Apagar várias mensagens: ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende apagar e depois toque em Apagar.

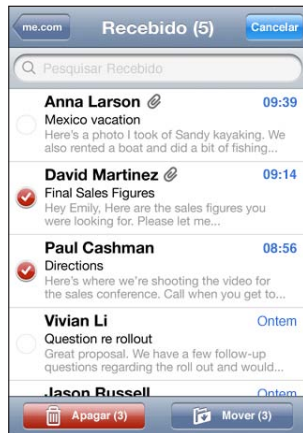

Mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta: durante a visualização de uma mensagem, toque em . Depois escolha uma caixa de correio ou pasta.

Toque em Contas para escolher uma caixa de correio ou pasta de outra conta.

Mover várias mensagens: ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende mover, toque em Mover e escolha uma caixa de correio ou uma pasta.

Pesquisar e-mails

É possível pesquisar os campos Para, De e Assunto de todas as mensagens de e-mail. O Mail pesquisa as mensagens descarregadas na caixa de correio actualmente aberta. Nas contas de correio MobileMe, Exchange e em algumas contas IMAP, pode também pesquisar as mensagens no servidor.



Pesquisar mensagens de e-mail: abra uma caixa de correio, desloque-se até ao início e escreva o texto no campo de pesquisa. Toque em De, Para, Assunto ou Tudo, para escolher os campos que pretende pesquisar. Para se deslocar rapidamente até ao campo de pesquisa, por cima da lista, toque na barra de estado.

Os resultados da pesquisa nas mensagens já descarregadas para o iPhone aparecem automaticamente à medida que escreve. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Pesquisar mensagens no servidor: toque em "Continuar pesquisa no servidor" no final dos resultados da pesquisa.

Nota: Os resultados da pesquisa de mensagens nos servidores pode variar consoante o tipo de conta. Alguns servidores podem pesquisar apenas palavras inteiras.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem as mensagens do Mail. Consulte "Pesquisar" na página 46.



Com o Safari pode navegar na web e ver páginas web no iPhone tal como num computador. Crie marcadores no iPhone e sincronize-os com o seu computador. Adicione Web Clips para aceder rapidamente aos seus sites favoritos, directamente a partir do ecrã principal. Imprima páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida.

Visualizar páginas web

Pode visualizar as páginas web na vertical ou na horizontal. Rode o iPhone e a página web roda também, ajustando-se automaticamente à página.



Abrir páginas web


Abrir uma página web: toque no campo de endereço (no lado esquerdo da barra de título), digite o endereço web e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado, na parte superior do ecrã, para se deslocar rapidamente para o campo de endereço, no início da página web.

À medida que digita, os endereços web que começam por essa letra aparecem. Estas são páginas com marcadores ou páginas que abriu recentemente. Toque num endereço para ir para essa página. Continue a digitar se quiser escrever um endereço web que não se encontra na lista.

Apagar o texto no campo de endereço: toque no campo de endereço. Depois, toque em ✕.

Ampliar e deslocar

Ampliar ou reduzir o zoom: dê dois toques numa coluna numa página web para expandir a coluna. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom.

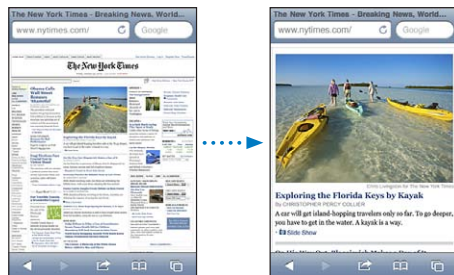

Também pode juntar ou afastar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Deslocar-se numa página web

Arraste o dedo para cima, para baixo ou para o lado. Enquanto percorre uma página, pode tocar e arrastar a partir de qualquer ponto da página, sem activar ligações.

Percorrer o interior de uma secção numa página web

Utilize dois dedos para percorrer o interior de uma secção numa página web. Utilize um dedo para percorrer a página Web inteira.

Deslocar rapidamente para a parte superior de uma página web










Toque na barra de estado, na parte superior do ecrã do iPhone.

Navegar nas páginas web

De maneira geral, as ligações das páginas web direccionam para outro sítio na Internet.


Seguir uma ligação contida numa página web: toque na ligação.

Também pode utilizar as ligações para fazer uma chamada telefónica, visualizar um local na aplicação Mapas, reproduzir sequências de áudio ou criar uma mensagem de e-mail já endereçada. Para voltar ao Safari depois de abrir uma ligação para outra aplicação, carregue no botão principal □ e toque no Safari.


Ver o endereço de destino de uma ligação	Toque e mantenha pressionada a ligação. O endereço surge junto do seu dedo. Pode tocar e manter pressionada uma imagem, para ver se existe nela alguma ligação.
Impedir uma página web de carregar	Toque em  .
Recarregar uma página web	Toque em  .
Passar à página anterior ou seguinte	Toque em  ou em  , no fundo do ecrã.
Voltar a uma página acedida recentemente	Toque em  e depois em Histórico. Para apagar a lista do histórico, toque em Apagar.
Criar uma mensagem de e-mail já endereçada	Toque e mantenha o dedo numa ligação a um e-mail e, depois, toque em “Nova mensagem”.
Criar nova ou adicionar a um contacto já existente.	Toque e mantenha o dedo numa ligação com informação de contacto e, depois, toque em “Criar novo contacto” ou em Adicionar.
Enviar o endereço de uma página web por e-mail	Toque em  e em “Enviar este URL”.
Guardar uma imagem ou uma fotografia ao seu álbum do “Rolo da câmara”	Toque e mantenha o dedo na imagem, e depois toque em “Guardar imagem”.
Ver um vídeo de uma página web num Apple TV	Inicie a reprodução do vídeo, depois toque em  e escolha Apple TV. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar o Apple TV que procura, certifique-se de que o iPhone está ligado à mesma rede sem fios. Quando terminar, toque em  e escolha iPhone na lista.


Abrir várias páginas


Pode ter até oito páginas abertas simultaneamente. Algumas ligações abrem automaticamente uma página nova, em vez de substituir a página actual.

O número no interior do ícone de páginas , no fundo do ecrã, indica quantas páginas estão abertas. Se não estiver nenhum número no interior, só está aberta uma página. Por exemplo:



 = uma página aberta

 = três páginas abertas

Abrir uma nova página: toque em  e em “Nova página”.

Ir para outra página: toque em  e passe os dedos para a esquerda ou para a direita. Toque na página que pretende ver.



Fechar uma página: toque em  e em .

Escrever texto e preencher formulários

Algumas páginas web têm campos de texto e formulários para preencher. Pode configurar o Safari para memorizar nomes e palavras-passe de sites que visita e para preencher automaticamente campos de texto com as informações dos contactos. Consulte "Safari" na página 228.

Fazer aparecer o teclado	Toque no interior de um campo de texto.
Mover para outro campo de texto	Toque noutro campo de texto, ou toque no botão Seguinte ou Anterior.
Enviar um formulário	Assim que acabar de preencher um formulário, toque em Ir ou Pesquisar. A maior parte das páginas também têm uma ligação, na qual pode tocar para enviar o formulário.
Fechar o teclado sem enviar o formulário	Toque em OK.

Activar o preenchimento automático para ajudar a preencher os formulários da Internet: em Definições, seleccione Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar as informações dos contactos*, active "Usar contactos", depois seleccione "Os meus dados" e seleccione o contacto que pretende usar.
O Safari usa as informações dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.
- *Para utilizar as informações de nomes e palavras-passe*, active "Nomes e palavras-passe".

Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente as informações quando torna a visitar o website.

- *Para remover toda a informação do preenchimento automático, toque em “Eliminar tudo”.*

Pesquisar

Use o campo de pesquisa para escrever palavras e frases que pretende pesquisar na web e na página web aberta. Enquanto escreve vão aparecendo as pesquisas recentes e sugeridas.

Pesquisar na web:

- 1 Toque no campo de pesquisa (no lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque numa sugestão da lista ou em Pesquisar.
- 3 Toque numa ligação, na lista de resultados da pesquisa, para abrir uma página web.


Procurar a palavra ou expressão pesquisada na página web actual: desloque-se até ao fundo da lista de resultados e toque na entrada sob “Nesta página” para procurar a primeira ocorrência da palavra ou frase pesquisada. Para ver as ocorrências seguintes, toque em Seguinte.

Por predefinição, o Safari utiliza o Google para as pesquisas. Podem também ser usados outros motores de pesquisa.

Definir que o Safari deve pesquisar com um motor de pesquisa diferente: em Definições, seleccione Safari > “Motor de pesquisa” e escolha um motor de pesquisa diferente.

Imprimir páginas web, PDFs e outros documentos

É possível imprimir, a partir do Safari, páginas web, PDFs e outros documentos que se abrem com a aplicação Vista Rápida.

Imprimir uma página web, um PDF ou um documento compatível com a aplicação Vista Rápida: toque em  e, depois, em Imprimir. Toque em Seleccione para escolher uma impressora e defina as opções de impressão, tais como o número de cópias e o tipo de saída como, por exemplo, dois lados (se for suportado pela impressora). Se pretende imprimir um PDF ou outro documento compatível com a aplicação Vista Rápida, poderá definir o intervalo de páginas a imprimir. Depois toque em Imprimir.


Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 44.

Ver vídeos da Web numa TV

Pode ver vídeos QuickTime e outros tipos de vídeo web suportados numa TV se ligar o iPhone a uma TV ou a um receptor AV utilizando um cabo AV por componentes da Apple, cabo AV composto da Apple, adaptador VGA da Apple ou adaptador AV digital da Apple (iPhone 4), ou através do AirPlay e Apple TV, sem usar fios. Consulte “Ver vídeos numa TV” na página 113.

Marcadores

Pode marcar páginas web que pretende visitar mais tarde.

Marcar uma página web: abra a página e toque em . Depois, toque em “Adicionar marcador”.

Ao guardar um marcador, pode editar o seu título. Por predefinição, os marcadores são guardados no nível principal dos Marcadores. Toque em Marcadores para escolher outra pasta.


Se utiliza o Safari num Mac (ou o Safari ou Microsoft Internet Explorer, num computador com Windows), pode sincronizar os marcadores com o navegador web do computador.


Sincronizar marcadores com o seu computador:



- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos.
- 3 Clique em Informação, na parte superior do ecrã, seleccione “Sincronizar marcadores do...” em Outro, e depois clique em Aplicar.

Consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 58.

Sincronizar marcadores com o MobileMe: nas Definições do iPhone, seleccione Marcadores na sua conta MobileMe. Consulte “Configurar contas MobileMe” na página 28.

Abrir uma página web marcada: toque em . Depois escolha um marcador ou toque numa pasta para ver os marcadores no interior.


Editar um marcador ou uma pasta de marcadores: toque em , escolha a pasta com o marcador ou pasta que deseja editar, e toque em Editar. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para criar uma pasta nova,* toque em “Nova pasta”.
- *Para apagar um marcador ou uma pasta,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reposicionar um marcador ou uma pasta,* desloque .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para o colocar numa pasta diferente,* toque nesse marcador ou pasta.

Quando concluir, toque em OK.

Web Clips

Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido às suas páginas web favoritas. Os Web Clips aparecem como ícones no ecrã principal, e pode organizar os seus Web Clips juntamente com os outros ícones. Consulte “Personalizar o ecrã principal” na página 35.



Adicionar um Web Clip: abra a página web e toque em . Depois, toque em “Adicionar ao ecrã principal”.

Quando abre um Web Clip, o Safari amplia e desloca-se automaticamente para a secção da página web que estava em destaque quando guardou o Web Clip. A secção apresentada serve também para criar o ícone para o Web Clip no ecrã principal, a não ser que a página web tenha ícone próprio.

Ao adicionar um Web Clip, pode editar o nome do mesmo. Se o nome for demasiado longo (mais de cerca de 10 caracteres), pode aparecer abreviado no ecrã principal.

Os Web Clips não são marcadores e não são sincronizados com o MobileMe ou com o iTunes.

Apagar um Web Clip:

- 1 Toque e mantenha premido qualquer ícone no ecrã principal até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque em , no canto do Web Clip que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar. Depois, carregue no botão principal , para guardar a organização.



Utilize a aplicação iPod para tirar o máximo partido das suas músicas favoritas, de vídeos em ecrã panorâmico, e muito mais. Percorra o conteúdo do iPhone por listas de reprodução, intérpretes, músicas, vídeos e outras categorias, ou percorra os grafismos de álbuns, utilizando o Cover Flow. Reproduza a sua música em colunas ou sistemas de som compatíveis com AirPlay, ou veja vídeos numa TV através do AirPlay e um Apple TV.

Obter músicas, vídeos e muito mais

Existem duas formas de obter música, vídeos e outro conteúdo para o iPhone:

- Transferir música, vídeos, etc. para o iPhone, por sincronização de conteúdo com o iTunes do computador. É possível sincronizar todo o conteúdo multimédia; é também possível seleccionar músicas, vídeos, podcasts e colecções do iTunes U de forma específica. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 57.
- Utilize a iTunes Store do iPhone para adquirir e descarregar músicas, álbuns, programas de TV, filmes, telediscos, toques de chamada e livros de áudio directamente para o iPhone. Também pode reproduzir e descarregar podcasts de áudio e vídeo, bem como conteúdo da iTunes U. Após escutar um podcast ou ver um programa de TV, é possível tocar numa ligação integrada para obter mais episódios a partir da iTunes Store. Consulte Capítulo 22, “iTunes Store,” na página 181.

Música e outro áudio

O ecrã Multi-Touch de elevada resolução faz com que ouvir músicas no iPhone seja uma experiência com tanto de visual quanto de auditivo. Pode deslocar-se pelas listas de reprodução ou utilizar o Cover Flow para percorrer os grafismos dos álbuns.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

Reproduzir música e outros tipos de áudio

Pode percorrer o conteúdo do iPhone por listas de reprodução, intérpretes, músicas, vídeos e outras categorias, ou percorrer os grafismos de álbuns, utilizando o Cover Flow. As pastas de listas de reprodução, que podem ser sincronizadas com o iTunes, permitem organizar listas de reprodução em grupos.

Percorrer a colecção: toque em Listas, Intérpretes ou Músicas. Toque em Mais para percorrer os álbuns, audiolivros, compilações, compositores, géneros, iTunes U, podcasts ou vídeos.

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Consulte “Alterar os botões de percorrer” na página 116.

Obter mais episódios de podcast: toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível), depois toque num podcast para ver a lista de episódios. Toque em “Obter mais episódios” para consultar uma lista de mais episódios, na iTunes Store.

Procurar misturas Genius: toque em Genius (toque primeiro em Mais, se Genius não estiver visível). Se o Genius não aparecer, necessita de activar o Genius no iTunes e depois sincronizar o iPhone com o iTunes. Consulte “Utilizar o Genius no iPhone” na página 107.

Reproduzir uma música: toque na música.

Abanar para mudar: abane o iPhone para activar o modo aleatório e alterar as músicas. Abane-o em qualquer altura para passar para outra música.

Pode activar ou desactivar a funcionalidade “Abanar para mudar” em Definições > iPod (esta opção está activada por predefinição). Consulte “Música” na página 231.

Controlar a reprodução de áudio

Quando reproduzir uma música, surge o ecrã “A reproduzir”.



Fazer uma pausa na música	Toque em ou prima o botão central nos auriculares do iPhone.
Retomar a reprodução	Toque em ▶ ou prima o botão central nos auriculares do iPhone.
Aumentar ou baixar o volume	Arraste o nivelador de volume ou utilize os botões laterais do iPhone. É ainda possível utilizar os botões de volume dos auriculares do iPhone.
Reproduzir música em colunas AirPlay ou num Apple TV	Toque em 📺 e escolha as colunas ou o Apple TV. Se o ícone 📺 não aparecer ou se não encontrar o sistema AirPlay que procura, certifique-se de que o iPhone está ligado à mesma rede sem fios.
Mudar do AirPlay para o iPhone	Toque em 📺 e escolha o seu iPhone na lista.
Reiniciar uma música ou um capítulo de um audiolivro ou podcast	Toque em ⏮ .
Passar para a música ou capítulo seguinte num audiolivro ou podcast	Toque em ⏭ ou prima duas vezes de forma rápida o botão central nos auriculares do iPhone.
Ir para a música ou capítulo anterior num audiolivro ou podcast	Toque em ⏮ duas vezes ou prima três vezes de forma rápida o botão central nos auriculares do iPhone.

Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ⏮ ou ⏭ . Quanto mais tempo mantiver a pressão, mais depressa a música retrocederá ou avançará. Nos auriculares do iPhone, prima o botão central duas vezes de forma rápida e mantenha-o premido para activar o avanço rápido, ou prima três vezes rapidamente e mantenha a pressão para retroceder.
Regressar à visualização das listas do iPod	Toque em ◀ , ou passe o dedo para a direita, por cima dos grafismos do álbum.
Voltar ao ecrã "A reproduzir"	Toque em "A reproduzir".
Visualizar a letra de uma música	Toque nos grafismos do álbum enquanto a música estiver a tocar. (A letra aparece se a tiver adicionado à música, utilizando a janela de informações da música, no iTunes.)

Apresentar controlos de reprodução de áudio a partir de outra aplicação ou do ecrã de bloqueio: faça duplo clique no botão principal **⏮**. Depois passe os dedos da esquerda para a direita, ao longo do fundo do ecrã.



Os controlos actuam sobre a aplicação de reprodução actual sobre a última aplicação que tenha feito uma reprodução, se o áudio estiver em pausa. O ícone da aplicação activa surge à direita. É possível tocar no ícone para abrir a aplicação.


Se o iPhone estiver bloqueado e houver música a tocar, faça duplo clique no botão principal.

Controlos de áudio adicionais

Para visualizar os controlos adicionais, toque nos grafismos do álbum no ecrã "A reproduzir".

Surgem os controlos de repetição, Genius e reprodução aleatória e a barra de duração. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número da música. A letra da música também aparece, se a tiver adicionado à música no iTunes.

Utilize a barra de duração para saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a taxa de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.

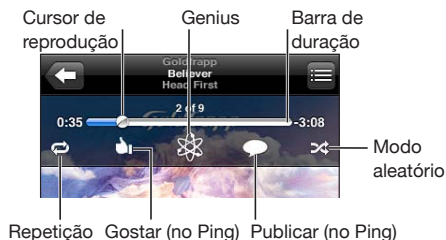

Definir a repetição de músicas no iPhone

Toque em . Toque em novamente para definir que o iPhone só deve repetir a música actual.

= O iPhone está configurado para repetição de todas as músicas do álbum ou lista actuais.

= O iPhone está configurado para repetir a música actual, sem parar.

= O iPhone não está configurado para repetir músicas.

Saltar para qualquer ponto de uma música

Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A velocidade de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para a esquerda.






Indicar aos seus seguidores do Ping que gosta de uma música

Toque em .

= Já indicou que gosta desta música.

Criar uma lista Genius

Toque em . A lista Genius surge, com botões que lhe permitem criar uma lista nova do Genius, actualizar a lista actual ou guardar a lista de reprodução. Consulte "Utilizar o Genius no iPhone" na página 107.


Publicar um comentário no Ping sobre uma música	Toque em  .
Definir o modo aleatório no iPhone	Toque em  . Toque novamente em  para definir que o iPhone deve reproduzir as músicas pela ordem estabelecida.  = O iPhone está configurado para reproduzir aleatoriamente as músicas.  = O iPhone está configurado para reproduzir as músicas pela ordem estabelecida.
Reproduzir aleatoriamente as faixas de qualquer lista de reprodução, álbum ou outras listas de músicas	Toque em Aleatório, no cimo da lista. Por exemplo, para reproduzir aleatoriamente todas as músicas do iPhone, seleccione Músicas > Aleatório. Quer o iPhone esteja ou não configurado para reprodução aleatória, se tocar em Aleatório no cimo de uma lista de músicas, o iPhone toca as músicas dessa lista aleatoriamente.
Ocultar letras	Em "Definições," escolha iPod. Depois desactive "Letras / Informação".







Controlos para podcasts e audiolivros

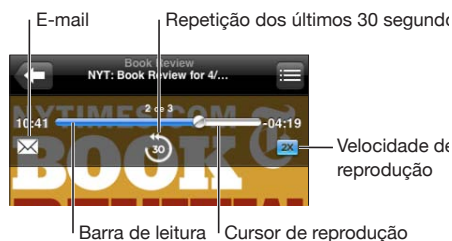Surgem controlos e informações adicionais no ecrã "A reproduzir," quando inicia a reprodução.

Surgem os controlos de e-mail, repetição em 30 segundos e velocidade de reprodução, junto com a barra de duração. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número do episódio ou capítulo.

Utilize a barra de duração para saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a taxa de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.




Enviar uma ligação para este podcast por e-mail	Toque em  .
Saltar para qualquer ponto	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A velocidade de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para a esquerda.
Reproduzir os últimos 30 segundos	Toque em  .
Definir a velocidade de reprodução	Toque em  . Toque novamente para alterar a velocidade.  = Reprodução a velocidade dupla.  = Reprodução a meia velocidade.  = Reprodução a velocidade normal.
Mostrar ou ocultar os controlos	Toque no centro do ecrã.
Ocultar informações do podcast	Em Definições, escolha iPod. Depois desactive "Letras / Informação".

Utilizar o controlo por voz no iPod

É possível utilizar o controlo por voz para controlar a reprodução de música no iPhone.

Nota: O controlo por voz pode não estar disponível em todos os idiomas.

Utilizar o controlo por voz: mantenha premido o botão principal  até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro. Utilize então os comandos descritos a seguir, para tocar música.

Pode também carregar e manter premido o botão central nos auriculares do iPhone para usar o controlo por voz.

Controlar a reprodução da música	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para interromper, diga "pausar" ou "pausar música". Pode também dizer "música seguinte" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga "reproduzir" e depois diga "álbum", "intérprete" ou "lista de reprodução" seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga "aleatório".
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga "como se chama esta música", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "quem compôs esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Percorrer os grafismos dos álbuns no Cover Flow

Quando estiver a percorrer a música, pode rodar o iPhone para o lado, para ver o conteúdo do iTunes por capas e percorrer a música através dos grafismos dos álbuns.




Percorrer grafismos dos álbuns

Arraste com o dedo para a esquerda ou para a direita.

Ver as faixas de um álbum


Toque num grafismo ou em .

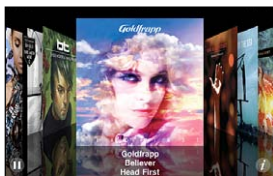

Reproduzir qualquer faixa

Toque na faixa. Arraste para cima ou para baixo para se deslocar pelas faixas.

Voltar aos grafismos

Toque na barra de título. Ou toque outra vez em .

Reproduzir ou fazer pausa na música actual

Toque em  ou em . Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone.

Ver todas as faixas de um álbum

Ver todas as faixas do álbum que contém a música actual: no ecrã “A reproduzir”, toque em . Toque numa faixa para a reproduzir. Toque na miniatura dos grafismos do álbum para voltar ao ecrã “A reproduzir”.




Na visualização da lista de faixas, é possível atribuir classificações (pontuação) às músicas. Pode utilizar as classificações para criar listas de reprodução inteligentes no iTunes, que se actualizem dinamicamente para incluir, por exemplo, as músicas com melhor pontuação.

Atribuir uma classificação a uma música: arraste o polegar ao longo da barra de classificação, para atribuir à música entre zero e cinco estrelas.

Pesquisar conteúdo de áudio

É possível pesquisar os títulos, intérpretes, álbuns e compositores de músicas, podcasts e de outros conteúdos que tenha sincronizado com o iPhone.



Pesquisar música: Escreva o texto no campo de pesquisa na parte superior de uma lista de músicas, lista de reprodução, lista de intérpretes ou de outra vista do conteúdo do iPod. (Toque na barra de estado para se deslocar rapidamente até ao início de uma lista e até aparecer o campo de pesquisa.)

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

O conteúdo de áudio é incluído nas pesquisas a partir do ecrã principal. Consulte “Pesquisar” na página 46.

Utilizar o Genius no iPhone

O Genius encontra músicas na biblioteca do iTunes que combinam umas com as outras. Uma lista de reprodução Genius é uma colecção de músicas seleccionadas com base na música escolhida. Uma Mistura Genius é uma selecção de músicas do mesmo género. As misturas Genius são recriadas cada vez que as reproduzir, ou seja, são sempre novas e diferentes.

Pode criar listas de reprodução Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPhone. Também pode criar e guardar listas de reprodução Genius directamente no iPhone.

As misturas Genius são criadas automaticamente para si pelo iTunes. O iTunes cria misturas diferentes consoante a diversidade da música existente na biblioteca do iTunes. Por exemplo, poderá ter misturas Genius que privilegiem R&B ou rock alternativo.

Para utilizar o Genius no iPhone, primeiro active o Genius no iTunes e depois sincronize o iPhone com o iTunes. As misturas Genius são sincronizadas automaticamente, a menos que gira a sua música manualmente e escolha especificamente as misturas que pretende sincronizar no iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Ao sincronizar uma mistura Genius, o iTunes poderá seleccionar e sincronizar qualquer música da biblioteca, mesmo que não a tenha escolhido especificamente para sincronização.


Procurar misturas Genius: toque em Genius (toque primeiro em Mais, se Genius não estiver visível). O número de pontos no fundo do ecrã mostra o número de misturas sincronizadas a partir do iTunes e indica que mistura está a visualizar. Passe com o dedo para a esquerda ou para a direita com um movimento rápido, para aceder às outras misturas.



Reproduzir uma mistura Genius: toque na mistura ou em ►.

Criar uma lista Genius no iPhone:

- 1 toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois em “Lista Genius”;
- 2 Toque numa música da lista. O Genius cria uma lista de reprodução com outras músicas que combinam bem com essa música.

Também pode criar uma lista de reprodução Genius com músicas que combinam bem com a música que está a ouvir. No ecrã “A reproduzir”, toque nos grafismos do álbum para visualizar controlos adicionais. Depois, toque em .

Guardar uma lista Genius: Na lista de reprodução, toque em Guardar. A lista de reprodução é guardada em Listas com o título da música escolhida.

Pode criar e guardar tantas listas Genius quantas desejar. Se guardar uma lista Genius criada no iPhone, esta será sincronizada com o iTunes da próxima vez que estabelecer ligação.

Actualizar uma lista Genius: Na lista de reprodução, toque em Actualizar.

A actualização de uma lista cria uma lista com músicas diferentes que combinam bem com a música escolhida. Pode actualizar qualquer lista Genius, quer tenha sido criada no iTunes e sincronizada com o iPhone, ou criada directamente no iPhone.

Criar uma lista Genius utilizando uma música diferente: toque em “Lista Genius”. Depois, toque em Nova e escolha uma música.

Apagar uma lista Genius guardada: Toque na lista Genius e depois em Apagar.

Depois de a lista Genius ser sincronizada com o iTunes, já não poderá apagá-la directamente no iPhone. Pode utilizar o iTunes para editar o nome da lista, parar a sincronização ou apagar a lista.

Criar listas de reprodução


É possível criar e editar listas de reprodução pessoais no iPhone. É ainda possível editar listas de reprodução sincronizadas com o iTunes, no computador.



Criar uma lista de reprodução:

- 1 Toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois em “Adicionar lista”.
- 2 Digite um nome para a lista de reprodução. Depois, toque em Guardar.
- 3 Percorra as músicas utilizando os botões do fundo do ecrã. Toque em qualquer música ou vídeo para a/o adicionar à lista. Toque em “Adicionar todas”, no cimo de qualquer lista de músicas, para adicionar todas as músicas da lista.
- 4 Quando concluir, toque em OK.

Quando cria uma lista de reprodução e sincroniza o iPhone com o computador, a lista de reprodução é também sincronizada com a biblioteca do iTunes.

Editar uma lista de reprodução:

- 1 Toque em Listas (toque primeiro em Mais, se Listas não estiver visível) e depois toque na lista que deseja editar.
- 2 Toque em Editar e depois proceda de uma das seguintes formas:
 - *Para deslocar uma música para uma posição superior ou inferior na lista, arraste  junto da música.*

- *Para apagar uma música da lista*, toque em  junto a um título. Depois, toque em Apagar. Apagar uma música de uma lista de reprodução não a apagar do iPhone.
- *Para adicionar mais músicas*, toque em .

3 Quando concluir, toque em OK.

Quando edita uma lista de reprodução e sincroniza o iPhone com o computador, a lista de reprodução é também sincronizada com a biblioteca do iTunes.

Apagar uma lista de reprodução: em Listas, toque na lista de reprodução que deseja apagar. Depois, toque em Apagar (desloque-se para o cimo da lista para ver o botão Apagar). Confirme, tocando em “Apagar lista”.

Limpar uma lista de reprodução: em Listas, toque na lista de reprodução que deseja limpar. Depois, toque em Limpar (desloque-se para o cimo da lista para ver o botão Limpar). Confirme, tocando em “Limpar lista”.

Vídeos

Com o iPhone, pode ver vídeo, como filmes, telediscos e podcasts de vídeo. Se algum vídeo tiver capítulos, é possível passar para o capítulo anterior ou para o capítulo seguinte, ou revelar uma lista e começar a reproduzir o capítulo que se escolher. Dependendo do vídeo, poderá escolher um idioma para o áudio e para as legendas.

Reproduzir vídeos

Reproduzir um vídeo: toque em Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível) e depois toque no vídeo.

Ver os controlos de reprodução: toque no ecrã para mostrar os controlos. Toque outra vez, para os ocultar.

Obter mais episódios de programas de TV ou podcasts: toque em Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível), depois toque num programa de TV ou podcast para ver a lista de episódios. Toque em “Obter mais episódios” para consultar uma lista de mais episódios, na iTunes Store.






Controlar a reprodução de vídeo

Os vídeos são reproduzidos na horizontal, para tirar pleno partido do ecrã panorâmico.

A barra de duração permite-lhe saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a taxa de leitura, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.




Colocar um vídeo em pausa	Toque em ou prima o botão central nos auriculares do iPhone.
Retomar a reprodução	Toque em ▶ ou prima o botão central nos auriculares do iPhone.
Aumentar ou baixar o volume	Arraste o nivelador de volume. É ainda possível utilizar os botões de volume dos auriculares do iPhone.
Mudar do AirPlay para o iPhone	Toque em 📺 e escolha o seu iPhone na lista.
Passar para o capítulo seguinte (caso esteja disponível)	Toque em ▶▶ ou prima duas vezes de forma rápida o botão central nos auriculares do iPhone.
Ir para o capítulo anterior (caso esteja disponível)	Toque em ◀◀ ou prima três vezes de forma rápida o botão central nos auriculares do iPhone.
Iniciar a reprodução num capítulo específico (quando disponível)	Toque em ☰ . Depois escolha um capítulo da lista.
Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶ .

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A velocidade de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para a esquerda.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em OK. Ou carregue no botão principal  .
Redimensionar um vídeo para que preencha o ecrã ou se ajuste ao ecrã	Toque em  para que o vídeo preencha o ecrã. Toque em  para o ajustar ao ecrã. Também pode dar um duplo toque no vídeo para comutar entre o ajuste e o preenchimento do ecrã. Quando redimensiona um vídeo para que preencha o ecrã, as partes laterais ou o cimo podem ser cortadas da visualização. Quando o redimensiona para que se ajuste ao ecrã, poderá ver barras pretas nos lados ou acima e abaixo do vídeo.
Seleccionar um idioma alternativo de áudio (quando disponível)	Toque em  . Depois escolha um idioma da lista de áudio.
Mostrar ou ocultar legendas (quando disponíveis)	Toque em  . Depois, na lista de legendas, escolha um idioma ou Desactivado.

Procurar vídeos

É possível pesquisar os títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo que tenha sincronizado com o iPhone.



Procurar um vídeo: escreva o texto no campo de pesquisa no início da lista de vídeos.

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

O conteúdo de vídeo é incluído nas pesquisas a partir do ecrã principal. Consulte “Pesquisar” na página 46.

Ver filmes e programas de TV alugados

Pode alugar filmes na iTunes Store e vê-los no iPhone. Pode descarregar filmes e programas de TV alugados directamente no iPhone ou transferi-los do iTunes, no computador, para o iPhone. (O aluguer de filmes e programas de TV pode não estar disponível em todos os países ou regiões.)

Consulte “Comprar ou alugar vídeos” na página 187.

É necessário que o filme ou programa de TV esteja completamente descarregado para poder começar a vê-lo. Uma descarga pode ser colocada em pausa e retomada mais tarde.

Os filmes e programas de TV alugados caducam passado um tempo determinado. Depois de começar a ver um filme ou programa de TV, terá um tempo limitado para terminar a visualização. O tempo restante surge junto ao título do filme. Ao caducar o período de aluguer, os filmes são automaticamente apagados. Antes de alugar um filme ou programa de TV, verifique na iTunes Store qual o tempo de aluguer.

Ver um filme ou programa de TV alugado: no iPhone, seleccione iPod > Vídeos (toque primeiro em Mais, se Vídeos não estiver visível), e depois seleccione o filme ou programa de TV.

No iPhone 3GS é possível transferir filmes alugados entre o iPhone e o computador. No iPhone 4, só é possível transferir filmes alugados entre o iPhone e o computador se tiverem sido alugados no iTunes, no computador. Os filmes alugados no iPhone 4 não podem ser transferidos para um computador.

Transferir filmes alugados entre o iPhone e o computador:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos e depois clique em Filmes.
- 3 Clique em Mover, junto ao filme que deseja transferir. Depois, clique em Aplicar.

O computador tem de estar ligado à Internet.

Ver vídeos numa TV

É possível ver vídeos do iPod na TV utilizando qualquer um dos seguintes cabos/adaptadores:

- Cabo AV por componentes da Apple
- Cabo AV composto da Apple
- Adaptador AV digital da Apple e um cabo HDMI (iPhone 4)
- Adaptador VGA da Apple e um cabo VGA

O adaptador AV digital suporta a reprodução de vídeo de alta definição até 720p com áudio.




Também pode fazer streaming de vídeos na sua TV, sem utilizar fios, através do AirPlay e um Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e bases universais da Apple estão à venda em separado. Visite www.apple.com/pt/ipodstore (pode não estar disponível em todos os países ou regiões) ou contacte um retalhista Apple local.

Estabelecer ligação através de um cabo AV: utilize o cabo AV por componentes ou cabo AV composto da Apple, ou qualquer outro cabo compatível com o iPhone. É ainda possível utilizar estes cabos com a base universal da Apple, disponível separadamente, para ligar o iPhone à televisão. A base universal da Apple inclui um comando que lhe permite controlar a reprodução a distância.

Estabelecer ligação através de um adaptador AV digital da Apple (iPhone 4): ligue o adaptador AV digital da Apple à ligação à base do iPhone. Utilize um cabo HDMI para ligar a entrada HDMI do adaptador ao televisor ou receptor. Para continuar a carregar o iPhone enquanto vê vídeos, utilize um cabo USB/ligação à base da Apple para ligar a entrada de 30 pinos do adaptador ao computador, ou um transformador USB ligado a uma tomada eléctrica.

Estabelecer ligação através de um adaptador VGA: ligue o adaptador VGA à ligação à base do iPhone. Ligue o adaptador VGA, usando um cabo VGA, a um televisor, projector ou monitor VGA compatíveis.

Fazer streaming de vídeos através do AirPlay: inicie a reprodução do vídeo, e depois toque em  e escolha Apple TV na lista. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que está ligado à mesma rede sem fios que o iPhone. Para retomar a reprodução no iPhone, volte a tocar em  e seleccione iPhone na lista.

Converter vídeos para ver no iPhone

Pode adicionar ao iPhone outros vídeos além dos que foram comprados na iTunes Store, como os vídeos criados no iMovie com um Mac, ou vídeos descarregados da Internet e adicionados ao iTunes.

Se experimentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPhone e uma mensagem disser que não é possível reproduzir o vídeo no iPhone, pode convertê-lo.

Converter um vídeo para que funcione no iPhone: seleccione o vídeo na biblioteca do iTunes e seleccione Avançadas > Criar versão para iPod ou iPhone. Depois adicione o vídeo convertido ao iPhone.

Apagar vídeos do iPhone

Pode apagar vídeos do iPhone para poupar espaço.

Apagar um vídeo: na lista de vídeos, passe com o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o vídeo, e depois toque em Apagar.

Apagar um vídeo (que não seja um filme ou programa de TV alugado) do iPhone não o apaga da biblioteca do iTunes. Pode voltar a aparecer no iPhone se o vídeo no iTunes ainda estiver definido para sincronização.

Importante: Se apagar um filme ou programa de TV alugado do iPhone, está a eliminá-lo definitivamente e não será possível voltar a transferi-lo para o computador.

Partilha doméstica

A partilha doméstica (iOS 4.3) permite-lhe reproduzir música, filmes e programas de TV no iPhone a partir da biblioteca do iTunes que tem no seu Mac ou computador com Windows.

Nota: A partilha doméstica requer a utilização do iTunes 10.2 ou mais recente, disponível em www.itunes.com/pt/download. Não é possível partilhar conteúdos bónus, como folhetos digitais e iTunes Extras.

O iPhone e o computador têm de estar ligados à mesma rede Wi-Fi. No computador, é necessário ter o iTunes aberto e a partilha doméstica activada e com sessão iniciada na mesma conta Apple que a partilha doméstica no iPhone.

Reproduzir música ou vídeo no iPhone a partir da biblioteca do iTunes:

- 1 no iTunes, no seu Mac ou computador com Windows, seleccione **Avançadas > Activar a partilha doméstica**. Digite o seu ID Apple e a palavra-passe e depois clique em "Criar partilha doméstica".
- 2 Em **Definições**, escolha iPod e depois, em "Partilha doméstica", digite o mesmo ID Apple e palavra-passe que utilizou para activar a partilha doméstica no iTunes.
- 3 Em iPod, toque em **Mais**, depois toque em **Partilhado** e escolha a sua biblioteca do iTunes.

Os separadores **Lista**, **Intérpretes**, **Músicas**, etc. em iPod mostram agora o conteúdo da sua biblioteca do iTunes, em vez do conteúdo do iPhone.

Voltar ao conteúdo do iPhone: em iPod, toque em **Mais**, depois toque em **Partilhado** e escolha iPhone no início da lista.

Definir um temporizador de pausa

É possível configurar o iPhone para parar de tocar música ou reproduzir vídeos depois de decorrido um certo tempo.


Definir um temporizador de pausa: no ecrã principal, seleccione **Relógio > Temporizador**, e depois faça rodar o selector para definir o número de horas e de minutos. Toque em "Ao terminar" e escolha "Colocar o iPod em pausa"; toque em **Definir** e depois em **Iniciar**, para iniciar o temporizador.

Quando o temporizador acaba, o iPhone pára de tocar a música ou de reproduzir o vídeo, fecha qualquer aplicação que esteja aberta e bloqueia automaticamente.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Por exemplo, se ouvir podcasts com frequência, pode substituir o botão Músicas pelo botão Podcasts.

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, arraste um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

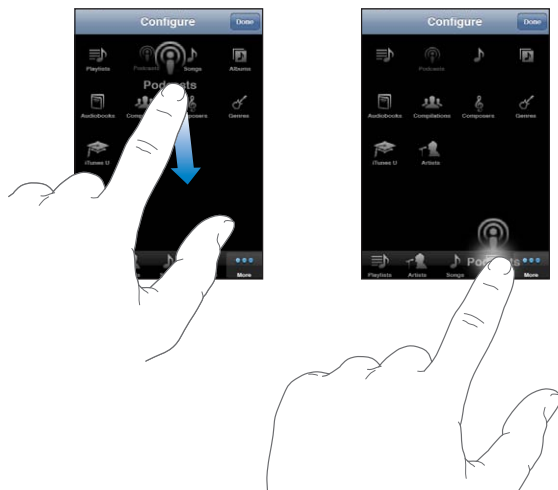

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK. Toque em Mais, em qualquer momento, para aceder aos botões que substituiu.



Enviar e receber mensagens

AVISO: Para obter informações importantes sobre condução segura, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

A aplicação Mensagens permite-lhe trocar SMS com qualquer pessoa que tenha um telefone ou outro dispositivo compatível com SMS. A aplicação Mensagens também suporta MMS, pelo que é possível enviar fotografias, telediscos, informações de contactos e gravações para outros dispositivos com capacidade para receber MMS. É possível especificar vários destinatários e enviar uma mensagem para várias pessoas.

Nota: O suporte para SMS ou MMS pode não estar disponível em todo os países ou regiões. A utilização da aplicação Mensagens pode estar sujeita a tarifas adicionais. Contacte a sua operadora caso necessite de informação adicional.

O ícone da aplicação Mensagens no ecrã principal mostra o número de mensagens recebidas que ainda não foram lidas.




Número de mensagens por ler

É possível utilizar a aplicação Mensagens sempre que esteja dentro do alcance da rede móvel. Se consegue fazer uma chamada, então pode enviar uma mensagem. Conforme o tarifário do seu telefone, poder-lhe-ão ser debitadas as mensagens que enviar ou receber.

Enviar uma mensagem: toque em . Depois digite um número de telefone ou um nome, ou toque em e escolha um contacto da lista de contactos. Toque no campo de texto acima do teclado, escreva uma mensagem e toque em Enviar.

Se não for possível enviar a mensagem (se estiver sem cobertura de rede de telemóveis, por exemplo), um identificador de alerta surge no ícone da aplicação Mensagens, no ecrã principal. Se a aplicação Mensagens estiver numa pasta, o identificador de alerta surge na pasta.




As suas conversas são guardadas na lista de Mensagens. As conversas que contêm mensagens por ler são assinaladas por um ponto azul ●. Toque numa conversa da lista para a ver ou para a continuar.



O iPhone apresenta as 50 mensagens mais recentes. Para ver as mensagens anteriores, desloque-se para o cima e toque em “Carregar mensagens anteriores”.

As mensagens de grupo (não disponíveis em todos os países e regiões) permitem-lhe enviar uma mensagem para vários destinatários.


Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas: toque em . Depois adicione destinatários. Se introduzir um número de telefone manualmente (em vez de o seleccionar em Contactos), toque na tecla Return antes de introduzir outro número.

Nota: Verifique se a opção "Mensagens de grupo" está activada em Definições > Mensagens.

As respostas de qualquer dos destinatários serão enviadas apenas para si e não para as outras pessoas a quem enviou a mensagem.

Responder ou enviar uma mensagem a uma pessoa ou grupo a quem tenha enviado uma mensagem: toque numa entrada da lista de Mensagens, depois escreva uma nova mensagem na conversa e toque em Enviar.

Enviar uma mensagem para um favorito ou para uma chamada recente:

- 1 No ecrã principal, toque em Telefone e depois em Favoritos ou Recentes.
- 2 Toque em  junto ao nome ou número. Depois, toque em “Mensagem de texto”.
- 3 Se aparecerem vários números de telefone, toque no número para o qual pretende enviar um SMS.

Quando a funcionalidade MMS está disponível, a aplicação Mensagens permite-lhe incluir um assunto nas mensagens de texto. Pode activar e desactivar esta funcionalidade nas definições de Mensagens. Esta vem activada por predefinição.

Incluir ou remover o campo de assunto: em Definições, toque em Mensagens. Depois, toque em “Ver campo Assunto”.

Nota: o campo do assunto e a definição “Ver campo Assunto” não aparecem se a funcionalidade MMS não for suportada pela sua operadora.

Activar ou desactivar a contagem de caracteres: em Definições, toque Mensagens. Depois, toque no comutador “Total de caracteres”. O total de caracteres inclui todos os caracteres — espaços, pontuação e quebras de linha — e aparece enquanto escreve quando a mensagem excede duas linhas. Pode querer contar caracteres, por exemplo, quando tal afectar os custos de comunicações.

Nota: O número total de caracteres não aparece se escrever texto no campo do assunto ou se anexar uma fotografia ou vídeo.

Activar ou desactivar MMS: em Definições, toque em Mensagens. Depois, toque em “Mensagens MMS”. Pode querer desactivar as mensagens MMS, por exemplo, para evitar enviar ou receber anexos que envolvam custos adicionais.

Nota: A definição “Mensagens MMS” não aparece se o serviço de MMS não for suportado pela operadora.

Pesquisar mensagens


É possível pesquisar o conteúdo das mensagens na lista.


Pesquisar a lista de mensagens: toque no topo do ecrã para visualizar o campo de pesquisa. Depois, toque no campo de pesquisa e digite o texto que procura.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem as mensagens. Consulte “Pesquisar” na página 46.


Partilhar fotografias e vídeos

É possível tirar uma fotografia ou filmar a partir da aplicação Mensagens e incluí-los na conversa com outro dispositivo com capacidade para receber MMS. Pode guardar fotografias ou vídeos recebidos em mensagens no álbum “Rolo da câmara”.

Se as MMS não forem suportadas pela operadora,  não aparece e não é possível enviar fotografias nem vídeos.

Enviar uma fotografia ou um vídeo: toque em . Depois, toque em “Tirar fotografia ou filmar” ou em “Escolher existente” e seleccione um elemento de um álbum de fotografias e toque em Escolher.


O limite de tamanho dos anexos é determinado pela operadora. Se necessário, o iPhone pode comprimir a fotografia ou vídeo. Para obter informações sobre como tirar fotografias e filmar, consulte Capítulo 12, “Câmara,” na página 139.

Guardar um anexo com fotografias ou vídeos no álbum “Rolo da câmara”: toque na fotografia ou vídeo da conversa, toque em  e depois em “Guardar imagem” ou “Guardar vídeo”.

Copiar uma fotografia ou vídeo: toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em Copiar. Pode colar a fotografia ou o vídeo numa mensagem do Mail ou noutra mensagem MMS.

Enviar gravações

Pode enviar gravações numa mensagem para outro dispositivo compatível com MMS.

Enviar uma gravação: na aplicação Dictafone, toque em , toque na gravação que deseja enviar e em Partilhar. Depois toque em MMS. Indique o destinatário da mensagem e toque em Enviar.


Editar conversas

Se quiser guardar apenas parte de uma conversa, pode apagar o que não lhe interessa. Pode também apagar conversas inteiras da lista Mensagens.

Editar uma conversa: toque em Editar. Toque nos círculos ao longo do lado esquerdo para seleccionar as partes da conversa que pretende apagar, depois toque em Apagar. Quando concluir, toque em OK.

Eliminar todo o texto e ficheiros, sem apagar a conversa: toque em Editar e depois em “Eliminar tudo”. Toque em “Eliminar conversa”.

Reencaminhar uma conversa: seleccione uma conversa e depois toque em Editar. Toque nos círculos do lado esquerdo do ecrã e seleccione as partes da que pretende incluir, depois toque em Reencaminhar, introduza um ou mais destinatários e toque em Enviar.

Apagar uma conversa: toque em Editar, depois em  junto à conversa e toque em Apagar. Passe os dedos para a esquerda ou para a direita sobre a e toque em Apagar.



Para ver o botão Apagar, passe o dedo pela mensagem, para a esquerda ou para a direita.

Utilizar informações de contactos e ligações

Telefonar, fazer uma videochamada FaceTime ou enviar um e-mail a alguém a quem enviou uma mensagem: toque numa mensagem na lista “Mensagens de texto” e desloque para o início da conversa. (Toque na barra de estado para se deslocar rapidamente para o início do ecrã.)

- *Para ligar a alguém,* toque em Ligar.
- *Para ligar a alguém utilizando a funcionalidade FaceTime,* toque em FaceTime.
- *Para enviar um e-mail a alguém,* toque em Contactos, e depois toque num endereço de e-mail.

Seguir uma ligação contida numa mensagem: toque na ligação.

Uma ligação pode abrir uma página web no Safari, iniciar uma chamada no telefone, abrir uma mensagem pré-endereçada no Mail ou apresentar uma localização na aplicação Mapas. Para voltar aos SMS, prima o botão principal e toque em Mensagens.

Adicionar à lista de contactos alguém a quem enviou uma mensagem: toque num número de telefone na lista de Mensagens e depois toque em “Adicionar a Contactos”.

Enviar informações de contacto: em Contactos, toque na pessoa cuja informação pretende enviar. Toque em “Partilhar contacto”, na parte inferior do ecrã, e toque em MMS. Indique o destinatário da mensagem e toque em Enviar.

Guardar informações de contacto recebidas: toque no balão do contacto na conversa e toque em “Criar novo contacto” ou em “Adicionar a um contacto”.

Gerir pré-visualizações e avisos

Por predefinição, o iPhone apresenta uma pré-visualização de novas mensagens quando o iPhone está bloqueado ou a utilizar outra aplicação. Pode activar ou desactivar esta pré-visualização em Definições. Pode também activar avisos para SMS.

Activar e desactivar pré-visualizações: em Definições, seleccione Mensagens e toque em Pré-visualização.

Mostrar vários alertas de mensagem (iOS 4.3): em Definições, escolha Mensagens, toque em "Toque de aviso" e defina o número de vezes que um alerta deve aparecer se não responder.

Definir um som de alerta quando recebe um SMS ou uma pré-visualização: em Definições, seleccione Sons e toque em "Novo sms". Toque no som de alerta que pretende ou em Nenhum, se não quiser um alerta sonoro.

Importante: Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, não serão emitidos avisos de mensagens.



Acerca da aplicação Calendário

O Calendário dá-lhe acesso imediato aos seus calendários e eventos. É possível ver calendários individuais ou vários calendários ao mesmo tempo. É possível ver os eventos por dia, por mês ou numa lista. É possível pesquisar os títulos, convidados, locais e notas dos eventos. Se tiver introduzido aniversários nos contactos, é possível ver esses aniversários no Calendário.

É possível sincronizar o iPhone com os calendários do computador e com serviços como o MobileMe, o Microsoft Exchange, o Yahoo! e o Google. É ainda possível criar, editar ou cancelar compromissos no iPhone e tê-los sincronizados com a conta do computador ou calendário. Se tiver uma conta MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ou CalDAV, os calendários podem ser sincronizados sem fios (sem ter de ligar o iPhone ao computador). Os calendários partilhados do MobileMe a que se tiver associado a partir do computador também são sincronizados com o iPhone.

É possível assinar calendários só de leitura do iCalendar (.ics) ou importar ficheiros .ics a partir do e-mail. Se tiver uma conta de Microsoft Exchange com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível receber e responder a convites para reuniões enviados por outras pessoas, e convidar pessoas para os eventos que agendar.

Sincronizar calendários

Pode sincronizar o Calendário das seguintes formas:

- No iTunes, utilize o painel Informação do iPhone para sincronizar com o iCal ou o Microsoft Entourage num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 num computador com Windows, quando liga o iPhone ao computador. Consulte "Painéis de definições do iPhone no iTunes" na página 58.

- Em Definições, no iPhone, active os calendários nas contas MobileMe, Microsoft Exchange, Google ou Yahoo!, para sincronizar as informações de calendário sem fios; ou configure uma conta CalDAV se a empresa ou organização onde trabalha a suportar. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27.

Ver os calendários

É possível ver apenas um calendário, os calendários seleccionados ou todos os calendários ao mesmo tempo.

Seleccionar os calendários a visualizar: toque em Calendários. Depois toque para seleccionar os calendários que deseja visualizar. Para rapidamente seleccionar ou anular a selecção de calendários, toque em “Mostrar todos os calendários” ou “Ocultar todos os calendários”. Para ver os aniversários dos contactos, toque em Aniversários, no fundo do ecrã. Toque em OK para ver os calendários seleccionados.

Os eventos de todos os calendários seleccionados aparecem no mesmo calendário, no iPhone. Pode ver os seus eventos de calendário numa lista, por dia ou por mês.

Mudar de visualização: toque em Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização por lista:* todos os seus compromissos e eventos aparecem numa lista que pode percorrer.
- *Visualização por dia:* desloque para cima ou para baixo para ver os eventos de um dia. Toque em ◀ ou em ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do dia seguinte.
- *Visualização por mês:* toque num dia para ver os respectivos eventos. Toque em ◀ ou em ▶ para ver o mês anterior ou o mês seguinte.



Ver os detalhes de um evento: toque no evento.

Definir que o iPhone deve ajustar as horas dos eventos para o fuso horário seleccionado:

- 1 Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”.
- 2 Em Calendários, toque em “Gestão de fuso horário” e active a “Gestão de fuso horário”.
- 3 Toque em “Fuso horário”. Depois procure uma cidade conhecida, no fuso horário que deseja.

Quando a gestão de fuso horário está activa, o Calendário apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário da cidade seleccionada. Quando a gestão de fuso horário está inactiva, o Calendário apresenta os eventos no fuso horário da sua localização actual, conforme determinado pela hora da rede.

Pesquisar calendários

É possível pesquisar os títulos, convidados, localizações e notas dos eventos nos calendários. O Calendário só pesquisa nos eventos dos calendários que estiver a visualizar.



Procurar eventos: na vista de lista, escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem os eventos de calendário. Consulte “Pesquisar” na página 46.

Adicionar e actualizar eventos ao iPhone

É possível criar e actualizar eventos de calendário directamente no iPhone.

Se tiver uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível convidar outras pessoas para o evento ou reunião.

Adicionar um evento: toque em **+** e digite as informações do evento. Depois, toque em OK.

Pode digitar qualquer da seguinte informação:

- Título
- Local
- Horas inicial e final (ou indicar se é um evento para todo o dia)
- Número de repetições — nenhuma, todos os dias, todas as semanas, de 15 em 15 dias, todos os meses ou todos os anos
- Convidados (se houver suporte por parte do servidor de calendário)
- Tempo de alerta — de cinco minutos a dois dias antes do evento

Ao definir um alerta, aparece a opção para definir um segundo alerta. Quando é emitido um alerta, o iPhone apresenta uma mensagem. Também pode definir iPhone para reproduzir um som (consulte “Alertas” na página 129).

Importante: Algumas operadoras não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, o iPhone pode não o alertar há hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte “Data e hora” na página 218.

- Calendário
É possível alterar o calendário predefinido, utilizando a definição “Calendário predefinido”. Consulte “Calendários” na página 225.
- Notas


Não é possível atribuir um evento a um calendário só de leitura.


Os eventos também podem ser criados tocando num dia, data ou hora, numa mensagem do Mail. Consulte “Utilizar ligações e dados detectados” na página 85.

Actualizar um evento: toque em Editar e altere as informações do evento. Toque em OK quando tiver concluído o processo.

Apagar um evento: toque no evento, toque em Editar e depois desloque o ecrã para baixo e toque em “Apagar evento”.


Responder a convites para reuniões

Se tiver uma conta Microsoft Exchange ou MobileMe com calendários activos, ou uma conta CalDAV suportada, é possível receber e responder a convites para reuniões enviados por outras pessoas da sua organização. Quando recebe um convite, este aparece no seu calendário rodeado por uma linha tracejada. O botão  aparece no canto inferior direito do ecrã com um emblema de alerta a indicar o número total de convites novos que tem. O número de convites novos também é apresentado no ícone do Calendário, no ecrã principal.

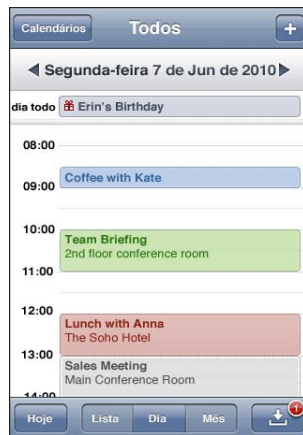

Número de convites para reuniões

Responder a um convite no Calendário:

- 1 Toque em  ou num convite para uma reunião, no calendário, para visualizar o ecrã do evento. Toque num convite.



- Toque em “Convite de” para obter informações de contacto do organizador da reunião. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador. Se o organizador existir nos seus contactos, também pode tocar para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto.
- Toque em Convidados para ver quem foi convidado para a reunião. Toque num nome para ver as informações de contacto de um participante. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante. Se o participante existir nos seus contactos, também pode tocar para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto.
- Toque em Alerta para definir o iPhone para emitir um aviso antes da reunião.
- Toque em Comentários para adicionar comentários à resposta de e-mail ao organizador da reunião. Os seus comentários aparecerão no ecrã de informação sobre a reunião.

As notas são feitas pelo organizador da reunião.


2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Ao aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite, é enviado ao organizador um e-mail de resposta com os comentários que tiver adicionado.

Se aceitar ou aceitar provisoriamente a reunião, pode alterar a sua resposta mais tarde. Toque em Comentários, se quiser alterar os seus comentários.

Os convites para reuniões são também enviados numa mensagem de e-mail, que lhe permite abrir o ecrã de informação sobre a reunião a partir do Mail.

Abrir um convite para reunião numa mensagem de e-mail: toque no convite.



Assinar calendários

Pode assinar calendários que utilizem o formato iCalendar (.ics). Muitos serviços baseados em calendários suportam assinaturas de calendários, incluindo o Yahoo!, o Google e a aplicação iCal do Mac OS X.

Os calendários assinados são só de leitura. É possível ler no iPhone eventos de calendários assinados, mas não é possível editá-los nem criar eventos novos.

Assinar um calendário:

- 1 em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois toque em “Conta nova”.
- 2 Escolha Outra e depois “Adicionar assinatura”.
- 3 Digite as informações de servidor. Depois toque em Seguinte, para verificar a assinatura.

4 Toque em Guardar.

Também pode assinar um calendário iCal (ou outro .ics) publicado na web tocando numa ligação para o calendário recebida numa mensagem de e-mail ou SMS no iPhone.

Importar ficheiros de calendário a partir do Mail

É possível adicionar eventos a um calendário importando um ficheiro de calendário a partir de uma mensagem de e-mail. É possível importar qualquer ficheiro de calendário .ics padrão.

Importar eventos a partir de um ficheiro de calendário: no Mail, abra a mensagem e toque no ficheiro de calendário. Quando a lista de eventos aparecer, toque em “Adicionar tudo”, escolha o calendário ao qual pretende adicionar os eventos e toque em OK.

Alertas

Definir avisos de calendário: em Definições, seleccione Sons e active “Alertas do calendário”. Se a opção “Alertas do calendário” estiver desactivada quando um evento está prestes a ocorrer, o iPhone apresenta uma mensagem mas não emite um aviso sonoro.

Importante: Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, não serão emitidos avisos do calendário.

Avisos sonoros para convites: em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”. Na secção Calendários, toque em “Aviso novo convite” para activá-lo.



Acerca da aplicação Fotografias

Com o iPhone pode ter sempre consigo as suas fotografias e vídeos, para poder partilhá-las com a sua família, amigos e colegas. Veja fotografias e vídeos no iPhone, ou utilize o AirPlay e o Apple TV para vê-los numa TV(iOS 4.3). É possível sincronizar fotografias e vídeos com o computador, ver fotografias e vídeos feitos com o iPhone, utilizar fotografias como papel de parede e atribuir fotografias para identificar contactos quando telefonam. É ainda possível enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail, enviar fotografias e vídeos em mensagens MMS, enviar fotografias e vídeos para as galerias do MobileMe e imprimir fotografias.

Nota: As mensagens MMS só estão disponíveis se forem suportadas pela operadora de rede. Pode haver custos adicionais associados.

Sincronizar fotografias e vídeos com o computador

O iTunes pode sincronizar as fotografias e vídeos com as seguintes aplicações:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 ou mais recente (a sincronização de vídeos requer o iPhoto 6.0.6 ou mais recente), ou o Aperture (só fotografias)
- *Computador com Windows:* Adobe Photoshop Elements 8.0 ou mais recente (só fotografias)

É ainda possível sincronizar fotografias e vídeos de qualquer pasta do computador que contenha imagens. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 57.

O iPhone suporta os formatos de vídeo H.264 e MPEG-4, com áudio AAC. Se tiver problemas para sincronizar um vídeo com o iPhone, é possível que consiga usar o iTunes para criar uma versão do vídeo compatível com o iPhone.

Criar uma versão de um vídeo compatível com o iPhone:

- 1 Copie o vídeo para a biblioteca do iTunes.
- 2 No iTunes, seleccione Filmes na lista Biblioteca e escolha o vídeo que pretende sincronizar.
- 3 Seleccione Avançadas > Criar versão para iPod ou iPhone.


Para mais informações, visite support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pt_PT.

Visualizar fotografias e vídeos

Na aplicação Fotografias, pode visualizar as fotografias e vídeos que leve no iPhone, que sincronize a partir do seu computador ou que tenha recebido através de uma mensagem de e-mail ou de MMS. Se sincronizar fotografias com o iPhoto 8.0 (parte integrante do iLife '09) ou mais recente, é possível ver as fotografias e os vídeos através dos eventos e rostos que tiver identificado. É ainda possível ver em que locais efectuou as fotografias e os vídeos, se estiverem anotados com dados de localização.


Ver fotografias e vídeos:

- 1 Na aplicação Fotografias, toque num álbum de fotografias. Toque nos botões ao fundo do ecrã, para visualizar as fotografias e vídeos por álbuns, eventos, rostos ou locais, quando estas opções estiverem disponíveis.



As fotografias são organizadas por data de criação. Se tocar em Locais, um mapa mostra cada local relativamente ao qual tenha anotado fotografias. Toque num alfinete. Depois, toque em  para ver as fotografias e vídeos desse local.

- 2 Toque numa miniatura para ver a fotografia ou o vídeo em ecrã completo.

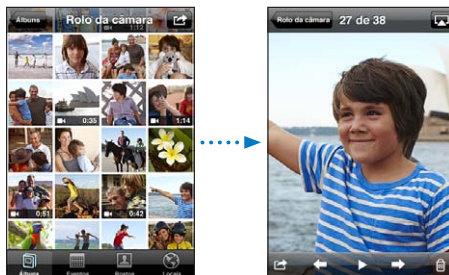Mostrar ou ocultar os controlos: toque na fotografia ou no vídeo em ecrã completo, para visualizar os controlos. Toque novamente para os ocultar.



Reproduzir um vídeo: toque em , no centro do ecrã.

Para voltar a reproduzir um vídeo, toque em , no fundo do ecrã. Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

Ver uma fotografia ou vídeo numa orientação horizontal: rode o iPhone para o lado. A fotografia ou o vídeo rodam automaticamente e, se estiverem em formato horizontal, expandem-se até preencherem o ecrã.



Ampliar parte de uma fotografia: dê um duplo toque na zona que pretende ampliar. Faça novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. Também pode juntar ou separar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.



Ver o vídeo em ecrã completo ou ajustado ao ecrã: dê dois toques no ecrã para redimensionar o vídeo para preencher o ecrã. Dê dois toques outra vez para ajustar o vídeo ao ecrã.

Voo panorâmico sobre uma fotografia: arraste a fotografia.


Ver a fotografia ou vídeo seguinte ou anterior: passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Ou toque no ecrã, para mostrar os controlos. Depois, toque em ➡ ou em ⬅.



Apagar fotografias e vídeos

É possível apagar fotografias e vídeos do rolo da câmara no iPhone.

Apagar fotografias e vídeos:

- 1 Toque em , no canto superior direito do ecrã.
- 2 Toque para seleccionar as fotografias e vídeos que deseja apagar.
O botão Apagar indica o número de elementos que tem seleccionados.
- 3 Toque em Apagar.

Diaporamas

É possível ver um álbum de fotografias como diaporama, incluindo música de fundo e transições (iOS 4.3).

Visualizar um diaporama (iOS 4.3):

- 1 toque num álbum para o abrir e depois toque numa fotografia e em ►.
- 2 Selecciona as opções do diaporama.
 - *Para alterar o tipo de transição*, toque em Transições e escolha a que pretende.
As transições disponíveis são determinadas pelo modo como vê o diaporama. Se estiver ligado a um Apple TV, escolha um dos temas disponíveis. Se o iPhone estiver ligado a uma TV ou a um projector usando o cabo AV, escolha a transição Fusão. Para mais informações, consulte "Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV," abaixo.
 - *Para reproduzir música durante o diaporama*, active a opção "Reproduzir música", toque em Música e seleccione uma música.
- 3 Toque em "Iniciar diaporama".

Visualizar um diaporama (iOS 4.2): toque num álbum, depois toque numa fotografia e em ►.

Os vídeos são reproduzidos automaticamente quando aparecem durante o diaporama.

Parar um diaporama: toque no ecrã.

Configurar as definições do diaporama: em Definições, seleccione Fotografias e defina as seguintes opções:

- *Para definir o tempo de apresentação de cada diapositivo*, toque em "Mostrar cada diapositivo durante" e escolha uma duração.
- *Para definir efeitos de transição ao passar de fotografia para fotografia (iOS 4.2)*, toque em Transição e escolha um tipo de transição.
- *Para definir se as apresentações se repetem*, ligue ou desligue a opção Repetir.
- *Para definir se as fotografias e os vídeos aparecem aleatoriamente*, ligue ou desligue a opção Aleatório.

Reproduzir música durante um diaporama (iOS 4.2): na aplicação iPod, ponha a tocar uma música, depois seleccione Fotografias no ecrã principal e inicie um diaporama.

Ver fotografias, diaporamas e vídeos numa TV

Pode utilizar a aplicação Fotografias para ver fotografias, diaporamas e vídeos (iOS 4.3) na TV, utilizando qualquer um destes cabos/adaptadores:

- Cabo AV por componentes da Apple
- Cabo AV composto da Apple
- Adaptador AV digital da Apple e um cabo HDMI (iPhone 4)
- Adaptador VGA da Apple e um cabo VGA

O adaptador AV digital suporta a reprodução de vídeo de alta definição até 720p com áudio.




Também pode fazer streaming de fotografias, diaporamas e vídeos (iOS 4.3) na sua TV, sem utilizar fios, através do AirPlay e um Apple TV.

Nota: Os cabos, adaptadores e bases universais da Apple estão à venda em separado. Visite www.apple.com/pt/ipodstore (pode não estar disponível em todos os países ou regiões) ou contacte um retalhista Apple local.

Estabelecer ligação através de um cabo AV: utilize o cabo AV por componentes ou cabo AV composto da Apple, ou qualquer outro cabo compatível com o iPhone. É ainda possível utilizar estes cabos com a base universal da Apple para ligar o iPhone a uma TV ou a um receptor AV. A base universal da Apple inclui um comando que lhe permite controlar a reprodução a distância.

Estabelecer ligação através de um adaptador VGA: ligue o adaptador VGA à ligação à base do iPhone. Ligue o adaptador VGA, usando um cabo VGA, a um televisor, projector ou monitor VGA compatíveis.

Estabelecer ligação através de um adaptador AV digital da Apple (iPhone 4): ligue o adaptador AV digital à ligação à base do iPhone. Utilize um cabo HDMI para ligar a entrada HDMI do adaptador ao televisor ou receptor. Para continuar a carregar o iPhone enquanto vê vídeos, utilize um cabo USB/ligação à base para ligar a entrada de 30 pinos do adaptador ao computador, ou um transformador USB ligado a uma tomada eléctrica.



Fazer streaming de conteúdos através do AirPlay e um Apple TV: veja uma fotografia, diaporamas ou vídeos (iOS 4.3), depois toque em  e escolha Apple TV na lista. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar Apple TV na lista de dispositivos AirPlay, certifique-se de que está ligado à mesma rede sem fios que o iPhone. Para retomar a reprodução no iPhone, volte a tocar em  e seleccione iPhone na lista.


Partilhar fotografias e vídeos

Pode enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail e MMS, adicionar fotografias e vídeos a galerias MobileMe e publicar vídeos no YouTube. Também pode copiar e colar fotografias e vídeos, guardar fotografias e vídeos de mensagens de e-mail na aplicação Fotografias e guardar imagens de páginas web nas Fotografias.

Enviar uma fotografia ou um vídeo numa mensagem de e-mail ou MMS

Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail:

- 1 Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em . Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.
 - 2 Toque em “Enviar por e-mail”.
- A fotografia ou vídeo surge numa janela nova de mensagem de e-mail.
- 3 Escreva a mensagem e toque em Enviar.
 - 4 Se enviar uma fotografia, pode-lhe ser solicitado que reduza o tamanho da mensagem, redimensionando a imagem. Toque no tamanho que deseja utilizar.

Enviar várias fotografias ou vídeos ao mesmo tempo: ao ver as miniaturas num álbum, toque em . Depois, toque para seleccionar as fotografias ou vídeos que deseja enviar. Toque em Partilhar e em E-mail.

Enviar uma fotografia ou um vídeo por MMS: escolha uma fotografia ou um vídeo e toque em . Depois, toque em MMS.


O limite de tamanho dos anexos é determinado pela operadora. Se necessário, o iPhone pode comprimir a fotografia ou vídeo. Para obter informações sobre como fazer fotografias e vídeos, consulte Capítulo 12, “Câmara,” na página 139.

Copiar e colar fotografias e vídeos

Pode copiar uma fotografia ou vídeo da aplicação Fotografias e colá-la(o) numa mensagem de e-mail ou MMS. Algumas aplicações de outros fabricantes podem também suportar as funções de copiar e colar fotografias ou vídeos.

Copiar uma fotografia ou vídeo: mantenha o dedo no ecrã até surgir o botão Copiar, depois toque em Copiar.

Copiar várias fotografias ou vídeos:

- 1 Toque em , no canto superior direito do ecrã.
- 2 Toque para seleccionar as fotografias e vídeos que deseja copiar.

O botão Copiar indica o número de elementos que tem seleccionados.

- 3 Toque em Copiar.

Colar uma fotografia ou vídeo: toque para posicionar o ponto de inserção no local onde deseja colocar a fotografia ou vídeo. Depois, toque no ponto de inserção e em Colar.


Adicionar uma fotografia ou vídeo a uma Galeria MobileMe


Se tiver uma conta MobileMe, é possível adicionar fotografias e vídeos directamente do iPhone à sua galeria no MobileMe. Pode também adicionar fotografias e vídeos a uma galeria MobileMe de outra pessoa, caso essa pessoa active as contribuições por e-mail.

Para poder adicionar fotografias ou vídeos a uma galeria da sua conta MobileMe, é necessário:


- Configurar a sua conta MobileMe no iPhone
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a adição de fotografias via e-mail ou iPhone

Para mais informações sobre como criar uma galeria e como adicionar-lhe fotografias e vídeos, consulte a ajuda do MobileMe.

Adicionar uma fotografia ou um vídeo à sua galeria: escolha uma fotografia ou um vídeo e toque em . Depois, toque em “Enviar para o MobileMe”. Escreva um título e uma descrição, se desejar, depois seleccione o álbum ao qual pretende adicionar a fotografia ou o vídeo e toque em Publicar.

Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.


O iPhone avisa quando a fotografia ou o vídeo forem publicados e oferece opções para os ver no MobileMe ou para enviar uma ligação para um amigo.

Adicionar uma fotografia ou vídeo à galeria de outra pessoa: escolha uma fotografia ou um vídeo e toque em . Depois, toque em “Enviar por e-mail”. Escreva o endereço de e-mail para o álbum e clique em Enviar.

Publicar vídeos no YouTube

Se tiver uma conta no YouTube, é possível enviar vídeos directamente do iPhone para o YouTube. Alguns vídeos podem não ser transferíveis, dependendo da duração do filme e de outros factores.

Publicar um vídeo no YouTube:


- 1 Enquanto vê um vídeo, toque em . Depois, toque em “Enviar para o YouTube”.
- 2 Inicie sessão na sua conta YouTube.
- 3 Introduza as informações para publicação em Título, Descrição e Etiquetas.
- 4 Toque em Categoria, para seleccionar uma categoria.
- 5 Toque em Publicar.


Guardar fotografias e vídeos a partir de mensagens de e-mail, mensagens MMS e páginas web

Guardar uma fotografia de uma mensagem de e-mail no álbum Rolo da Câmara: toque na fotografia e depois toque em “Guardar imagem”. Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar um vídeo de uma mensagem de e-mail no álbum Rolo da Câmara: toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em “Guardar vídeo”. Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar uma fotografia de uma página web no álbum Rolo da Câmara: toque e mantenha o dedo na fotografia, e depois toque em “Guardar imagem”.


Guardar uma fotografia ou um vídeo de uma mensagem MMS no álbum Rolo da Câmara: toque na imagem da conversa, toque em  e depois em “Guardar imagem” ou “Guardar vídeo”.


Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

Pode descarregar as fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara” na aplicação de edição fotográfica do seu computador ligando o iPhone ao computador.

Imprimir fotografias

Pode usar o AirPrint para imprimir fotografias a partir do iPhone.

Imprimir uma fotografia: toque em  e, depois, em Imprimir. Toque em Seleccionar para escolher uma impressora, defina o número de cópias e toque em Imprimir.


Imprimir várias fotografias: com um álbum aberto, toque em . Seleccionar as fotografias que deseja imprimir e toque em Imprimir. Toque em Seleccionar para escolher uma impressora, defina o número de cópias e toque em Imprimir.

Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 44.

Atribuir uma fotografia a um contacto

Pode atribuir uma fotografia a um contacto. Quando essa pessoa ligar, o iPhone mostra a respectiva fotografia.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Seleccionar Câmara no ecrã principal e tire uma fotografia a alguém. Ou escolha qualquer fotografia que já esteja no iPhone e toque em .
- 2 Toque em “Atribuir a um contacto” e seccione um contacto.
- 3 Posicione e dimensione a fotografia até obter a aparência pretendida.

Desloque a fotografia para obter uma panorâmica e junte ou afaste os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.


4 Toque em Confirmar.

É ainda possível atribuir uma fotografia a um contacto, tocando em Editar e depois em “Adicionar fotografia”.

Papel de parede

É possível definir que uma fotografia deve ser usada como papel de parede do ecrã bloqueado ou do ecrã principal.

Definir uma fotografia como papel de parede:

- 1 Escolha qualquer fotografia e toque em . Depois, toque em “Usar como papel de parede”.
- 2 Desloque a fotografia para a posição desejada e junte ou afaste os dedos para a ampliar ou reduzir, até ter o aspecto que desejar.
- 3 Toque em Definir. Depois escolha se deseja utilizar a fotografia como papel de parede para o ecrã bloqueado, para o ecrã principal ou para ambos.

É ainda possível escolher entre várias imagens de papel de parede, incluídas no iPhone, escolhendo Definições > “Papel de parede” no ecrã principal. Consulte “Adicionar papel de parede” na página 38.



Acerca da Câmara

Com o iPhone, tem uma óptima máquina fotográfica e câmara de vídeo onde quer que vá. O iPhone 4 tem uma máquina fotográfica principal que tira fotografias de alta resolução e funciona como câmara de vídeo de alta definição, um flash de LED para as fotografias e vídeos da câmara principal, e uma câmara frontal que lhe permite fazer videochamadas FaceTime e tirar fotografias e gravar vídeos de si próprio.

A máquina fotográfica/câmara principal está na parte de trás do iPhone. Os controlos da máquina fotográfica/câmara estão no ecrã, onde também poderá ver as fotografias e vídeos feitos. O "Toque para activar" permite-lhe tocar em qualquer ponto no ecrã para focar um objecto específico ou a área visada, bem como ajustar automaticamente a exposição. Através da funcionalidade de focagem automática macro (cerca de 10 cm) e do zoom digital de 5x pode conseguir grandes planos fantásticos.

Se o serviço de localização estiver ligado, as fotografias e vídeos são anotados com dados do local, incluindo as coordenadas geográficas actuais do local onde se encontra, obtidas por informações de GPS, Wi-Fi ou torre da rede móvel. Pode utilizar os dados de localização em algumas aplicações e sites de partilha de fotografias para mostrar onde foram tiradas as fotografias. Por exemplo, a aplicação Fotografias organiza as fotografias por locais.

Nota: Se o serviço de localização estiver desactivado quando abrir a aplicação Câmara pela primeira vez, poderá ser-lhe pedido que o active. Se não quiser incluir dados de localização nas fotografias e vídeos, pode utilizar a Câmara sem activar o serviço de localização. Consulte "Serviço de localização" na página 214.

Tirar fotografias e gravar vídeos

Com o iPhone, tirar fotografias e gravar vídeos é tão fácil como apontar e tocar.



Tirar uma fotografia: aponte o iPhone e toque em .

Certifique-se de que o comutador de câmara/vídeo está configurado para .

Quando tira uma fotografia ou inicia uma gravação de vídeo, o iPhone emite um som de obturador. Pode utilizar os botões de volume na parte lateral do iPhone para controlar o volume do som de obturador. O som não é emitido se o interruptor de toque/silêncio estiver na posição de silêncio. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 210.

Nota: Em algumas regiões, os efeitos sonoros da Câmara são produzidos mesmo quando o interruptor de toque/silêncio está na posição de silêncio.


Pode activar o HDR no iPhone 4 para fazer fotografias HDR (high dynamic range). O HDR mistura as melhores partes de três fotografias para formar uma única fotografia nova. Para resultados óptimos, o iPhone e o objecto devem estar imóveis.




Activar ou desactivar HDR: toque no botão HDR na parte superior do ecrã. O botão indica se o HDR está activado ou desactivado. (por defeito, o HDR está desactivado.)

Nota: Enquanto o HDR estiver activado, o flash fica desligado.

Com o HDR poderá ver as versões normais e HDR das fotografias no “Rolo da câmara,” ou guardar apenas a versão HDR. Por predefinição, ambas são guardadas.

Indique se deseja guardar ambas as versões das fotografias (normal e HDR): em Definições, seleccione Fotografias e active/desactive a opção “Guardar foto normal”. Se a opção está desligada, só será guardada a versão HDR da fotografia.

Se guardar ambas as versões, a indicação  HDR aparece no canto superior esquerdo da fotografia HDR quando visualizar as fotografias no “Rolo da câmara” (se os controlos estão visíveis).

Gravar um vídeo: deslize o comutador Câmera/Vídeo para . Depois toque em  para iniciar a gravação. O botão de gravação pisca enquanto a Câmera está a gravar. Volte a tocar em  para parar a gravação. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone para iniciar ou parar a gravação.

Um rectângulo no ecrã mostra a área em que a câmara foca a imagem e define a exposição.

Toque no ecrã para abrir os controlos da câmara.

Modificar a área de focagem e definir a exposição: toque no ecrã para focar a câmara e ajustar a exposição para a área seleccionada.



Ampliar ou reduzir o zoom: toque no ecrã e, em seguida, arraste o nivelador na parte inferior do ecrã para ampliar ou reduzir o zoom (câmara principal, apenas no modo câmara).

Definir o modo de flash: toque no botão do flash no canto superior esquerdo do ecrã, depois toque em Desligado, Auto ou Ligado.

Mudar entre a câmara principal e a câmara frontal: toque em , no canto superior direito do ecrã.

Rever uma fotografia ou um vídeo que tenha acabado de registar: toque na miniatura da sua última captura, no canto inferior esquerdo do ecrã.

Utilize as setas para a esquerda e para a direita na parte inferior do ecrã para ver outras fotografias e vídeos no “Rolo da câmara”, ou passe com os dedos no ecrã para a esquerda ou para a direita. Toque em OK para voltar ao modo de câmara ou vídeo. Se não vir os controlos, toque no ecrã para que apareçam.

Apagar uma fotografia ou um vídeo: toque em . Se não vir o botão , toque no ecrã para visualizar os controlos.

Capturar o ecrã: carregue e solte rapidamente o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal, em simultâneo. Um flash no ecrã indica que foi efectuada a captura de ecrã. A imagem do ecrã é adicionada ao álbum “Rolo da câmara”.

Ver e partilhar fotografias e vídeos

As fotografias e vídeos registados com a Câmara são guardados no álbum “Rolo da câmara” do iPhone. Pode ver o álbum “Rolo da câmara” com qualquer das duas aplicações, Câmara ou Fotografias.

Ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”: na aplicação Câmara, toque na miniatura da imagem, no canto inferior esquerdo do ecrã. Em Fotografias, toque no álbum “Rolo da câmara”. Toque no botão esquerdo ou direito ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita, para percorrer as fotografias e os vídeos.

Enquanto estiver a ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”, toque no ecrã para mostrar os controlos. Se guardar ambas as versões de uma fotografia (HDR e normal), aparece a indicação HDR no canto superior esquerdo da fotografia HDR (quando os controlos estão visíveis).

Para obter mais informações sobre como ver e partilhar fotografias e vídeos, consulte:

- “Visualizar fotografias e vídeos” na página 131
- “Partilhar fotografias e vídeos” na página 135

Encurtar vídeos

Pode cortar os fotogramas iniciais e finais dos vídeos que gravou ou de qualquer vídeo no álbum “Rolo da câmara”. Pode substituir o vídeo original ou guardar a versão encurtada como novo extracto.



Encurtar um vídeo:

- 1 enquanto vê um vídeo, toque no ecrã, para fazer aparecer os controlos.
- 2 Arraste ambas as extremidades do visualizador de fotogramas, na parte superior do vídeo e depois toque em Encurtar.
- 3 Toque em “Encurtar o original” ou em “Guardar como novo”.

Importante: Se escolher “Encurtar o original”, os fotogramas encurtados são eliminados permanentemente do vídeo original. Se escolher “Guardar como novo”, é guardado um novo extracto de vídeo (encurtado) no álbum “Rolo da câmara” e o vídeo original não é afectado.

Passar fotografias e vídeos para o computador

Pode passar as fotografias e vídeos efectuados com a Câmara para aplicações existentes no computador, como o iPhoto num Mac.

Passar fotografias e vídeos para o computador: Ligue o iPhone ao computador.

- *Mac:* seleccione as fotografias e os vídeos que pretende passar para o computador e clique no botão Importar ou Descarregar no iPhoto ou noutro programa de edição fotográfica compatível.
- *Computador com Windows:* siga as instruções fornecidas com a aplicação de edição fotográfica.

Se apagar as fotografias e os vídeos do iPhone depois de os ter passado para o computador, estes serão removidos do álbum “Rolo da câmara”. Pode utilizar o painel de definições Fotografias no iTunes para sincronizar fotografias e vídeos (no caso dos vídeos, a sincronização só é possível com um Mac) com a aplicação Fotografias no iPhone. Consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 58.



Pesquisar e ver vídeos

O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas de todo o mundo. Para utilizar algumas funcionalidades do iPhone, necessita de iniciar sessão numa conta do YouTube. Para mais informações dos requisitos e de como obter uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Nota: O YouTube pode não estar disponível em todos os idiomas e locais.

Percorrer vídeos: toque em Destaques, > “Mais vistos” ou Favoritos. Ou toque em Mais para percorrer os “Mais recentes”, “Top Mais”, Histórico, Assinaturas ou Listas.

- *Destaques:* vídeos analisados e destacados pela equipa do YouTube.
- *Mais vistos:* os vídeos mais vistos pelos espectadores do YouTube. Toque em Tudo para ver os vídeos mais vistos, ou em Hoje ou “Esta semana”, para ver os vídeos mais vistos do dia ou da semana, respectivamente.
- *Favoritos:* os vídeos que adicionou a Favoritos. Quando acede a uma conta YouTube, surgem os favoritos da conta e os favoritos já existentes podem ser sincronizados com a sua conta.
- *Mais recentes:* os vídeos mais recentes enviados para o YouTube.
- *Top Mais:* os vídeos mais bem pontuados pelos espectadores do YouTube. Para pontuar vídeos, visite www.youtube.com.
- *Histórico:* os vídeos vistos recentemente.
- *Assinaturas:* os vídeos de contas YouTube que tenha assinado. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
- *Listas:* os vídeos adicionados às listas. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Consulte “Alterar os botões de percorrer” na página 149.

Procurar um vídeo:

- 1 Toque em Pesquisar (toque primeiro em Mais, se Pesquisar não estiver visível) e depois toque no campo de pesquisa do YouTube.
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque em Pesquisar.

O YouTube mostra-lhe resultados com base nos títulos dos vídeos, nas descrições, nas anotações e nos nomes de utilizador. As listas de vídeos indicam o título, a classificação, o número de visualizações, a duração e o nome da conta que publicou o vídeo.

Reproduzir um vídeo: toque no vídeo.

O vídeo começa a ser descarregado para o iPhone e aparece uma barra de progresso. Quando tiver sido descarregada parte suficiente do vídeo, este começa a ser reproduzido. É ainda possível tocar em ►, para iniciar o vídeo.

Controlar a reprodução de vídeo

Ao começar a reprodução, os controlos desaparecem, para não taparem o vídeo.

Mostrar ou ocultar os controlos de vídeo: toque no ecrã.



Reproduzir um vídeo ou fazer uma pausa

Toque em ► ou em ||. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone.

Regular o volume

Arraste o nivelador de volume ou utilize os botões de volume laterais do iPhone. É ainda possível utilizar os botões de volume dos auriculares do iPhone.

Passar para o vídeo seguinte ou anterior da lista

Toque em ◀◀ duas vezes para passar para o vídeo anterior. Toque em ▶▶ para passar para o vídeo seguinte.

Recurar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ⏮ ou ⏭.
Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em OK ou prima o botão principal □.
Alternar entre redimensionar um vídeo para preencher o ecrã ou para se ajustar ao ecrã	Dê dois toques no vídeo. É também possível tocar em 📺 para que o vídeo preencha o ecrã, ou em 📱 para o ajustar ao ecrã.
Adicionar um vídeo aos Favoritos com os controlos de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em 📖.
Enviar uma ligação para o vídeo por e-mail com os controlos de vídeo	Comece a reproduzir um vídeo e toque em ✉.


Ver vídeos do YouTube numa TV

Pode ver vídeos do YouTube, incluindo vídeos em formato HD (iPhone 4), numa TV se ligar o iPhone a uma TV ou a um receptor AV utilizando um cabo AV por componentes da Apple, cabo AV composto da Apple, adaptador VGA da Apple ou adaptador AV digital da Apple (iPhone 4), ou através do AirPlay e Apple TV, sem usar fios. Consulte “Ver vídeos numa TV” na página 113.


Gerir vídeos

Toque em ➔, junto ao um vídeo, para ver vídeos relacionados e mais controlos para gerir vídeos.



Adicionar o vídeo aos Favoritos	Toque em “Juntar aos favoritos”
Adicionar o vídeo a uma lista	Toque em “Juntar a lista.” Depois, seleccione uma lista de reprodução existente ou toque em + para criar uma lista de reprodução nova.
Enviar uma ligação para o vídeo por e-mail	Toque em “Partilhar vídeo”.
Percorrer e visualizar vídeos relacionados	Toque num vídeo da lista de vídeos relacionados para o visualizar; ou em  , junto a um vídeo, para obter mais informações.

Obter informação adicional

Toque em , junto ao vídeo, para mostrar os comentários, a descrição, a data de adição e outras informações sobre o vídeo.




Classificar o vídeo ou adicionar um comentário	No ecrã “Mais informação”, toque em “Avaliar, comentar ou assinalar” e seleccione “Avaliar ou comentar”. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
Ver mais vídeos desta conta	No ecrã “Mais informação”, toque em “Mais vídeos”.
Assinar esta conta YouTube	No ecrã “Mais informação”, toque em “Mais vídeos”, depois toque em “Assinar <nome da conta>” no fim da lista de vídeos. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Utilizar as funcionalidades da conta YouTube

Se tem uma conta YouTube, pode aceder a funcionalidades da conta tais como assinaturas, comentários e classificações, e listas. Para criar uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Ver os favoritos que adicionou à sua conta: em Favoritos, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver os favoritos da conta. Ao aceder à conta, os favoritos existentes que tenha adicionado ao iPhone podem ser agrupados aos favoritos da conta.



Apagar um favorito: em Favoritos, toque em Editar, toque em  junto a um vídeo, depois toque em Apagar.


Mostrar assinaturas que tenha adicionado à conta: em Assinaturas, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver as assinaturas da conta. Toque numa conta da lista para ver todos os vídeos dessa conta.

Anular a assinatura de uma conta YouTube: em Assinaturas, toque numa conta da lista e depois em “Anular assinatura”.


Ver listas: em Listas, toque numa lista de reprodução para ver a lista dos vídeos adicionados. Toque em qualquer vídeo da lista para começar a reprodução de vídeos a partir desse ponto na lista.

Editar uma lista: em Listas, toque em Editar e depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para apagar toda a lista,* toque em  junto a uma lista. Depois, toque em Apagar.
- *Para criar uma lista de reprodução nova,* toque em . Depois digite um nome para essa lista de reprodução.

Adicionar um vídeo a uma lista: Toque em , junto a um vídeo. Depois, toque em “Juntar a lista” e escolha uma lista de reprodução.


Apagar um vídeo de uma lista:

- 1 Em Listas, toque numa lista. Depois, toque em Editar.
- 2 Toque em  junto a uma lista. Depois toque em Apagar.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Destaques, “Mais vistos”, Marcadores e Pesquisar, no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se vê muitas vezes os vídeos mais pontuados, mas não vê os destaques, pode substituir o botão de destaques pelo “Top Mais”.

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, arraste um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

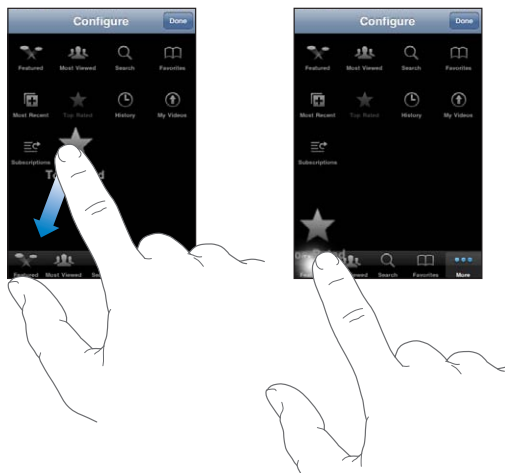

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK.

Quando estiver a percorrer os vídeos, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.

Enviar vídeos para o YouTube

Se tiver uma conta no YouTube, é possível enviar vídeos directamente para o YouTube. Consulte “Publicar vídeos no YouTube” na página 136.



Cotações de títulos

A aplicação Bolsa permite-lhe ver as últimas cotações disponíveis da sua selecção de títulos, fundos e índices.

As cotações são actualizadas de cada vez que abrir a Bolsa e estiver ligado à Internet. As cotações podem ter um atraso de cerca de 20 minutos ou mais, consoante o serviço a actualizar.

Adicionar um título, um fundo ou um índice ao leitor da bolsa:

- 1 toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite um símbolo, um nome de empresa, nome de título ou índice e depois toque em Pesquisar.
- 3 Seleccione um elemento da lista de resultados e toque em OK.

Ver os gráficos numa orientação horizontal: rode o iPhone para o lado. Num movimento rápido, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver os restantes gráficos do leitor da bolsa.

Mostrar a evolução de um título, fundo ou índice ao longo do tempo: toque no título, fundo, ou índice da sua lista, depois toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico ajusta-se para mostrar a evolução num dia, numa semana, num mês, em três meses, em seis meses, num ano ou em 2 anos.

Quando se vê um gráfico na horizontal, é possível tocar no gráfico para apresentar o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a modificação do valor ao longo de um determinado período de tempo.



Apagar um título: toque em ⓘ e em ⓪, junto a um título. Depois, toque em Apagar.

Alterar a ordem da lista: toque em ⓘ. Depois, arraste ≡, junto a um título ou índice, para um novo local na lista.

Mudar a visualização para actualização da percentagem, actualização do preço ou capitalização da bolsa: toque em qualquer dos valores no lado direito do ecrã. Toque novamente para mudar para outra vista. Ou toque em ⓘ e em %, Preço ou “Cap. bols.,” e toque em OK.

Obter informação adicional

Ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias sobre um título, fundo ou índice: seleccione o título, o fundo ou o índice na sua lista, e folheie as páginas por baixo do leitor da bolsa para ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias recentes.

Pode deslocar a página de notícias para cima ou para baixo para ler os cabeçalhos, ou tocar num cabeçalho para ver o artigo no Safari.

Ver mais informações no Yahoo.com: seleccione o título, fundo ou índice na lista. Depois, toque em Ⓜ!



AVISO: Para obter informações importantes sobre como conduzir e viajar em segurança, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

A aplicação Mapas disponibiliza mapas de cidades, fotografias de satélite, uma vista híbrida e vistas de ruas de locais em muitos países e regiões do mundo. É possível obter informações de trânsito e indicações pormenorizadas para a condução, transportes públicos ou caminhadas. Procure e siga a sua localização actual (aproximada) e utilize-a para obter indicações de condução de e para outro lugar. A bússola digital integrada permite-lhe ver em que direcção se dirige.

Importante: Mapas, indicações e aplicações baseadas em localização dependem dos serviços de dados. Estes serviços de dados estão sujeitos a alteração e podem não estar disponíveis em todas as áreas geográficas. Daqui pode resultar que os mapas, as indicações ou as informações de localização podem estar indisponíveis, terem falta de precisão ou de detalhes. Compare a informação fornecida pelo iPhone com o que o rodeia e recorra aos postes de sinalização para resolução de qualquer discrepância.

Se o serviço de localização estiver desactivado quando abrir a aplicação Mapas pela primeira vez, poderá ser-lhe pedido que o active. É possível utilizar a aplicação Mapas sem ligar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 214.

Encontrar e ver locais

É possível pesquisar por locais, descobrir qual a localização actual, assinalar um local com um alfinete, e obter vistas de satélite e do Google Street View.

Pesquisar locais


É possível pesquisar locais de muitas formas: por endereço, por cruzamento de ruas, área, ponto de referência, marcador, contacto ou código postal, por exemplo.


Encontrar um local e ver um mapa:

- 1 Toque no campo de pesquisa para fazer aparecer o teclado.
- 2 Escreva um endereço ou outras informações de pesquisa.
- 3 Toque em Pesquisar.

Um alfinete marca a localização. Toque no alfinete para ver o nome ou a descrição do local.



Toque em  para obter informações acerca do local e obter indicações, adicionar o local aos marcadores ou à lista de contactos, ou enviar uma ligação para o Google Maps por e-mail.

Os locais podem incluir sítios de interesse, adicionados por utilizadores do serviço Google My Maps (ou seja, conteúdo criado pelos utilizadores) e ligações patrocinadas, que aparecem com ícones especiais (por exemplo, )

Mais zoom sobre uma parte de um mapa


Junte dois dedos sobre o mapa. Ou então dê um duplo toque na parte onde deseja mais zoom. Dê novamente um duplo toque para obter ainda mais zoom.

Menos zoom

Arraste dois dedos pelo mapa, juntando-os. Ou toque no mapa com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez, para utilizar ainda menos zoom.

Voo panorâmico ou deslocação sobre o mapa

Desloque para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Ver a localização do endereço de um contacto: toque em , no campo de pesquisa. Depois, toque em Contactos e escolha um contacto.

Para localizar uma morada desta forma, o contacto tem de possuir pelo menos uma morada. Se o contacto tiver mais do que uma morada, seleccione a que deseja localizar. É ainda possível descobrir o local de uma morada, tocando directamente nela, nos contactos.


Encontrar a localização actual


Um toque rápido pesquisa o local onde se encontra (aproximadamente).

Encontrar a sua posição actual e activar o modo de localização: toque em .




A localização actual (aproximada) é indicada com um marcador azul. Se a posição não puder ser determinada com precisão, um círculo azul aparece em redor do marcador. O tamanho do círculo depende da precisão da localização — quanto mais pequeno for o círculo, maior será a precisão.

À medida que se move, o iPhone actualiza a sua localização, ajustando o mapa de forma a que o indicador de posição permaneça no centro do ecrã. Se tocar em  outra vez até que deixe de estar destacado, ou se arrastar o mapa, o iPhone continua a actualizar o local onde se encontra, mas pára de centrar o mapa, pelo que as informações de localização podem ficar fora do ecrã.



O iPhone utiliza o serviço de localização para determinar o local onde se encontra. O serviço de localização utiliza informações disponíveis, a partir de: dados da rede de telefones móveis, redes locais Wi-Fi (se o Wi-Fi estiver ligado) e GPS (pode não estar disponível em todos os locais). Quando uma aplicação está a utilizar o serviço de localização, surge na barra de estado o ícone . O serviço de localização pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Se o serviço de localização estiver desactivado, ser-lhe-á pedido que o active. Não é possível pesquisar nem seguir a localização actual se o serviço de localização estiver desligado. Consulte “Serviço de localização” na página 214.

Para poupar bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade. Em Definições, seleccione Geral > Serviço de localização.

Obter informação sobre a sua posição actual: toque no marcador azul. Depois, toque em . O iPhone apresenta o endereço da sua localização actual, se disponível. Pode utilizar esta informação para:

- obter indicações;
- adicionar este local aos contactos;
- enviar o endereço por e-mail ou MMS;
- marcar a localização;

Mostrar em que direcção se dirige: volte a tocar em  (o ícone passa a ). A aplicação Mapas utiliza a bússola integrada para determinar em que direcção se dirige. O ângulo mostra a precisão da indicação da bússola — quanto mais pequeno for o ângulo, maior será a precisão.



A aplicação Mapas utiliza o Norte geográfico para determinar a direcção em que se dirige, mesmo se a Bússola estiver configurada para usar o Norte magnético. Se a bússola necessitar de calibragem, o iPhone pede-lhe que movimente o telefone, descrevendo um oito. Em caso de interferência, pode ter de se afastar da fonte que a provoca. Consulte Capítulo 20, “Bússola,” na página 173.

Marcar um local com o alfinete

O alfinete permite-lhe marcar um local manualmente.

Marcar um local: toque e mantenha o dedo sobre o local no mapa.

O alfinete surge no local do mapa em que estiver a tocar.


Mover o alfinete: toque e mantenha o dedo, depois, mova o alfinete para outro local.

Ou toque e mantenha o dedo sobre um local novo, até surgir um novo alfinete, que substitui o anterior.

Vista de satélite e vista de rua

É possível ver uma vista de satélite de um mapa ou uma vista combinada de satélite e de rua. É ainda possível ver a imagem de um local no Google Street View.



Ver uma vista de satélite ou híbrida: toque em . Depois, toque em Satélite ou em Híbrido para ver só uma imagem de satélite ou uma combinação de cartas de cidades com imagens de satélite.



Para regressar ao mapa, toque em Mapa.

Ver a vista de ruas do Google de uma localização: toque em 📍. Passe rapidamente com o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer a vista panorâmica de 360°. (A entrada mostra a vista actual.) Toque numa seta para se mover pela rua. Para voltar ao mapa, toque na entrada do mapa no canto inferior direito.



Toque para voltar ao mapa

A vista de rua pode não estar disponível em todas as áreas.

Obter indicações

Pode obter indicações passo-a-passo quer se dirija de carro, de transportes públicos ou a pé.

Obter indicações:

- 1 toque em Indicações.
- 2 Digite os locais de origem e destino nos respectivos campos. Por predefinição, o iPhone indica como início o local aproximado onde se encontra (se disponível). Toque em 📍 em qualquer campo para seleccionar um local em Marcadores (incluindo a localização actual e o local do alfinete, quando disponível), Recentes ou Contactos. Se 📍 não estiver visível, apague o conteúdo do campo.

Por exemplo, se tiver a morada de um amigo na lista de contactos, pode tocar em Contactos e no nome desse amigo, em vez de ter de escrever a morada.

Para inverter as indicações, toque em ↺.

- 3 Toque em Itinerário (se tiver introduzido os locais manualmente). Depois, seleccione as indicações por carro (🚗), as indicações para transportes públicos (🚆) ou as indicações para caminhadas (🚶).

As opções de viagem disponíveis dependem do itinerário.

- 4 Efectue uma destas acções:

- Para ver todas as indicações numa lista, toque em . Depois, toque em Lista. Toque em qualquer elemento da lista para ver um mapa dessa etapa da viagem. Toque em “Visão geral do itinerário” para voltar ao ecrã de visão geral.



- Para ver as indicações, um passo de cada vez, toque em Iniciar. Depois, toque em para ver a próxima etapa da viagem. Toque em para retroceder.

Se estiver a conduzir ou a caminhar, a distância aproximada e o tempo de viagem aparecem na parte superior do ecrã. O tempo de condução é ajustado em função dos dados de trânsito disponíveis.

Se viajar em transporte público, o ecrã de visão geral mostra cada etapa da viagem e o meio de transporte, incluindo os itinerários que tem de fazer a pé. A parte superior do ecrã mostra a hora do autocarro ou do comboio na primeira paragem, a hora de chegada prevista, e o custo total do bilhete. Toque em para definir a hora de partida ou de chegada, e para escolher um horário para a viagem. Toque no ícone de uma paragem para ver a hora de partida desse autocarro ou comboio e para obter uma ligação ao site do fornecedor do serviço de transporte ou respectiva informação de contacto. Depois de tocar em Iniciar e percorrer o itinerário, aparecem informações detalhadas sobre cada etapa da viagem na parte superior do ecrã.

É ainda possível obter indicações encontrando um local no mapa, tocando no alfinete que aponta para ele, tocando depois em e, por fim, tocando em “Indicações para aqui” ou “Indicações daqui”.

Alternar os pontos inicial e final, para obter indicações em sentido contrário: toque em .

Se não vir o botão , toque em Editar.

Ver indicações visualizadas recentemente: toque em no campo de pesquisa. Depois, toque em Recentes.

Mostrar o estado do trânsito

Quando disponível, é possível mostrar o estado do trânsito nas ruas principais e auto-estradas do mapa.

Mostrar ou ocultar as condições de trânsito: toque em . Depois, toque em “Mostrar trânsito” ou em “Ocultar trânsito”.

As ruas e auto-estradas têm um código de cores para indicar o fluxo do trânsito:



Se não vir trânsito, pode ser necessário obter menos zoom, até um nível em que seja possível ver as estradas principais. As informações do estado do trânsito não estão disponíveis nalgumas áreas.

Procurar e contactar empresas

Encontrar empresas numa área:

- 1 Encontre um local (por exemplo, uma cidade e respectivo país ou uma morada) e desloque o mapa até à localização pretendida.
- 2 Escreva o tipo de empresa no campo de texto e toque em Pesquisar.

Os locais da área que correspondem à pesquisa são assinalados com alfinetes. Por exemplo, se encontrar a cidade e depois escrever “filmes” e tocar em Pesquisar, surgem alfinetes a assinalar as salas de cinemas dessa cidade.

Toque no alfinete que assinala uma empresa, para consultar os respectivos nome e descrição.

Encontrar empresas sem encontrar a localização primeiro: escreva coisas como:


- restaurantes são francisco ca
- apple inc nova iorque


Contactar uma empresa ou obter indicações: toque no alfinete que assinala uma empresa. Depois, toque em junto ao nome.

A partir daí, é possível fazer o seguinte:

- Tocar num número de telefone para marcar, num endereço de e-mail para enviar um e-mail, ou num endereço web para visitar a respectiva página.
- Para obter indicações de condução, toque em “Indicações para aqui” ou em “Indicações daqui”.
- Para adicionar a empresa à lista de contactos, toque em “Adicionar a Contactos”; no fundo do ecrã. Depois, toque em “Criar contacto” ou “Adicionar a um contacto”.
- Partilhar o local da empresa por e-mail ou mensagem de texto.


Ver uma lista das empresas encontradas na pesquisa: no ecrã do mapa, toque em Lista.


Toque numa empresa para ver a respectiva localização. Ou toque em , junto a uma empresa, para consultar as respectivas informações.

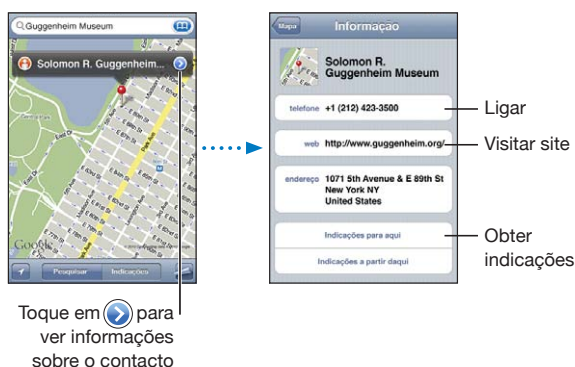


Partilhar informações de local

É possível adicionar à lista de contactos um local que tenha encontrado. É ainda possível enviar ligações para um local no Google Maps, por e-mail ou MMS.


Adicionar um local à lista de contactos: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou à descrição. Depois, toque em “Adicionar a Contactos”; no fundo do ecrã e em “Criar contacto” ou “Adicionar a um contacto”.


Enviar uma ligação para um local no Google Maps: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em “Partilhar local”; no fundo do ecrã, e toque em E-mail.

Enviar uma hiperligação para um local no Google Maps por MMS: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em “Partilhar local”; no fundo do ecrã, e toque em MMS.

Marcar localizações

Pode marcar locais que pretende encontrar novamente noutra altura.

Marcar uma localização: encontre um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em “Adicionar aos marcadores”, no fundo do ecrã de informações.

Ver um local marcado ou visualizado recentemente: toque em , no campo de pesquisa. Depois, toque em Marcadores ou em Recentes.



Ver boletins meteorológicos

No ecrã principal, toque em Meteorologia para obter a temperatura actual e uma previsão para os 6 dias seguintes, relativa a uma ou mais cidades em qualquer parte do mundo.



Se o fundo do ecrã estiver a azul claro, é de dia na cidade escolhida (entre as 6h00 e as 18h00). Se estiver a roxo escuro, é de noite (entre as 18h00 e as 6h00).

Adicionar uma cidade:

- 1 toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite o nome ou código postal de uma localidade. Depois, toque em Pesquisar.
- 3 Escolha uma cidade na lista da pesquisa.

Mudar para outra cidade: passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita na linha de pontos. O número de pontos sob o quadro meteorológico indica quantas cidades estão armazenadas.

Reordenar as cidades: toque em ⓘ. Depois arraste ≡, junto a uma localidade, para um novo local na lista.

Apagar uma cidade: toque em ⓘ e em ⓪, junto a uma localidade. Depois, toque em Apagar.

Apresentar a temperatura em Fahrenheit ou Celsius: toque em ⓘ. Depois, toque em “°F” ou em “°C”.

Obter mais informações meteorológicas

Pode consultar um boletim meteorológico mais pormenorizado, notícias e websites relacionados com essa cidade, etc.

Ver informações sobre uma cidade no Yahoo.com: toque em ⓧ!



Acerca da aplicação Notas

É possível criar notas no iPhone e sincronizá-las com aplicações compatíveis no computador e em contas online. Pode procurar texto numa lista de notas.

Sincronizar as notas

Pode sincronizar as Notas das seguintes formas:

- No iTunes, utilize os painéis de definições do iPhone para sincronizar com o Mail num Mac ou com o Microsoft Outlook 2003, 2007 ou 2010 num computador com Windows, quando ligar o iPhone ao computador. Consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 58.
- Nas Definições, active as Notas no MobileMe, Google, Yahoo!, AOL ou noutra conta IMAP para fazer a sincronização “over-the-air” das suas notas com essas contas. Consulte “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27.

Escrever e ler notas

Ao sincronizar as Notas com uma aplicação no computador ou com contas online, o ecrã Contas apresenta cada uma dessas contas, bem como um botão para visualizar todas as notas numa única lista.

Ver todas as notas: toque em “Todas as notas”.

Ver as notas de uma conta específica: toque no nome da conta.



Alterar o tipo de letra usado para visualizar notas: em Definições, escolha Notas e seleccione o tipo de letra que pretende usar.

As notas aparecem numa lista ordenadas pela data da última modificação, com a nota mais recentemente modificada no início da lista. Pode ver as primeiras palavras de cada nota da lista. Rode o iPhone para ver as notas na horizontal e escrever com um teclado maior.

Adicionar uma nota: toque em **+**, depois escreva a nota e toque em OK.

As notas novas são adicionadas à conta especificada nas definições das Notas. Consulte “Notas” na página 233.


Ler uma nota: toque na nota. Toque em **➡** ou em **⬅**, para ver a nota seguinte ou a nota anterior.

Editar uma nota: toque em qualquer sítio na nota para fazer aparecer o teclado.

Apagar uma nota: toque na nota. Depois, toque em **🗑**.

Pesquisar notas

Pode pesquisar o texto das notas.

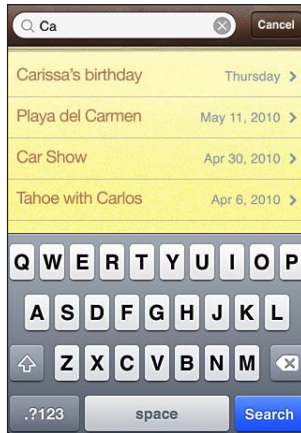

Procurar notas:

- 1 Toque na barra de estado para ir para o campo de pesquisa na parte superior da lista de notas.
- 2 Escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

As pesquisas a partir do ecrã principal incluem as notas. Consulte “Pesquisar” na página 46.

Enviar notas por e-mail

Enviar uma nota por e-mail: toque na nota. Depois, toque em .

Para enviar uma nota por e-mail, o iPhone tem de estar configurado para a funcionalidade de e-mail. Consulte “Configurar contas de e-mail” na página 82.



Relógios mundiais

Pode adicionar relógios que dêem as horas nas principais cidades e fusos horários de todo o mundo.

Ver os relógios: Toque em Relógio.

Se o mostrador do relógio estiver branco, é de dia na respectiva cidade. Se o mostrador do relógio estiver preto, é de noite. Se tiver mais de quatro relógios, passe o dedo para cima ou para baixo, para os consultar a todos.


Adicionar um relógio:


- 1 Toque em Relógio.
- 2 Toque em **+**. Depois escreva o nome de uma localidade.

As cidades com nomes idênticos ao que digitou surgem por baixo.

- 3 Toque numa cidade para adicionar um relógio relativo a ela.

Se não vir a cidade que procura, experimente indicar uma cidade conhecida que esteja no mesmo fuso horário.

Apagar um relógio: toque em Relógio e depois em Editar. Em seguida, toque em  junto a um relógio, e toque em Apagar.


Reorganizar os relógios: toque em Relógio e depois em Editar. Depois, arraste , junto a um relógio, para um novo local na lista.

Alarmes

É possível configurar vários alarmes. Defina cada alarme para se repetir nos dias que indicar ou para só tocar uma vez.

Definir um alarme:


- 1 Toque em Alarme e em **+**.
- 2 Ajuste uma ou mais das seguintes definições:
 - *Para definir que o alarme se deve repetir em certos dias*, toque em Repetir e escolha os dias.
 - *Para escolher o toque que é emitido quando o alarme dispara*, toque em Som.
 - *Para definir se o alarme lhe deve dar a opção de adiar*, ligue ou desligue a opção Snooze. Se a opção de adiar estiver ligada e tocar em Snooze quando o alarme disparar, o alarme pára e depois volta a disparar daí a dez minutos.
 - *Para dar uma descrição ao alarme*, toque em Etiqueta. O iPhone apresenta a etiqueta quando for emitido o alarme.


Se pelo menos um alarme estiver configurado e ligado, aparece  na iPhone barra de estado, no cimo do ecrã.

Importante: Alguns fornecedores não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, os alarmes do iPhone poderão não tocar à hora local correcta. Consulte “Data e hora” na página 218.

Activar ou desactivar um alarme: toque em Alarme e depois ligue ou desligue qualquer alarme. Se um alarme estiver desligado, não voltará a disparar a menos que o volte a ligar.

Se um alarme tiver sido configurado para só disparar uma vez, desliga-se automaticamente depois de disparar. Pode voltar a ligá-lo, para que esteja novamente activo.

Alterar as definições de um alarme: toque em Alarme e em Editar. Depois toque em , junto ao alarme que deseja alterar.

Apagar um alarme: toque em Alarme, em Editar, e depois toque em  junto ao alarme e toque em Apagar.

Cronómetro

Utilizar o cronómetro para cronometrar um evento:

- 1 Toque em Cronómetro.
- 2 Toque em Iniciar para iniciar o cronómetro.
 - *Para registar tempos por volta*, toque em Volta no fim de cada volta.
 - *Para fazer uma pausa no cronómetro*, toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
 - *Para repor o cronómetro*, toque em Repor, quando o cronómetro estiver em pausa.

Se iniciar o cronómetro e depois aceder a outra aplicação, o cronómetro continua a correr.

Temporizador

Definir o temporizador: toque em Temporizador, e depois rode o seleccionador para definir o número de horas e de minutos. Toque em Iniciar para iniciar o temporizador.

Escolher o som: toque em “Ao terminar”.

Definir um temporizador de pausa: defina o temporizador. Depois, toque em “Ao terminar” e escolha “Colocar o iPod em pausa”.

Se definir um temporizador de pausa, o iPhone pára a reprodução de músicas ou vídeos quando o temporizador se esgota.

Se iniciar o temporizador e depois mudar para outra aplicação do iPhone, o temporizador continua a correr.



Utilizar a calculadora

Toque nos números e funções na Calculadora, tal como faria numa calculadora normal. Quando tocar nos botões de adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, surge um anel branco em redor do botão, para saber que operação vai ser efectuada. Rode o iPhone para obter uma calculadora científica.


Funções de memória padrão

- *C*: toque para apagar o número que aparece no ecrã.
- *MC*: toque duas vezes para apagar a memória.
- *M+*: toque para adicionar o número introduzido ao número em memória. Se não estiver nenhum número em memória, toque para armazenar em memória o número introduzido.
- *M-*: toque para subtrair o número introduzido ao número em memória.
- *MR*: toque para substituir o número visualizado pelo número em memória. Se o botão tiver à volta um anel branco é porque há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando muda da calculadora padrão para a científica.

Teclas da calculadora científica

Rode o iPhone para a horizontal para aparecer a calculadora científica.

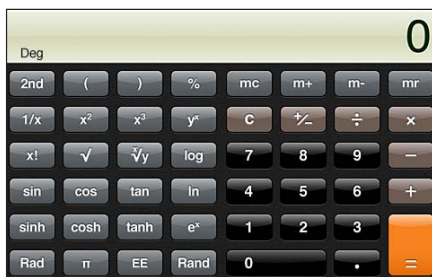

2	Altera os botões trigonométricos (sen, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para as funções inversas (sen^{-1} , cos^{-1} , tan^{-1} , sinh^{-1} , cosh^{-1} e tanh^{-1}). E também altera ln para \log_2 , e e^x para 2^x . Toque em 2 novamente para retomar as funções originais dos botões.
(Abre uma expressão parentética. As expressões podem ser agrupadas.
)	Fecha uma expressão parentética.
%	Calcula percentagens, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma percentagem, utilize com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que dá um resultado de 40. Para adicionar um aumento ou subtrair um desconto, utilize com a tecla de mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para calcular o custo total de um elemento de €500 com um imposto de vendas de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá um resultado de 540.
1/x	Dá o resultado recíproco de um valor em formato decimal.
x^2	Dá um valor ao quadrado.
x^3	Dá um valor ao cubo.
y^x	Toque entre os valores para elevar o primeiro valor à potência de um segundo valor. Por exemplo, para calcular 3^4 , digite $3 y^x 4 =$ que dá um resultado de 81.
x!	Calcula o factorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Utilize entre valores para calcular a raiz quadrada x de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$, digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá um resultado de 3.
log	Dá a base do logaritmo 10 de um valor.

sen	Calcula o seno de um valor.
sen⁻¹	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cos	Calcula o co-seno de um valor.
cos⁻¹	Calcula o arco-co-seno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tan	Calcula a tangente de um valor.
tan⁻¹	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
ln	Calcula o logaritmo natural de um valor.
log2	Calcula o logaritmo de base 2. (Disponível quando se toca no segundo botão.)
senh	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
senh⁻¹	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cosh	Calcula o co-seno hiperbólico de um valor.
cosh⁻¹	Calcula o co-seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tanh	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
tanh⁻¹	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
e^x	Toque depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2,718281828459045...) à potência desse valor.
2^x	Calcula 2 à potência do valor apresentado. Por exemplo, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Disponível quando se toca no segundo botão.)
Rad	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em radianos.
Deg	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em graus.
ffl	Introduz o valor de ffl (3,141592653589793...).
EE	Um operador que multiplica o valor apresentado por 10 à potência do próximo valor que introduzir.
Rand	Dá um número aleatório entre 0 e 1.



Utilizar a bússola

A bússola integrada mostra a direcção em que o utilizador se dirige, bem como as coordenadas geográficas da sua localização actual. É possível seleccionar o Norte magnético ou permitir que a Bússola ajuste a declinação para mostrar o Norte geográfico.

Importante: A precisão da bússola digital pode ser negativamente afectada por interferência magnética ou outras interferências do meio ambiente, incluindo a interferência provocada pelos ímanes existentes nos auriculares do iPhone se estiverem muito próximos. A bússola digital deverá ser utilizada apenas como um auxiliar de navegação básico e não se deverá confiar unicamente nela para determinar localizações, proximidade, distância ou direcções exactas.

É necessário calibrar a bússola aquando da primeira utilização, podendo ainda ser necessário recalibrá-la ocasionalmente, mais tarde. O iPhone avisa-o se for necessário efectuar uma calibragem.

Nota: Se o serviço de localização estiver desactivado quando abrir a bússola pela primeira vez, poderá ser-lhe pedido que o active. É possível utilizar a bússola sem ligar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 214.

Calibrar o iPhone: faça movimentos com o iPhone descrevendo um oito. Poderá ser-lhe solicitado que se afaste de uma fonte de interferência.




Ver em que sentido se dirige: segure o iPhone, mantendo-o paralelo ao chão. A agulha da bússola gira até apontar o Norte. A direcção actual surge na parte superior do ecrã. As coordenadas da sua localização actual são apresentadas na parte inferior do ecrã.



Alternar entre o norte geográfico ou o norte magnético: toque em ⓘ e depois na definição que deseja.

Bússola e Mapas

A Bússola permite-lhe procurar a sua localização actual na aplicação Mapas. A aplicação Mapas também utiliza a bússola integrada para mostrar em que sentido se dirige.

Ver a sua localização actual em Mapas: toque em  no fundo do ecrã da bússola. A aplicação Mapas abre e a sua posição actual é indicada com um marcador azul.



Ver em que sentido se dirige: em Mapas, toque duas vezes em . (o ícone passa a ). O ângulo mostra a precisão da indicação da bússola — quanto mais pequeno for o ângulo, maior será a precisão.



Consulte “Encontrar e ver locais” na página 153.



Efectuar gravações

O Dictafone permite-lhe utilizar o iPhone como um gravador portátil com o microfone integrado, microfone do auricular do iPhone ou Bluetooth, ou um microfone externo compatível.

Nota: Os microfones externos têm de ter sido concebidos para trabalhar com a ficha de auriculares ou com o cabo USB/ligação à base do iPhone. Entre estes incluem-se os auriculares Apple e acessórios autorizados de terceiros, assinalados com os logótipos da Apple, “Made for iPhone” ou “Works with iPhone”.

Pode ajustar o nível da gravação, aproximando ou afastando o microfone do que está a ser gravado. Para obter melhor qualidade de gravação, o nível mais elevado no medidor de nível deverá ser de -3 dB e 0 dB.



Efectuar uma gravação:

- 1 Toque em **●** para começar a gravar. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone.
- 2 Toque em **||** para fazer uma pausa ou em **■** para parar a gravação. Também pode carregar no botão central dos auriculares do iPhone.

As gravações feitas com o microfone integrado resultam em som mono, mas pode gravar em estéreo com um microfone estéreo externo.

Quando começa a gravar, o iPhone produz um som breve. O som não é emitido se o interruptor de toque/silêncio estiver na posição de silêncio. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 210.

Nota: Em alguns países ou regiões, os efeitos sonoros do Dictafone são produzidos mesmo quando o interruptor de toque/silêncio está na posição de silêncio.

Para utilizar outras aplicações enquanto efectua a gravação, pode bloquear o iPhone ou premir o botão principal **□**.

Reproduzir uma gravação que tenha acabado de gravar: toque em **▶**.

Ouvir gravações



Reproduzir uma gravação que tenha gravado previamente:

- 1 Toque em **≡**.

As gravações aparecem numa lista por ordem cronológica, com a gravação mais recente primeiro.

- 2 Toque numa gravação. Depois toque em **▶**.

Toque em **||** para fazer uma pausa. Depois, toque em **▶** outra vez, para retomar a reprodução.

Saltar para qualquer ponto numa gravação: Arraste o cursor de reprodução ao longo da barra de duração.

Ouvir através do altifalante integrado: toque em Altifalante.

Gerir as gravações

Apagar uma gravação: toque numa gravação da lista e depois toque em Apagar.

Para obter mais informações: toque em ⓘ, junto a uma gravação. O ecrã Informação apresenta informações acerca da duração, data e hora da gravação e proporciona funções adicionais para editar e partilhar.



Dar um título a uma gravação: no ecrã Informação, toque em >. Depois, seleccione um título na lista do ecrã Título. Para criar um título personalizado, seleccione Personalizar, no fim da lista, e escreva um nome para o título.

Encurtar gravações

É possível encurtar o início ou o final de uma gravação, para eliminar interrupções ou ruídos.

Encurtar uma gravação:

- 1 No ecrã do Dictafone, toque em ⓘ, junto à gravação que deseja encurtar.
- 2 Toque em "Encurtar gravação".

- 3 Utilizando os marcadores de tempo, arraste os extremos da zona de áudio para ajustar o início e o fim da gravação. Para pré-visualizar a edição, toque em ►.



- 4 Toque em “Encurtar gravação.”

Importante: As alterações feitas às gravações não podem ser anuladas.

Partilhar gravações

É possível partilhar gravações como anexos de mensagens de e-mail ou MMS.

Partilhar uma gravação:

- 1 Selecciona uma gravação no ecrã Dictafone e depois toque em Partilhar. Também pode tocar em Partilhar no ecrã de informações de uma gravação.
- 2 Selecciona “Enviar por e-mail”, para abrir uma nova mensagem no Mail com a gravação anexada, ou “Enviar por MMS” para abrir uma nova mensagem em Mensagens.

Surge uma mensagem se o ficheiro que está a tentar enviar for muito grande.

Sincronizar gravações

O iTunes sincroniza as gravações com a biblioteca do iTunes quando liga o iPhone ao computador. Pode, assim, ouvir as gravações no computador e guardar uma cópia de segurança para a eventualidade de as remover do iPhone.

As gravações são sincronizadas com a lista de reprodução de gravações. O iTunes cria uma lista se não existir nenhuma. Quando sincroniza as gravações com o iTunes, estas permanecem na aplicação Dictafone até serem apagadas. Se apagar uma gravação do iPhone, esta não é apagada da lista de reprodução de gravações do iTunes. Contudo, se apagar uma gravação do iTunes, esta *será* também apagada do iPhone da próxima vez que o sincronizar.

Pode sincronizar a lista de reprodução de gravações do iTunes com a aplicação iPod do iPhone através do painel Música do iTunes.

Sincronizar a lista de reprodução de gravações com o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos.
- 3 Seleccione Música na parte superior do ecrã.
- 4 Seleccione a opção “Incluir gravações” e clique em Aplicar.



Acerca da iTunes Store

Pode pesquisar, percorrer, pré-visualizar, comprar e descarregar música, toques de chamada, audiolivros, programas de TV, filmes e telediscos directamente da iTunes Store para o iPhone. Pode ouvir áudio ou ver podcasts de vídeo na iTunes Store, reproduzindo-os pela Internet ou descarregando-os directamente para o iPhone. Poderá também acompanhar os seus intérpretes favoritos e amigos para saber que música estão a ouvir ou a comentar; saiba quando os seus intérpretes favoritos vão actuar perto de si e quem está a pensar ir; e muito mais.

Nota: A iTunes Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e o conteúdo da iTunes Store pode variar conforme o país ou a região. As funcionalidades estão sujeitas a alterações.


Para utilizar a iTunes Store, o iPhone tem de estar ligado à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 23.

Para comprar conteúdos ou escrever críticas, necessita de um ID Apple. Por predefinição, o iPhone obtém os dados do seu ID Apple a partir do iTunes. Se não tiver um ID Apple ou se pretender efectuar compras com outro ID Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 233.

Não precisa de ter um ID Apple para reproduzir ou descarregar podcasts.

Procurar músicas, vídeos e muito mais

Percorrer o conteúdo: toque numa das categorias de conteúdo no fundo do ecrã, como Música ou Vídeos. Ou toque em Mais para procurar outro conteúdo. Escolha um método de ordenamento no topo do ecrã. Por exemplo, Novidades ou Géneros (as categorias podem variar).

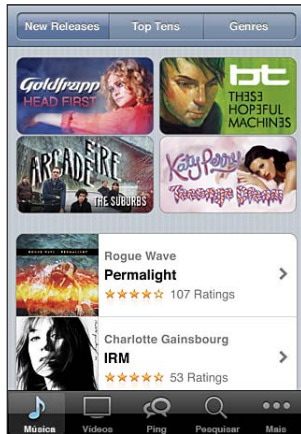

Procurar conteúdos: toque em Pesquisar (toque primeiro em Mais, se Pesquisar não estiver visível), toque no campo de pesquisa e introduza uma ou mais palavras. Depois, toque em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são agrupados por categoria como, por exemplo, Filmes, Álbuns ou Podcasts.



Toque num elemento da lista para ver mais detalhes no respectivo ecrã de informação. Pode ler críticas, escrever a sua própria crítica ou enviar um e-mail com a ligação para o elemento a um amigo. Consoante o elemento, pode também comprá-lo, descarregá-lo ou alugá-lo.

Nota: Caso aceda a uma rede Wi-Fi da Starbucks num espaço Starbucks seleccionado nos EUA, o ícone da Starbucks surge no fundo do ecrã. Pode ouvir uma amostra e comprar a música actualmente em reprodução e outras músicas da colecção de destaques da Starbucks.

Explorar recomendações de intérpretes e amigos: toque em Ping (toque primeiro em Mais, se Ping não estiver visível) para conhecer as novidades dos seus intérpretes favoritos ou veja que música está a entusiasmar os seus amigos. Para mais informações, consulte a secção seguinte “Seguir intérpretes ou amigos.”

Obter recomendações do Genius: Toque em Mais e depois em Genius.

Seguir intérpretes ou amigos

Utilize o Ping do iTunes para estar em contacto com os melómanos mais dedicados. Siga os seus intérpretes favoritos para saber mais sobre novos lançamentos, futuros concertos e digressões; veja atrás dos bastidores através de fotografias e vídeos, e conheça as suas influências musicais. Leia comentários de amigos acerca da música que estão a ouvir actualmente e saiba o que estão a comprar e a que concertos tencionam ir. Por último, expresse os seus gostos musicais e publique comentários para os seus seguidores.


Para criar e explorar ligações musicais é necessário criar um perfil.

Criar o perfil de Ping no iTunes: abra a aplicação iTunes no Mac ou computador com Windows, clique em Ping e siga as instruções do ecrã.

Explorar o Ping do iTunes no iPhone: abra a aplicação iTunes e toque em Ping (toque primeiro em Mais, se Ping não estiver visível). Depois:

- toque em Activity (Actividade) para saber as últimas sobre as pessoas que segue. As actualizações incluem compras, críticas, gostos, comentários e publicações.
- Toque em People (Pessoas) para saber que pessoas está a seguir e quem o segue a si, ou para procurar intérpretes ou amigos.

- Toque em My Profile (O meu perfil) para rever as informações do seu perfil.

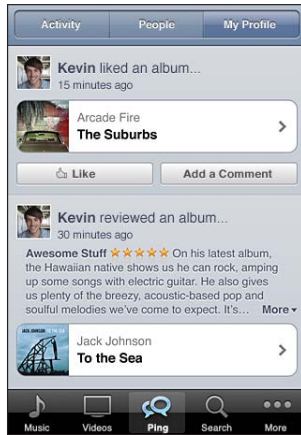


Seguir um intérprete: toque em Follow (Seguir) na página de perfil correspondente.

- *Pesquisando:* toque em People (Pessoas), digite o nome do intérprete no campo de pesquisa, no cimo da página, e toque em Search (Pesquisar). Toque no intérprete na lista de resultados e depois toque em Follow (Seguir).
- *Procurando:* toque em Profile (Perfil) no fundo de qualquer página de álbum e depois toque em Follow (Seguir).

Seguir um amigo: seleccione um grupo de amigos inicial quando criar o perfil através do iTunes, num Mac ou computador com Windows. Depois, poderá seguir outras pessoas utilizando o Ping no iPhone.

- *Pesquisando:* toque em People (Pessoas), digite o nome do seu amigo no campo de pesquisa e depois toque em Search (Pesquisar). Toque no nome do seu amigo na lista de resultados e depois toque em Follow (Seguir).
- *Ao explorar o Ping:* toque no nome de uma pessoa e depois em Follow (Seguir).

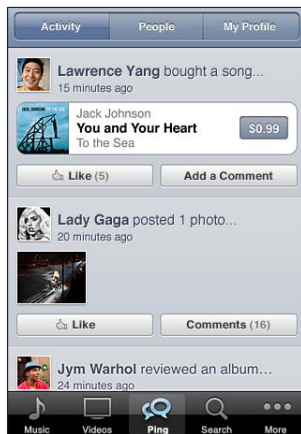

Seguir alguém não significa que essa pessoa o siga a si automaticamente. No seu perfil pode optar por aceitar ou recusar pedidos de pessoas que o querem seguir à medida que os recebe ou aceitar todos sem os ver previamente (predefinição).

Partilhar os seus pensamentos: ao pesquisar álbuns e músicas, toque em Post (Publicar) para comentar uma música ou toque em Like (Gosto) para indicar que é do seu agrado. Os seus amigos poderão ver os seus pensamentos no boletim de actividades Ping do iTunes. Também pode indicar que gosta de uma música, ou fazer comentários enquanto ouve uma música no iPhone. Consulte “Controlos de áudio adicionais” na página 102.

Partilhar planos de concertos: toque em Concerts (Concertos) na página do seu perfil para ver as próximas actuações dos intérpretes que segue e veja que amigos seus vão estar presentes. Toque em Tickets (Bilhetes) para comprar bilhetes ou toque em I’m Going (Eu vou) para anunciar a sua presença. (Não disponível em todos os países ou regiões.)

O Ping pode enviar uma mensagem de alerta, emitir um som ou adicionar um emblema de alerta no ícone da aplicação iTunes no iPhone quando alguém:

- começa a segui-lo;
- solicita a sua permissão para o seguir;
- comenta uma das suas actividades;
- aceita o seu pedido para os seguir.

Especificar o tipo de notificação enviado pelo Ping: em Definições, seleccione Avisos > Ping.

Comprar toques de chamada

É possível ouvir amostras e comprar toques de chamada na iTunes Store e descarregá-los para o iPhone.

Nota: Os toques podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões.

Procurar toques de chamada: toque em Ringtones (Toques) (toque primeiro em Mais, se Ringtones (Toques) não estiver visível) ou utilize Search (Pesquisar) para procurar uma música específica na iTunes Store.

Ouvir uma amostra de um toque: toque no elemento para ouvir uma amostra. Dê dois toques no elemento para ver mais informações.

Adquirir e descarregar um toque:

- 1 toque no preço e depois em Buy Now (Comprar agora).
- 2 Inicie sessão na sua conta usando o seu ID Apple, se for solicitado, e toque em OK.

Quando compra um toque, pode defini-lo como toque predefinido ou atribuí-lo a um contacto.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um.

A sua compra é debitada no seu ID Apple. Se fizer mais compras durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a introduzir a sua palavra-passe.

Pode mudar o toque de chamada predefinido ou atribuir toques distintos aos seus contactos em Definições > Sons. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 210.

Os toques que comprar no iPhone são sincronizados com a biblioteca do iTunes, quando ligar o iPhone ao computador. Pode sincronizar os toques comprados com mais do que um iPhone, se os sincronizar com o mesmo ID Apple que utilizou para comprar os toques. Não é possível editar os toques comprados na iTunes Store.

Pode criar toques personalizados no GarageBand. Consulte a Ajuda do GarageBand para obter mais informações.

Comprar música ou audiolivros

Quando encontrar uma música, álbum ou audiolivro de que gosta, na iTunes Store, é possível comprá-los e descarregá-los para o iPhone. Pode ver/ouvir uma amostra de um elemento antes de o comprar, para se certificar de que é o que pretende.

Ouvir um excerto de uma música ou audiolivro: toque no elemento.

Comprar e descarregar uma música, um álbum ou um audiolivro:

- 1 toque no preço e depois em Buy (Comprar).
- 2 Inicie sessão na sua conta usando o seu ID Apple, se for solicitado, e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um.

A sua compra é debitada no seu ID Apple. Se fizer mais compras durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a introduzir a sua palavra-passe.

Caso já tenha comprado músicas do álbum, o preço é descontado consoante o número de músicas.

Alguns álbuns incluem conteúdos bónus. As músicas e os telediscos de bónus são descarregados para o iPhone quando compra o álbum. Outros conteúdos bónus — iTunes Extras, iTunes LP e folhetos digitais — só podem ser descarregados e visualizados no computador. Para descarregar estes elementos para a sua biblioteca do iTunes, escolha Loja > Procurar descargas disponíveis.

Depois de comprar um elemento, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã Downloads (Descargas). Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 189.

As músicas compradas são adicionadas à lista de reprodução de compras, no iPhone. Se apagar a lista de reprodução de compras, o iTunes cria uma nova quando comprar algum elemento da iTunes Store.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.



Introduza um código de resgate: toque em Music (Música) (toque primeiro em Mais, se Music (Música) não estiver visível), toque em Redeem (Descarregar) no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas.

Completar um álbum: ao visualizar um álbum, toque no preço descontado das músicas que faltam em Complete My Album (Completar álbum). Para ver as ofertas para completar outros álbuns, toque em Music (Música) e depois em Complete My Album Offers (Ofertas para completar álbuns) (junto ao fundo do ecrã). (A funcionalidade Complete My Album (Completar álbum) pode não estar disponível em todos os países.)

Comprar ou alugar vídeos

A iTunes Store permite-lhe adquirir e descarregar filmes, programas de TV e telediscos (pode não estar disponível em todos os países ou regiões). Alguns filmes e programas de TV também podem ser alugados por um tempo limitado. O conteúdo dos vídeos pode estar disponível com definição normal (SD - Standard Definition, ou 480p), alta definição (HD - High Definition, ou 720p) ou em ambos os formatos.

Pré-visualizar um vídeo: toque em Preview (Amostra).

Pré-visualizar um vídeo numa TV através do AirPlay e Apple TV (iOS 4.3): quando o vídeo começar, toque em  e escolha Apple TV. Se o ícone  não aparecer ou se não encontrar o Apple TV, certifique-se de que o iPhone está ligado à mesma rede sem fios.

Comprar ou alugar um vídeo:

- 1 toque em Buy (Comprar) ou Rent (Alugar).
- 2 Inicie sessão na sua conta usando o seu ID Apple, se for solicitado, e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um. As compras que fizer são cobradas através do seu ID Apple. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Depois de comprar um elemento, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã Downloads (Descargas). Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 189.

A reprodução dos filmes e programas de TV alugados só começa depois de a descarga ter terminado. Consulte “Ver filmes e programas de TV alugados” na página 112.

Quando a descarga estiver concluída, os vídeos comprados são adicionados à lista de reprodução de compras, no iPhone. O conteúdo comprado é sincronizados com a lista de reprodução de compras do iPhone no iTunes, da próxima vez que ligar o iPhone ao computador. Consulte “Sincronizar os conteúdos comprados” na página 189.

Nota: Se comprar vídeo HD no iPhone 3GS, este é descarregado em formato SD.

Para visualizar ou sincronizar com o computador os vídeos na lista de reprodução Comprado no iTunes, tem de ter uma sessão iniciada com o seu ID Apple.

Sincronizar vídeos comprados no iTunes: Ligue o iPhone ao computador. No iTunes, seleccione iPhone na lista Dispositivos, clique no botão adequado (Filmes, Programas de TV ou Música, para obter telediscos), seleccione os elementos que deseja sincronizar e clique em Sincronizar.

Se comprar um vídeo em formato HD, é possível optar por o sincronizar em formato SD ou HD. Pode querer sincronizar um vídeo HD em formato SD para obter uma descarga mais rápida ou para poupar espaço no iPhone.


Seleccionar o formato (SD ou HD): no iTunes, faça Controlo+clique ou clique com o botão direito do rato num vídeo assinalado como “HD-SD” e escolha uma das definições (normal ou de alta definição), no menu Versão.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.

Introduza um código de resgate: toque em Music (Música) (toque primeiro em Mais, se Music (Música) não estiver visível), toque em Redeem (Descarregar) no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas.

Fazer streaming ou descarregar podcasts

É possível ouvir podcasts de áudio ou ver podcasts de vídeo reproduzidos em streaming através da Internet, na iTunes Store. Também pode descarregar podcasts de áudio e vídeo para o iPhone. Os podcasts descarregados para o iPhone são sincronizados com a biblioteca do iTunes, quando ligar o iPhone ao computador.

Toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível) para percorrer os podcasts na iTunes Store. Para ver uma lista de episódios, toque num podcast. Os podcasts de vídeo são assinalados com um ícone de vídeo .

Fazer streaming de um podcast: toque no título do podcast.

Descarregar um podcast: toque no botão Free (Grátis) e depois toque em Download (Descarregar). Os podcasts descarregados aparecem na lista Podcasts no iPod.

Ouvir ou ver um podcast descarregado: na aplicação iPod, toque em Podcasts (toque primeiro em Mais, se Podcasts não estiver visível) e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem na lista de vídeos.

Obter mais episódios de podcasts descarregados: na lista de podcasts em iPod, toque no podcast, e depois em “Obter mais episódios”.

Apagar um podcast: na lista de podcasts em iPod, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o podcast, e depois toque em Apagar.

Verificar o estado das descargas


É possível verificar o ecrã das descargas para ver o estado das descargas em curso e das programadas, incluindo as compras que tenha pré-encomendado.


Consultar o estado dos elementos a descarregar: toque em Downloads (Descargas) (toque primeiro em Mais, se Downloads (Descargas) não estiver visível).

Para fazer pausa numa descarga, toque em **II**.

Se uma descarga for interrompida, o iPhone reiniciará a descarga da próxima vez que tiver a ligação à Internet restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada usando o mesmo ID Apple).

Consultar o estado dos elementos pré-encomendados: toque em Downloads (Descargas) (toque primeiro em Mais, se Downloads (Descargas) não estiver visível).

Os elementos pré-encomendados aparecem numa lista até à data em que o elemento ficar disponível. Toque no elemento para ver as informações sobre a data de disponibilidade. Quando o elemento estiver disponível para ser descarregado, surge o ícone  junto à descarga.

Descarregar um elemento pré-encomendado: toque no elemento. Depois, toque em .

Os elementos pré-encomendados não são descarregados automaticamente quando ficam disponíveis. Volte ao ecrã Downloads (Descargas) para começar a descarregar.

Sincronizar os conteúdos comprados

O iTunes sincroniza automaticamente tudo o que descarregou ou comprou com o iPhone, com a biblioteca do iTunes, quando liga o iPhone ao computador. Pode, assim, aceder no computador aos elementos descarregados e dispõe de uma cópia de segurança no caso de apagar do iPhone os conteúdos comprados.


O conteúdo comprado é sincronizado com a lista de reprodução “Comprado em <nome do iPhone>”. O iTunes cria a lista se ela não existir. O iTunes também copia as compras para a lista de reprodução Comprado, que usa para as compras feitas através do computador, se essa lista existir e estiver definida a sincronização da mesma com o iPhone.

Os podcasts descarregados são sincronizados com a lista de podcasts na biblioteca do iTunes.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Music (Música), Podcasts, Vídeos (Vídeos) e Search (Pesquisar), no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se descarrega audiolivros muitas vezes, mas não vê muitos vídeos, pode substituir o botão Vídeos (Vídeos) por Audiobooks (Audiolivros).

Alterar os botões de percorrer: toque em Mais e em Editar. Depois, desloque um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

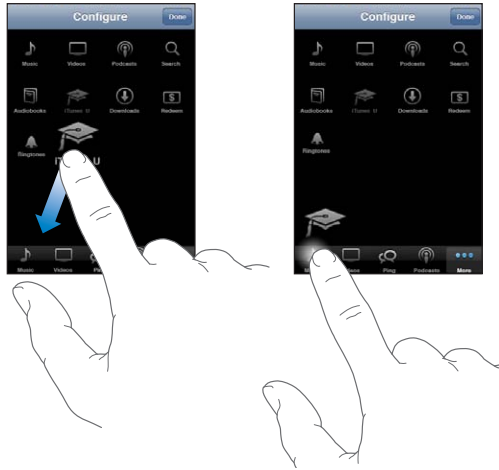

Pode arrastar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em OK.

Ao percorrer, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.

Ver as informações da conta

Para ver a informação do seu ID Apple da iTunes Store no iPhone, toque no seu ID Apple (no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store). Ou então, vá a Definições > Store e toque em “Ver ID Apple”. É necessário iniciar sessão para ver as informações da sua conta. Consulte “Store” na página 233.

Verificar as descargas

É possível utilizar o iTunes no computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicações e outros artigos comprados na iTunes Store ou na App Store se encontram na biblioteca do iTunes. Pode desejar fazê-lo caso alguma descarga tiver sido interrompida.

Verificar as compras:

- 1 Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Procurar descargas disponíveis.
- 3 Digite o ID e a palavra-passe da conta Apple e depois clique em Verificar.

Os elementos comprados que ainda não estiverem no computador serão descarregados.

A lista de reprodução Comprado mostra as suas compras. Contudo, por ser possível adicionar ou remover elementos desta lista, pode não estar inteiramente correcta. Para ver todas as compras, inicie sessão com o seu ID Apple, escolha Loja > “Ver a minha conta”, e clique em “Histórico de compras”.



Acerca da App Store

É possível pesquisar, percorrer, criticar, comprar e descarregar aplicações da App Store, directamente para o iPhone. As aplicações que descarregar e instalar a partir da App Store, no iPhone, ficam com uma cópia de segurança na biblioteca do iTunes, da próxima vez que sincronizar o iPhone com o computador. Quando sincroniza o iPhone, também pode instalar no computador as aplicações que tenha comprado ou descarregado da iTunes Store.

Nota: A App Store pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e o conteúdo da App Store pode variar conforme o país ou a região. As funcionalidades estão sujeitas a alterações.

Para navegar pela App Store, o iPhone tem de estar ligado à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 23. Para descarregar aplicações, também necessita de um ID Apple (pode não estar disponível em todos os países ou regiões). Por predefinição, o iPhone obtém as definições do seu ID Apple através do iTunes. Se não tiver um ID Apple ou se pretender efectuar compras com outro ID Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 233.

Percorrer e pesquisar

Navegue pelas selecções em destaque para ver aplicações novas, em destaque ou recomendadas, ou percorra o Top 25 para ver as aplicações mais populares. Se estiver à procura de uma aplicação específica, utilize a pesquisa.

Procurar aplicações: toque em Destaques, Géneros ou em “Top 25”. Escolha um género ou um método de ordenar na parte superior do ecrã, para percorrer por listas como “New”, “What’s Hot”, “Top Paid” ou “Top Free”.




Procurar utilizando o Genius: toque em Genius para ver uma lista de aplicações recomendadas com base no que já tem na sua colecção de aplicações. Para activar o Genius, siga as instruções apresentadas no ecrã. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

Pesquisar aplicações: Toque em Pesquisar, toque no campo de pesquisa e escreva uma ou mais palavras, e depois toque em Pesquisar.



Ecrã de informações

Toque em qualquer aplicação de uma lista para obter mais informações, tais como preço da aplicação, capturas de ecrã e classificações.

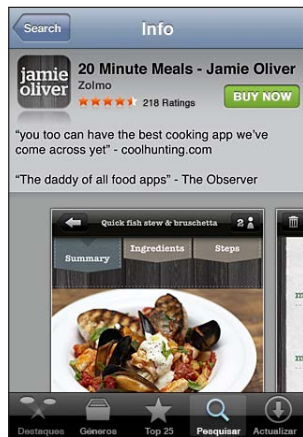

Se já tiver instalado a aplicação, a mensagem “Instalada” aparece em vez do preço no ecrã de informações.



Ver capturas de ecrã: percorra a página de informações até ao fundo. Passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, para visualizar mais páginas de capturas de ecrãs. Dê dois toques para ampliar.

Ver classificações e ler críticas: toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.

Enviar por e-mail uma ligação para a página Info da aplicação no iTunes: toque em “Contar a um amigo” junto ao fundo do ecrã Info.

Comunicar um problema: toque em “Comunicar um problema” junto ao fundo do ecrã Info. Selecciona um problema na lista, ou escreva comentários opcionais, e depois toque em Comunicar.

Enviar a aplicação a alguém, como presente: toque em “Oferecer aplicação” junto ao fundo do ecrã de informações e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Descarregar aplicações

Quando encontra a aplicação que deseja na App Store, é possível adquiri-la e descarregá-la para o iPhone. Se a aplicação for gratuita, pode descarregá-la sem custos.

Depois de descarregar uma aplicação, esta fica imediatamente instalada no iPhone.

Comprar e descarregar uma aplicação:

- 1 toque no preço (ou em Gratuito) e, em seguida, toque em “Comprar agora”
- 2 Inicie sessão na sua conta usando o seu ID Apple, se for solicitado, e toque em OK.

Se não tiver um ID Apple, toque em “Criar novo ID Apple”, para configurar um.

As descargas que estiverem à venda são cobradas através do seu ID Apple. Para descargas que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Algumas aplicações permitem efectuar compras dentro da aplicação. Em Definições, pode restringir as compras dentro de aplicações. Consulte “Restrições” na página 216.

Algumas aplicações utilizam o envio de notificações para o avisar de novas informações, mesmo quando a aplicação não está a funcionar. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um emblema de alerta no ícone da aplicação, no ecrã principal. Consulte “Avisos” na página 209.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem uma sessão iniciada, o crédito restante aparece juntamente com as informações do seu ID Apple no fundo da maioria dos ecrãs da App Store.

Introduza um código de resgate: toque em Descarregar junto ao fundo do ecrã Destaques e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Consultar o estado das descargas de aplicações: depois de começar a descarregar uma aplicação, o respectivo ícone aparece no ecrã principal e mostra um indicador de progresso.





Se uma descarga for interrompida, o iPhone reiniciará a descarga da próxima vez que tiver a ligação à Internet restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada usando o mesmo ID Apple).


Apagar aplicações

Pode apagar as aplicações instaladas a partir da App Store. Se apagar uma aplicação, os dados associados à aplicação já não estarão disponíveis no iPhone, a menos que reinstale a aplicação e restaure os dados a partir de uma cópia de segurança.

Pode sempre reinstalar uma aplicação e restaurar os seus dados desde que tenha efectuado uma cópia de segurança do iPhone com o iTunes no computador. (Se tentar apagar uma aplicação que não tenha sido copiada para o seu computador, aparece um aviso.) Para recuperar os dados da aplicação, tem de restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança que contenha esses dados. Consulte “Restaurar uma cópia de segurança” na página 284.

Apagar uma aplicação da App Store:

- 1 toque e mantenha pressionado qualquer ícone de aplicação no ecrã principal, até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque no  existente no canto da aplicação que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar. Depois, carregue no botão principal .

Se não vir  no ícone da aplicação, isso significa que a aplicação não foi comprada na App Store ou que foram aplicadas restrições à eliminação de aplicações. Consulte “Restrições” na página 216.

Quando apaga uma aplicação, os dados respectivos deixam de estar acessíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas sem eliminação do iPhone. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e definições, consulte “Apagar conteúdo e definições” em página 221.

É possível voltar a descarregar qualquer aplicação que tenha comprado na App Store, sem custos.

Substituir uma aplicação apagada:

- *No iPhone:* volte a comprar a aplicação (não terá custos).
- *No iTunes:* ligue o iPhone ao computador, seleccione “iPhone” na lista de dispositivos, clique em Aplicações e seleccione a opção junto à aplicação. Por fim, clique em Aplicar.

Escrever uma crítica

Pode escrever e enviar as suas próprias críticas sobre aplicações directamente no iPhone.

Escrever uma crítica:

- 1 toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.
- 2 No ecrã de críticas, toque em “Escrever uma crítica”.
- 3 Selecciona o número de estrelas (1 a 5) de classificação que deseja dar à aplicação, digite a sua alcunha, um título para a crítica e, opcionalmente, comentários associados à crítica. Se já tiver escrito críticas anteriormente, o campo de alcunha já estará preenchido. Caso contrário, ser-lhe-á solicitado que crie uma alcunha de crítico.
- 4 Toque em Enviar.

É necessário ter uma sessão iniciada com a conta Apple e ter descarregado o elemento para poder enviar críticas.

Actualizar aplicações

Sempre que aceder à App Store, ela procura actualizações para as aplicações que tiver instalado antes. A App Store também verifica automaticamente, todas as semanas, se existem actualizações. O ícone da App Store mostra o número total de actualizações disponíveis para aplicações.



Se houver uma actualização disponível quando aceder à App Store, o ecrã Actualizar aparece imediatamente. As actualizações das aplicações são descarregadas e instaladas automaticamente quando decidir actualizá-las.

As actualizações de aplicações são novos lançamentos, que podem ser comprados ou descarregados através da App Store, no iPhone ou na iTunes Store, no computador.

Actualizar uma aplicação:

- 1 No fundo do ecrã, toque em Actualizar.
- 2 Toque numa aplicação para consultar mais informações acerca da actualização.
- 3 Toque em Actualizar.

Actualizar todas as aplicações: no fundo do ecrã, toque em Actualizar e depois em “Actualizar tudo”.

Se tentar actualizar uma aplicação comprada com outra conta Apple, ser-lhe-á solicitado que forneça o ID e a palavra-passe dessa conta para poder descarregar a actualização.

Sincronizar as aplicações compradas

Quando liga o iPhone ao computador, o iTunes sincroniza as aplicações que comprou ou descarregou com o iPhone para a biblioteca do iTunes. Pode, assim, aceder no computador aos elementos descarregados e possui uma cópia de segurança no caso de remover do iPhone as aplicações compradas.

São feitas cópias de segurança das aplicações descarregadas da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

As aplicações são sincronizadas com a lista Aplicações na biblioteca do iTunes. O iTunes cria a lista se esta não existir.



Acerca do Game Center

Descubra novos jogos e partilhe as suas experiências com amigos de todo o mundo no Game Center. Convide os seus amigos para jogar ou utilize a opção de selecção automática para encontrar adversários à altura. Veja os marcadores para saber quais são os melhores jogadores. Ganhe pontos de bónus, alcançando feitos específicos num jogo.

Nota: O Game Center pode não estar disponível em todos os países ou regiões, e os jogos podem variar conforme o país ou a região.

Para usar o Game Center, precisa de uma ligação à Internet e um ID Apple. Se já possui uma conta iTunes Store, MobileMe ou outra conta Apple, pode utilizar esse ID Apple no Game Center. Se não possui uma conta Apple, pode criar uma no Game Center, como se indica abaixo .

Configurar o Game Center

Ao abrir o Game Center pela primeira vez, é-lhe perguntado se pretende permitir avisos por “push”. (antes ainda, poderá ser-lhe perguntado se deseja activar os Avisos). Estes avisos podem incluir alertas, sons e identificadores que lhe dão informação sobre eventos do Game Center, mesmo quando não o estiver a utilizar. Por exemplo, pode receber um alerta a indicar que um amigo o desafiou para um jogo.

Permitir avisos: Toque em OK.

Se tocar em “Não permitir”, não receberá avisos do Game Center. Poderá activar os avisos mais tarde ou especificar o tipo de avisos que pretende receber.

Activar ou desactivar avisos: em Definições, seleccione Avisos. Desactivar os Avisos desactiva os avisos de todas as aplicações.

Indique que avisos pretende para o Game Center: em definições, seleccione Avisos > Game Center e configure as definições de Som, Avisos e Identificadores. Se o Game Center não aparecer, active os Avisos.

Configurar as informações do Game Center para o seu ID Apple:

- 1 introduza o ID Apple e a palavra-passe e depois toque em "Iniciar sessão".
Poderá ter de fornecer informações adicionais. Se não possuir um ID Apple, pode criar um tocando em "Criar conta".
- 2 Toque em Aceitar se está de acordo com os Termos e Condições do Game Center.
- 3 Introduza uma alcunha, que será o nome pelo qual os outros jogadores o irão identificar.
- 4 Configurar definições do Game Center:
 - Para permitir que outros jogadores o convidem para jogar, active a opção "Permitir convites". Caso contrário, toque para desactivar.
 - Para permitir que outros utilizadores o encontrem através do seu endereço de e-mail, active a opção "Encontrar-me por e-mail". Caso contrário, toque para desactivar.
 - Verifique a sua conta de e-mail. Pode introduzir outro endereço de e-mail se não quiser utilizar o correspondente à conta Apple que utilizou para aceder. Para confirmar o endereço como seu, terá de responder à mensagem que será enviada para esse endereço de e-mail.
 - Para adicionar outros endereços de e-mail que as pessoas possam usar para contactar consigo no Game Center, toque em "Adicionar outro e-mail".
- 5 Toque em Seguinte depois de configurar a conta.

Alterar as definições do Game Center para o seu ID Apple:

- 1 Toque na indicação Eu no fundo do ecrã. Depois, toque na faixa da sua conta.
- 2 Toque em "Ver conta".
- 3 Faça as alterações e toque em OK.

Iniciar sessão com um ID Apple diferente:

- 1 Toque na indicação Eu no fundo do ecrã. Depois, toque na faixa da sua conta.
- 2 Toque em "Terminar sessão".
- 3 Introduza o novo ID Apple e a palavra-passe e depois toque em "Iniciar sessão".

Jogos

Os jogos para o Game Center estão disponíveis na App Store.

Comprar e descarregar jogos

A secção Game Center da App Store mostra os jogos compatíveis com o Game Center.

Comprar e descarregar jogos: toque em Jogos, depois em “Procurar jogos do Game Center”.

Pode procurar nesta secção, assim como comprar e descarregar jogos a partir dela. Se não introduziu dados de pagamento por cartão de crédito na informação do seu ID Apple, ser-lhe-á pedido que introduza esses dados antes de comprar e descarregar jogos. Consulte Capítulo 23, “App Store,” na página 192.

Se pretende comprar um jogo que um amigo seu tem, toque no jogo no ecrã de informação do seu amigo para aceder directamente a esse jogo na App Store.

Jogar

O ecrã Jogos apresenta os jogos descarregados através da App Store. Para cada jogo, é mostrado o número de proezas obtidas e a sua classificação entre todos os utilizadores.

Obter informação acerca de um jogo: toque em Jogos e, depois, toque num jogo determinado. Se estiver disponível, poderá ver os marcadores do jogo, as proezas que obteve neste jogo e saber quem esteve a jogar recentemente.



Jogar um jogo: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em Jogar.

Dependendo do jogo, pode aparecer um ecrã principal com instruções ou outras informações, que lhe permite ver os marcadores e proezas, definir as opções do jogo e começar um jogo para um ou vários jogadores. Para desafiar outras pessoas, pode convidar um amigo ou utilizar a função “Seleção automática” para que o Game Center encontre adversários. Para informações sobre como fazer amigos no Game Center, consulte “Amigos” na página 203.

Para jogos multi-jogador, também pode enviar um convite no ecrã Amigos.

Convidar um amigo para um jogo multi-jogador no ecrã Amigos:

- 1 toque em Amigos no fundo do ecrã.
- 2 Escolha um amigo.
- 3 Escolha um jogo e toque em Jogar.

Se o jogo permite ou requer jogadores adicionais, pode escolher jogadores para convidar e, depois, tocar em Seguinte.

- 4 Introduza e envie o convite; depois, espere que o aceitem.
- 5 Começar o jogo.

Se um amigo não está disponível ou não responde ao convite, pode tocar na opção de selecção automática para que o Game Center encontre outro jogador aleatoriamente ou tocar em Convidar para convidar outro amigo.

Os outros jogadores podem convidá-lo para um jogo.

Responder a um convite para um jogo: toque em Aceitar ou Recusar na mensagem de aviso que aparece.

Pode desactivar os jogos multi-jogador em Restrições. Consulte “Restrições” na página 216. Pode evitar que os outros jogadores o convidem para jogos, desligando a opção “Permitir convites” nas definições do Game Center. Consulte “Estado e informações de conta” na página 205.

Voltar ao Game Center: carregue no botão principal e toque em Game Center no ecrã principal.

Também pode carregar no botão principal duas vezes de forma rápida e tocar em Game Center na lista de aplicações recentes.

Marcadores

Alguns jogos possuem marcadores para mostrar a classificação dos jogadores, com as pontuações, tempos ou outras medidas de êxito para esse jogo.

Ver o marcador de um jogo: Toque em Jogos e, depois, escolha o jogo e toque em Marcadores.

Também pode ver os marcadores dentro do jogo.

Se um jogo tem variantes (como Fácil, Normal e Difícil), o ecrã Categorias permite escolher o marcador para o jogo em geral ou para uma das suas variantes.

O marcador mostra as classificações dos seus amigos ou de todos os jogadores. Poderá ver estatísticas do marcador relativas a um determinado período de tempo (hoje, esta semana, total).

Rode o iPhone para ver os marcadores na horizontal.

Começar a jogar a partir do marcador de um jogo: Toque em Jogar no canto superior direito.

Proezas

Alguns jogos dão pontos de bónus para algumas proezas específicas.

Ver as proezas disponíveis num jogo: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em Proezas.

Para cada proeza, o Game Center mostra a respectiva quantidade de pontos de bónus atribuídos e indica se o jogador já a obteve ou não. O total de pontos de bónus das suas proezas aparece na parte superior. Só pode obter pontos de bónus uma vez para cada proeza.

Também pode ver as proezas dentro do jogo.

Jogos recentes

Alguns jogos permitem saber quais dos seus amigos o jogaram recentemente.

Ver quem jogou um jogo recentemente: toque em Jogos, seleccione um jogo e toque em “Jogos recentes”.


Obter informações acerca de um jogador: Toque no nome de um jogador na lista.

Amigos

O Game Center permite-lhe contactar com jogadores de todo o mundo. Pode adicionar amigos ao Game Center através de um pedido ou aceitando o pedido de outro jogador.

Adicionar um amigo ao Game Center:

- 1 Toque em Amigos ou Pedidos.
- 2 Toque em + e introduza o endereço de e-mail de um amigo ou a respectiva alcunha do Game Center.

Os nomes e endereços vão aparecendo na lista à medida que os escreve. Toque num contacto para adicionar essa pessoa ao seu pedido. Toque em  para percorrer os seus contactos.

Para adicionar vários amigos simultaneamente, introduza contactos adicionais.

3 Escreva uma mensagem para o seu pedido e toque em Enviar.

A pessoa deverá aceitar o seu pedido para ser adicionada como amigo.

Os outros jogadores podem enviar-lhe um pedido. Se receber um aviso, pode aceitar o pedido imediatamente ou fechá-lo para responder mais tarde no ecrã Pedidos. Um emblema de alerta no botão de Pedidos indica o número de pedidos de amigos à espera de resposta.

Responder a um pedido de amizade: toque em Pedidos; depois, toque no nome da pessoa que envia o pedido e toque em Aceitar, Ignorar ou “Comunicar um problema”.

Quando um jogador aceita um pedido de outro jogador, ambos se tornam amigos no Game Center. Os nomes dos amigos aparecem no ecrã Amigos.

Obter informações acerca de um amigo: Toque no nome do amigo.

Procurar um amigo: Toque na barra de estado para se deslocar para a parte superior do ecrã. Depois, toque no campo de pesquisa e introduza o nome. Os nomes dos amigos vão aparecendo à medida que escreve.

A página de informações de um amigo mostra quantos amigos tem (incluindo-o a si), o número de jogos diferentes que jogou e quantas proezas obteve. O ecrã de informações também pode mostrar:

- Os jogos que jogaram juntos
- Os jogos que têm em comum
- Outros jogos que o seu amigo tem

Pode tocar num jogo em qualquer uma das listas para ver a sua posição e a do seu amigo no marcador geral e as respectivas proezas para esse jogo.

Convidar um amigo para jogar: toque em Amigos, toque no nome do amigo, toque no jogo e, depois, toque em Jogar. Consulte “Jogar” na página 201.

Remover um amigo: toque em Amigos, toque no nome e, depois, toque em Desamigar e toque em Remover

Se um jogador for ofensivo ou tiver um comportamento pouco apropriado, pode comunicar o problema.

Comunicar um problema com um amigo: toque em Amigos, toque no nome do amigo e, depois, toque em “Comunicar um problema”. Descreva o problema e toque em Comunicar para enviar.

Se desactivar a opção “Jogos multi-jogador”, não poderá enviar nem receber convites para jogar. Consulte “Restrições” na página 216.

Estado e informações de conta

O ecrã Eu disponibiliza informações resumidas sobre os seus amigos, jogos e proezas.

O campo de texto no centro do ecrã permite-lhe introduzir uma mensagem de estado actual. O seu estado aparece ao lado da sua alcunha no ecrã de Amigos dos outros jogadores.

Alterar o seu estado: toque no campo de estado e utilize o teclado para introduzir ou actualizar o seu estado.

Ver informações da sua conta: toque na faixa da sua conta e depois em "Ver conta".

Pode mudar ou actualizar as seguintes definições:

- Alcinha
- Permitir convites
- Encontrar-me por e-mail
- O seu endereço de e-mail para o Game Center
- Endereços de e-mail adicionais

Quando concluir, toque em OK.

Também pode sair da sua conta e aceder através de outra conta, ou criar uma conta nova.

Terminar sessão: toque na faixa da sua conta e, depois, toque em "Terminar sessão".

Para entrar com outra conta, introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e, depois, toque em Aceder. Para criar uma nova conta, toque em "Criar conta" e siga as instruções do ecrã.



As definições permitem personalizar as aplicações do iPhone, definir a data e hora, configurar a ligação de rede e introduzir outras preferências do iPhone.

Modo de voo

O modo de voo desactiva as funcionalidades sem fios do iPhone para evitar potenciais interferências com a operação de aviões e outros equipamentos eléctricos.

Activar o modo de voo: toque em Definições e active o modo de voo.

Quando o modo de voo está ligado, surge o ícone ✈ na barra de estado, no cimo do ecrã. Não serão emitidos sinais de telefone, rádio, Wi-Fi nem Bluetooth por parte do iPhone, e a recepção de GPS é desligada, o que desactiva muitas das funcionalidades do iPhone. Não poderá:

- fazer ou receber chamadas;
- fazer ou receber videochamadas FaceTime;
- obter Visual Voicemail;
- enviar ou receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários ou marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe ou Microsoft Exchange;
- enviar ou receber mensagens de texto ou MMS;
- ver vídeos do YouTube;
- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- utilizar a iTunes Store ou a App Store;
- utilizar Game Center

Se for permitido pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode continuar a usar o iPhone para:

- ouvir música e ver vídeos;
- ouvir o Visual Voicemail recebido anteriormente;
- consultar o seu calendário;
- tirar ou ver fotografias ou gravar e ver vídeos (iPhone 4 ou mais recente)
- ouvir alarmes;
- utilizar o cronómetro ou temporizador;
- utilizar a calculadora;
- tirar apontamentos;
- fazer gravações;
- utilizar a Bússola;
- ler mensagens de texto e mensagens de e-mail armazenadas no iPhone.

Se a ligação Wi-Fi for permitida pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode voltar a activar o Wi-Fi, o que lhe permitirá:


- fazer ou receber videochamadas FaceTime;
- enviar e receber e-mails;
- navegar na Internet;
- sincronizar os seus contactos, calendários e marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe e Microsoft Exchange;
- ver vídeos do YouTube;
- receber cotações de títulos;
- obter localizações em mapas;
- receber boletins meteorológicos;
- utilizar a iTunes Store ou a App Store;
- utilizar Game Center

Também poderá ser-lhe permitido ligar o Bluetooth e utilizar dispositivos Bluetooth com o iPhone.


Wi-Fi

As definições de Wi-Fi determinam se o iPhone deve utilizar as redes Wi-Fi locais para estabelecer ligação à Internet. Se não estiverem disponíveis redes Wi-Fi, ou se o Wi-Fi estiver desactivado, então o iPhone estabelece ligação à Internet através da rede de dados móvel, quando disponível.


Activar ou desactivar o Wi-Fi: seleccione Wi-Fi e active ou desactive o Wi-Fi.


Aceder a uma rede Wi-Fi: seleccione Wi-Fi, aguarde um momento até que o iPhone detecte as redes dentro do raio de alcance, e seleccione uma rede. Se for necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder (as redes que requerem uma palavra-passe surgem com o ícone do cadeado .

Depois de aceder a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPhone acede automaticamente a essa rede sempre que ela estiver acessível. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede que tenha usado anteriormente, o iPhone acede à última usada.

Quando o iPhone acede a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, na parte superior do ecrã, mostra a força do sinal. Quanto mais barras vir, mais forte é o sinal.

Definir o iPhone para perguntar se quer aceder a uma nova rede: seleccione Wi-Fi e active ou desactive a opção “Pedir para aceder”.

Quando estiver a tentar aceder à Internet, utilizando o Safari ou o Mail, por exemplo, e não estiver no raio de acção de uma rede Wi-Fi que tenha usado anteriormente, esta opção diz ao iPhone para procurar outra rede. O iPhone apresentará uma lista de todas as redes Wi-Fi disponíveis, para que possa escolher. (As redes que requerem palavra-passe aparecem com um ícone de cadeado.)  Se a opção “Pedir para aceder” estiver desactivada, tem de aceder manualmente a uma rede para ligar à Internet, quando não estiver disponível nenhuma rede utilizada anteriormente ou uma rede de dados móvel.

Esquecer uma rede, para que o iPhone não aceda à mesma: escolha “Wi-Fi” e toque em  junto a uma rede a que tenha acedido anteriormente. Depois, toque em “Esquecer esta rede”.

Aceder a uma rede Wi-Fi fechada: para aceder a uma rede Wi-Fi que não aparece na lista de redes pesquisadas, seleccione Wi-Fi > Outra e introduza o nome da rede. Se a rede exigir uma palavra-passe, toque em Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a palavra-passe.

É necessário saber antecipadamente o nome da rede, a palavra-passe e o tipo de segurança, para se ligar a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem exigir que digite ou ajuste definições adicionais, tais como um ID de cliente ou um endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar.

Ajustar as definições para ligar a uma rede Wi-Fi: escolha “Wi-Fi” e toque em  junto a uma rede.

VPN

Esta definição aparece quando tem uma ligação VPN configurada no iPhone, permitindo-lhe activar ou desactivar a ligação VPN. Consulte “Rede” na página 212.

Hotspot pessoal

As definições da funcionalidade de hotspot pessoal aparecem no nível principal das Definições, bem como em Geral > Rede. Consulte “Rede” na página 212.

Nota: Consoante a sua rede, poderá ser necessário activar o serviço Personal Hotpost para poder ver as respectivas definições nesta secção.

Avisos

Esta definição aparece ao abrir uma aplicação (como o Game Center) que utiliza o serviço de avisos por push da Apple.

Os avisos por push indicam a existência de novas informações, mesmo se a aplicação não estiver activada. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um sinal numerado no ícone da aplicação, no ecrã principal.



Pode desactivar os avisos se não quiser ser notificado ou para poupar a carga da bateria.

Activar ou desactivar todos os avisos: toque em Avisos e active ou desactive os avisos.

Activar ou desactivar os sons, alertas ou emblemas de uma aplicação: toque em Avisos, seleccione uma aplicação da lista e escolha os tipos de aviso que pretende activar ou desactivar.

Rede móvel

Esta definição aparece, nos modelos GSM, quando estiver fora do raio de alcance da sua rede e estiverem disponíveis outras redes de dados locais para fazer chamadas, utilizar o Visual Voicemail e para ligações à Internet com a rede móvel. Só pode fazer chamadas em redes móveis que tenham contratos de roaming com a sua rede. Pode haver custos adicionais associados. Nesse caso, é possível que a outra operadora cobre tarifas de roaming através da sua operadora normal.

Para obter informações sobre cobertura fora de rede e como activar o roaming, contacte a sua operadora ou consulte o respectivo website.

Seleccionar uma operadora: Seleccione Rede móvel e escolha a rede que pretende utilizar.



Depois de seleccionar uma rede, o iPhone usa apenas essa rede. Se a rede estiver indisponível, aparece a mensagem “Sem sinal” no ecrã do iPhone e não poderá fazer nem receber chamadas ou Visual Voicemail, nem ligar à Internet através da rede de dados móvel. Defina as definições de Rede móvel para Automático para que o iPhone selecione uma rede por si.

Sons e o interruptor de toque/silêncio

Alternar entre modo de toque e de silêncio: ligue o interruptor de toque/silêncio na lateral do iPhone.

Quando está em modo de silêncio, o iPhone não emite nenhum toque, alerta ou efeitos sonoros. Emite, no entanto, os alarmes definidos no Relógio.


Nota: Em alguns países ou regiões, ouvem-se os efeitos sonoros da Câmara e do Dictafone mesmo que o interruptor de toque/silêncio esteja na posição de silêncio.

Definir se o iPhone deve vibrar quando recebe uma chamada: selecione Sons. Para definir se o iPhone vibra em modo de silêncio, active ou desactive a opção Vibrar em Silencioso . Para definir se o iPhone vibra em modo de toque, active ou desactive a opção Vibrar em Toque .

Ajustar o volume do toque e dos alertas: selecione Sons e arraste o nivelador. Ou então, se a opção “Regular com botões” estiver activa, use os botões de volume na lateral do iPhone. Os botões de volume não afectam o volume do toque de chamada e dos alertas, se tiver uma música ou vídeo em reprodução ou se estiver numa chamada.

Permitir que os botões de volume alterem o volume do toque ou dos alertas: escolha Sons e active “Regular com botões”.

Definir o toque: selecione Sons > Toque.

Definir sons de aviso e efeitos sonoros: selecione Sons e active ou desactive os itens, em Toque . Quando o interruptor de toque/silêncio está definido para tocar, o iPhone reproduz sons para os alertas e efeitos que estiverem activos.

Pode definir o iPhone para reproduzir um som, sempre que:

- Receber uma chamada
- Receber uma mensagem de texto
- Receber uma mensagem de voicemail
- Receber uma mensagem de e-mail
- enviar uma mensagem de e-mail;
- Tiver definido um alarme para um compromisso
- bloquear o iPhone;
- digitar no teclado.

Brilho

O brilho do ecrã afecta a duração da bateria. Escureça o ecrã para aumentar o tempo de utilização da bateria do iPhone, ou utilize o Auto-brilho.

Regular o brilho do ecrã: Selecciona Brilho e arraste o nivelador.

Definir se o iPhone deve ajustar o brilho automaticamente: Selecciona Brilho e ligue ou desligue a opção “Auto-brilho”. Se o brilho automático estiver ligado, o iPhone ajusta o brilho do ecrã em função das actuais condições de iluminação, através do sensor de luz ambiente integrado.

Papel de parede

As definições do papel de parede permitem-lhe definir que uma imagem ou fotografia deve ser usada como papel de parede do ecrã bloqueado ou do ecrã principal. Consulte “Adicionar papel de parede” na página 38.

Geral

As definições gerais incluem a rede, a partilha, a segurança e outras definições do iOS. Aí também pode encontrar informações sobre o seu iPhone e repor várias definições do iPhone.

Informações

Selecciona Geral > Informações, para obter informações acerca do iPhone, incluindo:

- Nome da sua rede móvel
- número de músicas, vídeos, fotografias e aplicações;
- capacidade total de armazenamento;
- espaço disponível;
- versão do software;
- Rede móvel
- modelo e números de série;
- Endereços Wi-Fi e Bluetooth
- *Modelos GSM:* IMEI (Identificação internacional de equipamento móvel) e ICCID (Identificador de placa de circuito integrado ou Smart Card)
- *Modelo CDMA:* MEID (Identificador de equipamento móvel)
- Versão de firmware do modem do transmissor móvel
- Informações sobre termos e condições
- Informação regulamentar

Utilização

Mostrar percentagem da bateria: seleccione Geral > Utilização e active “Percentagem da bateria”.

Consultar as estatísticas de utilização: seleccione Geral > Utilização. Aí, pode ver:

- Utilização—Período de tempo durante o qual o iPhone está activo e a ser utilizado, desde a última vez que foi completamente carregado. O iPhone está activo sempre que o utiliza, incluindo para fazer ou receber chamadas telefónicas, utilizar o e-mail, enviar ou a receber mensagens de texto, ouvir música, navegar na web ou utilizar quaisquer outras funcionalidades do iPhone. O iPhone também está activo quando desempenha tarefas em segundo plano, como quando vai buscar mensagens de e-mail ao servidor.
- Em espera—Período de tempo durante o qual o iPhone esteve ligado desde a última recarga completa, incluindo o tempo em que o iPhone esteve em pausa.
- Tempo de chamadas do período actual e tempo de chamadas total.
- Quantidade de dados enviados e recebidos através da rede de dados móvel.

Repor as estatísticas de utilização: seleccione Geral > Utilização e toque em “Repor estatísticas” para apagar os dados e as estatísticas de tempo. As estatísticas do tempo durante o qual o iPhone esteve desbloqueado e em modo de espera não são repostas.

Rede

Utilize as definições de rede para configurar uma ligação VPN (rede privada virtual), para aceder às definições de Wi-Fi ou para activar ou desactivar o roaming de dados.

Activar ou desactivar a funcionalidade 3G (modelos 3G): seleccione Geral > Rede e depois toque em para activar ou desactivar esta funcionalidade.

A utilização da funcionalidade 3G carrega os dados da Internet mais rapidamente em alguns casos, mas pode reduzir o desempenho da bateria. Se fizer muitas chamadas, poderá ser melhor desactivar a funcionalidade 3G para prolongar o desempenho da bateria.

Activar ou desactivar os dados móveis: seleccione Geral > Rede e depois active ou desactive “Dados móveis”.

Se a opção “Dados móveis” estiver desactivada, não poderá aceder à Internet a menos que utilize uma rede Wi-Fi. Por predefinição, a opção “Dados móveis” está activa.

Activar ou desactivar o roaming de dados: seleccione Geral > Rede e depois active ou desactive “Roaming de dados”.

O roaming de dados activa o acesso à Internet e ao Visual Voicemail através de uma rede de dados móvel, quando se encontrar numa área não abrangida pela sua rede. Por exemplo, quando estiver em viagem, pode desactivar o roaming de dados para evitar possíveis custos de roaming. Por predefinição, o roaming de dados está desactivado.

Activar ou desactivar a funcionalidade de hotspot pessoal: seleccione Geral > Rede > “Hotspot pessoal”, e active ou desactive essa opção.

Consulte “Hotspot pessoal” na página 26.

Adicionar uma nova configuração VPN: seleccione Geral > Rede > VPN > Adicionar configuração VPN.

As ligações VPN utilizadas em organizações permitem a comunicação segura de informação privada através de uma rede não privada. É possível que tenha de configurar a ligação VPN, por exemplo, para aceder ao seu e-mail de trabalho no iPhone. iPhone pode ligar a redes VPN que utilizam os protocolos L2TP, PPTP ou Cisco IPSec. As redes VPN funcionam com ligações Wi-Fi e redes de dados móveis.

Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar. Na maior parte dos casos, se configurou uma ligação VPN no seu computador, pode utilizar as mesmas definições de VPN no iPhone.

Depois de introduzir as definições de VPN, aparece um botão VPN no menu Definições que pode usar para activar ou desactivar a ligação VPN.

A ligação VPN pode ser também automaticamente configurada com um perfil de configuração. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 23.

Alterar uma configuração VPN: Seleccione Geral > Rede > VPN e toque na configuração que pretende actualizar.

Activar ou desactivar VPN: escolha VPN. Depois, toque para activar ou desactivar a VPN.

Apagar uma configuração VPN: seleccione Geral > Rede > VPN, toque na seta azul junto ao nome da configuração, e toque em “Apagar VPN”, no fundo do ecrã de configuração.

Bluetooth


Pode ligar o iPhone a dispositivos Bluetooth, como, por exemplo, auriculares, auscultadores e kits mãos-livres para automóvel para ouvir música ou conversar. Consulte “Utilizar um dispositivo Bluetooth para as chamadas” na página 73.


Também pode ligar o teclado Apple sem fios através de Bluetooth. Consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 43.

Activar ou desactivar o Bluetooth: seleccione Geral > Bluetooth e active ou desactive o Bluetooth.

Serviço de localização

O serviço de localização permite que aplicações como Mapas, Câmara, Bússola e aplicações de terceiros baseadas na localização recolham e utilizem dados indicando a sua localização. Os dados de localização recolhidos pela Apple não contêm nenhuma informação pessoal. O local aproximado onde se encontra é determinado através de informações disponíveis a partir de: dados da rede de telefones móveis, redes locais Wi-Fi (se tiver o Wi-Fi ligado) e GPS (pode não estar disponível em todos os locais).

Quando uma aplicação está a utilizar o serviço de localização, surge na barra de estado o ícone .

Todas as aplicações que utilizem o serviço de localização aparecem no ecrã de definições do serviço de localização, indicando se este está activado ou desactivado em cada uma das aplicações.  aparece ao lado de cada aplicação que tiver solicitado dados sobre a sua localização nas últimas 24 horas. Se não quiser utilizar esta funcionalidade, pode desactivar o serviço de localização para todas as aplicações ou apenas para algumas. Se desactivar o serviço de localização, ser-lhe-á pedido para activá-lo quando uma aplicação tentar utilizar esta funcionalidade.

Activar ou desactivar o serviço de localização para todas as aplicações: seleccione Geral > “Serviço de localização” e active ou desactive o serviço de localização.

Activar ou desactivar o serviço de localização para algumas aplicações: active ou desactive o serviço de localização para aplicações individuais.

Se tiver aplicações de terceiros no iPhone, que utilizem o serviço de localização, deve analisar os termos e política de privacidade do produtor dessa aplicação, para compreender como é que ela utiliza os dados de localização.

Para poupar bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade.

Pesquisa Spotlight


A definição “Pesquisa Spotlight” permite-lhe definir as áreas de conteúdo abrangidas pela pesquisa e reordenar os resultados.

Definir as áreas de conteúdo abrangidas pela pesquisa:

- 1 seleccione Geral > Pesquisa Spotlight.
- 2 Toque num elemento para o activar ou desactivar.

Todas as categorias de pesquisa estão seleccionadas por predefinição.

Definir a ordem das categorias dos resultados da pesquisa:

- 1 seleccione Geral > Pesquisa Spotlight.
- 2 Toque em  junto a um elemento. Depois, desloque-o para cima ou para baixo.

Bloqueio automático

Bloquear o iPhone desliga o ecrã para conservar a bateria e para impedir a utilização acidental do iPhone. Pode continuar a receber chamadas e mensagens de texto, e pode ajustar o volume e utilizar o botão do microfone nos auriculares do iPhone ao ouvir música ou durante uma chamada.

Definir o período de tempo até que o iPhone se bloqueie: seleccione Geral > “Bloqueio automático” e escolha o tempo.

Bloqueio por código

Por predefinição, o iPhone não pede nenhum código para se desbloquear.

Definir um código activa a protecção dos dados. Consulte “Funcionalidades de segurança” na página 53.

Importante: no iPhone 3GS, tem ainda de restaurar o software iOS para activar a protecção de dados. Consulte “Restaurar o iPhone” na página 284.

Definir um código: Seleccione Geral > “Bloqueio por código” e introduza um código com 4 dígitos, e depois volte a introduzir o código para confirmar. O iPhone requer então que digite o código para o desbloquear ou para apresentar as definições de bloqueio por código.

Desactivar o bloqueio por código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código, toque em “Desactivar código”, e depois volte a digitar o código.

Alterar o código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código e toque em “Alterar código”. Digite novamente o código actual, e depois digite e volte a digitar o novo código.

Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPhone. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 283.

Definir quanto tempo demora até ser pedido o código: seleccione Geral > “Bloqueio por código”, e digite o seu código. Toque em “Pedir código”, e depois escolha durante quanto tempo o iPhone deve estar bloqueado antes de ser necessário digitar um código para o desbloquear.

Activar ou desactivar o código simples: Seleccione Geral > “Bloqueio por código” e active ou desactive “Código simples”.

Um código simples é um número com 4 dígitos. Para aumentar a segurança, desactive “Código simples” e utilize um código mais comprido com uma combinação de números, letras, sinais de pontuação e caracteres especiais.

Activar ou desactivar a marcação por voz: seleccione Geral > “Bloqueio por código” e active ou desactive a marcação por voz.

Apagar dados após dez tentativas de código falhadas: Seleccione Geral > “Bloqueio por código”, digite o seu código e toque para activar a opção “Apagar dados”.

Após dez tentativas de código falhadas, todas as definições são repostas e todos os dados e informações são apagados através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifragem AES de 256 bits).

Restrições

É possível definir restrições de utilização para algumas aplicações e para o conteúdo do iPod, no iPhone. Pode, por exemplo, impedir que músicas explícitas apareçam nas listas de reprodução, ou desactivar por completo o acesso ao YouTube.

Activar restrições:

- 1 seleccione Geral > Restrições e toque em “Activar restrições”.
- 2 Introduza um código de quatro dígitos.
- 3 Volte a introduzir o código.

Desactivar restrições: seleccione Geral > Restrições, e introduza o código. Toque em “Desactivar restrições” e volte a digitar o código.

Importante: Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPhone a partir do iTunes. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 283.

Definir restrições para aplicações: defina as restrições que pretende, tocando para activar ou desactivar os controlos individuais. Por predefinição, todos os controlos estão activos (sem restrições). Toque num elemento para desactivá-lo e restringir o respectivo uso.



Safari

O Safari é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá usar o Safari para navegar na Internet ou aceder a web clips. Outras aplicações de terceiros podem permitir navegar na Internet mesmo que o Safari esteja desactivado.



YouTube

O YouTube é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal.



Câmara

A câmara é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá tirar fotografias.



FaceTime

Não poderá fazer nem receber videochamadas FaceTime.(iPhone 4).



iTunes

A iTunes Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode pré-visualizar, comprar nem descarregar conteúdos.



Ping

Não pode aceder ao Ping nem às suas funcionalidades.




Instalação de aplicações

A App Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode instalar aplicações no iPhone.



Apagar aplicações

Não é possível apagar aplicações no iPhone. O símbolo  não aparece nos ícones das aplicações quando personaliza o ecrã principal.



Local

As actuais definições do serviço de localização e da aplicação Encontrar iPhone (nas contas MobileMe, em "Mail, Contactos, Calendário") estão bloqueadas e não as pode alterar.



Contas

As actuais definições de "Mail, Contactos, Calendário" estão bloqueadas e não pode adicionar, modificar ou apagar contas.

Restringir compras dentro das aplicações: desactive as compras integradas. Quando activada, esta funcionalidade permite-lhe comprar conteúdos ou funcionalidades adicionais através das aplicações descarregadas da App Store.

Definir restrições de conteúdo: toque em "Classificações de" e seleccione um país na lista. Pode então definir restrições através do sistema de classificações desse país, para as seguintes categorias de conteúdos:

- música e podcasts;
- filmes;
- programas de TV;
- aplicações.

Nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir apenas filmes com a classificação PG ou inferior, toque em Filmes e depois, na lista, seleccione PG.

Os conteúdos que restringir não serão apresentados no iPhone.

Nota: Nem todos os países ou regiões têm sistemas de classificação.

Limitar jogos multi-jogador: desactive os jogos multi-jogador.

Quando os jogos multi-jogador estão desactivados, não pode pedir um desafio, nem enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.

Restringir a adição de amigos: desactive “Adicionar amigos”.

Quando a opção “Adicionar amigos” está desactivada, não pode enviar nem receber pedidos de amizade no Game Center. Se activar a opção “Jogos multi-jogador”, pode continuar a jogar com os seus amigos actuais.

Data e hora

Estas definições aplicam-se à hora tal como aparece na barra de estado, na parte superior do ecrã, nos relógio e calendários.

Definir se o iPhone deve apresentar o relógio de 24 ou 12 horas: seleccione Geral > “Data e hora” e ligue ou desligue a opção do formato de 24 horas. (o formato de 24 horas pode não estar disponível em todos os países ou regiões).

Definir se o iPhone deve actualizar a data e a hora automaticamente: seleccione Geral > “Data e hora”, e active ou desactive a opção Automaticamente.

Se o iPhone estiver definido para actualizar a hora automaticamente, a hora correcta será obtida através da rede móvel e actualizada segundo o respectivo fuso horário.

Alguns fornecedores não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver a viajar, o iPhone poderá não conseguir definir automaticamente a hora local.

Definir a data e hora manualmente: seleccione Geral > “Data e hora” e desactive a opção Automaticamente. Toque em “Fuso horário” e escreva o nome de uma cidade conhecida, no fuso horário que deseja. Toque no botão de “Data e hora” e depois toque em “Definir data e hora” para introduzir a data e a hora.

Teclado

Activar ou desactivar as maiúsculas automáticas: seleccione Geral > Teclado, e active ou desactive a opção “Maiúscula automática”.

Por predefinição, o iPhone coloca em maiúscula as palavras que se seguem a um sinal de pontuação que finalize uma frase ou depois de carregar em Return.

Activar ou desactivar a correcção automática: seleccione Geral > Teclado, e active ou desactive a opção “Correcção automática”.

Regra geral, se o teclado predefinido para o idioma seleccionado tiver um dicionário, o iPhone sugere correcções ou a conclusão de palavras à medida que escreve.

Activar ou desactivar a correcção ortográfica: seleccione Geral > Teclado e active ou desactive a verificação ortográfica.

A correcção ortográfica sublinha as palavras mal escritas à medida que escreve. Toque na palavra sublinhada para ver as correcções sugeridas. A correcção de ortografia está activa por predefinição.

Definir se o bloqueio de maiúsculas deve estar activo: seleccione Geral > Teclado, e ligue ou desligue a opção “Bloquear maiúsculas”.

Se o bloqueio de maiúsculas estiver activo e der dois toques na tecla Shift ⇧ do teclado, todas as letras que digitar surgem em maiúsculas. A tecla Shift fica azul enquanto o bloqueio de maiúsculas estiver activo.

Activar ou desactivar o atalho “.”: seleccione Geral > Teclado e active ou desactive o atalho “.”.

O atalho “.” permite-lhe dar um duplo toque na barra de espaços para digitar um ponto final seguido de um espaço, quando está a digitar texto. Está activado por predefinição.

Adicionar teclados internacionais:



- 1 Seleccione Geral > Teclado > Teclados internacionais.

O número de teclados activos aparece antes da seta para a direita.

- 2 Toque em “Adicionar teclado...” e escolha um teclado.

Pode adicionar tantos quanto quiser. Para mais informações sobre como utilizar os teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 275.

Editar a sua lista de teclados: Seleccione Geral > Teclado > Teclados internacionais, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:

- *Para apagar um teclado,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista,* desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Alterar a disposição de um teclado: em Definições, seleccione Geral > Teclado > “Teclados internacionais” e escolha um teclado. É possível fazer selecções distintas para os teclado de software no ecrã e de hardware externos, para cada idioma.

A disposição do teclado de software determina a disposição do teclado que aparece no ecrã do iPhone. A disposição de teclas de hardware determina a interpretação das teclas dispostas num teclado Apple sem fios que esteja ligado ao iPhone.

A definição “Editar dicionário do utilizador” só surge se activar um dos seguintes teclados:

- Chinês - simplificado (pinyin)
- Chinês - tradicional (pinyin)
- Chinês - tradicional (zhuyin)
- Japonês (romaji)
- Japonês (dez teclas)

Adicionar uma palavra ao dicionário: em Definições, escolha Geral > Teclado > Editar o dicionário do utilizador. Toque em +, toque no campo Palavra e digite uma palavra. Depois, toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e digite a entrada.

É possível ter várias entradas para cada palavra, consoante os teclados que tenha activado.

Consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 275.

Internacional

Utilize as definições em Internacional para definir o idioma para o iPhone, activar e desactivar teclados em diferentes idiomas e definir os formatos de data, hora e número de telefone para o país ou região onde se encontra.

Definir o idioma que o iPhone deve utilizar: seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione o idioma que pretende utilizar e toque em OK.

Definir o idioma para o controlo por voz do iPhone: seleccione Geral > Internacional > “Controlo por voz” e depois toque no idioma.

Adicionar teclados internacionais:



- 1 seleccione Geral > Internacional > Teclados.

O número de teclados activos aparece junto à seta para a direita.

- 2 Toque em “Adicionar teclado...” e escolha um teclado.

Pode adicionar tantos quanto quiser. Para mais informações sobre como utilizar os teclados internacionais, consulte Apêndice A, “Teclados internacionais,” na página 275.

Editar a sua lista de teclados: seleccione Geral > Internacional > Teclados, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:

- *Para apagar um teclado,* toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista,* desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Alterar a disposição de um teclado: em Definições, seleccione Geral > Internacional > Teclados e escolha um teclado. É possível fazer selecções distintas para os teclado de software no ecrã e de hardware externos, para cada idioma.

A disposição do teclado de software determina a disposição do teclado que aparece no ecrã do iPhone. A disposição do teclado de hardware determina a disposição virtual num teclado Apple sem fios ligado ao iPhone.

Definir os formatos de data, hora e número de telefone: seleccione Geral > Internacional > “Formato regional” e escolha a região onde se encontra.

O formato regional também determina o idioma utilizado para os dias e meses que aparecem nas aplicações nativas do iPhone.

Definir o formato do calendário: seleccione Geral > Internacional > Calendário, e escolha o formato.

Acessibilidade

Para activar as funcionalidades de acessibilidade, seleccione Acessibilidade e escolha as funcionalidades pretendidas. Consulte Capítulo 29, “Acessibilidade,” na página 253.

Perfis

Esta definição aparece se instalar um ou mais perfis no iPhone. Toque em Perfis para ver informações sobre perfis instalados.

Repor o iPhone

Repor todas as definições: seleccione Geral > Repor, e toque em “Repor todas as definições”.

Todas as preferências e definições são repostas. As informações como contactos, calendários e multimédia (por exemplo, músicas e vídeos) não são afectadas.

Apagar todo o conteúdo e definições: ligue o iPhone ao computador ou a um transformador. Seleccione Geral > Repor, e toque em “Apagar conteúdo e definições”.

Esta acção repõe todas as definições e apaga todos os dados e informações através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifragem AES de 256 bits).

Repor as definições de rede: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor as definições de rede”.

Quando repõe as definições de rede, a lista de redes anteriormente utilizadas e as definições de VPN não instaladas por um perfil de configuração são removidas. O Wi-Fi é desactivado e novamente activado, desligando-o de qualquer rede a que esteja ligado. As definições de Wi-Fi e “Pedir para aceder a redes” mantêm-se activas.

Para remover as definições de VPN instaladas por um perfil de configuração, seleccione Definições > Geral > Perfil e, em seguida, seleccione o perfil e toque em Remover.

Repor o dicionário do teclado: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor o dicionário do teclado”.

Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, basta rejeitar as palavras que o iPhone lhe sugere enquanto digita texto. Toque numa palavra para rejeitar a correcção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A reposição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que tiver adicionado.

Repor a disposição do ecrã principal: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor disposição do ecrã principal”.

Repor os avisos de localização: seleccione Geral > Repor e toque em “Repor avisos de localização”.

Os avisos de localização são pedidos efectuados por aplicações (por exemplo: Câmara, Bússola, Mapas) para utilizar o serviço de localização. O iPhone apresenta um aviso de localização relativo a uma aplicação da primeira vez que essa aplicação efectuar um pedido de utilização do serviço de localização. Se responder ao pedido tocando em “Cancelar”, o pedido não voltará a ser efectuado. Para repor os avisos de localização para voltar a receber um pedido para cada aplicação, toque em “Repor avisos de localização”.

Mail, Contactos, Calendário

Utilize as definições de Mail, Contactos, Calendário para configurar contas e activar alguns serviços específicos (por exemplo, correio, contactos, calendários, marcadores e notas) no iPhone:

- Microsoft Exchange (correio, contactos e calendários)
- MobileMe (correio, contactos, calendários, marcadores, notas e Encontrar iPhone)
- Google (correio, calendários e notas)
- Yahoo! (correio, calendários e notas)
- AOL (correio e notas)
- Outros sistemas de e-mail POP e IMAP
- Contas LDAP ou CardDAV para Contactos
- Contas CalDAV ou iCalendar (.ics) para Calendários

Contas

A secção Contas permite-lhe configurar contas no iPhone. As definições que aparecem dependem do tipo de conta que configurar. O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema deverá fornecer-lhe as informações que precisa de introduzir.

Para mais informações, consulte:

- “Adicionar contas de correio, contactos e calendários” na página 27
- “Adicionar contactos” na página 235
- “Assinar calendários” na página 128

Alterar as definições de uma conta: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, depois seleccione uma conta e faça as alterações que desejar.

As alterações que faça às definições de uma conta no iPhone não são sincronizadas com o computador, pode portanto configurar as contas para funcionarem com o iPhone sem afectar as definições de conta no computador.

Deixar de utilizar um serviço de conta: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, escolha uma conta e desactive um serviço de conta (por exemplo, correio, calendários ou notas).

Se um serviço de conta estiver desactivado, o iPhone não apresenta nem sincroniza informação com esse serviço até que volte a activá-lo.

Ajustar definições avançadas: seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, depois seleccione uma conta e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para definir se os rascunhos, as mensagens enviadas e as mensagens eliminadas são armazenadas no iPhone ou remotamente no servidor de e-mail (apenas para contas IMAP), toque em Avançadas e escolha Rascunhos, “Mensagens enviadas” ou “Mensagens apagadas”.*

Se armazenar mensagens no iPhone, pode vê-las mesmo que o iPhone não esteja ligado à Internet.

- *Para definir o tempo que as mensagens permanecem no iPhone até serem removidas definitivamente do Mail*, toque em *Avançadas* e em *Remover*, depois selecione um período de tempo: nunca, após um dia, uma semana ou um mês.
- *Para ajustar as definições do servidor de e-mail*, toque em “Nome do servidor”, “Nome do utilizador” ou “Palavra-passe”, sob “Servidor de recepção de correio” ou “Servidor de envio de correio”. Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.
- *Para ajustar as definições de SSL e palavra-passe*, toque em *Avançadas*. Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.

Apagar uma conta do iPhone: selecione “Mail, Contactos, Calendário”, depois selecione uma conta, percorra o ecrã para baixo e toque em “Apagar conta”.

Apagar uma conta significa que não poderá continuar a aceder a essa conta com o iPhone. Todos os e-mails e contactos, calendários e marcadores sincronizados com a conta são removidos do iPhone. Contudo, apagar uma conta não remove do seu computador a conta nem a informação associada à mesma.

Obter dados

Esta definição permite-lhe activar ou desactivar a funcionalidade Push para as contas MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo!, e quaisquer outras contas compatíveis, no iPhone. As contas Push enviam informações novas para o iPhone sempre que essas informações surgirem no servidor (pode haver algum tempo de espera). Pode querer desactivar a funcionalidade Push para suspender a recepção de e-mails e de outras informações, ou para poupar a carga da bateria.

Quando a funcionalidade Push está desactivada e em contas que não a suportam, ainda é possível resgatar os dados, ou seja, o iPhone pode consultar o servidor e ver se existe informação nova disponível. Utilize a definição “Obter dados” para determinar com que frequência os dados são pedidos. Para conseguir uma duração máxima da bateria, não o faça muitas vezes.

Activar a funcionalidade Push: selecione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e toque no botão para activar a funcionalidade Push.

Definir o intervalo para obter dados: selecione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e selecione então a frequência com que pretende obter dados para todas as contas.

Para conservar a vida útil da bateria, obtenha dados com menos frequência.

Se desactivar a funcionalidade de push ou se a definir manualmente no ecrã “Obter dados”, essas definições substituirão as definições individuais das contas.

Mail

As definições do Mail, salvo indicação em contrário, aplicam-se a todas as contas que tenha configurado no iPhone.

Para activar ou desactivar os sons de aviso para mensagens novas ou enviadas, utilize as definições de Sons.

Definir o número de mensagens apresentadas no iPhone: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Mostrar e escolha uma definição.

Pode optar por ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para descarregar mais mensagens quando estiver no Mail, percorra o ecrã até ao fundo da caixa de entrada e toque em “Carregar mais mensagens”.

Nota: No caso das contas Microsoft Exchange, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e escolha a conta Exchange. Toque em “Dias a sincronizar” e escolha o número de dias de e-mail que pretende sincronizar com o servidor.

Definir quantas linhas de cada mensagem são apresentadas na lista de mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Pré-visualizar e escolha uma definição.

Pode optar por ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, é possível percorrer visualmente a lista das mensagens na caixa de correio e receber uma ideia do tema de cada uma.

Definir um tamanho de letra mínimo para as mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Tamanho da letra” e escolha Pequeno, Médio, Grande, Maior ou Gigante.

Definir se o iPhone deve mostrar as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois active ou desactive “Mostrar Para/Cc”.

Se a opção Mostrar classificação Para/Cc estiver ligada, surgem as indicações **To** ou **Cc** junto de cada mensagem da lista, indicando se a mensagem lhe foi enviada directamente ou se é apenas para tomar conhecimento.

Definir se o iPhone deve confirmar se pretende apagar uma mensagem: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, nas definições do Mail, active ou desactive “Perguntar ao apagar”.

Definir se o iPhone carrega automaticamente imagens remotas: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e active ou desactive “Carregar imagens”.

Definir se as mensagens de correio devem ser organizadas por tema: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e active ou desactive “Organizar por tema”.

Definir se o iPhone deve enviar-lhe uma cópia de cada mensagem que enviar: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois active ou desactive “Bcc sempre para mim”.

Adicionar uma assinatura às suas mensagens: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Assinatura, e digite uma assinatura.

É possível definir o iPhone para adicionar uma assinatura (por ex., uma citação predilecta, ou o nome, cargo e número de telefone) no fim de todas as mensagens que enviar.

Definir a conta de e-mail predefinida: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Conta predefinida” e seleccione uma conta.

Esta definição determina a partir de que conta uma mensagem deve ser enviada, quando cria uma mensagem noutra aplicação do iPhone (por exemplo, ao enviar uma fotografia a partir das Fotografias ou ao tocar no endereço de e-mail de uma empresa nos Mapas). Para enviar essa mensagem de outra conta, toque no campo De na mensagem e escolha outra conta.

Contactos

Definir de que forma são organizados os contactos: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois, em Contactos, toque em “Ordenar por” e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para ordenar primeiro pelo nome*, toque em Nome, Apelido.
- *Para ordenar primeiro pelo apelido*, toque em Apelido, Nome.

Definir de que forma são apresentados os contactos: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois, em Contactos, toque em “Ver por” e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para mostrar o nome primeiro*, toque em Nome, Apelido.
- *Para mostrar o apelido primeiro*, toque em Apelido, Nome.

Importar os contactos de um cartão SIM (modelos GSM): seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois toque em “Importar contactos do SIM”.

As informações de contacto do cartão SIM são importadas para o iPhone. Se tiver a opção “Contactos” activa em contas MobileMe, Microsoft Exchange ou CardDAV, terá de escolher a conta à qual pretende adicionar os contactos do cartão SIM.

Calendários

Definir se deve ser emitido um aviso quando receber um convite para uma reunião: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, em Calendário, toque na opção “Aviso novo convite” para activá-la.

Definir a antiguidade dos eventos do calendário no iPhone: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > Sincronizar, e escolha um período de tempo.

Activar a gestão de fuso horário do calendário: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Gestão de fuso horário”, e active a gestão de fuso horário. Seleccione um fuso horário para os calendários, tocando em “Fuso horário” e introduzindo o nome de uma cidade principal.

Quando a gestão de fuso horário está activa, o Calendário apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário da cidade seleccionada. Quando a gestão de fuso horário está inactiva, o Calendário apresenta os eventos no fuso horário da sua localização actual, conforme determinado pela hora da rede.

Definir um calendário predefinido: seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e, em Calendário, toque em “Calendário predefinido” para escolher o calendário predefinido para novos eventos. Esta definição aparece quando se sincroniza mais de um calendário com o iPhone.

Importante: Algumas operadoras não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, o iPhone poderá não apresentar eventos nem avisos sonoros à hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte “Data e hora” na página 218.

Notas

A definição de conta predefinida surge quando configura mais de uma conta para sincronização de notas.

Defina a que conta é atribuída uma nota nova: seleccione “Mail, Contactos, Calendários” e, em Notas, toque em “Conta predefinida” e escolha uma conta.

Telefone

Utilize as definições de Telefone para reencaminhar chamadas, activar ou desactivar chamadas em espera, alterar a sua palavra-passe, etc. Algumas definições só estão disponíveis nos modelos GSM, conforme indicado. Pode haver custos adicionais associados. Contacte a sua operadora para obter informações sobre tarifários e disponibilidade.

FaceTime

Activar ou desactivar o FaceTime (iPhone 4): active ou desactive o FaceTime. Se a opção FaceTime estiver activa, o seu número de telemóvel será partilhado com as pessoas a quem ligar.

Reencaminhamento de chamadas

Reencaminhar chamadas (modelos GSM):

- 1 Seleccione Telefone > Reencaminhamento, e active o reencaminhamento de chamadas.
- 2 No ecrã Reencaminhar, introduza o número de telefone para o qual as chamadas devem ser reencaminhadas.

Para mais informações sobre como reencaminhar chamadas, incluindo o reencaminhamento de chamadas num modelo CDMA, consulte “Reencaminhamento de chamadas” na página 77.

Chamada em espera

Activar ou desactivar chamadas em espera (modelos GSM): seleccione Telefone > “Chamada em espera”, e active ou desactive a opção “Chamada em espera”.

Para mais informações acerca das chamadas em espera, incluindo como activar ou desactivar as chamadas em espera num modelo CDMA, consulte “Chamada em espera” na página 78.

Mostrar o meu número

Mostrar ou ocultar o seu número (modelos GSM): seleccione Telefone > “Mostrar o meu número” e depois active ou desactive a opção “Mostrar o meu número”.

Para mais informações acerca da identificação de chamadas, incluindo como mostrar ou ocultar o seu número num modelo CDMA, consulte “Identificação de chamadas” na página 78.

Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)

Em alguns países ou regiões, os teleimpressores (TTY) são utilizados por pessoas com deficiências auditivas para comunicar digitando ou lendo texto. É possível utilizar o iPhone com um teleimpressor se tiver o cabo adaptador de TTY para o iPhone, vendido separadamente e disponível em muitos países. Visite www.apple.com/pt/store (pode não estar disponível em todos os países ou regiões) ou contacte um retalhista Apple local.

Ligar o iPhone a uma máquina TTY: seleccione Telefone, e active a opção TTY. Em seguida, ligue o iPhone à sua máquina TTY através do adaptador para TTY do iPhone.

Para obter informações sobre como utilizar uma máquina TTY, consulte a documentação fornecida com a máquina.

Para obter mais informações acerca de outras funcionalidades de acessibilidade do iPhone, consulte Capítulo 29, “Acessibilidade,” na página 253.

Fazer chamadas do estrangeiro

Definir o iPhone para adicionar o indicativo correcto ao fazer chamadas a partir de outro país: em Definições, toque em Telefone, e active a opção “Apoio internacional”. Pode, assim, fazer chamadas para o seu país com os números das suas listas de contactos e favoritos, sem ser necessário acrescentar um prefixo ou o indicativo do país. O apoio internacional funciona apenas com números de telefone dos EUA.

Para mais informações, consulte “Utilizar o iPhone no estrangeiro” na página 80.

Alterar a palavra-passe do voicemail

Uma palavra-passe do voicemail ajuda a impedir outras pessoas de aceder ao seu voicemail. É necessário introduzir a palavra-passe apenas quando liga para obter as mensagens de outro telefone. Não será necessário introduzir a palavra-passe quando utilizar o voicemail no iPhone.

Alterar a sua palavra-passe do voicemail: seleccione Telefone > Alterar palavra-passe do voicemail.

Bloquear o seu cartão SIM

É possível bloquear o cartão SIM (modelos GSM), de forma a não poder ser utilizado sem o seu número de identificação pessoal (PIN). Tem de digitar o PIN cada vez que desligar o iPhone e voltar a ligá-lo. Algumas redes móveis requerem um código PIN do SIM para poder utilizar o iPhone.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora. Algumas redes de telemóveis podem não aceitar uma chamada de emergência do iPhone, se o cartão SIM estiver bloqueado.

Activar ou desactivar o PIN do SIM:

- 1 Seleccione Telefone > “PIN do SIM”, e active ou desactive a opção “PIN do SIM”.
- 2 Digite o PIN para confirmar. Utilize o PIN atribuído pela sua rede, ou o PIN predefinido da sua rede móvel.

Alterar o PIN do seu cartão SIM:

- 1 Seleccione Telefone > PIN do SIM.
- 2 Active a opção “PIN do SIM”, e depois toque em “Alterar PIN”.
- 3 Digite o PIN actual, depois digite o PIN novo.
- 4 Digite outra vez o PIN novo para confirmar e toque em OK.

Aceder aos serviços da sua rede

Consoante a sua rede, poderá conseguir aceder a alguns dos serviços da sua rede móvel directamente a partir do iPhone. Por exemplo, pode verificar o seu saldo, contactar a assistência da lista telefónica, ou ver quantos minutos lhe restam.

Aceder aos serviços da sua rede: seleccione Telefone. Depois, percorra o ecrã para baixo e toque no botão para os serviços da sua rede.

É possível que a sua operadora lhe forneça a informação solicitada numa mensagem de texto. Contacte a sua operadora para saber se estes serviços estão sujeitos a custos adicionais.

Safari

As definições do Safari permitem seleccionar o motor de pesquisa da Internet, definir opções de segurança e, para os programadores, activar a depuração.

Geral

Seleccionar um motor de pesquisa: Selecciona Safari > “Motor de pesquisa” e selecciona o motor de pesquisa que deseja utilizar.

Pode definir o Safari para preencher formulários da Internet automaticamente utilizando as informações de contacto, e/ou os nomes e as palavras-passe digitadas anteriormente.

Activar o preenchimento automático: selecciona Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar as informações dos contactos,* active “Usar contactos”, depois selecciona “Os meus dados” e selecciona o contacto que pretende usar.

O Safari usa as informações dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.

- *Para utilizar as informações de nomes e palavras-passe,* active “Nomes e palavras-passe”.

Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente as informações quando torna a visitar o website.

- *Para remover toda a informação do preenchimento automático,* toque em “Eliminar tudo”.

Segurança

Por predefinição, o Safari está configurado para mostrar as funcionalidades da Web, tais como filmes, animações e aplicações web. Pode mudar as definições de segurança para ajudar a proteger o iPhone contra possíveis riscos de segurança provenientes da Internet.

Alterar as definições de segurança: selecciona Safari. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para ser avisado ao visitar sites potencialmente fraudulentos,* active a opção “Fraude - avisos”.

O aviso de fraude protege contra sites potencialmente fraudulentos na Internet. Quando visita um site suspeito, o Safari emite um aviso e não carrega a página.

- *Para activar ou desactivar o JavaScript,* active ou desactive a opção JavaScript.


O JavaScript permite aos programadores da web controlar elementos das páginas — por exemplo, uma página que use JavaScript pode mostrar a data e hora actuais ou fazer com que a página de destino de uma ligação surja numa janela sobreposta à actual.

- *Para bloquear ou permitir janelas pop-up,* active ou desactive a opção “Bloquear pop-ups”. O bloqueio de janelas pop-up só impede as que aparecem quando fecha uma página, ou quando a abre digitando o endereço. Não bloqueia as janelas pop-up que se abrem quando toca numa ligação.

- *Para definir se o Safari deve aceitar cookies*, toque em “Aceitar cookies” e escolha Nunca, “Dos visitados” ou Sempre.

Um cookie é um pedaço de informações que um website coloca no iPhone para que esse website possa se recordar de si quando o visitar outra vez. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para si, com base nas informações que tiver fornecido.

Algumas páginas não funcionam correctamente a menos que o iPhone esteja definido para aceitar cookies.

- *Para apagar uma base de dados*, toque em “Bases de dados” e depois em Editar. Toque em  junto a uma base de dados. Depois toque em Apagar.

Algumas aplicações web usam bases de dados para armazenar informação no iPhone.

- *Para apagar o histórico de páginas web visitadas*, toque em “Apagar histórico”.
- *Para apagar todos os cookies do Safari*, toque em “Apagar cookies”.
- *Para apagar a cache do navegador*, toque em “Apagar cache”.

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas, para que elas se abram mais depressa, da próxima vez que as visitar. Se, ao abrir uma página, esta não mostrar conteúdo novo, pode ser necessário limpar a cache.

Programador

A consola de depuração pode ajudá-lo a resolver erros nas páginas web. Se estiver activa, a consola aparece quando ocorre um erro numa página web.

Activar ou desactivar a consola de depuração: seleccione Safari > Programador e active ou desactive a consola de depuração.

Mensagens

Utilize as definições de Mensagens para ajustar as definições das mensagens SMS e MMS.

Nota: As definições “Mensagens MMS” e “Ver campo Assunto” não aparecem se a funcionalidade de MMS não for suportada pela sua operadora.

Seleccionar se pretende ver uma pré-visualização da mensagem no ecrã principal: seleccione Mensagens e active ou desactive a Pré-visualização.

Definir o número de vezes que o alerta de mensagem deve ser repetido (iOS 4.3): escolha Mensagens, toque em “Toque de aviso” e defina o número de vezes que um alerta deve aparecer se não responder.

Activar ou desactivar MMS: seleccione Mensagens e active ou desactive “Mensagens MMS”. Se as mensagens MMS estiverem desactivadas, não poderá receber anexos de ficheiros por MMS, como, por exemplo, imagens ou áudio.

Activar ou desactivar mensagens de grupo: seleccione Mensagens e active ou desactive “Mensagens de grupo”. (O envio de mensagens em grupo pode não estar disponível em todos os países ou regiões.)

Mostrar uma linha de assunto nas mensagens a enviar ou a receber: seleccione Mensagens e active “Ver campo Assunto”.

Mostrar o número de caracteres nas mensagens a enviar ou a receber: seleccione Mensagens e active “Total de caracteres”. O total de caracteres inclui todos os caracteres — espaços, pontuação e quebras de linha — e aparece enquanto escreve quando a mensagem excede duas linhas.

iPod

Utilize as definições do iPod para ajustar as definições de reprodução de música e vídeos no iPod.

Música

As definições de música aplicam-se às músicas, aos podcasts e aos audiolivros.

Activar ou desactivar a opção “Abanar para mudar”: seleccione iPod, depois active ou desactive “Abanar para mudar”. Quando a opção “Abanar para mudar” está activa, pode abanar o iPhone para activar o modo aleatório e mudar imediatamente a música que está em reprodução.

Definir o iTunes para reproduzir músicas ao mesmo nível de som: No iTunes, seleccione iTunes > Preferências (se estiver a utilizar um Mac) ou Editar > Preferências (se estiver a utilizar um computador com Windows). Depois, clique em Reprodução e seleccione “Ajuste de som”.

Configurar o iPhone para utilizar as definições de volume do iTunes (ajuste de volume): seleccione iPod e active o “Ajuste de volume”.

Utilizar o equalizador para personalizar o som no iPhone: seleccione iPod > EQ e escolha uma definição.

Definir um limite de volume para músicas e vídeos: seleccione iPod > “Limite de volume” e arraste o nivelador para ajustar o volume máximo.

Toque em “Bloquear limite de volume” para atribuir um código, evitando assim posteriores alterações desta definição.

A definição de um limite de volume só limita o volume da música (incluindo podcasts e audiolivros) e dos vídeos (incluindo filmes e programas de TV alugados), e só quando tiver ligado auscultadores, auriculares ou colunas ao conector para auriculares do iPhone.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/.

Mostrar letras de músicas e informação sobre os podcasts: seleccione iPod e active a opção “Letras / Informação”.

Vídeo

As definições de vídeo só se aplicam ao conteúdo em vídeo, incluindo filmes alugados. É possível definir de onde se deve retomar a reprodução de vídeos que se iniciara anteriormente, activar ou desactivar as legendas e configurar o iPhone para reproduzir os vídeos na TV.

Definir o ponto para retomar a reprodução dos vídeos: seleccione iPod > Começar, e depois seleccione se deseja que os vídeos que já começou a ver sejam reproduzidos desde o início ou a partir do local em que ficou.

Activar ou desactivar as legendas: seleccione iPod e active ou desactive as Legendas.

Nota: Nem todos os conteúdos de vídeo são codificados com legendagem opcional.

Saída de TV

Utilize estas definições para controlar como é que o iPhone reproduz vídeos na TV.

Activar ou desactivar o ecrã panorâmico: seleccione iPod e active ou desactive o “Ecrã panorâmico”.

Definir o sinal de TV como NTSC ou PAL: seleccione iPod > “Sinal de TV” e seleccione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são normas de difusão de TV. O iPhone apresenta vídeo NTSC 480p/PAL 576p quando é ligado a um televisor, utilizando um cabo AV por componentes; ou NTSC 480i/PAL 576i, utilizando um cabo AV composto. O televisor pode utilizar NTSC ou PAL, conforme o local onde o tenha comprado. Se não tem a certeza de qual deve usar, consulte a documentação fornecida com a TV.

Para obter mais informações acerca da utilização do iPhone para reproduzir os vídeos na TV, consulte “Ver vídeos numa TV” na página 113.

Fotografias

Diaporamas

Utilize as definições de diaporamas para definir como são apresentadas as fotografias.

Definir a duração de apresentação de cada diapositivo: seleccione Fotografias > “Exibir cada diapositivo” e seleccione a duração.

Definir um efeito de transição: seleccione Fotografias > Transição, e escolha um efeito de transição.


Definir se as apresentações devem ser repetidas: Seleccione Fotografias e ligue ou desligue a opção Repetir.

Definir se as fotografias devem aparecer aleatoriamente ou por ordem: Seleccione Fotografias e active ou desactive a opção Aleatório.

HDR

A definição HDR no iPhone 4 permite-lhe optar por guardar as fotografias com exposição normal, para além das fotografias em versão HDR, quando a opção HDR está activada. Consulte “Tirar fotografias e gravar vídeos” na página 140.

Indique se deseja guardar ambas as versões das fotografias (normal e HDR) (iPhone 4): em Definições, seleccione Fotografias e active/desactive a opção “Guardar foto normal”. Se a opção estiver desactivada, só será guardada a versão HDR da fotografia.

Se guardar ambas as versões, aparece a indicação  HDR no canto superior esquerdo da fotografia HDR, quando os controlos estão visíveis.

Notas

Utilize as definições da aplicação Notas para alterar o tipo de letra usado nas notas, e para definir a conta predefinida das notas que criar no iPhone.

Alterar o tipo de letra: escolha Notas e seleccione o tipo de letra que pretende usar.

Definir a conta predefinida para criar notas: escolha Notas e toque em “Conta predefinida”. Em seguida, seleccione uma conta ou toque em “No meu iPhone” se não quiser que as notas criadas no iPhone sejam sincronizadas com uma conta.

Store

Utilize as definições da Store para iniciar sessão numa conta Apple, criar uma nova conta Apple ou editar uma existente. Se tiver várias contas Apple, pode utilizar as definições da Store para terminar a sessão numa das contas e iniciar sessão noutra.

Por predefinição, a conta Apple que aparece nas definições de Store é aquela a que acedeu quando sincronizou o iPhone com o computador.

Iniciar sessão numa conta Apple: escolha Store e toque em “Iniciar sessão”. Depois, toque em “Introduzir ID Apple existente” e digite o seu ID Apple e a palavra-passe.

Ver e editar a informação da sua conta: escolha Store, toque no seu ID Apple e depois toque em “Ver ID Apple”. Toque num elemento para o editar. Para alterar a palavra-passe da conta, toque no campo “ID Apple”.

Iniciar sessão com um ID Apple diferente: escolha Store e toque em Sair, depois toque em “Iniciar sessão”.

Criar um ID Apple: escolha Store e toque em “Iniciar sessão”, depois toque em “Criar novo ID Apple” e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Nike + iPod

Utilize as definições de Nike + iPod para activar e personalizar a aplicação Nike + iPod. Consulte Capítulo 27, “Nike + iPod,” na página 242.



Acerca da aplicação Contactos

Os Contactos tornam mais fácil telefonar, enviar e-mails e SMS aos seus amigos e conhecidos. Pode adicionar contactos directamente no iPhone, ou sincronizar os contactos a partir das aplicações no computador. Se tiver uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange com a opção de Contactos activa, ou uma conta CardDAV compatível, pode sincronizar os seus contactos “over the air” sem ter de ligar o iPhone ao computador.

Pode abrir os Contactos no ecrã principal ou a partir da aplicação Telefone.

Adicionar contactos

Pode adicionar contactos ao iPhone das seguintes formas:

- No iTunes, sincronize os contactos do Google ou do Yahoo! ou sincronize-os com as aplicações no seu computador (consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 58)
- Configure uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange no iPhone, com a opção de Contactos activa (consulte “Configurar contas MobileMe” na página 28 ou “Configurar contas Microsoft Exchange” na página 29)
- Instale um perfil que configure uma conta Exchange, com a opção de Contactos activa (consulte www.apple.com/pt/iphone/business)
- Configure uma conta LDAP ou CardDAV no iPhone
- Introduza os contactos directamente no iPhone
- Importar os contactos de um cartão SIM (modelos GSM)

O número de contactos que pode adicionar é limitado apenas pelo espaço de memória do iPhone.

Configurar uma conta LDAP ou CardDAV:

- 1 em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário” e depois em “Conta nova”.
- 2 Toque em Outra e depois em “Adicionar conta LDAP” ou “Adicionar conta CardDAV”.
- 3 Digite os dados da sua conta e toque em Seguinte para verificar a conta.
- 4 Toque em Guardar.

Quando tiver configurado uma conta LDAP, pode ver e pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua empresa ou organização. O servidor aparece como um novo grupo nos Contactos. Uma vez que os contactos LDAP não são descarregados para o iPhone, é necessário ter uma ligação à Internet para lhes aceder. Verifique junto do administrador do sistema quais as definições específicas para a conta e outros requisitos (como, por exemplo, VPN).

Quando configura uma conta CardDAV, os contactos da conta são sincronizados “over the air” com o iPhone. Se disponível, também poderá pesquisar os contactos no servidor CardDAV da sua empresa ou organização.

Importar contactos do cartão SIM de outro telefone (aplicável apenas a modelos GSM) Em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário” e depois toque em “Importar contactos do SIM”.

As informações de contacto do cartão SIM são importadas para o iPhone. Se tiver a opção de Contactos activada em contas MobileMe e Microsoft Exchange, terá de escolher a conta à qual pretende adicionar os contactos do cartão SIM.

Importante: O iPhone não armazena contactos no próprio cartão SIM.

Pesquisar contactos

Pode procurar pelo nome próprio, apelido e nome da empresa dos seus contactos no iPhone. Se tiver uma conta Microsoft Exchange configurada no iPhone, poderá também ser possível pesquisar os contactos da sua organização, na lista global de endereços (GAL) da empresa. Se tiver uma conta LDAP configurada no iPhone, pode pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua organização. Se tiver uma conta CardDAV, pode pesquisar os contactos sincronizados com o iPhone, ou os contactos pesquisáveis num servidor CardDAV compatível.

Pode procurar pelo nome próprio, apelido e nome da empresa. Enquanto escreve no campo de pesquisa, os contactos com informações correspondentes aparecem imediatamente.

Pesquisar contactos: em Contactos, toque no campo de pesquisa, no topo de qualquer lista de contactos, e escreva o nome que pretende pesquisar. (Para se deslocar rapidamente até ao início da lista, toque na barra de estado.)

Pesquisar uma lista GAL: toque em Grupos, toque em Directórios no fundo da lista, e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar nem guardar contactos da lista GAL no iPhone.

Pesquisar num servidor LDAP: toque em Grupos, toque no nome do servidor LDAP e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar nem guardar contactos LDAP no iPhone.

Pesquisar um servidor CardDAV: Toque em Grupos, toque no grupo CardDAV pesquisável, no fundo da lista, e escreva o nome que pretende pesquisar.

Não é possível editar os contactos CardDAV pesquisáveis a partir do servidor, mas pode editar os contactos CardDAV sincronizados no iPhone.

As pesquisas feitas a partir do ecrã principal incluem os contactos. Consulte “Pesquisar” na página 46.



Gerir contactos no iPhone

Adicionar um contacto ao iPhone: toque em Contactos e em **+**.

Apagar um contacto	Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar. Desloque para baixo e toque em “Apagar contacto”.
Adicionar um contacto com o teclado numérico	Toque em “Teclado”, digite um número e toque em +👤 . Toque em “Criar novo contacto” e introduza as informações da pessoa que lhe ligou ou toque em Adicionar e escolha um contacto.
Introduzir uma pausa breve (dois segundos) num número	Toque em +*** e depois em Pausa. Um sistema telefónico poderá requerer uma ou mais pausas antes de marcar uma extensão, por exemplo. As pausas aparecem sob a forma de vírgulas quando o número é guardado.
Introduzir uma pausa prolongada num número	Toque em +*** e depois em Wait (Aguardar). Uma pausa prolongada aparece sob a forma de ponto e vírgula quando o número é guardado. Durante a marcação de um número, o iPhone faz uma pausa quando chega ao ponto e vírgula e aguarda até que toque no botão Marcar para continuar.
Adicionar aos contactos o número de telefone de uma chamada recente	Toque em Recentes e em 📞 , junto ao número. Depois, toque em “Criar novo contacto” ou em “Adicionar a um contacto” e escolha um contacto.


Editar informação de contactos: Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar.

- *Adicionar informação:* preencha um campo vazio.
- *Adicionar um endereço:* toque em **+📍** Adicionar endereço.

- *Adicionar um campo não mostrado:* toque em  Adicionar campo.
- *Mudar o toque de chamada para o contacto:* toque no campo de toque de chamada e seleccione um toque. Para usar o toque de chamada predefinido das definições Som, seleccione Predefinição.
- *Apagar um elemento:* toque em  e depois em Apagar.

Pode modificar as etiquetas de campo tocando na etiqueta e seleccionando uma diferente. Para criar uma etiqueta personalizada, desloque-se para o fundo da lista e toque em “Adicionar etiqueta personalizada”.

Se sincronizar etiquetas no seu computador e também sem usar fios, poderá associar contactos para criar um contacto unificado.

Relacionar um contacto: Em modo de edição, toque em  “Relacionar Contacto” e seleccione um contacto.

Consulte “Contactos unificados” na página 240.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Toque em Contactos, e depois seleccione um contacto.
- 2 Toque em Editar e em “Adicionar fotografia” ou numa fotografia já existente.
- 3 Toque em “Tirar fotografia” e tire uma fotografia com a câmara. Ou toque em “Escolher existente” e seleccione uma fotografia.
- 4 Arraste e dimensione a fotografia como desejar.
- 5 Toque em Usar (nova fotografia) ou Escolher (fotografia existente).


Utilizar informações de contactos

Pode utilizar o conteúdo do ecrã de informações de um contacto para:

- Ligar ao contacto
- Criar uma mensagem de e-mail no Mail, endereçada ao contacto
- Abrir a página principal do contacto no Safari
- Encontrar a localização do contacto na aplicação Mapas e obter indicações
- Enviar uma mensagem de texto ao contacto
- Partilhar as informações do contacto com outras pessoas
- Adicionar um número de telefone do contacto à sua lista de favoritos
- Fazer uma videochamada FaceTime

Utilizar o ecrã de informação de um contacto: toque em Contactos e escolha um contacto. Depois, toque num elemento.



Uma estrela ao lado de um número de telefone significa que o número está na sua lista de favoritos.  surge no botão do FaceTime se tiver feito uma chamada FaceTime com esse contacto anteriormente.

Ver o seu próprio número de telefone: toque em Contactos e desloque para o topo da lista. (Não disponível em todos os países ou regiões.)

Contactos unificados

Quando sincroniza contactos com várias contas, poderá ter entradas para a mesma pessoa em mais de uma conta. Para evitar a acumulação de contactos redundantes na lista Contactos do iPhone, os contactos guardados em contas diferentes que tenham o mesmo nome e apelidos são relacionados e apresentados como um único *contacto unificado* (a menos que tenham nomes do meio diferentes). Ao visualizar um contacto unificado, o título Informação aparece na parte superior do ecrã. Os contactos unificados só aparecem na lista Contactos.




As contas de origem de um contacto unificado são apresentadas na parte inferior do ecrã, em “Fichas relacionadas”.



Ver informações de contacto de uma conta de origem: toque numa das contas de origem.

Desrelacionar um contacto: Toque em Editar, toque em  e depois em Desrelacionar.

Relacionar um contacto: Toque em Editar, depois toque em  e escolha um contacto.

Se relacionar contactos com nomes ou apelidos diferentes, os nomes dos contactos individuais não mudam, mas apenas um dos nomes aparecerá na ficha unificada. Para escolher o nome que pretende ver na ficha unificada, toque na ficha relativa ao nome que prefere e toque em “Usar este nome na ficha unificada”.

Os contactos relacionados não são agrupados. A menos que edite um contacto unificado, os contactos das contas de origem permanecem distintos e inalterados. Se alterar as informações de um contacto unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem em que essa informação já existia. Se adicionar informação a um contacto unificado, essa informação será adicionada ao contacto de cada conta de origem.

As informações sobre os contactos relacionados também aparecem na parte inferior do ecrã de informações de um contacto quando este é visualizado a partir de uma conta de origem específica (e não a partir da lista Contactos), o que lhe permite ver o ecrã de informações e o contacto relacionado de cada conta de origem.



Activar a aplicação Nike + iPod

Quando é activada em Definições, a aplicação Nike + iPod aparece no ecrã principal. Com um sensor Nike + iPod (vendido separadamente), a aplicação Nike + iPod fornece um feedback falado da velocidade, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada. Pode enviar os dados dos seus treinos para o website nikeplus.com, onde pode acompanhar o seu progresso, estabelecer objectivos e participar em desafios.



Activar ou desactivar o Nike + iPod: em Definições, seleccione Nike + iPod e active ou desactive Nike + iPod. Quando o Nike + iPod é activado, o ícone da aplicação aparece no ecrã principal.

Consulte a documentação Nike + iPod para mais informações sobre como configurar e utilizar a aplicação Nike + iPod.

Ligar um sensor

Da primeira vez que iniciar uma sessão de treino, ser-lhe-á pedido para activar o sensor. Esta acção liga automaticamente o sensor com o iPhone. Também pode utilizar as definições Nike + iPod para ligar um sensor ao iPhone.

A aplicação Nike + iPod só pode estar ligada a um sensor de cada vez. Para utilizar um sensor diferente, utilize as definições Nike + iPod para fazer uma ligação a um novo sensor.

Ligar um sensor ao iPhone:

- 1 Coloque o sensor Nike + iPod no sapato.
- 2 Nas Definições do iPhone, seleccione Nike + iPod > Sensor.
- 3 Toque em “Ligar novo” e comece a andar segundo as instruções.
- 4 Toque em OK quando o sensor estiver ligado.

Fazer exercício com Nike + iPod

Depois de activar o Nike + iPod e de colocar o sensor Nike + iPod no sapato preparado para Nike+, já poderá utilizar a aplicação Nike + iPod para fazer exercício.

Fazer exercício com Nike + iPod:

- 1 Na aplicação Nike + iPod do iPhone, toque em “Sessões de treino” e seleccione um tipo de exercício.
- 2 Dependendo do treino escolhido, poderá ser necessário estabelecer objectivos por tempo, distância ou calorias.
- 3 Seleccione uma lista de reprodução ou outra opção de áudio e comece a sessão de treino.
- 4 Quando terminar a sessão de treino, toque em “Acabar treino”.

Para ligar o “Feedback falado” ou outras opções, consulte “Definições da aplicação Nike + iPod” na página 245.

Como enviar “Sessões de treino” para Nikeplus.com

Quando ligar o iPhone ao iTunes pela primeira vez depois de uma sessão de treino, ser-lhe-á apresentada a possibilidade de enviar automaticamente as suas sessões de treino para Nike+ ao fazer a sincronização do iPhone. Clique em Enviar para enviar a sessão de treinos para nikeplus.com e definir o iTunes para enviar automaticamente as futuras sessões de treino quando fizer a sincronização do iPhone com o iTunes.

Se clicar em “Não enviar”, poderá configurar o iTunes para fazer o envio mais tarde.

Configure o iTunes para enviar automaticamente as sessões de treino para nikeplus.com quando fizer a sincronização do iPhone com o iTunes:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
- 2 No iTunes, clique em Nike + iPod na parte superior do ecrã e seleccione “Enviar sessões de treino para nikeplus.com automaticamente”.
- 3 Clique “Visitar nikeplus.com” ou clique em Visitar na caixa de diálogo que aparece.
- 4 Clique em “Guardar corridas” e aceda à sua conta (ou registe-se, se ainda não o fez).

Enviar sessões de treino para nikeplus.com sem utilizar fios através do iPhone:

- 1 Na aplicação Nike + iPod do iPhone, toque em Histórico.
Certifique-se de que o iPhone está ligado à Internet.
- 2 Toque em “Enviar a Nike+”.
- 3 Escreva o seu endereço de e-mail e a palavra-passe da sua conta nikeplus.com e toque em “Aceder a Nike +”.

Se não tem uma conta nikeplus.com, toque em “Aceder a Nike+” para criar uma.

Para ver as suas sessões de treino em nikeplus.com, aceda à sua conta e siga as instruções do ecrã.

Como calibrar o Nike + iPod

A aplicação Nike + iPod é calibrada com uma sessão de treino terminada. Só pode calibrar sessões de treino com uma distância de quatrocentos metros ou mais.

Calibrar o iPhone:

- 1 Corra ou ande uma distância conhecida e toque em “Acabar treino”.
- 2 Toque em Calibrar, digite a distância e toque em OK.

Repor a calibragem predefinida da aplicação Nike + iPod: em Definições, seleccione Nike + iPod e toque em “Repor calibragem”.

Definições da aplicação Nike + iPod

Em Definições, seleccione Nike + iPod para activar e ajustar as definições para a aplicação Nike + iPod.

Escolher uma PowerSong: seleccione PowerSong e escolha uma música da sua biblioteca.

Activar ou desactivar o feedback falado: seleccione “Feedback falado” e escolha uma voz masculina ou feminina para acompanhar o treino, ou Não para desligar o feedback falado.

Definir uma preferência para as distâncias: seleccione Distância e depois escolha Milhas ou Quilómetros para medir a distância percorrida no treino.

Definir o seu peso: seleccione Peso, e deslize o dedo para ajustar o seu peso.

Definir a orientação do ecrã: seleccione “Bloquear ecrã” e depois escolha a sua orientação de ecrã preferida.

Configurar o sensor Nike + iPod: seleccione Sensor, depois siga as instruções no ecrã para configurar o sensor (vendido separadamente).

Pode utilizar um comando Nike+ compatível (vendido separadamente) para controlar o Nike + iPod sem utilizar fios. Antes de utilizar um comando pela primeira vez, deve configurá-lo no iPhone.

Configurar o comando Nike + iPod: seleccione Comando, depois siga as instruções no ecrã para configurar o comando (produto de outros fabricantes, vendido separadamente).

Repor a calibragem predefinida da aplicação Nike + iPod: toque em “Repor calibragem”.




Acerca do iBooks

O iBooks é uma forma fantástica de ler e comprar livros. Descarregue da App Store a aplicação gratuita iBooks para poder aceder a todo o tipo de livros, dos clássicos aos best sellers, a partir da iBookstore integrada. Depois, quando descarregar um livro, ele aparecerá na sua estante.

Adicione livros em formato ePub e ficheiros PDF à estante através do iTunes. Depois, toque num livro ou PDF para começar a ler. O iBooks memoriza o ponto onde parou a leitura, para que a possa retomar facilmente. Uma vasta gama de opções facilita a leitura dos livros.

Nota: a aplicação iBooks e a iBookstore podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou regiões.

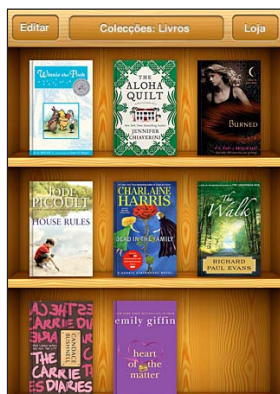

Disponível na iBookstore. A disponibilidade dos títulos está sujeita a alterações.

Para descarregar a aplicação iBooks e utilizar a iBookstore, necessita de uma ligação à Internet e de uma conta Apple. Se não tiver uma conta da Apple ou se pretender efectuar compras com outra conta da Apple, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 233.

Sincronizar livros e ficheiros PDF

Utilize o iTunes para sincronizar os seus livros e ficheiros PDF entre o iPhone e o computador. Basta ligar o iPhone ao computador e seleccionar os elementos que pretende sincronizar no painel Livros.

Pode sincronizar os livros comprados ou descarregados da iBookstore. Também é possível adicionar livros ePub e ficheiros PDF não protegidos por DRM à sua biblioteca do iTunes. Existem diversos websites que oferecem livros em formato ePub e PDF.

Sincronizar um livro ePub ou PDF com o iPhone: Descarregue o livro ou PDF utilizando o computador. Em seguida, no iTunes, seleccione Ficheiro > “Adicionar à biblioteca” e seleccione o ficheiro. Ligue o iPhone ao computador, seleccione o livro ou PDF no painel Livros do iTunes e, em seguida, sincronize o iPhone.

Se um PDF não aparecer no painel Livros, terá de alterar o tipo de ficheiro no iTunes. Procure o PDF na sua biblioteca do iTunes, seleccione-o e escolha Ficheiro > Informações. Na secção Opções da janela de informações sobre o ficheiro, seleccione Livro no menu instantâneo “Tipo de conteúdo” e clique em OK.

Utilizar a iBookstore

Na aplicação iBooks, toque em Loja para abrir a iBookstore. Depois, pode navegar pelos livros em destaque ou pelos mais vendidos e procurar livros por autor ou tema. Se encontrar um livro de que goste, pode comprá-lo e descarregá-lo.

Nota: Nem todas as funcionalidades da iBookstore estão disponíveis em todas as regiões.

Obter mais informações: Na iBookstore, é possível ler o resumo de um livro, ler ou escrever uma crítica e descarregar uma amostra do livro antes de o comprar.

Comprar um livro: procure o livro pretendido, toque no preço e depois em “Comprar agora”. Aceda à sua conta Apple e toque em OK. Alguns livros poderão estar disponíveis para descarga gratuita.


A compra é debitada na sua conta da Apple. Se fizer mais compras durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Caso já tenha comprado um livro e pretenda descarregá-lo novamente, toque em Compras na iBookstore e procure o livro na lista. Depois, toque em “Voltar a descarregar”.

Os livros que comprar serão sincronizados com a biblioteca do iTunes da próxima vez que sincronizar o iPhone com o computador. Assim, poderá ter disponível uma cópia de segurança caso apague o livro do iPhone.

Ler livros

Ler um livro é muito fácil. Vá à estante e toque no livro que deseja ler. Se não vir o livro que procura, toque no nome da actual colecção no cimo do ecrã para ir para outras colecções.

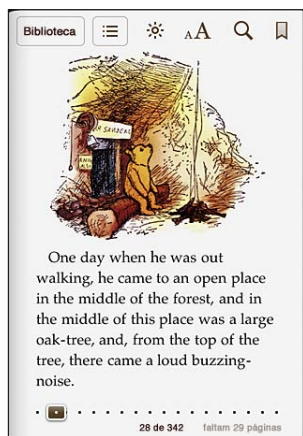

Virar de página: toque junto da margem esquerda ou direita de uma página ou passe os dedos no ecrã para a esquerda ou para a direita. Para mudar a direcção em que a página vira quando toca na margem esquerda, vá a Definições > iBooks.


Ir para uma página específica: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos. Desloque o controlo de navegação visível no fundo do ecrã para a página pretendida para que seja apresentada.

Ir para o índice: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos e depois toque em . Toque numa entrada para saltar para essa página, ou toque em Retomar para voltar à página actual.

Adicionar ou remover um marcador: Toque no botão da fita para definir um marcador. É possível ter múltiplos marcadores. Para eliminar um marcador, toque no marcador que pretende eliminar. Não é necessário definir um marcador quando fecha um livro; o iBooks memoriza e apresenta a página onde interrompeu a leitura quando voltar a abrir o livro.

Adicionar, remover ou editar um destaque: toque e mantenha o dedo sobre qualquer palavra até que apareça seleccionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a selecção. Depois, toque em Destacar. Para remover um destaque, toque no texto destacado e depois em "Remover destaque". Para alterar a cor de um destaque, toque no texto destacado. Depois, toque em Cores e seleccione uma cor a partir do menu.

Adicionar, remover ou editar uma nota: toque e mantenha o dedo sobre qualquer palavra até que apareça seleccionada. Utilize os pontos de captura para ajustar a selecção. Depois, toque em Nota. Escreva algum texto, depois toque em OK. Para ver uma nota, toque no indicador que aparece na margem junto ao texto destacado. Para remover uma nota, toque no texto destacado e depois em “Apagar nota”. Para alterar a cor de uma nota, toque no texto destacado. Depois, toque em Cores e seleccione uma cor no menu.

Ver todos os marcadores, destaques e notas: para ver os marcadores, destaques e notas que adicionou, toque em . Depois, toque em Marcadores. Para ver uma nota, toque no respectivo indicador.

Ampliar uma imagem: dê dois toques na imagem.

Se quiser ler um livro deitado, pode usar o bloqueio da orientação para impedir que o ecrã rode se rodar o iPhone. iPhone Consulte “Visualizar em orientação vertical ou horizontal” na página 34.

Ler documentos PDF

Pode usar o iBooks para ler documentos PDF. Vá à estante e toque em Colecções. Seleccione uma colecção e depois toque no PDF que deseja ler.


Virar de página: passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

Ampliar uma página: junte os dedos no ecrã para ampliar e depois percorra a página até encontrar a parte que procura.

Ir para uma página específica: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos. Depois, nos controlos de navegação apresentados no fundo da página, arraste até aparecer o número da página pretendida, ou toque numa miniatura para saltar para essa página.

Adicionar ou remover um marcador: Toque no botão da fita para definir um marcador. É possível ter múltiplos marcadores. Para eliminar um marcador, toque no marcador que pretende eliminar.

Não é necessário definir um marcador quando fecha um PDF; o iBooks memoriza e apresenta a página onde interrompeu a leitura quando voltar a abri-lo.

Ir para o índice: toque perto do centro da página actual para visualizar os controlos e depois toque em . Toque numa entrada para saltar para essa página, ou toque em Retomar para voltar à página actual. Se o autor não tiver definido um índice, pode tocar no ícone de uma página para saltar para essa página.

Alterar o grafismo de um livro

Para fazer alterações ao grafismo de um livro, aceda aos controlos tocando na zona central da página.

Alterar o tipo ou o tamanho da letra: toque em AA e depois, na lista apresentada, toque em A ou em A para reduzir ou aumentar o tamanho da letra. Para mudar o tipo de letra, toque em “Tipos de letra” e escolha um na lista apresentada. A alteração do tipo e tamanho da letra também modifica a formatação do texto.

Alterar o brilho: toque em ☼ para regular o brilho.

Alterar a cor da página e da letra: toque em AA e depois active a opção Sépia para alterar a cor da página e do tipo de letra. Esta definição aplica-se a todos os livros.

É possível alterar o modo como a aplicação iBooks justifica o texto dos parágrafos em Definições > iBooks.

Procurar livros e documentos PDF

Para encontrar um livro rapidamente na estante, pode procurar pelo nome do autor ou pelo título. Também pode pesquisar o conteúdo de um livro para encontrar todas as referências a uma palavra ou frase que lhe interesse. Também pode pesquisar na Wikipedia ou no Google para procurar outros recursos relacionados.

Procurar um livro: Vá à estante. Se for necessário, mude para a colecção em que pretende pesquisar. Toque na barra de estado para se deslocar para a parte superior do ecrã. Depois, toque na lupa. Escreva uma palavra que faça parte do título de um livro ou do nome do autor, e toque em Pesquisar. Os livros correspondentes à pesquisa são apresentados na estante.

Pesquisar num livro: abra um livro e toque na zona central da página para fazer aparecer os controlos. toque na lupa, escreva os termos a pesquisar e toque em Pesquisar. Toque num resultado na lista para ir para essa página do livro.

Para fazer a pesquisa no Google ou na Wikipedia, toque em “Pesquisar no Google” ou em “Pesquisar na Wikipedia”. O Safari abre-se e apresenta o resultado.

Para procurar uma palavra rapidamente num livro, toque na palavra sem levantar o dedo, e toque em Pesquisar.

Procurar o significado de uma palavra

Pode procurar o significado de uma palavra utilizando o dicionário.

Procurar uma palavra: seleccione uma palavra num livro e toque em Dicionário no menu apresentado. Os dicionários podem não estar disponíveis para todos os idiomas.


Ouvir a leitura de um livro


caso sofra de alguma deficiência visual, pode utilizar o VoiceOver para ouvir a leitura de um livro. Consulte “VoiceOver” na página 254.

Alguns livros podem não ser compatíveis com o VoiceOver.

Imprimir e enviar um PDF por e-mail

Pode usar a aplicação iBooks para enviar uma cópia de um PDF por e-mail, ou imprimir parte ou a totalidade do PDF numa impressora suportada.


Enviar um PDF por e-mail: abra o PDF, toque em  e escolha “Enviar documento por e-mail”. Aparecerá uma nova mensagem com o PDF em anexo. Depois de endereçar e escrever a sua mensagem, toque em Enviar.

Imprimir um PDF: abra o PDF, toque em  e escolha Imprimir. Seleccione uma impressora, o intervalo de páginas e o número de cópias, depois toque em Imprimir. Para mais informações, consulte “Imprimir” na página 44.

Só é possível enviar por e-mail ou imprimir documentos PDF. Estas opções não estão disponíveis para livros ePub.


Organizar a estante

Utilize a estante para explorar os seus livros e documentos PDF. Também é possível organizar os elementos em colecções.

Ordenar a estante: na estante, toque na barra de estado para ir para a parte superior do ecrã, depois toque em  e seleccione um método de ordenar entre as opções apresentadas no fundo do ecrã.

Reorganizar os elementos na estante: toque num livro ou PDF e mantenha pressionado, e arraste-o para outro sítio na estante.

Apagar um elemento da estante: vá à estante e toque em Editar. Toque em todos os livros e documentos PDF que deseja apagar, de modo a aparecer um visto em cada um deles, e depois toque em Apagar. Quando concluir, toque em OK. Se apagar um livro que comprou, pode voltar a descarregá-lo a partir das Compras da iBookstore. Se tiver sincronizado o dispositivo com o seu computador, o livro também permanece na biblioteca do iTunes.

Criar, alterar o nome ou apagar uma colecção: toque no nome da colecção que está a ver (por exemplo, Livros ou PDFs) para fazer aparecer a lista de colecções. Toque em Nova para adicionar uma nova colecção. Para pagar uma colecção, toque em Editar, depois toque em  e em Apagar. Não é possível editar ou remover as colecções de livros e documentos PDF incorporadas. Para editar o nome da colecção, toque no seu nome. Quando concluir, toque em OK.

Mover o livro ou PDF para uma colecção: vá à estante e toque em Editar. Toque em todos os livros ou documentos PDF que deseja mover, de modo a aparecer um visto em cada um deles, e depois toque em Mover e seleccione uma colecção. Os elementos não podem pertencer a mais de uma colecção em simultâneo. Quando adiciona um livro ou um PDF à estante pela primeira vez, ele é colocado na colecção Livros ou PDFs. A partir daí, pode movê-lo para uma colecção diferente. Pode criar colecções para o trabalho e escola, por exemplo, ou como bibliografia ou leitura por prazer.

Ver uma colecção: toque no nome da actual colecção no cimo do ecrã e, depois, escolha outra na lista apresentada.

Sincronização de marcadores e notas

O iBooks guarda os marcadores, as notas e as informações sobre a página actual na sua conta Apple para que estejam sempre actualizados e possa completar a leitura de um livro utilizando vários dispositivos. No caso dos documentos PDF, são sincronizados os marcadores e a informação sobre a página actual.

Activar ou desactivar a sincronização de marcadores: vá a Definições > iBooks e active ou desactive a opção “Sincronizar marcadores”.

É necessário ter uma ligação activa à Internet para sincronizar as definições. O iBooks sincroniza as informações sobre todos os livros, quando abre ou sai da aplicação. A informação relativa a livros individuais também é sincronizada quando abre ou fecha um livro.

Funcionalidades de acesso universal

Além de todas as funcionalidades que fazem com que o iPhone seja facilmente utilizado por qualquer pessoa, as funcionalidades de acessibilidade facilitam a utilização do iPhone por parte de utilizadores com necessidades especiais a nível visual, auditivo e/ou físico. Estas funcionalidades de acessibilidade incluem:

- VoiceOver
- Zoom
- Texto grande
- Branco sobre preto
- Áudio mono
- Enunciar
- Suporte para linhas braille

Com excepção do VoiceOver, estas funcionalidades de acessibilidade funcionam com todas as aplicações do iPhone, incluindo aplicações de terceiros descarregadas da App Store. O VoiceOver funciona com todas as aplicações pré-instaladas no iPhone e com muitas aplicações de terceiros.


Para obter mais informações acerca das funcionalidades de acessibilidade do iPhone, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Cada funcionalidade de acessibilidade pode ser ligada ou desligada nas definições de acessibilidade do iPhone. Também é possível activar e desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes quando o iPhone estiver ligado ao computador.

Activar e desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos.
- 3 No painel Sumário, clique em “Configurar acesso universal”, na secção Opções.

- 4 Selecciona as funcionalidades de acessibilidade que pretende utilizar e clique em OK.

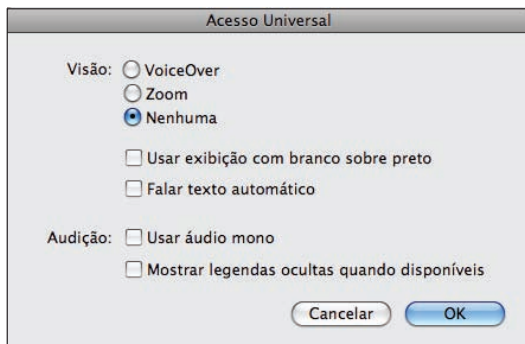

A funcionalidade “Texto grande” só pode ser activada ou desactivada nas definições do iPhone. Consulte “Texto grande” na página 270.

É ainda possível activar ou desactivar a opção “Legendas para deficientes auditivos”, nas definições do iPod. Consulte “Vídeos” na página 110.

VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPhone sem o ver. O VoiceOver enuncia os elementos no idioma seleccionado nas definições de Internacional, que podem ser determinadas pelas definições dos formatos regionais.

Nota: O VoiceOver está disponível em muitos idiomas, mas não em todos.

O VoiceOver descreve todos os elementos apresentados no ecrã à medida que são seleccionados. Quando um elemento é seleccionado, fica rodeado por um rectângulo preto (para benefício dos utilizadores que podem ver o ecrã) e o VoiceOver diz o nome ou descreve o elemento. Ao rectângulo preto chama-se cursor do VoiceOver. Se for seleccionado texto, o VoiceOver lê o texto. Se um controlo (como um botão ou um comutador) for seleccionado e estiver activada a opção “Enunciar pistas”, o VoiceOver poderá enunciar a acção do elemento ou fornecer instruções ao utilizador. Por exemplo, “dê dois toques para abrir”.

Quando entra num novo ecrã, o VoiceOver emite um som e depois, automaticamente, selecciona e enuncia o primeiro elemento no ecrã (normalmente o elemento no canto superior esquerdo). O VoiceOver também informa quando o ecrã muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueado ou desbloqueado.

Configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPhone. Quando o VoiceOver está activado, tem de utilizar os gestos do VoiceOver para funcionar com o iPhone, mesmo para desactivar novamente o VoiceOver e voltar ao funcionamento normal.

Activar ou desactivar o VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão de ligar/desligar o VoiceOver.

Também é possível definir que um toque triplo no botão principal activa ou desactiva o VoiceOver. Consulte “Triplo clique no botão principal” na página 272.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Activar ou desactivar as pistas enunciadas: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão para ligar/desligar a opção “Enunciar pistas”. Quando a opção “Enunciar pistas” está ligada, o VoiceOver pode dizer-lhe qual a acção do elemento ou fornecer-lhe instruções: por exemplo, “dê um duplo toque para abrir”. A opção de enunciar pistas está ligada, por predefinição.

Definir a velocidade de enunciação do VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e regule o nivelador da velocidade de enunciação.

Adicionar velocidade de enunciação ao rotor: Em Definições, escolha Geral > Acessibilidade e toque em “Incluir no rotor” para activar esta opção.

É possível seleccionar o tipo de feedback que obtém quando digita. Pode definir o VoiceOver para enunciar caracteres, palavras, ambos ou nada. Se seleccionar um feedback de caracteres e de palavras, o VoiceOver enuncia cada carácter à medida que é digitado, enunciando depois a palavra toda quando esta é terminada com a introdução de um espaço ou sinal de pontuação.

Seleccionar a opção de enunciar ao digitar: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Enunciar ao digitar. Pode escolher entre Caracteres, Palavras, “Caracteres e palavras” ou Nada para os teclados de software e para teclados Apple sem fios (consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 43).

<p>Usar fonética</p>	<p>Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque para activar a opção “Usar fonética”.</p> <p>Utilize esta opção quando estiver a escrever ou a ler carácter-a-carácter, pois ajuda a ter a noção correcta de quais os caracteres que já foram enunciado. Quando a opção “Usar fonética” está ligada, o VoiceOver diz primeiro a letra e, depois, diz uma palavra que comece por essa letra. Por exemplo, se seleccionar a letra “f”, o VoiceOver diz “efe” e, um momento mais tarde, “foxtrot”.</p>
<p>Mudança de tom</p>	<p>Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque para activar a opção “Mudança de tom”.</p> <p>O VoiceOver utiliza um tom mais agudo quando é introduzida uma letra; e um tom mais grave quando apaga uma. O VoiceOver também utiliza um tom mais agudo quando diz o primeiro elemento de um grupo (por ex., uma lista ou uma tabela) e um tom mais grave quando diz o último elemento de um grupo.</p>

Por predefinição, o VoiceOver utiliza o idioma que estiver definido para o iPhone. É possível configurar um idioma diferente para o VoiceOver.

Definir o idioma que o iPhone deve utilizar: em Definições, seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione em seguida o idioma e toque em OK. Alguns idiomas podem ser determinados pelas definições dos formatos regionais. Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Formato da região”, seleccionando em seguida o formato.

Definir o idioma que o VoiceOver deve utilizar: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Controlo por voz” e depois toque no idioma.

Se alterar o idioma do iPhone, pode ser necessário voltar a definir o idioma do VoiceOver.

Defina as opções do rotor para navegação na Web: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor web. Toque para seleccionar ou anular a selecção das opções. Para alterar a posição de um elemento na lista, toque no ☰ junto ao elemento. Depois, arraste-o para cima ou para baixo.

Selecione os idiomas disponíveis no rotor de idiomas: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > “Rotor de idiomas” e toque para seleccionar o(s) idioma(s) que pretende ver no rotor de idiomas. Para alterar a posição de um idioma na lista, toque em ☰ junto ao idioma e arraste-o para cima ou para baixo.

O rotor de idiomas está sempre disponível quando tiver seleccionado mais do que um idioma.

Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está activado, os gestos padrão de toque no ecrã produzem efeitos diferentes. Estes e alguns outros gestos permitem a movimentação pelo ecrã e o controlo dos elementos individuais quando são seleccionados. Os gestos do VoiceOver utilizam dois ou três dedos para tocar ou deslizar. Para obter os melhores resultados quando utilizar gestos de dois ou três dedos, esteja descontraído e deixe que os dedos toquem no ecrã com algum espaço entre eles.

Pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver está activado, dando um duplo toque e mantendo o dedo no ecrã. Uma série de sinais sonoros indica que os gestos normais estão activados. E permanecem em efeito até que levante o dedo. Então poderá retomar os gestos do VoiceOver.

Pode utilizar várias técnicas para introduzir gestos para o VoiceOver. Por exemplo, pode introduzir um toque com dois dedos, utilizando dois dedos de uma mão ou um dedo de cada mão. Pode utilizar também os polegares. Muitas pessoas consideram o gesto “toque de dividir” particularmente eficaz: em vez de escolher um elemento e fazer um duplo toque, é possível tocar um elemento com um dedo e mantê-lo pressionado, e depois tocar no ecrã com outro dedo. Experimente técnicas diferentes para descobrir qual é a mais indicada para si.

Se os gestos não funcionarem, experimente fazer movimentos mais rápidos, especialmente para fazer os gestos de duplo toque e passar o dedo rapidamente. Para o movimento de passar o dedo, experimente “varrer” o ecrã com um ou mais dedos rapidamente. Quando o VoiceOver está ligado, surge o botão “Treino do VoiceOver”, que lhe permite treinar os gestos do VoiceOver antes de prosseguir.

Treinar gestos: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e depois toque em “Treino do VoiceOver”. Quando concluir o treino, toque em OK.

Se não puder ver o botão para treinar os gestos do VoiceOver, certifique-se de que o VoiceOver está ligado.

Resumo dos principais gestos do VoiceOver:

Navegar e ler

- *Toque:* enunciar um elemento.
- *Passar rapidamente os dedos para a direita ou para a esquerda:* seleccionar o elemento seguinte ou o anterior.
- *Passar rapidamente os dedos para cima ou para baixo:* depende do controlo do rotor definido. Consulte “Controlo do rotor” na página 258.
- *Tocar com dois dedos:* parar a enunciação do elemento actual.
- *Passar rapidamente dois dedos para cima:* ler tudo desde o início do ecrã.
- *Passar rapidamente dois dedos para baixo:* ler tudo a partir da posição actual.

- *“Leitura” com dois dedos:* desloque dois dedos para um lado e para o outro três vezes rapidamente (fazendo um “z”), para fazer desaparecer um alerta ou voltar ao ecrã anterior.
- *Passar rapidamente três dedos para cima ou para baixo:* percorrer uma página de cada vez.
- *Passar rapidamente três dedos para a direita ou para a esquerda:* ir para a página seguinte ou anterior (por ex., ecrã principal, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos:* enunciar o estado da deslocação (que páginas ou linhas estão visíveis).
- *Tocar com quatro dedos na parte superior do ecrã:* seleccionar o primeiro elemento na página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior do ecrã:* seleccionar o último elemento na página.
- *Passar rapidamente quatro dedos para cima:* seleccionar o primeiro elemento do ecrã.
- *Passar rapidamente quatro dedos para baixo:* seleccionar o último elemento do ecrã.

Activar

- *Dois toques:* activar o elemento seleccionado.
- *Três toques:* dar dois toques num elemento.
- *Toque de dividir:* uma forma alternativa de escolher um elemento e fazer duplo toque, que consiste em tocar num elemento com um dedo e depois tocar no ecrã com outro, para activar um elemento.
- *Toque num elemento com um dedo, toque no ecrã com outro dedo (“toque separado”):* activar o elemento.
- *Dois toques e manter (1 segundo) + gesto padrão:* utilize um gesto padrão.
O gesto de dois toques e manter faz com que o iPhone interprete o gesto seguinte como um gesto padrão. Por exemplo, pode dar dois toques e manter, depois, sem levantar o dedo, arrastar o dedo para fazer deslizar um botão.
- *Toque duplo com dois dedos:* atender ou desligar uma chamada. Reproduzir ou fazer uma pausa no iPod, YouTube, Dictafone ou Fotografias. Tirar uma fotografia (máquina fotográfica). Iniciar ou pausar a gravação na Câmara ou no Dictafone. Iniciar ou parar o cronómetro.
- *Toque duplo com três dedos:* desactivar ou activar o som do VoiceOver.
- *Três toques com três dedos:* activar ou desactivar a cobertura de ecrã.

Controlo do rotor

O controlo do rotor é um marcador virtual que pode utilizar para alterar os resultados dos gestos de passar rapidamente os dedos para cima e para baixo, quando o VoiceOver está ligado.

Funcionamento do rotor: Rode dois dedos no ecrã do iPhone para “girar” o disco e seleccionar as opções.

A definição actual surge no ecrã e é lida em voz alta.



O efeito do rotor depende do que estiver a fazer. Por exemplo, se estiver a ler uma mensagem de e-mail que tenha recebido, pode utilizar o rotor para alternar entre ouvir o texto palavra-a-palavra ou carácter-a-carácter, dando um piparote com os dedos para cima ou para baixo. Se estiver a ver uma página web, é possível utilizar a definição do rotor para ouvir todo o texto (seja palavra-a-palavra, seja carácter-a-carácter) ou para saltar de um elemento para outro de um certo tipo, como títulos ou ligações.

As listas que se seguem mostram as opções disponíveis para os rotores, conforme o contexto da tarefa em curso.

Ler texto

Seleccionar e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Navegar numa página web

Seleccionar e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha
- Título
- Hiperligação
- Hiperligação visitada
- Hiperligação não visitada
- Hiperligação em página
- Controlo de formulário
- Tabela
- Linha (ao navegar numa tabela)
- Lista

- Ponto de referência
- Imagem
- Texto estático

Ampliar ou reduzir o zoom

Introduzir texto

Deslocar o ponto de inserção e ouvir texto por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Seleccionar edição de funções

Seleccionar o idioma

Utilizar um controlo (como, por exemplo, o controlo giratório utilizado para acertar as horas no Relógio)

Seleccionar e ouvir os valores por:

- Carácter
- Palavra
- Linha

Ajustar o valor do objecto de controlo.

Fala (disponível apenas com o teclado sem fios Apple)

Ajustar a fala do VoiceOver:

- Volume
- Velocidade
- Eco de digitação
- Mudança de tom
- Usar fonética

Consulte “Controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios” na página 266.

É possível seleccionar que opções de rotor aparecem para navegação na Web e organizá-las. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 255.

Utilizar o VoiceOver

Seleccionar elementos no ecrã: Arraste o dedo pelo ecrã. O VoiceOver identifica cada elemento à medida que toca nos mesmos. Pode deslocar-se sistematicamente de um elemento para o seguinte, passando rapidamente um só dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são seleccionados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para a direita, para ir para o elemento seguinte, ou para a esquerda, para ir para o elemento anterior.

Utilize os gestos de quatro dedos para seleccionar o primeiro ou último elemento de um ecrã.

- *Seleccionar o primeiro elemento de um ecrã:* passar rapidamente quatro dedos para cima.
- *Seleccionar o último elemento de um ecrã:* passar rapidamente quatro dedos para baixo.


Tocar num elemento seleccionado quando o VoiceOver está activado: dê dois toques em qualquer ponto do ecrã.

Dar um duplo toque num elemento seleccionado quando o VoiceOver está activado: dê três toques num ponto qualquer do ecrã.


Enunciar o texto de um elemento, carácter-a-carácter ou palavra-a-palavra: com o elemento seleccionado, passe rapidamente um dedo para cima ou para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para baixo, para ler o carácter seguinte, ou para cima, para ler o carácter anterior. Utilize a fonética para que o VoiceOver também enuncie uma palavra começada pelo carácter que foi dito. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 255.

Vire o controlo do rotor para que o VoiceOver leia palavra-a-palavra.

Regular um nivelador: Passe um só dedo para cima, para aumentar a regulação, ou para baixo, para diminuí-la. O VoiceOver anuncia a regulação, à medida que regula o nivelador.

Deslocar uma lista ou uma área do ecrã	<p>num movimento rápido, passe para cima ou para baixo com três dedos. Passe os dedos para baixo para avançar para a página seguinte de uma lista ou ecrã; ou passe os dedos para cima para voltar à página anterior. Ao percorrer uma lista página a página, o VoiceOver enuncia o intervalo de elementos apresentado (por exemplo, “a mostrar linhas de 5 a 10”).</p> <p>Também pode percorrer uma lista de forma contínua, em vez de página a página. dê dois toques e mantenha o dedo. Quando ouvir uma série de sinais sonoros, pode mover o dedo para cima ou para baixo para percorrer a lista. A deslocação contínua pára quando levanta o dedo.</p>
Utilizar o índice de uma lista	<p>Algumas listas têm um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser seleccionado passando entre os elementos; tem de tocar no índice directamente para o seleccionar. Com o índice seleccionado, passe com o dedo para cima ou para baixo para percorrer o índice. Também é possível dar um duplo toque e depois deslizar o dedo para cima ou para baixo.</p>
Reordenar uma lista	<p>É possível reordenar algumas listas, como os Favoritos da aplicação Telefone, e o rotor web e o rotor de idiomas nas definições de Acessibilidade. Selecione , à direita de um elemento, dê-lhe dois toques e mantenha-o carregado até ouvir um som. Depois, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver diz o elemento que deslocou para cima ou para baixo, conforme a direcção em que o arrastar.</p>

Desbloquear o iPhone: Selecione o botão de desbloqueio e dê dois toques no ecrã.

Reorganizar o ecrã principal: no ecrã principal, selecione o ícone que pretende mover. Dê dois toques e mantenha o dedo no ícone, e depois arraste-o. O VoiceOver enuncia a posição na linha e coluna à medida que arrasta o ícone. Solte o ícone quando estiver na posição pretendida. É possível arrastar vários ícones. Arraste um elemento para a extremidade esquerda ou direita do ecrã para o mover para uma página diferente do ecrã principal. Quando tiver terminado, carregue no botão principal .

Activar o silêncio no VoiceOver	Dê dois toques com três dedos. Dê dois toques com três dedos novamente para repor o som. Para desactivar apenas os sons, coloque o interruptor de toque/silêncio em silêncio. Se tiver um teclado externo ligado, é ainda possível carregar na tecla Controlo, no teclado, para activar ou desactivar o silêncio no VoiceOver.
Parar a enunciação de um elemento	Dê um toque com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez para retomar a falar. A enunciação é automaticamente retomada quando seleccionar outro elemento.
Activar ou desactivar a cobertura de ecrã	Dê três toques com três dedos. Quando a cobertura de ecrã está ligada, o conteúdo do ecrã está activo, embora o ecrã esteja desligado.
Enunciar os elementos no ecrã a partir do cimo	Num movimento rápido, passe dois dedos para cima.
Enunciar os elementos partindo do elemento actual até ao fundo do ecrã	Num movimento rápido, passe dois dedos para baixo.

É possível ouvir informação sobre o estado do iPhone, tocando no cimo do ecrã. Esta informação inclui a hora, estado da bateria, força do sinal da rede Wi-Fi, etc.

Fazer chamadas telefónicas com o VoiceOver

Dê um duplo toque no ecrã com dois dedos, para atender ou desligar uma chamada. Quando estabelecer uma chamada telefónica com o VoiceOver activado, o ecrã apresenta um teclado numérico por predefinição, em vez de mostrar as opções de chamada. Isto faz com que seja mais fácil utilizar o teclado para responder a um menu de opções, caso seja atendido por um sistema automático.

Mostrar as opções de chamada: seleccione o botão de ocultar o teclado, no canto inferior direito e dê-lhe um duplo toque.

Voltar a mostrar o teclado numérico: seleccione o botão do teclado junto ao centro do ecrã e dê-lhe um duplo toque.

Escrever e editar texto

Quando acede a um campo de texto editável, é possível utilizar o teclado no ecrã ou um teclado externo ligado ao iPhone para escrever texto.

Existem duas formas de escrever texto com o VoiceOver: dactilografia normal e “profissional”. Com a dactilografia normal, selecciona-se uma tecla e depois dá-se um duplo toque no ecrã para digitar o carácter. Com a dactilografia “profissional”, toca-se no ecrã para seleccionar uma tecla e o carácter é introduzido automaticamente quando se levanta o dedo. A dactilografia “profissional” pode ser mais rápida, mas requer mais treino do que a digitação normal.

O VoiceOver também lhe permite utilizar as funcionalidades de edição do iPhone para cortar, copiar ou colar num campo de texto.

Escrever texto:

- 1 Seleccione um campo de texto para fazer aparecer o teclado no ecrã.

Pode ser preciso dar um duplo toque para fazer aparecer o teclado, se este não aparecer automaticamente. O VoiceOver pode dizer-lhe se o campo de texto “está em edição” ou se necessita de “dar um duplo toque para editar”.

Se o campo já contiver texto, o ponto de inserção aparece no princípio ou no fim do texto. Dê dois toques outra vez para deslocar o ponto de inserção para o lado oposto. O VoiceOver indica a posição do ponto de inserção.

- 2 Utilize o teclado para digitar caracteres:

- *Dactilografia*: seleccione uma tecla no teclado, passando rapidamente um dedo para a esquerda ou para a direita e depois dê dois toques para introduzir o carácter. Ou desloque o dedo pelo o teclado para seleccionar uma tecla e, enquanto mantém um dedo na tecla, toque no ecrã com outro dedo para introduzir o carácter. O VoiceOver enuncia a tecla quando esta é seleccionada e novamente quando o carácter é introduzido.
- *Dactilografia profissional*: toque numa tecla do teclado para a seleccionar; depois, levante o dedo para digitar o carácter. Se tocar na tecla errada, desloque o dedo sobre o teclado até seleccionar a tecla que deseja. O VoiceOver enuncia o carácter para cada tecla à medida que lhe toca, mas não digita nenhum carácter enquanto não levantar o dedo.

Nota: A dactilografia “profissional” só funciona nas teclas que efectivamente introduzem texto. Utilize a dactilografia normal para as demais teclas, como Shift, Delete e Return.

O VoiceOver diz-lhe quando acha que escreveu mal uma palavra.


Escolher dactilografia normal ou “profissional”: com o VoiceOver ligado e uma tecla seleccionado no teclado, utilize o rotor para seleccionar o modo de dactilografia. Depois, passe os dedos para cima ou para baixo.

Mover o ponto de inserção: utilize o rotor para escolher entre mover o ponto de inserção por carácter, por palavra ou por linha. Por predefinição, o VoiceOver move o ponto de inserção carácter-a-carácter.

num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo, para deslocar o ponto de inserção no texto para a frente ou para trás. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se desloca e enuncia o carácter pelo qual se desloca o ponto de inserção.

Ao mover o ponto de inserção palavra-a-palavra, o VoiceOver enuncia cada palavra à medida que passa por ela. Ao avançar, o ponto de inserção é colocado no final da palavra atravessada, antes do espaço ou da marca de pontuação que lhe suceda. Ao recuar, o ponto de inserção é colocado no final da palavra *anterior* à palavra atravessada, antes do espaço ou da marca de pontuação que lhe suceda. Para mover o ponto de inserção para além da marca de pontuação, até ao fim da palavra ou frase, utilize o rotor para regressar ao modo carácter-a-carácter.

Ao mover o ponto de inserção linha-a-linha, o VoiceOver enuncia cada linha à medida que passa por ela. Ao avançar, o ponto de inserção é colocado no início da linha seguinte (excepto quando alcança a última linha de um parágrafo, situação em que o ponto de inserção é deslocado para o final da linha que acaba de ser enunciada). Ao recuar, o ponto de inserção é colocado no início da linha que é enunciada.

Apagar um carácter: seleccione . Depois dê um duplo toque ou um toque de dividir. Tem de o fazer, mesmo que esteja no modo de dactilografia “profissional”. Para apagar vários caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla de apagar. Depois, toque no ecrã uma vez com outro dedo, por cada carácter que queira apagar. O VoiceOver enuncia cada carácter que é apagado. Se a opção de mudança de tom estiver activada, o VoiceOver enuncia os caracteres apagados com uma tonalidade mais grave.

Seleccionar texto: defina o rotor a editar, passe os dedos para cima ou para baixo para escolher Seleccionar ou “Seleccionar tudo” e depois dê um duplo toque. Se escolher Seleccionar, quando der um duplo toque será seleccionada a palavra mais próxima do ponto de inserção. Se escolher “Seleccionar tudo”, será seleccionada a totalidade do texto.

Junte ou afaste os dedos, para reduzir ou aumentar a selecção.

Cortar, copiar ou colar: certifique-se de que o rotor está definido para edição. Com o texto seleccionado, num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e depois dê dois toques.

Desfazer: abane o iPhone, passe o dedo para cima ou para baixo com um movimento rápido para escolher a acção a desfazer e depois dê dois toques.

Digitar uma letra com acento: No modo de dactilografia normal, seleccione uma letra simples. Depois dê dois toques e mantenha o dedo pressionando a letra até ouvir um som que indica o aparecimento de caracteres alternativos. Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita, para fazer a selecção e ouvir as opções. Retire o dedo para introduzir a selecção actual.

Alterar o idioma em que está a escrever: defina o rotor de idioma. Depois passe os dedos para cima ou para baixo. Escolha “idioma predefinido” para utilizar o idioma definido nas definições internacionais.

Nota: O rotor de idiomas só surge se tiver seleccionado mais de um idioma na definição do rotor de idiomas do VoiceOver. Consulte “Configurar o VoiceOver” na página 255.

Controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios

Pode controlar o VoiceOver com um teclado Apple sem fios emparelhado com o iPhone. Consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 43.

Os comandos de teclado VoiceOver permitem-lhe navegar pelo ecrã, seleccionar elementos, ler o conteúdo do ecrã, ajustar o rotor e efectuar outras acções do VoiceOver. Todos os comandos do teclado, excepto um, incluem Controlo + Opção, combinação abreviada na tabela abaixo como “VO”.

A ajuda do VoiceOver enuncia as teclas ou comandos do teclado à medida que os digita. Pode utilizar a ajuda do VoiceOver para conhecer a disposição do teclado e as acções efectuadas pelas combinações de teclas.

Comandos do teclado do VoiceOver

VO = Controlo + Opção

Ler tudo, começando na posição actual	VO + A
Ler desde o início	VO + B
Mover para a barra de estado	VO + M
Carregar no botão principal.	VO + H
Seleccionar o elemento anterior ou seguinte	VO + seta para a direita / VO + seta para a esquerda
Tocar num elemento	VO + barra de espaços
Dar dois toques com dois dedos.	VO + “-”
Seleccionar o elemento de rotor anterior ou seguinte	VO + seta para cima / VO + seta para baixo
Seleccionar o elemento de fala anterior ou seguinte do rotor	VO + Comando + seta para a esquerda / VO + Comando + seta para a direita
Ajustar o elemento de fala do rotor	VO + Comando + seta para cima / VO + Comando + seta para baixo
Activar ou desactivar o silêncio no VoiceOver	VO + S
Activar ou desactivar a cobertura de ecrã	VO + Shift + S
Activar ajuda do VoiceOver	VO + K
Voltar ao ecrã anterior ou desactivar a ajuda do VoiceOver	Esc

Navegação rápida

Active a navegação rápida para controlar o VoiceOver com as teclas das setas. Por predefinição, a navegação rápida está desactivada.

Ligar ou desligar a navegação rápida	Seta para a esquerda / Setas para a direita
Seleccionar o elemento anterior ou seguinte	Seta para a direita ou seta para a esquerda
Seleccionar o elemento seguinte ou o elemento anterior da definição do rotor	Seta para cima ou seta para baixo
Seleccionar o primeiro ou o último elemento	Controlo + seta para cima / Controlo + seta para baixo
Tocar num elemento	Seta para cima / Setas para baixo
Deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.	Opção + seta para cima / Opção + seta para baixo / Opção + seta para a esquerda / Opção + seta para a direita
Mudar o rotor	Seta para cima / Setas para a esquerda; ou seta para cima / seta para a direita

Também pode usar as teclas numéricas do teclado Apple sem fios para marcar um número de telefone na aplicação Telefone ou introduzir números na Calculadora.

Utilizar o Safari

Quando usa o Safari para pesquisar na Web com o VoiceOver ligado, o rotor "Resultados da pesquisa" permite-lhe ouvir a lista de sugestões para pesquisa.

Pesquisar na web:

- 1 seleccione o campo de pesquisa e escreva o que pretende pesquisar.
- 2 Seleccione "Resultados da pesquisa" utilizando o rotor.
- 3 Passe rapidamente o dedo para a direita ou para a esquerda para percorrer a lista para baixo ou para cima e ouvir as sugestões de termos de pesquisa.
- 4 Dê dois toques no ecrã para pesquisar o termo actual na Web.

Utilizar a aplicação Mapas

Com o VoiceOver, pode ampliar ou reduzir o zoom, seleccionar alfinetes e obter informação acerca dos locais.

Ampliar ou reduzir o zoom: utilize o rotor para escolher o modo de zoom, e depois passe o dedo para cima ou para baixo, num movimento rápido, para ampliar ou reduzir o zoom.

Seleccionar um alfinete: toque num alfinete, ou passe com o dedo para a esquerda ou direita para mover de um elemento para outro.

Obter informação acerca de um local: Com um alfinete seleccionado, dê dois toques para visualizar o sinalizador de informação. Passe com um dedo para a esquerda ou direita e depois dê dois toques para visualizar a página de informação.

Editar vídeos e gravações

Pode usar os gestos do VoiceOver para encurtar vídeos da Câmara e gravações do Dictafone.

Encurtar uma gravação: No ecrã do Dictafone, seleccione o botão à direita da gravação que pretende encurtar e dê dois toques. Depois, seleccione “Encurtar gravação” e dê dois toques. Seleccione o princípio ou fim da ferramenta de encurtar. Num movimento rápido, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver indica a quantidade de tempo que a gravação será encurtada se usar a posição actual. Para encurtar, seleccione “Encurtar gravação” e dê dois toques.

Encurtar um vídeo: Enquanto vê um vídeo, dê dois toques no ecrã, para mostrar os controlos de vídeo. Seleccione o princípio ou fim da ferramenta de encurtar. Em seguida, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver indica a quantidade de tempo que a gravação será encurtada se usar a posição actual. Para encurtar, seleccione Encurtar e dê dois toques.

Utilizar uma linha braille com o VoiceOver

Configurar uma linha braille

É possível utilizar uma linha braille Bluetooth, actualizável, para ler a saída do VoiceOver em braille. Além disso, os ecrãs Braille com teclas de entrada e outros controlos podem ser usadas para controlar iPhone quando é ligado o VoiceOver. O iPhone é compatível com diversos ecrãs Braille sem fios. Para consultar uma lista dos ecrãs Braille suportados, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Configurar uma linha braille:

- 1 Activar a linha braille.
- 2 No iPhone, activar o Bluetooth.
Em Definições, escolha Geral > Bluetooth. Depois, toque no interruptor do Bluetooth.
- 3 Em Definições, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille. Depois, escolhe a linha braille.

Activar ou desactivar o braille contraído: Em Definições, escolha Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille. Depois, toque no interruptor de braille contraído.

Escolher um idioma

A linha braille utiliza o idioma definido para o controlo por voz. Por predefinição, esse é o idioma definido no iPhone, em Definições > Internacional > Idioma. Pode utilizar as definições de idioma do VoiceOver para seleccionar um idioma diferente para o VoiceOver e para a linha braille.

Definir o idioma que o VoiceOver deve utilizar: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Controlo por voz” e depois toque no idioma.

Se alterar o idioma do iPhone, pode ser necessário voltar a definir o idioma do VoiceOver e da linha braille.

Controlar o VoiceOver com a linha braille

É possível configurar a célula mais à esquerda ou mais à direita da linha braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O histórico de anúncios contém um mensagem por ler
- A mensagem actual do histórico de anúncios ainda não foi lida
- A leitura do VoiceOver foi silenciada
- A bateria do iPhone está fraca (menos de 20% de carga)
- O iPhone está na horizontal
- O ecrã está desligado
- A linha actual contém mais texto à esquerda
- A linha actual contém mais texto à direita

Definir se é a célula mais à esquerda ou mais à direita que mostra informações de estado: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > “Célula de estado” e toque em “Esquerda” ou “Direita”.

Consultar uma descrição expandida da célula de estado: Na linha braille, carregue no botão de encaminhamento da célula de estado.

Zoom

Muitas das aplicações do iPhone permitem ampliar e reduzir elementos específicos. Por exemplo, pode dar dois toques ou utilizar o gesto de abrir os dedos para expandir as colunas das páginas web no Safari.

O zoom é uma funcionalidade de acessibilidade que permite ampliar o ecrã inteiro de qualquer aplicação que esteja a utilizar, para que o utilizador possa ver o que é apresentado no ecrã.

Activar ou desactivar o zoom: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > Zoom e toque no botão de ligar/desligar o zoom.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Ampliar ou reduzir o zoom: dê dois toques no ecrã com três dedos. Por predefinição, o ecrã é ampliado em 200%. Se mudar o nível de ampliação manualmente (com o gesto de tocar e arrastar descrito a seguir), o iPhone usa automaticamente esse nível de ampliação quando ampliar usando os dois toques com três dedos.

Aumentar a ampliação: Com três dedos, toque e arraste em direcção à parte superior do ecrã (para aumentar a ampliação) ou em direcção à parte inferior do ecrã (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante ao de dois toques, excepto que os dedos não levantam ao segundo toque; em vez disso, arraste os dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode fazê-lo apenas com um dedo.

Deslocar pelo ecrã: Quando este ampliado, arraste ou passe rapidamente três dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode arrastar apenas com um dedo, de modo a ter uma maior visibilidade do ecrã. Mantenha só um dedo próximo do limite do ecrã, para percorrer lentamente esse lado da imagem no ecrã. Desloque o dedo mais para o limite do ecrã, para percorrer mais depressa. Quando abre um novo ecrã, o zoom dirige-se sempre para o centro superior do ecrã.

Ao usar o Zoom com um teclado Apple sem fios (consulte “Utilizar um teclado Apple sem fios” na página 43), a imagem no ecrã segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro do ecrã.

Texto grande

A funcionalidade “Texto grande” permite aumentar o texto das mensagens de alerta, e das aplicações Calendário, Contactos, Mail, Mensagens e Notas. É possível optar por texto de 20, 24, 32, 40, 48 ou 56 pontos.

Definir o tamanho do texto: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade, toque em “Texto grande” e depois toque no tamanho de texto pretendido.

Branco sobre preto

Utilize a funcionalidade de branco sobre preto para inverter as cores do ecrã do iPhone. Tal pode facilitar a leitura do ecrã. Quando a funcionalidade de branco sobre preto está ligada, o ecrã fica com o aspecto de um negativo fotográfico.

Inverter as cores do ecrã: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão “Branco sobre preto”.



Áudio mono

A funcionalidade “Áudio mono” combina o som dos canais esquerdo e direito num sinal mono reproduzido nos dois lados. Esta funcionalidade permite que os utilizadores com deficiência auditiva num ouvido ouçam o sinal sonoro completo com o outro ouvido.

Activar ou desactivar “Áudio mono”: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão “Áudio mono”.


Enunciar

A funcionalidade Enunciar permite a enunciação de texto auto-preenchido, como as correcções ao texto e as sugestões feitas pelo iPhone enquanto o utilizador digita.

Activar ou desactivar a funcionalidade “Enunciar auto-texto”: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão Enunciar.

A funcionalidade “Enunciar auto-texto” funciona também com o VoiceOver ou com o zoom.

Triplo clique no botão principal

O triplo clique no botão principal é uma forma fácil de activar ou desactivar algumas das funcionalidades de acessibilidade premindo o botão principal  rapidamente três vezes. Pode definir o triplo clique no botão principal para activar ou desactivar o VoiceOver, activar ou desactivar o fundo preto, ou apresentar as opções para:

- Activar ou desactivar o VoiceOver
- Activar ou desactivar o Branco sobre preto
- Activar ou desactivar o zoom

O triplo clique no botão principal está desactivado por predefinição.

Definir a função de triplo clique no botão principal: em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > “Triplo clique” e escolha a função pretendida.

Legendas e outras funcionalidades úteis

Muitas funcionalidades do iPhone ajuda a tornar o iPhone acessível a todos os utilizadores, incluindo os com necessidades especiais a nível visual ou auditivo.

Legendagem opcional

É possível activar a legendagem dos vídeos, nas definições do iPod. Consulte “Vídeo” na página 232.

Nota: Nem todos os conteúdos de vídeo são codificados com legendagem opcional.

Controlo por voz

O controlo por voz permite-lhe fazer chamadas telefónicas e controlar a reprodução de música no iPod, utilizando comandos vocais. Consulte “Marcação por voz” na página 66 e “Utilizar o controlo por voz no iPod” na página 105.

Teclado telefónico grande

Faça chamadas telefónicas, por simples toques em entradas das listas de contactos e favoritos. Quando tiver de marcar um número, o iPhone tem um teclado numérico grande, que facilita esta acção. Consulte “Chamadas telefónicas” na página 65.

Teclados panorâmicos

Várias aplicações permitem rodar o iPhone quando digita, de modo a poder usufruir de um teclado maior:

- Mail
- Safari
- Mensagens
- Notas
- Contactos

Visual Voicemail

Os controlos de reprodução e de pausa, no Visual Voicemail, permitem-lhe controlar a reprodução das mensagens. Arraste o cursor de reprodução pela barra de duração, para repetir uma parte da mensagem que seja difícil de compreender. Consulte “Ver se tem novo voicemail” na página 75.

Toques de chamada atribuíveis

Pode atribuir toques diferentes aos seus contactos, para identificar imediatamente quem está a telefonar. Os toques de chamada podem ser comprados na iTunes Store, no iPhone. Consulte “Comprar toques de chamada” na página 185.

Conversar por mensagens instantâneas (MI)

A App Store disponibiliza muitas aplicações para mensagens via Internet (MI), como o AIM, BeejiveIM, ICQ e o Yahoo! Messenger, que estão optimizadas para o iPhone.

Tamanho mínimo da letra para as mensagens de e-mail

Para melhorar a legibilidade, defina um tamanho de letra mínimo para o texto das mensagens de e-mail: grande, extra grande ou gigante. Consulte “Mail” na página 224.

Suporte para TTY (disponível nalguns locais)

Utilize o iPhone em modo TTY, com o adaptador TTY do iPhone (disponível em separado), para utilizar um teleimpressor (TTY). Consulte “Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)” na página 227.

Acesso universal no Mac OS X

Usufrua das funcionalidades de acesso universal do Mac OS X, quando utiliza o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da biblioteca do iTunes com o iPhone. No Finder, seleccione Ajuda > Ajuda Mac e pesquise “acesso universal”.

Para obter mais informações acerca do iPhone e das funcionalidades de acessibilidade do Mac OS X, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Compatibilidade com aparelhos auditivos

A FCC adoptou normas de compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC) para os telefones sem fios digitais. Estas normas exigem que determinados telefones sejam testados e classificados segundo as normas C63.19 de compatibilidade com aparelhos auditivos do American National Standard Institute (ANSI). A norma ANSI relativa a compatibilidade com aparelhos auditivos inclui dois tipos de classificações: “M” para interferência reduzida de radiofrequência, no caso de acoplamento acústico com aparelhos auditivos que não operam em modo de bobina magnética; e “T” para acoplamento indutivo com aparelhos auditivos em modo de bobina magnética. Estas classificações são atribuídas numa escala de um a quatro, sendo que quatro representa a maior compatibilidade. Um telefone será considerado compatível com aparelhos auditivos ao abrigo das normas da FCC se tiver uma classificação de M3 ou M4, no caso de acoplamento acústico, e T3 ou T4 no caso de acoplamento indutivo.

Para conhecer as classificações actuais relativas à compatibilidade do iPhone com aparelhos auditivos, visite www.apple.com/pt/iphone/specs.html.

As classificações de compatibilidade com aparelhos auditivos não garantem que determinado aparelho auditivo funcione com um telefone específico. Alguns aparelhos auditivos podem funcionar normalmente com telefones sem as classificações exigidas. Para garantir a interoperabilidade entre um aparelho auditivo e um telefone, utilize-os em conjunto antes de os comprar.

Este telefone foi testado e classificado, no que respeita a algumas das tecnologias sem fios que inclui, como adequado para a utilização com aparelhos auditivos. No entanto, podem existir algumas tecnologias sem fios mais recentes incluídas neste telefone que ainda não foram testadas para utilização com aparelhos auditivos. É importante experimentar cuidadosamente as diversas funcionalidades deste telefone, em locais diferentes, utilizando o seu aparelho ou implante auditivo, para determinar se ouve algum ruído de interferência. Para obter informações sobre compatibilidade com aparelhos auditivos, consulte a sua operadora ou o fabricante deste telefone. Para esclarecimentos sobre as políticas de devolução ou troca, consulte a sua operadora ou o revendedor do telefone.

Os teclados internacionais permitem-lhe escrever texto em muitos idiomas diferentes, incluindo asiáticos e idiomas que se escrevem da direita para a esquerda.

Adicionar teclados

Para digitar texto em idiomas diferentes no iPhone utilizam-se teclados distintos. Por predefinição, só está disponível o teclado do idioma inicialmente definido para o iPhone (nas definições de Internacional). Para ter outros teclados/idiomas à disposição, utilize as definições de Teclado.

Adicionar um teclado:

- 1 Em Definições, escolha Geral > Teclado > Teclados internacionais.



O número antes da seta indica o número de teclados que estão activos.

- 2 Toque em “Novo teclado”. Depois escolha um teclado na lista.

Repita estes passos para adicionar mais teclados. Alguns idiomas têm vários teclados disponíveis.


Para ver uma lista de teclados suportados pelo iPhone, consulte www.apple.com/pt/iphone/specs.html.


Editar a sua lista de teclados: Seleccione Geral > Teclado > Teclados internacionais, toque em Editar e efectue uma das seguintes acções:


- *Para apagar um teclado*, toque em . Depois toque em Apagar.
- *Para reordenar a lista*, desloque , que está junto a um teclado, para um novo local da lista.

Mudar de teclado

Para digitar texto noutra idioma, utilize um teclado diferente.

Trocar de teclado enquanto digita: Toque em . Quando toca no símbolo, surge por um instante o nome do teclado activado.

É ainda possível tocar e manter pressionado  para visualizar uma lista dos teclados disponíveis. Para escolher um teclado na lista, deslize o dedo para o nome do teclado e depois levante-o.

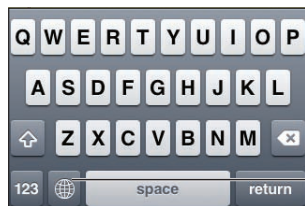

Toque, ou toque e mantenha o dedo, para mudar de teclado

Muitos teclados incluem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

Escrever letras, números ou símbolos não visíveis no teclado: Toque e mantenha premeida a letra, número ou símbolo relacionados e depois deslize o dedo para escolher uma variação. Num teclado tailandês, por exemplo, pode seleccionar números nativos tocando e mantendo premido o algarismo árabe relacionado.

Chinês

Pode utilizar os teclados para escrever em chinês com métodos de introdução distintos, incluindo pinyin, cangjie, wubi hua e zhuyin. E também pode escrever caracteres chineses no ecrã com o dedo.

Escrever em pinyin chinês simplificado ou tradicional

Utilize o teclado QWERTY para digitar pinyin para caracteres chineses. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para seleccioná-lo, ou continue a digitar pinyin para ver mais opções.

Se continuar a digitar pinyin sem espaços, surgem sugestões de frases.

Escrever em cangjie chinês

Utilize o teclado para construir caracteres chineses a partir das teclas de componentes cangjie. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para o escolher, ou continue a escrever até cinco componentes para ver mais opções de caracteres.

Escrever com traços de chinês simplificado (wubi hua)

Utilize o teclado para construir caracteres chineses, utilizando até cinco traços segundo a sequência de escrita correcta: Da esquerda para a direita, de cima para baixo, de fora para dentro e de dentro para o traço de fecho (por exemplo, o carácter chinês 圈 (círculo) deve iniciar-se com o traço vertical, |).

À medida que escreve, os caracteres chineses sugeridos vão aparecendo (em primeiro lugar, os de uso mais frequente). Toque num carácter para o escolher.

Se não sabe exactamente qual é o traço correcto, digite um asterisco (*). Para ver mais opções de caracteres, escreva outro traço ou percorra a lista de caracteres.

Toque na tecla equivalente (匹配) para mostrar só os caracteres que correspondem exactamente ao que escreveu. Por exemplo, se escrever 一 (um) e tocar na tecla equivalente (匹配), surge como correspondência exacta 二 (dois), que é menos usado.

Escrever em zhuyin chinês tradicional

Utilize o teclado para introduzir letras zhuyin. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter sugerido para o seleccionar; ou continue a digitar letras zhuyin para ver mais opções. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado modifica-se, apresentando mais letras.

Se continuar a digitar zhuyin sem espaços, surgem sugestões de frases.

Escrever em chinês simplificado ou tradicional (caligrafia)

Escreva caracteres chineses directamente no ecrã com o dedo. À medida que escreve os traços de carácter, o iPhone reconhece-os e mostra numa lista os caracteres possíveis, com a correspondência mais próxima no cimo. Quando escolhe um carácter, os caracteres seguintes mais prováveis aparecem na lista como escolhas adicionais.

É possível obter alguns caracteres complexos escrevendo dois ou mais caracteres componentes. Por exemplo, escreva 魚 (peixe) e depois 巖 (eriçar), para obter 鱻 (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) que aparece na lista de caracteres com uma seta ao lado. Toque no carácter para substituir os caracteres que escreveu.


Na caligrafia chinesa simplificada, os caracteres romanos também são reconhecidos.

Converter entre chinês simplificado e chinês tradicional

Selecione o carácter ou os caracteres que deseja converter. Depois toque em Substituir. Consulte “Editar texto: cortar, copiar e colar” na página 42.

Desenhar caracteres chineses

Quando os formatos de caligrafia chinesa simplificada ou tradicional estão activos, pode digitar os caracteres chineses com o dedo, como indicado:

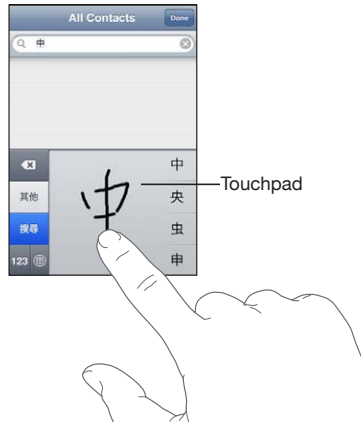

Japonês

Pode escrever em japonês com os teclados kana, QWERTY ou emoji. Também pode digitar smileys japoneses.

Escrever em kana japonês

Utilize o teclado Kana para seleccionar as sílabas. Para ver mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e seleccione outra sílaba ou palavra na janela.

Escrever em QWERTY japonês

Utilize o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas japonesas. À medida que digita, aparecem as sílabas sugeridas. Toque na sílaba para seleccioná-la.

Escrever caracteres (pictogramas) emoji

Utilize o teclado emoji. Disponível apenas em modelos de iPhone comprados e utilizados no Japão.

Digitar smileys japoneses

Utilizando o teclado japonês Kana, toque na tecla “^_^”.

Utilizando o teclado japonês romaji (QWERTY, disposição japonesa), toque na tecla de números **123**. Depois toque na tecla “^_^”.

Utilizando os teclados de chinês pinyin (simplificado ou tradicional) ou zhuyin (tradicional), toque na tecla de símbolos **#+&**. Depois toque na tecla “^_^”.

Coreano

Utilize o teclado coreano de 2 conjuntos para escrever letras hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, toque e mantenha premida a letra, e depois deslize o dedo para seleccionar a letra dupla.

Vietnamita

Toque e mantenha pressionado um carácter para ver as marcas diacríticas disponíveis. Depois deslize para seleccionar a que deseja.

Também pode digitar as seguintes sequências de teclas para introduzir diacríticos:

- aa — â (a com acento circunflexo)
- aw — ă (a com caron)
- ee — ê (e com acento circunflexo)
- oo — ô (o com acento circunflexo)
- ow — ơ (o com gancho)
- w — ư (u com gancho)
- dd — đ (d com traço)
- as — á (a com acento agudo)
- af — à (a com acento grave)
- ar — ả (a com ponto de interrogação)
- ax — ã (a com subida tonal)
- aj — ạ (a com queda tonal)

Criar dicionários

Ao usar determinados teclados chineses ou japoneses, pode criar um dicionário de palavras e pares de entradas. Ao digitar uma palavra do dicionário enquanto usa um teclado suportado, a entrada associada é substituída pela palavra. O dicionário está disponível para os teclados seguintes:

- Chinês - simplificado (pinyin)
- Chinês - tradicional (pinyin)
- Chinês - tradicional (zhuyin)
- Japonês (romaji)
- Japonês (dez teclas)

Adicionar uma palavra ao dicionário: em Definições, escolha Geral > Teclado > Editar o dicionário do utilizador. Toque no +, toque no campo Palavra e introduza a palavra, depois toque no campo Yomi, Pinyin ou Zhuyin e introduza a entrada.

É possível ter várias entradas para cada palavra, dependendo dos teclados que estão activos.

Apagar uma palavra do dicionário: toque na palavra na lista do “Dicionário do utilizador”, depois toque em “Apagar palavra”.

Site da Apple de suporte para o iPhone


Toda a informação de suporte encontra-se disponível online em www.apple.com/pt/support/iphone. Também pode utilizar o serviço Express Lane para obter suporte personalizado (não disponível em todos os países ou regiões). Vá a expresslane.apple.com.

Reiniciar e repor o iPhone

Se algo não estiver a funcionar devidamente, experimente reiniciar o iPhone, obrigar uma aplicação a terminar ou repor o iPhone.

Reiniciar o iPhone: mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até surgir a seta vermelha. Para desligar o iPhone, faça deslizar a seta para a direita. Para voltar a ligar o iPhone, carregue o botão de ligar/desligar e suspender/acordar e mantenha-o carregado até que apareça o logótipo da Apple.

Se não for possível desactivar o iPhone ou se o problema persistir, pode ser necessário repor o iPhone. Deverá ser feita uma reposição apenas se desligar e ligar o iPhone não resolver o problema.

Forçar a saída de uma aplicação: carregue e mantenha assim o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar, até que surja uma seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal  até sair da aplicação.

É ainda possível remover uma aplicação da lista de aplicações recentes, para forçá-la a terminar a execução. Consulte “Abrir e alternar entre aplicações” na página 31.

Repor o iPhone: carregue e mantenha assim ao mesmo tempo o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar e o botão principal, durante pelo menos dez segundos, até que surja o logótipo da Apple.

Fazer uma cópia de segurança do iPhone

O iTunes cria cópias de segurança das definições, de aplicações e dados descarregados, e de outras informações no iPhone. É possível utilizar uma cópia de segurança para restaurar estes itens no iPhone, depois de um restauro de software ou de transferir informações para outro iPhone. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 283.

Fazer uma cópia de segurança do iPhone ou restaurá-la não é o mesmo que sincronizar conteúdo e outros itens (como músicas, podcasts, toques de chamada, fotografias, vídeos e aplicações, que descarrega através do iTunes) com a biblioteca do iTunes. As cópias de segurança incluem as definições, aplicações e dados descarregados e outras informações presentes no iPhone. Depois de restaurar o iPhone, é necessário sincronizá-lo outra vez para voltar a ter a música, os vídeos, as fotografias, as aplicações e outro conteúdo no iPhone. Consulte “Restaurar uma cópia de segurança” na página 284.

São efectuadas cópias de segurança das aplicações descarregadas da App Store da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

Criar uma cópia de segurança

O iTunes cria uma cópia de segurança do iPhone quando efectua uma das seguintes operações:

- Sincronizar com o iTunes

Por predefinição, o iTunes sincroniza o iPhone sempre que liga o iPhone ao computador. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 57. O iTunes não faz automaticamente uma cópia de segurança de um iPhone que não esteja configurado para se sincronizar com esse computador. É ainda possível sincronizar manualmente, clicando em Sincronizar, no iTunes. Note que o iTunes só cria uma cópia de segurança de cada vez que o iPhone é ligado ao computador, antes da primeira sincronização que tenha lugar. Se fizer uma nova sincronização, o iTunes não cria outra cópia de segurança.

- Actualizar o iPhone

O iTunes faz uma cópia de segurança do iPhone antes de actualizar o iPhone, mesmo que não esteja configurado para sincronizar o iTunes nesse computador.

- Restaurar o iPhone (se optar por uma cópia de segurança)

O iTunes pergunta-lhe se deseja fazer uma cópia de segurança do iPhone antes de o restaurar.

Para obter mais informações acerca de cópias de segurança, incluindo as definições e informações que são armazenadas numa, visite support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_PT.

Remover uma cópia de segurança

Pode remover uma cópia de segurança do iPhone na lista de cópias de segurança do iTunes. Pode desejar fazê-lo, por exemplo, se uma das cópias de segurança tiver sido criada no computador de outra pessoa.

Remover uma cópia de segurança:

- 1 No iTunes, abra as preferências do iTunes.
 - *Mac*: seleccione iTunes > Preferências.

- *Computador com Windows*: seleccione Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPhone não precisa de estar ligado).
 - 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende remover e clique em “Apagar cópia de segurança”.
 - 4 Confirme que deseja remover a cópia de segurança seleccionada, clicando em “Apagar cópia de segurança”.
 - 5 Clique em OK para fechar a janela de preferências do iTunes.

Actualizar e restaurar o software do iPhone

É possível utilizar o iTunes para actualizar ou restaurar o software do iPhone.

- *Se efectuar uma actualização*, o software do iPhone é actualizado. As suas aplicações descarregadas, definições e dados não são afectados.

Nota: Em alguns casos, uma actualização poderá envolver também o restauro do iPhone.

- *Se efectuar um restauro*, a versão mais recente do software do iPhone é reinstalada, as predefinições são repostas e todos os dados armazenados no iPhone são apagados, incluindo os descarregados: aplicações, músicas, vídeos, contactos, fotografias, informações do calendário e quaisquer outros dados. Se tiver efectuado uma cópia de segurança do iPhone com o iTunes no seu computador, poderá restaurar os dados a partir da cópia de segurança no fim do processo de restauro.

Os dados eliminados já não estão disponíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas não são apagados do iPhone. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repor o iPhone” na página 221.

Se utilizar um auricular Bluetooth ou kit de carro com o iPhone e restaurar as definições, tem de emparelhar o dispositivo Bluetooth com o iPhone outra vez, para o utilizar.

Para obter mais informações acerca de como actualizar e restaurar o software do iPhone, visite support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_PT.

Actualizar o iPhone

Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Actualizar o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.

- 3 Clique em “Procurar actualizações”. O iTunes indica-lhe se está disponível alguma versão mais recente do software do iPhone.
- 4 Clique em Actualizar para instalar a versão mais recente do software.

Restaurar o iPhone

Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Restaurar o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na lista de dispositivos e clique em Sumário, na parte superior do ecrã.
- 3 Clique em “Procurar actualizações”. O iTunes indica-lhe se está disponível alguma versão mais recente do software do iPhone.
- 4 Clique em Restaurar. Siga as instruções apresentadas no ecrã, para concluir o processo de restauro. Durante o restauro, é recomendado que efectue a cópia de segurança do iPhone, quando tal opção lhe for dada.

Quando o software do iPhone tiver sido restaurado, é possível configurá-lo como um iPhone novo, ou restaurar a música, os vídeos, os dados das aplicações e outro conteúdo, a partir de uma cópia de segurança.

Após restaurar uma cópia de segurança, os dados anteriores deixam de estar acessíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas não foram apagados do iPhone. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repor o iPhone” na página 221.

Restaurar uma cópia de segurança

Pode restaurar as definições, os dados das aplicações e outras informações a partir de uma cópia de segurança, ou utilizar esta funcionalidade para transferir estes itens para outro iPhone. Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

Importante: Restaurar uma cópia de segurança não é a mesma coisa que restaurar o iPhone a partir do painel Sumário do iTunes. Consulte “Restaurar o iPhone” na página 284. Restaurar uma cópia de segurança não restaura completamente o software do iPhone. Além disso, restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança restaura todos os dados da cópia de segurança, incluindo os dados das aplicações. Se escolher uma cópia de segurança antiga, o restauro a partir da mesma poderá substituir os dados das aplicações por dados desactualizados.

Se restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança de outro iPhone ou iPod touch, algumas palavras-passe e definições podem não ser restauradas. (E algumas palavras-passe e definições adicionais podem ser criadas pelo restauro, sem que isso garanta que todas o tenham sido, se a cópia de segurança estiver cifrada.) Para obter mais informações acerca das definições e informações que são armazenadas numa cópia de segurança, visite support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_PT.

Restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança:

- 1 Ligue o iPhone ao computador com que normalmente o sincroniza.
- 2 No iTunes, faça Controlo + clique em iPhone na lista de dispositivos e seleccione “Restaurar a partir da cópia de segurança” no menu que aparece.
- 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende restaurar no menu instantâneo e depois clique em Restaurar.

Se a cópia de segurança estiver cifrada, digite a palavra-passe.

Informações sobre segurança, software e serviços

Esta tabela descreve onde pode obter informações relacionadas com o iPhone sobre segurança, software e serviços.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Como utilizar o iPhone em segurança	Consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/ para obter as informações mais recentes sobre segurança e regulamentos.
iPhone - assistência técnica e suporte, sugestões, fóruns e descargas de software Apple	Visite www.apple.com/pt/support/iphone .
Assistência e suporte da empresa de telecomunicações	Contacte a empresa de telecomunicações que utiliza ou visite o respectivo site de suporte.
As informações mais recentes sobre o iPhone	Visite www.apple.com/pt/iphone .
Como utilizar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Para obter online um guia de iniciação ao iTunes (pode não estar disponível em todos os países e regiões), visite www.apple.com/pt/support/itunes .
Criar um ID Apple	Visite appleid.apple.com/pt_PT .
MobileMe	Visite www.me.com .
Como utilizar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda do iPhoto.
Como utilizar a aplicação Contactos no Mac OS X	Abra a aplicação Contactos e escolha Ajuda > Ajuda de Contactos.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Como utilizar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda do iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book ou Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação fornecida com as aplicações.
Encontrar no iPhone o número de série, IMEI (identificação internacional de equipamento móvel) ou MEID (identificador de equipamento móvel)	É possível encontrar o número de série do iPhone e o respectivo IMEI (modelos GSM) ou MEID (modelo CDMA) na embalagem do iPhone. Ou então, no iPhone, escolha Definições > Geral > Informações. No iTunes, no computador, mantenha carregada a tecla Controlo e escolha Ajuda > Acerca do iTunes (no Windows) ou iTunes > Acerca do iTunes (no Mac). Depois pode soltar a tecla Controlo. (Carregue na barra de espaços para fazer uma pausa na deslocação do texto.)
Como obter assistência ao abrigo da garantia	Comece por seguir os conselhos deste manual e os recursos online. Depois, visite www.apple.com/pt/support ou consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em support.apple.com/pt_PT/manuals/iphone/ .
Serviço de substituição de baterias	Visite www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/ .

Utilizar o iPhone em ambiente empresarial

Visite www.apple.com/pt/iphone/business para mais informações acerca das funcionalidades empresariais do iPhone, incluindo:

- Microsoft Exchange
- Instalação de perfis de configuração
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Utilizar o iPhone com outras redes móveis

Algumas operadoras permitem-lhe desbloquear o iPhone para utilização nas respectivas redes móveis. Para determinar se a operadora suporta esta opção, visite support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=pt_PT.

Contacte o suporte para autorização e informações de configuração. Terá de ligar o iPhone ao iTunes para concluir o processo. Pode haver custos adicionais associados.

Para informações de resolução de problemas, visite support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=pt_PT.

Informações sobre reciclagem e eliminação

Programa de reciclagem de telemóveis usados da Apple (disponível nalgumas áreas): para uma reciclagem gratuita do telemóvel, com etiqueta de transporte pré-pago e instruções, consulte: www.apple.com/pt/recycling

Reciclagem e eliminação do iPhone: Tem de eliminar o iPhone devidamente, segundo as leis nacionais e os regulamentos locais. Uma vez que o iPhone contém componentes electrónicos e uma bateria, o iPhone deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPhone atingir o fim de vida útil, contacte as entidades locais para se informar das alternativas em termos de eliminação e reciclagem ou simplesmente entregue-o na loja do revendedor Apple local ou devolva-o à Apple. A bateria será retirada e reciclada num processo “amigo do ambiente”. Para mais informações, consulte: www.apple.com/pt/recycling

União Europeia — Informações sobre eliminação de equipamento electrónico e baterias:



este símbolo significa que, em conformidade com as leis nacionais e regulamentos locais, o produto e a respectiva bateria devem ser reciclados à parte do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de vida útil, entregue-o num ponto de recolha designado pelas entidades locais competentes, para a reciclagem do equipamento electrónico. A eliminação indevida de equipamento electrónico por parte do consumidor pode estar sujeita a multa. A recolha e a reciclagem separadas do produto e da bateria no momento da eliminação contribuem para a conservação dos recursos naturais e garantem que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Para conhecer os serviços de recolha e reciclagem do iPhone, visite: www.apple.com/pt/recycling/nationalservices/europe.html

Substituição da bateria do iPhone: a bateria recarregável do iPhone só deve ser substituída por um prestador de serviços autorizado. Para obter informações sobre serviços de substituição de baterias, visite: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil — Informação sobre descarte:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

A Apple e o ambiente

A Apple reconhece a sua responsabilidade em minimizar os impactos ambientais da sua actividade e produtos. Para mais informações, consulte: www.apple.com/pt/environment

Temperatura de funcionamento do iPhone

Se a temperatura interior do iPhone exceder as temperaturas normais de funcionamento, este tenta auto-regular a temperatura. Pode então dar-se o seguinte:

- o iPhone pára de carregar
- o ecrã fica esbatido
- o sinal de rede é fraco
- surge um ecrã de aviso de temperatura

Importante: Não é possível utilizar o iPhone enquanto o ecrã de aviso de temperatura estiver visível, excepto para chamadas de emergência. Se o iPhone não conseguir regular a its temperatura interna, entra em modo de repouso profundo, até arrefecer. Não é possível fazer chamadas de emergência quando o iPhone se encontra neste modo de funcionamento. Desloque o iPhone para um local mais fresco e aguarde alguns minutos, antes de voltar a tentar utilizar o iPhone.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logótipo da Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight e o logótipo "Works with iPhone" são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

AirPrint, iPad, o logótipo "Made for iPhone," Multi-Touch, Retina e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk e iTunes Store são marcas de serviços da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

App Store, iBookstore, iTunes Extras e MobileMe são marcas de serviços da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registada da Cisco nos EUA e noutros países, sendo usada sob licença.

Ping é uma marca registada da Karsten Manufacturing Corporation e é utilizada nos EUA sob licença.

O kit desportivo Nike + iPod é abrangido por um ou mais números de patentes dos EUA 6 018 705; 6 052 654; 6 493 652; 6 298 314; 6 611 789; 6 876 947 e 6 882 955, quer isoladamente, quer quando utilizado em conjunto com um leitor de multimédia iPod ou um iPhone 3GS ou posterior com funcionalidade Nike + iPod.

A marca Bluetooth® e o respectivo logótipo são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Apple Inc. é efectuada sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais ou marcas registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ ou noutros países.

Outros nomes de produtos e de empresas mencionados podem ser marcas comerciais das respectivas empresas.

A menção de produtos de outros fabricantes destina-se a fins promocionais apenas e não constitui aval nem recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade relativamente ao desempenho ou à utilização destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, caso existam, realizam-se directamente entre os vendedores e os possíveis utilizadores. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação contida neste manual é correcta. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de escrita.

PO019-2024/2011-03