



iPhone

Manual de Utilizador

Para o iPhone com OS 3.1

Conteúdo

- 9 **Capítulo 1: Introdução**
- 9 Consultar o manual de utilizador no iPhone
- 9 O que é necessário
- 10 Activar o iPhone
- 10 Instalar o cartão SIM
- 11 Registrar o iPhone
- 12 Configurar o iPhone com o VoiceOver
- 12 Sincronizar
- 17 Contas de correio, contactos e calendários
- 19 Instalar perfis de configuração
- 20 Desligar o iPhone do computador

- 21 **Capítulo 2: Conceitos básicos**
- 21 iPhone - visão geral
- 24 Ecrã principal
- 27 Botões
- 30 Ecrã táctil
- 33 Teclado no ecrã
- 38 Pesquisar
- 39 Controlo por voz
- 41 Auricular estéreo
- 42 Estabelecer ligação à Internet
- 46 Bateria
- 47 Funcionalidades de segurança
- 48 Limpar o iPhone
- 49 Reiniciar e repor o iPhone

- 50 **Capítulo 3: Telefone**
- 50 Chamadas telefónicas
- 55 Visual Voicemail
- 57 Contactos
- 57 Favoritos
- 58 Toques e o interruptor de toque/silêncio

59	Dispositivos Bluetooth
60	Chamadas internacionais
63	Capítulo 4: Mail
63	Configurar contas de e-mail
63	Enviar e-mail
65	Consultar e ler o e-mail
68	Pesquisar e-mails
69	Organizar e-mails
70	Capítulo 5: Safari
70	Visualizar páginas web
73	Pesquisar a Web
74	Marcadores
75	Web Clips
76	Capítulo 6: iPod
76	Obter músicas, vídeos e muito mais
78	Música e outro áudio
87	Vídeos
90	Definir um temporizador de pausa
91	Alterar os botões de percorrer
92	Capítulo 7: Mensagens
92	Enviar e receber mensagens
94	Partilhar fotografias e vídeos
94	Enviar gravações
95	Editar conversas
95	Utilizar informações de contactos e ligações
96	Gerir pré-visualizações e avisos
97	Capítulo 8: Calendário
97	Acerca do Calendário
97	Sincronizar calendários
97	Ver o calendário
99	Pesquisar calendários
99	Assinar e partilhar calendários
100	Adicionar eventos e um calendário ao iPhone
101	Responder a convites para reuniões
102	Alertas
103	Capítulo 9: Fotografias
103	Acerca da aplicação Fotografias
103	Sincronizar fotografias e vídeos com o computador

104	Ver fotografias e vídeos
106	Diaporamas
106	Partilhar fotografias e vídeos
108	Atribuir uma fotografia a um contacto
109	Papel de parede
110	Capítulo 10: Câmara
110	Acerca da Câmara
111	Tirar fotografias e gravar vídeos
112	Ver e partilhar fotografias e vídeos
112	Encurtar vídeos
113	Passar fotografias e vídeos para o computador
114	Capítulo 11: YouTube
114	Pesquisar e ver vídeos
115	Controlar a reprodução de vídeo
116	Gerir vídeos
117	Obter informação adicional
118	Utilizar as funcionalidades da conta YouTube
119	Alterar os botões de percorrer
119	Enviar vídeos para o YouTube
120	Capítulo 12: Bolsa
120	Cotações de títulos
121	Ver informação adicional
122	Capítulo 13: Mapas
122	Encontrar e ver locais
127	Marcar localizações
127	Obter indicações de condução
129	Mostrar condições de trânsito
130	Procurar e contactar empresas
131	Capítulo 14: Meteorologia
131	Ver boletins meteorológicos
132	Obter mais informações meteorológicas
133	Capítulo 15: Dictafone
133	Efectuar gravações
134	Ouvir gravações
135	Gerir as gravações
136	Encurtar gravações
136	Partilhar gravações
137	Sincronizar gravações

138	Capítulo 16: Notas
138	Escrever e ler notas
138	Pesquisar notas
139	Enviar notas por e-mail
139	Sincronizar as notas
140	Capítulo 17: Relógio
140	Relógios mundiais
140	Alarmes
141	Cronómetro
142	Temporizador
143	Capítulo 18: Calculadora
143	Utilizar a calculadora
143	Funções de memória padrão
144	Teclas da calculadora científica
146	Capítulo 19: Definições
146	Modo de voo
147	Wi-Fi
148	VPN
148	Avisos
149	Rede móvel
149	Sons e o interruptor de toque/silêncio
150	Brilho
150	Papel de parede
151	Geral
159	Mail, Contactos e Calendários
163	Telefone
165	Safari
167	Mensagens
167	iPod
169	Fotografias
169	Store
169	Nike + iPod
170	Capítulo 20: iTunes Store
170	Acerca da iTunes Store
171	Procurar músicas, vídeos e muito mais
172	Comprar toques de chamada
172	Comprar música ou audiolivros
173	Comprar ou alugar vídeos
174	Reproduzir ou descarregar podcasts

175	Verificar o estado das descargas
175	Sincronizar os conteúdos comprados
176	Alterar os botões de percorrer
176	Ver a informação da conta
177	Verificar as compras efectuadas
178	Capítulo 21: App Store
178	Acerca da App Store
179	Percorrer e pesquisar
180	Ecrã de informação
181	Descarregar aplicações
182	Apagar aplicações
182	Escrever uma crítica
183	Actualizar aplicações
183	Sincronizar as aplicações compradas
184	Capítulo 22: Bússola
184	Utilizar a bússola
186	Bússola e Mapas
187	Capítulo 23: Contactos
187	Acerca da aplicação Contactos
187	Adicionar contactos
188	Pesquisar contactos
189	Gerir contactos no iPhone
191	Capítulo 24: Nike + iPod
191	Activar a aplicação Nike + iPod
192	Definições Nike + iPod adicionais
193	Capítulo 25: Acessibilidade
193	Funcionalidades de acessibilidade
194	VoiceOver
201	Zoom
202	Branco sobre preto
202	Áudio mono
202	Enunciar
202	Tripla clique no botão principal
203	Legendas e outras funcionalidades úteis
205	Apêndice A: Resolução de problemas
205	Site da Apple de suporte para o iPhone
205	Geral
207	iTunes e sincronização

208	Telefone e voicemail
209	Safari, Texto, Mail e Contactos
212	Som, música e vídeo
214	iTunes Store
214	Retirar o cartão SIM
215	Fazer uma cópia de segurança do iPhone
217	Actualizar e restaurar o software do iPhone
218	Apêndice B: Outros recursos
218	Informações sobre segurança, software e serviços
219	Visualizar o manual de utilizador no iPhone
219	Informações sobre reciclagem e eliminação
220	A Apple e o ambiente



AVISO: Para evitar danos e ferimentos, leia todas as instruções de operação constantes neste guia e as informações de segurança no *iPhone Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone antes de usar o iPhone.

Consultar o manual de utilizador no iPhone

O *Manual de Utilizador do iPhone*, otimizado para visualização no iPhone, está disponível em help.apple.com/iphone.

Consultar o manual no iPhone: No Safari, toque em , depois toque no marcador para o *Manual de Utilizador do iPhone*.

Adicionar um ícone do manual ao ecrã principal: Com o manual aberto, toque em  e depois em “Adicionar ao ecrã principal”.

O *Manual de Utilizador do iPhone* está disponível em vários idiomas.

Ver o manual num idioma diferente: Toque em “Alterar idioma” na parte inferior do ecrã da página de índice, depois seleccione o idioma que pretende.

O que é necessário

Para utilizar o iPhone, necessita de:

- Um contrato de serviço com uma empresa de serviços de telecomunicações para o iPhone na área onde reside;
- Um Mac ou PC, com uma porta USB 2.0 e um dos seguintes sistemas operativos:
 - Mac OS X, versão 10.4.11 ou posterior; a versão 10.5.7 ou posterior é necessária para sincronizar as Notas e para utilizar o iPhone como modem;
 - Windows XP Home ou Professional, o Service Pack 3 ou mais recente;
 - Windows Vista, nas versões Home Premium, Business, Enterprise ou Ultimate.
- Resolução do ecrã do computador de 1024 x 768 ou mais elevada;

- iTunes 8.2 ou posterior, disponível em www.itunes.com/pt/download (é necessário o iTunes 9 ou posterior para determinadas funcionalidades);
- QuickTime 7.6.2 ou posterior (para reproduzir no computador os vídeos gravados com o iPhone 3GS);
- Uma conta da iTunes Store (para compras na iTunes Store ou App Store);
- Uma ligação à Internet para o computador (é recomendada uma ligação de banda larga).

Activar o iPhone

Antes de ser possível utilizar as funcionalidades do iPhone, tem de activar o iPhone, através da assinatura de um contrato de serviços com uma operadora autorizada do iPhone, na área onde reside. Tem também de registar o iPhone na rede.

O iPhone pode já ter sido activado antes do acto de compra. Se não estiver activado, contacte o local de venda do iPhone ou o fornecedor de serviços de telecomunicações móveis.

Para obter mais informações acerca do iPhone, visite www.apple.com/pt/iphone.

Instalar o cartão SIM

Se o cartão SIM não tiver sido previamente instalado, tem de o instalar antes de ser possível utilizar o iPhone.



Instalar o cartão SIM:

- 1 Insira a extremidade da ferramenta de ejeção de SIM no orifício do suporte do SIM. Carregue bem, empurrando, até que o suporte saia. Se não tiver uma ferramenta de ejeção de SIM, é possível utilizar a ponta de um clip.
- 2 Puxe para fora o suporte do SIM e coloque nele o cartão SIM. O canto biselado do SIM assegura que o cartão só encaixa no suporte na posição correcta.
- 3 Estando o suporte alinhado da forma indicada, volte a posicionar o suporte do SIM, agora contendo o cartão SIM, no iPhone.

Registrar o iPhone

Registrar o iPhone no iTunes permite ao iTunes identificar o iPhone quando está ligado ao computador e permite-lhe gerir o respectivo conteúdo. Pode sincronizar informações com o computador e com o conteúdo multimédia do iTunes, e criar cópias de segurança do conteúdo e das definições do iPhone. Pode criar uma conta da iTunes Store, ou indicar uma conta existente, e, assim, fazer compras com o iPhone. O iTunes também regista o número de série do iPhone, no caso de precisar dele para proceder a reparações ou em caso de perda.

Registrar o iPhone:

- 1 Descarregue e instale a versão mais recente do iTunes em www.itunes.com/pt/download.
- 2 Ligue o iPhone a uma porta USB 2.0 no seu Mac ou PC, utilizando o cabo fornecido com o iPhone.



- 3 Siga as instruções que são apresentadas no ecrã do iTunes, para registar o iPhone e sincronizar o iPhone com os contactos, calendários e marcadores do computador, e com música, vídeos e outro conteúdo da biblioteca do iTunes.

No ecrã de configuração do iPhone, seleccione “Sincronizar automaticamente contactos, calendários e marcadores”; para que essa informação seja sincronizada automaticamente ao ligar o iPhone ao computador. É também possível personalizar as definições de sincronização no iTunes. Consulte a secção seguinte.

Configurar o iPhone com o VoiceOver

Os utilizadores com deficiências visuais podem agora configurar o iPhone sem ajuda externa, com o VoiceOver. Esta nova funcionalidade enuncia em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPhone sem o ver. Ao ligar o iPhone ao computador, o iTunes detecta se está a utilizar um leitor de ecrã compatível no computador, como o VoiceOver num Mac ou o GW-Micro Window-Eyes num PC, e activa automaticamente o VoiceOver no iPhone. Ou então, um utilizador sem problemas de visão pode activar o VoiceOver no iPhone, através das definições de Acessibilidade. Consulte “Utilizar o VoiceOver” na página 198.

Nota: O VoiceOver poderá não estar disponível em todos os idiomas.

Sincronizar

Com o iPhone, é possível aceder facilmente a informações importantes no computador, incluindo contactos, calendários e até marcadores do navegador web, bem como aceder a músicas, vídeos e demais conteúdos da biblioteca do iTunes.

Acerca da sincronização

A sincronização copia a informação e o conteúdo entre o iPhone e o computador, mantendo-os actualizados, quer faça alterações no iPhone ou no computador.

O iTunes permite-lhe especificar no computador a informação e o conteúdo que pretende sincronizar com o iPhone. Por predefinição, o iTunes sincroniza automaticamente com o iPhone sempre que liga o iPhone ao computador.

Pode também configurar o iPhone para sincronizar com as contas do MobileMe e do Microsoft Exchange, virtualmente. Consulte “Contas de correio, contactos e calendários” na página 17.

Sincronização com o iTunes

Pode configurar o iTunes para sincronizar dados dos seguintes tipos:

- Contactos: nomes, números de telefone, endereços de e-mail, etc.
- Calendários: compromissos e eventos
- Definições da conta de e-mail
- Marcadores de páginas web
- Notas (é necessário o Mac OS X versão 10.5.7 ou posterior num Mac, ou o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 num PC)
- Toques
- Música e audiolivros
- Fotografias e vídeos (na aplicação de edição fotográfica ou pasta de imagens do seu computador)

- Coleções iTunes U
- Podcasts
- Filmes, programas de TV e telediscos
- Aplicações descarregadas da iTunes Store

Pode ajustar as definições de sincronização sempre que o iPhone esteja ligado ao computador.

Toques de chamada, música, audiolivros, podcasts, coleções iTunes U, vídeos e aplicações podem ser sincronizados com a biblioteca do iTunes. Se ainda não tiver nenhum conteúdo no iTunes, a iTunes Store (disponível em alguns países) facilita a pré-visualização ou a descarga de conteúdos para o iTunes. Pode também adicionar música à biblioteca do iTunes a partir de CDs. Para mais informações acerca do iTunes e da iTunes Store, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Os contactos, calendários, notas e marcadores de páginas web são sincronizados com as aplicações do computador, como se descreve na secção seguinte. Os contactos e os calendários são sincronizados bidireccionalmente entre o computador e o iPhone. Entradas novas ou alterações efectuadas no iPhone são sincronizadas com o computador, e vice-versa. As notas e os marcadores de páginas web são também sincronizados de ambas as formas. As fotografias e vídeos (só num Mac) podem ser sincronizados a partir de uma aplicação ou de uma pasta.

As definições da conta de e-mail só são sincronizadas com o iPhone numa direção, a partir da aplicação de e-mail do computador. Pode, assim, personalizar as contas de e-mail no iPhone, sem afectar as definições das contas de e-mail no computador.

Nota: Pode igualmente configurar as contas de e-mail directamente no iPhone. Consulte “Contas de correio, contactos e calendários.”

As compras feitas com o iPhone na iTunes Store ou na App Store são sincronizadas com a biblioteca do iTunes. Também pode comprar ou descarregar conteúdos e aplicações directamente da iTunes Store para o computador, sincronizando-os depois com o iPhone.

É possível configurar o iPhone para se sincronizar apenas com parte do que existe no computador. Por exemplo, pode querer sincronizar apenas um grupo de contactos do seu livro de endereços, ou apenas podcasts de vídeos por ver.

Importante: Tem de ter acedido ao computador com a sua própria conta do utilizador, antes de o ligar ao iPhone.

Configurar a sincronização do iTunes:

- 1 Ligue o iPhone ao computador e abra o iTunes (se este não abrir automaticamente).
- 2 No iTunes, selecciono iPhone na barra lateral.

3 Configure as definições de sincronização em cada painel de definições.

Na secção que se segue, encontrará informação adicional acerca de cada um dos painéis.

4 Clique em Aplicar, no canto inferior direito do ecrã.

Por predefinição, a opção “Sincronizar automaticamente ao ligar este iPhone” está seleccionada.

Painéis de definições do iPhone no iTunes

As secções que se seguem fornecem uma visão geral de cada painel de definições do iPhone. Para obter mais informações, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.



Painel Sumário

Selecione a opção “Sincronizar automaticamente ao ligar este iPhone” para que o iTunes sincronize o iPhone automaticamente sempre que o ligar ao computador. Anule a selecção desta opção, se deseja sincronizar só quando clicar no botão Sincronizar, do iTunes. Caso necessite de informação adicional de como evitar a sincronização automática, consulte “Impedir a sincronização automática” na página 16.

Selecione “Sincronizar apenas músicas e vídeos seleccionados”, se pretender que o iTunes ignore os elementos não assinalados na biblioteca do iTunes, ao efectuar a sincronização.

Selecione “Gerir música e vídeos manualmente” para desactivar a sincronização automática nos painéis de definições de música e vídeo. Consulte “Gerir conteúdos manualmente” na página 77.

Selecione “Cifrar a cópia de segurança do iPhone” se pretender cifrar a informação guardada no computador quando o iTunes efectuar uma cópia de segurança. As cópias de segurança cifradas são assinaladas com um ícone em forma de cadeado e é necessária uma palavra-passe para restaurar a informação no iPhone. Consulte “Fazer uma cópia de segurança do iPhone” na página 215.

Clique em “Configurar Acesso Universal” para activar as funcionalidades de acessibilidade (disponível apenas nos iPhone 3GS). Consulte Capítulo 25, “Acessibilidade”, na página 193.

Painel de informações

O painel de informações permite-lhe configurar as definições de sincronização dos contactos, calendários, contas de e-mail e marcadores do navegador web.

- Contactos

Sincronize os contactos com aplicações como a Agenda do Mac OS X, o Livro de Endereços do Yahoo! e os Contactos do Google, num Mac, ou o livro de endereços do Yahoo!, os contactos do Google, o Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), os Contactos do Windows Vista ou o Microsoft Outlook 2003 ou 2007, num PC. (Num Mac, é possível sincronizar contactos com várias aplicações. Num PC, só pode sincronizar contactos com uma aplicação de cada vez.)

Se sincronizar com o Livro de Endereços do Yahoo!, só tem de clicar em Configurar para digitar as novas informações de acesso quando alterar no Yahoo! o seu ID ou a palavra-passe, após ter configurado a sincronização.

- Calendários

Sincronize calendários de aplicações como o iCal, num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007, num PC. (Num Mac, é possível sincronizar calendários com várias aplicações. Num PC, só pode sincronizar calendários com uma aplicação de cada vez.)

- Contas de correio

Sincronize definições de contas de e-mail do Mail, num Mac ou a partir do Microsoft Outlook 2003 ou 2007, ou Outlook Express, num PC. As definições das contas só são transferidas do computador para o iPhone. As alterações efectuadas a uma conta de e-mail no iPhone não afectam a conta no computador.

Nota: A palavra-passe usada para a conta de e-mail do Yahoo! não é guardada no computador, por isso não é possível sincronizá-la e tem de ser digitada no iPhone. Em Definições, escolha “Mail, Contactos, Calendário”, toque na conta Yahoo! e digite a palavra-passe.

- Navegador web

Pode sincronizar marcadores no iPhone com o Safari num Mac, ou com o Safari ou Microsoft Internet Explorer num PC.

- Notas

Sincronize as notas da aplicação Notas do iPhone com as notas do Mail num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 num PC. (Num Mac, é necessário ter instalada a versão 10.5.7 ou posterior do Mac OS, para sincronizar as notas.)

- Avançadas

Estas opções permitem-lhe substituir as informações no iPhone por informações existentes no computador, durante a sincronização seguinte.

Painel de aplicações

Utilize o painel Aplicações para indicar as aplicações da App Store que pretende sincronizar com o iPhone, ou para organizar o ecrã principal (requer o iTunes 9 ou posterior). Durante a sincronização, as aplicações descarregadas directamente para o iPhone são automaticamente copiadas e guardadas na biblioteca do iTunes. Se apagar manualmente uma aplicação do iPhone pode voltar a instalá-la a partir deste painel, desde que tenha sido feita previamente uma sincronização.

Painel dos toques de chamada

Utilize o painel dos toques de chamada para seleccionar os toques que deseja sincronizar com o iPhone.

Painéis Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts e iTunes U

Utilize estes painéis para definir o conteúdo que pretende sincronizar. Pode sincronizar todas as músicas, filmes, programas de TV, podcasts e colecções iTunes U, ou seleccionar exactamente o que quer ter no iPhone.

Se desejar ver no iPhone filmes alugados, transfira-os para o iPhone utilizando o painel Filmes no iTunes.

Se não tiver espaço suficiente no iPhone para todo o conteúdo especificado, o iTunes pode criar uma lista de reprodução especial e defini-la para sincronização com o iPhone.

Nota: O painel iTunes U aparece apenas no iTunes 9 ou posterior. Em versões anteriores do iTunes, o conteúdo do iTunes U aparece no painel Podcasts.

Painel de fotografias

É possível sincronizar fotografias e vídeos (apenas nos computadores Mac com iTunes 9) com o iPhoto 4.0.3 ou mais recente, ou com o Aperture, num Mac; ou com o Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior, num PC. É ainda possível sincronizar fotografias e vídeos de qualquer pasta do computador que contenha imagens.

Impedir a sincronização automática

Pode impedir que o iPhone se sincronize automaticamente quando liga o iPhone a um computador diferente daquele com o qual costuma sincronizá-lo.

Desactivar a sincronização automática com o iPhone: Ligue o iPhone ao computador. No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral e clique no separador Sumário. Desmarque a opção “Sincronizar automaticamente ao ligar este iPhone”. Pode ainda sincronizar se desejar, clicando no botão Sincronizar.

Impedir a sincronização automática de todos os iPhones e iPods: No iTunes, selecione iTunes > Preferências (num Mac) ou Editar > Preferências (num PC), clique em Periféricos, e seleccione “Desactivar a sincronização automática de todos os iPhones e iPods”.

Se seleccionar esta opção, o iPhone não se sincroniza automaticamente, mesmo que a opção “Sincronizar automaticamente ao ligar este iPhone” esteja seleccionada no painel Sumário.

Impedir a sincronização automática uma vez, sem alterar as definições: Abra o iTunes, ligue o iPhone ao computador e, em seguida, mantenha premidas as teclas Comando + Opção (num Mac) ou Shift + Control (num PC) até que o iPhone apareça na barra lateral.

Sincronizar manualmente: No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral, e depois clique em Sincronizar no canto inferior direito da janela. Ou, se tiver alterado alguma das definições de sincronização, clique em Aplicar.

Contas de correio, contactos e calendários

O iPhone funciona com o MobileMe, o Microsoft Exchange e com a maioria dos sistemas de e-mail mais utilizados.

Configurar contas

O MobileMe e o Microsoft Exchange não se limitam a disponibilizar e-mails: também os contactos e as informações dos calendários podem ser sincronizadas com o iPhone automaticamente, sem fios. O MobileMe pode também sincronizar os marcadores no iPhone com o Safari num Mac, ou com o Safari ou Microsoft Internet Explorer num PC. A configuração do MobileMe, do Exchange e de outras contas de e-mail é feita directamente no iPhone.

O iPhone utiliza o protocolo ActiveSync do Exchange para sincronizar e-mail, calendários e contactos com as seguintes versões do Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Para muitas contas de e-mail, o iPhone digita por si, automaticamente, a maior parte das definições.

Se ainda não tiver uma conta de e-mail, é possível obter online uma conta gratuita em www.yahoo.com, www.google.com ou www.aol.com. Pode igualmente experimentar o MobileMe, gratuitamente, durante 60 dias. Visite www.me.com.

Configurar uma conta no iPhone:

- 1 No ecrã principal do iPhone, toque em Definições.
- 2 Toque em “Mail, Contactos, Calendário” e depois em “Conta nova”.

3 Toque no tipo de conta:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail do Google
- E-mail do Yahoo!
- AOL
- Outra

4 Introduza a informação da sua conta e toque em Guardar.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as definições de conta de que necessita.

Contas Exchange: Introduza o seu endereço de e-mail completo, domínio (opcional), nome de utilizador, palavra-passe e uma descrição. A descrição pode ser o que quiser.

O iPhone suporta o serviço de autodetecção da Microsoft, que utiliza o seu nome de utilizador e palavra-passe para determinar o endereço do servidor Exchange. Se não for possível determinar o endereço do servidor, ser-lhe-á pedido que o introduza (introduza o endereço completo no campo Servidor). Assim que estabelecer ligação ao servidor Exchange, pode ser que lhe seja pedido que mude o seu código para corresponder às políticas definidas no servidor.

5 Se estiver a configurar uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange, toque nos elementos que pretende utilizar no iPhone — e-mails, contactos, calendários e marcadores (apenas MobileMe).

O MobileMe inclui a funcionalidade “Encontrar iPhone” que ajuda a localizar o iPhone caso tenha sido perdido ou roubado. Esta funcionalidade permite-lhe bloquear o dispositivo, configurar um código ou apagar os dados no iPhone remotamente, se for necessário. Consulte “Funcionalidades de segurança” na página 47.

Se activar a funcionalidade “Encontrar iPhone” na sua conta MobileMe, certifique-se de que Push está activado para “Obter dados”. Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e, se a funcionalidade Push estiver desactivada, dê um toque para activá-la.

No caso das contas Exchange, pode definir quantos dias de e-mails pretende sincronizar com o iPhone.

Caso já possua informação de contactos e de calendário no iPhone quando activar a conta, o iPhone perguntar-lhe-á o que pretende fazer com a informação já existente no iPhone. Pode optar por combinar os dados existentes nas contas MobileMe ou Exchange. Se não combinar os dados, pode optar por mantê-los numa conta separada, no iPhone (a conta é designada “No meu iPhone”), ou apagá-los. Os marcadores existentes só podem ser combinados ou apagados.

Da mesma forma, quando desactiva os contactos ou os calendários nas contas MobileMe ou Exchange, ou se apagar uma conta, o iPhone perguntar-lhe-á se pretende manter a informação ou apagá-la.

Pode adicionar contactos através de uma conta LDAP se a sua empresa ou organização o suportar. Consulte “Adicionar contactos” na página 187.

É possível assinar calendários CalDAV ou iCal (.ics). Consulte “Assinar e partilhar calendários” na página 99.

Contas Push

As contas MobileMe, Microsoft Exchange e Yahoo! Mail são conhecidas como contas Push. Quando estão disponíveis novas informações, tais como uma nova mensagem de e-mail, essas informações são entregues automaticamente (“pushed”) no iPhone (ao contrário dos serviços “push”, os serviços “fetch”, ou de obtenção de dados, requerem que o seu software de e-mail verifique periodicamente junto do seu fornecedor de serviços se existem mensagens novas, e peça que as mensagens sejam entregues). As contas MobileMe e Exchange também utilizam a funcionalidade Push para sincronizar os seus contactos, calendários e marcadores (apenas MobileMe), se tiver seleccionado esses itens nas definições da conta.

As informações sincronizadas são transferidas automaticamente através da rede telefónica; não é necessário ligar o iPhone ao computador para o sincronizar. Se não tiver cobertura, o iPhone pode receber dados “push” através de uma ligação Wi-Fi, quando o iPhone está activo (com o ecrã activo, ou estando o iPhone ligado ao computador ou ao adaptador de corrente).

Instalar perfis de configuração

Se estiver num ambiente empresarial, pode ser possível configurar contas e outros itens no iPhone, instalando um perfil de configuração. Os perfis de configuração permitem aos administradores do sistema configurarem o iPhone para que funcione com os sistemas de informação da sua empresa, escola ou organização. Por exemplo, um perfil de configuração pode configurar o iPhone para aceder aos servidores Microsoft Exchange do seu trabalho, permitindo ao iPhone aceder no Exchange ao seu e-mail, aos seus calendários e aos seus contactos.

Os perfis de configuração podem configurar várias definições no iPhone, de uma só vez. Por exemplo, um perfil de configuração pode configurar o acesso seguro à rede e às informações da empresa de contas do Microsoft Exchange, contas VPN e certificados. Um perfil de configuração pode activar o bloqueio com código, exigindo-lhe a criação e digitação de um código para poder utilizar o iPhone.

O administrador do sistema pode distribuir perfis de configuração por e-mail ou colocando-os numa página web segura. Um administrador do sistema pode também instalar um perfil de configuração directamente no iPhone.

Instalar um perfil de configuração:

- 1 No iPhone, abra a mensagem de e-mail ou descarregue o perfil de configuração do website fornecido pelo seu administrador de sistema.
- 2 Quando o perfil de configuração abrir, toque em Instalar.
- 3 Digite as palavras-passe e outra informação necessária.

Importante: Pode-lhe ser pedido para confirmar que o perfil de configuração é de confiança. Se tiver alguma dúvida, consulte o administrador do sistema antes de instalar um perfil de configuração.

As definições fornecidas por um perfil de configuração não podem ser alteradas. Se quiser alterar estas definições, primeiro tem de remover o perfil de configuração ou instalar um perfil de configuração actualizado.

Remover um perfil: Em Definições, seleccione Geral > Perfil, e depois seleccione o perfil de configuração e toque em Remover.

A eliminação de um perfil de configuração apaga as definições e todas as outras informações instaladas pelo mesmo no iPhone.

Desligar o iPhone do computador

Pode desligar o iPhone do computador em qualquer altura, excepto durante a sincronização.

Quando o iPhone estiver a sincronizar com o computador, o iPhone indica “Sincronização em curso”. Se desligar o iPhone antes que este conclua a sincronização, alguns dados podem não chegar a ser transferidos. Quando o iPhone concluir a sincronização, o iTunes indica “A sincronização do iPhone está concluída”.

Cancelar uma sincronização: Faça deslizar o dedo no iPhone na direcção da seta.


Se receber uma chamada durante uma sincronização, esta é cancelada automaticamente, pelo que pode desligar o iPhone do computador para atender a chamada. Ligue o iPhone ao computador depois da chamada, para concluir a sincronização.

iPhone - visão geral



O ecrã principal pode ter um aspecto diferente consoante o modelo do seu iPhone e se eventualmente tiver reorganizado os ícones.

iPhone - acessórios fornecidos

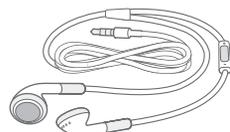

Auricular estéreo



Cabo USB/ligação à base



Adaptador de corrente USB



Ferramenta para ejectar o cartão SIM

Elemento	O que pode fazer com ele
Auriculares Apple com comando e microfone (iPhone 3GS) Auriculares estéreo para iPhone (iPhone 3G)	Escutar música, vídeos e chamadas telefónicas. Utilize o microfone integrado para falar. Carregue no botão central para atender ou desligar uma chamada. Enquanto estiver a ouvir música com o iPod, carregue no botão uma vez para reproduzir ou fazer uma pausa ou carregue duas vezes rapidamente para passar para a faixa seguinte. Utilize os botões "+" e "-" para regular o volume (apenas no iPhone 3GS). Mantenha premido o botão central para utilizar o controlo por voz (apenas no iPhone 3GS).
Cabo USB/ligação à base	Ligar o iPhone ao computador para sincronizar e carregar. O cabo pode ser usado com a base de ligação opcional ou ligado directamente ao iPhone.
Adaptador de corrente USB	Ligar ao iPhone através do cabo incluído, e depois ligar a uma tomada eléctrica para carregar o iPhone.
Ferramenta de ejeção do cartão SIM	Ejectar o cartão SIM.

Ícones de estado

Os ícones da barra de estado, no cimo do ecrã, dão-lhe informações acerca do iPhone:

Ícone de estado	Significado
 Sinal da rede	Indica se está dentro do raio de alcance da rede móvel, para poder fazer e receber chamadas. Quanto mais barras houver, mais forte é o sinal. Se não houver sinal, as barras são substituídas pela mensagem "Sem sinal".
 Modo de voo	Indica que o modo de voo está activo; não é possível utilizar o telefone, aceder à Internet, nem utilizar periféricos Bluetooth®. Estão disponíveis as funcionalidades que não dependem da rede móvel. Consulte "Modo de voo" na página 146.
 3G	Indica a disponibilidade do suporte 3G da rede; o iPhone pode ligar à Internet por 3G. Disponível no iPhone 3G ou posterior. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 42.

Ícone de estado		Significado
	EDGE	Indica a disponibilidade do suporte EDGE da rede; o iPhone pode ligar à Internet por EDGE. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 42.
	GPRS	Indica a disponibilidade do suporte GPRS da rede; o iPhone pode ligar à Internet por GPRS. Consulte "Como o iPhone se liga à Internet" na página 42.
	Wi-Fi	Indica que o iPhone está ligado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras houver, mais forte é a ligação. Consulte "Aceder a uma rede Wi-Fi" na página 43.
	Actividade da rede	Mostra a sincronização "over-the-air" ou outro tipo de actividade da rede. Algumas aplicações de outros fabricantes podem também utilizar este ícone para indicar um processo activo.
	Reencaminhamento de chamadas	Mostra que o reencaminhamento de chamadas está configurado no iPhone. Consulte "Reencaminhamento de chamadas" na página 163.
	VPN	Mostra que está ligado a uma rede através de VPN. Consulte "Rede" na página 152.
	Bloqueio	Indica que o iPhone está bloqueado. Consulte "Botão de suspender/reactivar" na página 27.
	TTY	Indica que o iPhone está configurado para trabalhar com uma máquina TTY. Consulte "Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)" na página 164.
	Reprodução	Indica que uma música, audiolivro ou podcast está a ser reproduzido. Consulte "Reproduzir música" na página 78.
	Alarme	Mostra que foi definido um alarme. Consulte "Alarmes" na página 140.
	Bluetooth	<i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está activo e um dispositivo (por exemplo, um auricular ou kit para automóvel) está ligado. <i>Ícone cinzento:</i> O Bluetooth está activo, mas não está ligado nenhum dispositivo. <i>Nenhum ícone:</i> O Bluetooth está desligado. Consulte "Dispositivos Bluetooth" na página 59.
	Bateria	Mostra o nível da bateria ou da carga. Consulte "Bateria" na página 46.

Ecrã principal

Carregue no botão principal  em qualquer altura para ir para o ecrã principal, onde encontrará as aplicações do iPhone. Toque no ícone de qualquer aplicação para a iniciar.

Aplicações do iPhone

As aplicações que se seguem estão incluídas no iPhone:



Telefone

Faça chamadas, com acesso rápido a quem lhe ligou recentemente, aos favoritos e a todos os contactos. Marque um número manualmente através do teclado numérico. Ou utilize simplesmente a marcação por voz. O visual voicemail apresenta uma lista das mensagens guardadas. Basta tocar em qualquer mensagem que deseje escutar, por qualquer ordem.



Mail

O iPhone funciona com o MobileMe, o Microsoft Exchange e com a maioria dos sistemas de e-mail mais utilizados, incluindo o Yahoo! Mail, o e-mail do Google e do AOL — bem como a maior parte dos sistemas normais de e-mail por POP3 e IMAP. Veja PDFs e outros anexos no Mail. Guarde as fotografias e gráficos anexos no álbum do "Rolo da câmara".



Safari

Percorra websites através das redes de dados móveis ou redes Wi-Fi. Rode o iPhone para o lado, para visualização em ecrã panorâmico. Dê um duplo toque para obter mais zoom ou menos zoom: o Safari ajusta automaticamente a coluna da página web ao ecrã do iPhone, para facilitar a leitura. Abra várias páginas. Sincronize marcadores com o Safari ou Microsoft Internet Explorer no seu computador. Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido aos seus websites favoritos. Guarde imagens de websites na sua biblioteca de fotografias.



iPod

Ouçã músicas, audiolivros e podcasts. Crie listas de reprodução On-The-Go ou utilize o Genius para criar listas de reprodução. Ouçã misturas de músicas da sua biblioteca compiladas pelo Genius. Veja filmes e podcasts de vídeo em ecrã panorâmico.



Mensagens

Envie e receba SMS. As conversas são guardadas numa apresentação semelhante ao iChat, para que possa consultar um histórico das mensagens enviadas e recebidas. Envie fotografias, extratos de vídeo (só no iPhone 3GS), informações de contacto e gravações a outros dispositivos com MMS (iPhone 3G ou posterior).



Calendário

Consulte e pesquise os calendários que possui no MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange. Digite eventos no iPhone e estes serão sincronizados com o calendário do computador. Assine calendários. Defina alertas para se lembrar de eventos, compromissos e prazos.



Fotografias

Veja fotografias tiradas e vídeos gravados (apenas no iPhone 3GS) com o iPhone, recebidos por e-mail ou por MMS (apenas no iPhone 3GS) ou sincronizados com a aplicação de edição fotográfica do seu computador (a sincronização de vídeo só funciona em computadores Mac). Use a orientação vertical ou horizontal. Pode ampliar as fotografias, para as ver melhor. Veja um diaporama. Envie fotografias e vídeos por e-mail, em mensagens MMS (iPhone 3G ou posterior) ou publique em galerias MobileMe. Associe imagens a contactos ou use-as como papel de parede.



Câmara

Pode tirar fotografias e fazer vídeos (apenas com o iPhone 3GS) que pode ver no iPhone, enviar por e-mail ou mensagem MMS (iPhone 3G ou posterior) ou transferir para o computador. Pode encurtar e guardar vídeos ou enviá-los directamente para o YouTube. Tire uma fotografia a um amigo e defina que o iPhone a deve mostrar quando essa pessoa lhe ligar.



YouTube

Reproduza vídeos da colecção online do YouTube. Procure qualquer vídeo ou pesquise os vídeos destacados, mais vistos, mais recentes e melhor classificados. Crie uma conta e aceda ao YouTube — classifique os vídeos, sincronize os seus favoritos, veja as assinaturas, etc. Envie os seus próprios vídeos gravados com o iPhone.



Bolsa

Acompanhe os seus títulos favoritos, actualizados automaticamente via Internet. Veja as notícias das empresas e a informação actual sobre as transacções, como os preços de abertura ou os preços médios, volume de transacções ou a capitalização da bolsa. Rode o iPhone para ver os gráficos detalhados na horizontal. Arraste o dedo ao longo dos gráficos para detectar os pontos de preços ou utilize dois dedos para ver um intervalo entre pontos.



Mapas

Consulte mapas, vistas de satélite ou mapas híbridos de vários locais de todo o mundo. Amplie para ver mais de perto, ou abra a vista de rua do Google. Procure e registre o local actual onde se encontra (aproximadamente). Veja em que direcção vai (apenas no iPhone 3GS, através da bússola integrada). Obtenha indicações detalhadas de carro, transportes públicos ou a pé, e verifique as condições de trânsito nas auto-estradas. Procure empresas numa área e contacte-as com um simples toque.



Meteorologia

Saiba quais as actuais condições meteorológicas e veja a previsão para os seis dias seguintes. Adicione locais favoritos, para obter rapidamente, sempre que quiser, um relatório meteorológico.



Dictafone

Efectue gravações no iPhone. Reproduza-as no iPhone ou sincronize-as com o iTunes para as ouvir no computador. Anexe as gravações a mensagens de e-mail ou MMS (iPhone 3G ou posterior).



Notas

Tire notas em viagem — avisos, listas de compras, ideias inspiradas. Envie-as por e-mail. Sincronize as notas com o Mail, com o Microsoft Outlook ou com o Outlook Express.



Relógio

Veja que horas são em várias cidades, por todo o mundo — crie relógios para os locais que preferir. Defina um ou mais alarmes. Utilize o cronómetro ou defina um temporizador (contagem decrescente).



Calculadora

Adicione, subtraia, multiplique e divida. Rode o iPhone para o lado, para utilizar as funções científicas.



Definições

Configure contas e ajuste todas as definições do iPhone num só lugar. Defina o seu próprio limite de volume para um maior conforto durante a audição. Defina o toque de chamada, o papel de parede, o brilho do ecrã e definições de rede, telefone, e-mail, Internet, música, vídeo, fotografias, etc. Defina o bloqueio automático e um código de segurança. Limite o acesso a conteúdos explícitos do iTunes e a determinadas aplicações. Pode igualmente repor as definições de fábrica do iPhone.



iTunes

Na iTunes Store procure música, toques de chamada, audiolivros, programas de TV, telediscos e filmes. Pesquise, pré-visualize, compre e descarregue novas edições, artigos em destaque e muito mais. Alugue filmes para ver no iPhone. Reproduza e descarregue podcasts. Leia as críticas ou escreva as suas próprias críticas acerca dos seus artigos preferidos da loja.



App Store

Procure na App Store aplicações para o iPhone, que pode comprar ou descarregar através da rede Wi-Fi ou de dados móvel. Leia as críticas ou escreva as suas próprias críticas acerca das suas aplicações favoritas. Descarregue e instale a aplicação no ecrã principal.



Bússola

Utilize a bússola digital integrada (apenas no iPhone 3GS) para determinar em que direcção se dirige. Obtenha as suas coordenadas actuais. Escolha entre o Norte geográfico e o Norte magnético.



Contactos

Receba informações dos contactos, sincronizadas a partir do MobileMe, da Agenda do Mac OS X, do livro de endereços do Yahoo!, dos contactos do Google, do Livro de Endereços do Windows (Outlook Express), do Microsoft Outlook ou do Microsoft Exchange. Procure, adicione, altere ou apague contactos, e tudo é sincronizado com o computador.



Nike + iPod

A aplicação Nike + iPod (que aparece quando é activada nas Definições) transforma o iPhone num parceiro de treino. Controle o seu ritmo, tempos e distâncias, de uma sessão de treino à seguinte, e selecione uma música para lhe dar energia durante a sessão. (Apenas no iPhone 3GS. É necessário utilizar sapatilhas Nike e um sensor Nike + iPod, vendidos separadamente.)

Nota: A funcionalidade e disponibilidade das aplicações pode variar consoante o país ou a região onde comprou e utiliza o iPhone. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Personalizar o ecrã principal

Pode personalizar a disposição dos ícones do ecrã principal — incluindo os ícones da Dock ao longo do fundo do ecrã. Se o desejar, organize-os em mais do que um ecrã principal.


Reorganizar ícones:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone do ecrã principal, até que comece a abanar.
- 2 Organize os ícones deslocando-os.
- 3 Carregue no botão principal , para guardar a arrumação.

É ainda possível adicionar ao ecrã principal ligações para páginas web favoritas. Consulte "Web Clips" na página 75.

Também é possível reorganizar os ícones do ecrã principal e mudar a ordem dos ecrãs (no iTunes 9 ou posterior) quando o iPhone está ligado ao computador. Selecciono o iPhone na barra lateral do iTunes e depois clique no separador Aplicações.

Criar mais ecrãs principais: Ao organizar os ícones, arraste um ícone para a extremidade direita do ecrã até aparecer um novo ecrã. Pode passar rapidamente o dedo para regressar ao ecrã original e deslocar mais ícones para o novo ecrã.

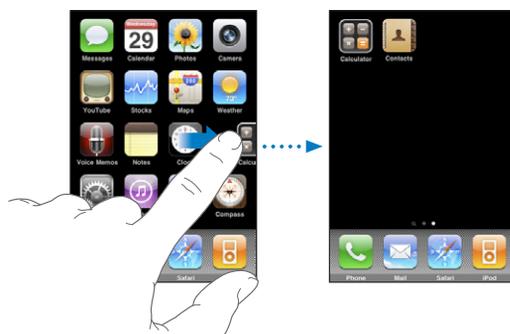

É possível criar até 11 ecrãs. O número de pontos por cima da Dock indica quantos ecrãs tem; indica, também, qual o ecrã que está a ver.

Passar para outro ecrã principal: Passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita na linha de pontos.

Ir para o primeiro ecrã principal: Carregue no botão principal .

Repor no ecrã principal a disposição predefinida: Selecciono Definições > Geral > Repor, e toque em "Repor a disposição do ecrã principal".

Botões


Alguns botões simples fazem com que seja fácil ligar e desligar o iPhone, regular o volume e alternar entre os modos de toque e sem som.

Botão de suspender/reactivar

Quando não estiver a utilizar o iPhone, mas ainda assim pretender receber chamadas e mensagens de texto, é possível bloqueá-lo.

Quando o iPhone está bloqueado, não acontece nada quanto toca no ecrã. Pode continuar a ouvir música e regular o volume, e utilizar o botão central no auricular do iPhone (ou o botão equivalente num auricular Bluetooth) para reproduzir ou fazer uma pausa numa música, ou atender ou terminar uma chamada.

Por predefinição, se não tocar no ecrã durante um minuto, o iPhone bloqueia-se automaticamente.

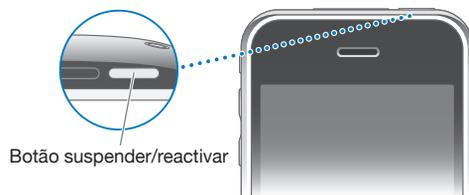

Bloquear o iPhone	Carregue no botão de suspender/reactivar.
Desbloquear o iPhone	Carregue no botão principal <input type="checkbox"/> ou no botão de suspender/reactivar. Depois, desloque o nivelador.
Desligar completamente o iPhone	Mantenha premido o botão de suspender/reactivar durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha e a indicação para desligar. Arraste a seta para a direita. Quando o iPhone está desligado, as chamadas recebidas seguem directamente para o voicemail.
Ligar o iPhone	Mantenha premido o botão de suspender/reactivar, até surgir o logótipo da Apple.


Para obter mais informações sobre como alterar o tempo que demora até o iPhone se bloquear, consulte “Bloqueio automático” na página 153. Para obter mais informações sobre como definir o iPhone para exigir um código para se desbloquear, consulte “Bloqueio por código” na página 153.

Botões de volume

Durante uma chamada ou quando estiver a ouvir música, filmes ou outros conteúdos multimédia, os botões laterais do iPhone permitem regular o volume do áudio. Noutras situações, esses botões controlam o volume dos toques, alertas e outros efeitos sonoros.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.


Para ajustar o volume, utilize os botões laterais do iPhone.

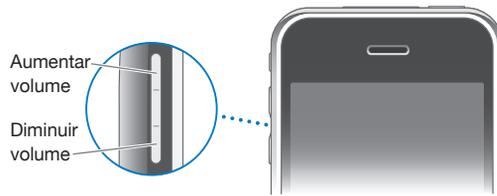

Para definir um limite de volume para a música e para os vídeos no iPhone, consulte "Música" na página 167.

Botão de toque/silêncio

Ligue o botão de toque/silêncio para alternar entre o modo de toque 🔔 e silêncio 🔕.

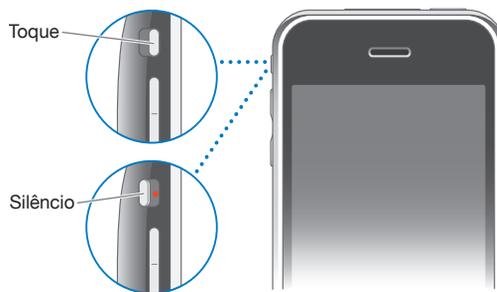

Quando definido com o modo de toque, o iPhone reproduz todos os sons. Quando definido com o modo de silêncio, o iPhone não toca nem emite alertas ou outros efeitos sonoros.

Importante: Os alarmes do relógio, as aplicações dependentes de áudio como o iPod e muitos jogos continuam a emitir sons através do altifalante integrado quando o iPhone está definido com o modo de silêncio.

Por predefinição, quando recebe uma chamada, o iPhone vibra, quer esteja em modo de toque ou em modo de silêncio. Se o iPhone estiver no modo de toque, é possível silenciar uma chamada, carregando no botão de suspender/reactivar; ou num dos botões de volume, apenas uma vez. Carregue uma segunda vez para enviar a chamada para o voicemail.

Para obter mais informações sobre como alterar as definições de som e de vibração, consulte "Sons e o interruptor de toque/silêncio" na página 149.

Ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do iPhone alteram-se dinamicamente, conforme a tarefa que estiver a desempenhar.

Abrir aplicações


Abrir uma aplicação: Toque num ícone.



Fechar a aplicação e voltar ao ecrã principal. Carregue no botão  principal.


Deslocação

Arraste o dedo para cima ou para baixo para deslocar o conteúdo do ecrã. Em alguns ecrãs, como as páginas web, pode igualmente deslocar o conteúdo lateralmente.

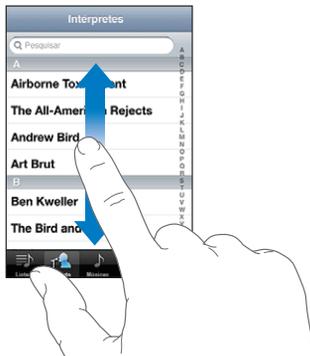

Arrastar o dedo para deslocar não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para deslocar o conteúdo mais depressa, passe o dedo rapidamente.

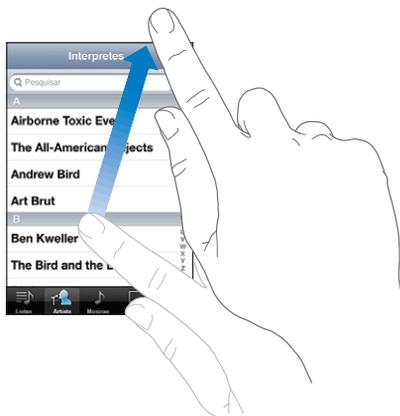


Pode aguardar até que o conteúdo do ecrã se imobilize ou tocar em qualquer ponto do ecrã, para interromper a deslocação. Tocar no ecrã para parar a deslocação, não selecciona nem activa nada que esteja no ecrã.

Para ir rapidamente para o topo de uma lista, página web ou e-mail, basta tocar na barra de estado.

Listas

Algumas listas têm um índice ao longo do lado direito que ajuda a navegar mais rapidamente.

Encontrar elementos numa lista indexada: Toque numa letra para saltar para os elementos que começam por essa letra. Arraste o dedo ao longo do índice, para se deslocar rapidamente ao longo da lista.

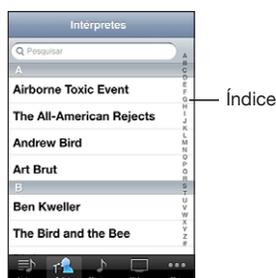

Selecionar um elemento: Na lista, toque no elemento que pretende seleccionar.

Conforme a lista, tocar num elemento pode ter resultados diferentes. Por exemplo, pode abrir uma lista nova, reproduzir uma música, abrir uma mensagem de e-mail ou mostrar as informações de contacto de alguém, para que seja possível telefonar a essa pessoa.

Voltar à lista anterior: Toque no botão de retroceder no canto superior esquerdo.

Aumentar ou reduzir o zoom

Quando estiver a ver fotografias, páginas web, e-mail ou mapas, pode aumentar ou reduzir o zoom, juntando ou separando os dedos. Nas fotografias e páginas web, pode fazer um duplo toque (tocar duas vezes rapidamente) para aumentar o zoom. Depois pode dar novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. O zoom funciona da mesma forma também na aplicação Mapas.



Visualização horizontal

Muitas aplicações do iPhone permitem a visualização do ecrã na vertical e na horizontal. Rode o iPhone e o conteúdo roda também, ajustando-se automaticamente à nova orientação do ecrã.



Poderá preferir a orientação horizontal para ver páginas no Safari ou para introduzir texto, por exemplo. As páginas web ajustam-se automaticamente à largura mais ampla do ecrã na horizontal, aumentando o texto e as imagens. Da mesma forma, o teclado no ecrã é maior, o que pode proporcionar maior rapidez e precisão na digitação.

As seguintes aplicações suportam ambas as orientações, vertical e horizontal:

- Mail
- Safari
- Mensagens
- Notas
- Contactos

- Bolsa
- iPod
- Fotografias
- Câmara
- Calculadora

Os filmes visualizados no iPod e no YouTube são apresentados apenas na horizontal. A vista de rua na aplicação Mapas aparece também na orientação horizontal.

Teclado no ecrã

Utilize o teclado no ecrã para digitar texto, como informações de contacto, mensagens de texto e endereços web.

Escrever

Consoante a aplicação que utilizar, o teclado inteligente pode sugerir automaticamente correções à medida que escreve, para ajudar a evitar erros ortográficos.

Escrever texto:

- 1 Toque num campo de texto, como uma nota ou um novo contacto, para fazer aparecer o teclado.
- 2 Toque nas teclas do teclado.

Comece por escrever só com o dedo indicador. À medida que ganha prática, conseguirá digitar mais rapidamente utilizando os polegares.

À medida que escreve o texto, cada letra surge por cima do seu polegar ou indicador. Se tocar numa tecla errada, pode deslizar o dedo para a tecla correcta. A letra não é escrita até que levante o dedo.



Escrever em maiúsculas	Toque na tecla Shift ⇧ antes de tocar numa letra. Ou toque e mantenha premida a tecla Shift, deslizando até à letra.
Escrever rapidamente um ponto final e um espaço	Dê dois toques na barra de espaços. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)
Ligar o bloqueio de maiúsculas	Faça um duplo toque na tecla Shift ⇧. A tecla Shift fica azul e todas as letras que escrever surgem como maiúsculas. Toque novamente na tecla Shift para desligar o bloqueio de maiúsculas. (Pode activar ou desactivar esta funcionalidade em Definições > Geral > Teclado.)
Mostrar algarismos, pontuação ou símbolos	Toque na tecla de números 123. Toque na tecla de símbolos $#+=$ para ver mais sinais de pontuação e outros símbolos.
Escrever letras ou símbolos não incluídos no teclado	Toque e mantenha premida a letra ou o símbolo relacionados e depois deslize para escolher uma variação.

Dicionário

O iPhone tem dicionários em várias línguas que ajudam a escrever. O dicionário adequado é activado automaticamente quando selecciona um teclado suportado.

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte www.apple.com/pt/iphone/specs.html.

O iPhone usa o dicionário activo para sugerir correcções ou concluir a palavra que está a escrever. Não tem de interromper a escrita para aceitar a palavra sugerida.



Aceitar ou rejeitar sugestões do dicionário:

- *Para rejeitar a palavra sugerida*, conclua a escrita da palavra, tal como a deseja. Depois, toque no "x" para fazer desaparecer a sugestão, antes de escrever mais. De cada vez que rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, vai aumentando a probabilidade de o iPhone aceitar a sua palavra.

- Para utilizar a palavra sugerida, digite um espaço ou um sinal de pontuação, ou faça Enter.


Activar ou desactivar a opção "Correcção automática": Seleccione Geral > Teclado, e ligue ou desligue a correcção automática. A correcção automática está activa por predefinição.

Nota: Se estiver a escrever em chinês ou japonês, toque numa das alternativas sugeridas.

Editar texto

Uma lupa no ecrã ajuda a posicionar o ponto de inserção para digitar e editar o texto. É possível seleccionar texto para cortar, copiar e colar.

Posicionar o ponto de inserção: Toque e não levante o dedo, para que surja a lupa. Arraste o dedo até posicionar o ponto de inserção onde pretende.

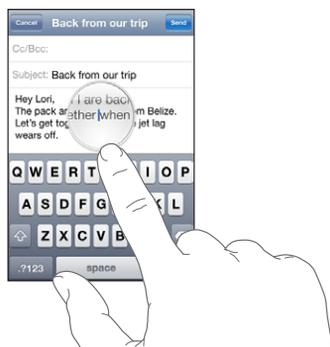

Seleccionar texto: Toque no ponto de inserção para ver os botões de selecção. Toque em Seleccionar para seleccionar a palavra adjacente ou toque em "Seleccionar tudo" para seleccionar o texto todo. Ao digitar, pode também dar dois toques para seleccionar uma palavra. Em documentos só de leitura, como as páginas web, mensagens de e-mail ou mensagens de texto recebidas, toque e mantenha a pressão para seleccionar uma palavra.

Arraste os pontos de selecção para seleccionar mais ou menos texto.



Cortar ou copiar texto: Selecciono o texto, depois toque em Cortar ou Copiar.



Colar texto: Toque no ponto de inserção e toque em Colar. É inserido o último texto que tenha sido cortado ou copiado. Pode igualmente seleccionar o texto e tocar em Colar para o substituir.

Desfazer a última edição: Abane o iPhone e toque em Desfazer.

Teclados internacionais

O iPhone dispõe de teclados que permitem introduzir texto em vários idiomas, incluindo idiomas cuja direcção de escrita é da direita para a esquerda. Para ver uma lista completa de teclados suportados, visite www.apple.com/pt/iphone/specs.html.


Activar ou desactivar teclados internacionais

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Internacional > Teclados.
- 2 Active os teclados que deseja. Os idiomas com mais do que um teclado disponível, como o japonês e o chinês, indicam o número de teclados disponíveis. Toque num teclado para o escolher para o respectivo idioma.

Mudar de teclado se houver mais de um teclado activado	Toque em  para trocar de teclado. Quando toca no símbolo, surge por um instante o nome do teclado activado.
Escrever letras, números ou símbolos não incluídos no teclado	Toque e mantenha premida a letra, número ou símbolo relacionados e depois deslize o dedo para escolher uma variação. Nos teclados hebraico e tailandês, por exemplo, pode seleccionar números nativos tocando e mantendo premido o número árabe relacionado.
Escrever em kana japonês	Utilize o teclado kana para seleccionar as sílabas. Para ver mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e seleccione outra sílaba ou palavra na janela.
Escrever em QWERTY japonês	Utilize o teclado QWERTY para introduzir código para sílabas japonesas. À medida que digita, aparecem as sílabas sugeridas. Toque na sílaba para seleccioná-la.

Escrever caracteres (pictogramas) emoji	Utilize o teclado emoji. Disponível apenas em iPhones comprados e utilizados no Japão.
Escrever em coreano	Utilize o teclado coreano de 2 conjuntos para escrever letras hangul. Para digitar consoantes duplas ou vogais compostas, toque e mantenha premida a letra, e depois deslize o dedo para seleccionar a letra dupla.
Escrever em pinyin chinês simplificado ou tradicional	Utilize o teclado QWERTY para digitar pinyin para caracteres chineses. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para seleccioná-lo, ou continue a digitar pinyin para ver mais opções de caracteres.
Escrever em zhuyin chinês tradicional	Utilize o teclado para introduzir letras zhuyin. À medida que digita, aparecem os caracteres chineses. Toque num carácter para seleccioná-lo, ou continue a digitar em zhuyin para ver mais opções de caracteres. Depois de digitar uma letra inicial, o teclado modifica-se, apresentando mais letras.
Escrever em chinês simplificado ou tradicional (caligrafia)	Utilize o teclado para digitar caracteres chineses com o dedo. À medida que escreve os traços de carácter, o iPhone reconhece-os e mostra numa lista os caracteres possíveis, com a correspondência mais próxima no cimo. Quando escolhe um carácter, os caracteres relacionados aparecem na lista como escolhas adicionais. É possível obter alguns caracteres complexos escrevendo dois ou mais caracteres componentes. Por exemplo, escreva 魚 (peixe) e depois 巒 (eriçar), para obter 鱻 (nome parcial do Aeroporto Internacional de Hong Kong) que aparece na lista de caracteres com uma seta ao lado. Toque no carácter para substituir os caracteres que escreveu.

Quando os formatos de caligrafia chinesa simplificada ou tradicional estão activos, pode digitar os caracteres chineses com o dedo, como indicado:

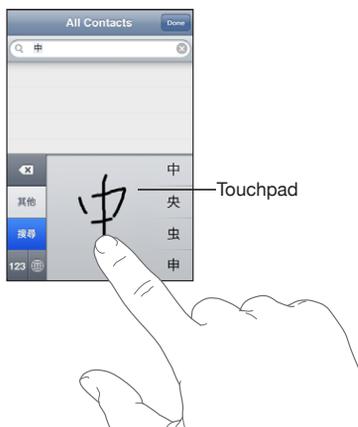

Pesquisar

Pode pesquisar em muitas aplicações do iPhone, incluindo o Mail, o Calendário, o iPod, as Notas e os Contactos. Pode pesquisar numa só aplicação ou pesquisar em todas as aplicações ao mesmo tempo, com o Spotlight.



Ir para o Spotlight: Na página inicial do ecrã principal, passe os dedos rapidamente da esquerda para a direita.

Se estiver na página inicial do ecrã principal, pode premir o botão principal para ir para o Spotlight. Na página do Spotlight, prima o botão principal para voltar à página inicial do ecrã principal. Também é possível configurar o iPhone para ir para o Spotlight ao premir duas vezes o botão principal. Consulte “Ecrã principal” na página 155.

Pesquisar no iPhone: Na página do Spotlight, escreva o texto no campo de pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem automaticamente enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Os ícones à esquerda dos resultados da pesquisa indicam a aplicação de onde estes provêm. Toque num item da lista de resultados para o abrir.

Aplicação	A pesquisa
Contactos	Nome próprio, apelido e nome da empresa
Mail	Campos Para, De e Assunto de todas as contas (não é pesquisado o texto das mensagens)
Calendário	Títulos de eventos, convidados e locais (as notas não são pesquisadas)
iPod	Música (nomes de músicas, intérpretes e álbuns) e os títulos de podcasts, vídeos e audiolivros
Notas	Texto das notas

O Spotlight pesquisa também os nomes das aplicações nativas e instaladas no iPhone, portanto, se tiver muitas aplicações, pode usar o Spotlight para as localizar e abrir.

Abrir aplicações com o Spotlight: Escreva o nome da aplicação, depois toque para abrir a aplicação directamente dos resultados da pesquisa.

Utilize as definições do "Âmbito de pesquisa" para seleccionar quais as aplicações e a ordem em que são pesquisadas. Consulte "Ecrã principal" na página 155.

Controlo por voz

O controlo por voz (disponível apenas no iPhone 3GS) permite efectuar chamadas e controlar a reprodução de músicas do iPod através de comandos por voz.

Nota: O controlo por voz não está disponível em todos os idiomas.



Utilizar o controlo por voz: Mantenha premido o botão principal até o ecrã do controlo por voz aparecer e ouvir um sinal sonoro. Também pode premir e manter premido o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Utilize os seguintes comandos para fazer chamadas e reproduzir músicas.

Ligar para um dos seus contactos	Diga "ligar" ou "marcar" seguido do nome da pessoa. Se a pessoa tiver mais do que um número de telefone, pode acrescentar "casa" ou "telemóvel", por exemplo.
Marcar um número	Diga "ligar" ou "marcar" seguido do número.
Controlar a reprodução da música	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para interromper, diga "pausar" ou "pausar música". Pode também dizer "música seguinte" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga "reproduzir" e depois diga "álbum", "intérprete" ou "lista de reprodução" seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga "aleatório".
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga "como se chama esta música", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "quem é que compôs esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Para obter melhores resultados:

- Fale para o microfone do iPhone como se estivesse a fazer uma chamada. Também pode utilizar o microfone no iPhone ou no auricular Bluetooth.
- Fale com clareza e naturalmente.
- Diga apenas os comandos do iPhone, nomes e números. Faça ligeiras pausas entre os comandos.
- Utilize nomes completos.

Por predefinição, o controlo por voz obedece a comandos falados no idioma definido para o iPhone (em Geral > Internacional > Idioma). As definições do controlo por voz permitem mudar o idioma em que os comandos são falados. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialectos ou variedades.

Mudar de idioma ou país: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > "Controlo por voz", depois toque no idioma ou no país.

O controlo por voz para a aplicação iPod está sempre activado, mas por segurança pode impedir a marcação por voz quando o iPhone estiver bloqueado.

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: Em Definições, seleccione Geral > "Bloqueio por código" e desactive "Marcação por voz". Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

Consulte “Marcação por voz” na página 51 e “Utilizar o controlo por voz no iPod” na página 83.

Auricular estéreo

O auricular fornecido com o iPhone tem um microfone e um botão integrado, que lhe permitem atender e desligar chamadas facilmente, e controlar a reprodução de áudio e de vídeo. O auricular incluído com o iPhone 3GS (aqui apresentado) também tem botões de volume.



Ligue o auricular no orifício respectivo, para ouvir música ou fazer uma chamada telefónica. A sua voz é ouvida através do microfone integrado. Carregue no botão central para controlar a reprodução de música e atender ou desligar chamadas, mesmo quando o iPhone está bloqueado. (Pode também utilizar o botão equivalente no auricular Bluetooth para controlar estas funções.)

Fazer uma pausa numa música ou num vídeo	Carregue uma vez no botão central. Carregue outra vez, para retomar a reprodução.
Para passar para a música seguinte	Carregue duas vezes rapidamente no botão central.
Voltar à música anterior	Carregue três vezes rapidamente no botão central.
Avançar rápido	Carregue duas vezes rapidamente no botão central e mantenha-o premido.
Retroceder	Carregue três vezes rapidamente no botão central e mantenha-o premido.
Ajustar o volume (apenas no iPhone 3GS)	Prima o botão + ou -.
Atender uma chamada	Carregue uma vez no botão central.
Desligar a chamada actual	Carregue uma vez no botão central.

Recusar uma chamada	Carregue no botão central e mantenha-o premido durante cerca de dois segundos, depois pode soltá-lo. Dois sinais sonoros em tom baixo confirmam que a chamada foi recusada.
Passar para uma chamada nova ou em espera, colocando em espera a actual	Carregue uma vez no botão central. Carregue outra vez, para voltar à primeira chamada.
Passar para uma chamada nova ou em espera, desligando a actual	Carregue no botão central e mantenha-o premido durante cerca de dois segundos, depois pode soltá-lo. Dois sinais sonoros em tom baixo confirmam que terminou a primeira chamada.
Utilizar o controlo por voz (apenas no iPhone 3GS)	Carregue uma vez no botão central e mantenha-o premido. Consulte “Controlo por voz” na página 39.

Se receber uma chamada com o auricular ligado, é possível ouvir o toque de chamada tanto no altifalante do iPhone como no auricular.

Estabelecer ligação à Internet

O iPhone liga-se à Internet automaticamente, sempre que utiliza as aplicações Mail, Safari, YouTube, Mapas, Bolsa, Meteorologia, a App Store ou a iTunes Store.

Como o iPhone se liga à Internet

O iPhone liga-se à Internet através de uma rede Wi-Fi ou de uma rede de dados móvel. O iPhone procede da seguinte forma, por esta ordem, até conseguir estabelecer a ligação:

- Tenta estabelecer ligação à última rede Wi-Fi  usada, se estiver disponível.
- Se não estiver disponível nenhuma das redes Wi-Fi anteriormente utilizadas, o iPhone mostra uma lista das redes Wi-Fi dentro do raio de alcance. Toque numa rede e, se for necessário, digite a palavra-passe de acesso. As redes que requerem uma palavra-passe apresentam o símbolo . É possível impedir o iPhone de mostrar automaticamente as redes disponíveis. Consulte “Wi-Fi” na página 147.
- Se não houver redes Wi-Fi disponíveis ou optar por não aceder a nenhuma, o iPhone estabelece ligação à Internet através da rede de dados móvel (**3G**, **E** ou **o**).

Se não houver redes Wi-Fi nem redes de dados móveis disponíveis, o iPhone não consegue aceder à Internet.

Nota: Se não tiver uma ligação 3G, não é possível utilizar a Internet através da rede de dados móvel ao mesmo tempo que atende ou efectua uma chamada. Tem de ter uma ligação Wi-Fi para utilizar as aplicações que requerem Internet enquanto fala ao telefone.

Muitas redes Wi-Fi podem ser usadas sem custos adicionais, incluindo, em certos locais, hotspots Wi-Fi disponibilizados pela operadora do seu iPhone. O acesso a certas redes Wi-Fi está sujeito a pagamento. Em geral, para aceder a uma destas redes Wi-Fi, basta abrir o Safari para ver uma página web que lhe permite assinar o serviço.

Aceder a uma rede Wi-Fi

As definições de Wi-Fi permitem-lhe activar o Wi-Fi e aceder a redes Wi-Fi.

Activar o Wi-Fi: Seleccione Definições > Wi-Fi e active o Wi-Fi.

Aceder a uma rede Wi-Fi: Seleccione Definições > Wi-Fi, aguarde alguns momentos até o iPhone detectar as redes dentro do raio de alcance, e seleccione uma rede (o acesso a algumas redes Wi-Fi pode estar sujeito a tarifas adicionais). Se for necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder (as redes que requerem uma palavra-passe surgem com o ícone do cadeado ).

Depois de aceder manualmente a uma rede Wi-Fi, o iPhone estabelece ligação à mesma, sempre que se encontre dentro do raio de alcance. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede usada anteriormente, o iPhone acede à mais recentemente usada.

Quando o iPhone está ligado a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, no cimo do ecrã, mostra a força da ligação. Quanto mais barras vir, mais forte é a ligação.

Para obter mais informações acerca de como configurar as definições de Wi-Fi, consulte "Wi-Fi" na página 147.

Aceder à rede de dados móvel

As tecnologias 3G, EDGE e GPRS possibilitam a ligação à Internet, através da rede móvel da operadora de telecomunicações do iPhone. Verifique a cobertura de rede na sua área.

Se vir iPhone um dos ícones 3G () , EDGE () ou GPRS () na barra de estado, no cimo do ecrã, sabe que o iPhone está ligado à Internet através da rede móvel.

Nota: Se não tiver uma ligação 3G, não poderá atender chamadas enquanto o iPhone estiver activo a transferir dados pela rede móvel (a descarregar uma página web, por exemplo). As chamadas recebidas vão directamente para o voicemail.

Activar 3G: Em Definições, seleccione Geral > Rede e toque em "Activar 3G".

Se estiver fora da cobertura da rede, pode aceder à Internet através da rede de outra operadora. Para activar o e-mail, a navegação na Web e outros serviços de dados sempre que possível, active o roaming de dados.

Activar o roaming de dados: Em Definições, seleccione Geral > Rede e active o roaming de dados.

Importante: O serviço de roaming pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para evitá-las certifique-se de que o roaming de dados está desligado.

Aceder à Internet num avião

O modo de voo desliga os transmissores de ondas de rádio do iPhone, para evitar interferências com o funcionamento do avião. Nalguns locais, onde tal for permitido pela empresa de aviação e pelas leis e regulamentos em vigor, é possível activar o Wi-Fi com o modo de voo ligado, para:

- Enviar e receber e-mails
- Navegar na Internet
- Sincronizar os contactos e calendários virtualmente
- Ver vídeos do YouTube
- Receber cotações de títulos
- Obter localizações em mapas
- Receber boletins meteorológicos
- Comprar música e aplicações

Para mais informações, consulte “Modo de voo” na página 146.

Aceder a uma rede VPN

A rede VPN (Virtual Private Network - rede privada virtual) oferece um acesso seguro, via Internet, a redes privadas como a rede da sua empresa ou da escola. Utilize as definições de Rede para configurar e activar a ligação VPN. Consulte “Rede” na página 152.

A ligação VPN pode também ser configurada manualmente por um perfil de configuração. Consulte “Instalar perfis de configuração” na página 19. Quando a ligação VPN for configurada por um perfil de configuração, o iPhone pode mudar para VPN automaticamente, sempre que seja necessário. Contacte o seu administrador de sistema para obter mais informações.

Utilizar o iPhone como modem

Pode utilizar o iPhone 3G (e modelos posteriores) como modem para ligar o computador à Internet ou partilhar a ligação à Internet (*tethering*). Pode ligar o iPhone ao computador através do cabo USB da base de ligação ou via Bluetooth.

Nota: Pode haver custos adicionais associados. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

A partilha funciona através da rede de dados móvel. Não é possível partilhar uma ligação Wi-Fi à Internet. Se tiver uma ligação 3G, pode receber e fazer chamadas enquanto partilha.

Nota: Para utilizar o iPhone como modem para um computador Mac, tem de ter o Mac OS X, versão 10.5.7 ou posterior.

Configurar uma ligação partilhada:

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Rede > Partilha de internet.
- 2 Deslize o botão da partilha de Internet para a posição de ligado.
- 3 Ligue o iPhone ao computador:
 - *USB:* ligue o computador ao iPhone através do cabo USB da base de ligação. Nas definições de serviços de rede do computador, seleccione iPhone.
Num Mac, verá uma janela ao ligar pela primeira vez, com a mensagem "Foi detetada uma nova interface de rede". Clique no painel de preferências Rede, configure as definições de rede para o iPhone e depois clique em Aplicar. Num PC, utilize o painel de controlo Rede para configurar a ligação ao iPhone.
 - *Bluetooth:* no iPhone, seleccione Definições > Geral > Bluetooth e active o Bluetooth. Em seguida, consulte a documentação do software de sistema do computador para emparelhar e ligar o iPhone ao computador.

Quando está ligado, aparece uma barra azul na parte superior do ecrã. A partilha mantém-se activa quando a ligação é estabelecida via USB, mesmo se não estiver a utilizar a ligação à Internet activamente.

Controlar a utilização da rede de dados móvel: Em Definições, seleccione Geral > Utilização.

Bateria

O iPhone tem uma bateria interna recarregável.


Carregar a bateria

AVISO: Para obter informações importantes de segurança sobre como carregar o iPhone, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

O ícone da bateria, no canto superior direito, mostra o nível da bateria ou o estado da carga. Também é possível mostrar a percentagem da carga da bateria (apenas no iPhone 3GS).



Carregar a bateria: Ligue o iPhone a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB de ligação à base e o adaptador de corrente USB incluídos.

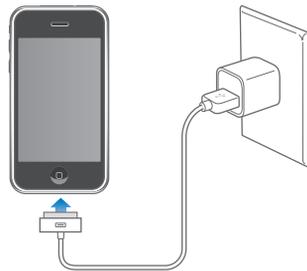

Carregar a bateria e sincronizar o iPhone: Ligue o iPhone ao computador através do cabo USB de ligação à base incluído. Ou então, ligue o iPhone ao computador através do cabo incluído e da base, disponível separadamente.

A menos que o seu teclado tenha uma porta USB 2.0 de alta alimentação, tem de ligar o iPhone a uma porta USB 2.0 do computador.



Importante: A bateria do iPhone pode gastar-se em vez de carregar, se o iPhone estiver ligado a um computador que está desligado, em pausa ou em standby.

Se carregar a bateria durante a sincronização ou enquanto usa o iPhone, o carregamento pode demorar mais tempo do que o normal.

Importante: Se o iPhone tiver muito pouca bateria, pode surgir uma das seguintes imagens, indicando que o iPhone necessita de ser carregado durante cerca de dez minutos, antes de poder ser usado. Se a bateria do iPhone estiver com um nível de carga extremamente baixo, o ecrã pode ficar apagado durante dois minutos, até que surja uma das imagens de bateria fraca.



Maximizar a vida útil da bateria

O iPhone usa baterias de iões de lítio. Para mais informações acerca de como maximizar a duração e a vida útil da bateria do iPhone, consulte www.apple.com/pt/batteries.

Substituir a bateria

As baterias recarregáveis dispõem de um número limitado de ciclos de carga e podem ter de ser substituídas. A bateria do iPhone não é substituível pelo utilizador; a substituição só pode ser efectuada por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter mais informações, consulte www.apple.com/pt/support/iphone/service/battery.

Funcionalidades de segurança

As funcionalidades de segurança ajudam a proteger a informação guardada no iPhone contra o acesso alheio.

Pode definir um código que terá de inserir cada vez que ligar ou reactivar o iPhone.

Definir um código: Seleccione Geral > "Bloqueio por código" e introduza um código com 4 dígitos, e volte a introduzir o código para confirmar. O iPhone requer então que digite o código para o desbloquear ou para apresentar as definições de bloqueio por código.

Para mais informações acerca da utilização do bloqueio por código, consulte "Bloqueio por código" na página 153.

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: Em Definições, seleccione Geral > "Bloqueio por código" e desactive "Marcação por voz". Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

A funcionalidade "Encontrar iPhone" ajuda-o a localizar o iPhone, caso este tenha sido perdido ou extraviado, e apresenta uma mensagem no iPhone para que outra pessoa o possa devolver ao proprietário. Inclui a função "Remote Wipe", que lhe permite apagar todos os dados no iPhone caso não consiga recuperá-lo. A funcionalidade de bloqueio de código remoto permite bloquear o iPhone remotamente e criar um novo código de 4 dígitos.

A funcionalidade "Encontrar iPhone" requer uma conta MobileMe. O MobileMe é um serviço online, disponível por assinatura. Obtenha mais informações em www.apple.com/pt/mobileme.

Para activar esta funcionalidade, seleccione a opção "Encontrar iPhone" nas definições da conta MobileMe. Consulte "Configurar contas" na página 17.

Encontrar o seu iPhone: Aceda à conta MobileMe em www.me.com e abra o painel "Encontrar iPhone". Siga as instruções no ecrã para localizar o dispositivo num mapa e apresentar uma mensagem no ecrã, acompanhada de um som opcional para ajudar a localizá-lo.

Apagar remotamente a informação do seu iPhone: Aceda à conta MobileMe em www.me.com e abra o painel "Encontrar iPhone". Clique em "Remote Wipe..." e siga as instruções no ecrã.

Uma eliminação remota equivale à função "Apagar conteúdo e definições" das Definições. Repõe todas as definições originais e apaga todos os dados e conteúdos. Consulte "Repor o iPhone" na página 158.

Bloquear o iPhone remotamente: Aceda à conta MobileMe em www.me.com e abra o painel "Encontrar iPhone". Clique em "Remote Passcode Lock" e siga as instruções no ecrã.

Limpar o iPhone

Para limpar o iPhone, desligue todos os cabos e o próprio iPhone (mantenha premido o botão de suspender/reactivar; depois faça deslizar a seta para a direita). Utilize um pano macio e que não solte pêlo, ligeiramente humedecido. Evite a humidade nas aberturas. Não utilize limpa-vidros, detergentes, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco nem abrasivos para limpar o iPhone. Se o seu iPhone tiver um ecrã com película oleofóbica (só o iPhone 3GS), limpe o ecrã do iPhone com um pano macio e que não solte pêlo para remover as marcas deixadas pelo contacto com a pele.

Para mais informações acerca do manuseamento do iPhone, consulte o *iPhone Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

Reiniciar e repor o iPhone

Caso algo não esteja a funcionar devidamente, experimente reiniciar, forçar a saída de uma aplicação ou repor o iPhone.

Reiniciar o iPhone: Prima e mantenha premido o botão de suspender/reactivar, até que surja a seta vermelha. Para desligar o iPhone, faça deslizar a seta para a direita. Para voltar a ligar o iPhone, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até aparecer o logótipo da Apple.

Se não conseguir desligar o iPhone ou se o problema persistir, poderá ser necessário efectuar uma reposição. Deverá ser feita uma reposição apenas se desligar e ligar o iPhone não resolver o problema.

Forçar a saída de uma aplicação: Mantenha premido o botão de suspender/reactivar na parte superior do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal até a aplicação fechar.

Repor o iPhone: Mantenha premidos o botão de suspender/reactivar e o botão principal, em simultâneo, durante pelo menos dez segundos, até que surja o logótipo da Apple.

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte Apêndice A, "Resolução de problemas," na página 205.



Chamadas telefónicas

Fazer uma chamada no iPhone é tão simples como tocar num nome e número nos seus contactos, tocar num dos seus favoritos, ou tocar numa chamada recente para ligar para esse mesmo número.

Fazer chamadas

Os botões no fundo do ecrã do telefone permitem o acesso rápido aos seus favoritos, chamadas recentes, contactos e a um teclado numérico para marcar números manualmente.

AVISO: Para obter informações importantes sobre condução segura, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.



Utilizar os Contactos para fazer chamadas

Toque em Contactos, seleccione um contacto, e depois toque num número de telefone.

Ligar para um favorito

Toque em Favoritos, e depois seleccione um contacto.

Devolver uma chamada recente

Toque em Recentes, e depois toque num nome ou número na lista.

Marcar um número

Toque em Teclado, digite o número e depois toque em Ligar.

Se copiar um número de telefone para a memória, pode colá-lo no teclado e marcar.

Colar um número no teclado: Toque no ecrã acima do teclado e depois toque em Colar. Se o número de telefone copiado incluir letras, o iPhone converte-as automaticamente nos algarismos apropriados.

Saltar para os favoritos a partir de qualquer sítio: Dê um duplo toque no botão principal . Pode mudar esta preferência em Definições. Consulte “Ecrã principal” na página 155.

Fazer aparecer o último número marcado: Toque em Teclado, e depois toque em Ligar. Toque em Ligar novamente para marcar o número.

Marcação por voz

É possível utilizar a marcação por voz (apenas no iPhone 3GS) para ligar a um dos seus contactos ou marcar um número específico.

Nota: O controlo por voz não está disponível em todos os idiomas.

Utiliza a marcação por voz para fazer chamadas: Mantenha premido o botão principal até que o ecrã do controlo por voz apareça e ouça um sinal sonoro. Utilize os comandos a seguir descritos para fazer chamadas.

Também pode premir e manter premido o botão central no auricular do iPhone (ou o botão equivalente no auricular Bluetooth) para usar o controlo por voz.

Ligar para um dos seus contactos

Diga “ligar” ou “marcar” e depois diga o nome da pessoa. Se a pessoa tiver mais do que um número, especifique qual deles pretende ligar.

Exemplos:

- Ligar João Silva
- Ligar João Silva em casa
- Ligar João Silva, telemóvel

Marcar um número

Diga “ligar” ou “marcar” seguido do número.

Para obter melhores resultados, diga o nome completo da pessoa a quem pretende ligar. Se indicar apenas o nome próprio e tiver mais do que um contacto com o mesmo nome, o iPhone pergunta-lhe a qual desses contactos pretende ligar. Se existir mais do que um número para a pessoa que está a ligar, especifique que número quer utilizar. Se não especificar o número, o iPhone pergunta-lhe qual deve utilizar.


Ao marcar um número por voz, diga cada dígito separadamente — por exemplo, diga “nove nove dois, três quatro três, cinco quatro cinco”.

Nota: Para o indicativo “800” nos EUA, pode dizer “oitocentos”.

Impedir a marcação por voz quando o iPhone está bloqueado: Em Definições, seleccione Geral > "Bloqueio por código" e desactive "Marcação por voz". Desbloqueie o iPhone para utilizar a marcação por voz.

Receber chamadas


Quando receber uma chamada, toque em Atender. Se o iPhone estiver bloqueado, arraste a seta para a direita. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth) para atender uma chamada.

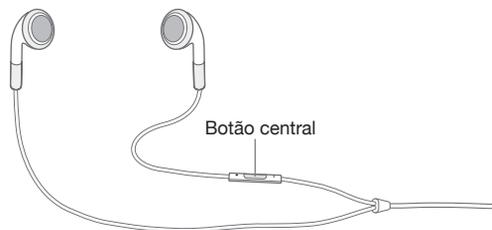

Silenciar uma chamada: Carregue no botão de suspender/reactivar ou em qualquer dos botões de volume. Pode na mesma atender a chamada depois de a silenciar, até que ela seja enviada para o voicemail.

Recusar uma chamada: Proceda de uma das seguintes formas para enviar uma chamada directamente para o voicemail.

- Carregue rapidamente no botão de suspender/reactivar duas vezes.

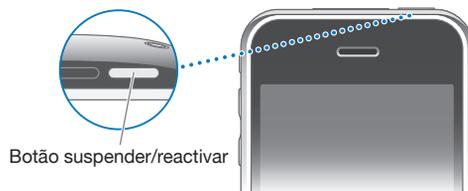

- Prima e mantenha premido o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth) durante cerca de dois segundos. Dois sinais sonoros em tom baixo confirmam que a chamada foi recusada.
- Toque em Recusar (se o iPhone estiver activo quando receber uma chamada).

Bloquear chamadas e manter o acesso Wi-Fi à Internet: Em Definições, active o modo de voo e depois toque em Wi-Fi para activá-lo.

Durante uma chamada

Quando estiver numa chamada, o ecrã apresenta as opções de chamada.



Coloque a linha em silêncio	Toque em Silencioso. Continua a poder ouvir a pessoa que ligou, mas ela não o consegue ouvir.
Utilizar o teclado para introduzir informação	Toque em Teclado.
Utilizar o altifalante ou um dispositivo Bluetooth	Toque em altifalante. O botão é “origem de áudio” quando um dispositivo Bluetooth está disponível, o que lhe permite seleccionar o dispositivo Bluetooth, o iPhone ou o altifalante.
Ver informações de contacto	Toque em contactos.
Colocar uma chamada em espera	Toque em “em espera”. Nenhuma das partes consegue ouvir a outra.
Fazer outra chamada	Toque em “nova chamada”.

Utilizar outras aplicações durante uma chamada: Carregue no botão principal , e depois toque no ícone de uma aplicação.

Terminar uma chamada: Toque em Desligar. Ou prima o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Outras chamadas

Durante uma chamada, pode fazer ou receber outra chamada. Se receber uma segunda chamada, o iPhone emite um sinal sonoro e mostra a informação sobre a pessoa que estiver a ligar e uma lista de opções.

Nota: Em alguns países, fazer e receber uma segunda chamada pode ser um serviço opcional. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Responder a uma segunda chamada:

- Para ignorar a chamada e enviá-la para o voicemail, toque em ignorar.
- Para colocar em espera a primeira chamada e atender a segunda, toque em “Em espera + Atender”.

- Para terminar a primeira chamada e atender a segunda, toque em “Desligar em espera + Atender”.

Fazer outra chamada: Toque em “nova chamada”. A primeira chamada é colocada em espera.

Alternar entre chamadas: Toque em trocar. A chamada activa é colocada em espera.

Criar uma chamada em conferência: Toque em agrupar. Consulte “Chamadas em conferência” abaixo.

Chamadas em conferência

Pode falar com mais de uma pessoa simultaneamente, e agrupar até cinco chamadas, dependendo da sua rede.

Nota: As chamadas em conferência podem ser um serviço opcional em alguns países. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Criar uma chamada em conferência:

- 1 Faça uma chamada.
- 2 Toque em “nova chamada” e faça outra chamada. A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Toque em agrupar. As chamadas são agrupadas numa linha e todos podem ouvir os outros.
- 4 Repita os passos dois e três para adicionar até cinco chamadas.

Abandonar uma chamada	Toque em Conferência e em  junto a uma chamada. Depois, toque em Desligar.
Falar em privado numa chamada	Toque em Conferência, e depois em Privado junto a uma chamada. Toque em agrupar para retomar a conferência.
Adicionar uma chamada a receber	Toque em “Em espera + Atender”, e depois em Agrupar.

Se o seu serviço incluir chamadas em conferência, o iPhone tem sempre uma segunda linha disponível além da chamada em conferência.

Chamadas de emergência

Se o iPhone estiver bloqueado por código, poderá ainda assim fazer uma chamada de emergência.

Fazer uma chamada de emergência quando o iPhone está bloqueado: No ecrã “Digitar código”, toque em “chamada de emergência”, e marque o número utilizando o teclado.

Importante: Só funcionarão os números de emergência válidos na região onde estiver a fazer a chamada. Em alguns países, não é possível fazer chamadas de emergência, se não existir um cartão SIM instalado e activado, e o PIN do SIM tem de ser digitado correctamente ou desactivado.

Nos Estados Unidos, são fornecidas informações de localização (se disponível) aos serviços de emergência quando se liga para o 911.

Importante: Não deverá confiar em dispositivos sem fios para comunicações essenciais, como emergências médicas. A utilização de telemóveis para contactar os serviços de emergência poderá não funcionar em todos os locais. Os números e os serviços de emergência variam consoante a região, e por vezes não é possível fazer uma chamada de emergência devido a indisponibilidade da rede ou a interferências ambientais. Algumas redes móveis podem não aceitar uma chamada de emergência do iPhone, se ele não contiver um cartão SIM, se o SIM estiver bloqueado, ou se não tiver activado o seu iPhone.

Visual Voicemail

No iPhone, o visual voicemail permite-lhe ver uma lista das mensagens e escolher as que deseja ouvir ou apagar, sem ter de ouvir as instruções nem as mensagens anteriores.

Nota: O visual voicemail pode não estar disponível em todas as regiões, ou poderá ser um serviço opcional. Contacte a operadora da sua rede para obter mais informações. Se o visual voicemail não estiver disponível, toque em Voicemail e siga as instruções para aceder às suas mensagens.



O número de chamadas perdidas, e de mensagens de voicemail por ouvir, aparece no ícone do Telefone, no ecrã principal.

Configurar o voicemail

Da primeira vez que tocar em Voicemail, o iPhone pede-lhe para criar uma palavra-passe para o voicemail e gravar a sua mensagem de saudação do voicemail.

Alterar a sua saudação:

- 1 Toque em Voicemail, toque em Saudação e depois em Personalizar.
- 2 Toque em Gravar, quando estiver pronto para começar.
- 3 Quando concluir, toque em Parar. Para rever, toque em Reproduzir.
Para voltar a gravar, repita os passos 2 e 3.
- 4 Toque em Guardar.

Utilizar a saudação predefinida da sua rede	Toque em Voicemail, toque em Saudação e depois em Predefinição.
Definir um aviso sonoro para novas mensagens de voicemail	Em Definições, seleccione Sons e active "Novo voicemail". O alerta soa uma vez para cada novo voicemail. Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, o iPhone não emite avisos sonoros.
Alterar a palavra-passe do voicemail	Em Definições, seleccione Telefone > Alterar palavra-passe do voicemail.

Ver se tem novo voicemail

Quando toca em Telefone, o iPhone mostra o número de chamadas não atendidas e mensagens de voicemail por ouvir.



Toque em Voicemail para ver uma lista das mensagens.



Ouvir uma mensagem: Toque na mensagem. (Se já tiver ouvido a mensagem, toque nela novamente para voltar a reproduzi-la.) Utilize **||** e **▶** para pausar e retomar a reprodução.

Depois de ouvir uma mensagem, esta é guardada até que a sua rede a apague automaticamente.

Ouvir o voicemail a partir de outro telefone: Marque o seu próprio número ou o número de acesso remoto da sua rede.

Apagar mensagens

Selecione uma mensagem, e toque em Apagar. As mensagens do visual voicemail apagadas são guardadas no iPhone, até serem apagadas permanentemente pela operadora.

Ouvir uma mensagem apagada:	Toque em “Mensagens apagadas” (no fundo da lista), e toque na mensagem.
Recuperar uma mensagem	Toque em “Mensagens apagadas” (no fundo da lista), depois toque na mensagem e toque em Recuperar.

Obter informações de contacto

O visual voicemail guarda a data e hora da chamada, a duração da mensagem, e as informações de contacto disponíveis.

Ver as informações de contacto de uma pessoa que ligar: Toque em  junto a uma mensagem.

Pode usar a informação para enviar um e-mail ou uma mensagem a essa pessoa, ou actualizar a informação de contacto.

Contactos

No ecrã de informação de um contacto, um toque rápido permite-lhe fazer uma chamada, criar uma nova mensagem de e-mail, encontrar a localização do seu endereço, etc. Consulte “Pesquisar contactos” na página 188

Favoritos

Os Favoritos permitem-lhe o acesso rápido aos seus números de telefone mais utilizados.

Adicionar o número de um contacto à sua lista de favoritos: Toque em Contactos e selecione um contacto. Depois, toque em “Juntar aos favoritos” e escolha o número que pretende adicionar.

Adicionar o número de uma chamada recente à sua lista de favoritos: Toque em Recentes e em  junto a uma chamada, e depois toque em “Juntar aos favoritos”.

Ir para os favoritos: Dê um duplo toque no botão principal . Consulte “Ecrã principal” na página 155.

Ligar a um contacto a partir dos favoritos	Toque em Favoritos e seleccione um contacto.
Apagar um contacto dos favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. Depois, toque em  junto de um contacto ou número e toque em Remover.
Reordenar a sua lista de favoritos	Toque em Favoritos e depois em Editar. De seguida, desloque  junto de um contacto, para uma nova posição na lista.


Toques e o interruptor de toque/silêncio

O iPhone é fornecido com toques que pode usar para chamadas recebidas, alarmes do Relógio, e para o temporizador do Relógio. Também pode criar e comprar toques a partir de músicas no iTunes.

Interruptor de toque/silêncio e modos de vibração

Um interruptor na lateral do iPhone torna mais fácil activar ou desactivar o toque.

Activar ou desactivar o toque: Ligue o interruptor na lateral do iPhone.

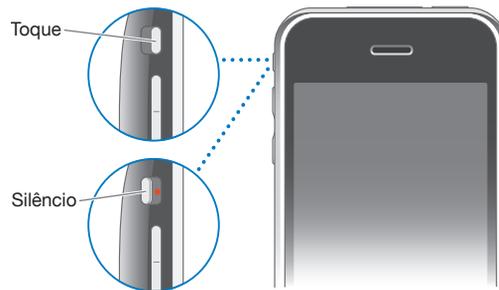

Importante: Os alarmes do Relógio continuam a soar, mesmo se colocar o interruptor de toque/silêncio em silêncio.

Definir o iPhone para vibrar: Em Definições, seleccione Sons. Os controlos distintos permitem-lhe definir a vibração para o modo de toque e para o modo de silêncio.

Para obter mais informações, consulte Capítulo 19, “Definições,” na página 146.

Definir toques

Pode definir o toque predefinido para chamadas e para alarmes e temporizadores do Relógio. Também pode atribuir toques individuais a contactos, para saber quem lhe está a ligar.

Definir o toque predefinido: Em Definições, seleccione Sons > Toque, e depois escolha um toque.

Atribuir um toque a um contacto: No Telefone, toque em Contactos e escolha um contacto. Depois, toque em Toque e escolha um toque.

Comprar toques de chamada

Pode comprar toques de chamada na iTunes Store no iPhone. Consulte “Comprar toques de chamada” na página 172.

Dispositivos Bluetooth

Pode utilizar o iPhone com os auriculares Bluetooth mãos-livres e kits Bluetooth para automóvel. O iPhone suporta também dispositivos auriculares estéreo Bluetooth quando utiliza o iPod.

Ligar um dispositivo ao iPhone

Antes de utilizar um dispositivo Bluetooth, primeiro tem de o emparelhar com o iPhone.

Emparelhar com o iPhone:

- 1 Siga as instruções fornecidas com o dispositivo para torná-lo detectável ou para defini-lo para procurar outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 3 Seleccione o dispositivo no iPhone e introduza a sua palavra-passe ou código PIN. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo.

Depois de emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone, é necessário estabelecer uma ligação para que o iPhone utilize o dispositivo para efectuar e receber chamadas.

Ligar ao iPhone: Consulte a documentação fornecida com o auricular ou kit para automóvel.

Quando o iPhone está ligado a um dispositivo Bluetooth, as chamadas efectuadas são encaminhadas através do dispositivo. As chamadas recebidas são encaminhadas através do dispositivo, se atender com o dispositivo, e através do iPhone, se atender as chamadas utilizando o iPhone.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição e conduzir em segurança, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

Estado do Bluetooth

O ícone do Bluetooth aparece na barra de estado do iPhone, na parte superior do ecrã:

- (azul) ou (branco): O Bluetooth está activado e existe um periférico ligado ao iPhone. (A cor depende da cor actual da barra de estado.)

- ✖ (cinzento): O Bluetooth está activado, mas não está ligado nenhum periférico. Se emparelhou um dispositivo com o iPhone, este poderá estar fora do raio de alcance ou desactivado.
- *Nenhum ícone Bluetooth*: O Bluetooth está desactivado.

Reencaminhar chamadas para o iPhone

Quando o iPhone está ligado a um dispositivo Bluetooth, pode ouvir as chamadas através do iPhone, procedendo de uma das seguintes formas:

- Atenda a chamada, tocando no ecrã do iPhone.
- Durante uma chamada, toque em "origem de áudio" no iPhone. Selecione iPhone para ouvir as chamadas através do iPhone ou altifalante para usar o telefone mãos-livres.
- Desactive o Bluetooth. Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e arraste o interruptor para desligar.
- Desligue o dispositivo Bluetooth, ou afaste-o do raio de alcance do iPhone (cerca de 9 metros).

Desemparelhar um dispositivo do iPhone

Se tiver emparelhado o iPhone com um dispositivo e quiser utilizar outro dispositivo, tem de desemparelhar o primeiro.

Desemparelhar um dispositivo:

- 1 Em Definições, seleccione Geral > Bluetooth e active o Bluetooth.
- 2 Seleccione o dispositivo e toque em Desemparelhar.

Chamadas internacionais

O iPhone 3G e o iPhone 3GS são telefones de banda múltipla que suportam UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) e GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), assegurando uma ampla cobertura internacional.

Fazer chamadas internacionais a partir da sua área de residência

Para obter informações sobre como fazer chamadas internacionais a partir da sua área de residência, incluindo tarifas e outros custos aplicáveis, contacte a operadora da sua rede ou consulte o respectivo site.

Utilizar o iPhone no estrangeiro

Pode utilizar o iPhone para fazer chamadas em vários países do mundo.

Activar o roaming internacional: Contacte a sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e tarifários.

Configurar o iPhone para adicionar o indicativo correcto ao fazer chamadas a partir de outro país: Em Definições, toque em Telefone, e active a opção “Apoio internacional”. Isto permite-lhe fazer chamadas para o seu país com os números dos seus contactos e favoritos, sem ser necessário acrescentar um prefixo ou o indicativo do país. O apoio internacional funciona apenas com números de telefone dos EUA.

Quando faz uma chamada através do apoio internacional, a mensagem “Apoio internacional” aparece no ecrã do iPhone, alternando com a mensagem “a ligar ...”, até que a chamada esteja estabelecida.

Nota: O apoio internacional não está disponível em todas as áreas.

Definir a rede a utilizar: Em Definições, toque em Rede, e seleccione a rede que preferir. Esta opção está disponível apenas quando estiver a viajar fora do alcance da sua rede. Só pode fazer chamadas em redes que tenham contratos de roaming com o fornecedor de serviços do seu iPhone. Para obter mais informações, consulte “Rede móvel” na página 149.

Importante: O serviço de roaming de dados e de voz pode estar sujeito a tarifas adicionais. Para evitá-las, desligue o roaming de dados.

Activar ou desactivar o roaming de dados: Em Definições, seleccione Geral > Rede e active ou desactive o roaming de dados. O roaming de dados está desactivado por predefinição.

Desactivando a opção “Roaming de dados” ajuda a evitar despesas com o roaming de dados quando viajar fora da rede da sua operadora, ao desactivar a transmissão de dados pela rede móvel. Pode continuar a aceder à Internet, se tiver uma ligação Wi-Fi. Contudo, se o acesso à rede Wi-Fi não estiver disponível, deixará de poder:

- Enviar ou receber e-mails
- Navegar na Internet
- Sincronizar os seus contactos, calendários ou marcadores com o MobileMe ou Exchange
- Ver vídeos do YouTube
- Receber cotações de títulos
- Obter localizações em mapas
- Receber boletins meteorológicos
- Comprar música ou aplicações

Outras aplicações de terceiros que utilizam o roaming de dados podem também ser desactivadas.

Se a opção de roaming de dados estiver inactiva, pode continuar a fazer ou receber chamadas e a enviar e receber mensagens de texto. O serviço de roaming pode estar sujeito a tarifas adicionais. O visual voicemail é disponibilizado se não estiver sujeito a tarifas adicionais. Se a sua operadora cobrar pela disponibilização do visual voicemail quando utilizar o roaming, não terá acesso às suas mensagens se desactivar a opção “Roaming de dados”.

Para activar o e-mail, a navegação na Internet e outros serviços de dados, active o roaming de dados.

Importante: Se o roaming de dados estiver activo, poderá ter de pagar quando fizer roaming fora do alcance da sua rede pela utilização de qualquer uma das funcionalidades mencionadas acima, bem como pela disponibilização do visual voicemail. Consulte a sua rede para obter informações sobre os custos do roaming.

Obter voicemail quando o visual voicemail não está disponível: Ligue para o seu próprio número, ou toque e mantenha premido o número “1” no teclado.

Pode utilizar o “Modo de voo” para desactivar os serviços móveis e depois activar o Wi-Fi para ter acesso à Internet, enquanto evita os custos do roaming de voz.

Utilizar o “Modo de voo” para desactivar os serviços móveis: Em Definições, toque em “Modo de voo” para o activar, e depois toque em Wi-Fi e active-o. Consulte “Modo de voo” na página 146.

As chamadas recebidas são enviadas para o voicemail. Para fazer e receber chamadas novamente e aceder às suas mensagens do voicemail, desactive a opção “Modo de voo”.



O Mail funciona com as contas MobileMe, Microsoft Exchange e vários dos sistemas de e-mail mais utilizados — incluindo o Yahoo! Mail, o e-mail do Google e do AOL — bem como outros sistemas de e-mail por POP3 e IMAP. Pode enviar e receber fotografias e gráficos incorporados, e abrir PDFs e outros anexos.

Configurar contas de e-mail

Pode configurar contas de e-mail no iPhone de uma das seguintes formas:

- Configure uma conta directamente no iPhone. Consulte “Configurar contas” na página 17.
- No iTunes, utilize os painéis de preferências do iPhone para sincronizar as definições das contas de e-mail do seu computador. Consulte “Sincronizar” na página 12.

Enviar e-mail

Pode enviar uma mensagem de e-mail a qualquer pessoa que tenha um endereço de e-mail.

Redigir e enviar uma mensagem:

- 1 Toque em .
- 2 Digite um nome ou endereço de e-mail no campo Para, ou toque em  para adicionar um nome a partir dos seus contactos.

À medida que escreve um endereço de e-mail, os endereços correspondentes presentes na lista de contactos vão aparecendo por baixo. Toque num endereço para adicioná-lo. Para adicionar mais nomes, toque em return ou .

Nota: Se estiver a redigir uma mensagem a partir da sua conta Microsoft Exchange e tiver acesso à lista global de endereços (Global Address List - GAL) da sua empresa, os endereços correspondentes dos contactos no iPhone aparecem primeiro, surgindo depois os endereços GAL correspondentes.

- 3 Toque em Cc/Bcc/De se quiser enviar uma cópia (oculta ou não) da mensagem para outras pessoas, ou alterar a conta de onde é enviada a mensagem. Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode tocar no campo De para alterar a conta a partir da qual está a enviar.
- 4 Escreva o assunto e depois a mensagem.
Pode tocar em Return para passar de um campo para o outro.
- 5 Toque em Enviar.

Enviar uma fotografia ou vídeo (apenas no iPhone 3GS) numa mensagem de e-mail

Em Fotografias, escolha uma fotografia ou vídeo, toque em  e depois toque em "Enviar por e-mail". Também pode copiar e colar as fotografias e vídeos.

A fotografia ou vídeo são enviados através da sua conta de e-mail predefinida (consulte "Mail" na página 161).

Enviar um vídeo numa mensagem de e-mail (iPhone e iPhone 3G)

Em Fotografias, escolha um vídeo e depois toque e não levante o dedo do vídeo até aparecer o comando Copiar. Toque em Copiar. Acesse ao Mail e crie uma nova mensagem. Toque para posicionar o ponto de inserção onde pretende colocar o vídeo, depois toque no ponto de inserção para visualizar os comandos de edição e toque em Colar.

O vídeo é enviado através da sua conta de e-mail predefinida (consulte "Mail" na página 161).

Guardar um rascunho de uma mensagem a completar mais tarde

Toque em Cancelar e depois em Guardar. A mensagem é guardada na caixa de correio Rascunhos.

Responder a uma mensagem

Toque em . Toque em Responder para responder apenas ao emissor ou toque em "Responder a todos" para responder ao emissor e a todos os outros destinatários. Escreva a sua mensagem de resposta e depois toque em Enviar.

Os ficheiros ou as imagens anexados à mensagem inicial não são reenviados.

Encaminhar uma mensagem

Abra uma mensagem e toque em . Depois, toque em Reencaminhar. Adicione um ou mais endereços de e-mail, escreva a sua mensagem e depois toque em Enviar.

Quando encaminha uma mensagem, é possível incluir os ficheiros ou imagens que estavam anexados à mensagem original.

Partilhar informações de contacto

Em Contactos, seleccione um contacto, toque em "Partilhar contacto" na parte inferior do ecrã Informação e depois toque em E-mail.

Consultar e ler o e-mail

O ícone do Mail mostra o número total de mensagens por ler, em todas as caixas de entrada. Pode haver mais mensagens por ler, noutras caixas de correio.



Número de e-mails por ler na caixa Recebido

Procurar mensagens novas: Escolha uma caixa de correio ou toque em  em qualquer altura.


Em cada ecrã relativo a uma conta, é possível ver o número de mensagens por ler em cada caixa de correio.



Toque para ver todas as suas contas de e-mail

Número de e-mails por ler

Toque numa caixa de correio para ver as mensagens que contém. As mensagens por ler têm um ponto azul  do lado esquerdo.

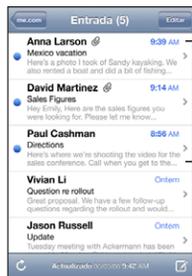

E-mails por ler

Quando abre uma caixa de entrada, o Mail carrega o número de mensagens mais recentes especificado nas definições do Mail, se as mensagens já não tiverem sido carregadas automaticamente. (Consulte “Mail” na página 161.)


Carregar mensagens adicionais: Desloque-se para o fundo da lista de mensagens e toque em “Carregar mais mensagens”.

Ler uma mensagem: Toque numa caixa de entrada, e depois toque numa mensagem. Numa mensagem, toque em  ou em  para ver a mensagem seguinte ou a mensagem anterior.

Ampliar parte de uma mensagem	Dê um duplo toque na secção da mensagem que pretende ampliar. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom.
Redimensionar qualquer coluna de texto, para que preencha o ecrã	Dê um duplo toque no texto.
Redimensionar manualmente uma mensagem	Junte ou afaste os dedos para ampliar ou reduzir.
Seguir uma ligação	<p>Toque na ligação.</p> <p>As ligações de texto estão geralmente sublinhadas a azul. Muitas imagens também funcionam como ligações. Uma ligação pode conduzi-lo a uma página web, abrir um mapa, marcar um número de telefone ou abrir uma nova mensagem de e-mail já endereçada.</p> <p>Ligações para a Web, telefone e mapas abrem o Safari, o telefone, ou Mapas no iPhone. Para regressar ao e-mail, carregue no botão principal e toque em E-mail.</p>
Ver o endereço de destino de uma ligação	Toque e mantenha pressionada a ligação. O endereço é exibido e pode optar por abrir a ligação no Safari ou copiar o endereço da ligação para a memória.

O iPhone apresenta os anexos de imagens em vários dos formatos mais utilizados (JPEG, GIF e TIFF) integrados no texto das mensagens de e-mail. O iPhone pode reproduzir muitos anexos de áudio (tal como MP3, AAC, WAV e AIFF). Pode descarregar e ver os ficheiros (tais como PDF, páginas web, documentos de texto, Pages, Keynote, Numbers e Microsoft Word, Excel e PowerPoint) anexados às mensagens recebidas.

Abrir um ficheiro anexado: Toque no anexo. Este é descarregado para o iPhone e depois abre-se.

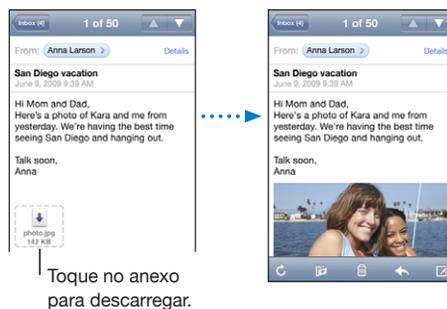

Pode ver anexos tanto na horizontal ou na vertical. Se o formato de um ficheiro anexo não for suportado pelo iPhone, é possível ver o nome do ficheiro, mas não é possível abri-lo. O iPhone suporta os seguintes tipos de documentos:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-visualização, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	texto formatado
.txt	texto
.vcf	informações de contacto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Guardar uma fotografia anexada no seu álbum “Rolo da câmara”: Toque na fotografia e depois toque em “Guardar imagem”. Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar um vídeo anexado no seu álbum “Rolo da câmara”: Toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em “Guardar vídeo”. Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Ver todos os destinatários de uma mensagem	Toque em Detalhes. Toque num nome ou num endereço de e-mail, para consultar as informação de contacto do destinatário. Em seguida, toque num número de telefone, endereço de e-mail ou mensagem de texto para contactar essa pessoa. Toque em Ocultar para ocultar os destinatários.
Adicionar um destinatário de e-mail à lista de contactos	Toque na mensagem e, se necessário, em Detalhes, para consultar os destinatários. Depois, toque num nome ou num endereço de e-mail, e toque em “Criar novo contacto” ou em Adicionar.
Marcar uma mensagem como estando por ler	Abra a mensagem e toque em “Marcar como não lida”. Surge um ponto azul  junto à mensagem, na lista da caixa de correio, até a voltar a abrir.

Abrir um convite para uma reunião: Toque no convite.



Pode obter informações de contacto do organizador e outros participantes, definir um aviso, adicionar notas ao evento e adicionar comentários que são incluídos na sua resposta enviada por e-mail ao organizador. Pode aceitar, aceitar provisoriamente, ou recusar o convite. Consulte “Responder a convites para reuniões” na página 101.

Activar ou desactivar a funcionalidade Push: Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” > “Obter dados” e active ou desactive a funcionalidade Push. Consulte “Obter dados” na página 160.

Pesquisar e-mails

É possível pesquisar os campos Para, De e Assunto de todas as mensagens de e-mail. O Mail pesquisa as mensagens descarregadas na caixa de correio actualmente aberta. Nas contas de correio MobileMe, Exchange e em algumas contas IMAP, pode também pesquisar as mensagens no servidor.



Pesquisar mensagens de e-mail: Abra uma caixa de correio, desloque-se até ao início e escreva o texto no campo de pesquisa Toque em De, Para, Assunto ou Tudo (De, Para e Assunto) para seleccionar os campos que pretende pesquisar. (Toque na barra de estado para ir rapidamente até ao início da lista e ver o campo de pesquisa.)

Os resultados da pesquisa nas mensagens já descarregadas para o iPhone aparecem automaticamente à medida que escreve. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Pesquisar mensagens no servidor: Toque em “Continuar pesquisa no servidor” no final dos resultados da pesquisa.

Nota: Os resultados da pesquisa de mensagens nos servidores pode variar consoante o tipo de conta. Alguns servidores podem pesquisar apenas palavras inteiras.

Organizar e-mails

Pode apagar mensagens individualmente, ou seleccionar um grupo para várias mensagens ao mesmo tempo. Também pode mover mensagens de uma caixa de correio ou pasta para outra.


Apagar uma mensagem: Abra a mensagem e toque em .

É ainda possível apagar uma mensagem directamente da lista de mensagens da caixa de correio, passando com o dedo para a esquerda ou para a direita, por cima do título da mensagem, e depois tocando em Apagar.



Para ver o botão Apagar, passe o dedo pela mensagem, para a esquerda ou para a direita.

Apagar várias mensagens: Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende apagar e depois toque em Apagar.

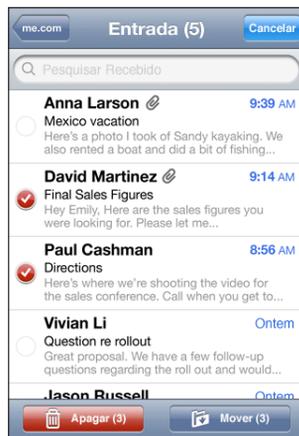

Mover uma mensagem para outra caixa de correio ou pasta: Ao visualizar uma mensagem, toque em , e depois seleccione uma caixa de correio ou pasta.

Mover várias mensagens: Ao visualizar uma lista de mensagens, toque em Editar, seleccione as mensagens que pretende mover, toque em Mover e seleccione uma caixa de correio ou uma pasta.



Visualizar páginas web

O Safari permite-lhe navegar na Web e visualizar páginas web no iPhone da mesma forma que o faria no seu computador. Pode criar marcadores no iPhone e sincronizar marcadores com o seu computador. Adicione Web Clips para aceder rapidamente aos seus sites favoritos, directamente a partir do ecrã principal.

Pode visualizar as páginas web na vertical ou na horizontal. Rode o iPhone e a página web roda também, ajustando-se automaticamente à página.



Abrir páginas web


Abrir uma página web: Toque no campo de endereço (no lado esquerdo da barra de título), digite o endereço web e toque em Ir. Se o campo de endereço não estiver visível, toque na barra de estado, na parte superior do ecrã, para se deslocar rapidamente para o campo de endereço, no início da página web.

À medida que digita, os endereços web que começam por essa letra aparecem. Estas são páginas com marcadores ou páginas que abriu recentemente. Toque num endereço para ir para essa página. Continue a digitar se quiser escrever um endereço web que não se encontre na lista.

Apagar o texto no campo de endereço: Toque no campo de endereço, e depois em .

Ampliar e deslocar

Ampliar ou reduzir o zoom: Dê dois toques numa coluna numa página web para expandir a coluna. Dê novamente um duplo toque, para reduzir o zoom.

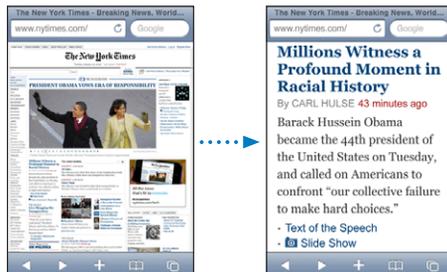

Também pode juntar ou afastar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Deslocar numa página web

Desloque-a com o dedo para cima, para baixo ou para o lado. Enquanto percorre uma página, pode tocar e deslocar a partir de qualquer ponto da página, sem activar ligações.

Percorrer o interior de uma secção numa página web

Utilize dois dedos para percorrer o interior de uma secção numa página web. Utilize um dedo para percorrer a página Web inteira.

Deslocar rapidamente para a parte superior de uma página web

Toque na barra de estado, na parte superior do ecrã do iPhone.

Navegar nas páginas web

De maneira geral, as ligações das páginas web direccionam para outro sítio na Internet.

Seguir uma ligação contida numa página web: Toque na ligação.

As ligações no iPhone podem também iniciar uma chamada, apresentar uma localização nos Mapas, ou criar uma mensagem pré-endereçada no Mail. Para voltar ao Safari depois de abrir uma ligação para outra aplicação, carregue no botão principal  e toque no Safari.

Ver o endereço de destino de uma ligação	Toque e mantenha pressionada a ligação. O endereço surge junto do seu dedo. Pode tocar e manter pressionada uma imagem, para ver se existe nela alguma ligação.
Impedir uma página web de carregar	Toque em ✕.
Recarregar uma página web	Toque em ↻.
Passar à página anterior ou seguinte	Toque em ◀ ou em ▶, no fundo do ecrã.
Voltar a uma página acedida recentemente	Toque em 📖 e depois toque em Histórico. Para apagar a lista do histórico, toque em Apagar.
Enviar o endereço de uma página web por e-mail	Toque em ✚ e depois em “Enviar este URL”.
Guardar uma imagem ou uma fotografia ao seu álbum do “Rolo da câmara”	Toque e mantenha o dedo na imagem, e depois toque em “Guardar imagem”.

Abrir várias páginas

Pode ter até oito páginas abertas simultaneamente. Algumas ligações abrem automaticamente uma página nova, em vez de substituir a página actual.

O número no interior do ícone de páginas 📖, no fundo do ecrã, indica quantas páginas estão abertas. Se não estiver lá nenhum número, só está aberta uma página. Por exemplo:

📖 = uma página aberta

📖3 = três páginas abertas

Abrir uma nova página: Toque em 📖 e depois em “Nova página”.

Ir para outra página: Toque em 📖 e passe rapidamente com o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque na página que pretende ver.



Fechar uma página: Toque em 📖 e em ✕. Não é possível fechar uma página, se for a única que está aberta.

Escrever texto e preencher formulários

Algumas páginas web têm campos de texto e formulários para preencher. Pode configurar o Safari para memorizar nomes e palavras-passe de sites que visita e para preencher automaticamente campos de texto com a informação dos contactos. Consulte “Safari” na página 165.

Fazer aparecer o teclado	Toque no interior de um campo de texto.
Mover para outro campo de texto	Toque noutro campo de texto, ou toque no botão Seguinte ou Anterior.
Enviar um formulário	Assim que acabar de preencher um formulário, toque em Ir ou Pesquisar. A maior parte das páginas também têm uma ligação, na qual pode tocar para enviar o formulário.
Fechar o teclado sem enviar o formulário	Toque em Terminado.

Activar o preenchimento automático para ajudar a preencher os formulários da Internet:

Em Definições, seleccione Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar a informação dos contactos*, active “Usar contactos”, depois seleccione “Os meus dados” e seleccione o contacto que pretende usar.
O Safari usa a informação dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.
- *Para utilizar a informação de nomes e palavras-passe*, active “Nomes/palavras-passe”. Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente a informação quando torna a visitar o mesmo site.
- *Para remover toda a informação do preenchimento automático*, toque em “Eliminar tudo”.

Pesquisar a Web

Por predefinição, o Safari utiliza o Google para as pesquisas. Mas também é possível utilizar o Yahoo!.

Pesquisar a web:

- 1 Toque no campo de pesquisa (no lado direito da barra de título).
- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque em Google.
- 3 Toque numa ligação, na lista de resultados da pesquisa, para abrir uma página web.

Definir o Safari para pesquisar utilizando o Yahoo!: No ecrã principal, seleccione Definições > Safari > “Motor de pesquisa”, e depois escolha o Yahoo!.

Marcadores

Pode marcar páginas web que pretende visitar mais tarde.

Marcador uma página web: Abra a página e toque em **+**. Depois, toque em “Adicionar marcador”.

Ao guardar um marcador, pode editar o seu título. Por predefinição, os marcadores são guardados no nível principal dos Marcadores. Toque em Marcadores para escolher outra pasta.

Se utiliza o Safari num Mac (ou o Safari ou Microsoft Internet Explorer, num PC), pode sincronizar os marcadores com o navegador web do computador.

Sincronizar marcadores com o seu computador:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 Clique no separador Info, seleccione “Sincronizar marcadores do” em Navegador Web, e depois clique em Aplicar.

Consulte “Sincronizar” na página 12.

Sincronizar marcadores com o MobileMe: Nas Definições do iPhone, seleccione Marcadores na sua conta MobileMe. Consulte “Configurar contas” na página 17.

Abriu uma página web marcada: Toque em , e escolha um marcador ou toque numa pasta para ver os marcadores nela contidos.

Editar um marcador ou uma pasta de marcadores: Toque em . Depois, escolha a pasta com o marcador ou pasta que deseja editar. Por fim, toque em Editar. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para criar uma pasta nova,* toque em “Nova pasta”.
- *Para apagar um marcador ou uma pasta,* toque em , e depois em Apagar.
- *Para reposicionar um marcador ou uma pasta,* arraste .
- *Para editar o nome ou endereço, ou para o colocar numa pasta diferente,* toque nesse marcador ou pasta.

Quando concluir, toque em Terminado.

Web Clips

Adicione Web Clips do Safari ao ecrã principal, para um acesso rápido às suas páginas web favoritas. Os Web Clips aparecem como ícones no ecrã principal, e pode organizar os seus Web Clips juntamente com os outros ícones. Consulte “Aplicações do iPhone” na página 24.

Adicionar um Web Clip: Abra a página web e toque em **+**. Depois, toque em “Adicionar ao ecrã principal”.

Quando abre um Web Clip, o Safari amplia e desloca-se automaticamente para a secção da página web que estava em destaque quando guardou o Web Clip. A secção apresentada serve também para criar o ícone para o Web Clip no ecrã principal, a não ser que a página web tenha ícone próprio.

Ao adicionar um Web Clip, pode editar o nome do mesmo. Se o nome for demasiado longo (mais de cerca de 10 caracteres), pode aparecer abreviado no ecrã principal.

Os Web Clips não são marcadores e não são sincronizados com o MobileMe ou com o iTunes.

Apagar um Web Clip:

- 1 Toque e mantenha premido qualquer ícone no ecrã principal até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque no  existente no canto do Web Clip que deseja apagar.
- 3 Toque na cruzinha para apagar. Depois, carregue no botão principal , para guardar a organização.



O iPhone sincroniza com o iTunes do computador para obter as músicas, filmes, programas de TV e outro conteúdo existente na biblioteca do iTunes. Para obter mais informações sobre como adicionar música e outros conteúdos à biblioteca do iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

Obter músicas, vídeos e muito mais

Para colocar música, vídeo e outros conteúdos no iPhone, é possível configurar o iTunes no computador para sincronizar automaticamente o conteúdo da biblioteca. É também possível gerir manualmente os ficheiros multimédia que coloca no iPhone.

Sincronizar conteúdo a partir do iTunes

Pode transferir música, vídeo e outros ficheiros multimédia no iPhone, sincronizando conteúdo com o iTunes. Pode sincronizar todo o conteúdo multimédia, ou seleccionar músicas, vídeos, podcasts específicos e colecções iTunes U.

Configurar o iTunes para sincronizar o conteúdo do iPod:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 Nos separadores Música, Filmes, Programas de TV, Podcasts e iTunes U, seleccione o conteúdo que deseja sincronizar com o iPhone. Por exemplo, pode definir o iTunes para sincronizar listas de reprodução seleccionadas e os três episódios mais recentes do seu podcast de vídeo favorito.
- 4 Clique em Aplicar.

Para definir que o iTunes deve sincronizar automaticamente o conteúdo do iPod e outras informações, clique no separador Sumário e seleccione "Sincronizar automaticamente ao ligar este iPhone".

Importante: Se apagar um elemento do iTunes, este será também apagado do iPhone da próxima vez que o sincronizar.

Só as músicas e os vídeos codificados em formatos que o iPhone suporte é que são transferidos para o iPhone. Para obter mais informações acerca dos formatos que o iPhone suporta, consulte “As músicas, os vídeos ou outros itens não são reproduzidos” na página 213.

Se houver músicas a mais na biblioteca do iTunes para a capacidade do iPhone, o iTunes oferece a possibilidade de criar uma lista de reprodução especial para sincronizar com o iPhone. O iTunes preenche a lista de reprodução com seleções aleatórias da sua biblioteca. Pode adicionar ou apagar músicas da lista de reprodução e sincronizar novamente.

Se ouvir parte de um podcast ou audiolivro, o local onde parou a audição é incluído, se sincronizar o conteúdo com o iTunes. Se tiver começado a escutar uma história no iPhone, é possível retomá-la de onde a deixou, utilizando o iTunes do computador — ou vice-versa.

Para obter mais informações acerca da utilização do iTunes obter música e outros tipos de multimédia para o computador, consulte “O que é necessário” na página 9.

Gerir conteúdos manualmente

A funcionalidade de gestão manual permite-lhe escolher precisamente que músicas, vídeos e podcasts deseja ter no iPhone.

Configurar o iPhone para gestão manual do conteúdo:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 Clique no separador Sumário e seleccione “Gerir manualmente a música e os vídeos”.
- 4 Clique em Aplicar.

Adicionar elementos ao iPhone: Desloque uma música, vídeo, podcast ou lista de reprodução da biblioteca do iTunes para o iPhone (na barra lateral). Faça Shift + clique ou Comando + clique (Mac) ou Ctrl + clique (Windows) para seleccionar vários itens para adicionar simultaneamente.

O iTunes sincroniza o conteúdo imediatamente. Se anular a selecção da opção “Gerir manualmente a música e os vídeos”, o conteúdo que tiver adicionado manualmente é retirado do iPhone da próxima vez que o iTunes sincronizar o conteúdo.

Remover elementos do iPhone: Com o iPhone ligado ao computador, seleccione o ícone do iPhone na barra lateral do iTunes. Clique no triângulo de abertura à esquerda do ícone para mostrar os conteúdos. Seleccione uma área de conteúdos, como por exemplo Música ou Filmes, e depois seleccione os itens que pretende eliminar e carregue na tecla Delete no teclado.

Se retirar um elemento do iPhone, não o apaga do biblioteca do iTunes.

Comprar e descarregar conteúdos da iTunes Store

É possível utilizar a iTunes Store no iPhone para comprar e descarregar músicas, álbuns, programas de TV, filmes, telediscos, toques de chamada, e audiolivros directamente no iPhone. Também pode fazer streaming e descarregar podcasts de áudio e vídeo, bem como conteúdos iTunes U. Consulte “Acerca da iTunes Store” na página 170.

Transferir conteúdos comprados para outro computador

Pode igualmente transferir conteúdo do iPhone, que tenha sido comprado com o iTunes num computador, para uma biblioteca do iTunes noutro computador autorizado. O computador tem de estar autorizado a reproduzir conteúdos da sua conta iTunes Store. Para autorizar o computador, abra o iTunes no computador e escolha Loja > Autorizar computador.

Transferir conteúdo comprado: Ligue o iPhone ao outro computador. O iTunes pergunta se quer transferir os elementos comprados.

Converter vídeos para ver no iPhone

Pode adicionar ao iPhone outros vídeos além dos que foram comprados na iTunes Store, como os vídeos criados no iMovie com um Mac, ou vídeos descarregados da Internet e adicionados ao iTunes.

Se experimentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPhone e uma mensagem disser que não é possível reproduzir o vídeo no iPhone, pode convertê-lo.

Converter um vídeo para que funcione no iPhone: Selecciono o vídeo na biblioteca do iTunes e selecciono Avançadas > Criar versão para iPod ou iPhone. Depois adicione o vídeo convertido ao iPhone.

Música e outro áudio

O ecrã multi-toque de elevada resolução faz com que ouvir músicas no iPhone seja uma experiência com tanto de visual quanto de auditivo. Pode deslocar-se pelas listas de reprodução ou utilizar Cover Flow para percorrer os grafismos dos álbuns.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

Reproduzir música

Percorrer a colecção: Toque em “Listas de reprodução”, Intérpretes ou Músicas. Toque em Mais para percorrer os álbuns, audiolivros, compilações, autores, géneros iTunes U ou podcasts.

Procurar Misturas Genius: Toque em Genius. Se o Genius não aparecer, terá de activar a funcionalidade Genius no iTunes 9 ou posterior e, em seguida, sincronizar o iPhone com o iTunes. Consulte “Utilizar o Genius no iPhone” na página 85.


Reproduzir uma música: Toque na música.

Abanar para mudar: Abane o iPhone para activar o modo aleatório e mudar imediatamente a ordem das músicas. Abane-o em qualquer altura para passar para outra música.

Pode activar ou desactivar a funcionalidade “Abanar para mudar” em Definições > iPod (esta opção está activada por predefinição). Consulte “Música” na página 167.

Controlar a reprodução da música

Quando reproduzir uma música, surge o ecrã “A reproduzir”.

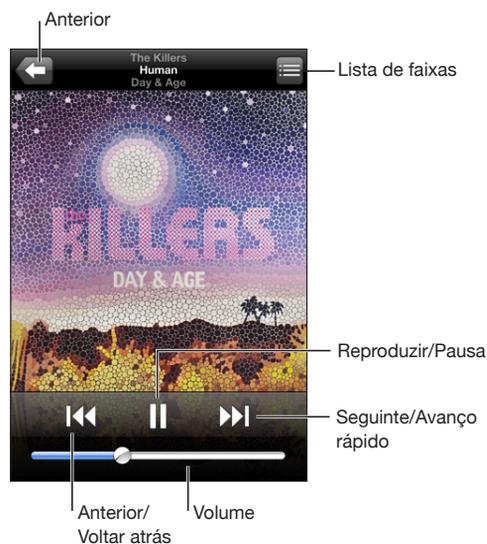

Fazer uma pausa na música

Toque em **||**, ou prima o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Retomar a reprodução

Toque em **▶**, ou prima o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Aumentar ou baixar o volume

Desloque o cursor de volume ou utilize os botões laterais do iPhone. Pode utilizar também os botões de volume do auricular do iPhone (apenas no iPhone 3GS).

Reiniciar uma música ou um capítulo de um audiolivro ou podcast

Toque em **⏮**

Passar para a música ou capítulo seguinte num audiolivro ou podcast	Toque em ▶▶ ou prima duas vezes e rapidamente o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).
Ir para a música ou capítulo anterior num audiolivro ou podcast	Toque em ◀◀ duas vezes, ou prima três vezes e rapidamente o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).
Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶ . Quanto mais tempo mantiver a pressão, mais depressa a música recuará ou avançará. No auricular do iPhone, prima o botão central (ou o botão equivalente no auricular Bluetooth) duas vezes rapidamente mantendo o dedo para avançar rápido, ou três vezes rapidamente mantendo o dedo para retroceder.
Regressar à visualização das listas do iPod	Toque em ◀ ou passe com o dedo para a direita, por cima da capa do álbum.
Voltar ao ecrã “A reproduzir”	Toque em “A reproduzir”.
Visualizar a letra de uma música	Toque na capa do álbum enquanto a música estiver a tocar. (A letra aparece se a tiver adicionado à música, utilizando a janela de informações da música, no iTunes.)

Pode ver os controlos de reprodução em qualquer altura, enquanto está a ouvir música e a usar outra aplicação ou até mesmo quando o iPhone está bloqueado, fazendo duplo clique no botão principal **□**. Consulte “Ecrã principal” na página 155.

Se estiver a utilizar uma aplicação, os controlos de reprodução aparecem sobrepostos à mesma. Depois de utilizar os controlos, pode fechá-los ou toque em Música para ir para o ecrã “A reproduzir”. Se o iPhone estiver bloqueado, os controlos aparecem no ecrã, desaparecendo depois automaticamente quando deixar de utilizá-los.

Controlos adicionais para músicas

A partir do ecrã “A reproduzir”, toque na capa do álbum.

Surgem os controlos de repetição, Genius e reprodução aleatória e a barra de leitura. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número da música. A letra da música também aparece, se, no iTunes, a tiver adicionado à música.

A barra de leitura permite saltar para qualquer ponto ao longo da reprodução. É possível ajustar a taxa de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura.



Definir a repetição de músicas no iPhone

Toque em . Toque em novamente para definir que o iPhone só deve repetir a música actual.

= O iPhone está configurado para repetir todas as músicas do álbum ou lista actuais.

= O iPhone está configurado para repetir a música actual, sem parar.

= O iPhone não está configurado para repetir músicas.

Saltar para qualquer ponto de uma música

Desloque o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A taxa de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para baixo.

Criar uma lista Genius

Toque em para fazer aparecer a lista de reprodução Genius. Consulte "Utilizar o Genius no iPhone" na página 85.

Definir o modo aleatório no iPhone

Toque em . Toque em novamente para definir que o iPhone deve reproduzir as músicas por ordem.

= O iPhone está configurado para reproduzir aleatoriamente as músicas.

= O iPhone está configurado para reproduzir as músicas pela ordem estabelecida.

Reproduzir aleatoriamente as faixas de qualquer lista de reprodução, álbum ou outras listas de músicas

Toque em Aleatório, no cimo da lista. Por exemplo, para reproduzir aleatoriamente todas as músicas do iPhone, seleccione Músicas > Aleatório.

Quer o iPhone esteja ou não configurado para reprodução aleatória, se tocar em Aleatório no cimo de uma lista de músicas, o iPhone toca as músicas dessa lista aleatoriamente.

Controlos para podcasts e audiolivros

No ecrã "A reproduzir", toque na capa.

Surgem os controlos de e-mail, repetição em 30 segundos e velocidade de reprodução, junto com a barra de leitura. Pode ver o tempo decorrido, o tempo que falta e o número do episódio ou capítulo.

A barra de leitura permite saltar para qualquer ponto ao longo da reprodução. É possível ajustar a taxa de leitura de rápida para precisa, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura.



Enviar uma ligação para este podcast por e-mail Toque em .

Saltar para qualquer ponto

Desloque o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A taxa de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para baixo.

Reproduzir os últimos 30 segundos

Toque em .

Definir a velocidade de reprodução

Toque em . Toque novamente para alterar a velocidade.

 = Reproduzir ao dobro da velocidade.

 = Reproduzir a metade da velocidade.

 = Reproduzir em velocidade normal.

Utilizar o controlo por voz no iPod

Pode utilizar o controlo por voz (disponível apenas nos iPhone 3GS) para controlar a reprodução de música no iPhone.

Nota: O controlo por voz não está disponível em todos os idiomas.

Utilizar o controlo por voz: Mantenha premido o botão principal  até o ecrã do controlo por voz aparecer, e ouvir um sinal sonoro. Utilize então os comandos descritos a seguir, para tocar música.

Também pode premir e manter premido o botão central no auricular do iPhone (ou o botão equivalente no auricular Bluetooth) para fazer aparecer o controlo por voz.

Controlar a reprodução da música	Diga "reproduzir" ou "reproduzir música". Para interromper, diga "pausar" ou "pausar música". Pode também dizer "música seguinte" ou "música anterior".
Reproduzir um álbum, intérprete ou lista de reprodução	Diga "reproduzir" e depois diga "álbum", "intérprete" ou "lista de reprodução" seguido do respectivo nome.
Reproduzir aleatoriamente a lista de reprodução actual	Diga "aleatório".
Saber mais acerca da música actualmente em reprodução	Diga "como se chama esta música", "que música é esta", "quem canta esta música" ou "quem é que compôs esta música".
Utilizar o Genius para reproduzir músicas semelhantes	Diga "Genius", "mais como esta" ou "tocar mais músicas como esta".
Cancelar o controlo por voz	Diga "cancelar" ou "parar".

Percorrer as capas de álbuns em Cover Flow

Quando estiver a percorrer a música, pode rodar o iPhone para o lado, para ver o conteúdo do iTunes por capas e percorrer a música através dos grafismos dos álbuns.



Percorrer as capas dos álbuns

Arraste (ou passe o dedo rapidamente) para a esquerda ou para a direita.

Ver as faixas de um álbum

Toque numa capa ou em ⓘ.



Reproduzir qualquer faixa

Toque na faixa. Arraste para cima ou para baixo para se deslocar pelas faixas.

Voltar à capa


Toque na barra de título. Ou toque em ⓘ outra vez.

Reproduzir ou fazer pausa na música actual

Toque em ▶ ou em ||. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Ver todas as faixas de um álbum

Ver todas as faixas do álbum que contém a música actual: No ecrã "A reproduzir", toque em ☰. Toque numa faixa para a reproduzir. Toque na miniatura da capa do álbum para voltar ao ecrã "A reproduzir".

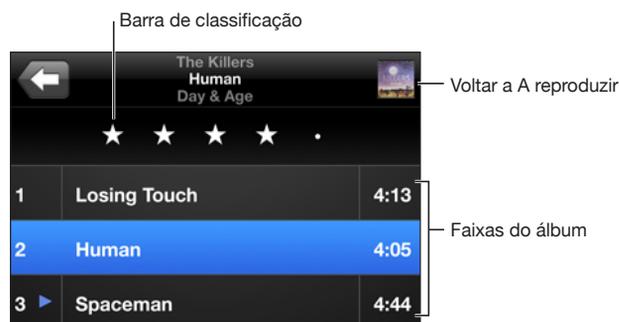

Na visualização da lista de faixas, é possível atribuir classificações (pontuação) às músicas. Pode utilizar as classificações para criar listas de reprodução inteligentes no iTunes, que se actualizem dinamicamente para incluir, por exemplo, as músicas com melhor pontuação.

Atribuir uma classificação a uma música: Desloque o polegar ao longo da barra de classificação, para atribuir à música entre zero e cinco estrelas.

Pesquisar música

É possível pesquisar os títulos, intérpretes, álbuns e compositores de músicas, podcasts e de outros conteúdos que tenha sincronizado com o iPhone.



Pesquisar música: Escreva o texto no campo de pesquisa na parte superior de uma lista de músicas, lista de reprodução, lista de intérpretes ou de outra vista do conteúdo do iPod. (Toque na barra de estado para se deslocar rapidamente até ao início de uma lista e até aparecer o campo de pesquisa.)

Os resultados da pesquisa aparecem automaticamente enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Também pode utilizar o Spotlight para pesquisar música. Consulte “Pesquisar” na página 38.

Utilizar o Genius no iPhone

O Genius encontra músicas na biblioteca do iTunes que combinam umas com as outras. Uma lista de reprodução Genius é uma colecção de músicas seleccionadas com base na música escolhida. Uma Mistura Genius é uma selecção de músicas do mesmo género. As Misturas Genius são recriadas cada vez que as reproduzir, ou seja, são sempre novas e diferentes.

Pode criar listas de reprodução Genius no iTunes e sincronizá-las com o iPhone. Também pode criar e guardar listas de reprodução Genius directamente no iPhone.

As Mistura Genius são criadas no iTunes. O iTunes cria misturas diferentes consoante a diversidade da música existente na biblioteca do iTunes. Por exemplo, poderá ter Mistura Genius que privilegiam a música R&B ou o rock alternativo. Pode ter até doze Mistura Genius diferentes.

Para utilizar o Genius no iPhone, primeiro active o Genius no iTunes e depois sincronize o iPhone com o iTunes. As Mistura Genius são sincronizadas automaticamente, a menos que gira a sua música manualmente e escolha especificamente as misturas que pretende sincronizar no iTunes. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store.

Para utilizar as Mistura Genius, necessita do iTunes 9 ou posterior. Ao sincronizar uma Mistura Genius, o iTunes poderá seleccionar e sincronizar qualquer música da biblioteca, mesmo que não a tenha escolhido para sincronizar.

Procurar Mistura Genius: Toque em Genius. O número de pontos no fundo do ecrã mostra o número de misturas sincronizadas a partir do iTunes e indica que mistura está a visualizar. Passe com o dedo para a esquerda ou para a direita com um movimento rápido, para aceder às outras misturas.



Reproduzir uma Mistura Genius: Toque na mistura ou toque em ►.

Criar uma lista Genius no iPhone:

- 1 Toque em Listas e depois em Genius.
- 2 Toque numa música da lista. O Genius cria uma lista de reprodução com outras músicas que combinam bem com essa música.

Também pode criar uma lista de reprodução Genius com músicas que combinam bem com a música que está a ouvir. No ecrã "A reproduzir", toque na capa do álbum para visualizar os controlos adicionais, e depois toque em ⌘.

Guardar uma lista Genius: Na lista de reprodução, toque em Guardar. A lista de reprodução é guardada em Listas com o título da música escolhida.

Pode criar e guardar tantas listas Genius quantas desejar. Se guardar uma lista Genius criada no iPhone, esta será sincronizada com o iTunes da próxima vez que estabelecer ligação.

Actualizar uma lista Genius: Na lista de reprodução, toque em Actualizar.

A actualização de uma lista cria uma lista com músicas diferentes que combinam bem com a música escolhida. Pode actualizar qualquer lista Genius, quer tenha sido criada no iTunes e sincronizada com o iPhone, ou criada directamente no iPhone.

Criar uma lista de reprodução Genius a partir de uma música nova: Na lista de reprodução, toque em Nova, e depois escolha uma nova música.

Apagar uma lista Genius guardada: Numa lista de reprodução que tenha guardado directamente no iPhone, toque em Editar e depois em “Apagar lista”.

Depois de a lista Genius ser sincronizada com o iTunes, já não poderá apagá-la directamente no iPhone. Pode utilizar o iTunes para editar o nome da lista, parar a sincronização ou apagar a lista.

Criar listas de reprodução On-The-Go

Criar uma lista de reprodução On-The-Go:

- 1 Toque em Listas e em “On-The-Go”.
- 2 Percorra as músicas utilizando os botões do fundo do ecrã. Toque em qualquer música ou vídeo para a/o adicionar à lista. Toque em “Adicionar todas as músicas”, no cimo de qualquer lista de músicas, para adicionar todas as músicas da lista.
- 3 Quando concluir, toque em Terminado.

Quando cria uma lista de reprodução On-The-Go e depois sincroniza o iPhone com o computador, a lista é guardada no iPhone e na biblioteca do iTunes, sendo depois apagada do iPhone. A primeira é guardada como “On-The-Go 1”, a segunda como “On-The-Go 2”, e assim sucessivamente. Para voltar a colocar uma lista no iPhone, seleccione iPhone na barra lateral do iTunes, clique no separador Música e defina a lista que deseja sincronizar.

Editar uma lista de reprodução On-The-Go: Toque em “Listas de reprodução”, depois toque em On-The-Go, em Editar, e proceda de uma das seguintes formas:

- Para deslocar uma música para uma posição superior ou inferior na lista, desloque  para junto da música.
- Para apagar uma música da lista, toque em  junto a um título. Depois, toque em Apagar. Se apagar uma música da lista de reprodução On-The-Go, não a está a apagar do iPhone.
- Para apagar a lista de reprodução inteira, toque em “Apagar lista”.
- Para adicionar mais músicas, toque em .

Vídeos

Com o iPhone, pode ver vídeo, como filmes, telediscos e podcasts de vídeo. Se algum vídeo tiver capítulos, é possível passar para o capítulo anterior ou para o capítulo seguinte, ou revelar uma lista e começar a reproduzir o capítulo que escolher.

Dependendo do vídeo, poderá escolher um idioma para o áudio e para as legendas.

Reproduzir vídeos

Reproduzir um vídeo: Toque em Vídeos e toque no vídeo.

Ver os controlos de reprodução: Toque no ecrã para mostrar os controlos. Toque outra vez, para os ocultar.

Controlar a reprodução de vídeo

Os vídeos são reproduzidos em ecrã panorâmico, para tirar partido integral do ecrã.

A barra de leitura permite-lhe saltar para qualquer ponto ao longo do cronograma. É possível ajustar a taxa de leitura, deslizando o dedo para baixo e arrastando o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura.



Lovers in Japan dos Coldplay está disponível no iTunes Store

Colocar um vídeo em pausa:

Toque em **||** ou prima o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Retomar a reprodução

Toque em **▶**, ou prima o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Aumentar ou baixar o volume

Desloque o cursor de volume. Pode utilizar também os botões de volume no auricular do iPhone (apenas no iPhone 3GS).

Reiniciar um vídeo

Desloque o cursor de reprodução totalmente para a esquerda na barra de leitura; ou toque em **⏮** se o vídeo não contiver capítulos.

Passar para o capítulo seguinte (caso esteja disponível)

Toque em **⏭** ou prima duas vezes e rapidamente o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Ir para o capítulo anterior (caso esteja disponível)

Toque em **⏮** ou prima três vezes e rapidamente o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Iniciar a reprodução num capítulo específico (quando disponível)

Toque em **☰** e depois escolha um capítulo na lista.

Recuar ou avançar rapidamente

Toque e mantenha pressionado **⏮** ou **⏭**.

Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Desloque o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura. Deslize o dedo para baixo para ajustar a taxa de leitura. A taxa de leitura torna-se mais lenta quanto mais deslizar o dedo para baixo.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em Terminado. Ou carregue no botão principal  .
Redimensionar um vídeo para que preencha o ecrã ou se ajuste ao ecrã	Toque em  para que o vídeo preencha o ecrã. Toque em  para que se ajuste ao ecrã. Também pode dar um duplo toque no vídeo para alternar entre o ajuste e o preenchimento do ecrã. Quando redimensiona um vídeo para que preencha o ecrã, as partes laterais ou o cimo podem ser cortadas da visualização. Quando o redimensiona para que se ajuste ao ecrã, poderá ver barras pretas nos lados ou acima e abaixo do vídeo.
Seleccionar um idioma alternativo de áudio (quando disponível)	Toque em  . Depois escolha um idioma da lista Áudio.
Mostrar ou ocultar legendas (quando disponíveis)	Toque em  . Depois escolha um idioma ou Inactivo, na lista Legendas.

Pesquisar vídeos

É possível pesquisar os títulos de filmes, programas de TV e podcasts de vídeo que tenha sincronizado com o iPhone.



Pesquisar vídeos: Escreva o texto no campo de pesquisa no início da lista de vídeos. Os resultados da pesquisa aparecem automaticamente enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Ver filmes alugados

É possível alugar filmes em definição normal (480p) na iTunes Store e vê-los no iPhone. Pode descarregar filmes alugados directamente no iPhone ou transferi-los do iTunes, no computador, para o iPhone. Pode também transferir os filmes alugados do iPhone para o iTunes. (Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.)

É necessário que o filme esteja completamente descarregado para poder começar a vê-lo. Uma descarga pode ser colocada em pausa e retomada mais tarde. O aluguer de filmes caduca ao fim de um determinado tempo e, depois de começar a ver um filme, tem um período limitado para acabar de o ver. O tempo que falta é indicado junto do título do filme. Ao caducar o período de aluguer, os filmes são automaticamente apagados. Antes de alugar um filme, consulte o respectivo período de validade na iTunes Store.

Transferir filmes alugados para o iPhone: Ligue o iPhone ao computador. Em seguida, seleccione iPhone na barra lateral do iTunes, clique em Filmes e seleccione os filmes alugados que pretende transferir. O seu computador tem de estar ligado à Internet.

Ver um filme alugado: No iPhone, seleccione iPod > Vídeos e escolha um filme.

Ver vídeos numa TV

Pode ligar o iPhone a uma televisão e ver os vídeos num ecrã maior. Utilize o cabo AV por componentes ou cabo AV composto da Apple, ou qualquer outro cabo compatível com o iPhone. É ainda possível utilizar estes cabos com a base universal da Apple, disponível separadamente, para ligar o iPhone à televisão. (A base universal da Apple inclui um comando que lhe permite controlar a reprodução a distância.) Os cabos e as bases de ligação Apple estão à venda em separado em diversos países. Visite www.apple.com/pt/ipodstore (não disponível em todos os países).

Apagar vídeos do iPhone

Pode apagar vídeos do iPhone para poupar espaço.

Apagar um vídeo: Na lista de vídeos, passe com o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o vídeo, e depois toque em Apagar.

Quando apaga um vídeo (excepto filmes alugados) do iPhone, não o está a eliminar da biblioteca do iTunes e é possível sincronizar o vídeo novamente com o iPhone mais tarde. Se não quiser sincronizar o vídeo com o iPhone, defina no iTunes que o conteúdo de vídeo não deve ser sincronizado. Consulte “O que é necessário” na página 9.

Importante: Se apagar um filme alugado do iPhone, está a eliminá-lo definitivamente e não será possível voltar a transferi-lo para o computador.

Definir um temporizador de pausa

É possível configurar o iPhone para parar de tocar música ou reproduzir vídeos depois de decorrido um certo tempo.


Definir um temporizador de pausa: No ecrã principal, seleccione Relógio > Temporizador, e depois faça rodar o selector para definir o número de horas e de minutos. Toque em “Ao terminar” e escolha “Colocar o iPod em pausa”; toque em Definir e depois em Iniciar, para iniciar o temporizador.

Quando o temporizador acaba, o iPhone pára de tocar a música ou de reproduzir o vídeo, fecha qualquer aplicação que esteja aberta e bloqueia automaticamente.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões de percorrer que aparecem no fundo do ecrã por botões que utilize mais frequentemente. Por exemplo, se ouvir podcasts com frequência, pode substituir o botão Músicas pelo botão Podcasts.

Alterar os botões de percorrer: Toque em Mais e em Editar. Depois, desloque um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

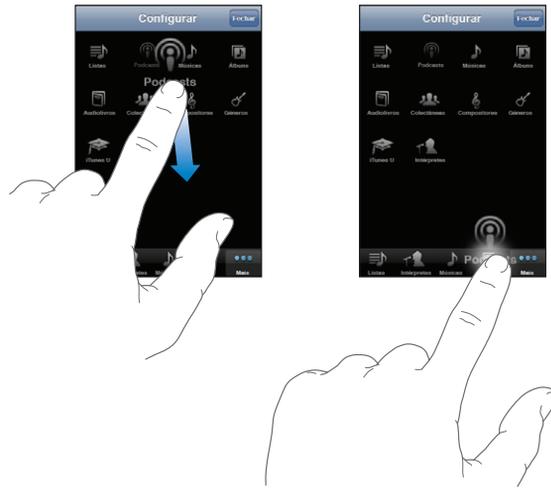

Pode deslocar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em Terminado. Toque em Mais, em qualquer momento, para aceder aos botões que substituiu.



Enviar e receber mensagens

AVISO: Encontrará informação adicional acerca de como conduzir com segurança no *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.


A aplicação Mensagens permite-lhe trocar SMS com qualquer pessoa que tenha um telefone com capacidade para SMS. A aplicação Mensagens suporta também MMS, permitindo-lhe enviar fotografias, vídeos (apenas no iPhone 3GS), informações de contacto e gravações para outros dispositivos compatíveis com MMS. Pode introduzir vários endereços e enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo.

Nota: A funcionalidade MMS está disponível apenas no iPhone 3G ou posterior. Suporte para SMS ou MMS pode não estar disponível em todas as regiões. A utilização da aplicação Mensagens pode estar sujeita a tarifas adicionais. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

É possível utilizar a aplicação Mensagens sempre que esteja dentro do alcance da rede móvel. Se consegue fazer uma chamada, então pode enviar uma mensagem. Conforme o tarifário do seu telefone, poder-lhe-ão ser debitadas as mensagens que enviar ou receber.

Enviar uma mensagem: Toque em , depois introduza um número de telefone ou um nome, ou toque em  e escolha um contacto a partir da sua lista de contactos. Toque no campo de texto acima do teclado, escreva uma mensagem e toque em Enviar.

O ícone de Mensagens no ecrã principal mostra o número total de mensagens recebidas que ainda não foram lidas.

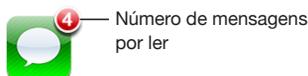

As suas conversas são guardadas na lista de Mensagens. As conversas que contêm mensagens por ler são assinaladas por um ponto azul ●. Toque numa conversação da lista para a ver ou para a continuar.



O iPhone apresenta as 50 mensagens mais recentes. Para ver as mensagens anteriores, desloque-se para o cimo e toque em “Carregar mensagens anteriores”.

Enviar uma mensagem para mais de uma pessoa: Toque em  e adicione os destinatários. Se introduzir um número de telefone manualmente (em vez de o seleccionar em Contactos), toque em enter antes de introduzir outro número.

As respostas de qualquer dos destinatários serão enviadas apenas para si e não para as outras pessoas a quem enviou a mensagem.

Responder ou enviar uma mensagem para uma pessoa (ou grupo) a quem já tenha enviado uma mensagem anteriormente: Toque numa entrada da lista de Mensagens, depois escreva uma nova mensagem na conversa e toque em Enviar.

Enviar uma mensagem para um favorito ou para uma chamada recente:

- 1 No ecrã principal, toque em Telefone, e depois toque em Favoritos ou Recentes.
- 2 Toque em  junto a um nome ou número e toque em SMS.
- 3 Se aparecerem vários números de telefone, toque no número para o qual pretende enviar um SMS.

Quando a funcionalidade MMS está disponível, a aplicação Mensagens permite-lhe incluir um assunto nas mensagens de texto. Pode activar e desactivar esta funcionalidade nas definições de Mensagens. Esta vem activada por predefinição.

Incluir ou remover o campo de assunto: Em Definições, toque em Mensagens e depois em “Ver campo Assunto” para o activar ou desactivar.

Nota: O campo do assunto e a definição “Ver campo Assunto” não aparecem se a funcionalidade MMS não for suportada pela sua operadora.

Activar ou desactivar MMS: Em Definições, toque em Mensagens e depois em Mensagens MMS para as activar ou desactivar. Pode querer desactivar as mensagens MMS, por exemplo, para evitar enviar ou receber anexos que envolvam custos adicionais.

Nota: A definição de mensagens MMS não aparece se o serviço de MMS não for suportado pela sua operadora.

Partilhar fotografias e vídeos

É possível tirar uma fotografia ou gravar um vídeo (apenas no iPhone 3GS) a partir da aplicação Mensagens e incluí-los na conversa com outro dispositivo compatível com MMS. Pode guardar fotografias ou vídeos recebidos em mensagens no álbum “Rolo da câmara”.

Se a funcionalidade MMS não for suportada pela sua operadora, o  botão não aparece e não é possível enviar fotografias nem vídeos.

Enviar uma fotografia ou um vídeo: Toque em  e toque em “Tirar fotografia ou filmar” (apenas no iPhone 3GS; em modelos anteriores, toque em “Tirar fotografia”) ou “Escolher existente” e seleccione um elemento de um álbum e toque em Seleccionar.

O tamanho limite dos anexos é determinado pela sua operadora. Se for necessário, o iPhone pode comprimir a fotografia ou vídeo. Para mais informações sobre fotografias e vídeos, consulte Capítulo 10, “Câmara,” na página 110.

Guardar um anexo com fotografias ou vídeos no álbum “Rolo da câmara”: Toque na fotografia ou no vídeo na conversa, toque em  e depois em “Guardar imagem” ou “Guardar vídeo”.

Copiar uma fotografia ou um vídeo: Toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em Copiar. Pode colar a fotografia ou o vídeo numa mensagem do Mail ou noutra mensagem MMS.

Enviar gravações

Pode enviar gravações numa mensagem para outro dispositivo compatível com MMS.

Enviar uma gravação: No Dictafone, toque em , toque na gravação que pretende enviar, depois toque em Partilhar e em MMS. Indique o destinatário da mensagem e toque em Enviar.

Editar conversas

Se quiser guardar apenas parte de uma conversa, pode apagar o que não lhe interessa. Pode também apagar conversas inteiras da lista de Mensagens.

Editar uma conversa: Toque em Editar. Toque nos círculos ao longo do lado esquerdo para seleccionar as partes da conversa que pretende apagar, depois toque em Apagar. Quando concluir, toque em Terminado.

Eliminar todo o texto e ficheiros, sem apagar a conversa: Toque em Editar e depois em “Eliminar tudo”. Toque em “Eliminar conversa”.

Reencaminhar uma conversa: Selecciona uma conversa e depois toque em Editar. Toque nos círculos do lado esquerdo do ecrã e selecione as partes da conversa que pretende incluir, depois toque em Reencaminhar, introduza um ou mais destinatários e toque em Enviar.

Apagar uma conversa: Toque em Editar, depois em  e toque em Apagar. Passe os dedos para a esquerda ou para a direita sobre a conversa e toque em Apagar.



Para ver o botão Apagar, passe o dedo pela mensagem, para a esquerda ou para a direita.

Utilizar informações de contactos e ligações

Ligar ou enviar um e-mail para alguém a quem enviou uma mensagem: Toque numa mensagem na lista “Mensagens de texto” e desloque para o topo da conversa. (Toque na barra de estado para se deslocar rapidamente para o início do ecrã.)

- *Para ligar a alguém*, toque em Ligar.
- *Para enviar um e-mail a alguém*, toque em Contactos, e depois toque num endereço de e-mail.

Seguir uma ligação contida numa mensagem: Toque na ligação.

Uma ligação pode abrir uma página web no Safari, iniciar uma chamada no Telefone, abrir uma mensagem pré-endereçada no Mail, ou apresentar uma localização em Mapas. Para voltar aos SMS, prima o botão principal e toque em Mensagens.

Adicionar alguém a quem enviou uma mensagem à lista de contactos: Toque num número de telefone na lista de Mensagens e depois toque em “Adicionar a Contactos”.

Enviar informações de contacto: Em Contactos, toque na pessoa cuja informação pretende enviar. Toque em “Partilhar contacto”, na parte inferior do ecrã, e toque em MMS. Indique o destinatário da mensagem e toque em Enviar.

Guardar informações de contacto recebidas: Toque no balão do contacto na e toque em “Criar novo contacto” ou em Adicionar.

Gerir pré-visualizações e avisos

Por predefinição, o iPhone apresenta uma pré-visualização de novas mensagens quando o iPhone está bloqueado ou a utilizar outra aplicação. Pode activar ou desactivar esta pré-visualização em Definições. Pode também activar avisos para SMS.

Activar e desactivar pré-visualizações: Em Definições, seleccionar Mensagens e toque em Pré-visualização.

Repetir pré-visualizações: Em Definições, seleccione Mensagens e toque em “Repetir aviso”. Se não responder à primeira pré-visualização de uma nova mensagem, a pré-visualização será apresentada mais duas vezes.

Definir um som de alerta quando recebe um SMS ou uma pré-visualização: Em Definições, seleccione Sons e toque em “Novo sms”. Toque no som de alerta que pretende ou em Nenhum, se não quiser um alerta sonoro.

Importante: Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, não serão emitidos avisos de mensagens.



Acerca do Calendário

A aplicação Calendário permite-lhe ver calendários individuais para cada conta distinta ou um calendário combinado para todas as contas. Pode ver os eventos numa lista contínua, por dia ou por mês e pesquisar eventos por título, convidado ou localização.

Pode sincronizar o iPhone com os calendários existentes no seu computador. Pode também criar, editar ou cancelar compromissos no iPhone, e sincronizá-los de novo com o computador. Pode ainda assinar os calendários do Google, Yahoo! ou o iCal do Mac OS X através de uma conta CalDAV ou iCalendar (.ics). Se tiver uma conta Microsoft Exchange, pode receber e responder a convites para reuniões.

Sincronizar calendários

Pode sincronizar o Calendário das seguintes formas:

- No iTunes, utilize os painéis de preferência do iPhone para sincronizar com o iCal ou com o Microsoft Entourage num Mac, ou com o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 num PC, quando ligar o iPhone ao computador. Consulte "Sincronizar" na página 12.
- Nas Definições do iPhone, seleccione Calendário na sua conta MobileMe ou Microsoft Exchange para sincronizar a informação do seu calendário virtualmente. Consulte "Configurar contas" na página 17.

Ver o calendário

Pode ver calendários individuais para cada conta distinta ou um calendário combinado para todas as contas.

Ver um calendário diferente: Toque em Calendários, e depois seleccione um calendário. Toque em Todos para ver os eventos combinados de todos os calendários.

Pode ver os seus eventos de calendário numa lista, por dia ou por mês. Os eventos de todos os calendários sincronizados aparecem no mesmo calendário no iPhone.

Mudar de visualização: Toque em Lista, Dia ou Mês.

- *Visualização por lista:* Todos os seus compromissos e eventos aparecem numa lista que pode percorrer.
- *Visualização por dia:* Desloque para cima ou para baixo para ver os eventos de um dia. Toque em ◀ ou em ▶ para ver os eventos do dia anterior ou do dia seguinte.
- *Visualização por mês:* Toque num dia para ver os respectivos eventos. Toque em ◀ ou em ▶ para ver o mês anterior ou o mês seguinte.



Ver os detalhes de um evento: Toque no evento.

Definir que o iPhone deve ajustar as horas dos eventos para o fuso horário seleccionado:

- 1 Em Definições, seleccione "Mail, Contactos, Calendário".
- 2 Em Calendários, toque em "Gestão de fuso horário" e active a "Gestão de fuso horário".
- 3 Toque em "Fuso horário" e procure uma cidade conhecida, no fuso horário que deseja.

Quando a gestão de fuso horário está activa, o Calendário apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário da cidade seleccionada. Quando a gestão de fuso horário está desactivada, o Calendário apresenta os eventos no fuso horário da sua localização actual, conforme determinado pela hora da rede.

Pesquisar calendários

É possível pesquisar os títulos, convidados e localizações dos eventos nos calendários. A aplicação Calendário pesquisa no calendário que está a ver actualmente ou em todos os calendários, caso esteja a vê-los todos.



Procurar eventos: Na vista de lista, escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem automaticamente enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Assinar e partilhar calendários

Pode assinar calendários que utilizem os formatos CalDAV ou iCalendar (.ics). Muitos serviços de calendário, incluindo Yahoo!, Google e a aplicação iCal do Mac OS X, suportam ambos os formatos.

Os calendários assinados são apenas de leitura. Pode ler os eventos dos calendários assinados no iPhone, mas não pode editá-los nem criar novos eventos. Também não pode aceitar convites de contas CalDAV.

Assinar um calendário CalDAV ou .ics:

- 1 Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário” e depois toque em “Conta nova”.
- 2 Seleccione Outra, depois seleccione “Adicionar conta CalDAV” ou “Adicionar assinatura”.
- 3 Digite os dados da sua conta e toque em Seguinte para verificar a conta.
- 4 Toque em Guardar.

A Apple disponibiliza ligações para uma série de calendários iCal gratuitos — com os feriados nacionais ou eventos desportivos, por exemplo — que poderá querer assinar. Os calendários são adicionados automaticamente ao iCal na secretária quando os descarrega. Pode sincronizá-los com o iPhone conforme descrito em “Assinar e partilhar calendários” na página 99. Visite www.apple.com/pt/downloads/macosx/calendars.

Também pode assinar um calendário iCal (ou outro .ics) publicado na web tocando numa ligação para o calendário recebida numa mensagem de e-mail ou SMS no iPhone.

Adicionar eventos e um calendário ao iPhone

Também pode introduzir e editar eventos de calendário no iPhone.

Adicionar um evento: Toque em **+** e introduza a informação sobre o evento e depois toque em Terminado.

Pode digitar qualquer da seguinte informação:

- Título
- Local
- Horas inicial e final (ou indicar se é um evento para todo o dia)
- Número de repetições — nenhuma, todos os dias, todas as semanas, de 15 em 15 dias, todos os meses ou todos os anos
- Tempo de alerta — de cinco minutos a dois dias antes do evento

Ao definir um alerta, aparece a opção para definir um segundo alerta. Quando é emitido um alerta, o iPhone apresenta uma mensagem. Também pode definir iPhone para reproduzir um som (consulte “Alertas” na página 102).

Importante: Algumas operadoras não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, o iPhone poderá não alertá-lo à hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte “Data e hora” na página 156.

- Notas

Para seleccionar o calendário a que pretende adicionar o evento, toque em Calendário. Os calendários que são só de leitura não aparecem na lista.

Editar um evento	Toque no evento e depois em Editar.
Apagar um evento	Toque no evento, toque em Editar e depois percorra o ecrã para baixo e toque em “Apagar evento”.

Responder a convites para reuniões

Se tiver uma conta Microsoft Exchange configurada no iPhone com os calendários activados, pode receber e responder a convites para reuniões de pessoas da sua organização. Quando recebe um convite, este aparece no seu calendário rodeado por uma linha tracejada. O ícone , no canto inferior direito do ecrã, indica o número total de novos convites recebidos, assim como o ícone Calendário no ecrã principal.



Responder a um convite no Calendário:

- 1 Toque num convite no calendário, ou toque em  para apresentar o ecrã do evento e toque num convite.



- Toque em “Convite de” para obter informações de contacto do organizador da reunião. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao organizador. Se o organizador existir nos seus contactos, também pode tocar para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto.

- Toque em Participantes para ver quem foi convidado para a reunião. Toque num nome para ver as informações de contacto de um participante. Toque no endereço de e-mail para enviar uma mensagem ao participante. Se o participante existir nos seus contactos, também pode tocar para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto.
- Toque em Alerta para definir o iPhone para emitir um aviso antes da reunião.
- Toque em Comentários para adicionar comentários à resposta de e-mail ao organizador da reunião. Os seus comentários aparecerão no ecrã de informação sobre a reunião.

As notas são feitas pelo organizador da reunião.

2 Toque em Aceitar, Talvez ou Recusar.

Ao aceitar, aceitar provisoriamente ou recusar o convite, é enviado ao organizador um e-mail de resposta com os comentários que tiver adicionado.

Se aceitar ou aceitar provisoriamente a reunião, pode alterar a sua resposta mais tarde. Toque em Comentários, se quiser alterar os seus comentários.

Os convites para reuniões do Exchange são também enviados numa mensagem de e-mail, que lhe permite abrir o ecrã de informação sobre a reunião a partir do Mail.

Abrir um convite para reunião numa mensagem de e-mail: Toque no convite.



Alertas

Definir avisos de calendário: Em Definições, seleccione Sons, e active os “Alertas do calendário”. Se a opção “Alertas do calendário” estiver desactivada quando um evento está prestes a ocorrer, o iPhone apresenta uma mensagem mas não emite um aviso sonoro.

Importante: Se o interruptor de toque/silêncio estiver desligado, não serão emitidos avisos do calendário.

Avisos sonoros para convites: Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”. Na secção Calendários, toque em “Alerta de novo convite” para activá-lo.



Acerca da aplicação Fotografias

O iPhone permite-lhe transportar as suas fotografias e vídeos consigo, para poder partilhá-las com a sua família, amigos e colegas. Pode sincronizar as fotografias e vídeos (apenas nos Macs) do seu computador, ver fotografias e vídeos (apenas no iPhone 3GS) capturados com a câmara integrada, usar as fotografias como papel de parede ou associar fotografias aos seus contactos para os identificar quando estes lhe telefonarem. Também pode enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail, enviar fotografias e vídeos (apenas no iPhone 3GS) em mensagens MMS e enviar fotografias e vídeos para as galerias MobileMe.

Nota: A funcionalidade MMS está disponível apenas no iPhone 3G ou posterior e se for suportada pela sua operadora.

Sincronizar fotografias e vídeos com o computador

O iTunes pode sincronizar fotografias e vídeos (apenas nos computadores Mac) com as seguintes aplicações:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 ou posterior, ou Aperture
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 ou posterior

Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 12.

O iPhone suporta os formatos de vídeo H.264 e MPEG-4, com áudio AAC. Se tiver problemas para sincronizar um vídeo com o iPhone, é possível que consiga usar o iTunes para criar uma versão do vídeo compatível com o iPhone.

Criar uma versão de um vídeo compatível com o iPhone:

- 1 Copie o vídeo para a biblioteca do iTunes.

- 2 No iTunes, seleccione Filmes na lista Biblioteca e escolha o vídeo que pretende sincronizar.
- 3 Seleccione Avançadas > “Criar versão para iPod ou iPhone”

Para mais informações, consulte support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pt_PT.

Ver fotografias e vídeos

As fotografias e os vídeos (apenas nos Macs) sincronizados a partir da aplicação de edição fotográfica do seu computador podem ser vistos na aplicação Fotografias. Também pode ver as fotografias tiradas e os vídeos efectuados (apenas no iPhone 3GS) com a câmara integrada do iPhone ou guardados de uma mensagem de e-mail ou MMS (apenas no iPhone 3GS).

Ver fotografias e vídeos:

- 1 Na aplicação Fotografias, toque num álbum de fotografias.
- 2 Toque numa miniatura para ver a fotografia ou o vídeo em ecrã completo.

Mostrar ou ocultar os controlos: Toque na fotografia ou no vídeo em ecrã completo, para visualizar os controlos. Toque novamente para ocultar os controlos.




Reproduzir um vídeo: Toque em ► no centro do ecrã.

Para voltar a reproduzir o vídeo, toque em ► na parte inferior do ecrã. Se não vir ►, toque no ecrã, para visualizar os controlos.

Ver uma fotografia ou vídeo numa orientação horizontal: Rode o iPhone para o lado. A fotografia ou o vídeo reorientam-se automaticamente e, se estiverem em formato horizontal, expandem-se até preencherem o ecrã.



Ampliar parte de uma fotografia: Dê um duplo toque na zona que pretende ampliar. Faça novamente um duplo toque, para reduzir o zoom. Também pode juntar ou separar os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.

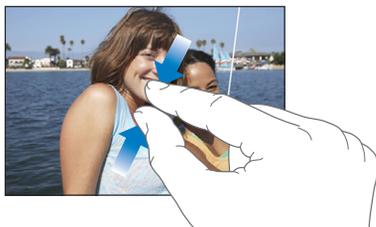

Ver o vídeo em ecrã completo ou ajustado ao ecrã: Dê dois toques no ecrã para redimensionar o vídeo para preencher o ecrã. Dê dois toques outra vez para ajustar o vídeo ao ecrã.

Voo panorâmico sobre uma fotografia: Desloque a fotografia.

Ver a fotografia ou vídeo seguinte ou anterior: Passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita. Ou toque no ecrã, para visualizar os controlos e depois toque em ➡ ou em ⬅.



Diaporamas

Pode ver os seus álbuns de fotografias em forma de diaporama, incluindo música de fundo.

Ver um álbum de fotografias como diaporama: Toque num álbum, e depois toque em ►.

Os vídeos são reproduzidos automaticamente quando aparecem durante o diaporama.

Parar um diaporama: Toque no ecrã.

Configurar as definições do diaporama: Em Definições, seleccione Fotografias e defina as seguintes opções:

- *Para definir o tempo de apresentação de cada diapositivo,* toque em “Mostrar cada diapositivo durante” e escolha uma duração.
- *Para definir efeitos de transição ao passar de fotografia para fotografia,* toque em Transição e escolha um tipo de transição.
- *Para definir se as apresentações se repetem,* ligue ou desligue a opção Repetir.
- *Para definir se as fotografias e os vídeos aparecem aleatoriamente,* ligue ou desligue a opção Aleatório.

Reproduzir música durante um diaporama: No iPod, ponha a tocar uma música, depois seleccione Fotografias no ecrã principal e inicie um diaporama.

Partilhar fotografias e vídeos

Pode enviar fotografias e vídeos em mensagens de e-mail e MMS, adicionar fotografias e vídeos a galerias MobileMe e publicar vídeos no YouTube. Também pode copiar e colar fotografias e vídeos, guardar fotografias e vídeos de mensagens de e-mail na aplicação Fotografias e guardar imagens de páginas web nas Fotografias.

Nota: A funcionalidade MMS está disponível apenas no iPhone 3G ou posterior e se for suportada pela sua operadora. Os anexos de vídeo MMS são compatíveis apenas com o iPhone 3GS.

Enviar uma fotografia ou vídeo numa mensagem de e-mail ou MMS

Enviar uma fotografia ou um vídeo: Seleccione uma fotografia ou um vídeo e toque em , depois toque em “Enviar por e-mail” ou MMS

Se não vir , toque no ecrã, para visualizar os controlos.

O tamanho limite dos anexos é determinado pela sua operadora. Se necessário, o iPhone pode comprimir a fotografia ou o vídeo. Para mais informações sobre fotografias e vídeos, consulte Capítulo 10, “Câmara,” na página 110.

Copiar e colar fotografias e vídeos

Pode copiar uma fotografia ou vídeo da aplicação Fotografias e colá-la(o) numa mensagem de e-mail ou MMS. Algumas aplicações de outros fabricantes podem também suportar as funções de copiar e colar fotografias e vídeos.

Copiar uma fotografia ou vídeo: Mantenha o dedo no ecrã até surgir o botão Copiar, depois toque em Copiar.

Colar uma fotografia ou vídeo: Toque para posicionar o ponto de inserção onde pretende colocar a fotografia ou o vídeo, depois toque no ponto de inserção e toque em Colar.

Adicionar uma fotografia ou vídeo a uma Galeria MobileMe

Se tiver uma conta MobileMe, pode adicionar, directamente do iPhone, fotografias e vídeos (apenas no iPhone 3GS) a uma galeria que tenha criado. Pode também adicionar fotografias e vídeos a uma galeria MobileMe de outra pessoa, caso essa pessoa tenha activado as contribuições por e-mail.

Para poder adicionar fotografias ou vídeos a uma galeria da sua conta MobileMe, é necessário:

- Configurar a sua conta MobileMe no iPhone
- Publicar uma galeria MobileMe e permitir a adição de fotografias via e-mail ou iPhone

Para mais informações sobre como criar uma galeria e como adicionar-lhe fotografias e vídeos, consulte a Ajuda do MobileMe.

Adicionar uma fotografia ou um vídeo à sua galeria: Selecciona uma fotografia ou um vídeo e toque em , depois toque em "Enviar para MobileMe". Escreva um título e uma descrição, se desejar, depois selecciona o álbum ao qual pretende adicionar a fotografia ou o vídeo e toque em Publicar.

Se não vir , toque no ecrã, para visualizar os controlos.

O iPhone avisa quando a fotografia ou o vídeo forem publicados e oferece opções para os ver no MobileMe ou para enviar uma ligação para um amigo.

Adicionar uma fotografia ou um vídeo à galeria de outra pessoa: Selecciona uma fotografia ou um vídeo e toque em , depois toque em "Enviar por e-mail". Escreva o endereço de e-mail para o álbum e clique em Enviar.

Publicar vídeos no YouTube

Se tiver uma conta YouTube, pode publicar vídeos directamente do iPhone no YouTube (apenas no iPhone 3GS). Não é possível publicar vídeos com mais de dez minutos.

Publicar um vídeo no YouTube:

- 1 Enquanto vê um vídeo, toque em , depois toque em "Enviar para o YouTube".

- 2 Aceder à sua conta YouTube:
- 3 Introduza a informação para publicação em Título, Descrição e Etiquetas.
- 4 Toque em Categoria, para seleccionar uma categoria.
- 5 Toque em Publicar.

Guardar fotografias e vídeos a partir de mensagens de e-mail, mensagens MMS e páginas web

Guardar uma fotografia recebida numa mensagem de e-mail no álbum “Rolo da câmara”: Toque na fotografia e depois toque em “Guardar imagem”. Se a fotografia ainda não tiver sido descarregada, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar um vídeo recebido numa mensagem de e-mail no álbum “Rolo da câmara”: Toque e mantenha o dedo no anexo, e depois toque em “Guardar vídeo”. Se o vídeo ainda não tiver sido descarregado, toque primeiro no aviso de descarga.

Guardar uma fotografia de uma página web no álbum “Rolo da câmara”: Toque e mantenha o dedo na fotografia, e depois toque em “Guardar imagem”.

Guardar uma fotografia ou um vídeo recebidos numa mensagem MMS no álbum “Rolo da câmara”: Toque na imagem da conversa, toque em  e depois em “Guardar imagem” ou “Guardar vídeo”.

Se não vir , toque no ecrã, para visualizar os controlos.

Pode descarregar as fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara” na aplicação de edição fotográfica do seu computador ligando o iPhone ao computador.

Atribuir uma fotografia a um contacto

Pode atribuir uma fotografia a um contacto. Quando essa pessoa ligar, o iPhone mostra a respectiva fotografia.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Selecciona Câmara no ecrã principal e tire a fotografia de alguém. Ou seccione uma fotografia já existente no iPhone e toque em .
- 2 Toque em “Atribuir a um contacto” e seccione um contacto.
- 3 Posicione e dimensione a fotografia até obter a aparência pretendida.
Desloque a fotografia para obter uma panorâmica e junte ou afaste os dedos para aumentar ou reduzir o zoom.
- 4 Toque em “Confirmar”.

É ainda possível atribuir uma fotografia a um contacto, tocando em Editar e depois no ícone da imagem.

Papel de parede

A imagem de fundo, ou papel de parede, aparece antes de desbloquear o iPhone ou quando está ao telefone com alguém que não tem associada uma fotografia de alta resolução.

Definir uma fotografia como papel de parede:

- 1 Escolha uma fotografia e toque em , depois toque “Usar como papel de parede”
- 2 Desloque a fotografia para obter uma panorâmica, ou junte ou afaste os dedos para aumentar ou reduzir o zoom, até que tenha o aspecto que deseja.
- 3 Toque em Confirmar.

É ainda possível escolher entre várias imagens de papel de parede, incluídas no iPhone seleccionando Definições > Papel de parede > Papel de parede, a partir do ecrã principal.



Acerca da Câmara

Com a câmara integrada, é fácil tirar fotografias e gravar vídeos com o iPhone. A lente está colocada na parte de trás do iPhone e assim é possível ver no ecrã a fotografia ou o vídeo que está a registar. O “toque para focar” (apenas no iPhone 3GS) permite-lhe focar uma determinada área da fotografia e regular automaticamente a exposição. Pode rapidamente rever — e conservar ou apagar — as fotografias tiradas e os vídeos gravados.

Nota: A funcionalidade de vídeo só está disponível no iPhone 3GS.

As fotografias da Câmara são classificadas com dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas (apenas no iPhone 3GS), se a opção “Serviço de localização” estiver activada. Pode utilizar os dados de localização em algumas aplicações e sites de partilha de fotografias para mostrar onde foram tiradas as fotografias. Se o serviço de localização estiver desactivado, ser-lhe-á pedido para activá-lo. Se não quiser incluir dados de localização nas suas fotografias e vídeos, pode utilizar a Câmara sem activar o serviço de localização. Consulte “Serviço de localização” na página 153.

Tirar fotografias e gravar vídeos

Com o iPhone, tirar fotografias e gravar vídeos é tão fácil como apontar e tocar.



Tirar uma fotografia: Aponte o iPhone e dê um toque .

Certifique-se de que o botão Câmera/Vídeo está na posição .

Quando tira uma fotografia ou inicia uma gravação de vídeo, o iPhone produz um som de obturador. O som não é emitido se o interruptor de toque/silêncio estiver na posição de silêncio. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 149.

Nota: Em algumas regiões, os efeitos sonoros da Câmera são produzidos mesmo quando o interruptor de toque/silêncio está na posição de silêncio.

Gravar um vídeo: Deslize o botão Câmera/Vídeo para a posição . Toque em  para iniciar a gravação. O botão de gravação pisca enquanto a Câmera está a gravar. Toque em  novamente para parar a gravação. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth) para iniciar ou parar a gravação.

Se tirar uma fotografia ou gravar um vídeo com o iPhone na horizontal, a imagem é guardada em posição horizontal.

Um rectângulo no ecrã mostra a área em que a Câmera foca a fotografia.

Modificar a área de focagem e definir a exposição: Toque onde pretende focar. A Câmera regula automaticamente a exposição para a área seleccionada da imagem.

Rever uma fotografia ou um vídeo que tenha acabado de registar: Toque na miniatura da sua última captura, no canto inferior esquerdo do ecrã.

Apagar uma fotografia ou um vídeo: Toque em . Se não vir , toque no ecrã para mostrar os controlos.

Fazer uma captura de imagem do ecrã do iPhone: Carregue e solte rapidamente o botão de suspender/reactivar e o botão principal, em simultâneo. Um flash no ecrã indica que foi efectuada a captura de ecrã. A imagem do ecrã é adicionada ao álbum “Rolo da câmara”.

Ver e partilhar fotografias e vídeos

As fotografias e vídeos registados com a Câmara são guardados no álbum “Rolo da câmara” do iPhone. Pode ver o álbum “Rolo da câmara” com qualquer das duas aplicações, Câmara ou Fotografias.

Ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”: Em Câmara, toque na miniatura da imagem, no canto inferior esquerdo do ecrã. Em Fotografias, toque no álbum “Rolo da câmara”. Toque no botão esquerdo ou direito ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita, para percorrer as fotografias e os vídeos.

Enquanto estiver a ver fotografias e vídeos do álbum “Rolo da câmara”, toque no ecrã para mostrar os controlos.

Para obter mais informações sobre como ver e partilhar fotografias e vídeos, consulte:

- “Ver fotografias e vídeos” na página 104
- “Partilhar fotografias e vídeos” na página 106

Encurtar vídeos

Pode cortar os fotogramas iniciais e finais dos vídeos que gravou. Pode encurtar o vídeo original ou guardar a versão encurtada como novo extracto.



Encurtar um vídeo:

- 1 Enquanto vê um vídeo, toque no ecrã, para mostrar os controlos.

- 2 Arraste ambas as extremidades do visualizador de fotografias, na parte superior do vídeo e depois toque em Encurtar.
- 3 Toque em “Encurtar o original” ou em “Guardar como extracto novo”.

Importante: Se encurtar o vídeo original, apagará permanentemente os fotografias editados do vídeo.

Os novos extractos são guardados no álbum “Rolo da câmara” juntamente com o vídeo original.

Passar fotografias e vídeos para o computador

Pode passar as fotografias e vídeos efectuados com a Câmara para aplicações existentes no computador, como o iPhoto num Mac.

Passar imagens para o computador: Ligue o iPhone ao computador.

- *Mac:* seleccione as fotografias que pretende passar para o computador e clique no botão Importar ou Descarregar no iPhoto ou noutro programa de edição fotográfica compatível.
- *PC:* siga as instruções fornecidas com a sua câmara ou aplicação de edição fotográfica.

Se apagar as fotografias e os vídeos do iPhone depois de os ter passado para o computador, estes serão removidos do álbum “Rolo da câmara”. Pode utilizar o painel Fotografias do iTunes para voltar a sincronizar as fotografias e os vídeos (apenas em computadores Mac com iTunes 9 ou posterior) com a aplicação Fotografias no iPhone. Consulte “Painéis de definições do iPhone no iTunes” na página 14.



Pesquisar e ver vídeos

O YouTube apresenta vídeos curtos enviados por pessoas de todo o mundo. Para utilizar algumas funcionalidades do iPhone, é necessário iniciar sessão no YouTube. Para mais informações dos requisitos e de como obter uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Nota: O YouTube não está disponível em todos os idiomas nem em todas as regiões.

Percorrer vídeos: Toque em Destaques, “Mais vistos” ou Favoritos. Ou toque em Mais para percorrer os “Mais recentes”, “Top mais”, Histórico, Assinaturas ou Listas.

- *Destaques:* os vídeos revistos e destacados por colaboradores do YouTube.
- *Mais vistos:* os vídeos mais vistos pelo público do YouTube. Toque em Tudo para ver os vídeos mais vistos, ou em Hoje ou “Esta semana”, para ver os vídeos mais vistos do dia ou da semana, respectivamente.
- *Favoritos:* os vídeos que adicionou aos Favoritos. Quando acede a uma conta YouTube, surgem os favoritos da conta e os favoritos já existentes podem ser sincronizados com a sua conta.
- *Mais recentes:* os vídeos mais recentemente enviados para o YouTube.
- *Top mais:* os vídeos mais bem classificados pelo público do YouTube. Para pontuar vídeos, visite www.youtube.com.
- *Histórico:* os vídeos vistos recentemente.
- *Assinaturas:* os vídeos de contas YouTube que tenha assinado. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
- *Listas:* os vídeos adicionados às listas. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Procurar um vídeo:

- 1 Toque em Pesquisar e depois toque no campo de pesquisa do YouTube.

- 2 Digite uma palavra ou frase que descreva aquilo que procura. Depois, toque em Pesquisar.

O YouTube mostra-lhe resultados com base nos títulos dos vídeos, nas descrições, nas anotações e nos nomes de utilizador. As listas de vídeos indicam o título, a classificação, o número de visualizações, a duração e o nome da conta que publicou o vídeo.

Reproduzir um vídeo: Toque no vídeo.

O vídeo começa a ser descarregado para o iPhone e aparece uma barra de progresso. Quando tiver sido descarregada parte suficiente do vídeo, este começa a ser reproduzido. Pode também tocar em ► para iniciar o vídeo.

Controlar a reprodução de vídeo

Ao começar a reprodução, os controlos desaparecem, para não taparem o vídeo.

Mostrar ou ocultar os controlos de vídeo: Toque no ecrã.



Reproduzir um vídeo ou fazer uma pausa

Toque em ► ou em ||. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth).

Ajustar o volume

Desloque o cursor de volume ou utilize os botões de volume laterais do iPhone. Pode utilizar também os botões de volume do auricular do iPhone (apenas no iPhone 3GS).

Reiniciar um vídeo

Toque em ⏮.

Passar para o vídeo seguinte ou anterior da lista

Toque em ⏮ duas vezes para passar para o vídeo anterior. Toque em ⏭ para passar para o vídeo seguinte.

Recuar ou avançar rapidamente	Toque e mantenha pressionado ⏮ ou ⏭ .
Saltar para qualquer ponto de um vídeo	Desloque o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura.
Parar de ver um vídeo antes do fim	Toque em Concluído ou prima o botão principal ⏹ .
Alternar entre redimensionar um vídeo para preencher o ecrã ou para se ajustar ao ecrã	Dê dois toques no vídeo. É ainda possível tocar em 📺 para que o vídeo preencha o ecrã; ou tocar em 📏 para o ajustar ao ecrã.
Adicionar um vídeo aos Favoritos com os controlos de vídeo	Inicie a reprodução de um vídeo e toque em 🔖 .
Envie uma ligação para o vídeo por e-mail com os controlos de vídeo	Inicie a reprodução de um vídeo e toque em ✉ .

Gerir vídeos

Toque em **🔗** junto ao vídeo, para ver vídeos relacionados e mais controlos para gerir vídeos.



Adicionar o vídeo aos Favoritos	Toque em “Juntar aos favoritos”.
Adicionar o vídeo a uma lista	Toque em “Juntar a lista”, depois seleccione uma lista existente ou toque em + para criar uma nova lista.
Enviar uma ligação para o vídeo por e-mail	Toque em “Partilhar vídeo”.
Percorrer e visualizar vídeos relacionados	Toque num vídeo da lista de vídeos relacionados para o ver ou toque em 🔗 junto a um vídeo, para obter mais informações.

Obter informação adicional

Toque em  junto a um vídeo, para mostrar os comentários ao vídeo, descrição, data em que foi adicionado e outras informações.



Classificar o vídeo ou adicionar um comentário	No ecrã "Informação adicional", toque em "Avaliar, comentar ou assinalar" e seleccione "Avaliar ou comentar". É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.
Ver mais vídeos desta conta	No ecrã "Informação adicional", toque em "Mais vídeos".
Assinar esta conta YouTube	No ecrã "Informação adicional", toque em "Mais vídeos", depois toque em "Assinar <nome da conta>" no fim da lista de vídeos. É necessário aceder a uma conta YouTube, para usufruir desta funcionalidade.

Utilizar as funcionalidades da conta YouTube

Se tem uma conta YouTube, pode aceder a funcionalidades da conta tais como assinaturas, comentários e classificações e listas. Para criar uma conta YouTube, visite www.youtube.com.

Mostrar favoritos adicionadas à conta: Em Favoritos, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver os favoritos da conta. Ao aceder à conta, os favoritos existentes que tenha adicionado ao iPhone podem ser agrupados aos favoritos da conta.

Apagar um favorito: Em Favoritos, toque em Editar, toque em  junto a um vídeo, depois toque em Apagar.

Mostrar assinaturas adicionadas à conta: Em Assinaturas, toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe para ver as assinaturas da conta. Toque numa conta da lista para ver todos os vídeos dessa conta.

Anular a assinatura de uma conta YouTube: Em Assinaturas, toque numa conta da lista e depois em “Anular assinatura”.

Ver listas: Em Listas, toque numa lista para ver a lista de vídeos adicionados. Toque em qualquer vídeo da lista para começar a reprodução de vídeos a partir desse ponto na lista.

Editar uma lista: Em Listas, toque em Editar e depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para apagar toda a lista*, toque em , junto a uma lista. Depois, toque em Apagar.
- *Para criar uma nova lista*, toque em  e dê um nome à lista.

Adicionar um vídeo a uma lista: Toque em  junto a um vídeo, depois toque em “Juntar a lista” e seleccione uma lista.


Apagar um vídeo de uma lista:

- 1 Em Listas, toque numa lista. Depois, toque em Editar.
- 2 Toque em  junto a uma lista. Depois toque em Apagar.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Destaques, “Mais vistos”, Marcadores e Pesquisar, no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se vê muitas vezes os vídeos mais pontuados, mas não vê os destaques, pode substituir o botão de destaques pelo “Top mais”.

Alterar os botões de percorrer: Toque em Mais e em Editar. Depois, desloque um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

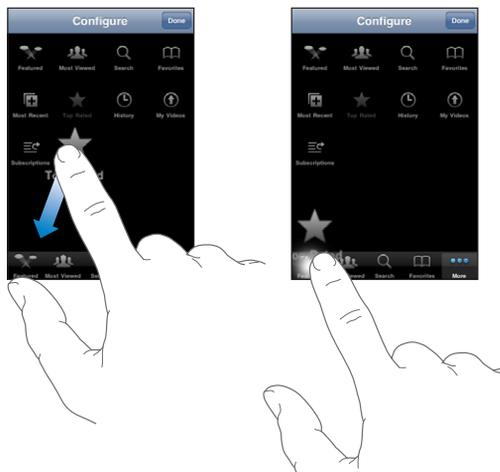

Pode deslocar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em Terminado.

Quando estiver a percorrer os vídeos, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.

Enviar vídeos para o YouTube

Se tiver uma conta YouTube, pode enviar vídeos directamente do iPhone 3GS para o YouTube. Consulte “Publicar vídeos no YouTube” na página 107.



Cotações de títulos

A aplicação Bolsa permite-lhe ver as últimas cotações disponíveis da sua selecção de títulos, fundos e índices.

As cotações são actualizadas de cada vez que abrir a Bolsa e estiver ligado à Internet. As cotações podem ter um atraso de cerca de 20 minutos ou mais, consoante o serviço a actualizar.

Adicionar um título, um fundo ou um índice ao leitor da bolsa:

- 1 Toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite um símbolo, um nome de empresa, nome de título ou índice e depois toque em Pesquisar.
- 3 Seleccione um item da lista de resultados e toque em OK.

Ver os gráficos numa orientação horizontal: Rode o iPhone para o lado. Num movimento rápido, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver os restantes gráficos do leitor da bolsa.

Mostrar a evolução de um título, fundo ou índice ao longo do tempo: Toque no título, fundo, ou índice da sua lista, depois toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a. O gráfico ajusta-se para mostrar a evolução num dia, numa semana, num mês, em três meses, em seis meses, num ano ou em 2 anos.

Quando se vê um gráfico na horizontal, é possível tocar no gráfico para apresentar o valor de um ponto específico no tempo.



Use dois dedos para ver a modificação do valor ao longo de um determinado período de tempo.



Apagar um título: Toque em ⓘ e depois toque em ⓪ junto a um título, e depois toque em Apagar.

Alterar a ordem da lista: Toque em ⓘ. Em seguida, desloque ≡, que se encontra junto de um título ou índice, para uma nova posição na lista.

Mudar a visualização para actualização da percentagem, actualização do preço ou capitalização da bolsa: Toque em qualquer dos valores no lado direito do ecrã. Toque novamente para mudar para outra vista. Ou toque em ⓘ e em %, Preço ou “Cap. bols.,” e depois toque em OK.

Ver informação adicional

Ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias sobre um título, fundo ou índice: Selecciona o título, o fundo ou o índice na sua lista, e folheie as páginas por baixo do leitor da bolsa para ver o sumário, o gráfico ou a página de notícias recentes.

Pode deslocar a página de notícias para cima ou para baixo para ler os cabeçalhos, ou tocar num cabeçalho para ver o artigo no Safari.

Ver mais informações no Yahoo.com: Selecciona o título, o fundo ou o índice na sua lista, e depois toque em ⓘ!



Encontrar e ver locais

AVISO: Para obter informações importantes sobre como conduzir e viajar em segurança, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

A aplicação Mapas disponibiliza mapas de cidades, fotografias de satélite, uma vista híbrida e vista de ruas de locais em muitos países do mundo. Pode obter indicações detalhadas de carro, transportes públicos ou a pé e informações sobre o trânsito. Procure e siga a sua localização actual (aproximada) e utilize a sua localização actual para obter indicações de condução de e para outro lugar. A bússola digital integrada permite-lhe ver em que direcção se dirige (apenas no iPhone 3GS).

Importante: Os mapas, a bússola digital (apenas no iPhone 3GS), indicações e aplicações baseadas em localizações fornecidos pela Apple dependem dos dados reunidos e serviços fornecidos por terceiros. Estes serviços de dados estão sujeitos a alterações e podem não estar disponíveis em todas as áreas geográficas, dando origem a mapas, indicações da bússola, indicações ou informação baseada em localizações que pode estar indisponível, incorrecta ou incompleta. Compare a informação fornecida pelo iPhone com o que o rodeia e recorra aos postes de sinalização para resolução de qualquer discrepância. De forma a indicar a sua localização, os dados são recolhidos num formulário que não contém nenhuma informação pessoal. Se não quiser que esses dados sejam recolhidos, não utilize a funcionalidade. A não utilização desta funcionalidade não terá impacto nas funcionalidades do iPhone que não se baseiam na localização.

Encontrar um local e ver um mapa:

- 1 Toque no campo de pesquisa para fazer aparecer o teclado.

- 2 Escreva um endereço, intersecção, área, local de interesse, marcador, contacto ou código postal.
- 3 Toque em Pesquisar.

Um alfinete marca a localização. Toque no alfinete para ver o nome ou a descrição do local.



Toque em  para obter informações acerca do local e obter indicações, adicionar o local aos marcadores ou à lista de contactos, ou enviar uma ligação para o Google Maps por e-mail.

Os locais podem incluir pontos de interesse adicionados pelos utilizadores do Google My Maps ("Conteúdo criado pelos utilizadores") e ligações patrocinadas que aparecem como ícones especiais (por exemplo, .

Mais zoom sobre uma parte de um mapa

Arraste dois dedos pelo mapa, afastando-os. Ou então dê um duplo toque na parte onde deseja mais zoom. Dê novamente um duplo toque para obter ainda mais zoom.

Menos zoom

Arraste dois dedos pelo mapa, juntando-os. Ou toque no mapa com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez, para utilizar ainda menos zoom.

Voo panorâmico ou deslocação sobre o mapa

Desloque para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Encontrar a sua posição actual e activar o modo de localização: Toque em .



A sua localização actual (aproximada) é indicada com um marcador azul. Se a sua posição não puder ser determinada com precisão, um círculo azul aparece em volta do marcador. O tamanho do círculo depende da precisão da localização — quanto mais pequeno for o círculo, maior será a precisão.

À medida que se move, o iPhone actualiza a sua localização, ajustando o mapa de forma a que o indicador de posição permaneça no centro do ecrã. Se tocar novamente em  ou se deslocar o mapa, o iPhone continua a actualizar a sua posição mas deixa de centrá-la, pelo que a informação sobre a localização poderá sair do ecrã.

O iPhone utiliza um serviço de posição para determinar a sua posição actual. O serviço de localização usa informações disponíveis a partir de dados da rede móvel, redes Wi-Fi locais (se tiver activado a rede Wi-Fi) e GPS (iPhone 3G ou posterior; o GPS não está disponível em todas as áreas). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Se o serviço de localização estiver desactivado, ser-lhe-á pedido que o active. Não é possível encontrar nem seguir a sua posição actual se o serviço de localização estiver desactivado. Consulte “Serviço de localização” na página 153.

Para conservar a vida útil da bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade. Em Definições, seleccione Geral > Serviço de localização.

Obter informação sobre a sua posição actual: Toque no marcador azul e depois em . O iPhone apresenta o endereço da sua localização actual, se disponível. Pode utilizar esta informação para:

- Obter indicações
- Adicionar um local aos contactos

- Enviar o endereço por e-mail ou MMS (iPhone 3G ou posterior)
- Marcar a posição

Mostrar em que direcção se dirige (apenas no iPhone 3GS): Toque em  novamente. (O ícone muda para ) A aplicação Mapas utiliza a bússola integrada para determinar em que direcção se dirige. O ângulo mostra a precisão da indicação da bússola — quanto mais pequeno for o ângulo, maior será a precisão.



A aplicação Mapas utiliza o Norte geográfico para determinar a direcção em que se dirige, mesmo se tiver o Norte magnético definido na Bússola. Se a bússola necessitar de calibração, o iPhone pede-lhe que movimente o telefone, descrevendo um oito no ar. No caso de interferência, pode ter de se afastar da fonte da mesma. Consulte Capítulo 22, "Bússola," na página 184.

Utilizar o alfinete afixado: Toque em . Depois, toque em "Afixar alfinete". Cai um alfinete sobre o mapa, que pode depois arrastar para onde queira.



Repór o alfinete: Toque em  e depois em "Repór alfinete". O iPhone coloca o alfinete na área que está a visualizar na altura.

Ver uma vista de satélite ou híbrida: Toque em  e depois em Satélite ou Híbrido para ver só uma vista de satélite ou uma vista combinada de satélite com mapa das ruas.



Para regressar ao mapa, toque em Mapa.

Ver a vista de rua do Google de uma localização: Toque em . Passe rapidamente com o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer a vista panorâmica de 360°. (A entrada mostra a vista actual.) Toque numa seta para se mover pela rua.



Toque para voltar ao mapa.

Para voltar ao mapa, toque na entrada do mapa no canto inferior direito. A vista de ruas não está disponível em todas as áreas.

Ver o local da morada de uma pessoa da lista de contactos	<p>Toque em  no campo de pesquisa. Depois, toque em Contactos e escolha um contacto.</p> <p>Para localizar uma morada desta forma, o contacto tem de possuir pelo menos uma morada. Se o contacto tiver mais do que uma morada, seleccione a que deseja localizar. É ainda possível descobrir o local de uma morada, tocando directamente nela, nos contactos.</p>
Adicionar um local à lista de contactos	<p>Procure um local, toque no alfinete que o indica, toque em  junto ao nome ou descrição. Em seguida, toque em "Adicionar a Contactos" e depois em "Criar novo contacto" ou em Adicionar.</p>
Enviar por e-mail uma ligação a um local nos Mapas Google	<p>Procure um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Em seguida, toque em "Partilhar localização" e depois em E-mail.</p>
Enviar por MMS uma ligação a um local no Google Maps	<p>Procure um local, toque no alfinete que o indica e toque em  junto ao nome ou descrição. Em seguida, toque em "Partilhar localização" e depois em MMS (iPhone 3G ou posterior).</p>

Marcar localizações

Pode marcar locais que pretende encontrar novamente noutra altura.

Marcar uma localização: Procure um local, toque no alfinete que o indica, toque em  junto ao nome ou descrição. Depois, toque em "Adicionar aos marcadores" na parte inferior do ecrã Informação.

Ver um local marcado ou visualizado recentemente: Toque em  no campo de pesquisa, e depois toque em Marcadores ou Recentes.

Obter indicações de condução

Pode obter indicações passo-a-passo quer se dirija de carro, de transportes públicos ou a pé.

Obter indicações:

- 1 Toque em Indicações.
- 2 Digite os locais de origem e destino nos respectivos campos. Por predefinição, o iPhone indica como início o local aproximado onde se encontra (se disponível). Toque em  em qualquer dos campos para seleccionar um local em Marcadores (incluindo o local aproximado onde se encontra e o alfinete afixado, se disponível), Recentes ou Contactos.

Por exemplo, se tiver a morada de um amigo na lista de contactos, pode tocar em "Contactos" e no nome desse amigo, em vez de ter de escrever a morada.


Para inverter o sentido das indicações, toque em .

- 3 Toque em Itinerário (se tiver introduzido os locais manualmente) e depois seleccione as indicações de condução () , transportes públicos () ou para ir a pé () .

As opções de viagem disponíveis dependem do itinerário.

- 4 Efectue uma destas acções:

- *Para ver as indicações, um passo de cada vez*, toque em Iniciar. Depois, toque em  para ver a próxima etapa da viagem. Toque em  para retroceder.
- *Para ver todas as indicações numa lista*, toque em . Depois, toque em Lista. Toque em qualquer item da lista para ver um mapa dessa etapa da viagem. Toque em "Visão geral do itinerário" para voltar ao ecrã de visão geral.

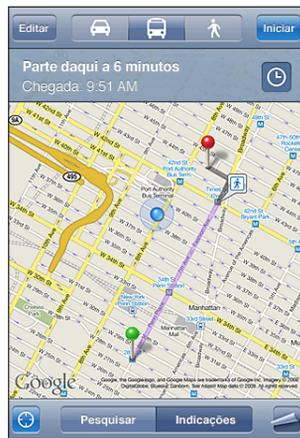

Se estiver a conduzir ou a caminhar, a distância aproximada e o tempo de viagem aparecem na parte superior do ecrã. O tempo de condução é ajustado em função dos dados de trânsito disponíveis.

Se viajar nos transportes públicos, o ecrã de visão geral mostra cada etapa da viagem e o meio de transporte, incluindo os percursos que tem de fazer a pé. A parte superior do ecrã mostra a hora do autocarro ou do comboio na primeira paragem, a hora de chegada prevista, e o custo total do bilhete. Toque em  para definir a hora de partida ou de chegada e para escolher um horário para a viagem. Toque no ícone de uma paragem para ver a hora de partida desse autocarro ou comboio e para obter uma ligação para o site do fornecedor do serviço de transporte ou respectiva informação de contacto. Depois de tocar em Iniciar e percorrer o itinerário, aparecem informações detalhadas sobre cada etapa da viagem na parte superior do ecrã.

É ainda possível obter indicações, procurando uma localização no mapa, tocando no alfinete que a aponta, tocando em  e depois tocando em "Indicações para aqui" ou "Indicações a partir daqui".

Alternar os pontos inicial e final, para obter indicações em sentido contrário: Toque em .

Se não vir , toque em Lista. Depois, toque em Editar.

Ver indicações visualizadas recentemente: Toque em  no campo de pesquisa, e depois toque em Recentes.

Mostrar condições de trânsito

Quando disponíveis, é possível mostrar as condições de trânsito no mapa.

Mostrar ou ocultar as condições de trânsito: Toque em  e depois toque em "Mostrar trânsito" ou "Ocultar trânsito".

As auto-estradas são apresentadas a cores diferentes em função do estado do trânsito:



Se não vir auto-estradas a cores diferentes, é possível que tenha de reduzir o zoom, até um nível no qual seja possível ver as estradas principais. Pode também dar-se o caso de as condições de trânsito não estarem disponível nessa área.

Procurar e contactar empresas

Encontrar empresas numa área:

- 1 Encontre um local — por exemplo, uma cidade e respectivo país ou uma morada — desloque o mapa até à localização pretendida.
- 2 Escreva o tipo de empresa no campo de texto e toque em Pesquisar.

Os locais que correspondem à sua pesquisa são assinalados com alfinetes. Por exemplo, se encontrar a sua cidade, escrever "filmes" e tocar em Pesquisar, surgem alfinetes a assinalar os cinemas dessa cidade.

Toque no alfinete que assinala uma empresa, para consultar os respectivos nome e descrição.

Encontrar empresas sem encontrar a localização primeiro: Escreva coisas como:

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


Contactar uma empresa ou obter indicações: Toque no alfinete que marca uma empresa, e depois toque em ⓘ junto ao nome.

A partir daí, é possível fazer o seguinte:

- Tocar num número de telefone para marcar, num endereço de e-mail para enviar um e-mail, ou num endereço web para visitar a respectiva página.
- Para obter indicações de condução, toque em "Indicações para aqui" ou em "Indicações a partir daqui".
- Para adicionar a empresa à lista de contactos, desloque o ecrã para baixo e toque em "Criar novo contacto" ou em Adicionar.
- Partilhar a localização da empresa por e-mail ou por SMS

Ver uma lista das empresas encontradas na pesquisa: No ecrã do mapa, toque em Lista.

Toque numa empresa para ver a respectiva localização. Ou toque em ⓘ junto a uma empresa, para consultar as respectivas informações.

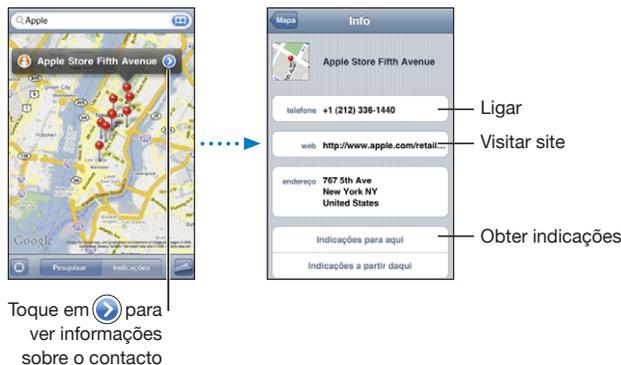



Ver boletins meteorológicos

Toque em Meteorologia, no ecrã principal, para obter a temperatura actual e uma previsão para os 6 dias seguintes, relativa a uma ou mais cidades em qualquer parte do mundo.



Se o fundo do ecrã estiver azul claro, é de dia na cidade escolhida — entre as 6h00 e as 18h00. Se estiver roxo escuro, é de noite — entre as 18h00 e as 6h00.

Adicionar uma cidade:

- 1 Toque em ⓘ. Depois, toque em +.
- 2 Digite o nome ou código postal de uma localidade. Depois, toque em Pesquisar.
- 3 Escolha uma cidade na lista da pesquisa.

Mudar para outra cidade: Passe o dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita, ou toque à esquerda ou à direita na linha de pontos. O número de pontos sob o quadro meteorológico indica quantas cidades estão armazenadas.

Reordenar as cidades: Toque em ⓘ, e depois desloque ≡ junto a uma cidade, para um novo local na lista.

Apagar uma cidade: Toque em ⓘ e toque em ⓪ junto a uma cidade, e depois toque em Apagar.

Apresentar a temperatura em Fahrenheit ou Celsius: Toque em ⓘ, e depois toque em °F ou °C.

Obter mais informações meteorológicas

Pode consultar um boletim meteorológico mais pormenorizado, notícias e websites relacionados com essa cidade, etc.

Ver informações sobre uma cidade no Yahoo.com: Toque em 🌐!



Efectuar gravações

O Dictafone permite-lhe utilizar o iPhone como um gravador portátil com o microfone integrado, microfone do auricular do iPhone ou Bluetooth, ou um microfone externo compatível.

Nota: É necessário que os microfones externos tenham sido concebidos para funcionar com a entrada para auriculares ou com o conector da base de ligação do iPhone como, por exemplo, os auriculares da marca Apple ou os acessórios de outros fabricantes autorizados que ostentem o logótipo da Apple “Works with iPhone”.

Pode ajustar o nível da gravação, aproximando ou afastando o microfone do que está a ser gravado. Para obter melhor qualidade de gravação, o nível mais elevado no medidor de nível deverá ser de -3 dB e 0 dB.



Efectuar uma gravação:

- 1 Toque em para iniciar a gravação. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou o botão equivalente no auricular Bluetooth).
- 2 Toque em para fazer uma pausa ou para parar a gravação. Também pode premir o botão central no auricular do iPhone (ou o botão equivalente no auricular Bluetooth).

As gravações feitas com o microfone integrado resultam em som mono, mas pode gravar em estéreo com um microfone estéreo externo.

Quando começa a gravar, o iPhone produz um som de obturador. O som não é emitido se o interruptor de toque/silêncio estiver na posição de silêncio. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 149.

Nota: Em algumas regiões, os efeitos sonoros do Dictafone são produzidos mesmo quando o interruptor de toque/silêncio está na posição de silêncio.

Para utilizar outras aplicações enquanto efectua a gravação, pode bloquear o iPhone ou premir o botão principal .

Reproduzir uma gravação que tenha acabado de gravar: Toque em .

Ouvir gravações



Reproduzir uma gravação que tenha gravado anteriormente:

- 1 Toque em .
As gravações aparecem numa lista por ordem cronológica, com a gravação mais recente primeiro.
- 2 Toque numa gravação e depois toque em .
Toque em para fazer uma pausa, depois toque em novamente para continuar a reprodução.

Saltar para qualquer ponto numa gravação: Desloque o cursor de reprodução ao longo da barra de leitura.

Ouvir através do altifalante integrado: Toque em Altifalante.

Gerir as gravações

Apagar uma gravação: Toque numa gravação da lista e depois toque em Apagar.

Para obter mais informações: Toque em ⓘ junto a uma gravação. O ecrã Informação apresenta informações acerca da duração, data e hora da gravação e proporciona funções adicionais para editar e partilhar.



Adicionar um título a uma gravação: No ecrã Informação, toque em ⓘ, depois selecione um título da lista, no ecrã Título. Para criar um título personalizado, seleccione Personalizar, no fim da lista, e escreva um nome para o título.

Encurtar gravações

É possível encurtar o início ou o final de uma gravação, para eliminar interrupções ou ruídos.

Encurtar uma gravação:

- 1 No ecrã do Dictafone, toque em  junto à gravação que pretende encurtar.
- 2 Toque em “Encurtar gravação”.
- 3 Utilizando os marcadores de tempo, arraste os extremos da zona de áudio para ajustar o início e o fim da gravação. Para pré-visualizar as alterações, toque em .



- 4 Toque em “Encurtar gravação”.

Importante: As alterações feitas às gravações não podem ser anuladas.

Partilhar gravações

É possível partilhar gravações como anexos de mensagens de e-mail ou MMS (iPhone 3G ou posterior).

Partilhar uma gravação:

- 1 No ecrã do Dictafone ou no ecrã Informação, toque em Enviar.
- 2 Seleccione “Enviar por e-mail”, para abrir uma nova mensagem no Mail com a gravação anexada, ou “Enviar por MMS” para abrir uma nova mensagem em Mensagens.

Surge uma mensagem se o ficheiro que está a tentar enviar for muito grande.

Sincronizar gravações

O iTunes sincroniza automaticamente as gravações com a biblioteca do iTunes quando liga o iPhone ao computador. Pode, assim, ouvir as gravações no computador e guardar uma cópia de segurança para a eventualidade de as remover do iPhone.

As gravações são sincronizadas com a lista de reprodução de gravações. O iTunes cria uma lista se não existir nenhuma. Quando sincroniza as gravações com o iTunes, estas permanecem na aplicação Dictafone até serem apagadas. Se apagar uma gravação do iPhone, esta não é apagada da lista de reprodução de gravações do iTunes. Contudo, se apagar uma gravação do iTunes, esta *será* também apagada do iPhone da próxima vez que o sincronizar.

Pode sincronizar a lista de reprodução de gravações do iTunes com a aplicação iPod do iPhone através do painel Música do iTunes.

Sincronizar a lista de reprodução de gravações com o iPhone:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 Seleccione o separador Música.
- 4 Seleccione a caixa de verificação “Incluir gravações” e clique em Aplicar.



Escrever e ler notas

As notas aparecem numa lista ordenadas pela data da última modificação, com a nota mais recentemente modificada no início da lista. Pode ver as primeiras palavras de cada nota da lista. Rode o iPhone para ver as notas na horizontal e escrever com um teclado maior.

Adicionar uma nota: Toque em **+**, escreva a nota e depois toque em OK.

Ler uma nota: Toque na nota. Toque em **➡** ou **⬅** para ver a nota seguinte ou a nota anterior.

Editar uma nota: Toque em qualquer sítio na nota para fazer aparecer o teclado.

Apagar uma nota: Toque na nota, e depois toque em **🗑**.

Pesquisar notas

Pode pesquisar o texto das notas:



Pesquisar as notas:

- 1 Arraste a lista de notas para baixo ou toque na barra de estado, para expor a janela de pesquisa.
- 2 Escreva o texto no campo de pesquisa.

Os resultados da pesquisa aparecem automaticamente enquanto digita. Toque em Pesquisar para o teclado desaparecer e ver mais resultados.

Enviar notas por e-mail

Enviar uma nota por e-mail: Toque na nota, e depois toque em .

Para enviar uma nota por e-mail, o iPhone tem de estar configurado para a funcionalidade de e-mail. Consulte “Configurar contas de e-mail” na página 63.

Sincronizar as notas

Pode configurar o iTunes para sincronizar as suas notas automaticamente com aplicações de e-mail como o Mail do Mac OS X (requer a versão 10.5.7 ou posterior do Mac OS X) ou o Microsoft Outlook 2003 ou 2007 num PC. Consulte “Sincronização com o iTunes” na página 12.



Relógios mundiais

Pode adicionar relógios que dêem as horas nas principais cidades e fusos horários de todo o mundo.

Ver os relógios: Toque em Relógio.

Se o mostrador do relógio estiver branco, é de dia na respectiva cidade. Se o mostrador do relógio estiver preto, é de noite. Se tiver mais de quatro relógios, passe o dedo para cima ou para baixo, para os consultar a todos.

Adicionar um relógio:

- 1 Toque em Relógio.
- 2 Toque em **+**, e escreva o nome de uma cidade.

As cidades com nomes idênticos ao que digitou surgem por baixo.

- 3 Toque numa cidade para adicionar um relógio relativo a ela.

Se não vir a cidade que procura, experimente indicar uma cidade conhecida que esteja no mesmo fuso horário.

Apagar um relógio: Toque em Relógio e depois em Editar. Em seguida, toque em  junto a um relógio, e toque em Apagar.

Reorganizar os relógios: Toque em Relógio e depois em Editar. Depois, desloque  junto de um relógio, para um novo local na lista.

Alarmes

É possível configurar vários alarmes. Defina cada alarme para se repetir nos dias que indicar ou para só tocar uma vez.

Definir um alarme:

- 1 Toque em Alarme e depois em **+**.
- 2 Ajuste uma ou mais das seguintes definições:
 - *Para definir que o alarme se deve repetir em certos dias*, toque em Repetir e escolha os dias.
 - *Para escolher o toque que é emitido quando o alarme dispara*, toque em Som.
 - *Para definir se o alarme lhe deve dar a opção de adiar*, ligue ou desligue a opção Snooze. Se a opção de adiar estiver ligada e tocar em Snooze quando o alarme disparar, o alarme pára e depois volta a disparar daí a dez minutos.
 - *Para dar uma descrição ao alarme*, toque em Etiqueta. O iPhone apresenta a etiqueta quando for emitido o alarme.

Se pelo menos um alarme estiver configurado e ligado,  aparece na barra de estado do iPhone, na parte superior do ecrã.

Importante: Algumas operadoras não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, os alarmes do iPhone poderão não tocar à hora local correcta. Consulte “Data e hora” na página 156.

Activar ou desactivar um alarme: Toque em Alarme e depois ligue ou desligue qualquer alarme. Se um alarme estiver desligado, não voltará a disparar a menos que o volte a ligar.

Se um alarme tiver sido configurado para só disparar uma vez, desliga-se automaticamente depois de disparar. Pode voltar a ligá-lo, para que esteja novamente activo.

Alterar as definições de um alarme: Toque em Alarme, em Editar, e depois toque em  junto ao alarme que pretende alterar.

Apagar um alarme: Toque em Alarme, em Editar, e depois toque em  junto ao alarme e toque em Apagar.

Cronómetro

Utilizar o cronómetro para cronometrar um evento:

- 1 Toque em Cronómetro.
- 2 Toque em Iniciar para iniciar o cronómetro.
 - *Para registar tempos por volta*, toque em Volta no fim de cada volta.
 - *Para fazer uma pausa no cronómetro*, toque em Parar. Toque em Iniciar para retomar.
 - *Para repor o cronómetro*, toque em Repor, quando o cronómetro estiver em pausa.

Se iniciar o cronómetro e depois aceder a outra aplicação do iPhone, o cronómetro continua a correr em segundo plano.

Temporizador

Definir o temporizador: Toque em Temporizador, e depois rode o seleccionador para definir o número de horas e de minutos. Toque em Iniciar para iniciar o temporizador.

Escolher o som: Toque em “Ao terminar”.

Definir um temporizador de pausa: Defina o temporizador. Depois, toque em “Ao terminar” e escolha “Colocar o iPod em pausa”.

Se definir um temporizador de pausa, o iPhone pára a reprodução de músicas ou vídeos quando o temporizador se esgota.

Se iniciar o temporizador e depois mudar para outra aplicação do iPhone, o temporizador continua a correr.



Utilizar a calculadora

Toque nos números e funções na Calculadora, tal como faria numa calculadora normal. Quando tocar nos botões de adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, surge um anel branco em redor do botão, para saber que operação vai ser efectuada. Rode o iPhone para obter uma calculadora científica.


Funções de memória padrão

- *C*: Toque para apagar o número que aparece no ecrã.
- *MC*: Toque duas vezes para apagar a memória.
- *M+*: Toque para adicionar o número introduzido ao número em memória. Se não estiver nenhum número em memória, toque para armazenar em memória o número introduzido.
- *M-*: Toque para subtrair o número introduzido ao número em memória.
- *MR*: Toque para substituir o número introduzido pelo número em memória. Se o botão tiver à volta um anel branco é porque há um número armazenado na memória.

O número armazenado permanece na memória quando muda da calculadora padrão para a científica.

Teclas da calculadora científica

Rode o iPhone para a horizontal para aparecer a calculadora científica.

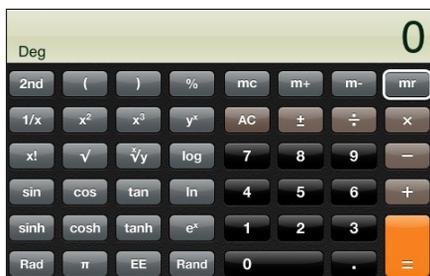

2	Altera os botões trigonométricos (sen, cos, tan, sinh, cosh e tanh) para as funções inversas (sen^{-1} , cos^{-1} , tan^{-1} , sinh^{-1} , cosh^{-1} e tanh^{-1}). E também altera ln para \log_2 , e e^x para 2^x . Toque em 2 novamente para retomar as funções originais dos botões.
(Abre uma expressão parentética. As expressões podem ser agrupadas.
)	Fecha uma expressão parentética.
%	Calcula percentagens, adiciona aumentos e subtrai descontos. Para calcular uma percentagem, utilize com a tecla de multiplicação (x). Por exemplo, para calcular 8% de 500, digite $500 \times 8 \% =$ que dá um resultado de 40. Para adicionar um aumento ou subtrair um desconto, utilize com a tecla de mais (+) ou menos (-). Por exemplo, para calcular o custo total de um item de € 500 com um imposto de vendas de 8%, digite $500 + 8 \% =$ que dá um resultado de 540.
1/x	Dá o resultado recíproco de um valor em formato decimal.
x^2	Dá um valor ao quadrado.
x^3	Dá um valor ao cubo.
y^x	Toque entre os valores para elevar o primeiro valor à potência de um segundo valor. Por exemplo, para calcular 3^4 , digite $3 y^x 4 =$ que dá um resultado de 81.
x!	Calcula o factorial de um valor.
$\sqrt{\quad}$	Calcula a raiz quadrada de um valor.
$\sqrt[x]{y}$	Utilize os valores intermédios para calcular a raiz índice x de y. Por exemplo, para calcular $\sqrt[4]{81}$, digite $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ que dá um resultado de 3.
log	Dá a base do logaritmo 10 de um valor.

sen	Calcula o seno de um valor.
sen⁻¹	Calcula o arco-seno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cos	Calcula o coseno de um valor.
cos⁻¹	Calcula o arco-coseno de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tan	Calcula a tangente de um valor.
tan⁻¹	Calcula o arco-tangente de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
ln	Calcula o logaritmo natural de um valor.
log2	Calcula a base do logaritmo 2. (Disponível quando se toca no botão 2.)
senh	Calcula o seno hiperbólico de um valor.
senh⁻¹	Calcula o seno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
cosh	Calcula o coseno hiperbólico de um valor.
cosh⁻¹	Calcula o coseno hiperbólico inverso de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
tanh	Calcula a tangente hiperbólica de um valor.
tanh⁻¹	Calcula a tangente hiperbólica inversa de um valor. (Disponível quando se toca no botão 2.)
e^x	Toque depois de digitar um valor para elevar a constante "e" (2,718281828459045...) à potência desse valor.
2^x	Calcula 2 à potência do valor apresentado. Por exemplo, 10 2 ^x = 1024. (Disponível quando se toca no botão 2.)
Rad	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em radianos.
Deg	Altera o modo para expressar funções trigonométricas em graus.
ffl	Introduz o valor de ffl (3,141592653589793...).
EE	Um operador que multiplica o valor apresentado actualmente por 10 à potência do próximo valor que introduzir.
Rand	Dá um número aleatório entre 0 e 1.



As definições permitem personalizar as aplicações do iPhone, definir a data e hora, configurar a ligação de rede e introduzir outras preferências do iPhone.

Modo de voo

O modo de voo desactiva as funcionalidades sem fios do iPhone para evitar interferências com a operação de aviões e outros equipamentos eléctricos.

Activar o modo de voo: Toque em Definições e active o modo de voo.

Quando o modo de voo está activo, aparece ✈ na barra de estado, na parte superior do ecrã. O iPhone não emite nenhum sinal de rádio, telefone, Wi-Fi ou Bluetooth e a recepção GPS fica desactivada, assim como muitas das funcionalidades do iPhone. Não poderá:

- Fazer ou receber chamadas
- Obter visual voicemail
- Enviar ou receber e-mails
- Navegar na Internet
- Sincronizar os seus contactos, calendários ou marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe ou Microsoft Exchange
- Enviar ou receber mensagens de texto
- Ver vídeos do YouTube
- Receber cotações de títulos
- Obter localizações em mapas
- Receber boletins meteorológicos
- Utilizar a iTunes Store ou a App Store

Se for permitido pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode continuar a usar o iPhone para:

- Ouvir música e ver vídeos
- Ouvir o visual voicemail recebido anteriormente
- Consultar o seu calendário
- Tirar ou ver fotografias
- Ouvir alarmes
- Utilizar o cronómetro ou temporizador
- Utilizar a calculadora
- Apontar notas
- Efectuar gravações
- Utilizar a Bússola
- Ler mensagens de texto e mensagens de e-mail armazenadas no iPhone

Quando for permitido pela companhia aérea e pelas leis e regulamentos aplicáveis, pode voltar a activar o Wi-Fi, o que lhe permitirá:

- Enviar e receber e-mails
- Navegar na Internet
- Sincronizar os seus contactos, calendários e marcadores (apenas MobileMe) com o MobileMe e Microsoft Exchange
- Ver vídeos do YouTube
- Receber cotações de títulos
- Obter localizações em mapas
- Receber boletins meteorológicos
- Utilizar a iTunes Store ou a App Store

Wi-Fi

As definições de Wi-Fi determinam se o iPhone deve utilizar as redes Wi-Fi locais para estabelecer ligação à Internet. Se não estiverem disponíveis redes Wi-Fi, ou se o Wi-Fi estiver desactivado, então o iPhone estabelece ligação à Internet através da rede de dados móvel, quando disponível. Pode utilizar as aplicações Mail, Safari, YouTube, Bolsa, Mapas, Meteorologia, a iTunes Store e a App Store com uma ligação a uma rede de dados móvel.

Activar ou desactivar o Wi-Fi: Selecciona Wi-Fi e ligue ou desligue o Wi-Fi.

Aceder a uma rede Wi-Fi: Selecciona Wi-Fi, aguarde um momento até que o iPhone detecte as redes dentro do raio de alcance, e seccione uma rede. Se necessário, digite uma palavra-passe e toque em Aceder. (As redes que requerem palavra-passe aparecem com um ícone de cadeado .

Depois de aceder a uma rede Wi-Fi manualmente, o iPhone acede automaticamente a essa rede sempre que esta estiver acessível. Se dentro do raio de alcance houver mais de uma rede que tenha usado anteriormente, o iPhone acede à última usada.

Quando o iPhone acede a uma rede Wi-Fi, o ícone de Wi-Fi  na barra de estado, na parte superior do ecrã, mostra a força do sinal. Quanto mais barras vir, mais forte é o sinal.

Definir o iPhone para perguntar se quer aceder a uma nova rede: Seleccione Wi-Fi e ligue ou desligue a opção "Pedir para aceder".

Quando tenta aceder à Internet, através do Safari ou do Mail, por exemplo, e não está dentro do alcance de uma rede de Wi-Fi que tenha utilizado anteriormente, esta opção indica ao iPhone que deve procurar outra rede. O iPhone apresenta uma lista de todas as redes Wi-Fi disponíveis, a partir da qual pode escolher uma. (As redes que requerem palavra-passe aparecem com um ícone de cadeado ). Se a opção "Pedir para aceder" estiver desactivada, tem de aceder manualmente a uma rede para ligar à Internet, quando não estiver disponível nenhuma rede utilizada anteriormente ou uma rede de dados móvel.

Esquecer uma rede, para que o iPhone não aceda a ela automaticamente: Seleccione Wi-Fi e toque em  junto a uma rede a que tenha acedido antes. Depois, toque em "Esquecer esta rede".

Aceder a uma rede Wi-Fi fechada: Para aceder a uma rede Wi-Fi que não aparece na lista de redes pesquisadas, seleccione Wi-Fi > Outra e introduza o nome da rede. Se a rede exigir uma palavra-passe, toque em Segurança, toque no tipo de segurança que a rede usa e digite a palavra-passe.

É necessário saber antecipadamente o nome da rede, a palavra-passe e o tipo de segurança, para ligar a uma rede fechada.

Algumas redes Wi-Fi podem exigir que digite ou ajuste definições adicionais, tais como um ID de cliente ou um endereço IP estático. Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar.

Ajustar as definições para ligar a uma rede Wi-Fi: Seleccione Wi-Fi, e depois toque em  junto a uma rede.

VPN

Esta definição aparece quando tem uma ligação VPN configurada no iPhone, permitindo-lhe activar ou desactivar a ligação VPN. Consulte "Rede" na página 152.

Avisos

Esta definição aparece quando tiver instalado uma aplicação da App Store que utilize o serviço de avisos por Push da Apple.

Os avisos Push são utilizados pelas aplicações para o avisar que existe nova informação, mesmo quando a aplicação não está em execução. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um sinal numerado no ícone da aplicação, no ecrã principal.

Pode desactivar os avisos se não quiser ser notificado ou para poupar a carga da bateria.

Activar ou desactivar todos os avisos: Toque em Avisos e active ou desactive os avisos.

Activar ou desactivar os sons, alertas ou emblemas de uma aplicação: Toque em Avisos, depois seleccione uma aplicação da lista e escolha os tipos de aviso que pretende activar ou desactivar.

Rede móvel

Esta definição aparece quando estiver fora do raio de alcance da sua rede e estiverem disponíveis outras redes de dados locais para fazer chamadas, utilizar o visual voice-mail e ligações à Internet com a rede móvel. Só pode fazer chamadas em redes móveis que tenham contratos de roaming com a sua rede. Pode haver custos adicionais associados. Nesse caso, é possível que a operadora da rede seleccionada cobre tarifas de roaming através da sua operadora normal.

Para obter informações sobre cobertura fora de rede e como activar o roaming, contacte a sua operadora ou consulte o respectivo website.

Seleccionar uma operadora: Seleccionar Rede móvel e escolha a rede que pretende utilizar.

Depois de seleccionar uma rede, o iPhone usa apenas essa rede. Se a rede estiver indisponível, aparece a mensagem "Sem sinal" no ecrã do iPhone e não poderá fazer nem receber chamadas ou visual voicemail, nem ligar à Internet através da rede de dados móvel. Defina as definições de Rede móvel para Automático para que o iPhone selecione uma rede por si.

Sons e o interruptor de toque/silêncio

Alternar entre modo de toque e de silêncio: Ligue o interruptor de toque/silêncio na lateral do iPhone.

Quando está em modo de silêncio, o iPhone não emite nenhum toque, alerta ou efeitos sonoros. Emite, no entanto, os alarmes definidos no Relógio.

Nota: Em algumas regiões, ouvem-se os efeitos sonoros da Câmara e do Dictafone mesmo que o interruptor de toque/silêncio esteja na posição de silêncio.

Definir se o iPhone deve vibrar quando recebe uma chamada: Seleccione Sons. Para definir se o iPhone vibra em modo de silêncio, active ou desactive a opção Vibrar em Silencioso . Para definir se o iPhone vibra em modo de toque, active ou desactive a opção Vibrar em Toque .

Ajustar o volume do toque e dos alertas: Seleccione Sons e arraste o nivelador. Ou então, se não estiver a reproduzir nenhuma música ou vídeo e não estiver numa chamada, use os botões de volume na lateral do iPhone.

Definir o toque: Seleccione Sons > Toque.

Definir sons de aviso e efeitos sonoros: Seleccione Sons e active ou desactive os elementos, em Toque . Quando o interruptor de toque/silêncio está definido para tocar, o iPhone reproduz sons para os alertas e efeitos que estiverem activos.

Pode definir o iPhone para reproduzir um som, sempre que:

- Receber uma chamada
- Receber uma mensagem de texto
- Receber uma mensagem de voicemail
- Receber uma mensagem de e-mail
- Enviar uma mensagem de e-mail
- Tiver definido um alarme para um compromisso
- Bloquear o iPhone
- Digitar no teclado

Brilho

O brilho do ecrã afecta a duração da bateria. Escureça o ecrã para aumentar o tempo de utilização da bateria do iPhone, ou utilize o Auto-brilho.

Ajustar o brilho do ecrã: Seleccione Brilho e arraste o nivelador.

Definir se o iPhone deve ajustar o brilho automaticamente: Seleccione Brilho e ligue ou desligue a opção Auto-brilho. Se o brilho automático estiver ligado, o iPhone ajusta o brilho do ecrã em função das actuais condições de iluminação, através do sensor de luz ambiente integrado.

Papel de parede

Ao desbloquear o iPhone, o papel de parede é a imagem que aparece em segundo-plano. Pode seleccionar uma das imagens incluídas com o iPhone, ou utilizar uma fotografia que tenha sincronizado com o iPhone a partir do seu computador.

Definir o papel de parede: Seleccione "Papel de parede" e escolha uma imagem.

Geral

As definições gerais incluem a data e a hora, a segurança, rede e outras definições que afectam mais do que uma aplicação. É aqui também que pode encontrar informações sobre o seu iPhone, e repor no iPhone as definições de fábrica.

Informações

Seleccione Geral > Informações, para obter informações acerca do iPhone, incluindo:

- Nome da sua rede móvel
- Número de músicas, vídeos e fotografias
- Capacidade total de armazenamento
- Espaço disponível
- Versão do software
- Números de série e de modelo
- Endereços Wi-Fi e Bluetooth
- Números IMEI (Identificação internacional de equipamento móvel) e ICCID (Identificador de placa de circuito integrado ou Smart Card)
- Versão de firmware do modem do transmissor móvel
- Informações sobre termos e condições
- Informação regulamentar

Utilização

Mostrar percentagem da bateria: Toque em Utilização a active "Mostrar percentagem" para apresentar a percentagem de carga da bateria junto ao ícone da bateria, no canto superior direito do iPhone (apenas no iPhone 3GS).

Consultar as estatísticas de utilização: Seleccione Utilização. Aí, pode ver:

- Utilização—Período de tempo durante o qual o iPhone tem estado activo e em utilização desde a última recarga completa. O iPhone está activo quando estiver a ser utilizado—including fazer ou receber chamadas, utilizar o e-mail, enviar ou receber mensagens de texto, ouvir música, navegar na Internet, ou ao utilizar qualquer outra funcionalidade do iPhone. O iPhone está também activo quando executa tarefas em segundo plano como a verificação e a transferência de mensagens de e-mail.
- Em espera—Período de tempo durante o qual o iPhone esteve ligado desde a última recarga completa, incluindo o tempo em que o iPhone esteve em pausa.
- Tempo de chamadas do período actual e tempo de chamadas total.
- Quantidade de dados enviados e recebidos através da rede de dados móvel.

Repor as estatísticas de utilização: Toque em Utilização e em "Repor estatísticas" para apagar os dados e as estatísticas de tempo. As estatísticas do tempo durante o qual o iPhone esteve desbloqueado e em modo de espera não são repostas.

Rede

Utilize as definições de Rede para configurar uma ligação VPN (rede privada virtual), para aceder às definições de Wi-Fi, ou para activar ou desactivar o "Roaming de dados".

Activar ou desactivar a funcionalidade 3G: Toque para activar ou desactivar a funcionalidade 3G.

A utilização da funcionalidade 3G carrega os dados da Internet mais rapidamente em alguns casos, mas pode reduzir o desempenho da bateria. Se fizer muitas chamadas, poderá ser melhor desactivar a funcionalidade 3G para prolongar o desempenho da bateria.

Activar ou desactivar o roaming de dados: Seleccione Geral > Rede e depois active ou desactive "Roaming de dados".

O roaming de dados activa o acesso à Internet e ao visual voicemail através de uma rede de dados móvel, quando se encontrar numa área não abrangida pela sua rede. Por exemplo, quando estiver em viagem, pode desactivar o roaming de dados para evitar possíveis custos de roaming. Por predefinição, o roaming de dados está desactivado.

Activar ou desactivar a partilha de Internet: Seleccione Geral > Rede > "Partilha de internet", depois active ou desactive a partilha de Internet.

A partilha de Internet permite-lhe partilhar a ligação à Internet do iPhone com um computador ligado via USB ou Bluetooth (não disponível em todas as regiões). Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Sujeito a possíveis custos adicionais. Consulte "Utilizar o iPhone como modem" na página 45.

Adicionar uma nova configuração VPN: Seleccione Geral > Rede > VPN > Adicionar configuração VPN.

As ligações VPN utilizadas em organizações permitem a comunicação segura de informação privada através de uma rede não privada. É possível que tenha de configurar a ligação VPN, por exemplo, para aceder ao seu e-mail de trabalho no iPhone.

O iPhone pode ligar a redes VPN que utilizam os protocolos L2TP, PPTP ou Cisco IPSec. As redes VPN funcionam com ligações Wi-Fi e redes de dados móveis.

Pergunte ao administrador da rede quais as definições que deve utilizar. Na maior parte dos casos, se configurou uma ligação VPN no seu computador, pode utilizar as mesmas definições de VPN no iPhone.

Depois de introduzir as definições de VPN, aparece um botão VPN no menu Definições que pode usar para activar ou desactivar a ligação VPN.

A ligação VPN pode ser também automaticamente configurada com um perfil de configuração. Consulte "Instalar perfis de configuração" na página 19.

Alterar uma configuração VPN: Seleccione Geral > Rede > VPN e toque na configuração que pretende actualizar.

Activar ou desactivar VPN: Toque em Definições e active ou desactive a ligação VPN.

Apagar uma configuração VPN: Seleccione Geral > Rede > VPN, toque na seta azul à direita do nome da configuração, e toque em "Apagar VPN", no fundo do ecrã de configuração.

Bluetooth

Pode ligar o iPhone a dispositivos Bluetooth, como, por exemplo, auriculares, auscultadores e kits mãos-livres para automóvel. Consulte "Dispositivos Bluetooth" na página 59.

Activar ou desactivar o Bluetooth: Seleccione Geral > Bluetooth e active ou desactive o Bluetooth.

Serviço de localização

O serviço de localização permite que aplicações como Mapas, Câmara e Bússola recolham e utilizem dados indicando a sua localização. O serviço de localização não relaciona os dados reunidos com os seus dados identificativos pessoais. A sua localização aproximada é determinada através da informação disponível na rede de dados móvel, redes Wi-Fi locais (se tiver o Wi-Fi activado) e GPS (iPhone 3G ou posterior; o GPS pode não estar disponível em todas as localizações).

Pode desactivar o serviço de localização, se não quiser utilizar esta funcionalidade. Se desactivar o serviço de localização, será-lhe pedido para activá-lo quando uma aplicação tentar utilizar esta funcionalidade.

Activar ou desactivar o serviço de localização: Seleccione Geral > "Serviço de localização" e active ou desactive o serviço de localização.

Para conservar a vida útil da bateria, desactive o serviço de localização quando não estiver a utilizar esta funcionalidade.

Bloqueio automático

Bloquear o iPhone desliga o ecrã para conservar a bateria e para impedir a utilização acidental do iPhone. Pode continuar a receber chamadas e mensagens de texto, e pode ajustar o volume e utilizar o botão do microfone no auricular estéreo do iPhone ao ouvir música ou durante uma chamada.

Definir o período de tempo até que o iPhone se bloqueie: Seleccione Geral > "Bloqueio automático" e escolha o tempo.

Bloqueio por código

Por predefinição, o iPhone não pede nenhum código para se desbloquear.

Definir um código: Seleccione Geral > "Bloqueio por código" e introduza um código com 4 dígitos, e depois volte a introduzir o código para confirmar. O iPhone requer então que digite o código para o desbloquear ou para apresentar as definições de bloqueio por código.

Desactivar o bloqueio por código: Seleccione Geral > "Bloqueio por código", digite o seu código, toque em "Desactivar código", e depois volte a digitar o código.

Alterar o código: Seleccione Geral > "Bloqueio por código", digite o seu código e toque em "Alterar código". Digite de novo o código actual, e depois digite e volte a digitar o novo código.

Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPhone. Consulte "Actualizar e restaurar o software do iPhone" na página 217.

Definir quanto tempo demora até ser pedido o código: Seleccione Geral > "Bloqueio por código", e digite o seu código. Toque em "Pedir código", e depois escolha durante quanto tempo o iPhone deve estar inactivo antes de ser necessário digitar um código para o desbloquear.

Activar ou desactivar a marcação por voz: Seleccione Geral > "Bloqueio por código" e active ou desactive a marcação por voz.

Apagar dados após dez tentativas de código falhadas: Seleccione Geral > "Bloqueio por código", digite o seu código e toque para activar a opção "Apagar dados".

Após dez tentativas de código falhadas, as definições originais são repostas e todos os seus dados e conteúdos são apagados:

- *Nos iPhone 3GS:* através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifrados com AES de 256 bits)
- *No iPhone e no iPhone 3G:* através da substituição de dados

Importante: Não pode utilizar o iPhone enquanto os dados estiverem a ser substituídos. Este processo pode demorar duas horas ou mais, conforme o modelo e a capacidade de armazenamento do seu iPhone. (Nos iPhone 3GS, a remoção da chave de cifragem é imediata.)

Restrições

É possível definir restrições de utilização para algumas aplicações e para o conteúdo do iPod, no iPhone. Pode, por exemplo, impedir que músicas explícitas apareçam nas listas de reprodução, ou desactivar por completo o acesso ao YouTube.

Activar restrições:

- 1 Seleccione Geral > Restrições, e toque em "Activar restrições".
- 2 Introduza um código de quatro dígitos.
- 3 Volte a introduzir o código.

Desactivar restrições: Seleccione Geral > Restrições, e introduza o código. Toque em "Desactivar restrições" e volte a digitar o código.

Caso se esqueça do código, terá de restaurar o software do iPhone a partir do iTunes. Consulte "Actualizar e restaurar o software do iPhone" na página 217.

Definir restrições para aplicações: Defina as restrições que pretende, tocando para activar ou desactivar os controlos individuais. Por predefinição, todos os controlos estão activos (sem restrições). Toque num item para desactivá-lo e restringir o respectivo uso.



O Safari é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá usar o Safari para navegar na Internet ou aceder a web clips. Outras aplicações de terceiros podem permitir navegar na Internet mesmo que o Safari esteja desactivado.



O YouTube é desactivado e o respectivo ícone é removido do ecrã principal.



A iTunes Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode pré-visualizar, comprar nem descarregar conteúdos.



A App Store é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não pode instalar aplicações no iPhone.



A câmara é desactivada e o respectivo ícone é removido do ecrã principal. Não poderá tirar fotografias.



Os dados de localização não são fornecidos às aplicações.

Restringir compras dentro das aplicações: Desactive as compras integradas. Quando activada, esta funcionalidade permite-lhe comprar conteúdo ou funcionalidades adicionais através das aplicações descarregadas da App Store.

Definir restrições de conteúdo: Toque em "Classificações de" e depois seleccione um país da lista. Pode então definir restrições através do sistema de classificações desse país, para as seguintes categorias de conteúdos:

- Música e podcasts
- Filmes
- Programas de TV
- Aplicações

Nos Estados Unidos, por exemplo, para permitir apenas filmes com a classificação PG ou inferior, toque em Filmes e depois, na lista, seleccione PG.

Nota: Nem todos os países têm sistemas de classificação.

Ecrã principal

Selecione Geral > "Ecrã principal", para definir as preferências do duplo clique no botão principal e da pesquisa de categorias na página do Spotlight. Pode definir o iPhone de modo a que o duplo clique no botão principal apresente o ecrã principal, o ecrã Pesquisar, os Favoritos do telefone, a Câmara ou o iPod.

Definir se o duplo clique no botão principal apresenta os controlos do iPod: Active "Controlos do iPod" para apresentar os controlos do iPod durante a reprodução de música e clique duas vezes no botão principal. Esta funcionalidade funciona mesmo que o ecrã esteja desactivado ou se o iPhone estiver bloqueado.

Definir as categorias que aparecem nos resultados da pesquisa: Toque em "Âmbito de pesquisa". Todas as categorias de pesquisa constantes da lista são seleccionadas por predefinição. Toque num item para anular a selecção.

Definir a ordem das categorias dos resultados da pesquisa: Toque em "Âmbito de pesquisa" e depois desloque  junto de uma categoria de pesquisa, para uma nova posição na lista.

Data e hora

Estas definições aplicam-se à hora tal como aparece na barra de estado, na parte superior do ecrã, nos relógio e calendários.

Definir se o iPhone deve apresentar o relógio de 24 ou 12 horas: Seleccionar Geral > "Data e hora" e ligue ou desligue a opção do formato de 24 horas. (Não disponível em todos os países.)

Definir se o iPhone deve actualizar a data e a hora automaticamente: Seleccionar Geral > "Data e hora", e active ou desactive a opção Automaticamente.

Se o iPhone estiver definido para actualizar a hora automaticamente, a hora correcta será obtida através da rede móvel e actualizada segundo o respectivo fuso horário.

Alguns fornecedores não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver a viajar, o iPhone poderá não conseguir definir automaticamente a hora local.

Definir a data e hora manualmente: Seleccionar Geral > "Data e hora" e desactive a opção Automaticamente. Toque em "Fuso horário" e escreva o nome de uma cidade conhecida, no fuso horário que deseja. Toque no botão de "Data e hora", e depois toque em "Definir data e hora" para introduzir a data e a hora.

Teclado

Activar ou desactivar a opção "Correcção automática": Seleccionar Geral > Teclado, e ligue ou desligue a correcção automática.

Por predefinição, se o teclado predefinido para o idioma seleccionado tiver um dicionário, o iPhone sugere automaticamente correcções ou a conclusão de palavras à medida que escreve.

Activar ou desactivar a opção "Maiúscula automática": Seleccionar Geral > Teclado, e ligue ou desligue as maiúsculas automáticas.

Por predefinição, o iPhone coloca em maiúscula automaticamente as palavras que se seguem a um sinal de pontuação que finalize uma frase ou depois de carregar em enter.

Definir se o bloqueio de maiúsculas deve estar activo: Seleccione Geral > Teclado, e ligue ou desligue a opção "Bloquear maiúsculas".

Se o bloqueio de maiúsculas estiver activo e der dois toques na tecla Shift ⇧ do teclado, todas as letras que digitar surgem em maiúsculas. A tecla Shift fica azul enquanto o bloqueio de maiúsculas estiver activo.

Activar ou desactivar o atalho "." : Seleccione Geral > Teclado, e active o atalho "." .

O atalho "." permite-lhe dar um duplo toque na barra de espaços para digitar um ponto final seguido de um espaço, quando está a digitar texto. Está activado por predefinição.

Activar ou desactivar teclados internacionais: Seleccione Geral > Teclados > "Teclados internacionais" e active os teclados que deseja.

Se activar mais do que um teclado, toque em  para mudar de teclado enquanto digita. Quando toca no símbolo, surge por um instante o nome do teclado activado. Consulte "Teclados internacionais" na página 36.

Internacional

Utilize as definições em Internacional para definir o idioma para o iPhone, activar e desactivar teclados em diferentes idiomas e definir os formatos de data, hora e número de telefone da região onde se encontra.

Definir o idioma que o iPhone deve utilizar: Seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione o idioma que pretende utilizar e toque em OK.

Definir o idioma para o controlo por voz do iPhone: Seleccione Geral > Internacional > "Controlo por voz" e depois seleccione o idioma que pretende utilizar (disponível apenas nos iPhone 3GS).

Activar ou desactivar teclados internacionais: Seleccione Geral > Internacional > Teclados, e active os teclados que deseja.

Se activar mais do que um teclado, toque em  para mudar de teclado enquanto digita. Quando toca no símbolo, surge por um instante o nome do teclado activado. Consulte "Teclados internacionais" na página 36.

Definir os formatos de data, hora e número de telefone: Seleccione Geral > Internacional > "Formato regional" e escolha a região onde se encontra.

O "Formato regional" também determina o idioma utilizado para os dias e meses que aparecem nas aplicações nativas do iPhone.

Acessibilidade

Para activar as funcionalidades de acessibilidade (disponíveis apenas nos iPhone 3GS), seleccione Acessibilidade e escolha as funcionalidades pretendidas. Consulte Capítulo 25, "Acessibilidade," na página 193.

Repor o iPhone

Repor todas as definições: Seleccione Geral > Repor, e toque em "Repor todas as definições".

Todas as preferências e definições são repostas. As informações como contactos, calendários e multimédia (por exemplo, músicas e vídeos) não são apagadas.

Apagar todo o conteúdo e definições: Ligue o iPhone ao computador ou a um adaptador de corrente. Seleccione Geral > Repor, e toque em "Apagar conteúdo e definições".

As definições originais são repostas e os dados e conteúdos apagados:

- *Nos iPhone 3GS:* através da remoção da chave de cifragem dos dados (cifragem AES de 256 bits)
- *No iPhone e no iPhone 3G:* através da substituição dos dados

Importante: Não pode utilizar o iPhone enquanto os dados estiverem a ser substituídos. Este processo pode demorar até duas horas ou mais, conforme o modelo e a capacidade de armazenamento do seu iPhone. (Nos iPhone 3GS, a remoção da chave de cifragem é imediata.)

Repor as definições de rede: Seleccione Geral > Repor, e toque em "Repor as definições de rede".

Quando repõe as definições de rede, a lista de redes anteriormente utilizadas e as definições de VPN não instaladas por um perfil de configuração são removidas. O Wi-Fi é desactivado e novamente activado, desligando-o de qualquer rede a que esteja ligado. As definições de Wi-Fi e "Pedir para aceder a redes" são mantidas activas.

Para remover as definições de VPN instaladas por um perfil de configuração, seleccione Definições > Geral > Perfil e, em seguida, seleccione o perfil e toque em Remover.

Repor o dicionário do teclado: Seleccione Geral > Repor, e toque em "Repor o dicionário do teclado".

Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, basta rejeitar as palavras que o iPhone lhe sugere enquanto digita texto. Toque numa palavra para rejeitar a correcção e adicionar a palavra ao dicionário do teclado. A reposição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que tiver adicionado.

Repor a disposição do ecrã principal: Seleccione Geral > Repor, e toque em "Repor disposição do ecrã principal".

Repor os avisos de localização: Seleccione Geral > Repor, e toque em "Repor avisos de localização".

Os avisos de localização são os pedidos feitos pelas aplicações (como a Câmara, a Bússola e Mapas) para utilizarem o serviço de localização nessas aplicações. O iPhone deixa de apresentar o aviso para uma aplicação da segunda vez que tocar em OK. Toque em "Repor avisos de localização" para retomar os avisos.

Mail, Contactos e Calendários

Utilize as definições de "Mail, Contactos, Calendário" para configurar e personalizar contas para o iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- E-mail do Google
- O livro de endereços Yahoo! Mail
- AOL
- Outros sistemas de e-mail POP e IMAP
- Contas LDAP para Contactos
- Contas CalDAV ou iCalendar (.ics) para Calendários

Contas

A secção Contas permite-lhe configurar contas no iPhone. As definições que aparecem dependem do tipo de conta que configurar. O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema deverá fornecer-lhe as informações que precisa de introduzir.

Para mais informações, consulte:

- "Configurar contas" na página 17
- "Adicionar contactos" na página 187
- "Assinar e partilhar calendários" na página 99

Alterar as definições de uma conta: Selecione "Mail, Contactos, Calendário", selecione uma conta, e faça as alterações que desejar.

As alterações que faça às definições de uma conta no iPhone *não* são sincronizadas com o computador, pode portanto configurar as contas para funcionarem com o iPhone sem afectar as definições de conta no computador.

Deixar de utilizar uma conta: Selecione "Mail, Contactos, Calendário", selecione uma conta e depois desactive a conta.

Se uma conta estiver desactivada, o iPhone não apresenta a conta e não envia nem consulta e-mail dessa conta, nem sincroniza outras informações com essa conta, até que volte a activá-la.

Ajustar definições avançadas: Selecione "Mail, Contactos, Calendário", selecione uma conta, e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para definir se os rascunhos, as mensagens enviadas e as mensagens eliminadas são armazenadas no iPhone ou remotamente no servidor de e-mail (apenas para contas IMAP), toque em Avançadas e escolha Rascunhos, "Mensagens enviadas" ou "Mensagens apagadas".*

Se armazenar mensagens no iPhone, pode vê-las mesmo que o iPhone não esteja ligado à Internet.

- *Para definir o tempo que as mensagens permanecem no iPhone até serem removidas definitivamente do Mail*, toque em *Avançadas* e em *Remove*, depois seleccione um período de tempo: *Nunca*, após um dia, uma semana ou um mês.
- *Para ajustar as definições do servidor de e-mail*, toque em "Nome do servidor", "Nome do utilizador" ou "Palavra-passe", sob "Servidor de recepção de correio" ou "Servidor de envio de correio". Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.
- *Para ajustar as definições de SSL e palavra-passe*, toque em *Avançadas*. Pergunte ao administrador da rede ou ao fornecedor de serviço Internet quais as definições correctas.

Apagar uma conta do iPhone: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário", seleccione uma conta, percorra o ecrã para baixo e toque em "Apagar conta".

Apagar uma conta significa que não poderá continuar a aceder a essa conta com o iPhone. Todos os e-mails e contactos, calendários e marcadores sincronizados com a conta são removidos do iPhone. Contudo, apagar uma conta não remove do seu computador a conta nem a informação associada à mesma.

Obter dados

Esta definição permite-lhe activar ou desactivar a funcionalidade Push em contas MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, ou quaisquer outras contas Push que tenha configurado no iPhone. As contas Push enviam automaticamente nova informação para o iPhone quando esta é recebida no servidor (pode ocorrer algum atraso). Pode querer desactivar a funcionalidade Push para suspender a recepção de e-mails e de outras informações, ou para poupar a carga da bateria.

Quando a funcionalidade Push está desactivada e em contas que não a suportam, ainda é possível "ir buscar" os dados — ou seja, o iPhone pode consultar o servidor e ver se existe informação nova disponível. Utilize a definição "Obter dados" para determinar com que frequência os dados são pedidos. Para conseguir uma vida útil da bateria máxima, não o faça muitas vezes.

Activar a funcionalidade Push: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > "Obter dados" e toque no botão para activar a funcionalidade Push.

Definir o intervalo para obter dados: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > "Obter dados" e seleccione então a frequência com que pretende obter dados para todas as contas.

Para conservar a vida útil da bateria, obtenha dados com menos frequência.

Se desactivar a funcionalidade Push ou se definir Manualmente no ecrã "Obter dados", essas definições substituirão as definições individuais das contas.

Mail

As definições do Mail, salvo indicação em contrário, aplicam-se a todas as contas que tenha configurado no iPhone.

Para activar ou desactivar os sons de aviso para mensagens novas ou enviadas, utilize as definições de Sons.

Definir o número de mensagens apresentadas no iPhone: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" > Mostrar, e então escolha uma definição.

Pode optar por ver as 25, 50, 75, 100 ou 200 mensagens mais recentes. Para descarregar mais mensagens quando estiver no Mail, percorra o ecrã até ao fundo da caixa de entrada e toque em "Carregar mais mensagens".

Nota: No caso das contas Microsoft Exchange, seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e escolha a conta Exchange. Toque em "Dias a sincronizar" e escolha o número de dias de e-mail que pretende sincronizar com o servidor.

Definir quantas linhas de cada mensagem são pré-visualizadas na lista de mensagens: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" > Pré-visualizar, e então escolha uma definição.

Pode optar por ver até cinco linhas de cada mensagem. Desta forma, é possível percorrer visualmente a lista das mensagens na caixa de correio e receber uma ideia do tema de cada uma.

Definir um tamanho de letra mínimo para as mensagens: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" > "Tamanho da letra", e escolha Pequeno, Médio, Grande, Maior ou Gigante.

Definir se o iPhone deve mostrar as etiquetas Para e Cc nas listas de mensagens: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" e depois active ou desactive "Mostrar Para/Cc".

Se a opção "Mostrar Para/Cc" estiver activa, **To** ou **Cc** junto de cada mensagem numa lista indica se essa mensagem foi enviada directamente para si ou se recebeu uma cópia.

Definir se o iPhone deve confirmar se pretende apagar uma mensagem: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" e active ou desactive "Perguntar ao apagar".

Se a opção "Perguntar ao apagar" estiver activa, para apagar uma mensagem tem de tocar em  e depois confirmar tocando em Apagar.

Definir se o iPhone carrega automaticamente imagens remotas: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" e active ou desactive "Carregar imagens". Se a opção "Carregar imagens" estiver desactivada, pode carregar as imagens manualmente ao ler uma mensagem.

Definir se o iPhone deve enviar-lhe uma cópia de cada mensagem que enviar: Selecciona "Mail, Contactos, Calendário" e depois active ou desactive "Bcc sempre para mim".

Definir a conta de e-mail predefinida: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > "Conta predefinida", e seleccione uma conta.

Esta definição determina a partir de que conta uma mensagem deve ser enviada, quando cria uma mensagem noutra aplicação do iPhone (por exemplo, ao enviar uma fotografia a partir das Fotografias ou ao tocar no endereço de e-mail de uma empresa nos Mapas). Para enviar essa mensagem de outra conta, toque no campo De na mensagem e escolha outra conta.

Adicionar uma assinatura às suas mensagens: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > Assinatura, e digite uma assinatura.

É possível definir o iPhone para adicionar uma assinatura (por ex., uma citação predilecta, ou o nome, cargo e número de telefone) no fim de todas as mensagens que enviar.

Contactos

Definir de que forma são organizados os contactos: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e depois, em Contactos, toque em "Ordenar por" e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para ordenar primeiro pelo nome*, toque em Nome, Apelido.
- *Para ordenar primeiro pelo apelido*, toque em Apelido, Nome.

Definir de que forma são apresentados os contactos: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e depois, em Contactos, toque em "Ver por" e proceda de uma das seguintes formas:

- *Para mostrar o nome primeiro*, toque em Nome, Apelido.
- *Para mostrar o apelido primeiro*, toque em Apelido, Nome.

Importar contactos de um cartão SIM: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e depois toque em "Importar contactos do SIM".

As informações de contactos no cartão SIM são importadas para o iPhone. Se tiver a opção de Contactos activa em contas MobileMe e Microsoft Exchange, terá de escolher a conta à qual pretende adicionar os contactos do cartão SIM.

Calendário

Definir se deve ser emitido um aviso quando receber convites para reuniões: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" e, em Calendário, toque na opção "Aviso de novo convite" para activá-la.

Definir a antiguidade dos eventos do calendário no iPhone: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > Sincronizar, e escolha um período de tempo.

Activar a gestão de fuso horário do calendário: Seleccione "Mail, Contactos, Calendário" > "Gestão de fuso horário", e active a gestão de fuso horário. Seleccione um fuso horário para os calendários, tocando em "Fuso horário" e introduzindo o nome de uma cidade principal.

Quando a gestão de fuso horário está activa, o Calendário apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário da cidade seleccionada. Quando a gestão de fuso horário está inactiva, o Calendário apresenta os eventos no fuso horário da sua localização actual, conforme determinado pela hora da rede.

Importante: Alguns fornecedores não suportam a hora em rede para todos os locais. Se estiver em viagem, o iPhone poderá não apresentar eventos nem avisos sonoros à hora local correcta. Para definir manualmente a hora correcta, consulte "Data e hora" na página 156.

Telefone

Utilize as definições de Telefone para reencaminhar chamadas, activar ou desactivar chamadas em espera, alterar a sua palavra-passe, etc. Pode haver custos adicionais associados. Contacte a sua operadora para obter informações sobre tarifários e disponibilidade.

Fazer chamadas do estrangeiro

Definir o iPhone para adicionar o indicativo correcto ao fazer chamadas a partir de outro país: Em Definições, toque em Telefone, e active a opção "Apoio internacional". Pode, assim, fazer chamadas para o seu país com os números dos seus contactos e favoritos, sem ser necessário acrescentar um prefixo ou o indicativo do país. O apoio internacional funciona apenas com números de telefone dos EUA.

Para obter mais informações, consulte "Utilizar o iPhone no estrangeiro" na página 60.

Reencaminhamento de chamadas

Pode definir o iPhone para reencaminhar chamadas para outro número. Por exemplo, se estiver de férias e quiser que todas as chamadas sejam reencaminhadas. Se for para uma zona da rede móvel sem cobertura, é melhor reencaminhar as chamadas para um local onde possam contactá-lo.

Definir o iPhone para reencaminhar chamadas:

- 1 Selecciona Telefone > Reencaminhamento, e active o reencaminhamento de chamadas.
- 2 Toque em "Reencaminhar para" e introduza o número de telefone para o qual as chamadas devem ser reencaminhadas.

Quando o reencaminhamento de chamadas está activo, aparece um ícone  na barra de estado, na parte superior do ecrã. Quando activar esta funcionalidade no iPhone, tem de se encontrar dentro do raio de alcance da rede móvel; caso contrário as chamadas não serão reencaminhadas.

Chamada em espera

Activar ou desactivar chamadas em espera: Seleccione Telefone > "Chamada em espera", e active ou desactive a opção "Chamada em espera". Se desactivar as chamadas em espera e alguém lhe ligar quando estiver ao telefone, essa chamada segue para o voicemail.

Mostrar o meu número

Mostrar ou ocultar o seu número: Seleccione Telefone > "Mostrar o meu número" e depois active ou desactive a opção "Mostrar o meu número".

Se a opção "Mostrar o meu número" estiver inactiva, as pessoas a quem ligar não poderão ver o seu nome ou número de telefone.

Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)

Em algumas regiões, os teleimpressores (TTY) são utilizados por pessoas com deficiências auditivas para comunicar digitando ou lendo texto. É possível utilizar o iPhone com um teleimpressor se tiver o cabo adaptador de TTY para o iPhone, vendido separadamente e disponível em muitos países. Visite www.apple.com/pt/store (não disponível em todos os países).

Ligar o iPhone a uma máquina TTY: Seleccione Telefone, e active a opção TTY. Em seguida, ligue o iPhone à sua máquina TTY através do adaptador para TTY do iPhone.

Para obter informações sobre como utilizar uma máquina TTY, consulte a documentação fornecida com a máquina.

Para mais informações acerca de outras funcionalidades de acessibilidade do iPhone, consulte o Capítulo 25, "Acessibilidade," na página 193.

Alterar a palavra-passe do voicemail

Uma palavra-passe do voicemail evita que outras pessoas acedam ao seu voicemail. É necessário introduzir a palavra-passe apenas quando liga para obter as mensagens de outro telefone. Não será necessário introduzir a palavra-passe quando utilizar o voicemail no iPhone.

Alterar a palavra-passe do voicemail: Seleccione Telefone > Alterar palavra-passe do voicemail.

Bloquear o seu cartão SIM

É possível bloquear o cartão SIM, de forma a não poder ser utilizado sem o seu número de identificação pessoal (PIN). Tem de digitar o PIN cada vez que desligar o iPhone e voltar a ligá-lo. Algumas redes móveis requerem um código PIN do SIM para poder utilizar o iPhone.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora. Algumas redes móveis poderão não aceitar uma chamada de emergência do iPhone, se o cartão SIM estiver bloqueado.

Activar ou desactivar o PIN do SIM:

- 1 Seleccione Telefone > "PIN do SIM", e active ou desactive a opção "PIN do SIM".
- 2 Digite o PIN para confirmar. Utilize o PIN atribuído pela sua rede, ou o PIN predefinido da sua rede móvel.

Alterar o PIN do seu cartão SIM:

- 1 Seleccione Telefone > PIN do SIM.
- 2 Active a opção "PIN do SIM", e depois toque em "Alterar PIN".
- 3 Digite o PIN actual, depois digite o PIN novo.
- 4 Digite outra vez o PIN novo para confirmar e toque em OK.

Aceder aos serviços da sua rede

Consoante a sua rede, poderá conseguir aceder a alguns dos serviços da sua rede móvel directamente a partir do iPhone. Por exemplo, pode verificar o seu saldo, contactar a assistência da lista telefónica, ou ver quantos minutos lhe restam.

Aceder aos serviços da sua rede: Seleccione Telefone. Depois, percorra o ecrã para baixo e toque no botão para os serviços da sua rede.

É possível que a sua operadora lhe forneça a informação solicitada numa mensagem de texto. Contacte a sua operadora para saber se estes serviços estão sujeitos a custos adicionais.

Safari

As definições do Safari permitem seleccionar o motor de pesquisa da Internet, definir opções de segurança e, para os programadores, activar a depuração.

Geral

Pode utilizar o Google ou o Yahoo! para efectuar pesquisas na Internet.

Seleccionar um motor de pesquisa: Seleccione Safari > "Motor de pesquisa" e selecione o motor de pesquisa que deseja utilizar.

Pode definir o Safari para preencher formulários da Internet automaticamente utilizando as informações de contacto, e/ou os nomes e as palavras-passe digitadas anteriormente.

Activar o preenchimento automático: Seleccione Safari > Autopreencher, depois proceda de uma das seguintes formas:

- *Para utilizar a informação dos contactos, active "Usar contactos", depois seleccione "Os meus dados" e seleccione o contacto que pretende usar.*
O Safari usa a informação dos contactos para preencher os campos de contacto nos formulários da Internet.
- *Para utilizar a informação de nomes e palavras-passe, active "Nomes e palavras-passe".*
Quando esta funcionalidade está activa, o Safari memoriza os nomes e as palavras-passe dos sites que visita e preenche automaticamente a informação quando torna a visitar o site.
- *Para remover toda a informação do preenchimento automático, toque em "Eliminar tudo".*

Segurança

Por predefinição, o Safari está configurado para mostrar as funcionalidades da Web, tais como filmes, animações e aplicações web. Pode mudar as definições de segurança para ajudar a proteger o iPhone contra possíveis riscos de segurança provenientes da Internet.

Alterar as definições de segurança: Seleccione Safari. De seguida, efectue uma destas acções:

- *Para definir um aviso para quando visitar sites potencialmente fraudulentos, active ou desactive a opção "Fraude - avisos".*
O aviso de fraude protege contra sites potencialmente fraudulentos na Internet. Quando visita um site suspeito, o Safari emite um aviso e não carrega a página.
- *Para activar ou desactivar o JavaScript, active ou desactive a opção JavaScript.*
O JavaScript permite aos programadores da web controlar elementos das páginas — por exemplo, uma página que use JavaScript pode mostrar a data e hora actuais ou fazer com que a página de destino de uma ligação surja numa nova janela, em sobreposição à actual.
- *Para activar ou desactivar plug-ins, active ou desactive a opção Plug-ins.* Os plug-ins permitem ao Safari reproduzir alguns tipos de ficheiros de áudio e de vídeo, bem como visualizar ficheiros do Microsoft Word e documentos do Microsoft Excel.
- *Para bloquear ou permitir janelas pop-up, active ou desactive a opção "Bloquear pop-ups".* O bloqueio de janelas pop-up só impede as que aparecem quando fecha uma página, ou quando a abre digitando o endereço. Não bloqueia as janelas pop-up que se abrem quando toca numa ligação.
- *Para definir se o Safari deve aceitar cookies, toque em "Aceitar cookies" e escolha Nunca, "Dos visitados" ou Sempre.*
Uma cookie é um pedaço de informações que um website coloca no iPhone para que esse website possa se recordar de si quando o visitar outra vez. Desta forma, as páginas web podem ser personalizadas para si, com base nas informações que tiver fornecido.

Algumas páginas não funcionam correctamente a menos que o iPhone esteja definido para aceitar cookies.

- *Para apagar o histórico de páginas web visitadas*, toque em "Apagar histórico".
- *Para apagar todos os cookies do Safari*, toque em "Apagar cookies".
- *Para apagar a cache do navegador*, toque em "Apagar cache".

A cache do navegador armazena o conteúdo das páginas, para que elas se abram mais depressa, da próxima vez que as visitar. Se, ao abrir uma página, esta não mostrar conteúdo novo, pode ser necessário limpar a cache.

Programador

A consola de depuração pode ajudá-lo a resolver erros nas páginas web. Se estiver activa, a consola aparece automaticamente quando ocorre um erro numa página web.

Activar ou desactivar a consola de depuração: Escolha Safari > Programador e active ou desactive a consola de depuração.

Mensagens

Utilize as definições de Mensagens para ajustar as definições das mensagens SMS e MMS.

Nota: A funcionalidade MMS está disponível apenas no iPhone 3G ou posterior. As definições de "Mensagens MMS" e de "Ver campo Assunto" não aparecem se a funcionalidade MMS não for suportada pela sua operadora.

Seleccionar se pretende ver uma pré-visualização da mensagem no ecrã principal: Seleccionar Mensagens e active ou desactive a Pré-visualização.

Seleccionar se os alertas de mensagens devem ser repetidos: Seleccionar Mensagens e active ou desactive a "Repetir aviso". Se ignorar um alerta de mensagem, o aviso repete-se ainda duas vezes.

Activar ou desactivar MMS: Seleccionar Mensagens e active ou desactive "Mensagens MMS". Se as mensagens MMS estiverem desactivadas, não poderá receber anexos de ficheiros por MMS, como, por exemplo, imagens ou áudio.

Mostrar uma linha de assunto nas mensagens a enviar ou a receber: Seleccionar Mensagens e active "Ver campo Assunto".

iPod

Utilize as definições do iPod para ajustar as definições de reprodução de música e vídeos no iPod.

Música

As definições de música aplicam-se às músicas, aos podcasts e aos audiolivros.

Activar ou desactivar a opção "Abanar para mudar": Seleccione iPod, depois active ou desactive "Abanar para mudar". Quando a opção "Abanar para mudar" está activa, pode abanar o iPhone para activar o modo aleatório e mudar imediatamente a música que está em reprodução.

Definir o iTunes para reproduzir músicas ao mesmo nível de som: No iTunes, escolha iTunes > Preferências (se estiver a utilizar um Mac) ou Editar > Preferências (se estiver a utilizar um PC). Depois, clique em Reprodução e seleccione "Ajuste de som".

Configurar o iPhone para utilizar as definições de volume do iTunes (ajuste de volume): Seleccione iPod e active o "Ajuste de volume".

Utilizar o equalizador para personalizar o som no iPhone: Seleccione iPod > EQ e escolha uma definição.

Definir um limite de volume para músicas e vídeos: Seleccione iPod > "Limite do volume" e arraste o nivelador para ajustar o volume máximo.

Toque em "Bloquear limite de volume" para atribuir um código, evitando assim posteriores alterações desta definição.

A definição de um limite de volume só limita o volume da música (incluindo podcasts e audiolivros) e dos vídeos (incluindo filmes alugados), e só quando tiver ligado auscultadores, auriculares ou colunas ao conector para auriculares do iPhone.

AVISO: Para obter informações importantes sobre como evitar perdas de audição, consulte o *Guia de Informações Importantes sobre o Produto* em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone.

Vídeo

As definições de vídeo só se aplicam ao conteúdo em vídeo, incluindo filmes alugados. É possível definir de onde se deve retomar a reprodução de vídeos que se iniciara anteriormente, activar ou desactivar as legendas e configurar o iPhone para reproduzir os vídeos na TV.

Definir o ponto para retomar a reprodução: Seleccione iPod > Começar, e depois seleccione se deseja que os vídeos que já começou a ver sejam reproduzidos desde o início ou a partir do local em que ficou.

Activar ou desactivar as legendas: Seleccione iPod e active ou desactive as Legendas.

Saída de TV

Utilize estas definições para configurar a forma como o iPhone deve reproduzir os vídeos na TV. Para obter informações sobre como utilizar o iPhone para reproduzir vídeos na TV, consulte "Ver vídeos numa TV" na página 90.

Activar ou desactivar o ecrã panorâmico: Seleccione iPod e active ou desactive o "Ecrã panorâmico".

Definir o sinal de TV como NTSC ou PAL: Seleccione iPod > "Sinal de TV" e seleccione NTSC ou PAL.

NTSC e PAL são normas de difusão de TV. O sistema NTSC apresenta em modo 480i e o PAL em modo 576i. O seu televisor pode utilizar qualquer um deles, conforme o local onde o tenha comprado. Se não tem a certeza de qual deve usar, consulte a documentação fornecida com a TV.

Fotografias

Utilize as definições de Fotografias para definir como devem surgir as fotografias nas apresentações.

Definir a duração de apresentação de cada diapositivo: Seleccione Fotografias > "Exibir cada diapositivo" e seleccione a duração.

Definir um efeito de transição: Seleccione Fotografias > Transição, e escolha um efeito de transição.

Definir se as apresentações devem ser repetidas: Seleccione Fotografias e ligue ou desligue a opção Repetir.

Definir se as fotografias devem aparecer aleatoriamente ou por ordem: Seleccione Fotografias e active ou desactive a opção Aleatório.

Store

Utilize as definições em Store para alterar ou criar uma conta iTunes Store. Por predefinição, a conta iTunes a que acedeu quando sincronizou o iPhone com o computador aparece nas definições de Store. Pode mudar de contas no iPhone para comprar música ou aplicações com outra conta. Se não tiver uma conta iTunes Store, pode criar uma nas definições de Store.

Aceder a uma conta: Seleccione Store e toque em Aceder, depois digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe.

Ver a informação da sua conta iTunes Store: Seleccione Store e toque em "Ver conta", depois digite a sua palavra-passe e siga as instruções no ecrã.

Aceder a outra conta: Seleccione Store e toque em Sair, depois toque em Aceder e digite o seu nome de utilizador e a palavra-passe.

Criar uma nova conta: Seleccione Store e toque em "Criar conta", depois siga as instruções no ecrã.

Nike + iPod

Utilize as definições Nike + iPod para activar e ajustar as definições para a aplicação Nike + iPod (apenas no iPhone 3GS). Consulte Capítulo 24, "Nike + iPod," na página 191.



Acerca da iTunes Store

Pode pesquisar, percorrer, pré-visualizar, comprar e descarregar música, toques de chamada, audiolivros, programas de TV, filmes e telediscos directamente da iTunes Store para o iPhone. Pode ouvir áudio ou ver podcasts de vídeo na iTunes Store, reproduzindo-os pela Internet ou descarregando-os directamente para o iPhone.

Nota: A iTunes Store não está disponível em todas as regiões e o conteúdo da iTunes Store pode variar consoante a região.


Para aceder à iTunes Store, o iPhone tem de estar ligado à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 42.

É necessário ter uma conta da iTunes Store para comprar músicas ou escrever críticas. Por predefinição, o iPhone obtém as definições da conta da iTunes Store, através do próprio iTunes. Se não tiver uma conta da iTunes Store ou se pretender efectuar compras com outra conta da iTunes Store, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 169.

Não precisa de ter uma conta da iTunes Store para reproduzir ou descarregar podcasts.

Procurar músicas, vídeos e muito mais

Percorrer o conteúdo: Toque em Músicas, Vídeos, Toques ou Podcasts. Ou toque em Mais para percorrer os audiolivros, o iTunes U ou as descargas. Selecciona um método de ordenação na parte superior do ecrã, para percorrer por listas como Destaques, “Os dez mais” ou Géneros.

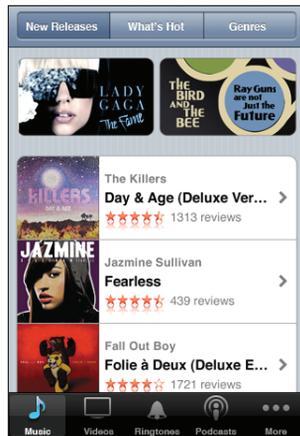

Pesquisar o conteúdo: Toque em Pesquisar, toque no campo de pesquisa e escreva uma ou mais palavras, e depois toque em Pesquisar. Os resultados da pesquisa são agrupados por categoria como, por exemplo, Filmes, Álbuns ou Podcasts.



Toque num item da lista para ver mais detalhes no respectivo ecrã de informação. Pode ler críticas, escrever a sua própria crítica ou enviar um e-mail com a ligação para o item a um amigo. Consoante o item, pode também comprá-lo, descarregá-lo ou alugá-lo.

Nota: Caso aceda a uma rede Wi-Fi da Starbucks num espaço Starbucks seleccionado (apenas nos EUA), o ícone da Starbucks surge no fundo do ecrã. Pode pré-visualizar e comprar a música actualmente em reprodução e outras músicas da colecção de destaques da Starbucks.

Comprar toques de chamada

É possível ouvir amostras e comprar toques de chamada na iTunes Store e descarregá-los para o iPhone.

Nota: Os toques de chamada podem não estar disponíveis em todos os países.

Procurar toques de chamada: Toque em Toques ou utilize o campo Pesquisar para encontrar uma música específica na iTunes Store.

Ouvir uma amostra de um toque: Toque no item para o pré-escutar. Dê dois toques no item para ver mais informações.

Comprar e descarregar toques:

- 1 Toque no preço e depois em “Comprar agora”.
- 2 Aceda à sua conta e depois toque em OK.

Quando compra um toque, pode defini-lo como toque predefinido ou atribuí-lo a um contacto.

Se não tiver uma conta da iTunes Store, toque em “Criar conta”, para configurar uma. A sua compra é debitada na conta da iTunes Store. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Pode mudar o toque de chamada predefinido ou atribuir toques distintos aos seus contactos em Definições > Sons. Consulte “Sons e o interruptor de toque/silêncio” na página 149.

Os toques que comprar no iPhone são sincronizados com a biblioteca do iTunes, quando ligar o iPhone ao computador. Pode sincronizar os toques comprados com mais do que um iPhone, se os sincronizar com a mesma conta que utilizou para comprar os toques. Não é possível editar os toques comprados na iTunes Store.

Pode criar toques personalizados no GarageBand. Consulte a Ajuda do GarageBand para obter mais informações.

Comprar música ou audiolivros

Quando encontrar uma música, álbum ou audiolivro de que gosta, na iTunes Store, é possível comprá-los e descarregá-los para o iPhone. Pode pré-visualizar um item antes de o comprar, para se certificar de que é o que pretende.

Pré-visualizar uma música ou um audiolivro: Toque no item.

Comprar e descarregar uma música, um álbum ou um audiolivro:

- 1 Toque no preço e depois em “Comprar agora”.
- 2 Aceda à sua conta e depois toque em OK.

Se não tiver uma conta da iTunes Store, toque em “Criar conta”, para configurar uma.

A sua compra é debitada na conta da iTunes Store. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Surge um alerta se já tiver comprado anteriormente uma ou mais músicas de um álbum. Toque em Comprar se desejar comprar o álbum inteiro, incluindo as músicas que já comprou; ou em Cancelar, se desejar comprar individualmente qualquer das restantes músicas.

Alguns álbuns incluem conteúdo de bónus, que é descarregado para a biblioteca do iTunes, no computador. Nem todo o conteúdo de bónus é descarregado directamente para o iPhone.

Assim que tenha comprado um item, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã de Descargas. Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 175.

As músicas compradas são adicionadas à lista de reprodução de compras, no iPhone. Se apagar a lista de reprodução de compras, o iTunes cria uma nova quando comprar algum item da iTunes Store.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem sessão iniciada com a sua conta, o crédito restante aparece juntamente com as informações da sua conta no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.

Introduza um código de resgate: Toque em Música, toque em Descarregar no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Comprar ou alugar vídeos

Quando encontrar um filme, um programa de TV ou um teledisco de que gosta, na iTunes Store, é possível comprá-los e descarregá-los para o iPhone. Pode comprar filmes e programas de TV em formato de definição normal (480p) ou de alta definição (720p).

Quando compra um vídeo em alta definição com o iPhone, é imediatamente descarregada para visualização uma versão em definição normal, compatível com o iPod e com o iPhone. A versão em alta definição aparece no iTunes, no computador, na fila de espera de Descargas. É necessário aceder à sua conta da iTunes Store, no computador, para ver e descarregar os itens da fila de espera de Descargas.

Os filmes alugados estão disponíveis apenas em definição normal (não disponível em algumas regiões). Consulte “Ver filmes alugados” na página 89.

Pré-visualizar um vídeo: Toque em Pré-visualizar.

Comprar ou alugar um vídeo:

- 1 Toque em Comprar ou Alugar.
- 2 Aceda à sua conta e depois toque em OK.

Se não tiver uma conta da iTunes Store, toque em “Criar conta”, para configurar uma.

A sua compra é debitada na conta da iTunes Store. Para compras que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Assim que tenha comprado um item, este começa a ser descarregado e aparece no ecrã de Descargas. A reprodução dos filmes alugados só começa depois de a descarga ter terminado. Consulte “Verificar o estado das descargas” na página 175.

Os vídeos comprados são adicionados à lista de reprodução de compras, no iPhone. Se apagar a lista de reprodução de compras, o iTunes cria uma nova quando voltar a comprar algum item da iTunes Store.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem sessão iniciada com a sua conta, o crédito restante aparece juntamente com as informações da sua conta no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store.

Introduza um código de resgate: Toque em Música, toque em Descarregar no fundo do ecrã e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Reproduzir ou descarregar podcasts

É possível ouvir podcasts de áudio ou ver podcasts de vídeo reproduzidos pela Internet a partir da iTunes Store. Também pode descarregar podcasts de áudio e vídeo para o iPhone. Os podcasts descarregados para o iPhone são sincronizados com a biblioteca do iTunes, quando ligar o iPhone ao computador.

Toque em Podcasts para percorrer os podcasts na iTunes Store. Para ver uma lista de episódios, toque num podcast. Os podcasts de vídeo são indicados pelo ícone .

Reproduzir um podcast: Toque no título do podcast.

Descarregar um podcast: Toque no botão Grátis e depois toque em Descarregar. Os podcasts descarregados aparecem na lista de podcasts no iPod.

Ouvir ou ver um podcast descarregado: Em iPod, toque em Podcasts na parte inferior do ecrã (poderá ser necessário tocar primeiro em Mais), e depois toque no podcast. Os podcasts de vídeo também aparecem na lista de vídeos.

Obter mais episódios de podcasts descarregados: Na lista de podcasts em iPod, toque no podcast, e depois em “Obter mais episódios”.

Apagar um podcast: Na lista de podcasts em iPod, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o podcast, e depois toque em Apagar.

Verificar o estado das descargas

É possível verificar o ecrã das descargas para ver o estado das descargas em curso e das programadas, incluindo as compras que tenha pré-encomendado.

Consultar o estado dos itens a descarregar: Toque em Descargas.

Para fazer uma pausa numa descarga, toque em **II**.

Se uma descarga for interrompida, o iPhone reiniciará a descarga da próxima vez que tiver a ligação à Internet restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada na mesma conta do iTunes).

Consultar o estado dos itens pré-encomendados: Toque em Descargas.

Os itens pré-encomendados aparecem numa lista até à data em que o item ficar disponível. Toque no item para ver a informação sobre a data de disponibilidade. Assim que o item ficar disponível para ser descarregado, um ícone de descarga  aparece ao lado da mesma.

Descarregar um item pré-encomendado: Toque no item e depois toque em .

Os itens pré-encomendados não são descarregados automaticamente quando ficam disponíveis. Volte ao ecrã de Descargas para começar a descarregar.

Sincronizar os conteúdos comprados

O iTunes sincroniza automaticamente tudo o que descarregou ou comprou com o iPhone, com a biblioteca do iTunes, quando liga o iPhone ao computador. Pode, assim, aceder no computador aos itens descarregados e dispõe de uma cópia de segurança no caso de apagar do iPhone os conteúdos comprados.


O conteúdo comprado é sincronizado com a lista “Comprado no <nome do iPhone>”. O iTunes cria a lista se ela não existir. O iTunes também copia as compras para a lista de reprodução de compras, que usa para as compras feitas através do computador, se essa lista existir e estiver definida a sincronização da mesma com o iPhone.

Os podcasts descarregados são sincronizados com a lista de podcasts na biblioteca do iTunes.

Alterar os botões de percorrer

Pode substituir os botões Música, Vídeos, Podcasts, Vídeos e Pesquisar, no fundo do ecrã, por outros que use com mais frequência. Por exemplo, se descarrega audiolivros muitas vezes, mas não vê muitos vídeos, pode substituir o botão Vídeos por Audiolivros.

Alterar os botões de percorrer: Toque em Mais e em Editar. Depois, desloque um botão para o fundo do ecrã, para cima do botão que deseja substituir.

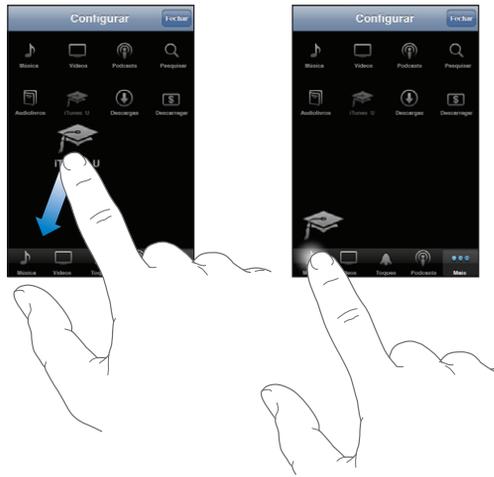

Pode deslocar os botões do fundo do ecrã para a esquerda ou para a direita, para os reorganizar. Quando concluir, toque em Terminado.

Quando estiver a percorrer, toque em Mais para aceder aos botões de percorrer que não estiverem visíveis.

Ver a informação da conta

Para ver a informação da sua conta da iTunes Store no iPhone, toque na sua conta (no fundo da maioria dos ecrãs da iTunes Store). Ou então, vá a Definições > Store e toque em "Ver conta". É necessário iniciar sessão para ver a informação da sua conta. Consulte "Store" na página 169.

Verificar as compras efectuadas

É possível utilizar o iTunes no computador para verificar se todas as músicas, vídeos, aplicações e outros artigos comprados na iTunes Store ou na App Store se encontram na biblioteca do iTunes. Pode desejar fazê-lo caso alguma descarga tiver sido interrompida.

Verificar as compras:

- 1 Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
- 2 No iTunes, escolha Loja > Procurar actualizações disponíveis.
- 3 Digite o ID e a palavra-passe da conta da iTunes Store e depois clique em Verificar.

Os itens comprados que ainda não estiverem no computador serão descarregados.

A lista de reprodução de compras mostra as suas compras. Contudo, por ser possível adicionar ou remover itens desta lista, pode não estar inteiramente correcta. Para ver todas as compras, aceda à sua conta, escolha Loja > “Ver a minha conta”, e clique em “Histórico de compras”.



Acerca da App Store

É possível pesquisar, percorrer, criticar, comprar e descarregar aplicações da App Store, directamente para o iPhone. As aplicações que descarregar e instalar a partir da App Store, no iPhone, ficam com uma cópia de segurança na biblioteca do iTunes, da próxima vez que sincronizar o iPhone com o computador. É ainda possível instalar aplicações que tenha comprado ou descarregado com o iTunes, no computador, quando o sincronizar com o iPhone.

Nota: A App Store não está disponível em todas as regiões.

Para utilizar a App Store, o iPhone tem de estar ligado à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 42. Também necessitará de uma conta da iTunes Store (não disponível em alguns países) para descarregar aplicações. Por predefinição, o iPhone obtém as definições da conta da iTunes Store, através do próprio iTunes. Se não tiver uma conta da iTunes Store ou se pretender efectuar compras com outra conta da iTunes Store, aceda a Definições > Store. Consulte “Store” na página 169.

Percorrer e pesquisar

Navegue pelas selecções em destaque para ver aplicações novas, em destaque ou recomendadas, ou percorra o Top 25 para ver as aplicações mais populares. Se estiver à procura de uma aplicação específica, utilize a pesquisa.

Procurar aplicações: Toque em Destaques, Categorias ou “Top 25”. Selecciona uma categoria ou selecione um método de ordenação na parte superior do ecrã, para percorrer por listas como “New”, “What’s Hot”, “Top Paid” ou “Top Free”.



Procurar utilizando o Genius: Toque em Genius para ver uma lista de aplicações recomendadas com base no que já tem na sua colecção de aplicações. Para activar o Genius, siga as instruções apresentadas no ecrã. O Genius é um serviço gratuito, mas requer uma conta da iTunes Store.

Pesquisar aplicações: Toque em Pesquisar, toque no campo de pesquisa e escreva uma ou mais palavras, e depois toque em Pesquisar.



Ecrã de informação

Toque em qualquer aplicação de uma lista para obter mais informações, tais como preço da aplicação, capturas de ecrã, classificações e outras.



Se já tiver instalado a aplicação, a mensagem Instalada aparece em vez do preço no ecrã de informações.

Enviar por e-mail uma ligação para a página Info da aplicação no iTunes: Toque em “Contar a um amigo” junto ao fundo do ecrã Info.



Ver capturas de ecrã: Passe os dedos para a esquerda ou para a direita sobre uma captura de ecrã, para ver mais páginas de capturas de ecrã. Dê dois toques para ampliar.

Ver classificações e ler críticas: Toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.

Comunicar um problema: Toque em “Comunicar um problema” junto ao fundo do ecrã Info. Selecciona um problema na lista, ou escreva comentários opcionais, e depois toque em Comunicar.

Descarregar aplicações

Quando encontra a aplicação que deseja na App Store, é possível adquiri-la e descarregá-la para o iPhone. Se a aplicação for gratuita, pode descarregá-la sem custos depois de fornecer os dados da sua conta iTunes.

Depois de descarregar uma aplicação, esta fica imediatamente instalada no iPhone.

Comprar e descarregar uma aplicação:

- 1 Toque no preço (ou em Gratuito) e, em seguida, toque em “Comprar agora”.
- 2 Aceda à sua conta conforme solicitado e depois toque em OK.

Se não tiver uma conta da iTunes Store, toque em “Criar conta”, para configurar uma.

As descargas que estiverem à venda são cobradas através da sua conta da iTunes Store. Para descargas que faça durante os quinze minutos seguintes, não é necessário voltar a digitar a palavra-passe.

Algumas aplicações permitem efectuar compras dentro da aplicação. Em Definições, pode restringir as compras dentro de aplicações. Consulte “Restrições” na página 154.

Algumas aplicações utilizam o envio de notificações para o avisar de novas informações, mesmo quando a aplicação não está a funcionar. Os avisos diferem consoante a aplicação, mas podem incluir texto ou avisos sonoros e um sinal numerado no ícone da aplicação, no ecrã principal. Consulte “Avisos” na página 148.

Pode resgatar cartões-oferta, cheques-brinde ou outros códigos promocionais da iTunes Store para fazer compras. Quando tem sessão iniciada com a sua conta, o crédito restante aparece juntamente com as informações da sua conta no fundo da maioria dos ecrãs da App Store.

Introduza um código de resgate: Toque em Descarregar junto ao fundo do ecrã Destaques e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Consulte o estado das descargas de aplicações: Depois de começar a descarregar uma aplicação, o respectivo ícone aparece no ecrã principal e mostra um indicador de progresso.



Se uma descarga for interrompida, o iPhone reiniciará a descarga da próxima vez que a ligação à Internet for restabelecida. Ou então, se abrir o iTunes no computador, o iTunes conclui a descarga na biblioteca do iTunes (se o computador estiver ligado à Internet e com sessão iniciada na mesma conta do iTunes).

Apagar aplicações

Pode apagar as aplicações instaladas a partir da App Store. Se apagar uma aplicação, os dados associados à aplicação já não estarão disponíveis no iPhone, a menos que reinstale a aplicação e restaure os dados a partir de uma cópia de segurança.

Pode sempre reinstalar uma aplicação e restaurar os seus dados desde que tenha efectuado uma cópia de segurança do iPhone com o iTunes no computador. (Se tentar apagar uma aplicação que não tenha sido copiada para o seu computador, aparece um aviso.) Para recuperar os dados da aplicação, tem de restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança que contenha esses dados. Consulte “Restaurar uma cópia de segurança” na página 216.

Apagar uma aplicação da App Store:

- 1 Toque e mantenha pressionado qualquer ícone de aplicação no ecrã principal, até que os ícones comecem a abanar.
- 2 Toque no  existente no canto da aplicação que deseja apagar.
- 3 Toque em Apagar. Depois, carregue no botão principal , para guardar a organização.

Quando apaga uma aplicação, os seus dados já não estão disponíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas não são apagados do iPhone. Para obter informações sobre como apagar todo o conteúdo e todas as definições, veja “Apagar conteúdo e definições” nas definições do iPhone. Consulte “Repor o iPhone” na página 158.

Escrever uma crítica

Pode escrever e enviar as suas próprias críticas sobre aplicações directamente no iPhone.

Escrever uma crítica:

- 1 Toque em Classificações junto ao fundo do ecrã Info.
- 2 No ecrã Críticas, toque em “Escrever uma crítica”.
- 3 Seleccione o número de estrelas (1–5) de classificação que deseja dar à aplicação, digite a sua alcunha, um título para a crítica e, opcionalmente, comentários associados à crítica. Se já tiver escrito críticas antes, o campo da alcunha já se encontra preenchido. Caso contrário, ser-lhe-á pedido que crie uma alcunha.
- 4 Toque em Enviar.

É necessário iniciar sessão na sua conta da iTunes Store e ter adquirido ou descarregado o item para poder enviar críticas.

Actualizar aplicações

Sempre que aceder à App Store, ela procura actualizações para as aplicações que tiver instalado antes. A App Store também verifica automaticamente, todas as semanas, se existem actualizações. O ícone da App Store mostra o número total de actualizações disponíveis para aplicações.



Se houver uma actualização disponível quando aceder à App Store, o ecrã Actualizações aparece imediatamente. As actualizações das aplicações são descarregadas e instaladas automaticamente quando decidir actualizá-las. As actualizações de aplicações são novos lançamentos, que podem ser comprados ou descarregados através da App Store, no iPhone ou na iTunes Store, no computador.

Actualizar uma aplicação:

- 1 No fundo do ecrã, toque em Actualizações.
- 2 Toque numa aplicação para consultar mais informações acerca da actualização.
- 3 Toque em Actualizar.

Actualizar todas as aplicações: No fundo do ecrã, toque em Actualizações, e depois em "Actualizar tudo".

Se tentar actualizar uma aplicação comprada com outra conta da iTunes Store, ser-lhe-á pedido que forneça o ID e a palavra-passe dessa conta para poder descarregar a actualização.

Sincronizar as aplicações compradas

Ao ligar o iPhone ao computador, o iTunes sincroniza automaticamente as aplicações descarregadas ou compradas através do iPhone. Pode, assim, aceder no computador aos itens descarregados e possui uma cópia de segurança no caso de remover do iPhone as aplicações compradas.

São feitas cópias de segurança das aplicações descarregadas da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

As aplicações são sincronizadas com a lista Aplicações na biblioteca do iTunes. O iTunes cria a lista se esta não existir.



Utilizar a bússola

A bússola integrada (apenas no iPhone 3GS) mostra a direcção em que o utilizador se dirige, bem como as coordenadas geográficas da sua localização actual. É possível seleccionar o Norte magnético ou permitir que a Bússola ajuste a declinação para mostrar o Norte geográfico.

Importante: A precisão das direcções indicadas pela bússola digital pode ser negativamente afectada por interferência magnética ou outras interferências do meio ambiente, incluindo a interferência provocada pelos ímanes existentes nos auriculares do iPhone se estiverem muito próximos. A bússola digital deverá ser utilizada apenas como um auxiliar de navegação básico e não se deverá confiar unicamente nela para determinar localizações, proximidade, distância ou direcções exactas.

É necessário calibrar a bússola aquando da primeira utilização e poderá ser necessário calibrá-la ocasionalmente, mais tarde. O iPhone avisa-o sempre que seja necessário efectuar uma calibração.

Calibrar o iPhone: Faça movimentos com o iPhone descrevendo um oito. Poderá ser-lhe solicitado que se afaste de uma fonte de interferência.



Ver em que direcção se dirige: Segure o iPhone, mantendo-o paralelo ao chão. A agulha da bússola gira até apontar o Norte. A direcção actual surge na parte superior do ecrã. As coordenadas da sua localização actual são apresentadas na parte inferior do ecrã.

Alternar entre o norte geográfico ou o norte magnético: Toque em ⓘ e depois na definição pretendida.

Bússola e Mapas

O ícone , na parte inferior do ecrã da Bússola, permite-lhe procurar a sua localização actual na aplicação Mapas. A aplicação Mapas também beneficia da bússola integrada para mostrar em que direcção o utilizador se dirige.

Ver a sua localização actual em Mapas: Toque em . A aplicação Mapas abre e a sua posição actual é indicada com um marcador azul.



Mostrar em que direcção se dirige: Em Mapas, toque novamente em  (O ícone muda para ) O ângulo mostra a precisão da indicação da bússola — quanto mais pequeno for o ângulo, maior será a precisão.



Consulte “Encontrar e ver locais” na página 122.



Acerca da aplicação Contactos

Os Contactos tornam mais fácil telefonar, enviar e-mails e SMS aos seus amigos e conhecidos com o iPhone. É possível adicionar contactos directamente no iPhone ou sincronizar os contactos existentes em aplicações no computador ou através das contas do MobileMe, Microsoft Exchange, Google ou Yahoo! .

Pode abrir os Contactos directamente do ecrã principal ou a partir da aplicação Telefone.

Adicionar contactos

Pode adicionar contactos ao iPhone das seguintes formas:

- No iTunes, sincronize os contactos do Google ou do Yahoo! ou sincronize-os com as aplicações no seu computador (consulte "Sincronizar" na página 12)
- Configure uma conta MobileMe ou Microsoft Exchange no iPhone, com a opção de Contactos activa (consulte "Configurar contas" na página 17)
- Instale um perfil que configure uma conta Exchange, com a opção de Contactos activa (consulte "Instalar perfis de configuração" na página 19)
- Configure uma conta LDAP no iPhone
- Introduza os contactos directamente no iPhone
- Importe os contactos de um cartão SIM

O número de contactos que pode adicionar é limitado apenas pelo espaço de memória do iPhone.

Configurar uma conta LDAP:

- 1 Em Definições, toque em "Mail, Contactos, Calendário" e depois em "Conta nova".
- 2 Toque em Outra e depois em "Adicionar conta LDAP".

- 3 Digite os dados da sua conta LDAP e toque em Seguinte para verificar a conta.
- 4 Toque em Guardar.

Quando tiver configurado uma conta LDAP, pode ver e pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua empresa ou organização. O servidor aparece como um novo grupo nos Contactos. Uma vez que os contactos LDAP não são descarregados para o iPhone, é necessário ter uma ligação à Internet para lhes aceder. Verifique junto do administrador do sistema quais as definições específicas para a conta e outros requisitos (como, por exemplo, VPN).

Importar contactos do cartão SIM de outro telefone: Em Definições, toque em "Mail, Contactos, Calendário" e depois toque em "Importar contactos do SIM".

As informações de contactos no cartão SIM são importadas para o iPhone. Se tiver a opção de Contactos activa em contas MobileMe e Microsoft Exchange, terá de escolher a conta à qual pretende adicionar os contactos do cartão SIM.

Importante: O iPhone não guarda os contactos no cartão SIM.

Pesquisar contactos

Pode procurar pelo nome próprio, apelido e nome da empresa dos seus contactos no iPhone. Se tiver uma conta Microsoft Exchange configurada no iPhone, poderá também ser possível pesquisar os contactos da sua organização, na lista global de endereços (GAL) da empresa. Se tiver uma conta LDAP configurada no iPhone, pode pesquisar os contactos no servidor LDAP da sua organização.

Ao introduzir a informação a procurar, os contactos com informações correspondentes aparecem imediatamente quando começa a digitar.

Procurar contactos: Em Contactos, toque no campo de pesquisa, no topo de qualquer lista de contactos, e escreva um nome próprio, apelido ou nome de empresa. (Para se deslocar rapidamente até ao início da lista, toque na barra de estado.)

Pesquisar uma lista GAL: Toque em Grupos, toque em Directórios no fundo da lista, e escreva um nome próprio, apelido ou nome de empresa.

Não é possível editar nem guardar contactos da lista GAL no iPhone.

Pesquisar num servidor LDAP: Toque em Grupos, toque no nome do servidor LDAP e escreva um nome próprio, apelido ou nome de empresa.

Não é possível editar nem guardar contactos LDAP no iPhone.

Gerir contactos no iPhone

Adicionar um contacto ao iPhone: Toque em Contactos e depois em **+**.

Apagar um contacto	Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar. Desloque para baixo e toque em "Apagar contacto".
Adicionar um contacto com o teclado	Toque em Teclado, digite um número e depois toque em +👤 . Toque em "Criar novo contacto" e introduza a informação da pessoa que lhe ligou ou toque em Adicionar e escolha um contacto.
Editar informação de contactos	Em Contactos, seleccione um contacto. Depois, toque em Editar. Para adicionar um item, toque em + . Para apagar um item, toque em - .
Introduzir uma pausa num número	Toque em +**# e depois toque em Pausa. Um sistema telefónico poderá requerer uma ou mais pausas antes de marcar uma extensão, por exemplo. As pausas aparecem como vírgulas quando o número é guardado.
Adicionar aos contactos o número de telefone de uma chamada recente	Toque em Recentes e depois em 👤 junto ao número. Depois, toque em "Criar novo contacto" ou toque em Adicionar e escolha um contacto.

Atribuir uma fotografia a um contacto:

- 1 Toque em Contactos e escolha um contacto.
- 2 Toque em Editar e em "Adicionar fotografia", ou numa fotografia já existente.
- 3 Toque em "Tirar fotografia" para usar a câmara. Ou toque em "Escolher existente" e seleccione uma fotografia.
- 4 Desloque e dimensione a fotografia como desejar.
- 5 Toque em Escolher.

Utilizar o ecrã de informação de um contacto: Toque em Contactos e escolha um contacto. Depois, toque num item.



Nota: O ecrã Contactos aqui ilustrado mostra os botões na parte inferior que estão disponíveis quando visualiza os contactos através da aplicação Telephone. Estes botões não aparecem se abrir os Contactos directamente do ecrã principal.

Uma estrela junto a um número de telefone significa que o número está na sua lista de favoritos.

Ver o seu próprio número de telefone: Toque em Contactos e desloque para o topo da lista. (Não disponível em todas as regiões.)



Activar a aplicação Nike + iPod

Quando é activada em Definições, a aplicação Nike + iPod aparece no ecrã principal (apenas no iPhone 3GS). Com um sensor Nike + iPod (vendido separadamente), a aplicação Nike + iPod fornece um feedback falado da velocidade, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma sessão de corrida ou de caminhada. Quando o iPhone está ligado ao iTunes no seu computador, pode enviar os dados do treino efectuado para Nikeplus.com, onde pode seguir o seu progresso, definir metas e participar em desafios.



Consulte a documentação Nike + iPod para mais informações sobre como activar e utilizar a aplicação Nike + iPod.

Activar ou desactivar o Nike + iPod: Em Definições, seleccione Nike + iPod e active ou desactive Nike + iPod. Quando o Nike + iPod é activado, o ícone da aplicação aparece no ecrã principal.

Definições Nike + iPod adicionais

Em Definições, seleccione Nike + iPod para activar e ajustar as definições para a aplicação Nike + iPod.

Escolher uma PowerSong: Seleccione PowerSong e escolha uma música da sua biblioteca.

Activar ou desactivar o feedback falado: Seleccione “Feedback falado” e escolha uma voz masculina ou feminina para acompanhar o treino, ou Não para desligar o feedback falado.

Definir uma preferência para as distâncias: Seleccione Distância e depois seleccione Milhas ou Quilómetros para medir a distância percorrida no treino.

Definir o seu peso: Seleccione Peso, e deslize o dedo para ajustar o seu peso.

Definir a orientação do ecrã: Seleccione “Bloqueio do ecrã” e depois escolha a orientação de ecrã preferida.

Configurar o sensor Nike + iPod: Seleccione Sensor, depois siga as instruções no ecrã para configurar o sensor (vendido separadamente).

Pode utilizar um comando Nike+ compatível (vendido separadamente) para controlar o Nike + iPod sem utilizar fios. Antes de utilizar um comando pela primeira vez, deve configurá-lo no iPhone.

Configurar o comando Nike + iPod: Seleccione Comando, depois siga as instruções no ecrã para configurar o comando (produto de outros fabricantes, vendido separadamente).

Funcionalidades de acessibilidade

Para além das muitas funcionalidades que tornam o iPhone fácil de utilizar por todos, as funcionalidades de acessibilidade (disponíveis apenas nos iPhone 3GS) foram concebidas para tornar a utilização do iPhone ainda mais fácil para os utilizadores com deficiências visuais, auditivas ou outras deficiências físicas. Estas funcionalidades de acessibilidade incluem:

- VoiceOver
- Zoom
- Branco sobre preto
- Áudio mono
- Enunciar (enunciação de texto auto-preenchido)

Com excepção do VoiceOver, estas funcionalidades de acessibilidade funcionam com todas as aplicações do iPhone, incluindo aplicações de terceiros descarregadas da App Store. O VoiceOver funciona com todas as aplicações que vêm pré-instaladas no iPhone. Além disso, os programadores de outros fabricantes podem utilizar a API de acessibilidade do iPhone para tornar as respectivas aplicações acessíveis aos utilizadores do VoiceOver.

Para mais informações acerca das funcionalidades de acessibilidade do iPhone, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Cada funcionalidade de acessibilidade pode ser activada ou desactivada nas definições de acessibilidade do iPhone. Também é possível activar e desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes quando o iPhone estiver ligado ao computador.

Activar a desactivar as funcionalidades de acessibilidade no iTunes:

- 1 Ligue o iPhone ao computador.
- 2 No iTunes, seleccione iPhone na barra lateral.
- 3 No painel Sumário, clique em "Configurar acesso universal", na secção Opções.

- 4 Selecciona as funcionalidades de acessibilidade que pretende utilizar e clique em OK.



VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece no ecrã, tornando possível utilizar o iPhone sem o ver. O VoiceOver enuncia os elementos no idioma seleccionado nas definições de Internacional, que podem ser determinadas pelas definições dos formatos regionais.

Nota: O VoiceOver não está disponível em todos os idiomas.

O VoiceOver descreve todos os elementos apresentados no ecrã à medida que são seleccionados. Quando um elemento é seleccionado, fica rodeado por um rectângulo preto (para benefício dos utilizadores que podem ver o ecrã) e o VoiceOver diz o nome ou descreve o elemento. Ao rectângulo preto chama-se cursor do VoiceOver. Se for seleccionado texto, o VoiceOver lê o texto. Se um controlo (como um botão ou um comutador) for seleccionado e estiver activada a opção "Enunciar pistas", o VoiceOver poderá enunciar a acção do elemento ou fornecer instruções ao utilizador — por exemplo, "dê dois toques para abrir".

Quando entra num novo ecrã, o VoiceOver emite um som e automaticamente selecciona e enuncia o primeiro elemento no ecrã (normalmente o item no canto superior esquerdo). O VoiceOver também informa quando o ecrã muda para a orientação horizontal ou vertical e quando o ecrã está bloqueado ou desbloqueado.

Configurar o VoiceOver

Importante: O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPhone. Quando o VoiceOver está activado, tem de utilizar os gestos do VoiceOver para funcionar com o iPhone — mesmo para desactivar novamente o VoiceOver e voltar ao funcionamento normal.

Activar ou desactivar o VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão de ligar/desligar o VoiceOver.

Também é possível definir que um toque triplo no botão principal activa ou desactiva o VoiceOver. Consulte “Triplo clique no botão principal” na página 202.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Activar ou desactivar as pistas enunciadas: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque no botão para ligar/desligar a opção “Enunciar pistas”. A função de enunciar pistas vem activada por predefinição.

Definir a velocidade de enunciação do VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver e regule o nivelador da velocidade de enunciação.

É possível seleccionar o tipo de feedback que obtém quando digita. Pode definir o VoiceOver para enunciar caracteres, palavras, ambos ou nada. Se seleccionar um feedback de caracteres e de palavras, o VoiceOver enuncia cada carácter à medida que é digitado, enunciando depois a palavra toda quando esta é terminada com a introdução de um espaço ou sinal de pontuação.

Seleccionar feedback da digitação: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Digital feedback, seleccionando em seguida Caracteres, Palavras, “Caracteres e palavras” ou Nada.

Mudar o idioma falado pelo VoiceOver: Em Definições, seleccione Geral > Internacional > Idioma, seleccione em seguida o idioma e toque em OK. Alguns idiomas podem ser determinados pelas definições dos formatos regionais. Em Definições, seleccione Geral > Internacional > “Formato da região”, seleccionando em seguida o formato.

Nota: O VoiceOver não está disponível em todos os idiomas.

Treinar gestos: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > “Treinar gestos”, e depois toque em “Treinar gestos do VoiceOver”. Pratique os gestos descritos de seguida em “Gestos do VoiceOver.” Quando concluir, toque em Terminado.

Gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está activado, os gestos padrão de toque no ecrã produzem efeitos diferentes. Estes e alguns outros gestos permitem a movimentação pelo ecrã e o controlo dos elementos individuais quando são seleccionados. Os gestos do VoiceOver utilizam dois ou três dedos para tocar ou deslizar. Para melhores resultados ao fazer gestos com dois e três dedos, descontraia-se e deixe os dedos tocar no ecrã com algum espaço entre eles.

Pode utilizar os gestos padrão quando o VoiceOver está activado, dando um duplo toque e mantendo o dedo no ecrã. Uma série de sinais sonoros indica que os gestos normais estão activados. E permanecem em efeito até que levante o dedo. Então poderá retomar os gestos do VoiceOver.

Pode utilizar muitas técnicas diferentes para introduzir gestos para o VoiceOver. Por exemplo, pode introduzir um toque com dois dedos, utilizando dois dedos de uma mão ou um dedo de cada mão. Pode utilizar também os polegares. Experimente técnicas diferentes para descobrir qual é a mais indicada para si.

Se os gestos não funcionarem, experimente fazer movimentos mais rápidos, especialmente para fazer os gestos de duplo toque e passar o dedo rapidamente. Para o movimento de passar o dedo, experimente “varrer” o ecrã com um ou mais dedos rapidamente. Pode treinar os gestos do VoiceOver em Definições: seleccione Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > VoiceOver > “Treinar gestos”, e depois toque no botão “Treinar gestos do VoiceOver”.

Resumo dos principais gestos do VoiceOver:

Navegar e ler

- *Toque*: enunciar um item.
- *Passar rapidamente os dedos para a direita ou para a esquerda*: seleccionar o item seguinte ou o anterior.
- *Passar rapidamente os dedos para cima ou para baixo*: depende do controlo do rotor especificado. Consulte “Controlo do rotor” na página 197.
- *Tocar com dois dedos*: parar a enunciação do item actual.
- *Passar rapidamente dois dedos para cima*: ler tudo desde o início do ecrã.
- *Passar rapidamente dois dedos para baixo*: ler tudo a partir da posição actual.
- *Passar rapidamente três dedos para cima ou para baixo*: percorrer uma página de cada vez.
- *Passar rapidamente três dedos para a direita ou para a esquerda*: ir para a página seguinte ou anterior (por ex., ecrã principal, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos*: enunciar o estado da deslocação (que páginas ou linhas estão visíveis).

Seleccionar e activar

- *Dois toques*: activar o item seleccionado.
- *Toque num item com um dedo, toque no ecrã com outro dedo (“toque separado”)*: activar item.
- *Dois toques e manter (1 segundo) + gesto padrão*: utilize um gesto padrão.
O gesto de dois toques e manter faz com que o iPhone interprete o gesto seguinte como um gesto padrão. Por exemplo, pode dar dois toques e manter, depois, sem levantar o dedo, arrastar o dedo para fazer deslizar um botão.
- *Dois toques com dois dedos*: atender ou desligar uma chamada. Reproduzir ou fazer uma pausa no iPod, YouTube, Dictafone ou Fotografias. Tirar uma fotografia (Câmara). Iniciar ou interromper a gravação na Câmara ou no Dictafone. Iniciar ou parar o cronómetro.

- *Dois toques com três dedos*: desactivar ou activar o som do VoiceOver.
- *Três toques com três dedos*: activar ou desactivar o ecrã.

Faça os gestos de passar um dedo com movimentos rápidos para os distinguir dos gestos de arrastar.

Controlo do rotor

O controlo do rotor é um disco invisível que serve para mudar os efeitos dos gestos de passar os dedos para cima e para baixo quando o VoiceOver está activado.

Funcionamento do rotor: Rode dois dedos no ecrã do iPhone para "girar" o disco e seleccionar as opções.

O efeito do rotor depende do que estiver a fazer. Por exemplo, se estiver a ler um texto ou um e-mail que tenha recebido, pode utilizar o rotor para alternar entre ouvir o texto palavra a palavra ou carácter a carácter quando passa rapidamente os dedos para cima ou para baixo. Se estiver a navegar numa página web, use o rotor para escolher entre ouvir o texto palavra a palavra ou carácter a carácter, ouvir só os cabeçalhos, ouvir só as ligações (todas, ligações visitadas ou ligações ainda não visitadas), ouvir os elementos de formulários ou ouvir as descrições de imagens. Ou seja, a definição do rotor pode servir para ouvir o texto todo ou para saltar de um elemento para outro, dentro de um certo tipo como, por exemplo, cabeçalhos ou ligações.

As opções do rotor dependem do contexto do que estiver a fazer.

Ler texto

- Seleccionar e ouvir texto um carácter de cada vez
- Seleccionar e ouvir texto uma palavra de cada vez

Navegar numa página web

- Seleccionar e ouvir texto um carácter de cada vez
- Seleccionar e ouvir texto uma palavra de cada vez
- Seleccionar e ouvir cabeçalhos
- Seleccionar e ouvir ligações
- Seleccionar e ouvir controlos de formulários
- Seleccionar e ouvir ligações visitadas
- Seleccionar e ouvir ligações não visitadas
- Seleccionar e ouvir imagens
- Seleccionar e ouvir texto estático
- Ampliar ou reduzir o zoom

Introduzir texto

- Mover o ponto de inserção e ouvir texto um carácter de cada vez
- Mover o ponto de inserção e ouvir texto uma palavra de cada vez

- Funções de edição de texto
- enunciar

Utilizar um controlo (como, por exemplo, o controlo giratório utilizado para acertar as horas no Relógio)

- Seleccionar e ouvir valores um carácter de cada vez
- Seleccionar e ouvir valores uma palavra de cada vez
- Ajustar o valor do objecto de controlo.

Utilizar o VoiceOver

Seleccionar itens no ecrã: Arraste o dedo pelo ecrã. O VoiceOver identifica cada elemento à medida que toca nos mesmos. Pode deslocar-se sistematicamente de um elemento para o seguinte, passando rapidamente um só dedo para a esquerda ou para a direita. Os elementos são seleccionados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para a direita, para ir para o elemento seguinte, ou para a esquerda, para ir para o elemento anterior.

“Tocar” num item seleccionado quando o VoiceOver está activado: Dê dois toques em qualquer ponto do ecrã.

Enunciar o texto de um elemento, carácter a carácter ou palavra a palavra: Com o elemento seleccionado, passe rapidamente um dedo para cima ou para baixo. Num movimento rápido, passe o dedo para baixo, para ler o carácter seguinte, ou para cima, para ler o carácter anterior. Vire o controlo do rotor para ler palavra a palavra.

Regular um nivelador: Passe um só dedo para cima, para aumentar a regulação, ou para baixo, para diminuí-la. O VoiceOver anuncia a regulação, à medida que regula o nivelador.

Deslocar uma lista ou uma área do ecrã: Num movimento rápido, passe para cima ou para baixo com três dedos. Num movimento rápido, passe o dedo para baixo para percorrer a lista no sentido descendente, ou passe o dedo para cima para percorrer a lista no sentido ascendente. Ao percorrer uma lista página a página, o VoiceOver enuncia o intervalo de itens apresentado (por exemplo, “linhas visíveis de 5 a 10”).

Também pode percorrer uma lista de forma contínua, em vez de página a página. Dê dois toques e mantenha o dedo. Quando ouvir uma série de sinais sonoros, pode mover o dedo para cima ou para baixo para percorrer a lista. A deslocação contínua pára quando levanta o dedo.

Utilizar o índice de uma lista: Algumas listas têm um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser seleccionado passando entre os elementos; tem de tocar no índice directamente para o seleccionar. Com o índice seleccionado, passe com o dedo para cima ou para baixo para percorrer o índice. Também é possível dar um duplo toque e depois deslizar o dedo para cima ou para baixo.

Desbloquear o iPhone: Seccione o botão de desbloqueio e dê dois toques no ecrã.

Reorganizar o ecrã principal: No ecrã principal, seleccione o ícone que pretende mover. Dê dois toques e mantenha o dedo, e depois desloque o ícone. O VoiceOver enuncia a posição na linha e coluna à medida que desloca o ícone. Solte o ícone quando estiver na posição pretendida. É possível deslocar vários ícones. Desloque um item para a extremidade esquerda ou direita do ecrã para o mover para outra página do botão principal. Quando acabar de organizar os ícones, prima no botão principal .

Activar o silêncio no VoiceOver	Dê dois toques com três dedos. Dê dois toques com três dedos novamente para repor o som. Para desactivar apenas os sons, coloque o interruptor de toque/silêncio em silêncio.
Parar a enunciação de um item	Dê um toque com dois dedos. Toque com dois dedos outra vez para retomar a falar. A enunciação é automaticamente retomada quando seleccionar outro item.
Desligar o ecrã quando utiliza o VoiceOver	Dê três toques com três dedos. Dê três toques com três dedos novamente para reactivar o ecrã.
Enunciar os elementos no ecrã a partir do topo	Num movimento rápido, passe dois dedos para cima.
Enunciar do item actual até ao fim	Num movimento rápido, passe dois dedos para baixo.

É possível ouvir a informação acerca do estado do iPhone tocando na parte superior do ecrã. Esta informação inclui a hora, estado da bateria, força do sinal da rede Wi-Fi e outros.

Escrever e editar texto

Quando selecciona um campo de texto com o VoiceOver, pode utilizar o teclado no ecrã para introduzir texto. Pode usar as funcionalidades de edição do iPhone para cortar, copiar ou colar no campo de texto.

Nota: O Safari não suporta a cópia do conteúdo das páginas web. As funcionalidades de edição só funcionam nos campos de texto editáveis.

Escrever texto:

- 1 Utilize o VoiceOver para seleccionar um campo de texto editável; depois, dê dois toques para visualizar o ponto de inserção e fazer aparecer o teclado no ecrã. Se o campo já contiver texto, o ponto de inserção aparece no princípio ou no fim do texto. Dê dois toques outra vez para colocar o ponto de inserção no lado oposto. O VoiceOver indica a posição do ponto de inserção.

O ponto de inserção e o teclado no ecrã podem aparecer automaticamente quando selecciona um campo de texto. O VoiceOver anuncia quando estiver no modo de edição.

- 2 Para escrever, seleccione uma tecla no teclado, passando rapidamente um dedo para a esquerda ou para a direita e depois dê dois toques para introduzir o carácter. Ou arraste o dedo sobre o teclado para seleccionar uma tecla e, enquanto mantém um dedo na tecla, toque no ecrã com outro dedo para introduzir o carácter. O VoiceOver enuncia a tecla quando esta é seleccionada e novamente quando é introduzida.

Para introduzir um carácter acentuado, dê dois toques e mantenha até ouvir um som indicando que surgiram caracteres alternativos, arraste então para a esquerda ou para a direita, para seleccionar e ouvir as alternativas. Retire o dedo para introduzir a selecção actual.

Mover o ponto de inserção: Num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo, para deslocar o ponto de inserção no texto para a frente ou para trás. O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se desloca e enuncia o carácter para o qual o ponto de inserção se moveu. Utilize o rotor para escolher entre mover o ponto de inserção por carácter ou por palavra.

Seleccionar texto: Utilize o rotor para escolher a edição. Num movimento rápido, com o dedo para cima ou para baixo para escolher entre as funções Seleccionar e “Seleccionar tudo” e depois dê dois toques. Se escolher Seleccionar, quando der um duplo toque será seleccionada a palavra mais próxima do ponto de inserção. Se escolher “Seleccionar tudo”, será seleccionada a totalidade do texto.

Junte ou separe os dedos para aumentar ou diminuir a selecção.

Cortar, copiar ou colar: Certifique-se de que o rotor está definido para edição. Com o texto seleccionado, num movimento rápido, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e depois dê dois toques.

Desfazer: Abane o iPhone, passe o dedo para cima ou para baixo com um movimento rápido para escolher a acção a desfazer e depois dê dois toques.

Utilizar a aplicação Mapas

Com o VoiceOver, pode ampliar ou reduzir o zoom, seleccionar alfinetes e obter informação acerca dos locais.

Ampliar ou reduzir o zoom: Utilize o rotor para escolher o modo de zoom, e depois passe o dedo para cima ou para baixo, num movimento rápido, para ampliar ou reduzir o zoom.

Seleccionar um alfinete: Toque num alfinete, ou passe com o dedo para a esquerda ou direita para mover de um item para outro.

Obter informação acerca de um local: Com um alfinete seleccionado, dê dois toques para visualizar o sinalizador de informação. Passe com um dedo para a esquerda ou direita e depois dê dois toques para visualizar a página de informação.

Editar vídeos e gravações

Pode usar os gestos do VoiceOver para encurtar vídeos da Câmara e gravações do Dictafone.

Encurtar uma gravação: No ecrã do Dictafone, seleccione o botão à direita da gravação que pretende encurtar e dê dois toques. Depois, seleccione “Encurtar gravação” e dê dois toques. Seleccione o princípio ou fim da ferramenta de encurtar. Num movimento rápido, passe o dedo para cima para deslocar para a direita ou para baixo para deslocar para a esquerda. O VoiceOver indica a quantidade de tempo que a gravação será encurtada se usar a posição actual. Para encurtar, seleccione “Encurtar gravação” e dê dois toques.

Encurtar um vídeo: Enquanto vê um vídeo, dê dois toques no ecrã, para mostrar os controlos de vídeo. Seleccione o princípio ou fim da ferramenta de encurtar. Em seguida, passe o dedo para cima para deslocar para a direita ou para baixo para deslocar para a esquerda. O VoiceOver indica a quantidade de tempo que a gravação será encurtada se usar a posição actual. Para encurtar, seleccione Encurtar e dê dois toques.

Zoom

Muitas das aplicações do iPhone permitem ampliar ou reduzir elementos específicos. Por exemplo, pode dar dois toques ou utilizar o gesto de abrir os dedos para expandir as colunas das páginas web no Safari. O zoom é uma funcionalidade de acessibilidade que permite ampliar o ecrã inteiro de qualquer aplicação que esteja a ser utilizada, para que o utilizador possa ver o que é apresentado no ecrã.

Activar ou desactivar o zoom: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > Zoom e toque no botão de ligar/desligar o zoom.

Nota: Não é possível utilizar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo.

Ampliar ou reduzir o zoom: Dê dois toques no ecrã com três dedos. Por predefinição, o ecrã é ampliado em 200%. Se mudar o nível de ampliação manualmente (com o gesto de tocar e arrastar descrito a seguir), o iPhone usa automaticamente esse nível de ampliação quando ampliar usando os dois toques com três dedos.

Aumentar a ampliação: Com três dedos, toque e arraste em direcção à parte superior do ecrã (para aumentar a ampliação) ou em direcção à parte inferior do ecrã (para diminuir a ampliação). O gesto de tocar e arrastar é semelhante ao dos dois toques, excepto que os dedos não levantam ao segundo toque — em vez disso, arraste os dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode fazê-lo apenas com um dedo.

Deslocar pelo ecrã: Quando este estiver ampliado, arraste ou passe rapidamente três dedos pelo ecrã. Depois de começar a arrastar, pode arrastar apenas com um dedo, de modo a ter uma maior visibilidade do ecrã. Mantenha só um dedo próximo do limite do ecrã, para percorrer lentamente esse lado da imagem no ecrã. Desloque o dedo mais para o limite do ecrã, para percorrer mais depressa. Quando abre um novo ecrã, o zoom dirige-se sempre para o centro superior do ecrã.

Branco sobre preto

Utilize a funcionalidade "Branco sobre preto" para inverter as cores no ecrã do iPhone, o que pode facilitar a leitura do ecrã. O ecrã assemelha-se ao negativo de uma fotografia quando está activado o "Branco sobre preto".

Inverter as cores do ecrã: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão "Branco sobre preto".

Áudio mono

A funcionalidade "Áudio mono" combina o som dos canais esquerdo e direito num sinal mono reproduzido nos dois lados. Esta funcionalidade permite que os utilizadores com deficiência auditiva num ouvido ouçam o sinal sonoro completo com o outro ouvido.

Activar ou desactivar "Áudio mono": Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão "Áudio mono".

Enunciar

A funcionalidade Enunciar permite a enunciação de texto auto-preenchido, como as correcções ao texto e as sugestões feitas pelo iPhone enquanto o utilizador digita.

Activar ou desactivar a opção Enunciar: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade e toque no botão Enunciar.

A funcionalidade Enunciar funciona também com o VoiceOver ou com o zoom.

Triplo clique no botão principal

O triplo clique no botão principal é uma forma fácil de activar ou desactivar algumas das funcionalidades de acessibilidade premindo o botão principal rapidamente três vezes. Pode definir o triplo clique no botão principal para activar ou desactivar o VoiceOver, activar ou desactivar o fundo preto, ou apresentar as opções para:

- Activar ou desactivar o VoiceOver
- Activar ou desactivar o zoom
- Activar ou desactivar o Branco sobre preto

O triplo clique no botão principal está desactivado por predefinição.

Definir a função de triplo clique no botão principal: Em Definições, seleccione Geral > Acessibilidade > "Triplo clique" e escolha a função pretendida.

Legendas e outras funcionalidades úteis

Muitas funcionalidades, disponíveis em todos os modelos do iPhone, ajudam a tornar o iPhone acessível a todos os utilizadores, incluindo aqueles com deficiência visual ou auditiva.

Legendas

É possível activar a legendagem dos vídeos, nas definições do iPod. Consulte “Vídeo” na página 168.

Controlo por voz

O controlo por voz (disponível apenas no iPhone 3GS) permite efectuar chamadas e controlar a reprodução de músicas do iPod através de comandos por voz. Consulte “Marcação por voz” na página 51 e “Utilizar o controlo por voz no iPod” na página 83.

Teclado telefónico grande

Faça chamadas telefónicas, por simples toques em entradas das listas de contactos e favoritos. Quando tiver de marcar um número, o iPhone tem um teclado numérico grande, que facilita esta acção. Consulte “Chamadas telefónicas” na página 50.

Teclados panorâmicos

Várias aplicações permitem rodar o iPhone quando digita, de modo a poder usufruir de um teclado maior:

- Mail
- Safari
- Mensagens
- Notas
- Contactos

Visual voicemail

Os controlos de reprodução e de pausa, no visual voicemail, permitem-lhe controlar a reprodução das mensagens. Desloque o cursor de reprodução da barra de leitura, para repetir uma parte da mensagem que seja difícil de compreender. Consulte “Ver se tem novo voicemail” na página 56.

Toques de chamada atribuíveis

Pode atribuir toques diferentes aos seus contactos, para identificar imediatamente quem está a telefonar. Pode comprar toques de chamada na iTunes Store no iPhone. Consulte “Comprar toques de chamada” na página 172.

Conversar por mensagens instantâneas (MI)

A App Store oferece muitas aplicações para mensagens via Internet (MI), como o AIM, BeejiveIM, ICQ e o Yahoo! Messenger, optimizadas para o iPhone.

Tamanho mínimo da letra para as mensagens de e-mail

Para melhorar a legibilidade, defina um tamanho de letra mínimo para o texto das mensagens de e-mail: grande, extra grande ou gigante. Consulte “Mail” na página 161.

Suporte para TTY (disponível nalguns locais)

Utilize o iPhone em modo TTY, com o adaptador TTY do iPhone (disponível em separado), para utilizar um teleimpressor (TTY). Consulte “Utilizar o iPhone com um teleimpressor (TTY)” na página 164.

Acesso universal no Mac OS X

Usufua das funcionalidades de acesso universal do Mac OS X, quando utiliza o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da biblioteca do iTunes com o iPhone. No Finder, seleccione Ajuda > “Ajuda Mac” e pesquise “acesso universal”.

Para obter mais informações acerca do iPhone e das funcionalidades de acessibilidade do Mac OS X, visite www.apple.com/pt/accessibility.

Site da Apple de suporte para o iPhone

Toda a informação de suporte encontra-se disponível online em www.apple.com/pt/support/iphone.

Geral

Aparece a imagem de bateria com pouca carga

O iPhone está com pouca bateria e necessita de ser carregado durante cerca de dez minutos, antes de poder ser usado. Para obter mais informações sobre como carregar o iPhone, consulte “Carregar a bateria” na página 46.



O iPhone não responde

- O iPhone pode estar com pouca bateria. Ligue o iPhone ao computador ou à tomada, para o carregar. Consulte “Carregar a bateria” na página 46.
- Mantenha premido o botão de suspender/reactivar na parte superior do iPhone durante alguns segundos, até que surja uma seta vermelha. Depois, mantenha premido o botão principal até que a aplicação que estava a utilizar se feche.
- Se isso não resultar, desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar na parte superior do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, passe o dedo na direcção da seta. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até surgir o logótipo da Apple.

- Se isso não funcionar, reponha o iPhone. Mantenha premidos o botão de suspender/reactivar e o botão principal , durante pelo menos dez segundos, até surgir o logótipo da Apple.

Se o iPhone continuar a não responder depois de ser reposto

- Reponha as definições do iPhone. A partir do ecrã principal, escolha Definições > Geral > Repor > Repor todas as definições. Todas as preferências são repostas, mas os seus dados e conteúdos multimédia não são apagados.
- Se isso não funcionar, apague todo o conteúdo do iPhone. Consulte “Repor o iPhone” na página 158.
- Se isso não funcionar, restaure o software do iPhone. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 217.

Surge a mensagem “Este acessório não foi feito para funcionar com o iPhone”

Certifique-se de que o conector da base de ligação está limpo.

Se ligar o iPhone a um acessório que não tenha sido concebido especificamente para ele, o iPhone pode perguntar-lhe se deseja activar o modo de voo. Isto visa eliminar as interferências de rádio dos sinais de telemóvel provenientes do iPhone. Poderá conseguir utilizar o iPhone com o acessório, independentemente de activar ou não o modo de voo. Contudo, o acessório pode não carregar o iPhone.

Se activar o modo de voo, não lhe será possível efectuar chamadas, enviar ou receber mensagens de texto, aceder à Internet, nem utilizar periféricos Bluetooth com o iPhone, até que desligue o iPhone do acessório ou desactive o modo de voo.

Surge a mensagem “Este acessório não é suportado pelo iPhone”

O acessório que anexou pode não funcionar com o iPhone. Certifique-se de que o conector da base de ligação está limpo, sem detritos.

Aparece o ecrã “Ligar ao iTunes”

O iPhone tem de ser activado. Ligue o iPhone ao computador e abra o iTunes (se este não se abrir automaticamente).

O iPhone está demasiado quente

Se a temperatura interior do iPhone 3G ou posterior exceder as temperaturas normais de funcionamento, o iPhone tenta auto-regular a temperatura. Pode então dar-se o seguinte:

- o iPhone pára de carregar
- o ecrã escurece
- o sinal de rede é fraco
- surge um ecrã de aviso de temperatura

Importante: Não é possível utilizar o iPhone enquanto o ecrã de aviso de temperatura estiver visível, excepto para chamadas de emergência. Se nenhuma das medidas supra indicadas for bem-sucedida na tentativa de baixar a temperatura interna, o iPhone entra automaticamente no modo de pausa profundo, até arrefecer. Não é possível fazer chamadas de emergência quando o iPhone se encontra neste modo de funcionamento. Desloque o iPhone para um local mais fresco e aguarde alguns minutos, antes de voltar a tentar utilizar o iPhone.

iTunes e sincronização

O iPhone não aparece no iTunes

- A bateria do iPhone pode ter de ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPhone, consulte “Carregar a bateria” na página 46.
- Desligue outros periféricos USB do computador e ligue o iPhone a outra porta USB 2.0 no computador (não o ligue ao teclado).
- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar no cimo do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, faça deslizar a seta para a direita. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até surgir o logótipo da Apple. Toque em Desbloquear e digite o PIN do SIM, se o SIM estiver bloqueado.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora.

- Reinicie o computador e volte a ligar o iPhone ao computador.
- Descarregue e instale (ou reinstale) a versão mais recente do iTunes, de www.apple.com/pt/itunes.

A sincronização não funciona

- A bateria do iPhone pode ter de ser recarregada. Para obter mais informações sobre como carregar o iPhone, consulte “Carregar a bateria” na página 46.
- Desligue outros periféricos USB do computador e ligue o iPhone a outra porta USB 2.0 no computador (não o ligue ao teclado).
- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar no cimo do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, faça deslizar a seta para a direita. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até que surja o logótipo da Apple. Toque em Desbloquear e digite o PIN do SIM, se o SIM estiver bloqueado.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora.

- Reinicie o computador e volte a ligar o iPhone ao computador.
- Descarregue e instale (ou reinstale) a versão mais recente do iTunes, de www.apple.com/pt/itunes.

Os contactos, calendários ou marcadores não são sincronizados

- Descarregue e instale (ou volte a instalar) a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.

O livro de endereços Yahoo! ou os contactos do Google não são sincronizados

O iTunes pode não estar a conseguir ligar-se ao Yahoo! ou ao Google. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet e de que introduziu a identificação e a palavra-passe correctas no iTunes. Ligue o iPhone ao computador, clique no separador Info, no iTunes, clique em Configurar, na secção Contactos e, por fim, digite o actual ID e palavra-passe do Yahoo.

O livro de endereços Yahoo! ainda apresenta contactos apagados do iPhone

O livro de endereços Yahoo! não permite eliminar através da sincronização contactos que contenham um ID do Messenger. Para apagar um contacto que tenha um ID do Messenger, aceda na Internet à sua conta Yahoo! e apague esse contacto do livro de endereços do Yahoo! .

Telefone e voicemail

Não é possível fazer nem receber chamadas

- Verifique o ícone do sinal da rede móvel  na barra de estado, na parte superior do ecrã. Se não contiver barras ou se indicar “Sem serviço”, experimente deslocar-se para outro local. Se estiver no interior de um edifício, experimente ir para o exterior ou deslocar-se para perto de uma janela.
- Verifique se está numa área com cobertura de rede. Aceda ao website da empresa de telecomunicações móveis, para ver quais são as áreas com cobertura de rede.
- Certifique-se de que o modo de voo não está ligado. A partir do ecrã principal, escolha Definições. Depois, desligue o modo de voo. Se isso não funcionar, ligue o modo de voo, aguarde 15 segundos e volte a desligá-lo.
- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar no cimo do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, faça deslizar a seta para a direita. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até que surja o logótipo da Apple. Toque em Desbloquear e digite o PIN do SIM, se o SIM estiver bloqueado.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora.

- Pode haver um problema no serviço sem fios que está a utilizar. Contacte a empresa de telecomunicações que utiliza ou visite o respectivo website de suporte.
- Restaure o iPhone. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 217.

O visual voicemail não está disponível

O visual voicemail é disponibilizado através da rede de dados móvel. Uma vez que o roaming de dados está desactivado por predefinição, pode não ter acesso à Internet quando viaja no estrangeiro, a não ser que active o roaming de dados. Em Definições, seleccione Geral > Rede e toque em “Roaming de dados”.

Importante: Poderá ser aplicado um tarifário de roaming quando o roaming de dados está activado.

O visual voicemail pode ser um serviço opcional em alguns países. Contacte a sua operadora caso necessite de informação adicional.

Não se recorda da sua palavra-passe do voicemail

Caso o iPhone solicite uma palavra-passe quando tocar em Voicemail e não se recordar de qual é a sua palavra-passe, toque em  para obter instruções sobre como pode repô-la.

O serviço voicemail é chamado quando toca em Voicemail

Se as instruções vocais lho solicitarem, digite a palavra-passe do voicemail. Caso contrário, aguarde até escutar alguma instrução vocal, após o que deve desligar a chamada. Após algum tempo, o voicemail deve ficar novamente disponível.

Isto pode suceder se retirar o cartão SIM do iPhone e o substituir por outro cartão SIM.

Safari, Texto, Mail e Contactos

Sites, texto ou e-mail não estão disponíveis

- Verifique o ícone do sinal da rede móvel  na barra de estado, na parte superior do ecrã. Se não contiver barras ou se indicar “Sem serviço”, experimente deslocar-se para outro local. Se estiver no interior de um edifício, experimente ir para o exterior ou deslocar-se para perto de uma janela.
- Verifique se está numa área com cobertura de rede. Aceda ao website da empresa de telecomunicações móveis, para ver quais são as áreas com cobertura de rede.
- Caso uma rede móvel não esteja disponível, ligue a uma rede Wi-Fi, se possível.

- Certifique-se de que o modo de voo não está ligado. A partir do ecrã principal, escolha Definições. Depois, desligue o modo de voo. Se isso não funcionar, ligue o modo de voo, aguarde 15 segundos e volte a desligá-lo.
- Certifique-se de incluir um indicativo para cada número de telefone da lista de contactos que utiliza para enviar ou receber mensagens de texto.
- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar no cimo do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, faça deslizar a seta para a direita. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até surgir o logótipo da Apple. Toque em Desbloquear e digite o PIN do SIM, se o SIM estiver bloqueado.

Importante: Se digitar o PIN incorrectamente três vezes, pode ser necessário digitar uma chave pessoal de desbloqueio (PUK), que lhe permita voltar a activar o cartão SIM. Consulte a documentação do cartão SIM ou contacte a sua operadora.

- Pode haver um problema no serviço sem fios que está a utilizar. Contacte a empresa de telecomunicações que utiliza ou visite o respectivo website de suporte.
- Se estiver a viajar no estrangeiro, não é possível ter acesso à Internet porque o roaming de dados está desligado (por predefinição). Active o roaming de dados ou ligue-se a uma rede Wi-Fi. Para activar o roaming de dados, em Definições, seleccione Geral > Rede e toque em “Roaming de dados.” Pode ficar sujeito a taxas ou tarifas de roaming.

Importante: Pode ficar sujeito a taxas ou tarifas de roaming. Para evitar taxas ou tarifas de roaming de dados, desligue o roaming de dados.

- Restaure o iPhone. Consulte “Actualizar e restaurar o software do iPhone” na página 217.

Não é possível enviar e-mails

Se o iPhone não conseguir enviar e-mails, experimente o seguinte:

- Em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário” e seleccione a conta que está a tentar utilizar. Toque em “Informação da conta”, depois toque em SMTP, no título “Servidor de envio de correio”. Em “Outros servidores SMTP”, toque no servidor SMTP da sua operadora, depois toque para activar o servidor. As definições em “Outros servidores SMTP” permitem também configurar mais servidores de SMTP. Contacte a sua operadora ou fornecedor do serviço de Internet para obter os dados de configuração.
- Configure a sua conta de e-mail directamente no iPhone em vez de a sincronizar com o iTunes. Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”, toque em “Conta nova” e introduza os dados da conta. Se o iPhone não conseguir localizar as definições do fornecedor de serviços quando introduzir o seu endereço de e-mail, aceda a www.apple.com/pt/support e procure HT1277 para obter mais ajuda sobre a configuração da conta.

- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar na parte superior do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, faça deslizar a seta para a direita. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até surgir o logótipo da Apple.
- Desligue o Wi-Fi para que o iPhone estabeleça ligação à Internet através da rede de dados móvel. Em Definições, seleccione Wi-Fi e desligue-o.

Para mais informações sobre a resolução de problemas, aceda a www.apple.com/pt/support e procure TS1426. Se ainda não conseguir enviar e-mails, pode contactar um perito da Apple (não disponível em todos os países). Visite www.apple.com/pt/support/expert para obter mais informações. Se não existir nenhum perito da Apple disponível no seu país, assine uma conta gratuita GMail, Yahoo! ou AOL e tente reencaminhar o seu correio para essa conta.

Não é possível receber e-mails

Se o iPhone não conseguir receber e-mails, experimente o seguinte:

- Se utilizar um ou mais computadores para verificar a mesma conta de e-mail, isso poderá estar a criar um problema de bloqueio. Para mais informações, aceda a www.apple.com/pt/support e procure TS2621.
- Configure a sua conta de e-mail directamente no iPhone em vez de a sincronizar com o iTunes. Em Definições, seleccione “Mail, Contactos, Calendário”; toque em “Conta nova” e introduza os dados da conta. Se o iPhone não conseguir localizar as definições do fornecedor de serviços quando introduzir o seu endereço de e-mail, aceda a www.apple.com/pt/support e procure HT1277 para obter mais ajuda sobre a configuração da conta.
- Desligue o iPhone e volte a ligá-lo. Mantenha premido o botão de suspender/reactivar na parte superior do iPhone durante alguns segundos, até surgir a seta vermelha. Depois, desloque esse nivelador. Em seguida, mantenha premido o botão de suspender/reactivar até que surja o logótipo da Apple.
- Desligue o Wi-Fi para que o iPhone estabeleça ligação à Internet através da rede de dados móvel. Em Definições, seleccione Wi-Fi e desligue-o.

Para mais informações sobre a resolução de problemas, aceda a www.apple.com/pt/support e procure TS1426. Se ainda não conseguir receber e-mails, pode contactar um perito da Apple (não disponível em todos os países). Visite www.apple.com/pt/support/expert para obter mais informações. Se não existir nenhum perito da Apple disponível no seu país, subscreva uma conta gratuita GMail, Yahoo! ou AOL e tente reencaminhar o seu correio para essa conta.

O anexo do e-mail não se abre

O tipo de ficheiro pode não ser suportado. O iPhone suporta os seguintes formatos de ficheiros anexos a e-mails:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Pré-visualização, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	texto formatado
.txt	texto
.vcf	informações de contacto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Os contactos da lista GAL não aparecem

Verifique as definições do Microsoft Exchange para se certificar de que o servidor está correcto. Em Definições, toque em “Mail, Contactos, Calendário” e escolha uma conta para fazer aparecer as respectivas definições.

Se estiver à procura de contactos da lista GAL nos Contactos, toque em Grupos e em Directórios, no fundo da lista.

Som, música e vídeo

Não há som

- Desligue os auscultadores do iPod e volte a ligá-los. Certifique-se de que o conector está correctamente inserido.
- Certifique-se de que o volume não está no mínimo.
- A música pode estar em pausa no iPhone. Experimente premir o botão central no auricular do iPhone (ou no botão equivalente no auricular Bluetooth) para retomar a reprodução. Ou então, no ecrã principal, toque em iPod, toque em “A reproduzir”, e depois em ►.
- Verifique se está definido um limite de volume. A partir do ecrã principal, escolha Definições > iPod > Limite do volume. Para mais informações, consulte “Música” na página 167.

- Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do iTunes (visite www.apple.com/pt/itunes).
- Se estiver a utilizar a porta opcional da saída de linha da base de ligação, certifique-se de que os altifalantes externos ou aparelho estéreo estão devidamente ligados e a funcionar.

Carregar no botão do microfone não retoma a reprodução de música

O iPhone entra em pausa caso a música esteja em pausa por mais de cinco minutos. Carregue no botão principal  ou no botão de suspender/reactivar, para reactivar o iPhone.

As músicas, os vídeos ou outros itens não são reproduzidos

A música pode ter sido codificada num formato que o iPhone não suporte. Os formatos de ficheiro de áudio que se seguem são suportados pelo iPhone. Estão incluídos os formatos para audiolivros e podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, até 320 Kbps)
- Apple Lossless (formato comprimido de alta qualidade)
- MP3 (até 320 Kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (audible.com para voz, formatos 2, 3 e 4)
- AAX (audible.com para voz, formato AudibleEnhanced)
- AIFF

Os formatos de ficheiros de vídeo que se seguem são suportados pelo iPhone:

- H.264 (nível 3.0 do perfil de referência)
- MPEG-4 (perfil simples)

Uma música codificada com o formato Apple Lossless tem qualidade de CD, mas ocupa apenas cerca de metade do espaço de uma música codificada utilizando os formatos AIFF ou WAV. A mesma música codificada nos formatos AAC ou MP3 ocupa ainda menos espaço. Quando importa música de um CD através do iTunes, por predefinição, esta é convertida para o formato AAC.

Utilizando o iTunes para Windows, pode converter ficheiros WMA não protegidos para o formato AAC ou MP3. Isto pode ser útil se tiver uma biblioteca de música codificada no formato WMA.

O iPhone não suporta WMA, MPEG Layer 1, ficheiro de áudio MPEG Layer 2, nem audible.com (formato 1).

Se tiver uma música ou um vídeo na biblioteca do iTunes que não seja suportado pelo iPhone, pode ser possível convertê-lo para um formato que o iPhone suporte. Consulte a ajuda do iTunes para obter mais informações.

iTunes Store

A iTunes Store não está disponível

Para utilizar a iTunes Store, o iPhone tem de estar ligado à Internet. Consulte “Estabelecer ligação à Internet” na página 42. A iTunes Store não está disponível em todos os países.

Não é possível comprar conteúdos

Para comprar conteúdos da iTunes Store ou App Store, precisa de uma conta da iTunes Store. Abra o iTunes no seu computador e seleccione Loja > Criar conta. Também pode configurar uma conta no iPhone. Consulte “Ver a informação da conta” na página 176.

Nota: A iTunes Store só está disponível em alguns países.

Retirar o cartão SIM

Se tiver de enviar o iPhone para os serviços técnicos ou se desejar emprestar o iPhone a alguém e ainda poder fazer chamadas, poderá ser possível utilizar o cartão SIM do iPhone noutra telemóvel.

Retirar o cartão SIM: Introduza a extremidade da ferramenta de ejeção do SIM (ou um pequeno clip de papel) no orifício do suporte do SIM. Carregue bem, empurrando, até que o suporte saia.



Fazer uma cópia de segurança do iPhone

O iTunes cria cópias de segurança das definições, de aplicações e dados descarregados, e de outras informações no iPhone. É possível utilizar uma cópia de segurança para restaurar estes itens no iPhone, depois de um restauro de software ou de transferir informações para outro iPhone.

Fazer uma cópia de segurança do iPhone ou restaurá-la não é o mesmo que sincronizar conteúdo e outros itens (como músicas, podcasts, toques de chamada, fotografias, vídeos e aplicações, que descarrega através do iTunes) com a biblioteca do iTunes. As cópias de segurança incluem as definições, aplicações e dados descarregados e outras informações presentes no iPhone. Pode restaurar estes itens a partir de uma cópia de segurança, utilizando o iTunes, mas é possível que tenha também de voltar a sincronizar o conteúdo com a biblioteca do iTunes.

São efectuadas cópias de segurança das aplicações descarregadas da App Store da próxima vez que sincronizar com o iTunes. Posteriormente, apenas os dados das aplicações são sincronizados com o iTunes.

Criar cópias de segurança

É possível criar cópias de segurança das seguintes formas:

- Depois de o iPhone ter sido configurado para sincronizar com um determinado computador, o iTunes faz automaticamente uma cópia de segurança do iPhone nesse computador quando o sincroniza. O iTunes não faz essa cópia de segurança automaticamente com um iPhone que não esteja configurado para ser sincronizado com esse computador. Se configurar o iPhone para se sincronizar automaticamente com o iTunes num determinado computador, o iTunes fará uma cópia de segurança do iPhone sempre que o ligar a esse computador. A sincronização automática está ligada, por predefinição. O iTunes só faz cópias de segurança por ocasião da ligação ao computador, mesmo que faça várias sincronizações antes de desligar o equipamento do computador.
- Se optar por actualizar o software do iPhone, o iTunes fará uma cópia de segurança do iPhone automaticamente, mesmo se não estiver configurado para se sincronizar com o iTunes nesse computador.
- Se optar por restaurar o software no iPhone, o iTunes pergunta-lhe se deseja fazer uma cópia de segurança do iPhone antes do restauro.

Se utilizar um auricular Bluetooth ou kit de carro com o iPhone e restaurar as definições, tem de emparelhar o periférico Bluetooth com o iPhone outra vez, para o utilizar.

Para mais informações sobre cópias de segurança, incluindo definições e a informação guardada numa cópia de segurança, aceda a www.apple.com/pt/support e procure HT1766.

Restaurar uma cópia de segurança

Pode restaurar as definições, dados de aplicações e outras informações a partir de uma cópia de segurança; ou utilizar esta funcionalidade para transferir estes itens para outro iPhone.

Restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança:

- 1 Ligue o iPhone ao computador com que normalmente o sincroniza.
- 2 No iTunes, faça Controlo + clique em iPhone na barra lateral e seleccione “Restaurar a partir da cópia de segurança” no menu que aparece.
- 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende restaurar no menu instantâneo e depois clique em Restaurar.

Se a cópia de segurança estiver cifrada, será necessário introduzir a sua palavra-passe.

Depois de restaurar a partir de uma cópia de segurança, os dados anteriores já não estarão disponíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas não é apagada do iPhone. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repor o iPhone” na página 158.

Importante: Restaurar o iPhone a partir de uma cópia de segurança restaura todos os dados contidos na cópia de segurança, incluindo os dados de outras aplicações. Se escolher uma cópia de segurança antiga, o restauro a partir da mesma poderá substituir os dados das aplicações que tenham dados desactualizados.

Remover uma cópia de segurança

Pode remover uma cópia de segurança do iPhone na lista de cópias de segurança do iTunes. Pode desejar fazê-lo, por exemplo, se uma das cópias de segurança tiver sido criada no computador de outra pessoa.

Remover uma cópia de segurança:

- 1 No iTunes, abra as preferências do iTunes.
 - *Computador com Windows:* Seleccione Editar > Preferências.
 - *Mac:* Seleccione iTunes > Preferências.
- 2 Clique em Periféricos (o iPhone não precisa de estar ligado).
- 3 Seleccione a cópia de segurança que pretende remover e clique em “Apagar cópia de segurança”.
- 4 Confirme que deseja remover a cópia de segurança seleccionada, clicando em “Apagar cópia de segurança”.
- 5 Clique em OK para fechar a janela de preferências do iTunes.

Actualizar e restaurar o software do iPhone

É possível utilizar o iTunes para actualizar ou reinstalar o software do iPhone, restaurar as definições de fábrica e apagar todos os dados do iPhone.

- *Se efectuar uma actualização*, o software do iPhone é actualizado. As suas aplicações descarregadas, definições e dados não afectados.

Nota: Em alguns casos, uma actualização poderá incluir também o restauro do iPhone.

- *Se efectuar um restauro*, a versão mais recente do software do iPhone é reinstalada, as definições de fábrica são restauradas e os dados armazenados no iPhone são apagados, incluindo aplicações descarregadas, músicas, vídeos, contactos, fotografias, informações do calendário e quaisquer outros dados. Se tiver efectuado uma cópia de segurança do iPhone com o iTunes no seu computador, poderá restaurar os dados a partir da cópia de segurança no fim do processo de restauro.

Os dados eliminados já não estão disponíveis através da interface de utilizador do iPhone, mas não são apagados do iPhone. Para obter mais informações acerca de como apagar todo o conteúdo e todas as definições, consulte “Repor o iPhone” na página 158.

Actualizar ou restaurar o iPhone:

- 1 Certifique-se de que tem uma ligação à Internet e de ter instalado a versão mais recente do iTunes, a partir de www.apple.com/pt/itunes.
- 2 Ligue o iPhone ao computador.
- 3 Selecciona iPhone na barra lateral do iTunes e clique no separador Sumário.
- 4 Clique em “Verificar actualizações”. O iTunes indica-lhe se está disponível alguma versão mais recente do software do iPhone.
- 5 Clique em Actualizar para instalar a versão mais recente do software. Ou clique em Restaurar para o restaurar. Siga as instruções apresentadas no ecrã, para concluir o processo de restauro.

Para obter mais informações sobre actualização e restauro do software do iPhone, acesse a www.apple.com/pt/support e procure HT1414.

Informações sobre segurança, software e serviços

A tabela que se segue descreve onde obter mais informações sobre o iPhone, relativamente a segurança, software e serviços.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Utilizar o iPhone em segurança	Consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone para obter as informações mais recentes sobre segurança e regulamentos.
Assistência técnica e suporte para o iPhone sugestões, fóruns e descargas de software Apple	Visite www.apple.com/pt/support/iphone .
Assistência e suporte da empresa de telecomunicações	Contacte a empresa de telecomunicações que utiliza ou visite o respectivo website de suporte.
As informações mais recentes sobre o iPhone	Visite www.apple.com/pt/iphone .
Utilizar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Para aceder a um tutorial online sobre o iTunes (disponível apenas em algumas áreas), visite www.apple.com/pt/support/itunes .
MobileMe	Visite www.me.com .
Utilizar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha Ajuda > Ajuda do iPhoto.
Utilizar a Agenda no Mac OS X	Abra a Agenda e escolha Ajuda > Ajuda da Agenda.
Utilizar o iCal no Mac OS X	Abra o iCal e escolha Ajuda > Ajuda do iCal.

Para obter informações sobre	Efectue esta operação
Microsoft Outlook, Livro de Endereços do Windows, Adobe Photoshop Album e Adobe Photoshop Elements	Consulte a documentação fornecida com as aplicações.
Encontrar no iPhone o número de série ou o número internacional de identificação de equipamento móvel (IMEI)	É possível encontrar o número de série do iPhone e o IMEI na embalagem do iPhone. Em alternativa, no iPhone, escolha Definições > Geral > Informações, a partir do ecrã principal. No iTunes, no computador, mantenha carregada a tecla Controlo e escolha Ajuda > Acerca do iTunes (no Windows) ou iTunes > Acerca do iTunes (no Mac). Depois pode soltar a tecla Controlo. (Carregue na barra de espaços para fazer uma pausa na deslocação do texto.)
Obter assistência ao abrigo da garantia	Comece por seguir os conselhos deste manual e os recursos on-line. Depois, visite www.apple.com/pt/support ou consulte o <i>Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> em www.apple.com/pt/support/manuals/iphone .
Serviço de substituição de baterias	Visite www.apple.com/pt/support/iphone/service/battery .
Utilizar o iPhone em ambiente empresarial	Visite www.apple.com/pt/iphone/enterprise .

Visualizar o manual de utilizador no iPhone

O *Manual de Utilizador do iPhone*, optimizado para visualização no iPhone, está disponível em help.apple.com/iphone.

Visualizar o manual no iPhone: No Safari, toque em , depois toque no marcador para o *Manual de Utilizador do iPhone*.

Adicionar um ícone para o manual ao ecrã principal: Ao visualizar o manual, toque em  e depois em "Adicionar ao ecrã principal".

O *Manual de Utilizador do iPhone* está disponível em vários idiomas.

Ver o manual num idioma diferente: Toque em "Alterar idioma" na parte inferior do ecrã da página de índice, depois seleccione o idioma que pretende.

Informações sobre reciclagem e eliminação

Programa Apple de reciclagem de telemóveis (disponível em algumas áreas): Para obter informações sobre reciclagem gratuita do seu telemóvel, uma etiqueta de expedição pré-paga e instruções, consulte: www.apple.com/pt/environment/recycling

Reciclagem e eliminação do iPhone: O iPhone deve ser devidamente eliminado de acordo com as leis e regulamentos locais. Uma vez que o iPhone contém componentes electrónicos e uma bateria, o iPhone deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPhone atingir o fim de vida útil, contacte as entidades locais para se informar das alternativas em termos de eliminação e reciclagem ou simplesmente entregue-o na loja do revendedor Apple local ou devolva-o à Apple. A bateria será retirada e reciclada num processo "amigo do ambiente". Para obter mais informações, consulte: www.apple.com/pt/environment/recycling.



União Europeia — Informação sobre eliminação de baterias e material electrónico:

Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, este produto e respectiva bateria deverão ser reciclados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de vida útil, entregue-o num ponto de recolha designado pelas entidades locais competentes, para a reciclagem do equipamento electrónico. A eliminação indevida de equipamento electrónico por parte do consumidor pode estar sujeita a multa. A recolha e a reciclagem separadas do produto e da bateria no momento da eliminação contribuem para a conservação dos recursos naturais e garantem que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente.

Para obter informações sobre programas de recolha e reciclagem do iPhone, visite: www.apple.com/pt/environment/recycling/nationalservices/europe.html

Substituição da bateria do iPhone: A bateria recarregável do iPhone deverá ser substituída apenas por um fornecedor de serviços autorizado. Para obter informações sobre serviços de substituição de baterias, visite: www.apple.com/pt/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

A Apple e o ambiente

A Apple reconhece a sua responsabilidade em minimizar os impactos ambientais da sua actividade e produtos. Para obter mais informações, visite: www.apple.com/pt/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logótipo da Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari e Spotlight são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Finder, iPhone, Multi-Touch e Shuffle são marcas comerciais da Apple Inc.

iTunes Store é uma marca de serviços da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

App Store e MobileMe são marcas de serviços da Apple Inc.

O kit desportivo Nike + iPod é abrangido por um ou mais números de patentes dos EUA 6 018 705; 6 052 654; 6 493 652; 6 298 314; 6 611 789; 6 876 947 e 6 882 955, quer isoladamente, quer quando utilizado em conjunto com o leitor de multimédia iPod ou o iPhone 3GS com funcionalidade Nike + iPod.

A marca Bluetooth® e o respectivo logótipo são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Apple Inc. é efectuada sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais ou marcas registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ ou noutros países.

Outros nomes de produtos e de empresas mencionados podem ser marcas comerciais das respectivas empresas.

A menção de produtos de outros fabricantes destina-se a fins promocionais apenas e não constitui aval nem recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade relativamente ao desempenho ou à utilização destes produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, caso existam, realizam-se directamente entre os vendedores e os possíveis utilizadores. Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação contida neste manual é correcta. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de escrita.

PO019-1812/2010-01