



iPhone

Användarhandbok

För iOS 7.1-programvara

Innehåll

8 Kapitel 1: iPhone i överblick

- 8 iPhone-översikt
- 9 Tillbehör
- 9 Multi-Touch-skärm
- 10 Knappar
- 12 Statussymboler

14 Kapitel 2: Komma igång

- 14 Installera SIM-kortet
- 14 Konfigurera och aktivera iPhone
- 15 Ansluta iPhone till datorn
- 15 Ansluta till Wi-Fi
- 16 Ansluta till internet
- 16 Ställa in e-post och andra konton
- 17 Apple-ID
- 17 Hantera innehåll på dina iOS-enheter
- 17 iCloud
- 19 Synkronisera med iTunes
- 19 Datum och tid
- 20 Inställningarna Internationellt
- 20 Ditt iPhone-namn
- 20 Läsa användarhandboken på iPhone

21 Kapitel 3: Grunderna

- 21 Använda appar
- 23 Anpassa iPhone
- 25 Skriva text
- 27 Diktera
- 28 Röststyrning
- 29 Söka
- 29 Kontrollcenter
- 30 Notiser och notiscenter
- 31 Ljud och tystnad
- 31 Stör ej
- 31 AirDrop, iCloud och andra sätt att dela
- 32 Överföra filer
- 32 Internetdelning
- 33 AirPlay
- 33 AirPrint
- 34 Använda ett Apple-headset
- 34 Bluetooth-enheter
- 35 Begränsningar

35	Integritetsskydd
36	Säkerhet
38	Byta och övervaka batteriet
39	Resa med iPhone
40	Kapitel 4: Siri
40	Ställ en fråga
41	Berätta för Siri om dig själv
41	Rätta dig
42	Siri-inställningar
43	Kapitel 5: Telefon
43	Telefonsamtal
46	Visuell röstbrevlåda
47	Kontakter
47	Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation
47	Ringsignaler och vibrationer
48	Utlandssamtal
48	Telefoninställningar
50	Kapitel 6: Mail
50	Skrika brev
51	Få en förhandsvisning
51	Avsluta ett brev senare
51	Visa viktiga brev
52	Bilagor
52	Arbeta med flera brev
53	Visa och spara adresser
53	Skrika ut brev
54	Mail-inställningar
55	Kapitel 7: Safari
55	Safari i överblick
55	Söka på webben
56	Surfa på webben
57	Behålla bokmärken
57	Dela det du hittar
57	Fylla i formulär
58	Slippa plotter med läsaren
58	Spara en läslista för senare läsning
59	Integritet och säkerhet
59	Safari-inställningar
60	Kapitel 8: Musik
60	iTunes-radio
61	Hämta musik
61	Bläddra och spela upp
63	Visa albumbilder
63	Ljudböcker
64	Spellistor
64	Genius – skapad för dig

65	Siri och röststyrning
65	iTunes-matchning
66	Hemmadelning
66	Musikinställningar
67	Kapitel 9: Meddelanden
67	SMS, MMS och iMessage
67	Skicka och ta emot meddelanden
68	Hantera konversationer
69	Dela bilder, videor med mera
69	Inställningar för Meddelanden
70	Kapitel 10: Kalender
70	Kalender i överblick
70	Inbjudningar
71	Använda flera kalendrar
72	Dela iCloud-kalendrar
72	Inställningar för Kalender
73	Kapitel 11: Bilder
73	Visa bilder och videor
74	Ordna dina bilder och videor
74	iCloud-bilddelning
75	Min bildström
76	Dela bilder och videor
76	Redigera bilder och putsa videor
77	Skriva ut bilder
77	Inställningar för Bilder
78	Kapitel 12: Kamera
78	Kamera i överblick
79	Ta bilder och spela in videor
80	HDR
80	Visa, dela och skriva ut
81	Kamerainställningar
82	Kapitel 13: Väder
84	Kapitel 14: Klocka
84	Klocka i överblick
85	Påminnelser och timer
86	Kapitel 15: Kartor
86	Hitta platser
87	Mer information
87	Hämta färdbeskrivningar
88	3D och Flyover
88	Inställningar för Kartor
89	Kapitel 16: Videor
89	Videor i överblick
90	Lägga till videor i biblioteket

90	Styra uppspelningen
91	Inställningar för videor
92	Kapitel 17: Anteckningar
92	Anteckningar i överblick
93	Använda anteckningar med flera konton
94	Kapitel 18: Påminnelser
94	Schemalagda påminnelser
95	Platspåminnelser
95	Inställningar för Påminnelser
96	Kapitel 19: Aktier
98	Kapitel 20: Game Center
98	Game Center i överblick
99	Spela spel med vänner
99	Game Center-inställningar
100	Kapitel 21: Tidningskiosk
100	Tidningskiosk i överblick
101	Kapitel 22: iTunes Store
101	iTunes Store i överblick
101	Bläddra eller söka
102	Köpa, hyra eller lösa in
102	iTunes Store-inställningar
103	Kapitel 23: App Store
103	App Store i överblick
103	Hitta appar
104	Köpa, lösa in och hämta
104	App Store-inställningar
106	Kapitel 24: Passbook
106	Passbook i översikt
106	Passbook på språng
107	Passbook-inställningar
108	Kapitel 25: Kompass
108	Kompass i överblick
109	Visa lutningen
110	Kapitel 26: Röstmemon
110	Röstmemon i överblick
110	Spela in
111	Lyssna
111	Flytta inspelningar till datorn
112	Kapitel 27: FaceTime
112	FaceTime i överblick
112	Ringa och besvara samtal

113	Hantera samtal
114	Kapitel 28: Kontakter
114	Kontakter i överblick
115	Använda Kontakter med Telefon
115	Lägga till kontakter
116	Inställningar för Kontakter
117	Kapitel 29: Kalkylator
118	Kapitel 30: iBooks
118	Hämta iBooks
118	Läsa en bok
119	Ordna böcker
120	Läsa PDF-dokument
120	iBooks-inställningar
121	Kapitel 31: Nike + iPod
121	I överblick
121	Länka och kalibrera sensorn
122	Träna
122	Inställningar för Nike + iPod
123	Kapitel 32: Podcaster
123	Podcaster i överblick
124	Hämta podcaster
124	Styra uppspelningen
125	Ordna dina podcaster
125	Podcastinställningar
126	Bilaga A: Hjälpmedel
126	Hjälpmedelsfunktioner
127	Hjälpmedelsgenväg
127	VoiceOver
138	Siri
138	Zooma
139	Invertera färger
139	Tala markering
139	Automatisk textuppläsning
139	Stor text, fet text och text med hög kontrast
139	Minska skärmrörelser
139	Av-/På-etiketter
140	Hörapparater
141	Undertexter och dold textning
141	LED-blixt vid varningar
141	Monoljud och balans
142	Ljuddirigering för samtal
142	Valfria ringsignaler och vibrationer
142	Bruseliminering
142	Guidad åtkomst
143	Reglagestyrning

145	AssistiveTouch
147	Stöd för TTY
147	Visuell röstbrevlåda
147	Widescreentangentbord
147	Stor telefonknappsats
147	Röststyrning
147	Hjälpmedel i OS X
148	Bilaga B: Utländska tangentbord
148	Använda utländska tangentbord
149	Särskilda inmatningsmetoder
151	Bilaga C: iPhone i företagsmiljö
151	E-post, kontakter, kalendrar
151	Nätverksåtkomst
151	Appar
153	Bilaga D: Säkerhet, hantering och support
153	Viktig säkerhetsinformation
155	Viktig information om hantering
156	iPhone-supportwebbplats
156	Starta om eller nollställa iPhone
156	Nollställa iPhone-inställningarna
157	Hämta information om iPhone
157	Information om användning
157	Avaktiverad iPhone
158	Säkerhetskopiera iPhone
159	Uppdatera och nollställa iPhone-programvaran
159	Mobilnätinställningar
160	Sälja eller ge bort iPhone?
161	Mer information, service och support
161	FCC-överensstämmelse
162	Kanadensisk överensstämmelse
162	Information om kassering och återvinning
164	Apple och miljön


iPhone i överblick

1


iPhone-översikt

Den här guiden beskriver funktionerna i iOS 7.1 och iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c och iPhone 5s.

iPhone 5s

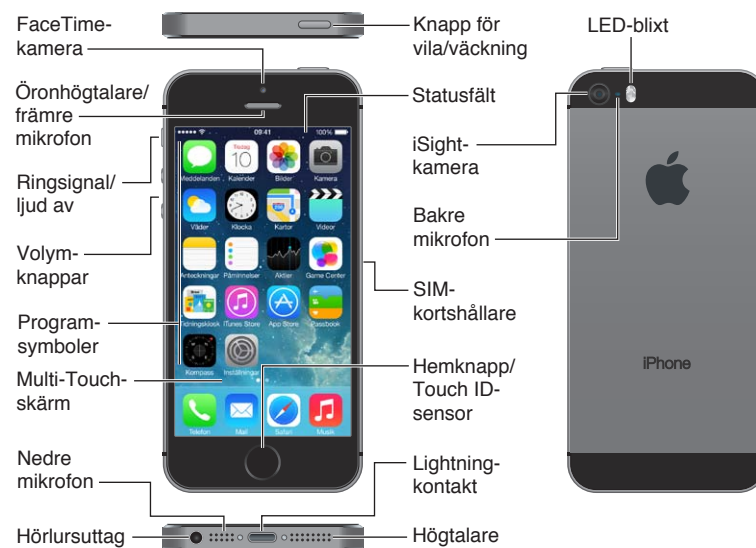

iPhone 5c

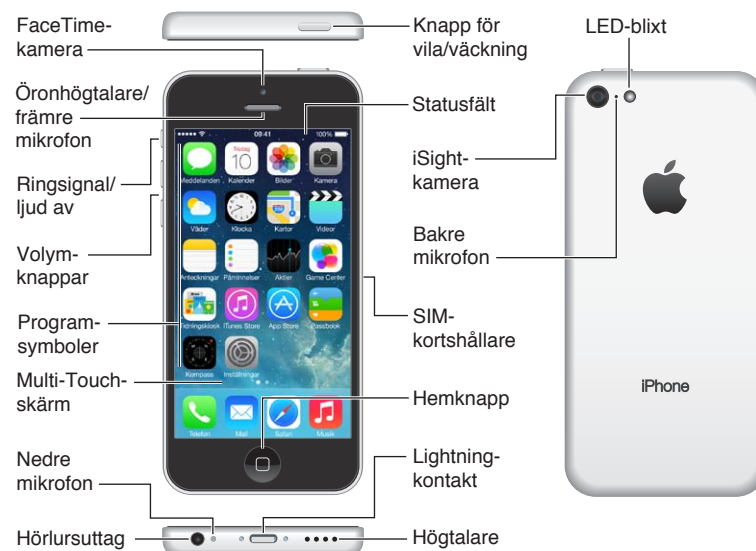


Vilka funktioner och appar som finns i din iPhone kan variera beroende på iPhone-modell, var du befinner dig, språk och operatör. Du kan se vilka funktioner som stöds i ditt område genom att läsa www.apple.com/se/ios/feature-availability.

Obs! Appar som skickar eller tar emot data via ett mobilnätverk kan leda till extra avgifter. Kontakta din mobiloperatör angående ditt iPhone-abonnemang och eventuella avgifter.

Tillbehör


De här tillbehören följer med iPhone:

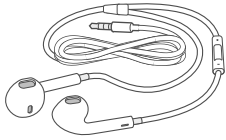

Apple-headset. Använd Apple EarPods med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 5 eller senare) eller Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 4s och tidigare) till att lyssna på musik och videor och när du ringer. Se [Använda ett Apple-headset](#) på sidan 34.



Anslutningskabel. Använd Lightning-till-USB-kabeln (iPhone 5 eller senare) eller 30-stifts-till-USB-kabeln (iPhone 4s och tidigare) till att ansluta iPhone till datorn för synkronisering och laddning.




Apple USB-strömadapter. Använd tillsammans med Lightning-till-USB-kabeln eller 30-stifts-till-USB-kabeln till att ladda iPhone-batteriet.



SIM-utmatningsverktyg. Använd verktyget till att mata ut SIM-korthållaren. (Följer inte med i alla områden.)

Multi-Touch-skärm

Några enkla gester – tryck, dra, svep, nyp och dra isär – är allt du behöver för att använda iPhone och apparna på den.

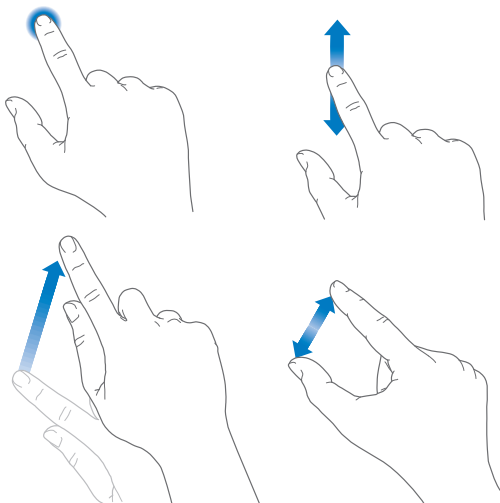


Knappar

De flesta av de knappar du använder på iPhone är virtuella knappar på pekskärmen. Några få fysiska knappar styr grundläggande funktioner som att slå på iPhone eller justera volymen.

Vilo-/väckningsknapp

När du inte använder iPhone låser du den genom att trycka på vilo-/väckningsknappen. Genom att låsa iPhone försätter du skärmen i vila, sparar på batteriet och förhindrar att något händer om du råkar röra vid skärmen. Du kan fortfarande ta emot telefonsamtal, textmeddelanden, påminnelser och uppdateringar. Du kan också lyssna på musik och justera volymen.

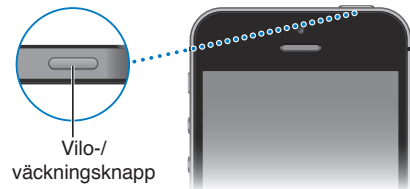

Om du inte rör vid skärmen på omkring en minut låses iPhone automatiskt. Justera tidslängden under Inställningar > Allmänt > Autolås.

Slå på iPhone. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Lås upp iPhone. Tryck på antingen vilo-/väckningsknappen eller hemknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.

Stäng av iPhone. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills reglaget visas och skjut sedan reglaget.

För ytterligare säkerhet kan du kräva en lösenkod för upplåsning av iPhone. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller). Se [Använda en lösenkod med dataskydd](#) på sidan 36.

Hemknapp

Hemknappen tar dig till hemskrmen och ger tillgång till andra praktiska genvägar.

Visa öppnade appar. Tryck två gånger på hemknappen. Se [Börja på hemskrmen](#) på sidan 21.

Använd Siri (iPhone 4s eller senare) eller röststyrning. Håll ned hemknappen. Se [Röststyrning](#) på sidan 28 och kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40.


På iPhone 5s kan du använda sensorn i hemknappen för att läsa av ditt fingeravtryck istället för att använda en lösenkod eller Apple-ID-lösenordet. Se [Touch ID-sensor](#) på sidan 37.

Du kan också använda hemknappen till att aktivera och avaktivera hjälpmedelsfunktioner. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 127.

Volymreglage

När du pratar i telefonen eller lyssnar på låtar, filmer eller andra medier använder du knapparna på sidan av iPhone till att justera ljudvolymen. I övrigt används knapparna för inställning av volymen för ringsignalen, påminnelser och andra ljudeffekter.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

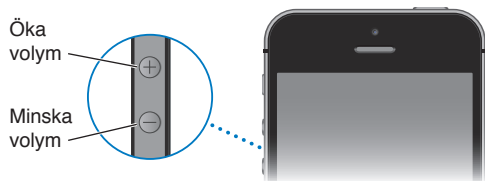


Lås ljudstyrkan för ringsignalen och notiser. Öppna Inställningar > Ljud och avaktivera Ändra med knapparna. Om du vill begränsa volymen för musik och filmer går du till Inställningar > Musik > Volymgräns.

Obs! I vissa EU-länder kan iPhone varna dig om du ställer in en volym som är högre än vad som rekommenderas i EU:s riktlinjer för hörselsäkerhet. Om du vill öka volymen över den gränsen kan du kort behöva släppa volymreglaget. Om du vill begränsa den högsta headsetvolymen till den här nivån öppnar du Inställningar > Musik > Volymgräns och slår på EU-volymgräns. Om du vill förhindra ändringar av volymgränsen öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar.

Du kan också använda de två volymknapparna till att ta kort eller spela in en film. Se [Ta bilder och spela in videor](#) på sidan 79.

Reglaget för ringsignal/ljud av


Ändra reglaget för ringsignal/ljud av när du vill sätta iPhone i ringsignalläge  eller tyst läge .

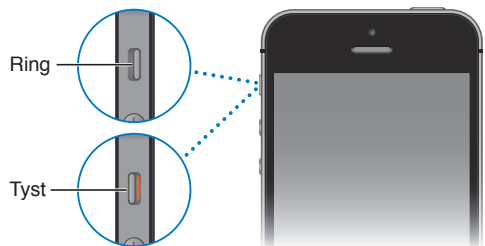

I ringsignalläge spelar iPhone upp alla ljud. I tyst läge ringer inte iPhone och inga påminnelser eller andra ljudeffekter hörs.

Viktigt: Ljuden för klockalarm, ljudappar som Musik och många spel fortsätter att spelas upp genom den inbyggda högtalaren även när iPhone är i tyst läge. I vissa områden spelas ljudeffekter upp för kamera och röstmemon trots att tyst läge är aktiverat.




Vill du veta mer om hur du ändrar inställningar för ljud och vibrationer läser du [Ljud och tystnad](#) på sidan 31.

Använd Stör ej. Du kan också ställa in tyst läge för samtal, påminnelser och notiser med Stör ej. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . Se [Stör ej](#) på sidan 31.

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPhone:

Statussymbol		Vad den innebär
••••	Nättsignal	Du har mobilnätstäckning och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal visas "Ingen signal".
✈	Flygplansläge	Flygplansläget är aktiverat. Det går inte att ringa samtal och andra trådlösa funktioner kan vara avaktiverade. Se Resa med iPhone på sidan 39.
LTE	LTE	Mobiloperatörens LTE-nätverk är tillgängligt och iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. (iPhone 5 eller senare. Ej tillgängligt i alla områden.) Se Mobilnättsinställningar på sidan 159.
4G	UMTS	Mobiloperatörens 4G-nät med standarden UMTS (GSM) eller LTE (beroende på operatör) är tillgängligt och iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. (iPhone 4s eller senare. Ej tillgängligt i alla områden.) Se Mobilnättsinställningar på sidan 159.
3G	UMTS/EV-DO	Mobiloperatörens 3G-nät med standarden UMTS (GSM) eller EV-DO (CDMA) är tillgängligt och iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se Mobilnättsinställningar på sidan 159.
E	EDGE	Mobiloperatörens EDGE-nät (GSM) är tillgängligt och iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se Mobilnättsinställningar på sidan 159.
GPRS	GPRS/1xRTT	Mobiloperatörens GPRS- (GSM) eller 1xRTT-nät (CDMA) är tillgängligt och iPhone kan ansluta till internet via det nätverket. Se Mobilnättsinställningar på sidan 159.
📶	Wi-Fi	iPhone är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Se Ansluta till Wi-Fi på sidan 15.
🌙	Stör ej	Stör ej är aktiverat. Se Stör ej på sidan 31.
🔌	Internetdelning	iPhone tillhandahåller internetdelning åt en annan enhet. Se Internetdelning på sidan 32.
↻	Synkroniserar	iPhone synkroniserar med iTunes.
⚡	Nätverksaktivitet	Visar att det finns nätverksaktivitet. Vissa appar från andra tillverkare kan också använda den till att visa att en process är aktiv.
📞➔	Vidarekoppling	Vidarekoppling av samtal är inställt. Se Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation på sidan 47.
🌐	VPN	Du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se Nätverksåtkomst på sidan 151.
☎	TTY	iPhone är inställd på att fungera med en texttelefon. Se Stöd för TTY på sidan 147.
🔒	Låst i stående läge	iPhone-skärmen är låst i stående läge. Se Ändra skärmriktningen på sidan 22.
🕒	Påminnelse	En påminnelse har ställts in. Se Påminnelser och timer på sidan 85.
📍	Platstjänster	Ett objekt använder Platstjänster. Se Integritetsskydd på sidan 35.

Statussymbol		Vad den innebär
	Bluetooth	<p><i>Blå eller vit symbol:</i> Bluetooth är aktiverat och parkopplat med en enhet.</p> <p><i>Grå symbol:</i> Bluetooth är aktiverat. Om iPhone är parkopplad med en enhet kan enheten vara utanför räckvidden eller avstängd.</p> <p><i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avaktiverat.</p> <p>Se Bluetooth-enheter på sidan 34.</p>
	Bluetooth-batteri	Visar batterinivån för en parkopplad Bluetooth-enhet.
	Batteri	Visar batterinivå eller laddningsstatus för iPhone. Se Byta och övervaka batteriet på sidan 38.

Komma igång

2




VARNING: Undvik skada genom att läsa [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153 innan du använder iPhone.

Installera SIM-kortet

Om du har ett SIM-kort som ska installeras sätter du i det innan du ställer in iPhone.

Viktig: Ett mikro-SIM-kort (iPhone 4 och iPhone 4s) eller nano-SIM-kort (iPhone 5 eller senare) krävs för att du ska kunna använda mobildatatjänster när du ansluter till GSM-nätverk och vissa CDMA-nätverk. En iPhone 4s eller senare som har aktiverats på ett trådlöst CDMA-nätverk kan även ansluta till ett GSM-nätverk med hjälp av ett SIM-kort, framför allt för internationell roaming. Din iPhone måste följa villkoren som anges av mobiloperatören, vilket kan innebära begränsningar när det gäller att byta operatör och att använda roaming, även efter att ett inledande tidsbestämt abonnemang löpt ut eller avslutats. Kontakta mobiloperatören om du vill få mer information. Tillgängligheten för mobilfunktioner beror på mobilnätverket.

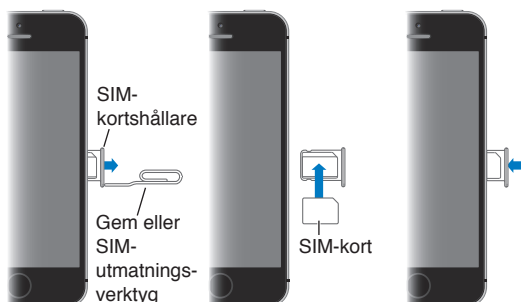

Konfigurera och aktivera iPhone

Aktiveringen kan göras via ett Wi-Fi-nätverk eller, om du har en iPhone 4s eller senare, via din operatörs mobildatanätverk (inte tillgängligt i alla områden). Om inget av alternativen är tillgängligt måste du ansluta din iPhone till datorn och använda iTunes för att aktivera den (se följande avsnitt).

Konfigurera och aktivera iPhone. Slå på iPhone och följ anvisningarna i inställningsassistenten.

Inställningsassistenten leder dig genom proceduren och hjälper dig att göra följande:

- Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.
- Logga in med eller skapa ett kostnadsfritt Apple-ID (behövs för många funktioner, som iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store med mera).
- Ställa in en lösenkod.
- Ställa in iCloud och iCloud-nyckelring.

- Slå på rekommenderade funktioner som Platstjänster och Hitta min iPhone.
- Aktivera din iPhone hos mobiloperatören.

Du kan även återskapa från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia under inställningsprocessen.

Obs! Om du slår på Hitta min iPhone under inställningsprocessen aktiveras Aktiveringslås som gör iPhone mindre attraktiv att stjäla. Se [Hitta min iPhone](#) på sidan 38.

Vissa mobiloperatörer låter dig låsa upp iPhone för användning i deras nätverk. Ta reda på om din operatör ger denna möjlighet på support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=sv_SE. Kontakta din operatör för godkännande och information om inställningar. Du måste ansluta iPhone till iTunes för att slutföra processen. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Mer information finns på support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=sv_SE.

Ansluta iPhone till datorn

Du kanske måste ansluta iPhone till datorn så att aktiveringen kan slutföras. Genom att ansluta din iPhone till datorn kan du också synkronisera bilder och annat innehåll till iPhone från datorn via iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Vill du använda iPhone med datorn behöver du:

- En internetanslutning för datorn (bredband rekommenderas)
- En Mac eller PC med en USB 2.0 eller 3.0-port och något av följande operativsystem:
 - OS X 10.6.8 eller senare
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare


Anslut iPhone till datorn. Använd Lightning-till-USB-kabeln (iPhone 5 eller senare) eller 30-stifts-till-USB-kabeln (iPhone 4s och tidigare) som följde med iPhone. Du ombeds på båda enheterna att bekräfta att du "litar" på den andra enheten.



Ansluta till Wi-Fi

Om  visas överst på skärmen är du ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. iPhone ansluter igen varje gång du återkommer till samma plats.

Ställ in Wi-Fi. Öppna Inställningar > Wi-Fi.

- *Välj ett nätverk.* Tryck på ett av nätverken i listan och ange lösenordet om det behövs.
- *Fråga om anslutning till nätverk.* Slå på "Fråga om anslutning" om du vill få en fråga om anslutning när ett Wi-Fi-nätverk är tillgängligt. Du måste annars manuellt ansluta till ett nätverk när ett tidigare använt nätverk inte är tillgängligt.
- *Glöm ett nätverk.* Tryck på  bredvid ett nätverk som du har anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".

- *Anslut till ett slutet Wi-Fi-nätverk.* Tryck på **Annat** och ange sedan namnet på det slutna nätverket. Du måste känna till nätverkets namn, säkerhetstyp och lösenord (om sådant krävs).
- *Justera inställningarna för ett Wi-Fi-nätverk.* Tryck på ⓘ bredvid ett nätverk. Du kan ange en HTTP-proxy, statiska nätverksinställningar, aktivera BootP eller förnya inställningarna som delas ut av en DHCP-server.

Ställ in ett eget Wi-Fi-nätverk. Om det finns en påslagen AirPort-basstation som inte har konfigurerats inom räckvidden kan du ställa in den med hjälp av iPhone. Öppna **Inställningar > Wi-Fi** och leta efter "Ställa in en AirPort-basstation". Tryck på basstationen så sköter inställningsassistenten resten.

Hantera ett AirPort-nätverk. Om iPhone är ansluten till en AirPort-basstation öppnar du **Inställningar > Wi-Fi**, trycker på ⓘ bredvid nätverksnamnet och trycker sedan på **Hantera** det här nätverket. Om du inte redan har hämtat AirPort-verktyg öppnar du **App Store** genom att trycka på **OK** och hämtar det.

Ansluta till internet

iPhone ansluter till internet när det behövs, via en Wi-Fi-anslutning (om det finns en tillgänglig) eller via leverantörens mobilnätverk. Om du vill veta mer hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk läser du [Ansluta till Wi-Fi](#) ovan.

När en app behöver använda internet provar iPhone med olika alternativ i nedanstående ordning:

- Ansluter via det senast använda tillgängliga Wi-Fi-nätverket
- Visar en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk och ansluter till det du väljer
- Ansluter via mobildatanätet om det finns ett sådant tillgängligt

Obs! Om det inte finns någon tillgänglig Wi-Fi-anslutning till internet kan vissa appar och tjänster överföra data via leverantörens mobilnätverk, vilket kan leda till extra avgifter. Kontakta din mobiloperatör angående vad som ingår i ditt mobildataabonnemang. Se [Mobilnätinställningar](#) på sidan 159 för mer information om hur du hanterar användning av mobildata.

Ställa in e-post och andra konton

iPhone fungerar med iCloud, Microsoft Exchange och många av de populäraste internetbaserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna.

Du kan ställa in ett kostnadsfritt iCloud-konto första gången du konfigurerar iPhone, eller senare under **Inställningar**. Se [iCloud](#) på sidan 17.

Ställ in ett konto. Öppna **Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto**. Om du ställer in ett iCloud-konto kan du också göra det under **Inställningar > iCloud**.

Du kan lägga till kontakter från ett LDAP- eller CardDAV-konto om ditt företag eller din organisation stöder detta. Se [Lägga till kontakter](#) på sidan 115.

Du kan lägga till ett CalDAV-kalenderkonto och du kan prenumerera på iCalendar-kalendrar (.ics) eller importera dem från Mail. Se [Använda flera kalendrar](#) på sidan 71.

Apple-ID

Ditt Apple-ID är dina inloggningsuppgifter till nästan allt som har med Apple att göra, t.ex. att lagra ditt innehåll i iCloud, hämta appar från App Store och köpa låtar, filmer och TV-program från iTunes Store.

Du behöver bara ett Apple-ID. Det används till allt du gör via Apple. Om du har ett Apple-ID använder du det när du konfigurerar iPhone för första gången och när du måste logga in för att använda en Apple-tjänst. Om du inte redan har ett Apple-ID kan du skapa ett när du uppmanas att logga in.

Skapa ett Apple-ID. Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store och tryck på Logga in. (Om du redan är inloggad och vill skapa ytterligare ett Apple-ID trycker du först på ditt Apple-ID och sedan på Logga ut.)

Se appleid.apple.com/sv_SE för mer information.

Hantera innehåll på dina iOS-enheter

Du kan överföra information och filer mellan iOS-enheter och datorer med hjälp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* lagrar innehåll som musik, bilder, kalendrar, kontakter, dokument med mera, och överför dem trådlöst med push-teknik till dina iOS-enheter och datorer så att allt automatiskt hålls uppdaterat. Se [iCloud](#) nedan.
- *iTunes* synkroniserar musik, video, bilder med mera mellan en dator och iPhone. Ändringar som utförs på en enhet kopieras till den andra när du synkroniserar. Du kan också använda iTunes till att synkronisera filer och dokument. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Beroende på dina behov kan du använda iCloud, iTunes eller båda alternativen. Du kan till exempel använda iCloud till att automatiskt skicka de bilder du tar med iPhone till dina andra enheter, och du kan använda iTunes till att synkronisera bildalbum från datorn till iPhone.

Viktigt: Undvik dubletter genom att synkronisera kontakter, kalendrar och anteckningar med hjälp av iCloud eller iTunes, men inte båda.

Du kan också hantera innehåll manuellt med iTunes i panelen Sammanfattning för enheten. Där kan du lägga till låtar och videor genom att välja en låt, video eller spellista från iTunes-biblioteket och sedan dra objektet till iPhone i iTunes. Det är praktiskt om iTunes-biblioteket innehåller fler objekt än vad som ryms på enheten.

iCloud

iCloud lagrar innehåll som musik, bilder, kontakter, kalendrar och dokumenttyper som stöds. Innehållet som lagras i iCloud överförs trådlöst med push-teknik till dina andra iOS-enheter och datorer som är inställda för användning med samma iCloud-konto.

iCloud är tillgängligt på enheter med iOS 5 eller senare, Mac-datorer med OS X Lion 10.7.2 eller senare och på PC-datorer med iCloud-kontrollpanelen för Windows (Windows 7 eller Windows 8 krävs).

Obs! iCloud kanske inte är tillgängligt i alla områden och iCloud-funktionerna kan variera mellan olika områden. Mer information finns på www.apple.com/se/icloud.

iCloud innehåller bland annat följande funktioner:

- *iTunes-molnet* – Hämta tidigare inköp av musik och videor från iTunes Store till iPhone utan kostnad, när som helst. Med en prenumerationsmatchning på iTunes-matchning blir all din musik, även musik du importerat från CD-skivor eller köpt från andra ställen än iTunes Store, tillgänglig på alla dina enheter och kan hämtas och spelas upp när du vill. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 65.
- *Appar och böcker* – Hämta tidigare inköp från App Store och iBooks Store till iPhone utan kostnad, när som helst.
- *Bilder* – Använd Min bildström till att automatiskt överföra bilder du tar med din iPhone till dina andra enheter. Använd iCloud-bilddelning till att dela bilder och videor med de personer du själv väljer, och låt dem lägga till bilder, videor och kommentarer. Se [iCloud-bilddelning](#) på sidan 74 och [Min bildström](#) på sidan 75.
- *Dokumentmolnet* – Håller dokument och appdata för iCloud-kompatibla appar uppdaterade på alla dina enheter.
- *Mail, kontakter, kalendrar* – Håller e-post, kontakter, kalendrar, anteckningar och påminnelser uppdaterade på alla dina enheter.
- *Säkerhetskopiering* – Säkerhetskopiera iPhone till iCloud automatiskt när den är ansluten till en strömkälla och Wi-Fi. Alla iCloud-data och -säkerhetskopieringar som skickas över internet krypteras. Se [Säkerhetskopiera iPhone](#) på sidan 158.
- *Hitta min iPhone* – Du kan visa var iPhone befinner sig på en karta, visa ett meddelande, spela upp ett ljud, låsa skärmen eller fjärradera alla data. Hitta min iPhone innehåller ett aktiveringslås som kräver att du anger ditt Apple-ID och lösenord innan du kan stänga av Hitta min iPhone eller radera enheten. Apple-ID och lösenord krävs även för att återaktivera din iPhone. Se [Hitta min iPhone](#) på sidan 38.
- *iCloud-flikar* – Se de webbsidor som är öppna på dina andra iOS-enheter och OS X-datorer. Se [Dela det du hittar](#) på sidan 57.
- *iCloud-nyckelring* – Håller lösenord och kreditkortsinformation uppdaterade på alla dina utvalda enheter. Se [iCloud-nyckelring](#) på sidan 37.
- *Hitta mina vänner* – Dela din plats med personer du känner. Hämta den kostnadsfria appen från App Store.

Med iCloud får du ett kostnadsfritt e-postkonto och 5 GB lagringsutrymme för din e-post, dina dokument och dina säkerhetskopior. Din köpta musik, appar, TV-program, böcker, liksom dina bildströmmar, räknas inte in i det tillgängliga utrymmet.

Logga in eller skapa ett iCloud-konto och ställ in iCloud-alternativ. Öppna Inställningar > iCloud.

Köpa ytterligare iCloud-utrymme. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering och tryck sedan på Köp mer utrymme eller Ändra lagringsplan. Mer information om hur du köper iCloud-lagringsutrymme hittar du i help.apple.com/icloud.

Visa och hämta tidigare inköp.

- *iTunes Store-inköp:* Du hittar dina inköpta låtar och videor i apparna Musik och Videor. Du kan också öppna iTunes, trycka på Mer och sedan på Köpt.
- *App Store-inköp:* Öppna App Store, tryck på Uppdatera och sedan på Köpt.
- *iBooks Store-inköp:* Öppna iBooks, tryck på Affär och sedan på Köpt.

Aktivera automatisk hämtning av musik, appar eller böcker. Öppna Inställningar > iTunes Store och App Store.

Mer information om iCloud finns på www.apple.com/se/icloud. Supportinformation finns på www.apple.com/se/support/icloud.

Synkronisera med iTunes


När du synkroniserar med iTunes kopieras information från datorn till iPhone och vice versa. Du kan synkronisera genom att ansluta iPhone till datorn, eller ange att iTunes ska synkronisera trådlöst via Wi-Fi. Du kan ange att iTunes ska synkronisera bilder, videor, podcaster, appar med mera. Om du behöver hjälp när du synkroniserar iPhone med datorn öppnar du iTunes och väljer iTunes Hjälp från Hjälp-menyn.

Synkronisera trådlöst. Anslut iPhone. Markera sedan iPhone i iTunes på datorn, klicka på Sammanfattning och markera "Synkronisera denna iPhone via Wi-Fi".

Om synkronisering via Wi-Fi är på synkroniserar iPhone när den är ansluten till en strömkälla, både iPhone och datorn är anslutna till samma trådlösa nätverk och iTunes är öppet på datorn.

Tips för synkronisering med iTunes på datorn

Anslut iPhone till datorn, markera den i iTunes och ställ in alternativ på de olika panelerna.

- I panelen Sammanfattning kan du ange att iTunes automatiskt ska synkronisera iPhone när den är ansluten till datorn. Om du tillfälligt vill slå av den här inställningen håller du ned kommando- och alternativtangenter (Mac) eller skift- och kontrolltangenter (PC) tills iPhone visas i iTunes-fönstret.
- I panelen Sammanfattning markerar du Kryptera iPhone-säkerhetskopia om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior har en låssymbol  och kräver ett lösenord för att återskapa informationen. Om du inte markerar det här alternativet ingår inte andra lösenord (till exempel för e-postkonton) i säkerhetskopian och måste anges på nytt om du återskapar din iPhone med hjälp av säkerhetskopian.
- I informationspanelen överförs endast inställningarna från datorn till iPhone när du synkroniserar e-postkonton. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPhone påverkar inte kontot på datorn.
- I enhetens informationspanel klickar du på Avancerat om du vill *ersätta* information på iPhone med informationen på datorn vid nästa synkronisering.
- I panelen Bild kan du synkronisera bilder och videor från en mapp på datorn.

Om du använder iCloud till att lagra kontakter, kalendrar och bokmärken bör du inte dessutom synkronisera dem till iPhone med hjälp av iTunes.

Datum och tid

Datum och tid ställs normalt in åt dig baserat på var du befinner dig – titta på låsskärmen och se om de stämmer.

Ställ in om iPhone ska uppdatera datum och tid automatiskt. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av Ställ in automatiskt. Om du anger att iPhone automatiskt ska ställa in tiden hämtas den aktuella tiden från mobilnätet och uppdateras enligt den tidszon som du befinner dig i. Vissa operatörer har inte stöd för nätverkstid, så i vissa områden kan det hända att iPhone inte automatiskt kan ställa in den lokala tiden.

Ställ in datum och tid manuellt. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och stäng av Ställ in automatiskt.

Ställ in om iPhone ska visa 12- eller 24-timmarstid. Öppna Inställningar > Allmänt > Datum och tid och slå på eller stäng av 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla områden.)

Inställningarna Internationellt

Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt när du vill ställa in följande:

- Språket på iPhone
- Språket för röststyrning
- De tangentbord du använder
- Regionformatet (datum, tid och telefonnummer)
- Kalenderformatet


Ditt iPhone-namn


Namnet på din iPhone används av både iTunes och iCloud.

Byt namn på din iPhone. Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Namn.

Läsa användarhandboken på iPhone

Du kan visa *iPhone Användarhandbok* direkt på iPhone i Safari samt i den kostnadsfria appen iBooks.

Läs användarhandboken i Safari. Tryck på  och sedan på bokmärket för iPhone Användarhandbok. (Om du inte ser något bokmärke öppnar du help.apple.com/iphone.)

- *Så här lägger du till en symbol för handboken på hemskärmen:* Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen.
- *Så här visar du handboken på ett annat språk:* Tryck på "Välj språk" längst ned på hemsidan.

Läs användarhandboken i iBooks. Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, söker efter iBooks och installerar det. Öppna iBooks och tryck på Affär. Sök efter "iPhone Användarhandbok". Sedan markerar du handboken och hämtar den.

Mer information om iBooks hittar du i kapitel 30, [iBooks](#), på sidan 118.

Grunderna


3

Använda appar

Alla de appar som följer med iPhone – och alla appar du hämtar från App Store – finns på hemskärmen.

Börja på hemskärmen

Du öppnar en app genom att trycka på den.

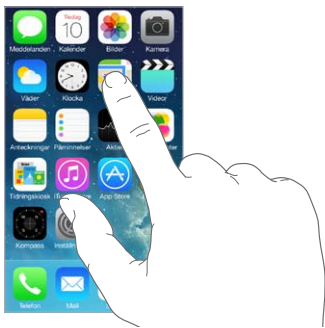

Tryck på hemknappen så öppnas hemskärmen. Svep åt vänster eller höger om du vill se andra skärmar.



Multitasking

Du kan använda många appar samtidigt på iPhone.

Visa de appar som körs. Dubbelklicka på hemknappen så att fältet för multitasking visas. Svep åt vänster eller höger med fingret så visas mer. Du växlar till en annan app genom att trycka på den.



Stäng en app. Om en app inte fungerar som den ska kan du tvångsavsluta den. Dra upp appen från fältet för multitasking. Prova sedan att öppna appen igen.

Om du har många appar kan du använda Spotlight till att hitta och öppna dem. Dra nedåt i mitten av hemskärmen så visas sökfältet. Se [Söka](#) på sidan 29.

Se dig om

Dra en lista uppåt eller nedåt så visas mer. Rulla snabbt genom att svepa, stanna upp genom att röra vid skärmen. För vissa listor finns ett index. Hoppa i listan genom att trycka på en bokstav.



Dra en bild, karta eller webbsida i valfri riktning så visas mer.

Om du snabbt vill hoppa till högst upp på sidan trycker du på statusfältet överst på skärmen.

Ta en närmare titt


Förstora en bild, webbsida eller karta genom att dra isär fingrarna och nyp sedan ihop dem för att zooma ut igen. I Bilder nyper du när du vill visa den samling eller det album en bild ingår i.





Du kan också zooma in i en bild eller webbsida genom att trycka två gånger, och zooma ut genom att trycka två gånger igen. I Kartor trycker du snabbt två gånger om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.

Ändra skärmriktningen

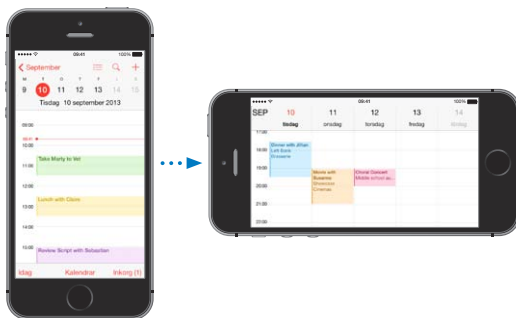I många appar visas en annan vy när du vrider på iPhone.




Om du vill låsa skärmen i stående läge sveper du uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Låssymbolen för stående läge  visas i statusraden när skärmen är låst i stående läge.

Anpassa iPhone

Ordna dina appar

Ordna appar. Håll fingret på en app på hemskärmen tills symbolen börjar vicka. Dra sedan apparna dit du vill. Dra en app mot kanten av skärmen om du vill flytta den till en annan hemskärm, eller till Dock längst ned på skärmen. Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen.

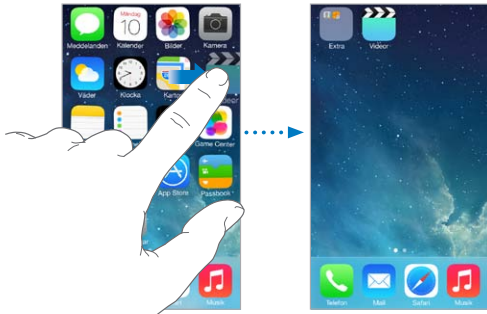


Skapa en ny hemskärm. Medan du ändrar plats på appar drar du en app till högra kanten av den sista hemskärmen. Prickarna ovanför Dock anger hur många hemskärmar du har och vilken som visas för tillfället.

Du kan också anpassa hemskärmen med iTunes när iPhone är ansluten till datorn. I iTunes väljer du iPhone och klickar sedan på Appar.

Börja om från början. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck på Nollställ hemskärmens layout om du vill återställa hemskärmarna och apparna till den ursprungliga layouten. Mapper tas bort och bakgrunden återställs till den ursprungliga.

Skapa ordning med mappar

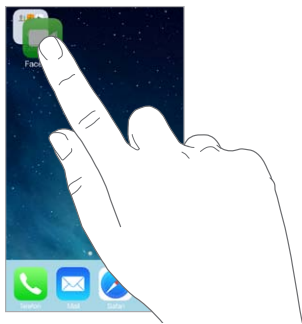

Skapa en mapp. Dra en app till en annan medan du ordnar appar. Byt namn på mappen genom att trycka på namnet. Lägg till och ta bort appar genom att dra. Tryck på hemknappen när du är klar.

En mapp kan innehålla flera sidor med appar.

Ta bort en mapp. Dra ut alla appar så raderas mappen automatiskt.

Ändra bakgrundsbilden

Med inställningarna för bakgrundsbild kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på låsskärmen eller hemskärmen. Du kan välja att visa dynamiska bilder eller stillbilder.




Ändra bakgrundsbilden. Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrundsbild > Välj en ny bakgrundsbild.

Slå på eller stäng av perspektiv. När du väljer en bakgrundsbild trycker du på Perspektiv. För en bakgrundsbild som du redan har ställt in öppnar du inställningen Ljusstyrka och bakgrundsbild. Tryck sedan på bilden av den låsta skärmen eller hemskärmen så att knappen Perspektiv visas. Inställningen Perspektiv anger om den valda bakgrundsbilden zoomas automatiskt.

Obs! Knappen Perspektiv visas inte om Minska rörelser (under inställningarna för Hjälpmedel) har aktiverats. Se [Minska skärmrörelser](#) på sidan 139.

Justera ljusstyrkan

Förläng batteritiden genom att tona ned skärmen eller använd Automatisk ljusstyrka.

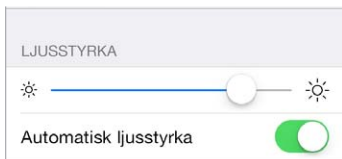


Justera skärmens ljusstyrka. Öppna Inställningar > Ljusstyrka och bakgrundsbild och dra i reglaget. Om Automatisk ljusstyrka är aktiverad kommer iPhone att reglera skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset. Du kan också ställa in ljusstyrkan i Kontrollcenter.

Skriva text

Med tangentbordet på skärmen kan du skriva text.

Skriva text

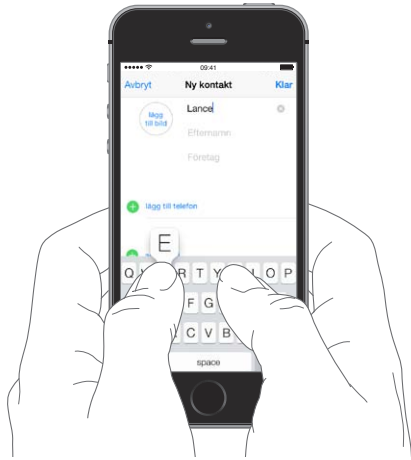

Tryck på ett textfält så att tangentbordet på skärmen visas. Skriv sedan genom att trycka på bokstäverna. Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. Se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26. Om du vill diktera istället för att skriva läser du [Diktera](#) på sidan 27.

Tryck på skifttangenten om du vill skriva stora bokstäver, eller håll ned skifttangenten och dra sedan till en bokstav. Tryck två gånger på skifttangenten om du vill aktivera skiftläs. Vill du skriva siffror, skiljetecken eller symboler trycker du på siffertangenten 123 eller symboltangenten #+=. Om du snabbt vill avsluta en mening med en punkt och ett mellanslag trycker du bara två gånger på mellanslagstangenten.



Skriv ett alternativt tecken genom att hålla ned en knapp och välj en variant genom att dra med fingret.

Beroende på vilken app och vilket språk du använder kan iPhone rätta felstavningar och ge förslag på ord medan du skriver. Godkänn ett förslag genom att skriva ett mellanslag eller skiljetecken, eller genom att trycka på retur. Om du vill avvisa ett förslag trycker du på "X". Om du avvisar samma förslag flera gånger slutar iPhone att föreslå det. Om ett ord är understruket med rött kan du trycka på det så visas föreslagna korrigeringar. Om ordet du vill använda inte visas skriver du det själv.




Föreslaget ord


Du ställer in alternativ för tangentbord under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Redigera text

Gör ändringar i text. Tryck med fingret på texten tills förstoringsglaset visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

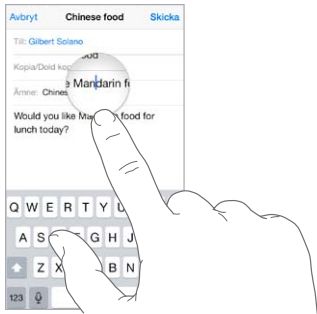

Markera text. Tryck på insättningspunkten så att markeringsalternativen visas. Du kan också markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger på det. Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text. I skrivskyddade dokument, till exempel webbsidor, trycker du och håller ned fingret när du vill markera ett ord.

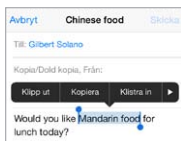


Du kan klippa ut, kopiera eller klistra över markerad text. I vissa appar kan du också ändra till fet, kursiv och understruken text (tryck på B/I/U), visa definitionen för ett ord eller låta iPhone föreslå ett alternativ. Tryck på ► så visas alla alternativ.

Ångra den senaste redigeringen. Skaka iPhone och tryck sedan på Ångra.

Spara tangenttryckningar

Du kan skriva in vissa ord med hjälp av kortkommandon så att du bara behöver skriva några få tecken. Du kan t.ex. skriva "jpv" så utökas det till "Jag är på väg!". Det kortkommandot är redan förberett, men du kan lägga till fler under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.



Skapa ett kortkommando. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på Lägg till nytt kortkommando.

Har du ett ord eller en fras som du använder och inte vill ska rättas? Skapa ett kortkommando men lämna fältet Kortkommando tomt.


Håll din personliga ordlista uppdaterad på dina andra enheter med hjälp av iCloud. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Dokument och data.


Använda ett Apple Wireless Keyboard

Du kan använda ett Apple Wireless Keyboard (säljs separat) till att skriva på iPhone. Tangentbordet ansluts via Bluetooth, så du måste först parkoppla det med iPhone.

Parkoppla ett Apple Wireless Keyboard med iPhone. Slå på tangentbordet, gå till Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Tryck sedan på tangentbordet när det visas i enhetslistan.

När tangentbordet är parkopplat återansluter det till iPhone så fort det är inom räckvidden – upp till 10 meter. När det är anslutet visas inte tangentbordet på skärmen.

Spara batterierna. Stäng av Bluetooth och det trådlösa tangentbordet när det inte används. Du kan stänga av Bluetooth  i Kontrollcenter. Du stänger av tangentbordet genom att hålla ned av-/påknappen tills den gröna lampan släcks.

Ta bort parkopplingen för ett trådlöst tangentbord. Öppna Inställningar > Bluetooth, tryck på  bredvid tangentbordets namn och tryck sedan på Glöm den här enheten.

Se [Bluetooth-enheter](#) på sidan 34.

Lägga till eller ändra tangentbord

Du kan aktivera och avaktivera skrivfunktioner som stavningskontroll, lägga till tangentbord för olika språk och ändra layouten på tangentbordet på skärmen eller ett Apple Wireless Keyboard.

Ställ in skrivfunktioner. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Lägg till ett tangentbord för ett annat språk. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord.

Växla mellan tangentbord. Om du har ställt in tangentbord för andra språk under Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord kan du växla mellan dem genom att trycka på kommando-mellanslagstangenten.


Om du vill veta mer om utländska tangentbord läser du [Använda utländska tangentbord](#) på sidan 148.

Ändra tangentbordslayouten. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord, välj ett tangentbord och välj sedan en layout.


Diktera

På iPhone 4s och senare kan du diktera istället för att skriva. Se till att Siri är aktiverat (i Inställningar > Allmänt > Siri) och att iPhone är ansluten till internet.

Obs! Avgifter för dataöverföring kan tillkomma. Se [Mobilnätinställningar](#) på sidan 159.

Diktera text. Tryck på  på tangentbordet på skärmen och tala sedan. Tryck på Klar när du är färdig.



Lägg till text. Tryck på  igen och fortsätt diktera. Om du vill lägga till text trycker du först på skärmen där du vill placera insättningspunkten. Du kan också ersätta markerad text genom att diktera.

Du kan också starta dikteringen genom att lyfta upp iPhone till örat och sedan ta ned iPhone framför dig när du är klar. Du aktiverar den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Siri.


Lägg till interpunktion eller formatera text. Säg interpunktionen eller formateringen. Om du t.ex. säger "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" blir det "Dear Mary, the check is in the mail!". Kommandon för skiljetecken och formatering är bland annat följande:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap – ger nästa ord stor bokstav
- caps on ... caps off – om du vill börja alla ord med stor bokstav
- all caps – om du vill att nästa ord ska skrivas med stora bokstäver
- all caps on ... all caps off – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med stora bokstäver
- no caps on ... no caps off – om du vill att ordet däremellan ska skrivas med små bokstäver
- no space on ... no space off – om du vill att en grupp ord ska skrivas tillsammans
- smiley – om du vill infoga :-)
- frowny – om du vill infoga :-(
- winky – om du vill infoga ;-)

Röststyrning

Ring telefonsamtal och styr uppspelningen av musik med röststyrning. (På en iPhone 4s eller senare kan du även använda Siri om du vill styra iPhone med rösten. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40.)

Obs! Röststyrning och inställningarna för röststyrning är inte tillgängliga när Siri är aktiverat.

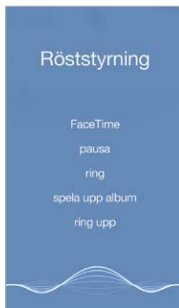

Använd röststyrning. Stäng av Siri under Inställningar > Allmänt > Siri. Håll sedan ned hemknappen tills skärmen Röststyrning visas och du hör ett pip, eller håll ned mittknappen på headsetet. Se [Använda ett Apple-headset](#) på sidan 34.

För bästa resultat:

- Tala tydligt och naturligt.
- Säg bara röststyrningskommandon, namn och siffror. Pausa en aning mellan kommandona.
- Använd fullständiga namn.

Ändra språket för röststyrning. Röststyrning förväntar sig normalt att du dikterar kommandon på det språk som är inställt för iPhone (i Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk). Om du vill använda Röststyrning på ett annat språk eller med en annan dialekt öppnar du Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning.

Röststyrning för appen Musik är alltid på, men du kan förhindra att röststyrning ringer samtal när iPhone är låst. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller) och stäng av Röststyrd uppringning.


Om du vill veta mer om specifika kommandon läser du [Ring ett samtal](#) på sidan 43 och [Siri och röststyrning](#) på sidan 65. Mer information om röststyrning, t.ex. hur du använder det på olika språk, hittar du på support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sv_SE.

Söka

I många appar finns ett sökfält där du kan söka efter sådant som appen känner till. Med Spotlight-sökning kan du söka i alla appar samtidigt.

Sök i iPhone. Dra nedåt i mitten på en hemskärm så visas sökfältet. Resultaten visas medan du skriver. Om du vill gömma tangentbordet och se fler resultat på skärmen trycker du på Sök. Du öppnar ett objekt i listan genom att trycka på det.

Du kan också använda Spotlight-sökning till att hitta och öppna appar.

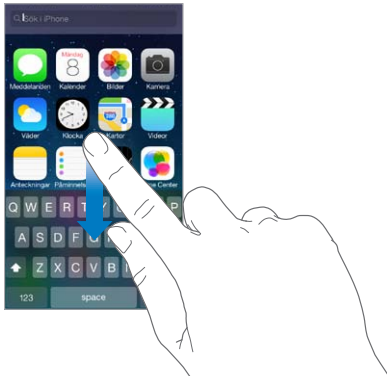

Välj vilka appar och vilket innehåll som söks igenom. Öppna Inställningar > Allmänt > Spotlight-sökning. Du kan också ändra sökordningen.

Kontrollcenter



Med Kontrollcenter får du direkt tillgång till kameran, ficklampan, AirDrop (iPhone 5 eller senare), AirPlay, timer, reglagen för ljuduppspelning och många andra praktiska funktioner. Du kan justera ljusstyrkan, låsa skärmen i stående riktning och slå på och stänga av trådlösa tjänster. Du kan också aktivera AirDrop för att byta bilder och andra objekt med användare i närheten som har iOS 7 och stöd för AirDrop. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Öppna Kontrollcenter. Svep uppåt från nederkanten av valfri skärm (även låsskärmen).

Öppna den ljudapp som spelar upp musik. Tryck på låttiteln.

Stäng Kontrollcenter. Svep nedåt, tryck högst upp på skärmen eller tryck på hemknappen.

Stäng av åtkomst till Kontrollcenter i appar eller via låsskärmen. Öppna Inställningar > Kontrollcenter.

Notiser och notiscenter

Notiser

Notiser meddelar dig om viktiga händelser. De kan visas tillfälligt överst på skärmen, eller ligga kvar i mitten på skärmen tills du trycker på dem.

Vissa appsymboler på hemskärmen kan ha en bricka med en siffra på. Den talar om hur många nya objekt som väntar, t.ex. antalet olästa e-brev. Om ett problem uppstår, som att ett meddelande inte har kunnat skickas, visas ett utropstecken (!) på brickan. På en mapp anger en bricka med en siffra det totala antalet meddelanden för alla appar i mappen.



Notiser kan också visas på låsskärmen.

Svara på en notis när iPhone är låst. Svep över notisen från vänster till höger.

Stäng av ljudet för notiser. Öppna Inställningar > Stör ej.

Ställ in ljud och vibrationer. Öppna Inställningar > Ljud.

Notiscenter

I Notiscenter samlas alla notiser på samma ställe så att du kan gå igenom dem när du vill. Granska alla notiser eller bara de du missat. Om du trycker på fliken Idag så får du en sammanfattning av dagens händelser – t.ex. väderprognosen, trafiksituationen (iPhone 4s eller senare), möten, födelsedagar och aktiekurser – plus en kort sammanfattning av vad som händer imorgon.

Öppna Notiscenter. Svep nedåt från överkanten av skärmen.



Ställ in notisalternativ. Öppna Inställningar > Notiscenter. Tryck på den app du vill ställa in notisalternativ för. Du kan också trycka på Ändra och ändra ordningen för notiser. Tryck på ≡ och dra den till en ny plats.

Obs! Om du pendlar till jobbet och vill se den aktuella trafiksituationen på fliken Idag (på iPhone 4s eller senare) ser du till att Vanliga platser är aktiverat i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster > Vanliga platser.

Hämta myndighetsvarningar. I vissa områden kan du aktivera notiser i listan Myndighetsvarningar. Öppna Inställningar > Notiscenter.

I t.ex. USA kan du med iPhone 4s eller senare ta emot Presidential Alerts och du kan aktivera och avaktivera AMBER Alerts och nödsituationsvarningar, vilket inkluderar varningar för både allvarliga och mycket omedelbara hot (som förval är de aktiverade). I Japan kan du ta emot jordbävningensvarningar till iPhone från Japans meteorologiska institut. Myndighetsvarningar varierar beroende på mobiloperatör och iPhone-modell och kanske inte fungerar under vissa förhållanden.

Stäng Notiscenter. Svep uppåt eller tryck på hemknappen.

Ljud och tystnad

Du kan ändra eller stänga av de ljud iPhone spelar upp för samtal, meddelanden, röstbrevlådan, e-post, tweet, Facebook-inlägg, påminnelser och andra aktiviteter.



Ställ in ljudalternativ. Under Inställningar > Ljud kan du ställa in ringsignaler och notisljud, vibrering och vibreringsmönster, och volymen för ringsignalen och notiser.

Ställ in vibreringsmönster. Öppna Inställningar > Ljud och välj ett objekt från listan Ljud och vibreringsmönster. Tryck på Vibrering och välj ett mönster, eller skapa ett eget.

Om du tillfälligt vill tysta inkommande samtal, notiser och ljudeffekter läser du nästa avsnitt. och [Reglaget för ringsignal/ljud av](#) på sidan 11.

Stör ej

Med Stör ej kan du enkelt tysta iPhone när du ska gå på middag eller gå och lägga dig. När det är aktiverat hörs inget ljud för samtal och notiser och skärmen tänds inte.

Aktivera Stör ej: Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . När Stör ej är på visas  i statusfältet.

Obs! Påminnelser hörs fortfarande, även när Stör ej är på. Om du vill försäkra dig om att iPhone inte ska låta stänger du av den.

Ställ in Stör ej. Öppna Inställningar > Stör ej.

Du kan schemalägga tysta timmar, tillåta samtal från Favoriter eller grupper av kontakter, och tillåta upprepade samtal att gå igenom för nödsituationer. Du kan också ställa in om Stör ej ska tysta iPhone bara när den är låst eller även när den är olåst.


AirDrop, iCloud och andra sätt att dela

I många appar kan du trycka på Dela eller  om du vill se alternativ för delning med mera. Alternativen varierar beroende på vilken app du använder.



Tryck om du vill dela med en vän i närheten med AirDrop.

Med AirDrop (iPhone 5 eller senare) kan du dela bilder, videor, intressanta webbplatser, platser och annat innehåll trådlöst med andra enheter i närheten som har iOS 7 och stöd för AirDrop. AirDrop kräver ett iCloud-konto och överför information via antingen Wi-Fi och Bluetooth. Ni måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk eller befinna er inom cirka 10 meter från varandra. Överföringen skyddas genom kryptering.

Dela ett objekt med AirDrop. Tryck på Dela eller , tryck på AirDrop och sedan på namnet på en AirDrop-användare i närheten. AirDrop är också tillgängligt i Kontrollcenter – svep bara uppåt från skärmens nederkant.

Ta emot AirDrop-objekt från andra. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck på AirDrop och välj sedan om du vill ta emot objekt från alla eller bara från dina kontakter. Du kan tacka ja eller nej till objekt.

Lägg till en bild eller video i en delad ström. Tryck på iCloud (ett delningsalternativ i appen Bilder), lägg till en kommentar om du vill, välj en ström (eller skapa en ny) och tryck på Posta.

Använd Twitter, Facebook, Flickr eller Vimeo. Logga in på ditt konto under Inställningar. Delningsknapparna för Twitter, Facebook, Flickr och Vimeo öppnar inställningarna om du inte redan har loggat in.

Obs! När du skriver en tweet visar siffran i det nedre högra hörnet hur många tecken du har kvar. Bilagor använder några av de 140 tecken som är tillgängliga för en tweet.

Överföra filer

Du kan överföra filer mellan iPhone och en dator eller annan iOS-enhet på flera olika sätt. Om du har en app som fungerar med iCloud på flera enheter kan du använda iCloud till att automatiskt uppdatera appens dokument på alla enheterna. Se [iCloud](#) på sidan 17.

Överför filer via iTunes. Anslut iPhone till datorn med den medföljande kabeln. I iTunes på datorn väljer du iPhone och klickar på Appar. Överför dokument mellan iPhone och datorn med hjälp av avsnittet Fildelning. Appar som stöder fildelning visas i listan Fildelande appar i iTunes. Du tar bort en fil genom att markera den i listan Dokument och trycka på backstegstangenten.

Du kan också visa filer som du har fått som bilagor till e-brev i iPhone.

Vissa appar kan dela innehåll via AirDrop. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Internetdelning

Dela iPhones internetanslutning med hjälp av Internetdelning. Datorer kan dela din internetanslutning via Wi-Fi, Bluetooth eller en USB-kabel. Andra iOS-enheter kan dela anslutningen via Wi-Fi. Internetdelning fungerar bara om iPhone är ansluten till internet via mobildatanätverket.


Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig hos alla operatörer. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Dela en internetanslutning. Öppna Inställningar > Mobilnät och tryck på Ställ in internetdelning om alternativet visas. Ställ sedan in tjänsten med din leverantör.

När du har aktiverat internetdelning kan andra enheter ansluta på följande sätt:

- **Wi-Fi:** Välj iPhone på enheten från listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- **USB:** Anslut iPhone till datorn med den medföljande kabeln. I datorns nätverksinställningar väljer du iPhone och konfigurerar nätverksinställningarna.

- *Bluetooth:* På iPhone öppnar du Inställningar > Bluetooth och aktiverar Bluetooth. Information om hur du parkopplar och ansluter iPhone till enheten finns i dokumentationen som hör till datorn.


Obs! När en enhet är ansluten visas ett blått streck högst upp på skärmen på iPhone. Symbolen för internetdelning  visas i statusfältet på en iOS-enhet som använder internetdelning.

Ändra Wi-Fi-lösenordet för iPhone. Öppna Inställningar > Internetdelning > Wi-Fi-lösenord och ange ett lösenord på minst åtta tecken.

Övervaka användningen av det mobila datanätverket. Öppna Inställningar > Mobilnät. Se [Mobilnätinställningar](#) på sidan 159.


AirPlay

Använd AirPlay till att strömma musik, bilder och video trådlöst till en Apple TV och andra enheter med AirPlay i samma Wi-Fi-nätverk som iPhone.

Visa AirPlay-reglagen. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Strömma innehåll. Tryck på  och välj enheten som du vill strömma till.

Växla tillbaka till iPhone. Tryck på  och välj iPhone.



Visa iPhone-skärmen på en TV. Tryck på , välj en Apple-TV och tryck sedan på Skärmdubbling. Ett blått fält visas högst upp på iPhone-skärmen när AirPlay-skärmdubbling har aktiverats.

Du kan också ansluta iPhone till en TV, projektor eller annan extern bildskärm med rätt Apple-kabel eller adapter. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=sv_SE.

AirPrint

Skriv ut trådlöst via AirPrint till en AirPrint-kompatibel skrivare från appar som Mail, Bilder och Safari. Många appar som finns på App Store har också stöd för AirPrint.

iPhone och skrivaren måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk. Mer information om AirPrint finns på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE.


Skriv ut ett dokument. Tryck på  eller  (beroende på vilken app som du använder).

Visa status för utskrifter. Tryck snabbt två gånger på hemknappen och sedan på Utskriftscenter. Brickan på symbolen visar hur många dokument som står i kö.

Avbryt en utskrift. Markera utskriften i Utskrifter och tryck på Avbryt utskrift.

Använda ett Apple-headset

Apple EarPods med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 5 eller senare) och Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (iPhone 4s eller tidigare) har mikrofon, volymreglage och en mittknapp som du kan använda till att svara på och avsluta samtal samt styra ljud- och videouppspelning, även när iPhone är låst.

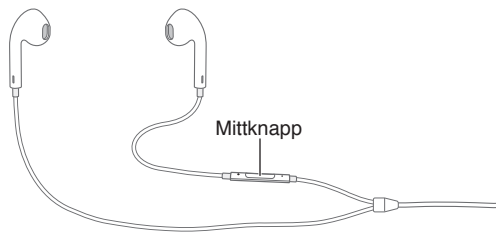

Styr uppspelningen med hjälp av mittknappen.

- *Pausa en låt eller en video:* Tryck på mittknappen. Du återupptar uppspelningen genom att trycka igen.
- *Hoppa till nästa låt:* Tryck snabbt två gånger på mittknappen.
- *Återgå till föregående låt:* Tryck snabbt tre gånger på mittknappen.
- *Spola framåt:* Tryck snabbt två gånger på mittknappen och håll knappen nedtryckt.
- *Spola bakåt:* Tryck snabbt tre gånger på mittknappen och håll den nedtryckt.

Svara på eller ringa ett samtal med hjälp av mittknappen.

- *Svara på ett inkommande samtal:* Tryck på mittknappen.
- *Avsluta ett pågående samtal:* Tryck på mittknappen.
- *Avvisa ett inkommande samtal:* Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du har avvisat samtalet.
- *Växla till ett inkommande eller parkerat samtal och parkera det pågående samtalet:* Tryck på mittknappen. Tryck igen när du vill växla tillbaka till det första samtalet.
- *Växla till ett inkommande eller pausat samtal och avsluta det aktuella samtalet:* Tryck och håll ned mittknappen i omkring två sekunder och släpp sedan. Två låga pip bekräftar att du har avslutat ditt första samtal.

Använd Siri eller Röststyrning. Håll mittknappen nedtryckt. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40 eller [Röststyrning](#) på sidan 28.

Bluetooth-enheter

Du kan använda Bluetooth-enheter med iPhone, t.ex. headsets, stereohörlurar eller ett Apple Wireless Keyboard. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE.


WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador och om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

Obs! Användning av vissa tillbehör till iPhone kan påverka den trådlösa anslutningens prestanda. Alla iPod- och iPad-tillbehör är inte helt kompatibla med iPhone. Om du aktiverar flygplansläge kan ljudstörningar mellan iPhone och ett tillbehör upphöra. Om du riktar om eller flyttar på iPhone och det anslutna tillbehöret kanske trådlösa prestanda förbättras.

Slå på Bluetooth. Öppna Inställningar > Bluetooth.


Anslut en Bluetooth-enhet. Tryck på enheten i listan Enheter och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta till den. Läs dokumentationen som följde med enheten för information om hur du parkopplar den via Bluetooth. Om du vill veta mer om att använda ett Apple Wireless Keyboard läser du [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26.

Din iPhone måste befinna sig inom cirka 10 meter från Bluetooth-enheten.

Återgå till att spela upp ljud via iPhone. Stäng av eller ta bort parkopplingen av enheten, eller stäng av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth. Du kan också använda AirPlay  för att växla till ljuduppspelning från din iPhone. Se [AirPlay](#) på sidan 33. Ljudutmatningen återgår till iPhone när Bluetooth-enheten är utom räckvidd.

Förbigå en Bluetooth-enhet. Så här använder du mottagaren eller högtalaren på iPhone för telefonsamtal:

- Besvara ett samtal genom att trycka på skärmen på iPhone.
- Under ett samtal trycker du på Ljud och väljer iPhone eller Högtalartelefon.
- Stäng av Bluetooth-enheten, ta bort parkopplingen eller flytta den utom räckvidden.
- Stäng av Bluetooth under Inställningar > Bluetooth.

Ta bort parkopplingen med en enhet. Tryck på  bredvid enheten under Inställningar > Bluetooth. Tryck sedan på Glöm den här enheten. Om enhetslistan inte visas kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat.

Begränsningar


Du kan ange begränsningar för vissa appar och köpt innehåll. Föräldrar kan t.ex. begränsa vilken musik som visas i spellistor eller förhindra ändringar av vissa inställningar. Använd begränsningar till att förhindra användningen av enskilda appar, installation av nya appar eller ändringar av konton eller volymgränsen.

Aktivera begränsningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar och tryck sedan på Aktivera begränsningar. Du får ange en begränsningslösenkod som sedan behövs för att kunna ändra de inställningar du gör. Det kan vara en annan lösenkod än lösenkoden för att låsa upp iPhone.


Viktigt: Om du glömmer din lösenkod måste du återskapa iPhones programvara. Se [Återskapa iPhone](#) på sidan 159.

Integritetsskydd

Med integritetsinställningarna kan du visa och styra vilka appar och systemtjänster som har åtkomst till Platstjänster och till kontakter, kalendrar, påminnelser och bilder.

Med hjälp av Platstjänster kan appar som Påminnelser, Kartor och Kamera samla in och använda data om var du befinner dig. Din ungefärliga position bestäms med hjälp av information från mobilnätverksdata, lokala Wi-Fi-nätverk (om du har aktiverat Wi-Fi) och GPS (eventuellt ej tillgängligt i alla områden). Platsdata som Apple samlar in är inte i en sådan form att de kan identifiera dig personligen. När en app använder platstjänster visas  i menyraden.

Slå på eller stäng av platstjänster. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Du kan stänga av funktionen för några eller för alla appar och tjänster. Om du stänger av Platstjänster uppmanas du att slå på funktionen igen nästa gång en app eller en tjänst försöker använda den.

Stäng av Platstjänster för systemtjänster. Flera systemtjänster, t.ex. kompasskalibrering och platsbaserad iAd, använder Platstjänster. Om du vill visa status för dem, slå på eller stänga av dem, eller visa  i menyraden när tjänsterna använder din plats, öppnar du Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster.

Stäng av åtkomsten till privat information. Öppna Inställningar > Integritetsskydd. Du kan visa vilka appar och funktioner som har begärt och fått åtkomst till följande information:

- Kontakter
- Kalender
- Påminnelser
- Bilder
- Bluetooth-delning
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Du kan stänga av de enskilda apparnas åtkomst till de olika informationskategorierna. Läs villkoren och integritetspolicyen för alla appar från andra tillverkare för information om hur de apparna använder de data som efterfrågas.

Säkerhet

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPhone så att andra inte kommer åt den.

Använda en lösenkod med dataskydd

Om du vill ha bättre säkerhet kan du ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPhone.

Ställ in en lösenkod. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller) och ange en fyrsiffrig lösenkod.

När du ställer in en lösenkod aktiveras ett dataskydd som använder din lösenkod till att kryptera brev och postbilagor i Mail som lagras på iPhone med 256-bitars AES-kryptering. (Även andra appar kan använda dataskydd.)

Öka säkerheten. Avaktivera Enkel lösenkod och använd en längre lösenkod. Använd tangentbordet till att ange en lösenkod som innehåller både siffror och bokstäver. Om du föredrar att låsa upp iPhone med det numeriska tangentbordet skapar du en lösenkod som endast innehåller siffror.

Lägg till fingeravtryck och ställ in alternativ för Touch ID-sensorn. (iPhone 5s) Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod. Se [Touch ID-sensor](#) nedan.

Tillåt åtkomst till funktioner när iPhone är låst. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller). Valfria funktioner är bland annat följande:

- Röststyrd uppringning.
- Siri (om det är aktiverat, se [Siri-inställningar](#) på sidan 42).
- Passbook (se kapitel 24, [Passbook](#), på sidan 106).
- Svara med meddelande (se [När någon ringer](#) på sidan 44).

Tillåt åtkomst till Kontrollcenter när iPhone är låst. Öppna Inställningar > Kontrollcenter. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 29.

Radera data efter tio misslyckade lösenkods försök. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller) och tryck på Radera data. Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs alla inställningar och all information och medier raderas genom att datakrypteringsnyckeln raderas.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPhones programvara. Se [Återskapa iPhone](#) på sidan 159.

Touch ID-sensor

På iPhone 5s kan du använda fingeravtryck istället för lösenkod eller Apple-ID-lösenord när du ska låsa upp iPhone eller göra inköp på iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Ställ in Touch ID-sensorn. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod. Ställ in om du vill använda ditt fingeravtryck för att låsa upp iPhone och handla på iTunes Store, App Store eller iBooks Store. Tryck på Lägg till ett fingeravtryck och följ anvisningarna på skärmen. Du kan lägga till fler än ett fingeravtryck (till exempel för både din tumme och ditt pekfinger, eller ett fingeravtryck för din partner).

Radera ett fingeravtryck. Tryck på fingeravtrycket och sedan på Radera fingeravtryck. Om du använder flera fingeravtryck håller du ett finger mot hemknappen för att ta reda på vilket fingeravtryck det är.

Namnge ett fingeravtryck. Tryck på fingeravtrycket och ange sedan ett namn, t.ex. "Tumme".

Använd Touch ID-sensorn till att låsa upp iPhone eller göra inköp. Rör vid hemknappen med ett finger som du har lagt till via Inställningar. Du kan låsa upp iPhone antingen från låsskärmen eller från lösenkodsskärmen. När du handlar från iTunes Store, App Store eller iBooks Store följer du anvisningarna på skärmen om hur du aktiverar möjligheten att handla med fingeravtryck. Du kan också öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod och aktivera iTunes och App Store.

Obs! Om du stänger av iPhone kommer du att uppmanas att bekräfta din lösenkod när du slår på iPhone igen och låser upp den för första gången. Du ombeds att bekräfta ditt Apple-ID första gången du gör ett inköp.

iCloud-nyckelring

iCloud-nyckelring håller användarnamn och lösenord för webbplatser, och kreditkortsinformation som du anger i Safari, uppdaterade på iPhone och dina andra iOS-enheter och Mac-datorer med OS X Mavericks.

iCloud-nyckelring fungerar med Safaris lösenordsgenerator och Autofyll. När du skapar ett nytt konto föreslår Safaris lösenordsgenerator unika lösenord som är svåra att gissa sig till. Du kan använda Autofyll till att förenkla inloggningar genom att låta iPhone fylla i användarnamn och lösenord. Se [Fylla i formulär](#) på sidan 57.

Obs! Vissa webbplatser har inte stöd för Autofyll.

iCloud-nyckelring fungerar med alla enheter som är godkända för iOS 7 och med Mac-datorer som kör OS X Mavericks. iCloud-nyckelring är säkrat med 256-bitars AES-kryptering vid lagring och överföring, och kan inte läsas av Apple.

Ställ in iCloud-nyckelring. Öppna Inställningar > iCloud > Nyckelring. Aktivera iCloud-nyckelring och följ anvisningarna som visas på skärmen. Om du har ställt in iCloud-nyckelring på andra enheter måste du godkänna att iCloud-nyckelring används från en av dessa enheter, eller använda din iCloud-säkerhetskod.

Viktigt: Om du glömmer bort din iCloud-säkerhetskod måste du börja om från början genom att ställa in en ny iCloud-nyckelring.

Ställ in Autofyll. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll. Kontrollera att Namn och lösenord samt Kreditkort är aktiverade (de är aktiverade som standard). Om du vill lägga till kreditkortsinformation trycker du på Sparade kreditkort.

Säkerhetskoden för ditt kreditkort sparas inte – du måste skriva in den manuellt.

Om du vill fylla i namn, lösenord eller kreditkortsinformation automatiskt på webbplatser med stöd för detta trycker du i ett textfält och sedan på Autofyll.

Skydda din personliga information genom att ange en lösenkod om du aktiverar iCloud-nyckelring och Autofyll.

Begränsa annonsspårning

Begränsa eller nollställ annonsspårning. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Reklam. Slå på Begränsa spårning om du vill förhindra att appar kommer åt iPhones annonsidentifierare. Tryck på Läs mer om du vill få mer information.

Hitta min iPhone

Hitta min iPhone kan hjälpa dig att hitta och skydda din iPhone med hjälp av gratisappen Hitta min iPhone (finns på App Store) på en annan iPhone, iPad eller iPod touch, eller en Mac eller PC med en webbläsare som är inloggad på www.icloud.com/find. Hitta min iPhone innehåller ett aktiveringslås som gör det svårare för någon annan att använda eller sälja din iPhone om du förlorar den. Ditt Apple-ID och lösenord krävs för att stänga av Hitta min iPhone eller för att radera eller återaktivera iPhone.

Aktivera Hitta min iPhone. Öppna Inställningar > iCloud > Hitta min iPhone.

Viktigt: För att kunna använda Hitta min iPhone måste du aktivera Hitta min iPhone *innan* din iPhone försvinner. iPhone måste kunna ansluta till internet för att det ska gå att hitta och skydda enheten.

Använd Hitta min iPhone. Öppna appen Hitta min iPhone på en iOS-enhet eller öppna www.icloud.com/find på datorn. Logga in och markera din enhet.

- *Ljuduppspelning:* Spela upp ett ljud under två minuter.
- *Förlustläge:* Du kan omedelbart låsa din förlorade iPhone med en lösenkod och skicka ett meddelande som visar ett kontaktnummer. iPhone spårar och rapporterar också sin plats, så du kan se var den har varit när du använder programmet Hitta min iPhone.
- *Radera iPhone:* Skydda din personliga integritet genom att radera alla medier och data på iPhone och återställa iPhone till de ursprungliga fabriksinställningarna.


Obs! Innan du säljer eller ger bort iPhone bör du radera den helt för att ta bort all personlig information och stänga av Hitta min iPhones aktiveringslås. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Se [Sälja eller ge bort iPhone?](#) på sidan 160.

Byta och övervaka batteriet

iPhone har ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Mer information om batteriet, inklusive tips om hur du maximerar batteriets livslängd, hittar du på www.apple.com/se/batteries.

VARNING: Viktig säkerhetsinformation om batteriet och laddning av iPhone finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

Ladda batteriet. Anslut iPhone till ett eluttag med den medföljande kabeln och USB-strömadaptern.

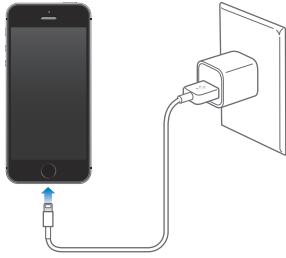

Obs! Om du ansluter iPhone till ett eluttag kan iCloud-säkerhetskopiering eller trådlös iTunes-synkronisering startas. Se [Säkerhetskopiera iPhone](#) på sidan 158 och [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Du kan också ladda batteriet genom att ansluta iPhone till datorn. Du kan då också synkronisera iPhone med iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19. Om tangentbordet inte har någon USB 2.0- eller 3.0-port med hög effekt måste du ansluta iPhone till en USB 2.0- eller 3.0-port på datorn.

Viktigt: Batteriet i iPhone kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPhone till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Batterisymbolen i skärmens övre högra hörn visar batteriets nivå eller laddningsstatus. Om du vill visa hur många procent laddat batteriet är öppnar du Inställningar > Allmänt > Användning. Det kan ta lång tid att ladda batteriet om du samtidigt synkroniserar eller använder iPhone.





Viktigt: Om batterinivån för iPhone är mycket låg kan en bild av ett nästan tomt batteri visas, vilket betyder att iPhone måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPhone är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan bilden som varnar för låg batterinivå visas.

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPhone kan inte bytas ut av användaren. Det måste bytas ut på ett Apple-auktorisert serviceställe. Läs mer på www.apple.com/se/batteries/replacements.html.

Resa med iPhone

Om du reser utanför mobiloperatörens nätverksområde kan du undvika kostnader för roaming genom att stänga av tjänsterna för röst- och data-roaming under Inställningar > Mobilnät. Se [Mobilnätinställningar](#) på sidan 159.

Vissa flygbolag tillåter att iPhone är påslagen om du aktiverar Flygplansläge. Det går inte att ringa eller använda Bluetooth, men du kan lyssna på musik, spela spel, se på video eller använda andra appar som inte kräver nätverks- eller telefonanslutning. Om flygbolaget tillåter det kan du slå på Wi-Fi och Bluetooth medan flygplansläget är aktiverat.

Slå på flygplansläget. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . Du kan också aktivera och avaktivera flygplansläge under Inställningar. När flygplansläge är på visas  i statusfältet högst upp på skärmen.

Även Wi-Fi och Bluetooth kan aktiveras och avaktiveras i Kontrollcenter.


Ställ en fråga


Siri står till din tjänst.

Kalla på Siri. Håll hemknappen nedtryckt tills Siri spelar upp en ton.

Obs! iPhone måste vara ansluten till internet för att det ska gå att använda Siri. Se [Ansluta till internet](#) på sidan 16.

Säg vad som helst till Siri, från "set the timer for 3 minutes" till "what movies are showing tonight?". Öppna appar och slå på och stäng av funktioner som flygplansläge, Bluetooth, Stör ej och Hjälpmedel. Siri förstår naturligt talspråk, så du behöver inte lära dig särskilda kommandon eller nyckelord.

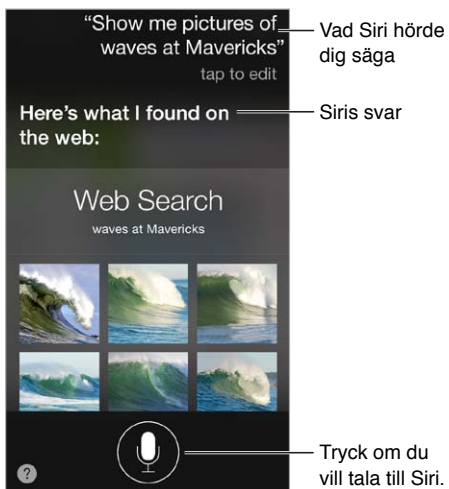


Om du vill få tips frågar du Siri "what can you do?" eller trycker på .

Siri visar ofta praktisk information på skärmen. Tryck på informationen så öppnas en relaterad app eller så visas mer detaljerad information.

Styr manuellt när Siri ska lyssna. Som ett alternativ till att låta Siri automatiskt identifiera när du slutar prata kan du hålla ned hemknappen medan du pratar och släppa den när du är klar.

Håll upp för att tala. Håll upp iPhone mot ditt öra och tala efter tonen. (Om skärmen inte är på trycker du först på låsknappen eller hemknappen.) Håll upp för att tala måste ha aktiverats under Inställningar > Allmänt > Siri.

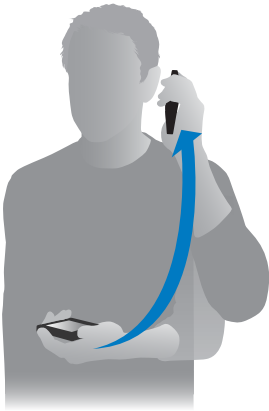

Ändra Siris röst till manlig eller kvinnlig. Öppna Inställningar > Allmänt > Siri (kanske inte tillgängligt i alla områden).

Använda Siri med ett iPhone-headset eller något annat fast headset eller Bluetooth-headset. Anslut headsetet och håll sedan ned mittknappen eller samtalsknappen.

Berätta för Siri om dig själv

Om du låter Siri veta vem du är kan du få personligt anpassad service, som "remind me when I get home to call my wife".

Berätta för Siri vem du är. Fyll i ditt info-kort i Kontakter, öppna Inställningar > Allmänt > Siri > Min info och tryck på ditt namn.


Se till att fylla i hem- och jobbadresser och vilken relation du har till olika personer.


Obs! Platsinformation varken spåras eller lagras någonstans utanför iPhone. Om du inte vill använda Platstjänster öppnar du Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster och stänger av funktionen. Du kan fortfarande använda Siri, men Siri kommer inte att kunna göra något som kräver information om din aktuella plats.

Rätta dig

Vill du avbryta det senaste kommandot? Säg "cancel", tryck på Siri-symbolen eller tryck på hemknappen.

Om Siri inte uppfattade rätt kan du trycka och redigera din fråga.



Du kan också trycka på  igen och förtydliga frågan. Säg till exempel "I meant Boston". Bry dig inte om att säga vad du *inte* menade.

Siri-inställningar

Du ställer in alternativ för Siri under Inställningar > Allmänt > Siri. Exempel på alternativ är:

- Slå på och av Siri
- Språk
- Manlig eller kvinnlig röst (eventuellt inte tillgängligt i alla områden)
- Röst-feedback
- Kortet Min info
- Håll upp för att tala

Förhindra åtkomst till Siri när iPhone är låst. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller). Du kan också avaktivera Siri genom att använda begränsningar. Se [Begränsningar](#) på sidan 35.

Telefon

5



Telefonsamtal

Ring ett samtal

Att ringa med iPhone är inte svårare än att välja ett nummer bland dina kontakter, eller trycka på en av dina favoriter eller någon du just talat med. Eller säg bara till Siri att "call Anna Andersson".

VARNING: Viktig information om säkerhet under samtal finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.



Lägg till som favorit. Med Favoriter kan du ringa ett samtal med en enda tryckning. Om du vill du lägga till någon i favoritlistan trycker du på +. Du kan också lägga till namn i Favoriter via Kontakter. Tryck på Gör till favorit längst ned på ett kort i Kontakter och tryck sedan på numret som ska läggas till.

Ta bort ett namn eller ordna om favoritlistan. Tryck på Ändra.

Ring upp någon som har ringt dig nyligen. Tryck på Senaste och tryck sedan på samtalet. Tryck på ⓘ om du vill ha mer information om samtalet eller om den som har ringt upp. En röd bricka visar antalet missade samtal.

Slå nummer manuellt. Tryck på Knappsats, slå numret och tryck sedan på Ring.

- *Klistra in ett nummer i knappsatsen:* Tryck på skärmen ovanför tangentbordet och tryck sedan på Klistra in.
- *Lägg in en kort 2-sekunders paus:* Tryck på knappen * tills ett kommatecken visas.


- *Lägg in en paus (uppringningen pausas tills du trycker på Ring):* Tryck på knappen # tills ett semikolon visas.
- *Ring det senast uppringda numret på nytt:* Tryck på Knappsats och sedan på Ring så att numret visas. Tryck sedan på Ring igen.

Använd Siri eller Voice Control. Håll ned hemknappen, säg "ring" eller "ring upp" och säg sedan namnet eller numret. Du kan lägga till "hemma", "arbete" och "mobil". Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40 och [Röststyrning](#) på sidan 28.

För bästa resultat bör du säga det fullständiga namnet på personen du ringer upp. Vid röstuppringning av telefonnummer uttalar du varje siffra separat – exempelvis "fyra ett fem, fem fem fem". För riktnumret 800 i USA går det att säga "åttahundra".

När någon ringer

Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på Svara. Om iPhone är låst drar du med fingret över reglaget. Du kan också trycka på mittknappen på headsetet.

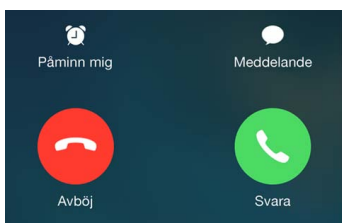

Tysta telefonen när den ringer. Tryck på knappen för vila/väckning eller någon av volymknapparna. Du kan svara på samtalet även efter att du har tystat ringsignalen, ända tills samtalet kopplas över till röstbrevlådan.

Avvisa ett samtal och skicka det direkt till röstbrevlådan. Gör något av följande:

- Tryck snabbt två gånger på knappen för vila/väckning.
- Håll mittknappen på headsetet nedtryckt i ett par sekunder. Två låga pip bekräftar att samtalet har avvisats.
- Tryck på Avböj (om iPhone är vaken när det ringer).

Obs! I vissa områden avslutas avböjda samtal istället för att kopplas till röstbrevlådan.

Svara med ett textmeddelanden. Tryck på Meddelande. Välj sedan ett svar eller tryck på Anpassad. Om du vill skapa egna svar öppnar du Inställningar > Telefon > Svara med textmeddelande. Tryck sedan på ett av de förvalda meddelandena och byt ut det mot ditt eget meddelande.

Påminna dig själv om att returnera ett samtal. Tryck på Påminn mig och ange när du vill bli påmind.

Var tyst

Vill du koppla ned ett tag? Svep uppåt från nederkanten av skärmen för att öppna Kontrollcenter. Aktivera sedan Stör ej eller Flygplansläge. Se [Stör ej](#) på sidan 31 och [Resa med iPhone](#) på sidan 39.

Blockera oönskade kontakter. Tryck på Blockera den här uppringaren på ett kontaktkort (du visar en uppringares kontaktkort via Favoriter eller Senaste genom att trycka på ⓘ). Du kan också blockera en person under Inställningar > Telefon > Blockerade. Du får inga röstsamtal, FaceTime-samtal eller textmeddelanden från blockerade personer. Mer information om blockering av samtal finns på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sv_SE.

Medan du talar i telefon

När du talar i telefon visas flera samtalsalternativ på skärmen.



Avsluta ett samtal. Tryck på  eller tryck på vilo-/väckningsknappen.

Använd andra appar under ett telefonsamtal. Tryck på hemknappen och öppna en app. Återgå till samtalet genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Hantera ett andra samtal. Du kan göra något av följande:

- *Ignorera samtalet och skicka det direkt till röstbrevlådan:* Tryck på Ignorera.
- *Parkera det första samtalet och svara på det nya samtalet:* Tryck på Parkera + Svara.
- *Avsluta det första samtalet och svara på det nya:* Om du använder ett GSM-nätverk trycker du på Avsluta + Svara. Om du använder ett CDMA-nätverk trycker du på Avsluta och när det andra samtalet ringer tillbaka trycker du på Svara, eller drar i reglaget om telefonen är låst.



När ett samtal är parkerat växlar du mellan samtalen genom att trycka på Byt. Du kan också prata med båda personerna samtidigt genom att trycka på Slå ihop samtal. Se [Konferenssamtal](#) nedan.

Obs! I ett CDMA-nätverk kan du inte växla mellan samtal om det andra samtalet var utgående, men du kan slå ihop samtalen. Det går inte att slå ihop samtalen om det andra samtalet var inkommande. Om du avslutar det andra samtalet eller det sammanslagna samtalet avslutas båda samtalen.

Konferenssamtal

I GSM-nätverk kan du arrangera konferenssamtal med upp till fem personer, beroende på vilken mobiloperatör du använder.

Starta ett konferenssamtal. Medan ett samtal pågår trycker du på Lägg till samtal, ringer ett nytt samtal och trycker sedan på Slå ihop samtal. Gör om samma sak om du vill lägga till fler personer till konferensen.

- *Avsluta ett av samtalen:* Tryck på  bredvid en person och tryck sedan på Avsluta.
- *Tala enskilt med en person:* Tryck på  och tryck sedan på Privat bredvid personen. Tryck på Slå ihop samtal för att återgå till konferenssamtalet.
- *Lägg till ett inkommande samtal:* Tryck på Parkera + Svara och sedan på Slå ihop samtal.

Nödsamtal

Ring ett nödsamtal när iPhone är låst. Tryck på Nödsamtal på skärmen Ange lösenkod.

Viktigt: Du kan använda iPhone för nödsamtal på många platser, förutsatt att det finns mobiltäckning, men det är inte säkert att den alltid fungerar i nödsituationer. Vissa mobilnätverk kan neka att koppla fram ett nödsamtal från iPhone om iPhone inte har aktiverats, om iPhone inte är kompatibel med eller konfigurerad för ett visst mobilnätverk eller (när det är tillämpligt) om iPhone inte är utrustad med ett SIM-kort eller om SIM-kortet är låst med en PIN-kod.

I USA överförs platsinformationen (om den är tillgänglig) till räddningstjänsten när du ringer 911.

När ett nödsamtal avslutas på en CDMA-modell övergår iPhone till *nödsamtalsläge* under några minuter så att räddningstjänsten kan ringa tillbaka. Medan detta pågår blockeras dataöverföringar och SMS.


Lämna nödsamtalsläget (CDMA). Gör något av följande:

- Tryck på Tillbaka-knappen.
- Tryck på vilo-/väckningsknappen eller hemknappen.
- Använd knappatsen till att slå telefonnummer som inte leder till en räddningstjänst.

Visuell röstbrevlåda

Den visuella röstbrevlådan kan visa en lista över dina röstmeddelanden och du kan välja vilket du vill lyssna på eller radera, utan att behöva gå igenom alla meddelanden. En bricka på symbolen för röstbrevlådan anger antalet meddelanden som du inte har lyssnat på. Första gången du trycker på Röstbrevlåda uppmanas du att skapa ett lösenord för röstbrevlådan och att spela in ett svarsmeddelande.

Lyssna på ett meddelande i röstbrevlådan. Tryck på Röstbrevlåda och sedan på ett meddelande. Om du vill lyssna på det igen markerar du meddelandet och trycker på ►. Om den visuella röstbrevlådan inte är tillgänglig i ditt abonnemang trycker du på Röstbrevlåda och följer röstinstruktionerna.

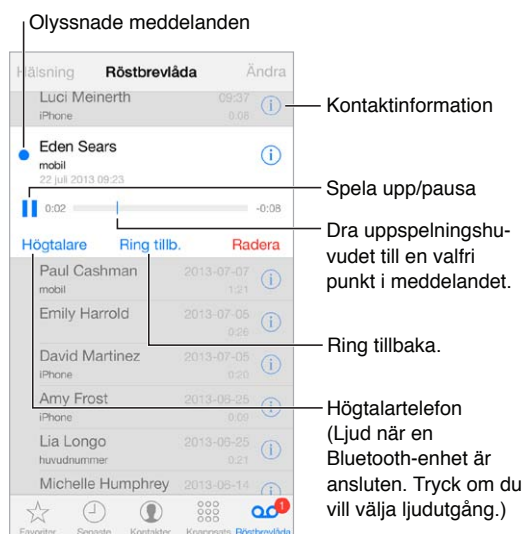

Meddelanden sparas tills du tar bort dem eller tills din operatör raderar dem.

Radera ett meddelande. Dra med fingret över meddelandet eller tryck på det. Tryck därefter på Radera.

Obs! I vissa områden kan meddelanden raderas permanent av mobiloperatören.

Hantera borttagna meddelanden. Tryck på Raderade meddelanden (i slutet av meddelandelistan) och gör sedan följande:

- *Lyssna på ett raderat meddelande:* Tryck på meddelandet.
- *Hämta ett raderat meddelande:* Tryck på meddelandet och sedan på Lägg tillbaka.
- *Radera meddelanden permanent:* Tryck på Radera alla.

Uppdatera ditt svarsmeddelande. Tryck på Röstbrevlåda, tryck på Hälsning, tryck på Anpassad och sedan på Spela in. Tryck på Standard om du vill använda operatörens standardhälsning istället.

Ställ in en ljudsignal för nytt röstmeddelande. Öppna Inställningar > Ljud.

Ändra lösenordet. Öppna Inställningar > Telefon > Ändra lösenord för röstbrevlåda.

Kontakter

När du visar en kontakts kort kan du med en snabb tryckning ringa ett samtal, skriva ett e-brev, hitta var kontakten befinner sig på kartan med mera. Se kapitel 28, [Kontakter](#), på sidan 114.

Vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation

Ställ in vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation. (GSM) Öppna Inställningar > Telefon.

- *Vidarekoppling:* Symbolen för vidarekoppling (↔) visas i statusfältet när vidarekoppling har aktiverats. Du måste befinna dig inom mobilnätets täckningsområde när du ställer in att iPhone ska vidarekoppla dina samtal, annars kommer vidarekopplingen inte att fungera.
- *Samtal väntar:* Om ett samtal pågår och Samtal väntar har avaktiverats vidarekopplas inkommande samtal direkt till röstbrevlådan.
- *Nummerpresentation:* För FaceTime-samtal visas ditt telefonnummer även om du har stängt av nummerpresentation.

Kontakta operatören för information om hur du aktiverar och använder funktionerna i CDMA-konton. Se http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=sv_SE.

Ringsignaler och vibrationer

iPhone levereras med ringsignaler som spelas upp för inkommande samtal, påminnelser och timern. I iTunes Store kan du även köpa ringsignaler som bygger på låtar. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 101.

Ange standardringsignal. Öppna Inställningar > Ljud > Ringsignal.

Tilldela olika personer olika ringsignal. Öppna Kontakter, välj en kontakt, tryck på Ändra och sedan på Ringsignal.

Aktivera eller avaktivera ringsignaler. Slå om reglaget på sidan av iPhone.

Viktigt: Påminnelser spelas upp med ljud även om reglaget för ringsignal/ljud av har ställts in på tyst läge.

Aktivera eller avaktivera vibrering. Öppna Inställningar > Ljud. Se [Ljud och tystnad](#) på sidan 31.

Utlandssamtal

Kontakta din mobiloperatör om du vill ha information om utlandssamtal från ditt hemland (till exempel om taxor och avgifter).

När du är utomlands kanske du kan använda iPhone till att ringa, skicka och ta emot textmeddelanden och använda appar som ansluter till internet, beroende på tillgängliga nätverk.

Aktivera möjligheten att ringa utomlands. Kontakta din mobiloperatör angående tillgänglighet och avgifter.

Viktigt: Avgifter för samtal, textmeddelanden och data-roaming kan tillkomma. Undvik avgifter när du är utomlands genom att avaktivera röst- och data-roaming.

Det kan vara möjligt att använda roaming i GSM-nätverk om du har ett CDMA-konto och en iPhone 4s eller senare med ett installerat SIM-kort. När iPhone är ansluten till ett GSM-nätverk via roaming har den tillgång till GSM-nätverksfunktioner. Avgifter kan tillkomma. Kontakta mobiloperatören för mer information.

Ställ in nätverksalternativ. Öppna Inställningar > Mobilnät om du vill:

- Slå på eller av data-roaming
- Slå på eller stänga av mobildata
- Slå på eller av röst-roaming (CDMA)
- Använda GSM-nätverk utomlands (CDMA)

Se [Information om användning](#) på sidan 157.

Stäng av mobiltjänster. Öppna Inställningar, aktivera flygplansläget och tryck sedan på Wi-Fi och aktivera det. Inkommande telefonsamtal skickas till röstbrevlådan. Om du vill använda mobiltjänsterna igen stänger du av flygplansläget.

Ring kontakter och favoriter när du reser utomlands. (GSM) Öppna Inställningar > Telefon och aktivera Ringassistans. Ringassistans lägger automatiskt till prefixet eller landskoden för samtal.

Välj operatör. Öppna Inställningar > Operatör. Den här inställningen visas på GSM-nätverk när du är utanför din operatörs nätverk och andra lokala nätverk kan användas för telefonsamtal, visuell röstbrevlåda och internetanslutningar via mobiltelefonen. Du kan endast ringa med operatörer som har ett roamingavtal med din operatör. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Roamingavgifter kan debiteras av den andra operatören, genom din operatör.

Lyssna på röstmeddelanden när visuella röstmeddelanden inte är tillgängliga. Ring upp ditt eget nummer (med CDMA slår du ditt nummer följt av #) eller håll ned "1" på sifferknappsatsen.

Telefoninställningar

Öppna Inställningar > Telefon om du vill göra följande:

- Se telefonnumret till din iPhone
- Ändra de förvalda textsvarsmeddelanden som skickas vid inkommande samtal
- Slå på eller stänga av vidarekoppling av samtal, samtal väntar och nummerpresentation (GSM)
- Slå på eller stänga av TTY
- Ändra röstbrevlådans lösenord (GSM)
- Kräva en PIN-kod för upplåsning av SIM-kortet när du slår på iPhone (vissa operatörer kräver detta)

Öppna Inställningar > Ljud om du vill göra följande:

- Ställa in ringsignaler och volym
- Ställa in vibreringsalternativ
- Ställa in ljudsignalen för nytt röstmeddelande

När du valt ett nätverk kommer iPhone att bara använda detta. Om nätverket inte är tillgängligt visas "Ingen service" på iPhone.

Mail

6



Skriva brev

Med Mail kommer du åt alla dina e-postkonton även när du är inte sitter vid datorn.

Ändra brevlådor eller konton.

Radera, flytta eller markera flera brev.

Sök efter meddelanden.

Skapa ett e-brev.

The screenshot shows the Mail app interface with the following elements: a back arrow, 'Brevlådor', 'Inkorg', and 'Ändra' buttons; a search bar; a list of emails from Fritz Ogden, Michelle Humphrey, Eddy Bedock, Paul Brennan, and Blair Lockhart; and a 'Skapa ett e-brev' button at the bottom. Annotations with lines point to the 'Ändra' button, the search bar, and the 'Skapa ett e-brev' button.

Infoga en bild eller video. Tryck på insättningspunkten. Tryck på pilarna om du vill visa fler alternativ. Se även [Redigera text](#) på sidan 26.



Citera text när du svarar. Tryck på insättningspunkten och markera sedan den text du vill citera. Tryck på ↩ och sedan på Svara. Du kan stänga av indragning för citerad text i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Öka citatnivån.

Skicka ett brev från ett annat konto. Tryck på Från-fältet och välj ett konto.

Ändra en mottagare från Kopia till Dold kopia. När du anger mottagare kan du dra dem mellan de olika fälten och ändra deras ordning.

Få en förhandsvisning



Ändra hur namn visas i Inställningar >
E-post, kontakter, kalendrar > Kortnamn.

Visa en längre förhandsvisning. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förhandsvisning. Du kan visa upp till fem rader.

Är det här brevet till mig? Slå på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Visa etikett Till/Kopia. Om det står Kopia istället för Till i etiketten har du bara fått en kopia. Du kan också använda brevlådan Till/Kopia som samlar all e-post adresserad till dig. Du visar eller gömmer den genom att svepa åt höger (eller trycka på Brevlådor). Tryck sedan på Ändra.

Avsluta ett brev senare



Spara det, skicka det inte. Om du skriver ett brev och vill avsluta det senare trycker du på Avbryt och sedan på Spara utkast.

Avsluta ett sparat utkast. Håll ned Skapa. Välj utkastet från listan och avsluta och skicka det, eller spara det som utkast igen.

Visa utkast från alla dina konton. När brevlådelistan visas trycker du på Ändra. Tryck sedan på Lägg till brevlåda och aktivera brevlådan Alla utkast.


Radera ett utkast. Svep åt vänster över ett utkast i utkastlistan och tryck sedan på Radera.

Visa viktiga brev



Samla viktiga brev. Lägg till viktiga personer på din VIP-lista så visas deras brev i VIP-brevlådan. Tryck på avsändarens namn i ett brev och tryck sedan på Lägg till i VIP. Du visar VIP-brevlådan genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas.


Få meddelanden om viktiga brev. Notiscenter kan meddela när det finns nya brev i en favoritbrevlåda eller när det kommit nya brev från personer i din VIP-lista. Öppna Inställningar > Notiscenter > E-post.

Flagga ett brev så att du kan hitta det senare. Tryck på  medan du läser brevet. Du kan ändra utseendet på indikatorn för ett flaggat brev under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Flaggstil. Du visar brevlådan Flaggat genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas. Tryck sedan på Flaggat.

Sök efter ett brev. Rulla till eller tryck överst i brevlistan så visas sökfältet. Sökningen sker i adressfältet, ämnesraden och i brevtexen. Om du vill söka i flera konton samtidigt kan du söka från en smart brevlåda, exempelvis Alla skickade.

Sök inom ett tidsintervall. Rulla till eller tryck överst i brevlistan så visas sökfältet. Skriv t.ex. "februari möte" så visas alla meddelanden från februari som innehåller ordet "möte".

Sök efter brevstatus. Om du vill hitta alla flaggade, olästa brev från personer i VIP-listan skriver du "flagga oläst vip". Du kan också söka efter andra brevattribut, exempelvis "bilaga".

Bort med skräpet! Tryck på  medan du läser ett brev och tryck sedan på Flytta till Skräp för att lägga det i mappen Skräp. Om du av misstag markerar ett brev som skräp ångrar du åtgärden genom att direkt skaka iPhone.

Skapa en favoritbrevlåda. Favoriter visas överst i brevlådelistan. Du lägger till en ny genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas. Tryck på Lägg till brevlåda och markera de brevlådor du vill lägga till. Du får sedan push-notiser för dina favoritbrevlådor.

Bilagor




Spara en bild eller video till din kamerarulle. Tryck på bilden eller videon tills en meny visas. Tryck sedan på Spara bild.

Använd en bilaga med en annan app. Håll fingret på bilagan tills en meny visas. Tryck sedan på den app du vill öppna bilagan med.


Visa brev med bilagor. I brevlådan Bilagor visas brev med bilagor från alla konton. Du lägger till den genom att trycka på Ändra när brevlådelistan visas.


Arbeta med flera brev

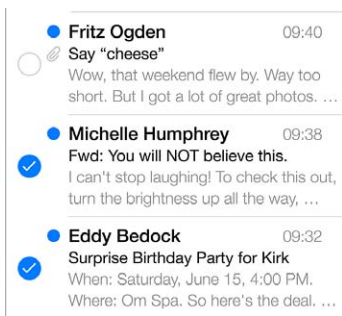

Radera, flytta eller markera flera brev. Tryck på Ändra när du visar en brevlista. Markera några bilder och välj sedan en åtgärd. Om du gör fel ångrar du åtgärden genom att direkt skaka iPhone.

Ordna e-posten med brevlådor. Tryck på Ändra i brevlådelistan för att skapa en ny, byta namn på eller radera en brevlåda. (Vissa inbyggda brevlådor kan inte ändras.) Det finns flera smarta brevlådor, t.ex. Olästa, som visar brev från alla dina konton. Tryck på de du vill använda.


Återskapa ett borttaget brev. Gå till papperskorgen för kontot, öppna brevet, tryck på  och flytta sedan brevet. Eller, om du just tagit bort det, ångrar du åtgärden genom att skaka iPhone. Om du vill visa borttagna brev från alla dina konton samtidigt lägger du till brevlådan Papperskorg. Du lägger till den genom att trycka på Ändra i brevlådelistan och välja den i listan.

Arkivera istället för att radera. Istället för att ta bort brev kan du arkivera dem så finns de fortfarande kvar om du behöver dem. Aktivera Brevlådan Arkiv under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat. Vill du radera ett brev istället för att arkivera det trycker du och håller på  och trycker sedan på Radera.

Hantera ett brev utan att öppna det. Svep åt vänster på brevet och tryck sedan på Släng eller Arkivera. Du kan också trycka på Mer om du vill flytta, vidarebefordra, svara på, flagga, markera som läst eller flytta ett brev till mappen Skräp.

Behåll ditt skräp. Du kan ställa in hur länge borttagna brev ligger kvar i papperskorgen. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > *kontonamn* > Konto > Avancerat.


Visa och spara adresser

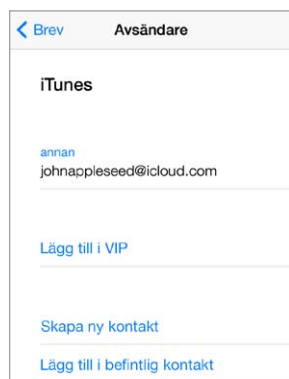


Se vem som fått ett brev. När brevet visas trycker du på Mer i Till-fältet.

Lägg till någon i Kontakter eller gör en person till en VIP. Tryck på personens namn eller e-postadress.

Skriva ut brev

Skriv ut ett brev. Tryck på  och sedan på Skriv ut.

Skriv ut en bilaga eller en bild. Visa den genom att trycka på den, tryck på  och välj Skriv ut.

Se [AirPrint](#) på sidan 33.

Mail-inställningar

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Där kan du:

- Skapa olika e-postsignaturer för varje konto
- Lägga till e-postkonton
- Skicka en dold kopia till dig själv av alla brev du skickar
- Gruppera relaterade brev genom att slå på Ordna trådvis
- Stänga av att bekräftelse behövs när ett brev tas bort
- Stänga av push-leverans av nya brev för att spara batteriet
- Stänga av ett konto tillfälligt

Safari

7



Safari i överblick

Använd Safari på iPhone till att surfa på webben. Använd lästlistan till att samla webbplatser som du vill läsa senare. Lägg till sidsymboler på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dem. Använd iCloud till att visa sidor du har öppna på andra enheter och till att uppdatera bokmärken och lästlistan på de olika enheterna.

Tryck om du vill ange en webbadress eller ett sökobjekt.

Zooma genom att dubbeltrycka på ett objekt eller nypa eller dra isär med två fingrar.

Visa bokmärken, lästlistan, webbläsarhistoriken och länkar som skickats via Twitter.

Svep mellan öppna sidor eller öppna en ny sida.

Välj mellan många sätt att dela eller spara.

Besök de senaste sidorna igen.

Söka på webben

Ange vad du söker efter och tryck på Gå.

Eller tryck på ett förslag.

Tryck här för att söka i den aktuella sidan.

Sök på webben. Ange en URL eller ett sökord i sökfältet högst upp på sidan och tryck på ett sökförslag, eller tryck på Gå på tangentbordet om du vill söka efter exakt det du skrev. Om du inte vill se förslag på sökningar öppnar du Inställningar > Safari > Smart sökfält och stänger av Sökförslag.

Ha dina favoriter högst upp i listan. Välj dem under Inställningar > Safari > Favoriter.

Sök på sidan. Rulla till längst ned i förslagslistan och tryck på posten under På den här sidan. Tryck på > så visas nästa förekomst på sidan.

Välj sökverktyg. Öppna Inställningar > Safari > Sökmotor.



Surfa på webben




Håll fingret på en länk om du vill visa alternativen.


Visa adressen innan du klickar. Du kan visa webbadressen för en länk innan du öppnar den genom att hålla fingret på länken.

Öppna en länk på en ny sida. Håll fingret på länken och tryck sedan på Öppna på ny sida. Om du föredrar att öppna nya sidor i bakgrunden öppnar du Inställningar > Safari > Öppna länkar.

Bläddra på öppna sidor. Tryck på . Om du vill stänga en sida trycker du på  eller sveper sidan åt vänster.

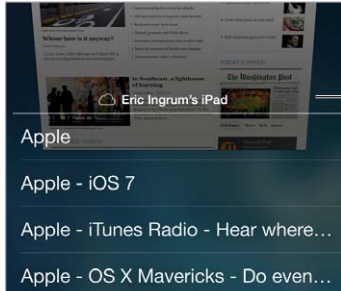

Rulla till längst ner så visas sidor som är öppna på andra enheter.

Fortsätt där du var. Om du aktiverar Safari under Inställningar > iCloud kan du visa en sida som är öppen på någon av dina andra enheter. Tryck på  och rulla sedan till listan längst ned på sidan.



Gå högst upp på sidan igen. Tryck på överkanten av skärmen om du snabbt vill återgå till överkanten av en lång sida.


Visa mer. Vrid iPhone till liggande läge.

Visa det senaste. Tryck på  bredvid adressen i sökfältet om du vill uppdatera sidan.

Behålla bokmärken




Bokmärk den aktuella sidan. Tryck på  och sedan på Bokmärk. När du vill gå tillbaka till sidan trycker du på  och sedan på bokmärket.

Håll ordning. Du skapar en mapp för bokmärken genom att trycka på  och sedan på Ändra.

Välj vilka favoriter som ska visas när du trycker på sökfältet. Öppna Inställningar > Safari > Favoriter.


Vill du visa bokmärkesfältet från din Mac? Slå på Safari under Inställningar > iCloud om du vill att objekt från bokmärkesraden i Safari på din Mac ska visas i Bokmärken på din iPhone.

Spara en symbol för den aktuella sidan på hemskärmen. Tryck på  och sedan på Lägg till på hemskärmen. Symbolen visas bara på den enhet där du skapar den.

Dela det du hittar



Sprid informationen. Tryck på .

Se vem som skrivit en tweet om vad. Logga in på Twitter på iPhone. Tryck sedan på  och se vilka länkar dina vänner publicerat genom att titta under @.

Fylla i formulär

När du loggar in på en webbplats, registrerar dig för en tjänst eller köper något kan du fylla i ett webbformulär med hjälp av tangentbordet på skärmen, eller låta Safari göra det åt dig med Autofyll.

Är du trött på att behöva logga in överallt? När du tillfrågas om du vill spara lösenordet för webbplatsen trycker du på Ja. När du besöker webbplatsen nästa gång fylls ditt användarnamn och lösenord i automatiskt.

Fyll i ett formulär. Tryck på ett textfält så att tangentbordet på skärmen visas. Tryck på < eller > ovanför tangentbordet på skärmen för att flytta mellan fält.


Fyll i det automatiskt. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll och aktivera Använd kontaktinfo. Tryck sedan på Autofyll ovanför tangentbordet på skärmen när du fyller i formuläret. Alla webbplatser har inte stöd för Autofyll.

Ange din kreditkortsinformation. Öppna Inställningar > Safari > Lösenord och autofyll och spara kreditkortsinformationen (eller acceptera Safaris erbjudande om att spara det när du kör ett inköp). Leta sedan upp knappen Autofyll kreditkort ovanför tangentbordet på skärmen när du är i ett kreditkortsfält. Kortets säkerhetskod sparas inte, så den måste du ange själv. Om du inte använder en lösenkod för iPhone kanske du vill börja göra det. Se [Använda en lösenkod med dataskydd](#) på sidan 36.

Skicka ett formulär. Tryck på OK, på Sök eller på länken på webbsidan.

Slippa plotter med läsaren

Använd läsaren i Safari till att fokusera på en sidas huvudinnehåll.



Tryck om du vill visa sidan i läsaren.


Fokusera på innehållet. Tryck på ☰ längst till vänster i adressfältet. Om symbolen inte visas är läsaren inte tillgänglig för sidan som du har öppnat.

Dela bara det bästa. Om du bara vill dela artikeltexten och en länk till den trycker du på 📄 när du visar sidan i läsaren.

Återgå till den fullständiga sidan. Tryck på läsarsymbolen i adressfältet igen.

Spara en läslista för senare läsning

Spara intressanta objekt i en läslista så att du kan besöka dem igen senare. Du kan läsa sidor i läslistan även när du inte är ansluten till internet.

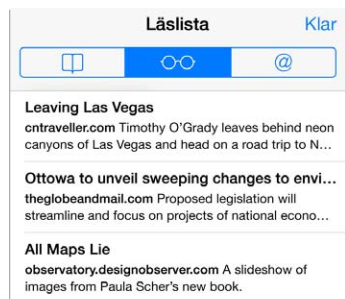

Lägg till den aktuella sidan i läslistan. Tryck på 📄 och sedan på Lägg till i läslistan.

Lägg till en länkad sida utan att öppna den. Håll på länken och tryck på Lägg till i läslistan.

Visa läslistan. Tryck på 📄 och tryck därefter på 🔄.

Radera något från läslistan. Svep åt vänster på objektet i läslistan.

Vill du inte använda mobildata till att hämta objekt på läslistan? Stäng av Inställningar > Safari > Använd mobildata.

Integritet och säkerhet

I Safari-inställningarna kan du ange att det inte ska gå att se vilka webbsidor du har besökt. Du kan också skydda dig mot skadliga webbplatser.

Vill du hålla en låg profil? Aktivera Inställningar > Safari > Spåra inte. Safari ber de webbplatser som du besöker att inte spåra dina aktiviteter, men tänk på att vissa webbplatser kan välja att ignorera denna begäran.

Håll koll på cookies. Öppna Inställningar > Safari > Acceptera cookies. Om du vill ta bort cookies som redan finns på iPhone väljer du Inställningar > Safari > Radera cookies och data.

Låt Safari skapa säkra lösenord och lagra dem åt dig. Tryck på lösenordsfältet när du skapar ett nytt konto så erbjuder Safari att skapa ett lösenord åt dig.



Radera din surfningshistorik och data från iPhone. Välj Inställningar > Safari > Rensa historik och Inställningar > Safari > Radera cookies och data.

Besök webbplatser utan att skapa historik. Tryck på Privat när du tittar på öppna sidor eller bokmärken. Webbplatser som du besöker kommer nu inte att sparas i Historik på iPhone.

Se upp för bedrägliga webbplatser. Aktivera Inställningar > Safari > Varning för bedräglig webbplats.

Safari-inställningar

Öppna Inställningar > Safari. Där kan du:

- Välja sökmotor
- Tillhandahålla Autofyll-information
- Välja vilka favoriter som ska visas när du söker
- Öppna länkar på en ny sida eller i bakgrunden
- Blockera popupfönster
- Öka integriteten och höja säkerheten
- Rensa historiken, cookies och data




iTunes-radio

Stationer i blickfånget är ett bra sätt att upptäcka och lyssna på ny musik i en mängd olika genrer. Du kan också skapa egna anpassade stationer genom att välja artister, låtar eller genre. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 65.

VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

Obs! iTunes-radio kanske inte är tillgänglig i alla områden. Mer information om iTunes-radio finns på support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=sv_SE.

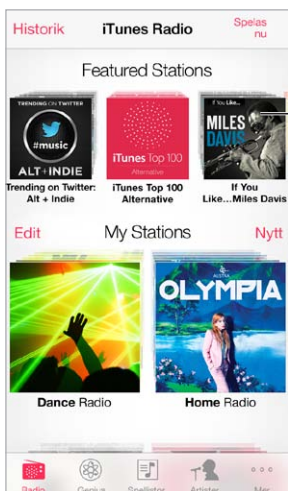

Spela en station genom att trycka.

När du väljer en station och spelar en låt visar skärmen Nu spelas albumbilder och uppspelningsreglagen. Tryck på ⓘ om du vill veta mer, skapa en ny station, ställa in stationen exakt eller dela den. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Skapa en egen station baserat på en artist, genre eller låt. Tryck på Ny station på iTunes-radioskärmen. Välj en genre eller sök efter en artist, låt eller genre. Du kan också skapa en station från skärmen Nu spelas genom att trycka på knappen Skapa.

Ändra stationer. Tryck på Ändra. Du kan lägga till eller utesluta artister, låtar eller genrer, eller ta bort en station.

Påverka kommande låtval. Tryck på ★ på skärmen Nu spelas och tryck sedan på Spela mer av den här typen eller Spela aldrig denna låt. Du kan också lägga till låten i din iTunes-önskelista.

Hoppa till nästa låt. Tryck på ►► på skärmen Nu spelas. Det går bara att hoppa över ett begränsat antal låtar varje timme.

Visa låtarna som har spelats eller visa din önskelista. Tryck på Historik och sedan på Spelat eller Önskelista. Du kan köpa låtar till ditt bibliotek. Tryck på en låt om du vill förhandsvisa den.

Köp låtar till ditt bibliotek. Tryck på prisknappen på skärmen Nu spelas.

Dela en station som du har skapat. Tryck på ⓘ på skärmen Nu spelas och tryck sedan på Dela station.

Lyssna på iTunes-radio utan reklam. Prenumerera på (och aktivera) iTunes-matchning. Se [iTunes-matchning](#) på sidan 65.

Hämta musik


Du kan hämta musik och annat ljudinnehåll till iPhone på följande sätt:

- *Köp och hämta materialet från iTunes Store:* Tryck på Affär i Musik. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 101.
- *iTunes i molnet:* När du är inloggad i iTunes Store visas alla dina tidigare inköp automatiskt i Musik. Se [iCloud](#) på sidan 17.
- *Synkronisera med iTunes på datorn:* Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.
- *Använd iTunes-matchning till att spara ditt musikbibliotek på iCloud:* Se [iTunes-matchning](#) på sidan 65.

Bläddra och spela upp


Bläddra i din musik efter spellista, artist eller någon annan kategori. Fler bläddringsalternativ finns under Mer. Spela upp en låt genom att trycka på den.

Du kan lyssna på ljud via den interna högtalaren, hörlurar som är anslutna till hörlursuttaget eller trådlöst via Bluetooth-stereohörlurar som är parkopplade med iPhone. När hörlurar är anslutna eller parkopplade kommer det inget ljud från högtalaren.

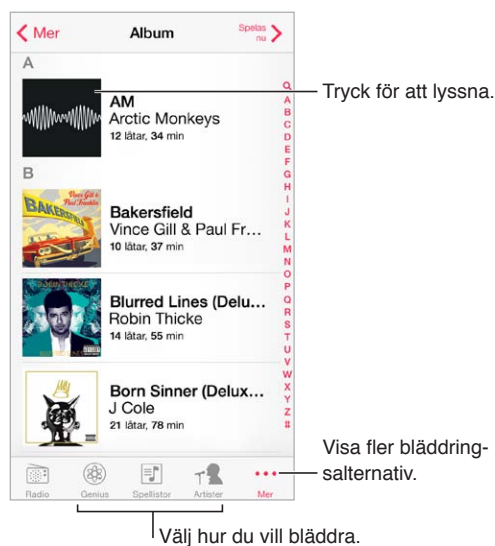

Trött på att trycka på Mer? Du byter ordning på knapparna genom att trycka på Mer, trycka på Ändra och dra en knapp till den du vill ersätta.

Fönstret Nu spelas innehåller uppspelningsreglage och visar vad som spelas upp.

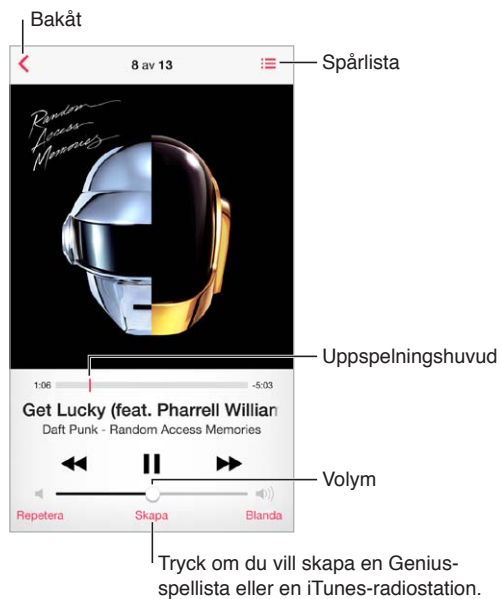

Visa låttexter. Om du har lagt till en låttext kan du trycka på albumomslaget så visas texten. Om du vill lägga till en låttext använder du låtens infofönster i iTunes på datorn och synkroniserar sedan låten med iPhone. (Texter stöds inte av iTunes-matchning.)

Hoppa till valfri del av en låt. Dra uppspelningshuvudet. Sänk skrubbningshastigheten genom att dra fingret nedåt på skärmen.

Blanda. Tryck på Blanda på skärmen Nu spelas om du vill spela upp låtarna i slumpmässig ordning.

Visa alla låtar i det album som innehåller den aktuella låten. Tryck på ≡. Spela upp en låt genom att trycka på den.




Sök efter musik. Tryck på statusfältet när du bläddrar så visas sökfältet högst upp på skärmen. Ange sedan söktexten. Du kan även söka ljudinnehåll från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 29.

Betygsätt en låt för smarta spellistor i iTunes. Tryck på skärmen så visas betygspunkterna. Tryck sedan på en punkt för att ge ett betyg.

Visa ljudreglagen på låsskärmen eller i en annan app. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 29.



Spela musik via AirPlay-högtalare eller Apple TV. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . Se [AirPlay](#) på sidan 33.

Visa albumbilder


Visa albumbilder genom att vrida på iPhone.



Svep åt vänster eller höger om du vill se andra album. Tryck på ett album så visas låtarna på det.


Ljudböcker

Reglage för ljudböcker samt information visas på skärmen Nu spelas när uppspelningen börjar.

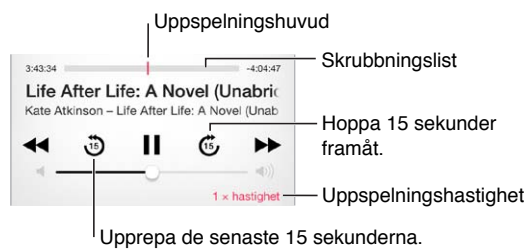



Spellistor

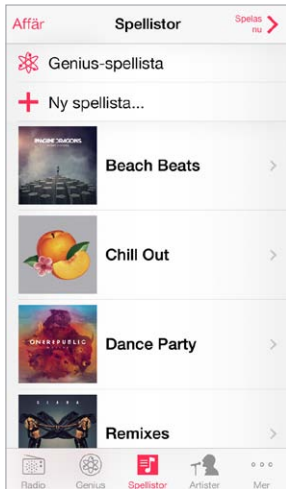Ordna musiken genom att skapa spellistor. Visa Spellistor och tryck på Ny spellista högt upp i listan. Lägg sedan till en titel. Tryck på + om du vill lägga till låtar eller videor.



Redigera en spellista. Markera spellistan och tryck sedan på Ändra.

- *Lägg till fler låtar:* Tryck på +.
- *Radera en låt:* Tryck på  och sedan på Ta bort. Låten tas bara bort från spellistan, den finns fortfarande kvar på iPhone.
- *Ändra ordningsföljden för låtar:* Dra .

Nya och ändrade spellistor kopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar iPhone med datorn, eller via iCloud om du prenumererar på iTunes-matchning.

Rensa eller radera en spellista som du har skapat på iPhone. Markera spellistan och tryck på Rensa eller Radera.


Ta bort en låt från iPhone. Tryck på Låtar, dra med fingret över låten och tryck på Radera. Låten tas bort från iPhone, men inte från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC eller från iCloud.

Genius – skapad för dig

En Genius-spellista är en samling med låtar från ditt bibliotek som passar bra tillsammans. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.


En Genius-mix är ett urval låtar med samma typ av musik. Den skapas på nytt från ditt bibliotek varje gång du lyssnar på mixen.

Använd Genius. Aktivera Genius i iTunes på datorn och synkronisera sedan iPhone med iTunes. Om du inte hanterar din musik manuellt synkroniseras Genius-mixar automatiskt. Du kan synkronisera Genius-spellistor.

Bläddra i och spela upp Genius-mixar. Tryck på Genius (tryck först på Mer om Genius inte visas). Dra till vänster eller höger med fingret om du vill komma åt andra mixar. Du spelar upp en mix genom att trycka på .

Skapa en Genius-spellista. Visa Spellistor, tryck på Genius-spellista och välj en låt. Du kan också trycka på Skapa på skärmen Nu spelas och sedan trycka på Genius-spellista.

- *Byt ut spellistan mot en som använder en annan låt:* Tryck på Ny och välj en låt.
- *Uppdatera spellistan:* Tryck på Uppdatera.

- *Spara spellistan:* Tryck på Spara. Spellistan sparas med titeln på låten du valde som namn och markeras med .

Genius-spellistor som har skapats på iPhone kopieras till datorn när du synkroniserar med iTunes.

Obs! När du har synkroniserat Genius-spellistan till iTunes går det inte längre att ta bort den direkt från iPhone. Via iTunes kan du redigera namnet på spellistan, avbryta synkroniseringen eller ta bort spellistan.

Radera en sparad Genius-spellista. Tryck på Genius-spellistan och sedan på Radera.

Siri och röststyrning

Du kan använda Siri (iPhone 4s eller senare) och röststyrning till att styra musikuppspelning på iPhone. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40 och [Röststyrning](#) på sidan 28.

Använd Siri eller Voice Control. Håll ned hemknappen.

- *Spela upp eller pausa musik:* Säg "spela" eller "spela musik". Om du vill pausa säger du "pausa", "pausa musik" eller "stoppa". Du kan också säga "nästa låt" eller "föregående låt".
- *Spela ett album, en artist eller en spellista:* Säg "spela" och säg sedan "album", "artist" eller "spellista" och namnet.
- *Blanda den aktuella spellistan:* Säg "blanda".
- *Få mer information om låten som spelas:* Säg "vad spelas", "vem sjunger den här låten" eller "vem gör den här låten".
- *Använd Genius till att spela liknande låtar:* Säg "Genius" eller "spela fler låtar som den här".

iTunes-matchning

iTunes-matchning lagrar hela ditt iTunes-musikbibliotek i iCloud – inklusive låtar som du har importerat från CD-skivor och låtar som inte har köpts från iTunes Store – så att alla dina låtar hela tiden är tillgängliga på iPhone och andra iOS-enheter och datorer. Med iTunes-matchning kan du också lyssna på iTunes-radio utan reklam (se [iTunes-radio](#) på sidan 60). iTunes-matchning erbjuds som en avgiftsbelagd prenumeration.


Obs! iTunes-matchning kanske inte är tillgänglig i alla områden. Se support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=sv_SE.

Prenumerera på iTunes-matchning i iTunes på datorn. Öppna Affär > Aktivera iTunes-matchning. Klicka sedan på Prenumerera.

När du prenumererar lägger iTunes till musik, spellistor och Genius-mixar i iCloud. Mer information finns på www.apple.com/se/itunes/itunes-match.

Aktivera iTunes-matchning. Öppna Inställningar > Musik. När du slår på iTunes-matchning tas synkroniserad musik bort från iPhone.

Obs! Kostnader för mobildata kan tillkomma om iTunes Store är aktiverat i "Använd mobildata för" i Inställningar > Mobilnät. Se [Information om användning](#) på sidan 157.

Låtar hämtas till iPhone när du spelar upp dem. Du kan också hämta låtar och album manuellt. Tryck på  medan du bläddrar.

Obs! När iTunes-matchning är aktiverat tas hämtad musik automatiskt bort från iPhone om mer utrymme behövs. De äldsta och mest sällan spelade låtarna tas bort först. En iCloud-symbol (☁) visas bredvid borttagna låtar och album, vilket visar att låtarna och albumen inte ligger lagrade lokalt på iPhone men fortfarande är tillgängliga via iCloud.

Ta bort en låt som har hämtats. Svep åt vänster och tryck sedan på Radera.

Visa bara musik som hämtats från iCloud. Öppna Inställningar > Musik och stäng av Visa all musik.

Ta bort iPhone från listan över "iTunes i molnet"-enheter. Öppna Affär > Visa konto i iTunes på datorn. Logga in och klicka sedan på Hantera enheter under iTunes-molnet.

Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC. iPhone och datorn måste finnas i samma Wi-Fi-nätverk.

Obs! Hemmadelning kräver iTunes 10.2 eller senare. Det finns tillgängligt på www.itunes.com/download. Bonusmaterial som digitala häften och iTunes Extras kan inte delas.

Spela musik från iTunes-biblioteket på iPhone.

- 1 Öppna iTunes på datorn och välj Arkiv > Hemmadelning > Slå på Hemmadelning. Logga in och klicka på Skapa hemmadelning.
- 2 På iPhone öppnar du Inställningar > Musik. Logga därefter in på Hemmadelning med samma Apple-ID och lösenord.
- 3 I Musik trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer datorns bibliotek.

Återgå till innehålllet på iPhone. Tryck på Delat och välj Min iPhone.

Musikinställningar

Under Inställningar > Musik ställer du in alternativ för Musik, bland annat följande:

- Ljudkontroll (om du vill normalisera volymnivån för ljudinnehållet)
- EQ

Obs! EQ-inställningarna påverkar all ljudutmatning, också via headsetuttaget och AirPlay. (EQ-inställningarna påverkar normalt bara musik som spelas upp i appen Musik.)

Inställningen Sen kväll jämnar ut ljudutmatningens dynamiska intervall så att volymen i starka partier sänks samtidigt som den höjs i svaga partier. Inställningen kan vara bra när du lyssnar på musik i ett flygplan eller i stökiga miljöer. (Inställningen Sen kväll påverkar all ljudutmatning – både video och musik.)

- Information om låttexter
- Gruppering efter albumartist

Ställ in en volymgräns. Öppna Inställningar > Musik > Volymgräns.

Obs! I vissa EU-länder kan iPhone varna om du ställer in en volym som är högre än EU:s rekommenderade nivå för hörselsäkerhet. Om du vill öka volymen över den gränsen kan du kort behöva släppa volymreglaget. Om du vill begränsa den högsta headsetvolymen till den här nivån öppnar du Inställningar > Musik > Volymgräns och slår på EU-volymgräns. Om du vill förhindra ändringar av volymgränsen öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar.

Förhindra ändringar av volymgränsen. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Volymgräns och tryck på Tillåt inte ändringar.



SMS, MMS och iMessage

Med Meddelanden kan du skicka textmeddelanden till och från andra SMS- och MMS-enheter via mobilanslutningen, samt med andra iOS-enheter som använder iMessage.

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

iMessage är en tjänst från Apple som gör att du kan skicka ett obegränsat antal meddelanden via Wi-Fi (eller via mobilanslutning) till personer som använder iOS 5 eller senare, eller OS X Mountain Lion eller senare. Med iMessage kan du se när den andra personen skriver och ange att andra ska meddelas när du har läst deras meddelanden. Eftersom iMessage-meddelanden visas på alla dina iOS-enheter som är inloggade på samma konto kan du starta en konversation på en av dina iOS-enheter och fortsätta den på en annan enhet. iMessage-meddelanden är krypterade för ökad säkerhet.



Skicka och ta emot meddelanden



Blått visar att konversationen sker med iMessage.

Tryck när du vill skriva text.

Tryck på mediaknappen för att bifoga en bild eller video.

Starta en textkonversation. Tryck på , ange sedan ett telefonnummer eller en e-postadress eller tryck på  och välj en kontakt.

Ett utropstecken ⓘ visas om det inte går att skicka ett meddelande. Tryck på utropstecknet i en konversation om du vill försöka skicka meddelandet på nytt. Tryck snabbt två gånger på meddelandet om du vill skicka det som SMS.

Återuppta en konversation. Tryck på konversationen i listan Meddelanden.

Använd bildtecken. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord. Tryck därefter på Emoji så att det tangentbordet blir tillgängligt. När du skriver ett meddelande trycker du på 🌐 så visas emoji-tangentbordet. Se [Särskilda inmatningsmetoder](#) på sidan 149.

Visa vilken tid ett meddelande skickades eller togs emot. Dra en bubbla åt vänster.

Ring ett röstsamtal eller ett FaceTime-samtal till den person som du skickar ett textmeddelande till. Tryck på Kontakt högst upp på skärmen. Tryck sedan på ☎ eller ☎.

Visa en persons kontaktuppgifter. Tryck på Kontakt högst upp på skärmen. Tryck sedan på ⓘ. Tryck på informationsobjekt om du vill utföra någon åtgärd, t.ex. ringa ett FaceTime-samtal.


Visa tidigare meddelanden i konversationen. Tryck på statusraden för att rulla högst upp. Tryck på Läs in tidigare meddelanden om det behövs.

Skicka meddelanden till en grupp (iMessage och MMS). Tryck på ☑ och ange flera mottagare. Med MMS måste även gruppmeddelanden ha aktiverats under Inställningar > Meddelanden. Svar skickas endast till dig – de kopieras inte till de andra personerna i gruppen.

Blockera oönskade meddelanden. Tryck på Blockera den här uppringaren på ett kontaktkort. Du visar en persons kontaktkort när du visar ett meddelande genom att trycka på Kontakt och sedan på ⓘ. Du kan också blockera en person under Inställningar > Telefon > Blockerade. Du får inga röstsamtal, FaceTime-samtal eller textmeddelanden från blockerade personer. Mer information om blockering av samtal finns på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sv_SE.


Hantera konversationer

Konversationer sparas i listan Meddelanden. En blå prick ● anger olästa meddelanden. Tryck på en konversation om du vill visa den eller fortsätta den.

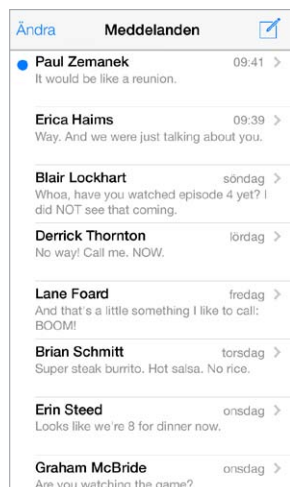

Visa listan Meddelanden. Svep åt höger.

Vidarebefordra ett meddelande. Håll ned fingret på ett meddelande eller en bilaga, tryck på Mer, välj ytterligare objekt om så önskas och tryck sedan på ➦.


Radera ett meddelande. Håll ned fingret på ett meddelande eller en bilaga, tryck på Mer, välj ytterligare objekt om så önskas och tryck sedan på . Om du vill radera all text och alla bilagor utan att radera konversationen trycker du på Radera alla.


Radera en konversation. I listan Meddelanden drar du med fingret över konversationen från höger till vänster och trycker på Radera.

Sök i konversationer. Tryck överst på skärmen i listan Meddelanden så att sökfältet visas och skriv texten som du vill söka efter. Du kan även söka i konversationer från hemskärmen. Se [Söka](#) på sidan 29.


Dela bilder, videor med mera

Med iMessage och MMS kan du skicka och ta emot bilder och videor samt skicka platser, kontaktinformation och röstmemon. Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

Skicka en bild eller en video. Tryck på . Du kan välja en befintlig bild eller video på iPhone, eller ta en ny.


Visa bilder eller video i full storlek. Tryck på bilden eller videon. Om du vill visa andra bilder och videor i konversationen trycker du på . Tryck på < när du vill återgå till konversationen.

Skicka objekt från en annan app. Tryck på Dela eller  i den andra appen och sedan på Meddelande.

Dela, spara eller skriva ut en bilaga. Tryck på bilagan och sedan på .

Kopiera en bild eller en video. Håll fingret på bilagan och tryck på Kopiera.

Lägg till en kontakt. Tryck på Kontakt i en konversation och tryck sedan på Skapa ny kontakt.

Spara kontaktinformation. Tryck på Kontakt högst upp på skärmen. Tryck på  och sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt.

Inställningar för Meddelanden

Under Inställningar > Meddelanden kan du ange alternativ för Meddelanden, bland annat följande:


- Aktivera eller avaktivera iMessage
- Låta andra veta när du läst deras meddelanden
- Ange ett Apple-ID eller en e-postadress som ska användas med Meddelanden
- Alternativ för SMS och MMS
- Aktivera eller avaktivera gruppmeddelanden
- Visa ämnesfältet
- Visa antalet tecken
- Blockera oönskade meddelanden

Hantera notiser för meddelanden. Se [Stör ej](#) på sidan 31.

Ställ in ljudsignalen för inkommande textmeddelanden. Se [Ljud och tystnad](#) på sidan 31.



Kalender i överblick

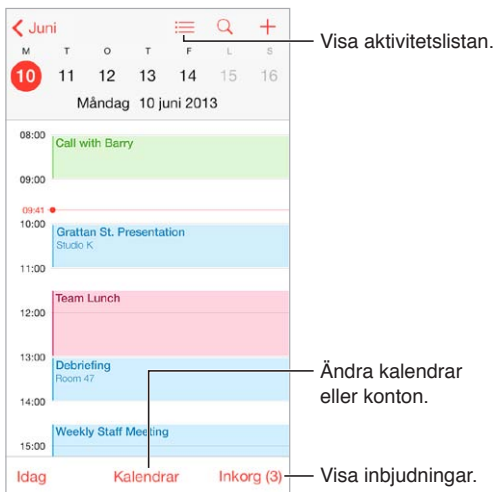

Sök efter aktiviteter. Tryck på 🔍 och skriv in text i sökfältet. Sökningen sker bland titlar, inbjudna personer, platser och anteckningar för kalendrarna som visas.

Visa en veckokalender. Vänd iPhone på sidan.

Ändra vyn. Tryck på ett år, en månad eller en dag om du vill zooma in eller ut i kalendern.

Visa en aktivitetslista. I månadsvyn trycker du på ☰ om du vill visa aktiviteterna för en viss dag. I dagsvyn trycker du på ☰ om du vill visa en aktivitetslista.

Ändra färg på en kalender. Tryck på Kalendrar. Tryck sedan på ⓘ bredvid kalendern och välj en färg från listan. För vissa kalenderkonton, till exempel Google, ställs färgen in av servern.

Ändra en aktivitet. Håll ned fingret på aktiviteten och dra den till en ny tid, eller justera handtagen.

Inbjudningar

Du kan skicka och ta emot inbjudningar om du har ett iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller ett CalDAV-konto med stöd för detta.

Bjud in andra till en aktivitet. Tryck på en aktivitet, tryck på Ändra och tryck sedan på Inbjudna. Ange namn eller tryck på ⊕ och välj personer från Kontakter.

OSA. Tryck på en aktivitet du har blivit inbjuden till eller tryck på inkorgen och tryck på en inbjudan. Om du lägger till kommentarer (vilket kanske inte är möjligt för alla kalendrar) syns kommentarerna för arrangören men inte för de andra deltagarna. Om du vill se aktiviteter du har tackat nej till trycker du på Kalendrar och slår på Visa avböjda aktiviteter.

Schemalägg ett möte utan att blockera schemat. Tryck på aktiviteten. Tryck sedan på Tillgänglighet och välj "ledig". Om det är en aktivitet du har skapat trycker du på "Visa som" och väljer "ledig". Aktiviteten finns kvar i din kalender men visas inte som upptagen hos andra som skickar inbjudningar till dig.

Använda flera kalendrar



Aktivera iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendrar. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ett konto och aktivera sedan Kalender.

Prenumerera på en kalender. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och tryck sedan på Lägg till konto. Tryck på Annat och sedan på Lägg till prenumererad kalender. Ange servern och filnamnet som tillhör .ics-filen som du vill prenumerera på. Du kan också prenumerera på en iCalendar-kalender (.ics) som publiceras på webben genom att klicka på en kalenderlänk.

Lägg till ett CalDAV-konto. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Lägg till konto och sedan på Annat. Tryck på Lägg till CalDAV-konto under Kalendrar.

Visa födelsedagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Födelsedagar så att födelsedagar från dina kontakter visas bland dina aktiviteter. Om du har ställt in ett Facebook-konto kan du också ta med dina Facebook-vänners födelsedagar.

Visa helgdagskalendern. Tryck på Kalendrar och därefter på Helgdagar så att nationella helgdagar visas bland dina aktiviteter.

Visa flera kalendrar samtidigt. Tryck på Kalendrar och välj sedan de kalendrar du vill visa.

Flytta en aktivitet till en annan kalender. Tryck på aktiviteten och tryck på Ändra. Tryck sedan på Kalendrar och markera den kalender du vill flytta den till.

Dela iCloud-kalendrar

Du kan dela en iCloud-kalender med andra iCloud-användare. När du delar en kalender kan andra se den och du kan låta dem lägga till och ändra aktiviteter. Du kan även dela en skrivskyddad version som vem som helst kan prenumerera på.

Skapa en iCloud-kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och sedan på Lägg till kalender under iCloud.

Dela en iCloud-kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Tryck på Lägg till person och skriv ett namn, eller bläddra i Kontakter genom att trycka på ⊕. De du bjuder in får ett e-brev med en inbjudan till kalendern, men de måste ha ett iCloud-konto för att kunna tacka ja.

Ändra en persons åtkomst till en delad kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra, tryck på den delade kalendern och tryck sedan på personens namn. Du kan stänga av personens möjlighet att redigera kalendern, skicka om inbjudan till kalendern eller avsluta kalenderdelningen för personen.



Stäng av notiser för delade kalendrar. När någon ändrar en delad kalender får du ett meddelande om ändringen. Om du vill stänga av notiser för delade kalendrar öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Visa notiser från delade kalendrar.

Dela en offentlig, skrivskyddad kalender. Tryck på Kalendrar, tryck på Ändra och tryck sedan på den iCloud-kalender som du vill dela. Aktivera Offentlig kalender och tryck sedan på Dela länk för att kopiera eller skicka kalenderns webbadress. Alla som får tillgång till webbadressen kan prenumerera på kalendern med ett program som stöder det, t.ex. Kalender för OS X.

Inställningar för Kalender

Under Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar finns flera inställningar som påverkar Kalender och dina kalenderkonton. Dessa är bland annat:


- Synkronisera tidigare aktiviteter (kommande aktiviteter är alltid synkroniserade)
- Notissignal som spelas upp för nya mötesinbjudningar
- Förvald kalender för nya aktiviteter
- Förvald tid för påminnelser
- Stöd för tidszoner, så att datum och tider kan visas för olika tidszoner
- Vilken dag veckan börjar med



Visa bilder och videor

Med Bilder kan du visa:

- Kamerarulle – bilder och videor som du har tagit med iPhone eller sparat från e-brev, textmeddelanden, webbsidor eller skärmbilder
- Delade bilder och videor – bilder och videor du har delat med iCloud-bilddelning eller som andra har delat med dig (se [iCloud-bilddelning](#) på sidan 74)
- Bilder och videor som synkroniseras från datorn (se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19)

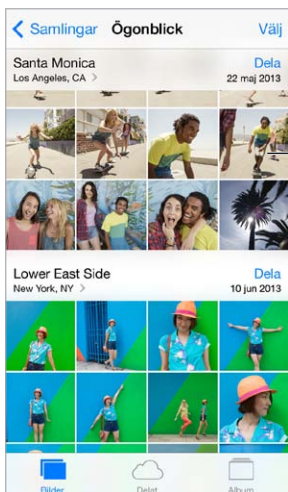

Tryck för att visa i helskärmsläge.

Visa dina bilder och videor. Tryck på Bilder. Bilder ordnar dina bilder och videor automatiskt efter år, samling och tid och plats. Om du snabbt vill bläddra bland bilderna i en samling eller ett år håller du fingret på den en kort stund och drar sedan.

Som förval visar Bilder ett representativt urval av dina bilder när du visar efter år eller efter samling. Om du vill visa alla dina bilder öppnar du Inställningar > Bilder och kamera och avaktiverar Sammanfatta bilder.


Visa efter händelser eller efter ansikten. Album som du synkroniserar med iPhoto 8.0 eller senare, eller med Aperture 3.0.2 eller senare, kan visas sorterade efter händelser eller efter ansikten. Tryck på Album och rulla för att komma till Händelser eller Ansikten.

Visa efter plats. Tryck på > när du visar efter år eller efter samling. Bilder och videor som innehåller platsinformation visas på en karta där du kan se var de togs.

Tryck på skärmen när du visar en bild eller video om du vill visa eller gömma reglagen. Dra fingret åt vänster eller höger för att gå framåt eller bakåt.

Zooma in eller ut. Tryck två gånger eller nyp eller för isär fingrarna på en bild. När du zoomar in kan du visa andra delar av bilden genom att dra.

Spela upp en video. Tryck på ►. Växla mellan helskärmsläge och visning anpassad efter skärmen genom att trycka snabbt på skärmen två gånger.

Spela upp ett bildspel. Tryck på  när du visar en bild och tryck sedan på Bildspel. Ange alternativ och tryck sedan på Starta bildspel. Du stoppar bildspelet genom att trycka på skärmen. Om du vill ställa in andra alternativ för bildspel öppnar du Inställningar > Bilder och kamera.

Om du vill strömma ett bildspel eller en video till en TV läser du [AirPlay](#) på sidan 33.



Ordna dina bilder och videor

Skapa ett nytt album. Tryck på Album, tryck på +, ange ett namn och tryck sedan på Spara. Markera bilder och videor som du vill lägga till i albumet och tryck sedan på Klar.

Obs! Album som skapas på iPhone synkroniseras inte till datorn.

Lägg till objekt i ett befintligt album. När miniatyrbilder visas trycker du på Markera, markerar objekt, trycker på Lägg till i och markerar sedan albumet.

Hantera album. Tryck på Ändra när albumlistan visas.

- *Ändra namn på ett album:* Markera albumet och ange ett nytt namn.
- *Byt plats på album:* Dra .
- *Radera ett album:* Tryck på .


Det går bara att radera och byta namn på album som har skapats på iPhone.

iCloud-bilddelning


Dela strömmar med bilder och videor med de du vill. De vänner du väljer som har ett iCloud-konto – och iOS 6 eller senare eller OS X Mountain Lion eller senare – kan ansluta till din ström, visa de bilder du har lagt till och skriva kommentarer. Om de har iOS 7 eller OS X Mavericks kan de lägga till egna bilder och videor i strömmen. Du kan också publicera en ström på en offentlig webbplats där alla kan se den.


Obs! iCloud-bilddelning fungerar både via Wi-Fi-anslutningar och mobilnätverk. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma. Se [Information om användning](#) på sidan 157.

Aktivera iCloud-bilddelning. Öppna Inställningar > iCloud > Bilder.

Skapa en delad ström. Visa en bild eller video eller markera flera bilder eller videor. Tryck på , tryck på iCloud, tryck på Ström och tryck sedan på Ny delad ström. Du kan bjuda in andra att se dina strömmar via deras e-postadresser eller det mobiltelefonnummer de använder för iMessage.

Skapa en offentlig webbplats. Markera den delade strömmen, tryck på Personer och aktivera sedan Offentlig webbplats. Tryck på Dela länk om du vill meddela andra om webbplatsen.


Lägg till objekt i en delad ström. Visa en delad ström och tryck på +. Markera objekt och tryck sedan på Klar. Lägg till en kommentar om du vill och tryck sedan på Lägg till. Du kan också lägga till objekt i en delad ström när du visar bilder eller album. Tryck på , tryck på iCloud, tryck på Ström och markera sedan den delade strömmen eller skapa en ny.

Radera bilder från en delad ström. Markera bildströmmen, tryck på Välj, markera de bilder eller videor du vill radera och tryck sedan på . Du måste vara ägare till strömmen eller till bilden.

Radera kommentarer i en delad ström. Markera bilden eller videon som innehåller kommentaren. Håll fingret på kommentaren och tryck på Radera. Du måste vara ägare till strömmen eller kommentaren.

Byt namn på en bildström. Visa Delade strömmar, tryck på Ändra, tryck sedan på namnet och ange ett nytt namn.

Lägg till eller ta bort prenumeranter eller slå på eller stäng av Notiser. Markera bildströmmen och tryck på Personer.

Prenumerera på en delad ström. När du får en inbjudan trycker du på fliken Delat () och sedan på Godkänn. Du kan också tacka ja till en inbjudan i ett e-brev.

Lägg till objekt i en delad ström som du prenumererar på. Visa den delade strömmen och tryck på +, markera objekt och tryck sedan på Klar. Lägg till en kommentar om du vill och tryck sedan på Lägg till.

Min bildström



Visa bilder du tagit med iPhone automatiskt på dina andra enheter. Aktivera Min bildström under Inställningar > Bilder och kamera. Du kan också aktivera Min bildström under Inställningar > iCloud > Bilder.

Bilder du tar överförs automatiskt till Min bildström när du avslutar appen Kamera och iPhone är ansluten till internet via Wi-Fi. Alla de bilder som finns i kamerarullen – även exempelvis skärmavbilder och bilder du sparar från e-post – visas i Min bildström.

De bilder som läggs till i Min bildström från andra enheter visas också i Min bildström på iPhone. iOS-enheter kan spara upp till 1000 av dina senaste bilder i Min bildström och datorer kan spara alla bilder i Min bildström permanent.

Obs! Bilder som överförs till din bildström påverkar inte ditt iCloud-lagringsutrymme.


Hantera innehållet i Min bildström. Tryck på Välj i albumet Min bildström.


- *Spara dina bästa bilder i ett album på iPhone:* Markera bilderna och tryck på Lägg till i.
- *Dela, skriv ut, kopiera eller spara bilder till albumet Kamerarulle:* Markera bilderna och tryck på .
- *Radera bilder:* Markera bilderna och tryck på .

Obs! Raderade bilder tas bort från Min bildström på alla dina enheter, men originalbilderna ligger kvar i kamerarullen på den enhet de ursprungligen kom från. De bilder som du har sparar i ett annat album på en enhet eller dator raderas inte heller. Om du vill radera bilder från Min bildström måste du ha iOS 5.1 eller senare på iPhone och dina andra iOS-enheter. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=sv_SE.

Dela bilder och videor

Du kan dela bilder och videor i e-post och textmeddelanden (MMS eller iMessage), och på Twitter, Facebook och Flickr. Du kan dela videor i e-post och textmeddelanden (MMS eller iMessage) och på YouTube, Facebook och Vimeo. Du kan också dela bilder och videor med bilddelning, som beskrivs ovan.

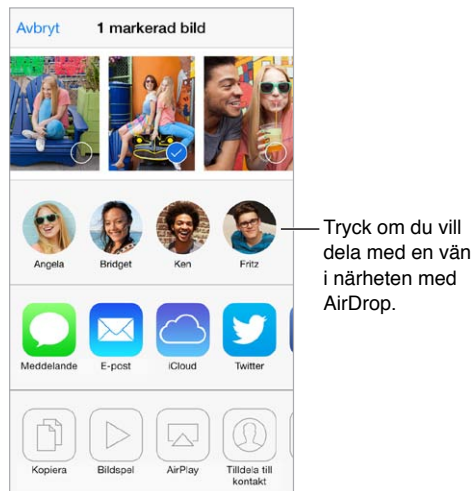


Dela eller kopiera en bild eller video. Visa en bild eller video och tryck sedan på . Om  inte visas trycker du på skärmen så att reglagen visas.

Storleksbegränsningen för bilagor bestäms av din mobiloperatör. Om det behövs kan iPhone komprimera bild- och videobilagor.

Du kan också kopiera en bild eller video och sedan klistra in den i ett e-brev eller textmeddelande (MMS eller iMessage).


Dela eller kopiera flera bilder och videor. Tryck på Dela när du visar bilderna efter ögonblick.

Spara eller dela en bild eller video du tagit emot.

- *E-post:* Hämta den genom att trycka om det behövs. Håll sedan fingret på objektet så visas alternativ för delning med mera.
- *Textmeddelande:* Tryck på objektet i konversationen och tryck sedan på .

Bilder och videor som du tar emot i meddelanden eller sparar från webbsidor lagras i albumet Kamerarulle.

Redigera bilder och putsa videor

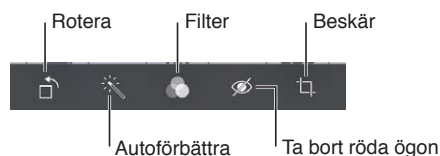


Du kan redigera bilder direkt i iPhone. Tryck på Ändra medan du visar en bild i helskrämsläge och tryck sedan på något av verktygen.

- Med automatisk förbättring kan du förbättra bildens exponering, kontrast, mättnad med mera.
- Med fotofilter kan du tillämpa olika färgeffekter, t.ex. svartvitt.

- Med verktyget Ta bort röda ögon trycker du på varje öga som behöver korrigeras.
- Beskär genom att dra i rutnätets hörn.

Flytta bilden genom att dra och tryck sedan på Beskär.

Gillar du inte resultatet? Tryck på verktyget igen så återgår bilden till det ursprungliga utseendet.

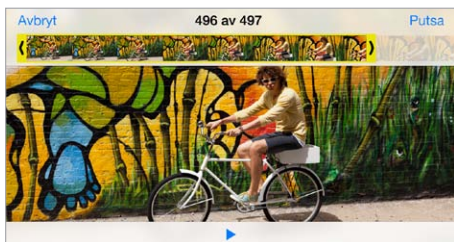



Putsa video. Tryck på skärmen så visas reglagen. Dra i en av bildrutevisarens kanter och tryck sedan på Putsa.

Viktigt: Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer Spara som nytt klipp sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle och originalvideon påverkas inte.

Ställ in slow motion på ett avsnitt i en video. (iPhone 5S) Använd de vertikala reglagen under bildrutevisaren om du vill ställa in slow motion på ett avsnitt i en video.

Skriva ut bilder

Skriv ut på en skrivare med stöd för AirPrint.

- *Skriv ut en enskild bild:* Tryck på  och sedan på Skriv ut.
- *Skriv ut flera bilder:* Medan ett album visas trycker du på Ändra. Markera bilderna, tryck på  och sedan på Skriv ut.

Se [AirPrint](#) på sidan 33.

Inställningar för Bilder

Inställningarna för bilder finns under Inställningar > Bilder och kamera. Dessa är bland annat:



- Min bildström och Bilddelning
- Bildspel

Kamera

12




Kamera i överblick

Snabbt! Ta fram kameran! På låsskärmen sveper du bara  uppåt. Svep uppåt från nederkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på .

Obs! När du öppnar Kamera från låsskärmen kan du visa (och till och med redigera) bilder och videor genom att trycka på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Om du vill dela bilder och videor låser du först upp din iPhone.



Med iPhone kan du både ta stillbilder och spela in HD-video. Och det finns två kameror – utöver iSight-kameran på baksidan finns det en FaceTime-kamera på framsidan för FaceTime-samtal och självporträtt. Med LED-blixten får du extra ljus när du behöver det – även som ficklampa ett svep bort i Kontrollcenter. Se [Kontrollcenter](#) på sidan 29.

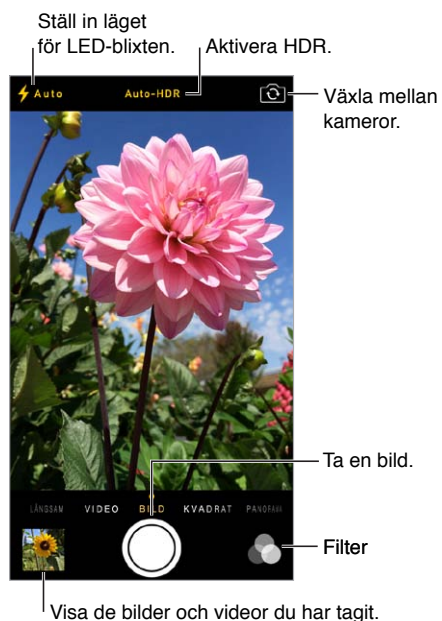




Ta bilder och spela in videor

Kamera har flera foto- och videolägen och du kan ta stillbilder, kvadratiska bilder, panoramabilder (iPhone 4s eller senare), spela in video och slow motion-video (iPhone 5s).

Välj ett läge. Dra skärmen åt vänster eller höger och välj Långsam, Video, Bild, Kvadrat eller Panorama.

Ta en bild. Välj Bild och tryck på avtryckaren eller någon av volymknapparna.

- *Ta en kvadratisk bild:* Välj Kvadrat.
- *Ta flera snabba bilder:* (iPhone 5s) Håll avtryckaren nedtryckt så tar du flera bilder i rad. Räknenaren visar antalet bilder tills du lyfter fingret. Du visar de föreslagna bilderna och väljer de du vill behålla genom att trycka på miniatyren och sedan på Favoriter. En grå punkt markerar föreslagna bilder. Om du vill kopiera en bild från bildserien som en separat bild i kamerarullen trycker du på cirkeln i det nedre högra hörnet. Om du vill radera bildserien trycker du på den och sedan på .
- *Använd ett filter:* (iPhone 4s eller senare) Tryck på  för att lägga på olika färgeffekter, exempelvis svartvitt. Stäng av ett filter genom att trycka på  och sedan välja Inget. Du kan också lägga på ett filter i efterhand när du redigerar bilden. Se [Redigera bilder och putsa videor](#) på sidan 76.

En rektangel visas snabbt där exponeringen ställts in. När du fotograferar personer balanserar ansiktigenkänning (iPhone 4s eller senare) exponeringen över upp till 10 ansikten. En rektangel visas för varje ansikte som upptäcks.

Exponeringen är automatisk, men du kan ställa in exponering manuellt för nästa bild genom att trycka på ett objekt eller ett område på skärmen. Med en iSight-kamera ställs både fokus och exponering in när du trycker på skärmen. Ansiktigenkänning avaktiveras tillfälligt. Du låser fokus och exponering tills du trycker på skärmen igen genom att trycka och hålla fingret på skärmen tills rektangeln börjar pulsera.




Ta en panoramabild. (iSight-kamera på iPhone 4s eller senare) Välj Panorama, tryck på avtryckaren och panorera sedan långsamt i pilens riktning. Om du vill panorera i den andra riktningen trycker du först på pilen. Om du vill panorera vertikalt vrider du först iPhone till liggande riktning. Du kan även byta riktning på vertikal panorering.

Spela in video. Välj Video och tryck sedan på avtryckaren när du vill starta och stoppa inspelningen.

- *Ta en stillbild under inspelning:* (iPhone 5 eller senare) Tryck på avtryckaren i det nedre vänstra hörnet.
- *Filma i slow motion:* (iPhone 5s) Välj Långsamt om du vill spela in video med hög bildfrekvens. Du kan ställa in vilket avsnitt som ska spelas upp i slow motion när du redigerar videon.

Ställ in slow motion i en del av en video. Tryck på miniatyrbilden och använd sedan de vertikala fälten under bildrutevisaren för att ange vilken del du vill spela upp i slow motion.



Zooma in eller ut. (På modeller med en iSight-kamera.) Dra isär fingrarna eller nyp på bilden på skärmen. På iPhone 5 och senare fungerar zoomning både i video- och stillbildsläge.

Om Platstjänster är på taggas kamerabilder och videor med platsdata som kan användas av appar och bilddelningswebbplatser. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 35.

Vill du ta en bild av det som visas på skärmen? Tryck ned vilo-/väckningsknappen och hemknappen samtidigt. Skärmavbilden läggs till i kamerarullen.

Du kan redigera bilder och putsa videor direkt i iPhone. Se [Redigera bilder och putsa videor](#) på sidan 76.

HDR

HDR (high dynamic range) hjälper dig att ta bra bilder även i skarpt ljus med hög kontrast. Kameran tar tre snabba bilder med olika exponering (lång, normal och kort), och sätter sedan samman de bästa bitarna av varje bild.

Använd HDR. (Modeller med iSight-kamera och FaceTime-kameran på iPhone 5s) Tryck på HDR-knappen högst upp på skärmen. Du får bäst resultat om både iPhone och det du fotograferar är stilla. (Blixten avaktiveras för HDR-bilder.)

På iPhone 5s kan du välja HDR Auto. iPhone använder då HDR när det är mest effektivt.

Spara både de vanliga bilderna och HDR-versionen. Öppna Inställningar > Bilder och kamera.

HDR-versionerna är märkta med HDR i hörnet i kamerarullen.

Visa, dela och skriva ut

Bilderna och videorna du tar sparas i kamerarullen. Med Bildström visas nya bilder också i din bildström på iPhone och dina andra iOS-enheter och datorer. Se [Min bildström](#) på sidan 75.

Visa kamerarullen. Tryck på miniatyrbilden och svep sedan åt vänster eller höger. Du kan även visa kamerarullen i appen Bilder.

Tryck på skärmen om du vill visa eller gömma reglagen.

Visa alternativ för delning och utskrift. Tryck på . Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Överför bilder och videor till datorn. Anslut iPhone till datorn om du vill överföra objekt till iPhoto eller andra program som stöds på en Mac eller PC. Om du raderar bilder eller videor vid överföringen tas de bort från albumet Kamerarulle.

Synkronisera bilder och videor till iPhone från en Mac. Använd panelen för iPhone-inställningar i iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Kamerainställningar

Öppna Inställningar > Bilder och kamera för kameraalternativ som:

- bildströmmar
- bildspel
- rutnät

Justera volymen på slutarljudet med inställningen Ringsignal och påminnelser under Inställningar > Ljud. Du kan också tysta ljudet med reglaget för ringsignal/ljud av. (I vissa länder är funktionen för tyst ljud avaktiverad.)



Visa den aktuella temperaturen och en sexdagsprognos för en eller flera städer runt hela världen, med timvisa prognoser för de närmaste tolv timmarna. Väder använder Platstjänster till att hämta prognosen för din aktuella plats.

The screenshot shows the weather app interface for Tokyo. The current weather is 'Klart' (Clear) with a temperature of 21°C. Below this is a 6-hour hourly forecast for Tuesday, showing temperatures of 21°C and a 30% chance of rain at 05:00. A 6-day forecast follows, with temperatures ranging from 17°C to 27°C. At the bottom, there is a search bar and a list of saved cities.

Annotations on the right side of the screenshot:

- Aktuella förhållanden (Current conditions) - points to 'Klart'.
- Aktuell temperatur – tryck om du vill visa mer information. (Current temperature – tap to see more information) - points to '21°'.
- Aktuell timvis prognos (Current hourly forecast) - points to the hourly forecast row.
- Lägg till eller ta bort städer. (Add or remove cities) - points to the list of saved cities at the bottom.

Annotation at the bottom: 'Antal lagrade städer' (Number of saved cities) - points to the search bar area.

Svep åt vänster eller höger om du vill visa vädret för en annan stad, eller tryck på ☰ och välj en stad från listan. På skärmen längst till vänster visas det lokala vädret.

Lägg till en stad eller gör andra ändringar. Tryck på ☰.

- *Lägga till en stad:* Tryck på +. Ange en stad eller ett postnummer och tryck sedan på Sök.
- *Ändra ordningen på städer:* Håll fingret på en stad och dra den sedan uppåt eller nedåt.
- *Ta bort en stad:* Dra staden åt vänster och tryck sedan på Radera.
- *Välj Fahrenheit eller Celsius:* Tryck på °F eller °C.

Visa den aktuella timvisa prognosen. Svep med fingret åt vänster eller höger på den timvisa prognosen.



Visa alla städer samtidigt. Nyp på skärmen eller tryck på ☰.

Slå på eller stäng av lokalt väder. Öppna Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 35.

Använd iCloud till att skicka din lista med städer till dina andra iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data och kontrollera att Dokument och data är aktiverat (det är aktiverat som förval). Se [iCloud](#) på sidan 17.

Klocka


14



Klocka i överblick

Den första klockan visar tiden baserat på din plats då du ställde in iPhone. Lägg till klockor som visar aktuell tid i andra större städer och tidszoner.

Ta bort klockor eller ändra ordning på dem.

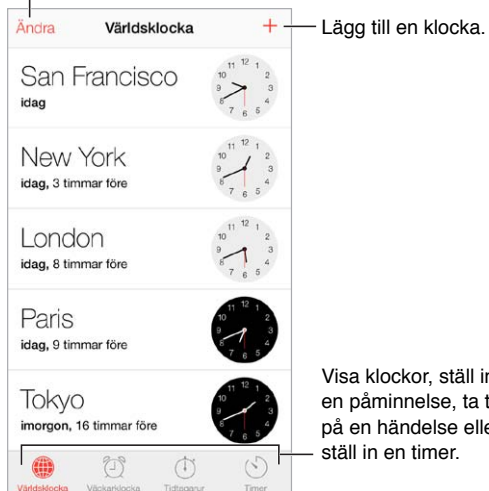

Påminnelser och timer

Vill du att iPhone ska väcka dig? Tryck på Påminnelse och tryck sedan på +. Ställ in när du vill bli väckt och andra alternativ och ge sedan påminnelsen ett namn (t.ex. "Fotbollsträning").


Tryck om du vill ändra alternativ eller radera en påminnelse.



Slå av och på sparade påminnelser.

Slösa inte tid! Du kan också använda tidtagaruret till att hålla reda på tiden och spara löptider, eller ställa in en timer som varnar dig när tiden är slut. Om du kokar ett ägg säger du bara till Siri: "Set the timer for 3 minutes".


Vill du somna till musik eller en podcast? Tryck på Timer, tryck på När tiden går ut och välj sedan Sluta spela längst ned på skärmen.

Kom åt klockfunktionerna snabbt. Svep uppåt från nederdelen av skärmen så att Kontrollcenter öppnas. Tryck sedan på . Du kan komma åt påminnelser i Kontrollcenter även när iPhone är låst.




Hitta platser

VARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

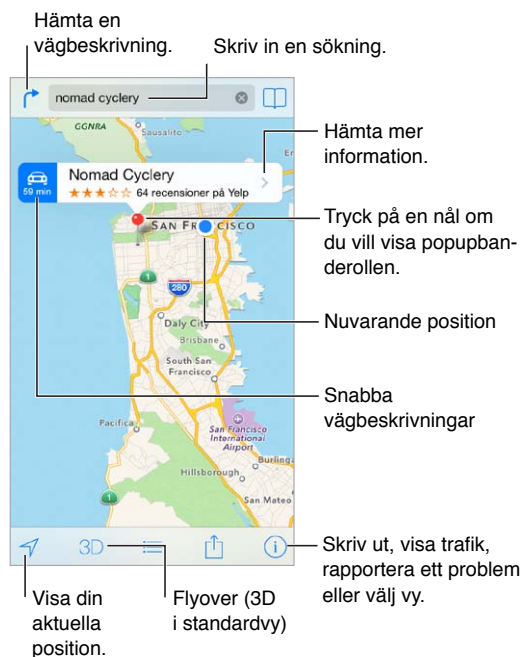

Viktigt: Kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserad information kan vara otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Se [Integritetsskydd](#) på sidan 35.

Flytta runt i Kartor genom att dra skärmen. Om du vill vända på kartan roterar du med två fingrar. Du återgår till att vara vänd mot norr genom att trycka på kompassen  uppe till höger.

Zooma in eller ut. Zooma in genom att trycka två gånger med ett finger och zooma ut genom att trycka med två fingrar – eller nyp eller dra isär fingrarna. Skalan visas uppe till vänster när du zoomar. Du ändrar enhet för avståndsvision (kilometer eller mile) under Inställningar > Kartor.

Du kan söka efter en plats på flera olika sätt:

- Korsning ("8th and market")
- Område ("greenwich village")
- Landmärke ("guggenheim")
- Postnummer
- Företag ("bio", "restauranger san francisco ca", "apple inc new york")


Kartor kan också gissa vad du letar efter medan du skriver en sökning, och då kan du trycka på den platsen i listan under sökfältet.

Hitta platsen för en kontakt eller för en bokmärkt eller nyligen gjord sökning. Tryck på .

Välj en vy. Tryck på  och välj sedan Standard, Hybrid eller Satellit.



Markera en plats manuellt. Tryck på kartan tills en släppt knappål visas.

Mer information

Hämta information om en plats. Tryck på en knappål så att banderollen visas. Tryck sedan på . Informationen kan vara Yelp-recensioner och bilder, ett telefonnummer (tryck om du vill ringa), en länk till en hemsida, en vägbeskrivning med mera.

Dela platsen genom att trycka på Dela. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Hämta färdbeskrivningar


Hämta en färdbeskrivning. Tryck på , tryck på  och ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan om det finns någon. Om det visas flera rutter trycker du på den du vill använda. Starta genom att trycka på Starta.


- *Lyssna på steg-för-steg-färdbeskrivningen:* (iPhone 4s eller senare) Tryck på Starta.



Kartor följer din färd och läser upp de olika stegen i färdbeskrivningen till målet. Du visar eller gömmer reglagen genom att trycka på skärmen.



Om iPhone låses automatiskt visas Kartor fortfarande på skärmen och fortsätter att läsa upp instruktioner. Du kan också öppna en annan app utan att färdbeskrivningen upphör. Återgå till Kartor genom att trycka på banderollen överst på skärmen.


Vid steg-för-steg-färdbeskrivningar i nattläge justeras skärmbilden automatiskt så att den syns bättre när det är mörkt ute.

- *Visa steg-för-steg-färdbeskrivningen:* (iPhone 4) Tryck på Starta och svep sedan åt vänster så visas nästa instruktion.
- *Visa en ruttöversikt:* Tryck på Översikt.
- *Visa färdbeskrivningen i en lista:* Tryck på .
- *Stoppa steg-för-steg-färdbeskrivningen:* Tryck på Avsluta.

Få en färdbeskrivning från din aktuella plats. Tryck på  på banderollen för ditt mål. Om du promenerar ställer du in Gång under Inställningar > Kartor.



Hämta färdbeskrivningar när du går. Tryck på  och tryck sedan på . Ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan om det finns någon. Tryck på Starta och svep sedan åt vänster så visas nästa instruktion.

Hämta en färdbeskrivning för allmänna färdmedel. Tryck på  och tryck därefter på . Ange startplats och ett mål. Tryck sedan på Hitta. Du kan också välja en rutt från listan om det finns någon. Hämta och öppna ruttappar för de allmänna färdmedel du vill använda.

Hämta trafikinformation. Tryck på  och sedan på Visa trafik. Orange punkter visar långsam trafik och röda punkter visar stillastående trafik. Om du vill visa rapporterade olyckor trycker du på en markör.

Rapportera ett problem. Tryck på  och sedan på Problemrapport.

3D och Flyover

På iPhone 4s eller senare kan du visa 3D-vyer och till och med flyga över många av världens större städer. Zooma in tills 3D eller  visas och tryck sedan på knappen. Du kan också dra uppåt med två fingrar. Växla mellan 3D och Flyover genom att trycka på  och byta vy.



Transamerica Pyramid Building är ett registrerat servicemärke som tillhör Transamerica Corporation.

Justera kameravinkeln. Dra uppåt eller nedåt med två fingrar.

Inställningar för Kartor

Öppna Inställningar > Kartor. De inställningar som finns är:

- Volym för navigeringsrösten (iPhone 4s eller senare)
- Avståndsvisning i kilometer eller mile.
- Karttext visas alltid på det språk du angett under Inställningar > Allmänt > Internationellt > Språk.
- Val av färdbeskrivning för bil eller fotgängare



Videor i överblick

Öppna appen Videor om du vill visa filmer, TV-program och musikvideor. Om du vill visa videopodcaster installerar du den kostnadsfria appen Podcaster från App Store – se [Podcaster i överblick](#) på sidan 123. Om du vill visa video du spelat in med Kamera på iPhone öppnar du appen Bilder.



VARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.

Spela upp en video. Tryck på videon i videolistan.

Var finns videor som du har filmat med iPhone? Öppna appen Bilder.

Strömma eller hämta? Om ☁ visas på en videominiatur kan du spela upp videon utan att hämta den till iPhone, förutsatt att du har en internetanslutning. Om du vill hämta videon till iPhone så att du kan titta på den utan Wi-Fi eller mobilanslutning trycker du på ☁ i videoinformationen.

Letar du efter podcaster eller iTunes U-videor? Hämta den kostnadsfria appen Podcaster eller iTunes U från App Store.

Ställ in en vilotimer. Öppna appen Klocka, tryck på Timer och ställ sedan in timmar och minuter genom att svepa. Tryck på När tiden går ut och välj Sluta spela. Tryck på Ställ in och sedan på Starta.

Lägga till videor i biblioteket

Köp eller hyr video från iTunes Store. Tryck på Affär i appen Videor, eller öppna appen iTunes Store på iPhone och tryck på Videor. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 101. Videor som du har köpt via ditt iTunes-konto är tillgängliga i Videor på iPhone oavsett vilken iOS-enhet eller dator som du använde vid köpet. iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden.

Överför videor från datorn. Anslut iPhone och synkronisera sedan videor i iTunes på datorn. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Strömma videor från datorn. Aktivera Hemmadelning i iTunes på datorn. På iPhone öppnar du sedan Inställningar > Videor och anger det Apple-ID och lösenord som du använde till att ställa in Hemmadelning på datorn. Öppna sedan Videor på iPhone och tryck på Delat högst upp i listan med videor.

Konvertera en video så att den fungerar med iPhone. Om du försöker synkronisera en video från iTunes till iPhone och du får ett meddelande om att videon inte kan spelas på iPhone kan du konvertera videon. Markera videon i iTunes-biblioteket och välj Arkiv > Skapa ny version > Skapa version för iPod eller iPhone. Synkronisera sedan den konverterade videon till iPhone.

Radera en video. Tryck på Ändra uppe till höger i samlingen. Om du vill radera ett enskilt avsnitt i en serie sveper du åt vänster över avsnittet i avsnittslistan. När du raderar en video (som inte är en hyrfilm) från iPhone raderas den inte från iTunes-biblioteket på datorn och du kan synkronisera tillbaka videon till iPhone vid ett senare tillfälle. Om du inte vill synkronisera tillbaka videon till iPhone ställer du in att iTunes inte ska synkronisera filmen. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Viktigt: Om du raderar en hyrd film från iPhone raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.

Styra uppspelningen





Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen. Tryck på \leftarrow eller \rightarrow . Du kan också trycka snabbt två gånger på videon om du vill skala den utan att reglagen visas. Om skalningsreglagen inte visas är din video redan perfekt anpassad till skärmen.

Börja om från början. Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs rullningslistan så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker du på \lll .

Hoppa till nästa eller föregående kapitel. Tryck på \ggg eller \lll . Du kan också trycka på mittknappen två gånger (hoppa till nästa) eller tre gånger (hoppa till föregående) eller motsvarande på ett kompatibelt headset.


Snabbspola framåt eller bakåt. Håll ned \lll eller \ggg .

Välj ett annat språk för ljudet. Om videon har ljud på annat språk trycker du på . Välj sedan ett språk i listan Ljud.

Visa undertexter eller dold textning. Tryck på . En del videor innehåller inte undertexter eller dold textning.

Anpassa utseendet på dold textning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning.

Vill du visa dold textning och undertexter för döva och hörselskadade? Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning och aktivera Textning för hörselskadade.

Spela upp videon på en TV. Tryck på . Mer information om AirPlay och andra anslutningsmöjligheter finns i [AirPlay](#) på sidan 33.

Inställningar för videor


Öppna Inställningar > Videor. Där kan du:

- välja var uppspelningen ska återupptas
- välja att endast visa videor som finns på iPhone
- logga in för hemmadelning



Anteckningar i överblick


När du skriver anteckningar på iPhone kan iCloud göra dem tillgängliga på dina andra iOS-enheter och Mac-datorer automatiskt. Du kan även läsa och skapa anteckningar i andra konton, t.ex. Gmail och Yahoo!.

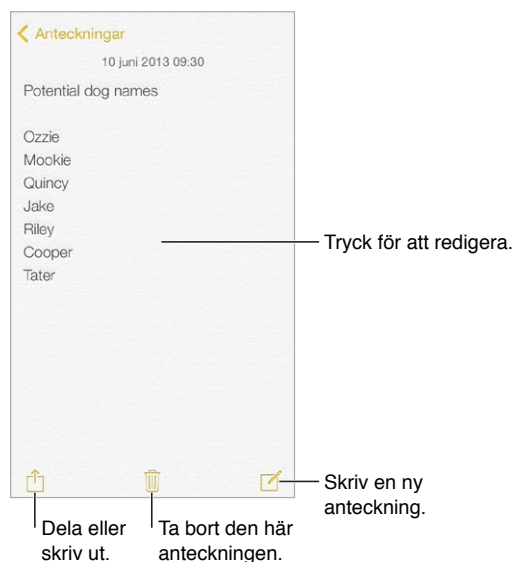

Visa dina anteckningar på dina andra enheter. Om du använder en icloud.com-, me.com- eller mac.com-e-postadress för iCloud öppnar du Inställningar > iCloud och slår på Anteckningar. Om du använder ett Gmail- eller annat IMAP-konto för iCloud öppnar du Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och slår på Anteckningar för kontot. Dina anteckningar visas på alla dina iOS-enheter och Mac-datorer som du använder med samma Apple-ID.

Radera en anteckning. Svep åt vänster över anteckningen i anteckningslistan.

Sök efter en anteckning. Rulla till överst på en anteckningslista (eller tryck överst på skärmen) genom att snabbt dra nedåt så att sökfältet visas. Tryck sedan i fältet och ange texten du vill söka efter. Du kan även söka efter anteckningar från hemskärmen genom att dra nedåt i mitten på skärmen.

Dela eller skriva ut. Tryck på  längst ned på anteckningen. Du kan dela via Meddelanden, Mail eller AirDrop (iPhone 5 eller senare).

Använda anteckningar med flera konton

Dela anteckningar med andra konton. Du kan dela anteckningar med andra konton, t.ex. Google, Yahoo! eller AOL. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Anteckningar för kontot. Om du vill skapa en anteckning i ett visst konto trycker du på Konton överst i anteckningslistan, väljer kontot och trycker på Ny. De anteckningar du skapat i kontot på iPhone visas i anteckningsmappen för kontot.

Ställ in förvalt konto för nya anteckningar. Öppna Inställningar > Anteckningar.


Visa alla anteckningar för ett konto. Tryck på Konton överst i anteckningslistan och välj sedan kontot.

Påminnelser

18



Med Påminnelser kan du hålla reda på allt du behöver göra.

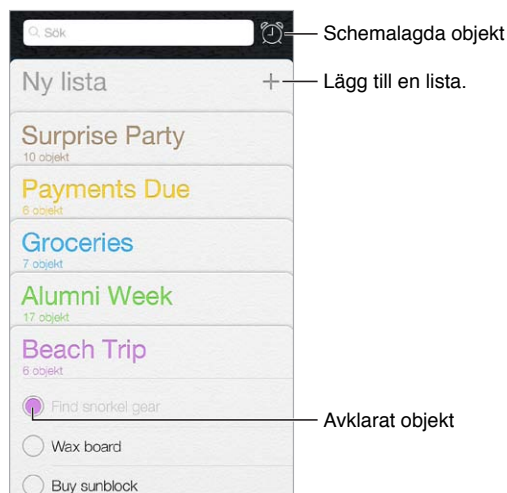

Lägg till en påminnelse. Tryck på en lista och tryck sedan på en tom rad.

Ta bort en lista. När en lista visas trycker du på Ändra och sedan på Radera lista.

Ändra eller radera en påminnelse. Svep åt vänster över påminnelsen och tryck sedan på Radera.

Ändra ordningen på listorna. Håll fingret på listans namn och dra sedan listan till en ny plats.

Om du vill ändra ordningen på objekt i en lista trycker du på Ändra.

Vilken lista var det? Rulla högst upp så visas sökfältet. Alla listor söks igenom efter påminnensens namn. Du kan också söka efter påminnelser med hjälp av Siri. Säg till exempel "Find the reminder about milk".

Stör mig inte. Du kan stänga av notiser från Påminnelser under Inställningar > Notiscenter. Om du vill stänga av ljudet tillfälligt aktiverar du Stör ej.

Schemalagda påminnelser


Med schemalagda påminnelser får du ett meddelande när de faller in.



Visa alla schemalagda påminnelser. Tryck på  om du vill visa listan Schemalagt.

Stör mig inte. Du kan stänga av notiser från Påminnelser under Inställningar > Notiser. Om du vill stänga av ljudet från påminnelser tillfälligt aktiverar du Stör ej.

Platspåminnelser

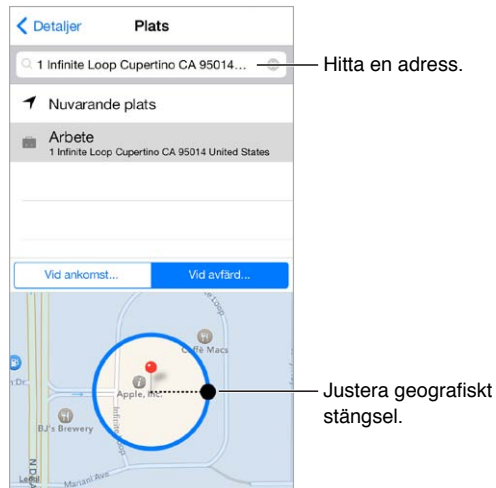

Få en påminnelse när du kommer till eller lämnar en viss plats. Medan du redigerar en påminnelse trycker du på ⓘ och aktiverar "Påminn mig på en plats". Tryck på Plats, välj en plats från listan eller ange en adress. När du har definierat en plats kan du ställa in på vilket ungefärligt avstånd från platsen du vill ha påminnelsen genom att dra och ändra storleken på kartans begränsningsyta. Det går inte att spara en platspåminnelse i kalendern i Outlook eller Microsoft Exchange.

Lägg till vanliga platser på ditt adresskort. När du ställer in en platspåminnelse innehåller listan över platser adresser som finns på ditt infokort i Kontakter. Lägg till din hemadress, jobbadress och andra adresser du ofta besöker på kortet så får du enkelt tillgång till dem i Påminnelser.

Inställningar för Påminnelser


Öppna Inställningar > Påminnelser. Där kan du:

- Ställa in en förvald lista för nya påminnelser.
- Synkronisera tidigare påminnelser.

Hålla dina påminnelser uppdaterade på andra enheter. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Påminnelser. Om du vill hålla påminnelserna uppdaterade med de i OS X slår du på iCloud även på datorn. Vissa andra kontotyper, till exempel Exchange, har också stöd för Påminnelser. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och aktivera Påminnelser för de konton som du vill använda.



Håll reda på de stora börserna och din aktieportfölj, visa valutaförändringar över tid och få nyheter om de företag du är intresserad av.

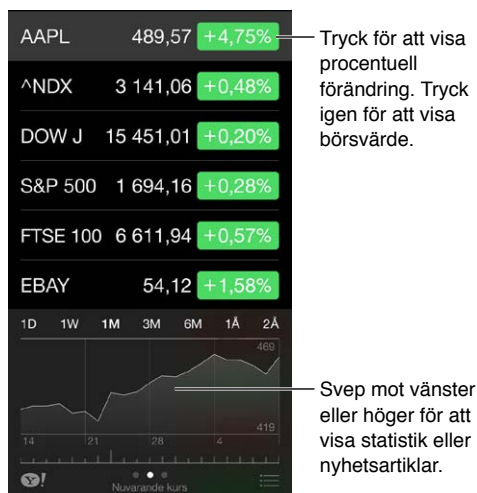

Hantera din aktielista. Tryck på ☰.

- *Lägg till ett objekt:* Tryck på +. Ange en symbol, ett företagsnamn, fondnamn eller index och tryck sedan på Sök.
- *Ta bort ett objekt:* Tryck på -.
- *Ändra ordningen på objekt:* Dra ☰ uppåt eller nedåt.

När du visar aktieinformation kan du trycka på något av värdena till höger på skärmen om du vill byta till att visa prisändringar, börsvärde eller den procentuella förändringen. Svep informationen under aktielistan om du vill visa en översikt, ett diagram eller nyheter för den valda aktien. Tryck på en nyhetsrubrik om du vill visa artikeln i Safari.

Du kan även visa dina aktier på fliken Idag i Notiscenter. Se [Notiscenter](#) på sidan 30.

Obs! Kurser kan fördröjas 20 minuter eller mer beroende på rapporteringstjänsten.

Lägg till en nyhetsartikel i läslistan. Håll ned nyhetsrubriken och tryck på Lägg till i läslista.

Ta reda på mer. Tryck på 📰!

Visa ett diagram i helskrämsläge. Vrid iPhone till liggande läge. Svep åt vänster eller höger om du vill visa dina andra aktiediagram.

- *Visa värdet för ett specifikt datum eller en tidpunkt:* Tryck med fingret på diagrammet.



- *Visa skillnaden i värde över tid:* Tryck med två fingrar på diagrammet.



Använd iCloud till att hålla aktielistan uppdaterad på dina iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud > Dokument och data. Aktivera sedan Dokument och data (alternativet är aktiverat som förval). Se [iCloud](#) på sidan 17.

Game Center

20



Game Center i överblick

Med Game Center kan du spela dina favoritspel med vänner som har en iOS-enhet eller en Mac (OS X Mountain Lion eller senare). Om du vill använda Game Center måste du vara ansluten till internet.

VARNING: Viktig information om hur du undviker skador på grund av upprepade rörelser finns i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 153.



Kom igång. Öppna Game Center. Om ditt smeknamn visas överst på skärmen är du redan inloggad. I annat fall uppmanas du att ange ditt Apple-ID och lösenord.

Hämta spel. Tryck på Spel och tryck sedan på ett rekommenderat spel eller på Hitta Game Center-spel. Du kan också hämta ett spel som någon av dina vänner redan spelar (se [Spela spel med vänner](#) på sidan 99).

Spela! Tryck på Spel, välj ett spel, tryck på *** högst upp till höger och tryck sedan på Spela.

Logga ut? Du behöver inte logga ut när du avslutar Game Center, men om du vill det öppnar du Inställningar > Game Center och trycker på ditt Apple-ID.

Spela spel med vänner

Bjud in vänner att spela ett spel för flera spelare. Tryck på Vänner, tryck på namnet på en vän och tryck på ett spel. Tryck sedan på Spela. Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja spelare och sedan trycka på Nästa. Skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja. Starta spelet när alla är klara. Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän om du vill bjuda in någon annan.

Skicka en vänförfrågan. Tryck på Vänner, tryck på + och skriv in vännens e-postadress eller smeknamn i Game Center. Bläddra bland dina kontakter genom att trycka på ⊕. (Om du vill lägga till flera vänner i samma förfrågan trycker du på returtangenten efter varje adress.) Du kan också trycka på valfri spelare du ser någonstans i Game Center.

Utmana någon att få bättre resultat än du. Tryck på ett av dina resultat eller en av dina prestationer och tryck sedan på Utmana vänner.

Vad spelar dina vänner och hur går det för dem? Tryck på Vänner, tryck på en väns namn och sedan på Spel eller Poäng.

Vill du köpa ett spel som en vän har? Tryck på Vänner och tryck sedan på din väns namn. Tryck på spelet i vännens lista över spel och tryck sedan på *** uppe till höger.

Träffa nya vänner. Visa en lista över vänner till en vän genom att trycka på Vänner, trycka på vännens namn och sedan på Vänner.

Ta bort en vän. Tryck på Vänner, tryck på ett namn och tryck sedan på *** uppe till höger.

Göm din e-postadress. Stäng av Offentlig profil i kontoinställningarna för Game Center. Se [Game Center-inställningar](#) på sidan 99 nedan.

Avaktivera aktivitet för flera spelare eller vänförfrågningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar. Om alternativen är nedtonade trycker du först på Aktivera begränsningar högst upp.

Håll en vänlig ton. Om du vill rapportera förolämpande eller olämpligt beteende trycker du på Vänner och trycker på personens namn. Tryck på *** uppe till höger och tryck sedan på Rapportera problem.

Game Center-inställningar

Öppna Inställningar > Game Center. Där kan du göra följande:

- Logga ut (tryck på ditt Apple-ID).
- Tillåta inbjudningar.
- Låta spelare i närheten hitta dig.
- Redigera din Game Center-profil (tryck på ditt smeknamn).
- Få vänrekommendationer från Kontakter eller Facebook.

Ange vilka notiser du vill få från Game Center. Öppna Inställningar > Notiscenter > Game Center. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

Ändra begränsningar för Game Center. Öppna Inställningar > Allmänt > Begränsningar.



Tidningskiosk i överblick

I Tidningskiosk kan du ordna dina tidskrifts- och tidningsappar och uppdatera dem automatiskt när iPhone är ansluten till Wi-Fi.



Hitta Tidningskiosk-appar. Tryck på Tidningskiosk så att hyllan visas. Tryck sedan på Affär. När du köper en Tidningskiosk-app läggs den till i hyllan. När appen har hämtats öppnar du den så att exemplar och prenumerationsalternativ visas. Du köper prenumerationer med köp inuti appar och betalar via ditt App Store-konto.

Avaktivera automatiska uppdateringar. Appar uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet under Inställningar > iTunes och App Store > Automatiska hämtningar.


iTunes Store

22



iTunes Store i överblick


Använd iTunes Store när du vill lägga till musik, filmer och TV-program på iPhone.

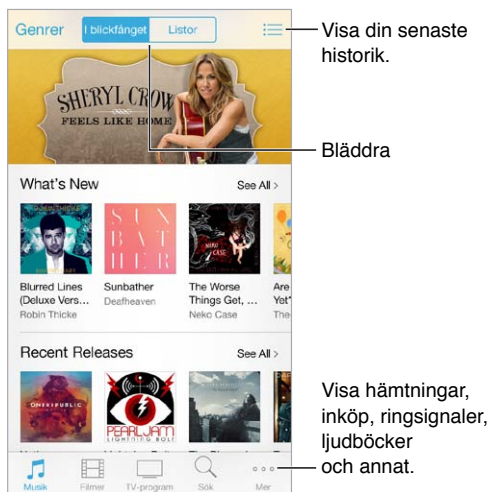

Obs! Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda iTunes Store. iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden.

Bläddra eller söka

Bläddra efter genre. Tryck på någon av kategorierna (Musik, Filmer eller TV-program). Förfina listan genom att trycka på Genrer.

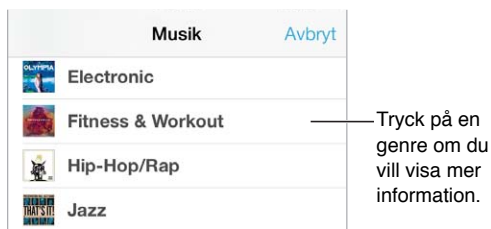


Om du vet vad du letar efter trycker du på Sök. Ange information i sökfältet och tryck sedan på Sök igen.


Upptäck ny musik med iTunes-radio. När du lyssnar på iTunes-radio och hör en låt du gillar kan du ansluta till iTunes Store och köpa den, lägga till den i din önskelista eller upptäcka liknande musik. Se [iTunes-radio](#) på sidan 60.


Lyssna på eller visa ett smakprov på en låt eller video. Tryck på objektet.

Trött på att trycka på Mer? Du ändrar ordning på knapparna genom att trycka på Mer och sedan på Ändra. Om du vill byta ut en symbol drar du en annan symbol till den du vill ersätta. Tryck sedan på Klar.

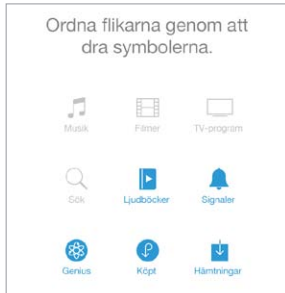

Köpa, hyra eller lösa in

Tryck på priset (eller på Gratis). Tryck sedan igen för att köpa objektet. Om  visas istället för ett pris har du redan köpt objektet och kan hämta det igen utan kostnad.

Använd ett presentkort eller en kod. Tryck på en kategori (t.ex. Musik), rulla till slutet av listan och tryck på Lös in. Om du vill skicka en present visar du det objekt du vill ge bort och trycker sedan på  och Ge bort.

Visa hämtningsförloppet. Tryck på Mer och sedan på Hämtningar.

Köpt något på en annan enhet? Öppna Inställningar > iTunes och App Store och ställ in automatisk hämtning till din iPhone. Du visar den musik, de filmer och TV-program du köpt genom att trycka på Mer och sedan på Köpt i iTunes Store.

Hyr en film. I vissa områden kan du hyra filmer. Du har 30 dagar på dig att börja se på en hyrd film. När du har börjat titta på den kan du spela upp den så många gånger du vill inom den tillåtna tiden (24 timmar i USA och 48 timmar i andra länder). När tiden är slut raderas filmen. Hyrfilmer kan inte överföras till en annan enhet, men du kan titta på dem på din TV genom att använda AirPlay och Apple TV.

iTunes Store-inställningar

Du ställer in alternativ för iTunes Store under Inställningar > iTunes och App Store. Du kan göra följande:

Visa och redigera ditt konto. Tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID.

Logga in med ett annat Apple-ID. Tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Du kan sedan ange ett annat Apple-ID.

Aktivera iTunes-matchning. Om du är prenumerant trycker du på iTunes-matchning så att du kommer åt din musik på iPhone, var du än är.


Avaktivera automatiska hämtningar. Tryck på Musik, Böcker eller Uppdateringar. Innehåll uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet under Automatiska hämtningar.

Hämta inköp via ett mobilt nätverk. Slå på Använd mobildata. Om du hämtar inköp och använder iTunes-matchning via ett mobilt nätverk kan operatören ta ut avgifter.



App Store i överblick


Använd App Store till att bläddra bland, köpa och hämta appar till iPhone.

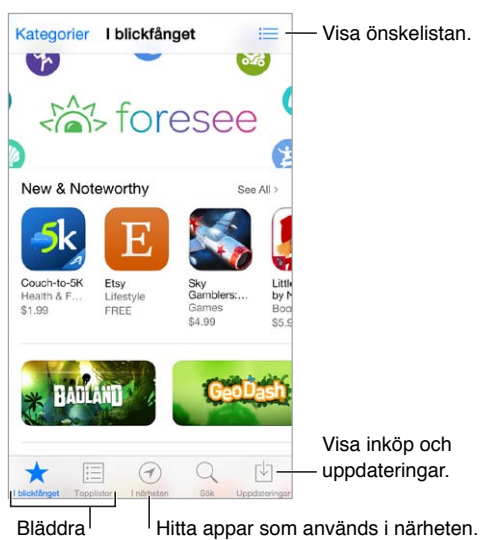


Obs! Du behöver en internetanslutning och ett Apple-ID om du vill använda App Store. App Store är inte tillgänglig i alla områden.


Hitta appar

Om du vet vad du letar efter trycker du på Sök. Du kan också öppna Kategorier och söka efter typ av app.

Vill du berätta om en app för en vän? Leta reda på appen, tryck på  och välj en metod. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.


Använd Önskelista. Håll reda på en app du kanske vill köpa senare genom att trycka på  på appens sida och trycka på Lägg till i önskelista.


Vilka appar används i närheten? Ta reda på de populäraste apparna som andra runt dig använder genom att trycka på I närheten. (Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.) Prova det här alternativet när du reser eller när du är på ett museum eller på ett sportevenemang så kan du få ut mer av upplevelsen.

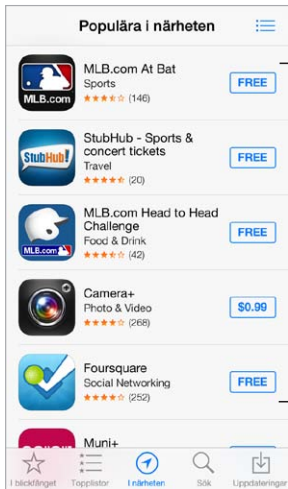

Tryck om du vill hämta eller köpa.

Köpa, lösa in och hämta


Tryck på priset (eller på Gratis). Köp sedan objektet genom att trycka på Köp. Om det är kostnadsfritt trycker du på .

Om  visas istället för ett pris har du redan köpt appen och kan hämta den igen utan kostnad. När en app hämtas eller uppdateras så dyker dess symbol upp på hemskärmen med en förloppsindikator.

Använd ett presentkort eller en kod. Tryck på I blickfånget, rulla till slutet av listan och tryck på Lös in.

Skicka en present. Visa det objekt som du vill ge bort och tryck sedan på  och Ge bort.

Begränsa inköp i appar. Många appar har extra innehåll eller förbättringar som kan köpas till. Om du vill begränsa inköp i appar öppnar du Inställningar > Allmänt > Begränsningar (se till att Begränsningar är aktiverat) och stänger av Köp inuti app. Se [Begränsningar](#) på sidan 35.

Ta bort en app. Håll på en appsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka. Tryck sedan på . När du är klar trycker du på hemknappen. Det går inte att radera inbyggda appar. När du raderar en app raderas även dess data. Om du en gång har köpt en app från App Store kan du hämta den igen utan extra kostnad.

Vill du veta hur du raderar alla appar, data och inställningar läser du [Starta om eller nollställa iPhone](#) på sidan 156.

App Store-inställningar

Du ställer in alternativ för App Store under Inställningar > iTunes och App Store. Du kan göra följande:

Visa och redigera ditt konto. Tryck på ditt Apple-ID och sedan på Visa Apple-ID. Om du vill ändra lösenordet trycker du på fältet Apple-ID.

Logga in med ett annat Apple-ID. Tryck på ditt kontonamn och sedan på Logga ut. Du kan sedan ange ett annat Apple-ID.

Avaktivera automatiska hämtningar. Tryck på Appar i Automatiska hämtningar. Appar uppdateras automatiskt via Wi-Fi om du inte stänger av alternativet.

Hämta appar via ett mobilt nätverk. Slå på Använd mobildata. Operatörsavgifter kan tillkomma vid hämtning av appar via ett mobilt nätverk. Appar i Tidningskiosk kan endast uppdateras via Wi-Fi.


Passbook

24



Passbook i översikt

Använd Passbook till att samla boardingkort, biobiljetter, kuponger och mycket annat på ett och samma ställe. Skanna ett kort, en biljett eller en kupong när du vill checka in för en flygres, bli insläppt på bion eller lösa in en kupong. Kupongerna kan innehålla praktisk information som saldot på ett kaffekort, sista giltighetsdatum för en rabattkupong eller sittplatsen på en konsert.

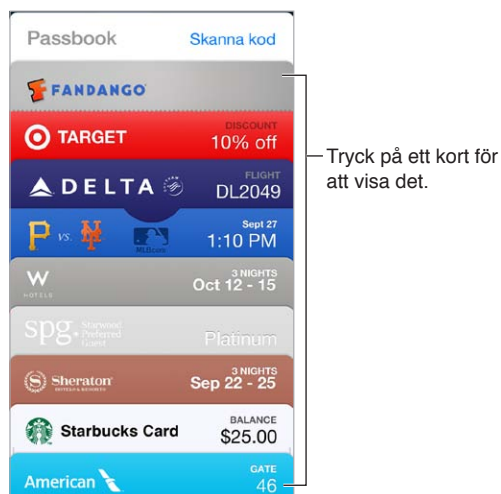

Passbook på språng

Hitta appar som har stöd för Passbook. Tryck på Appar för Passbook på välkomstkärmen i Passbook. På datorn kan du även se www.itunes.com/passbookapps. Lägg till en kupong från en app, ett e-brev eller meddelande via Meddelanden, eller en webbplats i samband med ett inköp eller när du får en kupong eller present. Vanligen trycker du på eller klickar på kupongen eller länken till en kupong om du vill lägga till den i Passbook. Du kan också skanna koder från försäljares annonser och kvitton. Koderna hämtas då till Passbook.

Använd en kupong. Om en notis för en kupong visas på låsskärmen drar du på notisen så visas kupongen. Du kan också öppna Passbook, välja kupongen och sedan hålla streckkoden på kupongen mot skannern.

Dela en kupong. Du kan dela en kupong via Mail, Meddelanden eller AirDrop (iPhone 5 eller senare). Se [AirDrop](#), [iCloud](#) och [andra sätt att dela](#) på sidan 31.

Visa en kupong baserat på plats. En kupong kan visas på låsskärmen när du väcker iPhone på rätt tid eller plats – exempelvis när du har anlänt till flygplatsen inför en flygresor. Platstjänster måste ha aktiverats i Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.

Ändra ordning på en kupong. Flytta en kupong till en ny plats genom att dra den i listan. Kupongordningen uppdateras på alla iOS 7-enheter.

Uppdatera en kupong. Kuponger uppdateras vanligen automatiskt. Om du vill uppdatera en kupong manuellt trycker du på kupongen, därefter på ⓘ och drar sedan kupongen nedåt.

Klar med en kupong? Tryck på kupongen, tryck på ⓘ och sedan på Radera.

Passbook-inställningar

Förhindra att kuponger visas på låsskärmen. Öppna Inställningar > Touch ID och lösenkod (iPhone 5s) eller Inställningar > Lösenkod (andra modeller) och tryck på Slå på lösenkod. Stäng sedan av Passbook under Tillåt åtkomst från låst skärm. För kuponger med notiser kan du förhindra att en särskild kupong visas på låsskärmen genom att trycka på ⓘ och avaktivera Visa vid låst skärm.

Ställ in notisalternativ. Öppna Inställningar > Notiscenter > Passbook.

Visa kuponger på dina andra iOS-enheter. Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Passbook.



Kompass i överblick

Hitta riktningen, visa din latitud och longitud, hitta horisontallinjen eller rätt lutning.




Visa din plats. Om du vill visa din aktuella plats öppnar du Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster och slår på Platstjänster och Kompass. Mer information om Platstjänster finns i [Integritetsskydd](#) på sidan 35.

Håll riktningen. Lås den aktuella riktningen genom att trycka på skärmen och håll ögonen öppna efter ett rött band som visar att du tappat riktningen.

Viktigt: Kompassens noggrannhet kan påverkas av magnetiska fält eller andra miljöelement. Till och med magneterna i öronsnäckorna som hör till iPhone kan leda till en avvikelse. Använd endast den digitala kompassen för enklare riktningssanvisningar. Lita inte på den för exakt platsinformation, avstånd eller riktning.

Visa lutningen

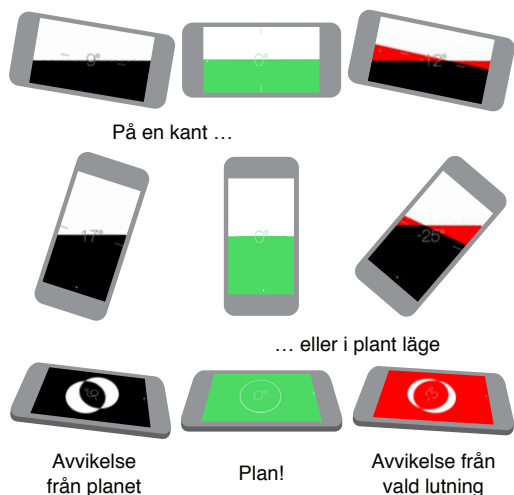

Visa lutningen. Svep åt vänster på kompasskärmen.

Häng den rakt. Håll iPhone mot en tavelram eller något annat objekt och vrid sedan båda tills du ser grönt. Avvikelsen från horisontallinjen visas på svart bakgrund. Om bakgrunden är röd (anger en lutning) trycker du på skärmen så blir den svart.

Ställ bordet rakt. Lägg iPhone platt på bordet.

Behåll lutningen. Håll iPhone mot den yta du vill matcha och tryck sedan på skärmen så sparas lutningen. Lutningen du söker visas i svart med avvikelsen i rött. Tryck igen när du vill återgå till det ursprungliga läget.

Röstmemon

26



Röstmemon i överblick

Med Röstmemon kan du använda iPhone som en bärbar inspelningsenhet. Använd den med den inbyggda mikrofonen, en iPhone- eller Bluetooth-headsetmikrofon eller en extern mikrofon som stöds.



Spela in

Gör en inspelning. Tryck på ● eller tryck på mittknappen på headsetet. Tryck på ● igen om du vill pausa eller återuppta inspelningen. Du sparar inspelningen genom att trycka på Klar.

Inspelningar med den inbyggda mikrofonen är i monoformat, men du kan spela in i stereo med en extern stereomikrofon som fungerar tillsammans med headsetuttaget på iPhone, eller med Lightning-kontakten (iPhone 5 eller senare) eller 30-stiftsdockkontakten (iPhone 4s eller tidigare). Leta efter tillbehör som är märkta med Apples logotyp "Made for iPhone" eller "Works with iPhone".


Justera inspelningsnivån. Flytta mikrofonen närmare det du spelar in. För bättre inspelningskvalitet bör den högsta nivån ligga mellan -3 dB och 0 dB.

Stäng av start- och stoppljuden. Sänk ljudet till helt tyst med hjälp av volymknapparna på iPhone.

Multitasking. Om du vill använda en annan app medan du spelar in trycker du på hemknappen och öppnar den andra appen. Återgå till Röstmemon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Lyssna på en inspelning. Tryck på inspelningen i listan och sedan på ►. Pausa genom att trycka på ||.

Lyssna

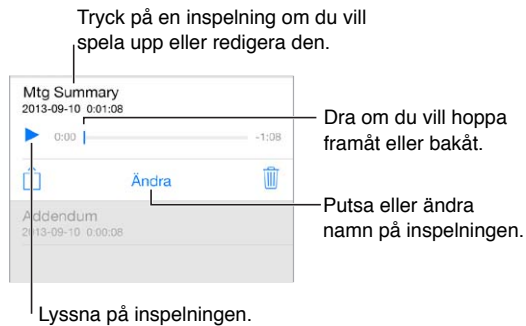

Gör en inspelning kortare. Tryck på inspelningen, tryck sedan på Ändra och dra de röda start- och slutmarkörerna. Förhandsvisa genom att trycka på ►. När du är klar med ändringarna sparar du genom att trycka på Putsa. Delarna du tar bort kan inte återställas.

Flytta inspelningar till datorn

Du kan synkronisera röstmemon med iTunes-biblioteket på datorn och sedan lyssna på dem på datorn eller synkronisera dem med en annan iPhone eller iPod touch.

När du raderar ett synkroniserat röstmemo från iTunes finns det kvar på enheten där det spelades in, men det raderas från andra synkroniserade iPhone- eller iPod touch-enheter. Om du raderar ett synkroniserat röstmemo på iPhone kopieras det tillbaka till iPhone nästa gång du synkroniserar med iTunes, men du kan inte synkronisera den kopian tillbaka till iTunes en andra gång.

Synkronisera röstmemon med iTunes. Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i iTunes. Markera Musik högst upp på skärmen (mellan Program och Filmer), markera Synkronisera musik, markera Inkludera röstmemon och klicka på Utför.

Röstmemon som synkroniseras från iPhone till datorn visas i listan Musik och i spellistan Röstmemon i iTunes. Röstmemon som synkroniseras från datorn visas i appen Röstmemon på iPhone, men inte i appen Musik.



FaceTime i överblick



Använd FaceTime till att ringa video- eller röstsamtal till andra iOS-enheter eller datorer som har stöd för FaceTime. Med FaceTime-kameran kan du prata ansikte mot ansikte. Växla till iSight-kameran på baksidan (ej tillgänglig på alla modeller) om du vill visa det du ser runtomkring dig.

Obs! FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla områden.



Med en Wi-Fi-anslutning och ett Apple-ID kan du ringa och ta emot FaceTime-samtal (logga först in med ditt Apple-ID eller skapa ett nytt konto). Med iPhone 4s och senare kan du också ringa FaceTime-samtal via mobilnätet (extra avgifter kan tillkomma). Du avaktiverar den här funktionen under Inställningar > Mobilnät. Om du vill veta mer om mobilnätets användning och inställningar läser du [Mobilnätetsinställningar](#) på sidan 159.

Ringa och besvara samtal

Ring ett FaceTime-samtal. Kontrollera att FaceTime är aktiverat under Inställningar > FaceTime. Tryck på FaceTime, tryck på Kontakter och välj sedan ett namn. Tryck på  om du vill ringa ett videosamtal eller på  om du vill ringa ett röstsamtal.



Starta samtalet genom att tala. Håll ned hemknappen och säg "FaceTime" följt av namnet på personen du vill ringa upp.

Vill du ringa igen? Tryck på Senaste och välj sedan ett namn eller nummer.

Kan du inte svara just nu? När du får ett FaceTime-samtal kan du välja Svara, Avböj eller något annat alternativ.



Se hela gänget. Vrid på iPhone om du vill använda FaceTime i liggande läge. Undvik oavsiktliga ändringar i riktningen genom att låsa iPhone i stående läge. Se [Ändra skärmriktningen](#) på sidan 22.

Hantera samtal

Gör annat med iPhone under ett samtal. Tryck på hemknappen och sedan på en appsymbol. Du kan fortfarande prata med kontakten men ni kan inte se varandra. Återgå till videon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Använd Favoriter. Tryck på Favoriter. Du lägger till en favorit genom att trycka på +, välja en kontakt och lägg sedan till den i Favoriter som FaceTime-röstsamtal eller FaceTime. Du ringer en favorit genom att trycka på ett namn i listan. Kontrollera att telefonnummer till kontakter utanför ditt område innehåller landskod och/eller riktnummer.

Hantera flera samtal. FaceTime-samtal vidarekopplas inte. Om ett annat samtal inkommer medan du ringer ett FaceTime-samtal kan du antingen besvara det inkommande samtalet eller svara med ett textmeddelande.

Blockera oönskade kontakter. Öppna Inställningar > FaceTime > Blockerade > Lägg till ny. Du får inga röstsamtal, FaceTime-samtal eller textmeddelanden från blockerade personer. Mer information om blockering av samtal finns på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=sv_SE.


Andra inställningsalternativ är att slå på och stänga av FaceTime, ange ett telefonnummer, Apple-ID eller en e-postadress för användning med FaceTime och ställa in ditt uppringnings-ID.

Kontakter

28



Kontakter i överblick

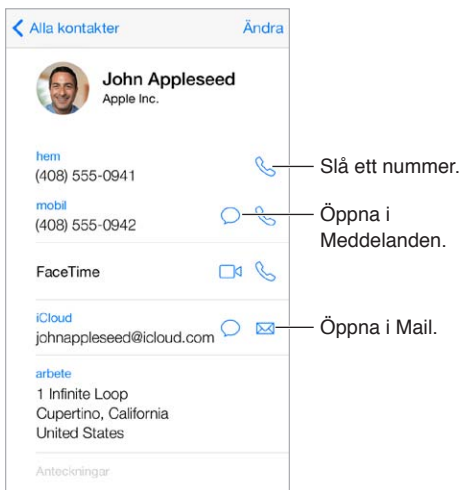

Ställ in kortet Min info för Safari, Siri och andra appar. Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Tryck på Min info och välj kontaktkortet som innehåller ditt namn och dina uppgifter.

Låt Siri veta vem som är vem. Använd fälten för relaterade namn på ditt kontaktkort till att definiera relationer som du vill att Siri ska känna till, så att du kan säga saker som "send a message to my sister".

Hitta en kontakt. Tryck på sökfältet överst i kontaktlistan och skriv in sökningen. Du kan även söka bland dina kontakter med Spotlight (se [Söka](#) på sidan 29).

Dela en kontakt. Tryck på en kontakt och tryck sedan på Dela kontakt. Se [AirDrop, iCloud och andra sätt att dela](#) på sidan 31.



Ändra en etikett. Om ett fält har fel etikett, t.ex. Hem istället för Arbete, trycker du på Ändra. Tryck sedan på etiketten och välj en från listan, eller tryck på Lägg till anpassad etikett och skriv en egen.

Radera en kontakt. Öppna kontaktens kort och tryck på Ändra. Rulla ned och tryck på Radera kontakt.

Använda Kontakter med Telefon

Prioritera dina kontakter. När du lägger till någon i favoritlistan släpps deras samtal fram även om du angett Stör ej och de läggs till i listan Favoriter i Telefon så att du snabbt kan ringa dem. Välj en kontakt. Rulla sedan ned och tryck på Gör till favorit.

Spara det nummer du just ringt. Tryck på Knappsats i Telefon, ange ett nummer och tryck sedan på Lägg till i kontakter. Tryck på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt och välj en kontakt.

Lägga till någon du just talat med bland kontakterna. I Telefon trycker du på Senaste och sedan på ⓘ bredvid numret. Tryck sedan på Skapa ny kontakt eller Lägg till i befintlig kontakt och välj en kontakt.

Automatisera uppringning med anknytningsnummer eller lösenkod. Om det nummer du ringer kräver att du slår ett anknytningsnummer kan iPhone slå det åt dig. När du redigerar en kontakts telefonnummer anger du pauser i ringsekvensen genom att trycka på + * #. Tryck på Paus om du vill ange en tvåsekunderspaus. Pausen visas med ett komma. Tryck på Vänta om du vill pausa uppringningen tills du trycker på Ring upp igen. Ett semikolon visas.



Lägga till kontakter

Förutom att skriva in kontakter kan du göra följande:

- *Använda dina iCloud-kontakter:* Öppna Inställningar > iCloud och aktivera Kontakter.
- *Importerera Facebook-vänner:* Öppna Inställningar > Facebook och aktivera Kontakter i listan Tillåt att de här apparna använder kontot. Detta skapar en Facebook-grupp i Kontakter.
- *Använda dina Google-kontakter:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ditt Google-konto och aktivera sedan Kontakter.
- *Öppna en Global Address List i Microsoft Exchange:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar, tryck på ditt Exchange-konto och aktivera sedan Kontakter.
- *Ställa in ett LDAP- eller CardDAV-konto för åtkomst till företags- eller skolkataloger:* Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto > Annat. Tryck sedan på Lägg till LDAP-konto eller Lägg till CardDAV-konto och ange kontouppgifterna.
- *Synkronisera kontakter från datorn eller Yahoo!:* I iTunes på datorn aktiverar du synkronisering av kontakter i fönstret för enhetsinformation. Mer information hittar du i iTunes Hjälp.
- *Importerera kontakter från ett SIM-kort (GSM):* Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Importera SIM-kontakter.
- *Importerera kontakter från ett vCard-kort:* Tryck på en bilaga i .vcf-format i ett e-brev eller meddelande.

Sök i en katalog. Tryck på Grupper, tryck på den GAL-, CardDAV- eller LDAP-katalog som du vill söka i och skriv sedan in sökningen. Du sparar informationen till dina kontakter genom att trycka på Lägg till kontakt.

Visa eller göm en grupp. Tryck på Grupper och markera de grupper du vill visa. Knappen visas bara om du har fler än en kontaktkälla.

Uppdatera dina kontakter med Twitter. Öppna Inställningar > Twitter och tryck sedan på Uppdatera kontakter. Twitter matchar e-postadresser och telefonnummer så att Twitter-användarnamn och bilder läggs till i kontaktkorten.

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda *samlad kontakt* i listan, så att de inte visas flera gånger i listan med alla kontakter. När du visar en samlad kontakt ser du titeln Samlad info.

Samla kontakter. Om två poster för samma person inte länkas samman automatiskt kan du göra det manuellt. Redigera en kontakt. Tryck på Ändra, tryck sedan på Länka kontakt och välj kontaktposten som du vill länka till.

Länkade kontakter slås inte ihop. Om du ändrar informationen i en samlad kontakt eller lägger till ny information så kopieras ändringarna till varje källkonto som redan innehåller denna information.

Om du länkar kontakter med olika för- eller efternamn ändras inte namnen på de enskilda korten, men bara ett namn visas på det samlade kortet. Du väljer vilket namn som ska visas på det samlade kortet genom att trycka på Ändra, trycka på det länkade kort som har det namn du föredrar och sedan trycka på Använd det här namnet för samlat kort.

Inställningar för Kontakter

Öppna Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar. Där kan du göra följande:

- Ändra hur kontakter ska sorteras.
- Visa kontakter med för- eller efternamn först.
- Ändra hur långa namn förkortas i listor.
- Ange ett förvalt konto för nya kontakter.
- Ange ditt Min info-kort.

Kalkylator

29



Tryck på siffror och funktioner i Kalkylator på samma sätt som med en vanlig miniräknare.

Öppna kalkylatorn snabbt! Svep uppåt från nedkanten av skärmen så att Kontrollcenter öppnas.



Du aktiverar den avancerade kalkylatorn genom att rotera iPhone till liggande läge.





Hämta iBooks

Hämta iBooks-appen. Hämta iBooks utan kostnad från App Store.

Hämta böcker från iBooks Store. Tryck på Affär i iBooks. Du kan hitta böcker genom att bläddra eller söka, titta på de senaste bästsäljarna, få ett utdrag från en bok och läsa recensioner.

Läsa en bok

Innehållsförteckning, bokmärken och anteckningar

Bokmärk den här sidan.


Sök i den här boken.

Gå till en sida.



Öppna en bok. Tryck på boken som du vill läsa. Om den inte visas i biblioteket drar du med fingret åt höger eller åt vänster så att andra samlingar visas.


Visa reglagen. Tryck nära mitten av en sida. Vilka reglage som finns tillgängliga skiljer sig åt mellan olika böcker, men några saker du kan prova är att söka, visa innehållsförteckningen och dela det som du läser.


Förstora en bild. Tryck snabbt två gånger på bilden. I vissa böcker visas ett förstoringsglas som du kan använda till att visa en bild när du håller kvar fingret på bilden.

Gå till en specifik sida. Använd reglagen för sidnavigering i nederkanten av skärmen. Du kan också trycka på , ange ett sidnummer och sedan trycka på sidnumret bland sökresultaten.



Få en definition. Tryck snabbt två gånger på ett ord och tryck sedan på Definiera i menyn som visas. Definitioner är inte tillgängliga för alla språk.


Kom ihåg var du befinner dig. Lägg till ett bokmärke genom att trycka på  och ta bort det genom att trycka igen. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger boken eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa. Du kan ha flera bokmärken samtidigt. Om du vill se alla bokmärken trycker du på  och sedan på Bokmärken.

Kom ihåg de bästa bitarna. I vissa böcker kan du lägga till markeringar och anteckningar. Markera ett ord genom att trycka snabbt två gånger på det, justera markeringen genom att flytta handtagen och tryck sedan på Markera eller Anteckna på menyn som visas. Om du vill se alla markeringar och anteckningar som du har gjort trycker du på  och sedan på Anteckningar.

Dela de bästa bitarna. Tryck på en markerad text och sedan på . Om boken kommer från iBooks Store läggs det automatiskt till en länk till boken.




Dela en länk till en bok. Tryck nära mitten av en sida så att reglagen visas och tryck sedan på . Tryck på  och sedan på Dela bok.

Ändra utseendet på en bok. I vissa böcker kan du ändra typsnitt, textstorlek och sidfärg. Tryck på . Du kan ändra marginaljustering och avstavning via Inställningar > iBooks. Dessa inställningar gäller för alla böcker som har stöd för dem.





Ändra ljusstyrka. Tryck på . Om  inte visas trycker du först på .

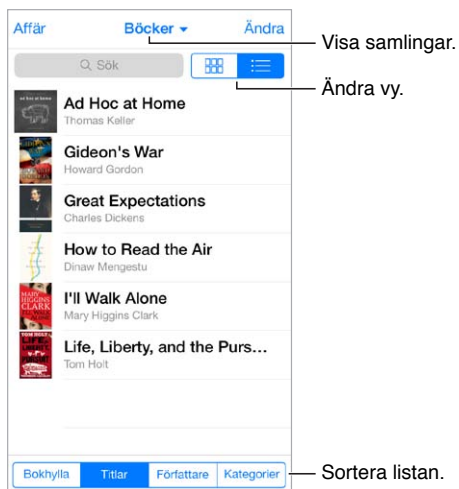Ordna böcker



Ordna dina böcker med hjälp av samlingar. Tryck på Ändra och markera några böcker som du vill flytta till en samling. Redigera eller skapa samlingar genom att trycka på namnet på den aktuella samlingen (överst på skärmen). Vissa inbyggda samlingar, till exempel PDF-filer, går det inte att radera eller ändra.

Visa böcker efter titel eller efter omslag. Dra nedåt i boklistan så att reglagen visas. Tryck sedan på  eller .

Byt plats på böcker. Medan du visar böcker efter omslag håller du ned ett omslag och drar det till en ny plats. Medan du visar böcker efter titel sorterar du listan med hjälp av knapparna längst ned på skärmen.


Sök efter en bok. Dra nedåt så att sökfältet visas överst på skärmen. Sökningen sker bland titlar och författarnamn.


Göm tidigare inköp. Om du vill visa eller gömma böcker som du har köpt men inte har hämtat öppnar du Inställningar > iBooks > Visa alla inköp.

Läsa PDF-dokument

Synkronisera ett PDF-dokument. I iTunes på datorn väljer du Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar PDF-dokumentet. Synkronisera sedan. Mer information om synkronisering finns i iTunes Hjälp.

Lägg till en e-postbilaga med ett PDF-dokument i iBooks. Öppna e-brevet och tryck och håll ned PDF-bilagan. Välj Öppna i iBooks från menyn som visas.

Skriv ut ett PDF-dokument. Medan PDF-dokumentet är öppet trycker du på  och väljer Skriv ut. Du måste ha en AirPrint-kompatibel skrivare. Mer information om AirPrint hittar du i [AirPrint](#) på sidan 33.

E-posta ett PDF-dokument. Medan PDF-dokumentet är öppet trycker du på  och väljer E-posta.

iBooks-inställningar

Öppna Inställningar > iBooks. Där kan du göra följande:

- Synkronisera samlingar och bokmärken (inklusive anteckningar och information om aktuell sida) med dina andra enheter.
- Visa onlineinnehåll i en bok. En del böcker ansluter till video eller ljud som lagras på internet.
- Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen.




I överblick

Tillsammans med en Nike + iPod-sensor (säljs separat) ger appen Nike + iPod hörbar information om hastighet, distans, förfluten tid och antal förbrända kalorier under en löpning eller promenad.

Appen Nike + iPod visas inte på hemskärmen förrän du aktiverar den.

Aktivera Nike + iPod. Öppna Inställningar > Nike + iPod.

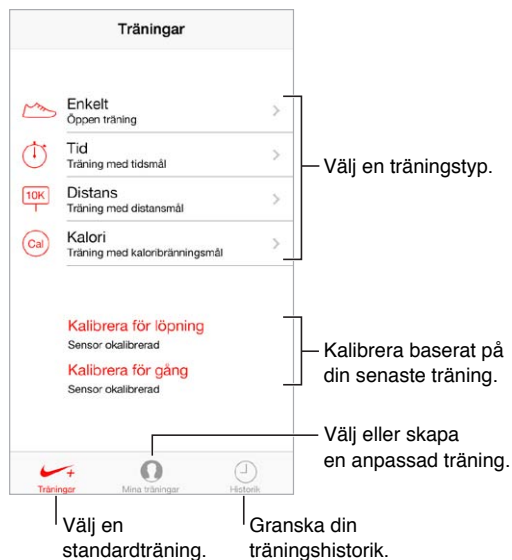

Länka och kalibrera sensorn



Nike + iPod samlar in träningsdata via en trådlös sensor (säljs separat) som du fäster på skon. Innan du använder sensorn för första gången måste du länka den med iPhone.

Sko, möt iPhone. Du länkar sensorn till iPhone genom att fästa sensorn i skon och sedan gå till Inställningar > Nike + iPod > Sensor.

Kalibrera sensorn. Du kalibrerar Nike + iPod genom att registrera en träning över en känd sträcka på minst 400 meter. Tryck sedan på Avsluta träning och tryck på Kalibrera på skärmen med träningsssammanfattningen. Ange den verkliga sträckan.

Försök igen. Du nollställer kalibreringen genom att öppna Inställningar > Nike + iPod.

Träna

	Enkelt Öppen träning >
	Tid Träning med tidsmål >
	Distans Träning med distansmål >
	Kalori Träning med kaloribränningsmål >

Sätt igång! Du startar en träning genom att trycka på Träningar och välja en träning.

Pausa. Om du behöver ta en paus trycker du på **||** på låsskärmen på iPhone. Tryck på **▶** när du vill fortsätta.

Avsluta. När du vill avsluta träning väcker du iPhone. trycker på **||** och sedan på Avsluta träning.

Visa upp resultatet. Skicka dina träningsdata till nikeplus.com. Öppna Nike + iPod, tryck på Historik och sedan på "Skicka till Nike+.". (Du måste vara ansluten till internet.)

Framsteg! Se dina framsteg på nikeplus.com. Öppna Safari, logga in på ditt konto på nikeplus.com och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Inställningar för Nike + iPod

Öppna Inställningar > Nike + iPod. Där kan du justera inställningar för:

- din PowerSong
- rösten för talad feedback
- avståndsenheter
- din vikt
- låsning av skärmriktningen



Podcaster i överblick

Hämta den kostnadsfria appen Podcaster från App Store och bläddra, prenumerera på och spela upp dina favoritpodcaster med ljud eller video.

Radera eller ordna om podcaster.

Tryck på en podcast för att visa och spela avsnitt.

Uppdatera eller sök genom att dra nedåt.


Nya avsnitt

Bläddra efter podcaster.

Ordna dina avsnitt.

Visa dina prenumerationer och hämta podcaster.

Hämta podcaster

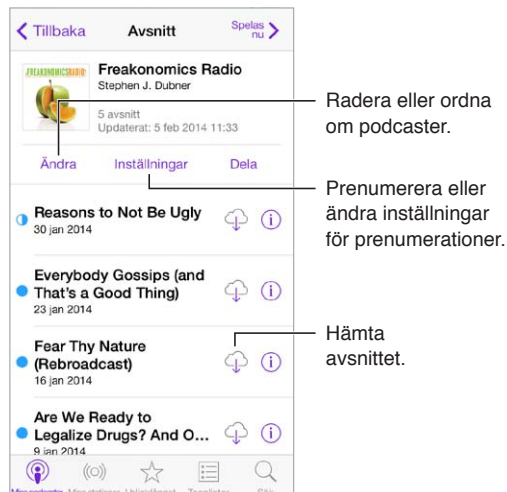

Bläddra efter podcaster. Tryck på **I blickfånget** eller **Topplistor** längst ned på skärmen.

Titta eller lyssna på ett smakprov eller strömma ett avsnitt. Tryck på podcasten och sedan på ett avsnitt.


Sök i affären. Tryck på **Sök** längst ned på skärmen.

Sök i biblioteket. Tryck på **Mina podcaster** och svep sedan nedåt från mitten av skärmen för att visa sökfältet.

Hämta ett avsnitt till iPhone. Tryck på  bredvid avsnittet.


Hämta nya avsnitt så fort de släpps. Prenumerera på podcasten. Om du bläddrar bland podcaster i blickfånget eller i topplistor trycker du på podcasten och sedan på **Prenumerera**. Om du redan har hämtat avsnitt trycker du på **Mina podcaster** och trycker på podcasten. Sedan trycker du på **Inställningar** högst upp i listan över avsnitt och slår på **Prenumeration**.

Styra uppspelningen

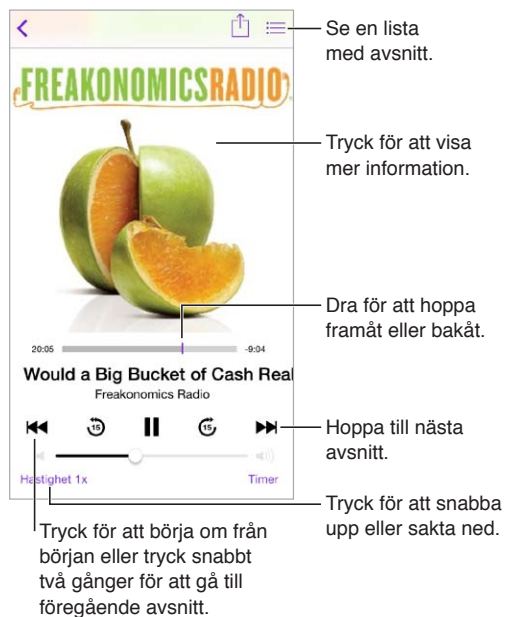

Visa podcastinformation medan du lyssnar. Tryck på podcastbilden för att återgå till skärmen Nu spelas.

Ordna dina podcaster

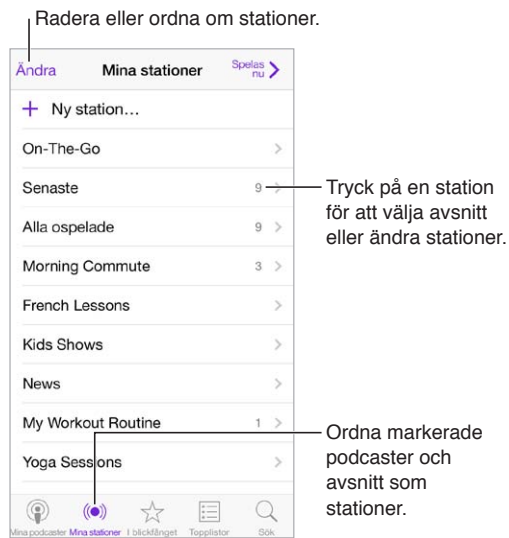

Samla avsnitt från olika podcaster. Om du vill lägga till avsnitt i en On-The-Go-station trycker du på Mina stationer, trycker på On-The-Go och sedan på Lägg till. Du kan också trycka på ⓘ bredvid valfritt avsnitt i biblioteket. Du kan också hålla på valfritt avsnitt och sedan trycka på Lägg till i On-The-Go.

Skapa en station. Tryck på Mina stationer och sedan på +.

Ändra ordning i stationslistan eller på podcaster i en station. Tryck på Mina stationer, tryck på Ändra ovanför stationslistan eller avsnittslistan och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.

Ändra uppspelningsordning för avsnitt i en station. Tryck på stationen och sedan på Inställningar.

Ordna om podcastbiblioteket. Tryck på Mina podcaster och tryck på listvyn i det övre högra hörnet. Tryck på Ändra och dra sedan ≡ uppåt eller nedåt.

Visa de äldsta avsnitten först. Tryck på Mina podcaster, tryck på en podcast och sedan på Inställningar.

Podcastinställningar

Öppna Inställningar > Podcaster. Där kan du:

- Välja att hålla podcastprenumerationer uppdaterade på alla dina enheter.
- Välja hur ofta Podcaster ska leta bland prenumerationer efter nya avsnitt.
- Låta avsnitt hämtas automatiskt.
- Välja om du vill behålla avsnitt när du hämtat dem.

Hjälpmedelsfunktioner

iPhone innehåller följande hjälpmedelsfunktioner:

- VoiceOver
- Stöd för punktskriftsskärmar
- Siri
- Zooma
- Invertera färger
- Tala markering
- Automatisk textuppläsning
- Stor text, fet text och text med hög kontrast
- Minska skärmrörelser
- Av-/På-etiketter
- Hörapparater
- Undertexter och dold textning
- LED-blixt vid varningar
- Monoljud och balans
- Ljuddirigering för samtal
- Valfria ringsignaler och vibrationer
- Bruseliminering
- Guidad åtkomst
- Reglagestyrning
- AssistiveTouch
- Widescreentangentbord

Slå på hjälpmedelsfunktioner. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) nedan.

Använd iTunes till att ställa in hjälpmedel. Du kan välja vissa alternativ för hjälpmedel i iTunes på datorn. Anslut iPhone till datorn och markera iPhone i enhetslistan i iTunes. Klicka på Sammanfattning och sedan på Ställ in Hjälpmedel längst ned på skärmen Sammanfattning.

Mer information om hjälpmedelsfunktioner i iPhone finns på www.apple.com/se/accessibility.

Hjälpmedelsgenväg

Använd hjälpmedelsgenvägen. Tryck snabbt tre gånger på hemknappen om du vill slå på eller stänga av någon av dessa funktioner:

- VoiceOver
- Zoom
- Invertera färger
- Hörapparatsreglage (om du har en parkopplad hörapparat)
- Guidad åtkomst (kortkommandot startar Guidad åtkomst om det inte redan är aktiverat. Se [Guidad åtkomst](#) på sidan 142.)
- Reglagestyrning
- AssistiveTouch

Välj de funktioner du vill styra. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg och välj sedan önskad funktion.

Långsammare klickning. Om du vill sänka hastigheten för trippelklick öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Intervall för hemknappsklick.

VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPhone utan att se den.

VoiceOver läser upp varje enskilt objekt på skärmen när du markerar det. VoiceOver-pekaren (en rektangel) omsluter objektet och VoiceOver läser upp objektets namn eller beskriver det.

Rör på skärmen eller dra med fingret över den om du vill höra objekten på skärmen. När du markerar text läser VoiceOver upp den. När du aktiverar Läs upp tips kan VoiceOver berätta vad ett objekt gör eller ge anvisningar, t.ex. "tryck snabbt två gånger för att öppna". Du interagerar med objekten, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i [Lära dig VoiceOver-gester](#) på sidan 130.

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser sedan upp det första objektet på skärmen (vanligtvis i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras till liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.

Obs! VoiceOver läser upp texten på det språk som angetts i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av inställningen för Regionformat under Inställningar > Allmänt > Internationellt. VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

Grundläggande om VoiceOver

Viktig: VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPhone. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPhone – även till att avaktivera VoiceOver.

Aktivera eller avaktivera VoiceOver. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 127.

Utforska. Dra ett finger över skärmen. VoiceOver läser upp olika objekt när du rör vid dem. Lyft fingret om du vill lämna ett objekt markerat.

- *Markera ett objekt:* Tryck på det, eller lyft fingret när du drar över objektet.
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Svep åt höger eller åt vänster med ett finger. Objekten är ordnade från vänster till höger, uppifrån och ned.

- *Markera objektet ovanför eller under:* Ställ rotorn på Vertikal navigering och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger. Om Vertikal navigering inte visas i rotorn kanske du måste lägga till det. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 131.
- *Markera det första eller sista objektet på skärmen:* Tryck med fyra fingrar högst upp eller längst ned på skärmen.
- *Välj ett objekt med hjälp av dess namn:* Tryck med tre fingrar på skärmen så att Objektivväljare öppnas. Skriv sedan ett namn i sökfältet, eller svep åt höger eller vänster för att bläddra genom listan i bokstavsordning. Du kan också trycka på tabellindex till höger om listan och svepa uppåt eller nedåt för att bläddra snabbt genom objektlistan. Du kan också välja ett objekt genom att skriva dess namn för hand. Se [Skriva med fingret](#) på sidan 133.
- *Ändra ett objekts namn så att det blir enklare att hitta:* Markera objektet och håll sedan ned två fingrar någonstans på skärmen.
- *Läs upp texten i det markerade objektet:* Ställ in rotorn på tecken eller ord och svep sedan nedåt eller uppåt med ett finger.
- *Aktivera och avaktivera uppläsning av tips:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Läs upp tips.
- *Använd fonetisk stavning:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Fonetisk feedback.
- *Läs upp hela skärmen uppifrån och ned:* Svep uppåt med två fingrar.
- *Läs upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt:* Svep nedåt med två fingrar.
- *Pausa uppläsningen:* Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar för att fortsätta, eller markera ett annat objekt.
- *Stäng av ljudet för VoiceOver:* Tryck snabbt två gånger med tre fingrar. Upprepa när du vill slå på ljudet igen. Om du använder ett externt tangentbord trycker du på kontrolltangenter.
- *Stäng av ljudeffekter:* Stäng av Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd ljudeffekter.

Använd en större VoiceOver-pekare. Aktivera Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Stor pekare.

Justera rösten för tal. Du kan justera egenskaperna för VoiceOver-rösten så att den blir lättare att förstå:

- *Ändra uppläsningvolymen:* Använd volymknapparna på iPhone, eller lägg till volym till rotorn och justera genom att svepa uppåt eller nedåt. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 131.
- *Ändra uppläsningshastigheten:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet. Du kan även lägga till Talhastighet till rotorn och sedan justera genom att dra uppåt eller nedåt med fingret.
- *Använd tonändring:* VoiceOver använder en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex. en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd tonändring.
- *Uttala skiljetecken:* Ställ in rotorn på Interpunktion och välj sedan hur mycket du vill höra genom att svepa uppåt eller nedåt.
- *Ändra språk på iPhone:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Språk. Uttalen för vissa språk påverkas av Inställningar > Allmänt > Internationellt > Regionformat.
- *Ställ in den förvalda dialekten för det aktuella iPhone-språket:* Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språk och dialekter.

- **Ändra uttalet:** Ställ rotorn på Språk och dra sedan uppåt eller nedåt. Språk är bara tillgängligt i rotorn om du först har valt fler än ett uttal under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språk och dialekter.
- **Välj vilka uttal som är tillgängliga i rotorn:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språk och dialekter. Om du vill justera röstkvaliteten eller talhastigheten för ett språk trycker du på ⓘ bredvid språket. Om du vill ändra ordningen på språken trycker du på Ändra och drar sedan ≡ uppåt eller nedåt. Om du vill ta bort ett språk trycker du på Ändra och trycker sedan på raderingsknappen till vänster om språket.
- **Ändra standardrösten för uppläsning:** Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd kompakt röst.

Använda iPhone med VoiceOver

Lås upp iPhone. Tryck antingen på hemknappen eller på vilo-/väckningsknappen, svep så att uppläsningsreglaget markeras och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

Ange lösenkoden tyst. För att undvika att din lösenkod läses upp när du anger den kan du använda handskrift. Se [Skriva med fingret](#) på sidan 133.

Öppna en app, dra ett reglage eller tryck på ett objekt. Markera objektet och tryck sedan snabbt två gånger på skärmen.

Tryck snabbt två gånger på ett markerat objekt. Tryck snabbt tre gånger på skärmen.

Justera ett reglage. Markera reglaget och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

Använd en standardgest. Tryck snabbt två gånger och håll ned fingret på skärmen tills du hör tre stigande toner. Utför då gesten. När du lyfter fingret återupptas VoiceOver-gester.

Rulla i en lista eller en del av skärmen. Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar.

- **Rulla kontinuerligt i en lista:** Tryck snabbt två gånger och håll ned fingret tills du hör tre stigande toner. Dra uppåt eller nedåt.
- **Använd listindexet:** En del listor har ett vertikalt alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att svepa mellan objekt, utan du måste röra direkt på indexet för att markera det. När indexet är markerat sveper du uppåt eller nedåt för att flytta genom indexet. Du kan även trycka snabbt två gånger och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.
- **Ordna om en lista:** Du kan ändra ordningsföljden för objekt i vissa listor, till exempel rotorobjekten i inställningarna för Hjälpmedel. Markera ≡ på höger sida om ett objekt, tryck snabbt två gånger och håll ned tills du hör tre stigande toner. Dra då uppåt eller nedåt.

Öppna Notiscenter. Markera ett objekt i statusraden och svep sedan nedåt med tre fingrar. Om du vill ta bort Notiscenter "suddar" du det med två fingrar (rör två fingrar fram och tillbaka snabbt tre gånger, som om du skrev ett "z").

Öppna Kontrollcenter. Markera ett objekt i statusraden och svep sedan uppåt med tre fingrar. Stäng Kontrollcenter genom att "sudda" med två fingrar.

Växla mellan appar. Svep åt vänster eller höger mitt på skärmen. Du kan också svepa uppåt med fyra fingrar för att se vad som är igång. Sedan sveper du åt vänster eller höger med ett finger för att markera och trycker för att öppna. Du kan också ställa in rotorn på Åtgärder medan du visar öppna appar och sveper uppåt eller nedåt.

Ändra ordning på hemskärmen. Markera en symbol på hemskärmen, tryck snabbt två gånger, håll ned fingret och dra. Lyft på fingret när symbolen är på sin nya plats. Dra en symbol till kanten av skärmen om du vill flytta den till en annan hemskärm. Du kan fortsätta att markera och flytta objekt tills du trycker på hemknappen.

Läs upp statusinformation om iPhone. Tryck på statusraden högst upp på skärmen och svep sedan till höger eller vänster så får du information om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat uppläst.

Läs upp notiser. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och aktivera Läs upp notiser. Notiser, inklusive text i inkommande SMS, läses upp när de inträffar, även om iPhone är låst. Notiser du inte visat upprepas när du låser upp iPhone.

Aktivera eller avaktivera skärmidån. Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar. När skärmidån är på är innehållet på skärmen aktivt trots att skärmen är avstängd.

Lära dig VoiceOver-gester

När VoiceOver är på har standardgesterna för pekskärmen andra effekter. Dessutom finns det ytterligare gester som du kan använda till att flytta runt på skärmen och styra enskilda objekt. Bland VoiceOver-gesterna finns tryckningar och svepningar med två, tre och fyra fingrar. För bästa resultat när du använder gester med flera fingrar bör du slappna av och se till att du har lite utrymme mellan fingrarna när du rör vid skärmen.

Du kan använda olika tekniker när du gör VoiceOver-gester. Du kan till exempel göra en tvåfingerstryckning med två fingrar från samma hand eller ett finger från vardera hand. Du kan också använda tummarna. Många använder "delad tryckning": istället för att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger.

Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig. Om en gest inte fungerar kan du prova att utföra den snabbare. Det gäller speciellt om du ska trycka snabbt två gånger eller svepa. Du sveper genom att snabbt och lätt dra med ett eller flera fingrar över skärmen.

I VoiceOver-inställningarna kan du ange ett speciellt område där du kan öva på VoiceOver-gester utan att det påverkar iPhone eller inställningarna på den.

Öva på VoiceOver-gester. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på VoiceOver-träning. Tryck på Klar när du har övat klart. Om du inte ser knappen VoiceOver-träning kontrollerar du att VoiceOver är aktiverat.

Här är en överblick av några viktiga VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck:* Markera objektet och läs upp det.
- *Svep åt höger eller vänster:* Markera nästa eller föregående objekt.
- *Svep uppåt eller nedåt:* Beror på rotorinställningen. Se [Använda VoiceOver-rotorn](#) på sidan 131.
- *Tryck med två fingrar:* Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Svep uppåt med två fingrar:* Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Svep nedåt med två fingrar:* Läs upp allt från den aktuella positionen
- *"Sudda" med två fingrar:* Flytta två fingrar snabbt fram och tillbaka tre gånger (så att det bildas ett "z") för att ta bort en varning eller gå tillbaka till föregående skärm.
- *Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar:* Rulla en sida i taget.
- *Svep åt höger eller vänster med tre fingrar:* Gå till nästa eller föregående sida (exempelvis på hemskärmen eller i Aktier).
- *Tryck med tre fingrar:* Läs upp ytterligare information, till exempel placering inom en lista eller om text har markerats.
- *Tryck på skärmens överkant med fyra fingrar:* Markera det första objektet på sidan.
- *Tryck på skärmens nederkant med fyra fingrar:* Markera det sista objektet på sidan.

Aktivera

- *Tryck snabbt två gånger:* Aktivera det markerade objektet.
- *Tryck snabbt tre gånger:* Tryck snabbt två gånger på ett objekt.
- *Delad tryckning:* Som alternativ till att markera ett objekt och trycka snabbt två gånger på det så att det aktiveras, kan du hålla ett finger på objektet och trycka på skärmen med ett annat finger.
- *Tryck snabbt två gånger och håll (1 sekund) + standardgest:* Använd en standardgest. Gesten med två snabba tryckningar och håll beordrar iPhone att tolka nästa gest som en standardgest. Du kan till exempel trycka snabbt två gånger och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta ett reglage.
- *Tryck snabbt två gånger med två fingrar:* Besvara eller avsluta ett samtal. Spela upp eller pausa i Musik, Videor, Röstmemon eller Bilder. Ta en bild i Kamera. Starta eller pausa inspelning i Kamera eller Röstmemon. Starta eller stoppa tidtagaruret.
- *Tryck snabbt två gånger och håll med två fingrar:* Ändra ett objekts etikett så att det blir enklare att hitta.
- *Tryck snabbt tre gånger med två fingrar:* Öppna Objektivväljare.
- *Tryck snabbt tre gånger med tre fingrar:* Slå av eller på ljudet för VoiceOver.
- *Tryck snabbt fyra gånger med tre fingrar:* Aktivera eller avaktivera skärmridån.

Använda VoiceOver-rotorn

Med rotorn kan du välja vad som ska hända när du sveper uppåt eller nedåt medan VoiceOver är aktiverat.

Använd rotorn. Roter två fingrar på skärmen runt en punkt mellan dem.



Välj rotorinställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Vred och markera alternativen som du vill ska vara tillgängliga i rotorn.

Vilka inställningar och vilka effekter som är tillgängliga i rotorn beror på vad du gör. Om du till exempel läser ett brev kan du använda rotorn till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord eller tecken för tecken när du sveper uppåt eller nedåt. På en webbsida kan du ställa in rotorn på att läsa upp all text (ord för ord eller tecken för tecken) eller hoppa till nästa från objekt av en viss typ, t.ex. en rubrik eller länk.

Om du använder ett Apple Wireless Keyboard till att styra VoiceOver kan du använda en rotor till att justera inställningar som volym, talhastighet, tonhöjd eller fonetik, tangentbordseko och uppläsning av interpunktion. Se [Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 135.

Använda tangentbordet på skärmen

När du aktiverar ett redigerbart textfält visas tangentbordet på skärmen (såvida du inte har anslutit ett Apple Wireless Keyboard).

Aktivera ett textfält. Markera textfältet och tryck snabbt två gånger. Insättningspunkten och tangentbordet visas på skärmen.

Ange text. Skriv tecken med tangentbordet på skärmen:

- *Pekfingermetoden:* Välj en tangent genom att svepa åt vänster eller höger och mata sedan in tecknet genom att trycka snabbt två gånger. Du kan också välja tangent genom att dra ett finger på tangentbordet. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger. VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när tecknet matas in.
- *Touchmetoden:* Välj en tangent genom att placera fingret på den och mata in tecknet genom att lyfta på fingret. Om du trycker på fel tangent drar du fingret till rätt tangent. VoiceOver läser upp alla tangenter du placerar fingret på, men matar inte in något tecken förrän du lyfter på fingret.
- *Välj pekfingermetoden eller touchmetoden:* Med VoiceOver aktiverat och en tangent markerad använder du rotorn för att välja skrivläge genom att svepa uppåt eller nedåt.

Flytta insättningspunkten. Sveg uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. Använd rotorn för att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad.


VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet, ordet eller raden som insättningspunkten rör sig över. Om du flyttar framåt ord för ord placeras insättningspunkten i slutet av varje ord, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet. Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i slutet av det föregående ordet, före det mellanslag eller skiljetecken som följer efter ordet.

Placera insättningspunkten efter skiljetecknet som följer efter ett ord eller en mening. Använd rotorn till att växla tillbaka till teckenläge.

Om du flyttar insättningspunkten rad för rad läser VoiceOver upp varje rad som punkten rör sig över. Om du flyttar framåt placeras insättningspunkten i början av nästa rad (utom när du kommer till sista raden i ett stycke – då flyttas insättningspunkten till slutet av den rad som just lästes upp). Om du flyttar bakåt placeras insättningspunkten i början av den rad som läses upp.

Ändra tal vid skrift. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift.

Använd fonetik i tal vid skrift. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Använd fonetik. Texten läses upp tecken för tecken. VoiceOver läser först upp tecknet och sedan ett ord som börjar med det tecknet, till exempel "f" och sedan ordet "foxtrot".

Radera ett tecken. Använd  med antingen pekfingermetoden eller touchmetoden. VoiceOver läser upp varje tecken när det raderas. Om du har aktiverat Använd tonändring läser VoiceOver upp raderade tecken med en lägre tonhöjd.

Markera text. Ställ rotorn på Ändra, välj Markera eller Markera allt genom att svepa med fingret uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du trycker snabbt två gånger. Om du vill förstora eller förminska markeringen "suddar" du först med två fingrar så att popupmenyn stängs. Nyp sedan ihop eller dra isär fingrarna.

Klipp ut, kopiera eller klistra in. Ställ rotorn på Ändra och markera texten, välj Klipp ut, Kopiera eller Klistra in genom att svepa uppåt eller nedåt och tryck sedan snabbt två gånger.

Ångra. Skaka på iPhone, svep åt höger eller vänster och tryck snabbt två gånger på åtgärden som du vill ångra.

Skriv ett tecken med accent. Med pekfingermetoden markerar du standardtecknet och trycker sedan snabbt två gånger och håller ned tills du hör ett ljud som talar om att teckenvarianter visas. Dra till vänster eller höger och markera, så får du höra alternativen. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.

Ändra tangentbordslayouten. Ställ rotorn på Språk och svep sedan uppåt eller nedåt. Välj "förvalt språk" om du vill använda det språk som har valts i inställningarna Internationellt. Språkratorn visas bara om du har valt fler än ett språk under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkrator.

Skriva med fingret

Aktivera handskriftsläge. Använd rotorn till att välja Handskrift. Om Handskrift inte visas i rotorn öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor och lägger till alternativet.

Välj en teckentyp. Välj gemener, versaler, siffror eller skiljetecken genom att svepa uppåt eller nedåt med tre fingrar .

Få det markerade tecknet uppläst. Tryck med tre fingrar.

Skriv in ett tecken. Rita tecknet på skärmen med fingret.

Skriv in ett mellanslag. Svep åt höger med två fingrar.

Gå till en ny rad. Svep åt höger med tre fingrar.

Radera tecknet före insättningspunkten. Svep åt vänster med två fingrar.

Markera ett objekt på hemskrmen. Börja skriva namnet på objektet. Om det finns flera träffar fortsätter du att skriva tills bara ett namn är kvar, eller sveper uppåt eller nedåt med två fingrar och väljer en av träffarna.

Ange lösenkoden tyst. Ställ rotorn på Handskrift på lösenkodsskärmen och skriv sedan tecknen i din lösenkod.

Hoppa till en bokstav i ett tabellindex. Markera indexet till höger om tabellen och skriv sedan bokstaven.

Ställ in rotorn på en elementtyp för webbsurfning. Skriv den första bokstaven i en sidelementtyp. Skriv t.ex. "l" om du vill att svepningar uppåt eller nedåt ska hoppa till länkar, eller "h" om du vill hoppa till rubriker.

Lämna handskriftsläget. Vrid rotorn till en annan inställning.

Läsa matematiska ekvationer

VoiceOver kan läsa upp matematiska ekvationer som är kodade med:

- MathML på webben
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

Lyssna på en ekvation. Låt VoiceOver läsa texten som vanligt. VoiceOver säger "matematik" innan det börjar läsa en ekvation.

Utforska ekvationen. Tryck snabbt två gånger på den markerade ekvationen så visas den i helskrmsläge. Du kan sedan gå igenom den ett element i taget. Läs elementen i ekvationen genom att svepa på vänster eller höger. Använd rotorn till att välja Symboler, Små uttryck, Medelstora uttryck eller Stora uttryck. Svep sedan uppåt eller nedåt så läses nästa element av den storleken upp. Du kan fortsätta att snabbt trycka två gånger på det markerade elementet och fokusera på det genom att "vandra nedåt" i ekvationen, och läsa en del i taget genom att svepa åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ekvationer som läses upp av VoiceOver kan också matas ut till en punktskriftsvisare med Nemeth-kod eller Unified English Braille, brittisk engelska, franska eller grekiska . Se [Stöd för punktskriftsskärmar](#) på sidan 137.

Ringa samtal med VoiceOver

Besvara eller avsluta ett samtal. Tryck snabbt två gånger på skärmen med två fingrar.

När du ringer ett telefonsamtal med VoiceOver aktiverat visas sifferknappsatsen i stället för samtalsalternativen.

Visa samtalsalternativ. Markera alternativet Göm knappar längst ned till höger och tryck snabbt två gånger.

Visa sifferknappsatsen igen. Markera alternativet Knappsats ungefär mitt på skärmen och tryck snabbt två gånger.

Använda VoiceOver med Safari

Sök på webben. Markera sökfältet, skriv det du vill söka efter och flytta sedan nedåt eller uppåt i listan med föreslagna sökfraser genom att svep åt höger eller vänster. Tryck sedan snabbt två gånger på skärmen när du vill söka på webben med den markerade sökfrasen.

Hoppa till nästa sidelement av en viss typ. Ställ rotorn på elementtypen och svep sedan uppåt eller nedåt.

Ange rotoralternativ för webbsurfning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka, eller dra ≡ uppåt eller nedåt om du vill flytta ett objekt.

Hoppa över bilder vid navigering. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Navigera bilder. Du kan välja att hoppa över alla bilder eller endast hoppa över bilder som saknar beskrivning.

Minska mängden objekt så att det blir lättare att läsa och navigera. Markera objektet Läsare i adressfältet i Safari (inte tillgängligt för alla sidor).

Om du parkopplar ett Apple Wireless Keyboard med iPhone kan du använda snabbnavigeringskommandon med bara en tangent till att navigera på webbsidor. Se [Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 135.

Använda VoiceOver med Kartor

Du kan använda VoiceOver till att utforska ett område, bläddra bland landmärken, följa vägar, zooma in och ut, markera en nål eller få information om en plats.

Utforska kartan. Dra med fingret över skärmen eller flytta till ett annat objekt genom att svepa åt vänster eller höger.

Zooma in eller ut. Markera kartan, ställ rotorn på Zoom och svep sedan nedåt eller uppåt med ett finger.

Panorera i kartan. Svep med tre fingrar.

Bläddra bland de landmärken som visas. Ställ rotorn på Landmärken och svep sedan uppåt eller nedåt med ett finger.

Följ en väg. Håll fingret på vägen tills du hör "pausa för att följa". Flytta sedan fingret längs vägen samtidigt som du lyssnar på guidesignalen. Tonen stiger när du kommer bort från vägen.

Markera en nål. Peka på nålen eller markera den genom att svepa åt vänster eller höger.

Hämta information om en plats. Tryck snabbt två gånger på en markerad nål så att informationsflaggan visas. Markera knappen Mer info genom att svepa åt höger eller vänster och tryck sedan snabbt två gånger så att informationssidan visas.

Lyssna på platsupplysningar medan du flyttar runt. Aktivera Spårning med riktning om du vill höra gatunamn och landmärken när du kommer nära dem.

Redigera videor och röstmemon med VoiceOver

Du kan använda VoiceOver-gester när du putsar inspelade kameravideor och röstmemon.

Putsa video. När du visar en video i Bilder trycker du snabbt två gånger på skärmen för att visa videoreglagen. Välj sedan början eller slutet av putsverktyget. Svep sedan uppåt för att dra åt höger, eller nedåt för att dra åt vänster. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. När du vill utföra putsningen väljer du Putsa och trycker två gånger.

Putsa ett röstmemo. Markera memot i Röstmemon, tryck på Ändra och sedan på Starta putsning. Markera början eller slutet av markeringen, tryck snabbt två gånger och håll ned fingret. Dra sedan för att justera. VoiceOver läser upp den tidslängd som den nuvarande positionen kommer att putsa från inspelningen. Förhandsgranska den putsade inspelningen genom att trycka på Spela upp. När du är nöjd trycker du på Putsa.

Använda VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard som har parkopplats med iPhone. Se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotern och utföra andra VoiceOver-åtgärder. De flesta kommandona använder tangentkombinationen kontroll-alternativ som förkortas som "VO" i tabellen nedan.

Du kan använda VoiceOver Hjälp till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer. VoiceOver Hjälp läser upp tangenter och tangentbordskommandon när du skriver dem, utan att utföra motsvarande åtgärd.

VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

- *Slå på VoiceOver Hjälp:* VO–K
- *Stäng av VoiceOver Hjälp:* Escape
- *Markera nästa eller föregående objekt:* VO–högerpil eller VO–vänsterpil
- *Aktiviera ett markerat objekt genom att trycka snabbt två gånger:* VO–mellanslag
- *Tryck på hemknappen:* VO–H
- *Håll ned det markerade objektet:* VO–skift–M
- *Flytta till statusfältet:* VO–M
- *Läs upp från den aktuella positionen:* VO–A
- *Läs innehållet uppifrån:* VO–B
- *Pausa eller återuppta uppläsningen:* Kontroll
- *Kopiera den senast upplästa texten till urklipp:* VO–skift–C
- *Söka efter text:* VO–F
- *Slå av eller på ljudet för VoiceOver:* VO–S
- *Öppna Notiscenter:* Fn–VO–uppåtpil
- *Öppna Kontrollcenter:* Fn–VO–nedåtpil
- *Öppna Objektväljare:* VO–I
- *Ändra etikett för det markerade objektet:* VO– -
- *Tryck snabbt två gånger med två fingrar:* VO–"-"
- *Justera rotern:* Använd snabbnavigering (se nedan)

- *Svep uppåt eller nedåt:* VO–uppåtpil eller VO–nedåtpil
- *Justera talrotorn:* VO–kommando–vänsterpil eller VO–kommando–högerpil
- *Justera inställningen som anges av talrotorn:* VO–kommando–uppåtpil eller VO–kommando–nedåtpil
- *Aktivera eller avaktivera skärmidån:* VO–skift–S
- *Återgå till föregående skärm:* Escape

Snabbnavigering

Om du aktiverar Snabbnavigering kan du styra VoiceOver med piltangenterna.

- *Slå på/stäng av snabbnavigering:* Vänsterpil–högerpil
- *Markera nästa eller föregående objekt:* Högerpil eller vänsterpil
- *Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorn:* Uppåtpil eller nedåtpil
- *Markera det första eller sista objektet:* Kontroll–uppåtpil eller kontroll–nedåtpil
- *Aktivera ett markerat objekt genom att trycka snabbt två gånger:* Uppåtpil–nedåtpil
- *Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger:* Alternativ–uppåtpil, alternativ–nedåtpil, alternativ–vänsterpil eller alternativ–högerpil
- *Justera rotorn:* Uppåtpil–vänsterpil eller uppåtpil–högerpil

Du kan också använda sifvertangenterna på ett Apple Wireless Keyboard till att slå ett telefonnummer i Telefon eller mata in siffror i Kalkylator.

Navigera snabbt med en tangent vid webbsurfning

När du visar en webbsida och Snabbnavigering är aktiverat kan du navigera snabbt på sidan med följande tecken på tangentbordet. När du skriver tecknet flyttas du till nästa objekt med den angivna typen. Du flyttar till föregående objekt genom att hålla ned skifftangenten samtidigt som du skriver bokstaven.

- *Rubrik:* H
- *Länk:* L
- *Textfält:* R
- *Knapp:* B
- *Formulärelement:* C
- *Bild:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk text:* S
- *ARIA-landmärke:* W
- *Lista:* X
- *Objekt av samma typ:* M
- *Rubrik på nivå 1:* 1
- *Rubrik på nivå 2:* 2
- *Rubrik på nivå 3:* 3
- *Rubrik på nivå 4:* 4
- *Rubrik på nivå 5:* 5
- *Rubrik på nivå 6:* 6

Redigera text

Använd följande kommandon (när snabbnavigering är av) när du arbetar med text. VoiceOver läser upp texten när du flyttar insättningspunkten.

- *Flytta framåt eller bakåt ett tecken:* Högerpil eller vänsterpil
- *Flytta framåt eller bakåt ett ord:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå uppåt eller nedåt en rad:* Uppåtpil eller nedåtpil
- *Gå till början eller slutet av en rad:* Kommando–vänsterpil eller kommando–högerpil
- *Gå till början eller slutet av ett stycke:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå till föregående eller nästa stycke:* Alternativ–högerpil eller alternativ–vänsterpil
- *Gå till överkanten eller nedkanten av ett textfält:* Kommando–uppåtpil eller kommando–nedåtpil
- *Markera text medan du flyttar insättningspunkten:* Skift + något av kommandona för flytt av insättningspunkten ovan
- *Markera all text:* Kommando–A
- *Kopiera, klippa ut eller klistra in markerad text:* Kommando–C, kommando–X eller kommando–V
- *Ångra eller gör om den senaste ändringen:* Kommando–Z eller skift–kommando–Z

Stöd för punktskriftsskärmar

Du kan använda en punktskriftsvisare med Bluetooth till att läsa VoiceOver-utmatningar. Du kan också använda en punktskriftsvisare med inmatningstangenter och andra reglage till att styra iPhone när VoiceOver är aktiverat. En lista över punktskriftsvisare som stöds finns på www.apple.com/se/accessibility/ios/braille-display.html.

Anslut en punktskriftsvisare. Slå på visaren, öppna Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Öppna sedan Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift och välj skärmen.

Justera punktskriftsinställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift. Där kan du göra följande:

- Aktivera sammandragen punktskrift.
- Stänga av automatisk punktskriftsöversättning.
- Stänga av punktskrift med åtta punkter.
- Aktivera statuscellen och välj dess plats.
- Aktivera Nemeth-kod för ekvationer.
- Visa tangentbordet på skärmen.
- Ändra punktskriftsöversättningen från Unified English.

Du hittar mer information om vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering och information för enskilda bildskärmar på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=sv_SE.

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för röststyrning. Detta är vanligtvis samma språk som har ställts in för iPhone i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkinställningen till att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

Välj språk för VoiceOver. Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Röststyrning.

Om du ändrar språk på iPhone kan du behöva göra om språkinställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa systemstatus och annan information. Exempel:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt
- Batterinivån i iPhone är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPhone är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

Ställ in att cellen längst till vänster eller höger ska visa statusinformation. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

Visa en utökad beskrivning av statuscellen. Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

Siri

Med Siri kan du göra saker som att öppna appar genom att bara be om det och VoiceOver kan läsa upp Siris svar för dig. Se kapitel 4, [Siri](#), på sidan 40.

Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många appar. Du kan exempelvis trycka snabbt två gånger eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari. Det finns också en zoomhjälpmedelsfunktion som gör det möjligt att förstora hela skärmen i en app. Du kan använda Zoom tillsammans med VoiceOver.

Slå på och stäng av Zoom. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 127.

Zooma in eller ut. Tryck snabbt två gånger på skärmen med tre fingrar.

Variera förstoringen. Tryck och dra uppåt eller nedåt med tre fingrar. Gesten med tryckning och draging liknar en snabb tryckning två gånger, men du lyfter inte fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen. När du börjar dra kan du dra med ett enda finger. iPhone återgår till den justerade förstoringen när du zoomar in och ut igen genom att trycka två gånger med tre fingrar.

Panorera på skärmen. När du har zoomat in drar du på skärmen med tre fingrar. När du börjat dra kan du fortsätta med bara ett finger. Du kan också hålla ett finger nära kanten på skärmen om du vill panorera till den sidan. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm placeras Zoom upptill i mitten av skärmen.

När du använder Zoom med ett Apple Wireless Keyboard (se [Använda ett Apple Wireless Keyboard](#) på sidan 26) följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen.

Invertera färger

Ibland kan det bli lättare att läsa texten om färgerna på iPhone-skärmen inverteras. När Invertera färger är aktiverat ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

Invertera skärmens färger. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Invertera färger.

Tala markering

Även när VoiceOver är avaktiverat kan du låta iPhone läsa upp text du markerar. iPhone analyserar texten för att avgöra vilket språk det är, och läser sedan upp den för dig med rätt uttal.

Aktivera Tala markering. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala markering. Där kan du också göra följande:

- Välja språk, dialekt och röstkvalitet.
- Ändra uppläsningshastigheten.
- Välja att enskilda ord betonas när de läses upp.

Få text uppläst. Markera texten och tryck sedan på Tala.

Automatisk textuppläsning

Uppläsning av automatisk text läser upp textkorrigeringar och förslag som iPhone gör när du skriver.

Aktivera eller avaktivera uppläsning av automatisk text. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar även med VoiceOver och Zoom.

Stor text, fet text och text med hög kontrast

Visa större text i appar som Kalender, Kontakter, Mail, Meddelanden och Anteckningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Större text. Här kan du aktivera Större dynamisk text och justera typsnittsstorleken.

Visa större text på iPhone. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Fet text.

Öka textkontrasten där det är möjligt. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Öka kontrast.

Minska skärmrörelser

Du kan stoppa rörelserna för vissa skärmelement, t.ex. parallaxen bakom vissa hemskärmssymboler.

Minska rörelser. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Minska rörelse.

Av-/På-etiketter

Du kan göra det enklare att se om en inställning är på eller av genom att låta iPhone visa en extraetikett på av-/på-reglage.

Lägg till inställningsetiketter. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och aktivera Av-/På-etiketter.

Hörapparater

Hörapparater tillverkade för iPhone


Om du har en hörapparat som är tillverkad för iPhone (finns till iPhone 4s och senare) kan du använda iPhone till att justera hörapparatsens inställningar efter dina behov.

Justera hörapparatsens inställningar och visa status. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater, eller ange att hjälpmedelsgenvägen ska öppna hörapparatsreglagen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 127.

Om du vill kunna använda genvägen när skärmen är låst slår du på Inställningar > Hjälpmedel > Hörapparater > Reglera från låsskärmen. Använd inställningarna till att:

- Kontrollera hörapparatsens batteristatus.
- Justera omgivningsvolymen för mikrofon och utjämningen.
- Välja vilka hörapparater (vänster, höger eller båda) som ska ta emot strömmande ljud.
- Styra Hör allt.

Använda iPhone som en fjärrmikrofon. Du kan använda Hör allt till att strömma ljud från mikrofonen i iPhone till hörapparaten. På detta sätt kan du i vissa fall höra bättre genom att placera iPhone nära ljudkällan. Trippelklicka på hemknappen, välj Hörapparater och tryck på Starta Hör allt.

Strömma ljud till hörapparaten. Strömma ljud från Telefon, Siri, Musik, Videor med mera genom att välja din hörapparat från AirPlay-menyn .

Hörapparatsläge

iPhone har ett hörapparatsläge som, när det aktiveras, kan minska störningar för vissa hörapparatsmodeller. I hörapparatsläget minskas sändarstyrkan för mobilradio i bandet GSM 1900 MHz vilket kan leda till minskad 2G-mobiltäckning.

Aktivera hörapparatsläget. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hörapparater.

Kompatibilitet med hörapparater

Den amerikanska myndigheten FCC har sammanställt kompatibilitetskrav med hörapparater för digitala trådlösa telefoner. Dessa regler kräver att vissa telefoner testas och graderas enligt ANSI C63.19-2007 som är en standard för kompatibilitet med hörapparater.

ANSI-standarden för kompatibilitet med hörapparater innehåller två typer av graderingar:

- En M-gradering som innebär en minskad radiofrekvensstörning som ger akustisk koppling för hörapparater som inte använder läget för teleslinga.
- En T-gradering som innebär en induktiv koppling för hörapparater som använder läget för teleslinga.


De här graderingarna ges längs en skala från ett till fyra där fyra är mest kompatibel. En telefon betraktas som kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om den graderas som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Du hittar iPhone-kompatibilitetsgraderingar för hörapparater på http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=sv_SE.


Kompatibilitetsgraderingarna för hörapparater garanterar inte att en viss hörapparat fungerar med en viss telefon. En del hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte når upp till en viss gradering. Du bör prova att använda en hörapparat och en telefon tillsammans, så att du vet att de fungerar bra ihop, innan du köper något.

Den här telefonen har testats och graderats för användning med hörapparater avseende en del av de trådlösa tekniker den innehåller. Däremot kan telefonen innehålla nya trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att du provar olika funktioner i telefonen noggrant och på olika platser, tillsammans med din hörapparat eller cochleaimplantat, för att avgöra om du hör störande ljud. Kontakta din mobiloperatör eller Apple för mer information om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om retur eller byten kontaktar du mobiloperatören eller telefonåterförsäljaren.

Undertexter och dold textning

Appen Videor innehåller en knapp för alternativt spår  som du kan trycka på för att välja undertexter och dold textning i den video du tittar på. Vanliga undertexter och dold textning visas oftast i en lista, men om du vill använda särskild hjälpmedelstextning, som undertextning för döva och hörselskadade, kan du ställa in iPhone på att istället visa dem i listan när de är tillgängliga.

Visa hellre undertexter och dold textning för döva och hörselskadade i listan över tillgängliga undertexter och dold textning. Aktivera Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Textning för hörselskadade. Detta aktiveras också undertexter och dold textning i videoappen.

Välj mellan tillgängliga undertexter och dold textning. Tryck på  medan du tittar på en video i Videor.

Anpassa dina undertexter och dold textning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Undertext och dold textning > Stil. Du kan sedan välja en befintlig stil eller skapa en egen stil genom att välja följande:

- Typsnitt, storlek och färg.
- Bakgrundens färg och opacitet.
- Textens opacitet, kantstil och markering.

En del videor innehåller inte dold textning.

LED-blixt vid varningar

Om du inte kan höra ljuden som markerar inkommande samtal och andra meddelanden kan iPhone blinka med LED-blixten (bredvid kameranlinsen på baksidan av iPhone). Detta fungerar bara när iPhone är låst eller i viloläge.

Aktivera LED-blixt vid varningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > LED-blixt vid varningar.

Monoljud och balans

Med monoljud kombineras ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp i båda kanalerna. Du kan justera balansen för monosignalen så att volymen blir högre i höger eller vänster kanal.

Aktivera eller avaktivera Monoljud och justera balansen. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Mono-ljud.

Ljuddirigering för samtal

Du kan ange att ljudet för inkommande samtal automatiskt ska styras till ett headset eller en högtalartelefon i stället för till iPhone-mottagaren.

Styr om ljudet för inkommande samtal. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Inkommande samtal och ange hur du vill höra samtalen.

Du kan också styra om samtalsljud till en hörapparat. Mer information finns i [Hörapparater](#) på sidan 140.

Valfria ringsignaler och vibrationer

Du kan ställa in individuella ringsignaler för personer i din kontaktlista, så att du hör vem som ringer. Du kan också ställa in vibrationsmönster för notiser från enskilda appar, för telefonsamtal, för FaceTime-samtal och SMS från enskilda kontakter, och som ett meddelande vid olika händelser, t.ex. nya meddelanden i röstbrevlådan, nya e-brev, skickade e-brev, twitter-uppdateringar, Facebook-händelser och påminnelser. Välj bland befintliga mönster eller skapa nya. Se [Ljud och tystnad](#) på sidan 31.

Du kan köpa ringsignaler från iTunes Store med iPhone. Se kapitel 22, [iTunes Store](#), på sidan 101.

Bruseliminering

iPhone använder bruseliminering till att minska mängden bakgrundsljud.

Slå på eller stäng av bruseliminering. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Bruseliminering.

Guidad åtkomst

Med Guidad åtkomst blir det enklare för en iPhone-användare att fokusera på en uppgift. Guidad åtkomst begränsar iPhone till en enda app och du kan styra appfunktioner. Använd Guidad åtkomst till att:

- Tillfälligt begränsa iPhone till en viss app.
- Avaktivera områden på skärmen som inte är relevanta för uppgiften, eller områden där en oavsiktlig gest kan leda till något distraherande.
- Avaktivera vilo-/väckningsknappen eller volymknapparna på iPhone.

Slå på Guidad åtkomst. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst. Där kan du göra följande:

- Slå på och stänga av Guidad åtkomst.
- Ställa in en lösenkod som reglerar användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en session.
- Ange om andra kortkommandon för hjälpmedel ska vara tillgängliga under en session.

Starta en Guidad åtkomst-session. Öppna den app du vill köra och trippelklicka sedan på hemknappen. Justera inställningarna för sessionen och klicka på Start.

- *Avaktivera appreglage och områden på appskärmen:* Ringa in den del av skärmen du vill avaktivera. Använd handtagen till att justera området.
- *Aktivera vilo-/väckningsknappen eller volymknapparna:* Tryck på Alternativ och aktivera knapparna.
- *Ignorera alla skärmeröringar:* Avaktivera Tryck.

- Förhindra att iPhone växlar mellan liggande och stående läge eller svarar på andra rörelser:
Avaktivera Rörelse.

Avsluta en Guidad åtkomst-session. Trippelklicka på hemknappen, ange lösenkoden för Guidad åtkomst och tryck på Avsluta.

Reglagestyrning

Med Reglagestyrning kan du styra iPhone med ett eller flera reglage. Använd en av flera metoder till att utföra skärmåtgärder som att markera, trycka, dra, skriva och till och med rita på fri hand. Grundtekniken är att använda ett reglage till att markera ett objekt eller en plats på skärmen och sedan använda samma (eller ett annat) reglage till att välja vilken åtgärd som ska utföras på objektet eller platsen. Tre grundläggande metoder är:

- *Objektavsökning (förval)* som markerar olika objekt på skärmen tills du väljer ett.
- *Punktskanning* där du kan använda ett hårkors till att välja en plats på skärmen.
- *Manuell markering* där du kan flytta från objekt till objekt på begäran (kräver flera reglage).

Oavsett vilken metod du använder visas en meny när du markerar ett enskilt objekt (inte en grupp), där du kan välja vad du vill göra med det markerade objektet (trycka, dra eller nypa t.ex.).

Om du använder flera reglage kan du ställa in varje reglage på att utföra en viss åtgärd och anpassa sättet att markera objekt. Exempelvis kan du, istället för att söka igenom objekten på skärmen automatiskt, ställa in reglagen så att de flyttar till nästa eller föregående objekt på begäran.

Du kan ändra hur Reglagestyrning fungerar på många olika sätt beroende på dina behov.

Lägga till ett reglage och aktivera Reglagestyrning

Du kan använda de här reglagen:

- *Ett externt adaptivt reglage.* Välj mellan en rad olika USB- och Bluetooth-reglage.
- *iPhone-skärmen.* Aktivera reglaget genom att trycka på skärmen.
- *FaceTime-kameran i iPhone.* Aktivera reglaget genom att röra på huvudet. Du kan använda kameran som två reglage: ett när du rör huvudet till vänster och ett annat när du rör huvudet till höger.

Lägg till ett reglage och välj åtgärd för det. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Reglage.

Slå på Reglagestyrning. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning.

Stäng av Reglagestyrning. Använd valfri skanningsmetod till att välja Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning.

Avsluta. Trippelklicka på hemknappen när du vill avsluta reglagestyrningen.

Grundläggande tekniker

De här teknikerna fungerar oavsett om du använder objektskanning eller punktskanning.

Välj ett objekt. När objektet är markerat aktiverar du reglaget du har ställt in för att välja objekt. Om du bara använder ett reglage fungerar det automatiskt som reglage för att välja objekt.

Visa tillgängliga åtgärder. Välj ett objekt med reglaget Välj objekt. Tillgängliga åtgärder visas i den reglagemeny som öppnas.

Tryck på ett objekt. Använd valfri metod till att välja Tryck från reglagemenyn som visas när du väljer objektet. Du kan också aktivera Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Autotryck. Sedan markerar du ett objekt och gör ingenting under intervallet för Autotryck (0,75 sekunder om du inte har ändrat det). Du kan också ställa in ett reglage som utför tryckgesten under Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning > Reglage.

Utför andra gester eller åtgärder. Välj gesten eller åtgärden från kontrollmenyn som visas när du markerar objektet. Om Autotryck är på aktiverar du reglaget inom tidsintervallet för Autotryck och väljer sedan gesten. Om det finns fler än en sida med åtgärder går du till en annan sida genom att trycka på punkterna längst ned i menyn.

Avfärda kontrollmenyn. Tryck när alla symboler i menyn är nedtonade.

Rulla på skärmen om du vill se fler objekt. Välj ett objekt på skärmen och välj sedan Rulla i kontrollmenyn.

Utför en maskinvaruåtgärd. Välj ett objekt och välj sedan Enhet i menyn som visas. Du kan använda menyn för följande åtgärder:

- Klicka på hemknappen.
- Dubbelklicka på hemknappen för multitasking.
- Öppna Notiscenter eller Kontrollcenter.
- Låsa iPhone genom att trycka på vilo-/väckningsknappen.
- Roter iPhone.
- Ändra reglaget för ljud av.
- Trycka på volymknapparna.
- Hålla ned hemknappen så att Siri öppnas.
- Trippelklicka på hemknappen.
- Skaka iPhone.
- Ta en skärmbild genom att trycka på hemknappen och vilo-/väckningsknappen samtidigt.

Objektskanning

Objektskanning markerar i tur och ordning varje objekt eller grupp av objekt på skärmen tills du aktiverar reglaget Välj objekt. Detta väljer det markerade objektet. När du väljer en grupp fortsätter markeringen med objekten som ingår i gruppen. Skanningen stoppas och en åtgärdsmeny visas när du väljer ett objekt. Objektskanning är förvalt första gången du slår på Reglagestyrning.

Markera ett objekt eller ange en grupp. Titta (eller lyssna) medan objekt markeras. När det objekt eller den grupp som innehåller objektet du vill styra markeras så aktiverar du reglaget Välj objekt. Vandra nedåt i objekthierarkin tills det enskilda objekt du vill styra markeras.

Lämna en grupp. Aktivera reglaget när den streckade markeringen runt objektet eller gruppen visas.

Tryck på det markerade objektet. Välj Tryck från menyn som visas när du markerar objektet. Om du har aktiverat Autotryck väntar du utan att göra någonting i tre fjärdedels sekund.

Utför en annan åtgärd. Välj ett objekt och välj sedan en åtgärd i menyn som visas. Om Autotryck är på aktiverar du reglaget inom tre fjärdedels sekund efter att du markerat ett objekt, så visas en meny med tillgängliga gester.

Punktskanning

Med punktskanning kan du markera ett objekt på skärmen med hjälp av ett hårkors.

Slå på punktskanning. Välj Inställningar från menyn med hjälp av objektskanning och välj sedan objektläge så att alternativet ändras till punktläge. Det vertikala hårkorsen visas när du stänger menyn.

Återgå till objektskanning. Välj Inställningar från reglagemenyn och välj sedan punktläge så att alternativet ändras till objektläge.

Inställningar och justeringar

Justera grundläggande inställningar. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Reglagestyrning. Där kan du:

- Lägga till växlingsknappar.
- Avaktivera autoskanning (om du har lagt till en växlingsknapp för "flytta till nästa objekt").
- Ändra skanningsintervallet.
- Ange att skanningen ska pausa på det första objektet i en grupp.
- Välja hur många gånger skärmen ska skannas innan Reglagestyrning göms.
- Slå på eller stänga av Autotryck och ange intervallet för att utföra en andra växlingsåtgärd så att reglagemenyn visas.
- Ange om en flyttåtgärd ska upprepas när du håller ner en växlingsknapp och hur lång tid det tar innan åtgärden upprepas.
- Ange om och hur länge du behöver hålla ned en växlingsknapp innan det tolkas som en växlingsåtgärd.
- Ange att Reglagestyrning ska ignorera oavsiktliga upprepade växlingsåtgärder.
- Justera hastigheten för punktskanning.
- Stänga av ljudeffekter eller tal.
- Välja de objekt du vill se i menyn.
- Göra markeringspekaren större eller byta färg på den.
- Ange om objekt ska grupperas vid objektskanning.
- Spara anpassade gester som du kan välja från åtgärdsdelen av reglagemenyn.

Finjustera Reglagestyrning. Välj Inställningar från reglagemenyn om du vill:

- justera skanningshastigheten
- ändra placeringen av reglagemenyn
- växla mellan objektavsökningsläget och punktavsökningsläget
- välja om punktavsökningsläget visar hårkors eller ett rutnät
- byta skanningsriktning
- slå på eller stänga av ljudeffekter eller tal
- stänga av grupper för att skanna objekt ett i taget

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjälper dig att använda iPhone om du har problem med att röra vid skärmen eller med att trycka på knapparna. Du kan styra iPhone genom att använda ett adaptivt tillbehör (till exempel en styrspek) tillsammans med AssistiveTouch. Du kan även använda AssistiveTouch utan något tillbehör om du vill utföra gester som du har problem med.

Aktivera AssistiveTouch. Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch eller använd hjälpmedelsgenvägen. Se [Hjälpmedelsgenväg](#) på sidan 127.

Justera accelerationen (med ett tillbehör anslutet). Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Acceleration.

Visa eller göm menyn AssistiveTouch (med ett tillbehör anslutet). Klicka på den sekundära knappen på tillbehöret.

Flytta menyknappen. Dra den till en kant på skärmen.

Göm menyknappen (med ett tillbehör anslutet). Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Visa alltid meny.

Ställ in om du vill dra eller svepa med 2, 3, 4 eller 5 fingrar. Tryck på menyknappen, tryck på Enhet > Mer > Gester och tryck sedan på antalet fingrar som behövs för gesten. När motsvarande cirklar visas på skärmen sveper eller drar du i riktningen som behövs för gesten. När du är klar trycker du på menyknappen.

Nyp ihop eller dra isär. Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på Nyp. När cirkelarna visas trycker du på valfritt ställe på skärmen och drar sedan cirkelarna inåt eller utåt om du vill nypa ihop eller dra isär. När du är klar trycker du på menyknappen.

Skapa en egen gest. Du kan lägga till dina egna favoritgester i reglagemenyn (exempelvis att trycka och hålla eller rotera med två fingrar). Tryck på menyknappen, tryck på Favoriter och tryck sedan på en tom gestplatshållare. Du kan även öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest.

Exempel 1: Om du vill skapa en ny rotationsgest öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest. Skärmen för gestinspelning öppnas och du blir ombedd att röra vid den för att skapa en gest. Roterar två fingrar på iPhone-skärmen runt en punkt mellan dem. Om det inte blir rätt trycker du på Avbryt och försöker igen. När du är nöjd trycker du på Spara och namnger gesten, till exempel "Rotera 90". När du sedan vill rotera vyn i exempelvis Kartor öppnar du Kartor, trycker på AssistiveTouch-menyn och väljer Rotera 90 från Favoriter. När de blå cirkelarna som representerar fingrarnas startpunkter visas drar du dem så att de pekar mot det håll du vill rotera kartan och släpper sedan. Du kanske vill skapa flera gester med olika vridningsgrader.

Exempel 2: Nu skapar vi gesten Tryck och håll ned som du använder till att börja ordna om symbolerna på hemskärmen. På skärmen för inspelning av gester håller du den här gången ned fingret på samma plats tills förloppsindikatorn för inspelningen har kommit halvvägs. Lyft sedan på fingret. Var noga med att inte röra på fingret under inspelningen. Om du gör detta kommer gesten att spelas in som att du drar med fingret. Tryck på Spara och ge gesten ett namn. När du vill använda gesten trycker du på AssistiveTouch-menyn och väljer gesten från Favoriter. När den blå cirkeln som representerar din gest visas drar du den till en symbol på hemskärmen och släpper.

Lås eller rotera skärmen, justera volymen eller simulera att iPhone skakas. Tryck på menyknappen och sedan på Enhet.

Simulera tryckning på hemknappen. Tryck på menyknappen och sedan på Hem.

Stäng en meny utan att utföra någon gest. Tryck någonstans utanför menyn.

Stöd för TTY

Du kan ansluta iPhone till en texttelefon med hjälp av en TTY-adapterkabel (finns att köpa i många områden). Gå till www.apple.com/se/store (eventuellt inte tillgänglig i alla områden) eller besök din lokala Apple-återförsäljare.

Anslut iPhone till en texttelefon. Öppna Inställningar > Telefon och aktivera TTY. Anslut sedan iPhone till texttelefonen med hjälp av TTY-adapterkabeln.

När TTY är aktiverat på iPhone visas TTY-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen. För ytterligare information om att använda en viss texttelefon hänvisas du till dokumentationen som följde med apparaten.

Visuell röstbrevlåda

Med hjälp av uppspelnings- och pausreglagen kan du styra uppspelningen av meddelanden i den visuella brevlådan. Dra uppspelningshuvudet på rullningslistan om du vill upprepa en del av ett meddelande som är svårt att förstå. Se [Visuell röstbrevlåda](#) på sidan 46.

Widescreentangentbord

I flera appar, inklusive Mail, Safari, Meddelanden, Anteckningar och Kontakter, kan du rotera iPhone när du skriver så att du kan använda ett större tangentbord.

Stor telefonknappsats

Ring genom att helt enkelt klicka på poster i dina kontakt- och favoritlistor. När du behöver slå ett nummer blir det enkelt tack vare iPhones stora sifferknappsats. Se [Ring ett samtal](#) på sidan 43.

Röststyrning

Med röststyrning kan du ringa och styra musikuppspelningen med röstkommandon. Se [Ring ett samtal](#) på sidan 43 och [Siri och röststyrning](#) på sidan 65.

Hjälpmedel i OS X



Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i OS X när du använder iTunes till att synkronisera med iPhone. Välj Hjälp > Hjälpcenter i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPhone och OS X besöker du www.apple.com/se/accessibility.



Använda utländska tangentbord



Med utländska tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster. En lista över tangentbord som stöds på iPhone finns på www.apple.com/se/iphone/specs.html.

Hantera tangentbord. Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord.

- *Lägg till ett tangentbord:* Tryck på Lägg till nytt tangentbord och välj ett tangentbord i listan. Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord.
- *Ta bort ett tangentbord:* Tryck på Ändra, tryck på  bredvid tangentbordet som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.
- *Redigera tangentbordslistan:* Tryck på Ändra och dra sedan  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

Byt tangentbord medan du skriver. Håll ned globknappen  så att alla aktiverade tangentbord visas. Välj ett tangentbord genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa. Globknappen  visas bara när fler än ett tangentbord har aktiverats.

Du kan också trycka på  istället. När du trycker på  visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund. Fortsätt att trycka om du vill komma åt andra aktiverade tangentbord.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte visas på tangentbordet.

Skriv tecken med accenter och andra specialtecken. Håll ned den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och välj sedan en variant genom att dra med fingret. Exempel:

- *På ett thailändskt tangentbord:* Välj siffror som hör till språket genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.
- *På kinesiska, japanska och arabiska tangentbord:* Föreslagna tecken visas överst på tangentbordet. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller svep åt vänster om du vill visa fler alternativ.

Använd den utökade förslagslistan. Tryck på uppåtpilen till höger om du vill visa hela förslagslistan.

- *Rulla i listan:* Svep uppåt eller nedåt.
- *Gå tillbaka till den korta listan:* Tryck på nedåtpilen.

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa kortkommandon för ord och inmatningspar. Kortkommandona läggs till i din personliga ordlista. När du skriver ett kortkommando med ett tangentbord som stöds byts kortkommandot ut mot det tillhörande ordet eller inmatningsparet.

Aktivera eller avaktivera kortkommandon. Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Kortkommandon. Kortkommandon är tillgängliga för följande språk:

- *Förenklad kinesiska:* Pinyin
- *Traditionell kinesiska:* Pinyin och zhuyin
- *Japanska:* Romaji och 50 tangenter

Särskilda inmatningsmetoder

Du kan använda tangentbord till att skriva på olika sätt för vissa språk. Några exempel är kinesiska cangjie, wubihua, japanska kana och facemarks. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret eller en penna.

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsätt skriva in upp till fem komponenter så att fler teckenalternativ visas.

Bygg upp kinesiska tecken med wubihua (streck). Bygg upp kinesiska tecken på tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: horisontellt, vertikalt, vänsterfallande, högerfallande och krok. Till exempel ska det kinesiska tecknet 圈 (cirkel) börja med det vertikala strecket | .

- Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.
- Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett streck till eller rullar igenom teckenlistan.
- Tryck på matchningsknappen (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt.

Skriv kinesiska tecken med fingret. Skriv kinesiska tecken med fingret direkt på skärmen när förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverad. När du skriver linjerna i tecknen känner iPhone igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag i listan på tecken som sannolikt följer efter det.



Du kan skriva vissa avancerade tecken, tex. 鱸 (en del av namnet på Hongkongs internationella flygplats) genom att skriva två eller flera deltecken i följd. Tryck på tecknet så ersätts tecknen som du har skrivit. Även latinska tecken känns igen.

Skriv japansk kana. Använd kana-tangentbordet till att välja stavelser. Dra listan mot vänster eller tryck på piltangenten för fler stavelsealternativ.

Skriv japansk romaji. Använd romaji-tangentbordet till att skriva in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett om du vill skriva in det. Du visar fler stavelser genom att trycka på piltangenten. Du kan sedan välja en annan stavelse eller ett ord i fönstret.

Skriv facemarks eller smileys. Tryck på $\hat{_}$ på det japanska kana-tangentbordet. Du kan även göra något av följande:

- Använda det japanska romaji-tangentbordet (QWERTY med japansk layout): Tryck på 123 och sedan på tangenten $\hat{_}$.
- Använda pinyin-tangentbordet (förenklad eller traditionell kinesiska) eller zhuyin-tangentbordet (traditionell kinesiska): Tryck på #+= och sedan på tangenten $\hat{_}$.

iPhone i företagsmiljö



Tack vare stöd för säker anslutning till företagets nätverk, kataloger, anpassade appar och Microsoft Exchange är iPhone redo att följa med till arbetsplatsen. Mer information om att använda iPhone i företaget finns på www.apple.com/se/iphone/business.

E-post, kontakter, kalendrar

Om du vill använda iPhone med dina jobbkonton måste du känna till de inställningar som organisationen kräver. Om du har fått din iPhone från organisationen kan de inställningar och appar du ska använda redan vara installerade. Om det är din egen iPhone kan systemadministratören tillhandahålla inställningarna och låta dig ange dem själv, eller så kan de låta dig ansluta till en *Mobile Device Management*-server som installerar inställningarna och de appar du bör ha.

Företagets inställningar och konton finns oftast i *konfigurationsprofiler*. Du kan bli ombedd att installera en konfigurationsprofil som har skickats till dig via e-post eller som hämtas från en webbsida. När du öppnar filen ber iPhone om din tillåtelse att installera profilen och visar information om vad den innehåller.

När du installerar en konfigurationsprofil som ställer in ett konto åt dig är det oftast så att vissa iPhone-inställningar inte kan ändras. Företaget kan t.ex. aktivera Autolås och begära att du anger en lösenkod för att skydda informationen i de konton du har tillgång till.

Du kan se vilka profiler du har under Inställningar > Allmänt > Profiler. Om du raderar en profil tas alla inställningar och konton som hör till den profilen också bort, inklusive appar som företaget tillhandahåller eller som du har hämtat på företagets uppmaning. Om du behöver en lösenkod för att radera en profil kontaktar du systemadministratören.

Nätverksåtkomst

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via internet till privata resurser som nätverket på arbetsplatsen. Du kan behöva installera en VPN-app från App Store som konfigurerar iPhone innan du kan komma åt ett specifikt nätverk. Kontakta systemadministratören för information om vilka appar och inställningar du behöver.

Appar

Utöver de inbyggda apparna och de du själv hämtar från App Store kan din arbetsgivare vilja att du använder vissa jobbrelaterade appar. Arbetsgivaren kan ge dig en förbetald *inlösningskod* till App Store. När du hämtar en app med en inlösningskod äger du appen, även om företaget har betalat för den.

Företaget kan också köpa applicenser från App Store som du får använda under en viss tid men som företaget fortfarande äger. Du får då en inbjudan till ett företagsprogram där du genom att delta får tillgång till dessa appar. När du har registrerat dig med ditt iTunes-konto uppmanas du att installera de appar du blir tilldelad. Du hittar dem också i listan Köpt i App Store. En app du får på det här sättet tas bort om företaget tilldelar den till någon annan.

Företaget kan också utveckla egna appar som inte finns i App Store. Du installerar dem från en webbplats eller, om företaget använder en MDM-lösning, får ett meddelande där du ombeds att installera dem trådlöst. Dessa appar tillhör företaget och kan tas bort eller sluta fungera om du raderar en konfigurationsprofil eller kopplar bort iPhone från MDM-servern.

Viktig säkerhetsinformation



VARNING: Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller andra skador på iPhone eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder iPhone.

Hantering Hantera iPhone med försiktighet. Den är tillverkad av metall, glas och plast och innehåller känsliga elektroniska komponenter. iPhone kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för tryck eller stötar. Använd inte en iPhone som skadats, t.ex. en med sprucken skärm, eftersom du själv kan skadas. Om du oroar dig för att få repor på iPhone bör du överväga att använda ett fodral eller någon annan typ av skydd.

Reparation Öppna inte iPhone och försök inte att reparera den på egen hand. Om du monterar isär iPhone kan du råka skada den eller dig själv. Om iPhone har skadats, inte fungerar som den ska eller varit i kontakt med vätska bör du kontakta Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Mer information om service finns på www.apple.com/se/support/iphone/service/faq.

Batteri Försök inte att byta ut batteriet i iPhone på egen hand eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning och personskada. Litiumjonbatteriet i iPhone bör endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Elda inte upp batteriet. Du hittar information om återvinning och byte av batteriet på www.apple.com/se/batteries.

Distraction Under vissa förhållanden kan du bli så distraherad när du använder iPhone att farliga situationer uppstår. Följ de lagar och förordningar som begränsar användningen av mobiltelefoner eller hörlurar (undvik till exempel att skicka SMS samtidigt som du kör bil, eller använda hörlurarna när du cyklar).

Navigering Kartor, färdbeskrivningar, Flyover och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster.

Laddning Ladda iPhone med USB-kabeln och strömadaptern som följde med, eller med kablar och strömadaptrar från andra tillverkare som är märkta med "Made for iPhone" och är kompatibla med USB 2.0, eller strömadaptrar som överensstämmer med en eller flera av följande standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, eller någon annan tillämplig interoperabilitetsstandard gällande strömadaptrar för mobiltelefoner. En iPhone-micro-USB-adapter (säljs separat i vissa områden) eller någon annan adapter kan behövas för att ansluta iPhone till visa kompatibla strömadaptrar. Om du använder skadade kablar eller laddare, eller laddar under fuktiga förhållanden, kan elektriska stötar uppstå. När du laddar iPhone med Apple USB-strömadaptern kontrollerar du först att adaptern är fullständigt ihopmonterad med strömkontakten eller strömsladden.

Obs! Endast micro-USB-strömadaptrar (i vissa områden) som följer tillämpliga standarder för strömadaptrar för mobiltelefoner är kompatibla. Kontakta tillverkaren av strömadaptern för information om din micro-USB-strömadapter följer dessa standarder.

Långvarig värmeexponering iPhone och dess strömadapter överensstämmer med tillämpliga standarder och gränsvärden för yttemperaturer. Även inom dessa gränser kan dock långvarig kontakt med varma ytor orsaka skada eller obehag. Använd sunt förnuft och undvik situationer där huden kommer i kontakt med en enhet eller dess strömadapter under en längre tid när enheten används eller är ansluten till en strömkälla. Du bör till exempel inte sova med eller placera en enhet eller strömadapter under en filt, kudde eller under kroppen när enheten är ansluten till en strömkälla. Det är viktigt att förvara iPhone och dess strömadapter på en plats med bra ventilation när du använder eller laddar den. Var särskilt uppmärksam om du har en fysisk åkomma som påverkar din förmåga att upptäcka värme mot kroppen.

Hörselskador Att lyssna på musik eller annat ljudinnehåll på hög volym kan skada hörseln. Bakgrundsbuller, liksom kontinuerligt lyssnande på hög volym, kan få ljud att verka tystare än de är. Använd endast öronsnäckor, hörlurar och annan ljudutrustning som är kompatibel med din enhet. Slå på ljudet och kontrollera volymen innan du börjar lyssna med öronsnäckor eller hörlurar. Du hittar mer information om hörselskador på www.apple.com/se/sound. Om du vill veta hur du ställer in en maxvolym på iPhone läser du [Musikinställningar](#) på sidan 66.



WARNING: Undvik möjliga hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Apple-headsets De headsets som säljs med iPhone 4s eller senare i Kina (känns igen på de mörka isoleringsringarna på kontakten) är tillverkade för att följa standarden i Kina, och är kompatibla med iPhone 4s eller senare, iPad 2 eller senare och femte generationens iPod touch. Använd endast headsets som är kompatibla med din enhet.

Radiosignaler iPhone använder radiosignaler för att ansluta till trådlösa nätverk. För information om den energimängd som används vid överföring av dessa signaler, och steg du kan ta för att minimera exponeringen, öppnar du Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Radiofrekvensexponering.

Radiofrekvensstörningar Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av mobiltelefoner (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden). Trots att iPhone har utvecklats, testats och tillverkats för att överensstämma med regelverk gällande radiofrekvensstrålning kan sådan strålning från iPhone störa användningen av annan elektronisk utrustning och försämra dess funktionalitet. Stäng av iPhone eller använd Flygplatsläge till att stäng av all trådlös överföring för iPhone under förhållanden när användning är förbjuden, t.ex. vid flygresor eller när myndigheter påbjuder detta.

Medicinsk utrustning iPhone innehåller en radiosändare som sprider elektromagnetiska fält, och den har magneter nära nederkanten. De medföljande hörlurarnas öronproppar innehåller också magneter. Dessa elektromagnetiska fält och magneter kan orsaka störningar hos pacemakers, defibrillatorer eller annan medicinsk utrustning. Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm mellan pacemakern eller defibrillatoren och iPhone eller öronpropparna. Om du misstänker att iPhone stör din pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart sluta använda iPhone och kontakta din läkare för att få information gällande din medicinska utrustning.

Fysiska besvär Om du har fysiska besvär som du tror kan påverkas av iPhone (t.ex. epileptiska anfall, blackouts, ansträngda ögon eller huvudvärk) bör du kontakta en läkare innan du använder iPhone.

Explosiva miljöer Ladda inte och använd inte iPhone i miljöer som kan vara explosiva, t.ex. bränslepåfyllningsområden eller områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar (t.ex. spannmål, damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.

Repetitiva rörelser Om du utför repetitiva rörelser som att skriva eller spela spel på iPhone kanske du ibland känner obehag i händer, armar, skuldror, nacke eller andra kroppsdelar. Om du känner obehag bör du sluta använda iPhone och kontakta en läkare.

Högriskaktiviteter Enheten är inte avsedd för användning i sådana situationer där en enhet som slutar fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller miljöskada.

Kvävningsrisk Vissa iPhone-tillbehör kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa tillbehör utom räckhåll för barn.

Viktig information om hantering

Rengöring Rengör omedelbart din iPhone om den kommer i kontakt med något som kan orsaka fläckar, t.ex. smuts, bläck, smink eller hudkräm. Så här rengör du enheten:

- Koppla från alla kablar och stäng av iPhone (håll vilo- och väckningsknappen nedtryckt och skjut sedan reglaget på skärmen).
- Använd en mjuk och luddfri trasa.
- Se till att fukt inte tränger in i några öppningar.
- Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft.

Fram- och baksidan på iPhone kan vara tillverkad av glas med en fettavvisande yta som motverkar fingeravtryck. Denna ytbehandling försvinner med tiden på grund av normalt slitage. Använd inte rengöringsprodukter eller material som kan repa glaset eftersom det leder till att förmågan att avvisa fett försvinner snabbare.

Använda kontakter, portar och knappar Tvinga aldrig in en kontakt i en port och använd inte våld när du trycker på knappar eftersom detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om det är svårt att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att inget finns i vägen, att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

Lightning-kabel Lightning-kontakten kan bli missfärgad vid regelbunden användning. Smuts, avlagringar och vätskor kan orsaka missfärgning. Om du vill ta bort missfärgningen, eller om kabeln blir varm vid användning eller inte kan ladda eller synkronisera iPhone, lossa du Lightning-kabeln från datorn eller strömadaptern och rengör den med ett mjukt, torrt, luddfritt tygstycke. Använd inte vätska eller rengöringsprodukter när du rengör Lightning-kontakten.

Temperatur vid användning iPhone är utformad för användning vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och förvaring vid temperaturer mellan -20 och 45 °C. iPhone kan skadas och batteritiden förkortas om den förvaras eller används vid temperaturer utanför det här intervallet. Undvik att utsätta iPhone för kraftiga svängningar i temperatur eller luftfuktighet. När du använder iPhone eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm.

Om temperaturen inuti iPhone överskrider de normala värdena (till exempel i en varm bil eller längre stunder i direkt solljus) kan följande ske för reglering av temperaturen:

- Laddningen av iPhone stoppas.
- Skärmen tonas ned.
- En temperaturvarning visas.
- Vissa appar kan stängas.

Viktigt: Det kanske inte går att använda iPhone medan temperaturvarningen visas. Om iPhone inte kan reglera sin inre temperatur går den ned i ett djupt viloläge tills den är sval igen. Flytta iPhone till en svalare plats och ut ur direkt solljus och vänta några minuter innan du försöker använda den igen.

Mer information finns på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=sv_SE.

iPhone-supportwebbplats

Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/iphone. Om du vill kontakta Apple för personlig support (inte tillgängligt i alla områden) besöker du www.apple.com/se/support/contact.

Starta om eller nollställa iPhone

Om något inte fungerar som det ska kan du prova med att starta om iPhone, tvångsavsluta en app eller återställa iPhone.

Starta om iPhone. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPhone genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPhone igen genom att hålla vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Tvångsavsluta en app. Tryck två gånger på hemknappen från hemskrämen och svep uppåt på appskärmen.

Om du inte kan slå av iPhone, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Gör endast detta om det inte går att starta om iPhone.

Återställ iPhone. Håll vilo-/väckningsknappen och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Du kan nollställa ordboken, nätverksinställningarna, hemskrämens layout och platsvarningar. Du kan även radera allt innehåll och alla inställningar.

Nollställa iPhone-inställningarna

Nollställ iPhone-inställningarna. Öppna Inställningar > Allmänt > Nollställ och välj ett alternativ:

- *Nollställ alla inställningar:* Samtliga inställningar nollställs till fabriksinställningarna.
- *Radera allt innehåll och inställningar:* Din information och dina inställningar tas bort. Det går inte att använda iPhone förrän den ställs in på nytt.
- *Nollställ nätverksinställningar:* När du nollställer nätverksinställningarna raderas tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. (Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil öppnar du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort. Detta tar även bort alla inställningar och konton som tillhandahålls av den profilen.) Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.
- *Nollställ tangentbordsordbok:* Du lägger till ord i tangentbordsordboken genom att avvisa ord som iPhone föreslår medan du skriver. När du nollställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.
- *Nollställ hemskrämens layout:* De inbyggda apparna läggs tillbaka på sina ursprungliga platser på hemskrämen.
- *Nollställ integritetsskydd:* Nollställer platstjänster och integritetsinställningarna till fabriksinställningarna.

Hämta information om iPhone

Visa information om iPhone. Öppna Inställningar > Allmänt > Om. Du kan visa följande:

- Nätverksadresser.
- Antal låtar, videor, bilder och appar.
- Kapacitet och tillgängligt lagringsutrymme.
- iOS-version.
- Operatör.
- Modellnummer.
- Serienummer.
- Wi-Fi- och Bluetooth-adresser.
- IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).
- ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier, eller Smart Card) för GSM-nätverk.
- MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) för CDMA-nätverk.
- Fast modemprogramvara.
- Diagnos och användning och Juridiska anmärkningar (inklusive juridisk information, licens, garanti, regelverk och radiofrekvens exponering).

Om du vill kopiera serienumret och andra identifierare håller du fingret på identifieraren tills Kopiera visas.

För att hjälpa Apple att förbättra produkter och tjänster skickar iPhone diagnos- och användningsdata. Dessa data identifierar inte dig personligen men kan innehålla platsinformation.

Visa eller stäng av diagnosinformation. Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Diagnos och användning.

Information om användning

Visa mobilnätanvändningen. Öppna Inställningar > Mobilnät. Se [Mobilnätinställningar](#) på sidan 159.

Visa annan användningsinformation. Öppna Inställningar > Allmänt > Användning om du vill göra något av följande:

- Visa hur mycket plats som tas upp av varje app.
- Visa och hantera iCloud-lagringsutrymme.
- Visa batterinivån som en procentandel.
- Visa hur lång tid som har gått sedan iPhone laddades.

Avaktiverad iPhone

Om iPhone är avaktiverad på grund av att du har glömt lösenkoden eller har angett en felaktig lösenkod för många gånger kan du återskapa iPhone från en säkerhetskopia i iTunes eller iCloud och nollställa lösenkoden. Se [Återskapa iPhone](#) på sidan 159 för mer information.

Om du får ett meddelande i iTunes om att iPhone är låst och du måste ange en lösenkod läser du support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=sv_SE.

Säkerhetskopiera iPhone

Du kan säkerhetskopiera iPhone automatiskt med hjälp av iCloud eller iTunes. Om du väljer att säkerhetskopiera med iCloud kan du inte använda iTunes också till att automatiskt säkerhetskopiera till datorn, men du kan använda iTunes till att manuellt säkerhetskopiera till datorn. iCloud säkerhetskopierar iPhone dagligen via Wi-Fi, när telefonen är ansluten till en strömkälla och låst. Datum och tid för den senaste säkerhetskopieringen visas längst ned på skärmen Lagring, säkerhetskopiering.

iCloud säkerhetskopierar följande:

- Inköpt musik, filmer, TV-program, appar och böcker.
- Bilder och videor i kamerarullen.
- iPhone-inställningar.
- Appdata.
- Hemskrmen, mappar och placeringen av appar.
- Meddelanden (iMessage, SMS och MMS).
- Ringsignaler.

Obs! I vissa områden säkerhetskopieras inte inköpt innehåll.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering. Öppna Inställningar > iCloud och logga in med ditt Apple-ID och ditt lösenord om det behövs. Gå till Lagring, säkerhetskopiering och aktivera iCloud-säkerhetskopiering. Om du vill aktivera säkerhetskopiering i iTunes öppnar du Arkiv > Enheter > Säkerhetskopiera.

Säkerhetskopiera omedelbart. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Säkerhetskopiera nu.

Kryptera säkerhetskopiorna. iCloud-säkerhetskopiorna krypteras automatiskt så att dina data skyddas mot oönskad åtkomst både när de överförs till enheterna och när de lagras i iCloud. Om du använder iTunes för säkerhetskopiering markerar du "Kryptera iPhone-säkerhetskopiering" i panelen Sammanfattning i iTunes.

Hantera säkerhetskopior. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på iPhone. Du kan välja vilka appar som säkerhetskopieras till iCloud och ta bort befintliga säkerhetskopior. I iTunes tar du bort säkerhetskopior i iTunes-inställningarna.

Aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering av Kamerarulle. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Tryck sedan på Hantera lagring. Skriv namnet på din iPhone och aktivera eller avaktivera säkerhetskopiering av Kamerarulle.

Visa de enheter som säkerhetskopieras. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring.

Stoppa iCloud-säkerhetskopiering. Öppna Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering. Avaktivera sedan iCloud-säkerhetskopiering.

Musik som inte har köpts via iTunes säkerhetskopieras inte i iCloud. Använd iTunes om du vill säkerhetskopiera eller återskapa det materialet. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Viktigt: Säkerhetskopiering av inköpt musik, filmer och TV-program är inte tillgängligt i alla länder. Tidigare inköp kanske inte kan återskapas om de inte längre finns i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Köpt innehåll och innehåll i Bilddelning räknas inte in i ditt kostnadsfria 5 GB iCloud-lagringsutrymme.

Mer information om säkerhetskopiering av iPhone hittar du på support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=sv_SE.

Uppdatera och nollställa iPhone-programvaran

Om att uppdatera och återskapa

Du kan uppdatera iPhone-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes. Du kan också radera eller återskapa iPhone och sedan använda iCloud eller iTunes till att återskapa från en säkerhetskopia.

Uppdatera iPhone

Du kan uppdatera iPhone-programvaran under Inställningar eller med hjälp av iTunes.

Uppdatera trådlöst på iPhone. Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iPhone söker efter tillgängliga programuppdateringar.

Uppdatera programvaran i iTunes. iTunes söker efter tillgängliga programuppdateringar varje gång du synkroniserar iPhone med hjälp av iTunes. Se [Synkronisera med iTunes](#) på sidan 19.

Mer information om uppdatering av iPhone-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=sv_SE.

Återskapa iPhone

Använd iCloud eller iTunes om du vill återskapa iPhone från en säkerhetskopia.

Återskapa från en iCloud-säkerhetskopia. Nollställ iPhone så att alla inställningar och all information raderas. Logga sedan in på iCloud och välj "Återskapa från en säkerhetskopia" i inställningsassistenten. Se [Starta om eller nollställa iPhone](#) på sidan 156.

Återställ från en iTunes-säkerhetskopia. Anslut iPhone till datorn som du vanligtvis synkroniserar med, markera iPhone i iTunes-fönstret och klicka på Återskapa på sammanfattningsskärmen.

När programvaran i iPhone har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPhone, eller återskapa musik, videor, appdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

Mer information om återskapande av iPhone-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE.

Mobilnätinställningar

Använd mobilnätinställningarna till att aktivera och avaktivera mobildata och roaming, ange vilka appar och tjänster som kan använda mobildata, visa samtalstid och mobildataanvändningen och ange andra mobildataalternativ.

Om iPhone är ansluten till internet via mobildatanätet visas någon av symbolerna LTE, 4G, 3G, E eller GPRS i statusfältet.

LTE, 4G- och 3G-tjänster via GSM stöder samtidig röst- och datakommunikation. För alla andra mobilanslutningar gäller att du inte kan använda internettjänster medan du pratar i telefonen, om inte iPhone även har en Wi-Fi-anslutning till internet. Beroende på nätverksanslutning kanske du inte kan ta emot samtal medan iPhone aktivt överför data via mobilnätet – t.ex. hämtar en webbsida.

- *GSM-nätverk:* Med en EDGE- eller GPRS-anslutning kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.
- *CDMA-nätverk:* Med EV-DO-anslutningar pausas dataöverföringar när du besvarar inkommande samtal. Med 1xRTT-anslutningar kan inkommande samtal hamna direkt i röstbrevlådan medan dataöverföringar pågår. Om du besvarar inkommande samtal pausas dataöverföringar.

Dataöverföringar återupptas när du avslutar samtalet.

Om Mobildata har avaktiverats använder alla datatjänster endast Wi-Fi – inklusive e-post, webbsurfning, push-meddelanden och andra tjänster. Om Mobildata har aktiverats kan operatörens avgifter tillkomma. Om du till exempel använder vissa funktioner och tjänster som överför data, som Siri och Meddelanden, kan avgifter för dataöverföring tillkomma.

Slå på och stäng av mobildata. Öppna Inställningar > Mobilnät. Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

- *Slå på eller stäng av Röst-roaming (CDMA):* Stäng av Röst-roaming om du vill undvika avgifter från andra operatörers nätverk. När din operatörs nätverk inte är tillgängligt har iPhone inte tillgång till några mobiltjänster (vare sig röst eller data).
- *Slå på eller stänga av Data-roaming:* Data-roaming ger åtkomst till internet via mobiltelefonnätet när du är i ett område som inte täcks av din operatörs nätverk. När du reser kan du stänga av data-roaming för att undvika roamingavgifter. Se [Telefoninställningar](#) på sidan 48.
- *Aktivera eller avaktivera 3G:* Om du använder 3G läses internetdata in snabbare i vissa fall, men det kan dra mycket batteriström. Om du ringer många samtal kan du förlänga batteritiden genom att avaktivera 3G. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt i alla områden.

Ange om mobildata används för appar och tjänster. Öppna Inställningar > Mobildata och aktivera eller avaktivera mobildata för de appar som kan använda mobildata. Om en inställning är av använder iPhone endast Wi-Fi för den tjänsten. iTunes-inställningen omfattar både iTunes-matchning och automatiska hämtningar från iTunes Store och App Store.

Sälja eller ge bort iPhone?

Innan du säljer eller ger bort din iPhone ser du till att ta bort allt innehåll och all din personliga information. Om du har aktiverat Hitta min iPhone (se [Hitta min iPhone](#) på sidan 38) är Aktiveringslås också aktiverat. Du måste avaktivera Aktiveringslås för att den nya ägaren ska kunna aktivera iPhone med sitt eget konto.

Radera iPhone och ta bort Aktiveringslås. Öppna Inställningar > Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inst.

Se support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=sv_SE.

Mer information, service och support

I följande tabellen visas var du kan få mer iPhone-relaterad information om säkerhet, programvara och service.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPhone på ett säkert sätt	Se Viktig säkerhetsinformation på sidan 153.
Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple för iPhone	Gå till www.apple.com/se/support/iphone .
Service och support från mobiloperatören	Kontakta mobiloperatören eller besök operatörens webbplats.
Den senaste informationen om iPhone	Gå till www.apple.com/se/iphone .
Hantera ditt Apple-ID-konto	Gå till https://appleid.apple.com/sv_SE .
Använda iCloud	Öppna help.apple.com/icloud .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes på www.apple.com/se/support/itunes (eventuellt inte tillgängligt i alla områden).
Använda andra iOS-appar från Apple	Gå till www.apple.com/se/support/ios .
Att hitta serienumret, IMEI, ICCID eller MEID för iPhone	Du kan hitta iPhones serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity), ICCID eller MEID (Mobile Equipment Identifier) på förpackningen för iPhone. Du kan också välja Inställningar > Allmänt > Om på iPhone. Mer information finns på support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=sv_SE .
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken. Gå sedan till www.apple.com/se/support/iphone .
Visa information om regelverk på iPhone	Öppna Inställningar > Allmänt > Om > Villkor > Regelverk på iPhone.
Batteriutbytesservice	Gå till www.apple.com/se/batteries/replacements.html .
Använda iPhone i en företagsmiljö	Öppna www.apple.com/se/iphone/business om du vill veta mer om företagsfunktionerna i iPhone, inklusive Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN med mera.

FCC-överensstämmelse

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna. Användning lyder under de följande två villkoren: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digitala enheter av klass B i enlighet med specifikationerna i del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden är utformade i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning ger upphov till, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan det leda till störningar av radiomottagning. Det finns däremot inget som garanterar att störningar inte uppstår i enskilda installationer. Om den här utrustningen ger upphov till störningar av radio- eller TV-mottagning, vilket kan identifieras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är inkopplad på.
- Kontakta säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver ytterligare hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar av produkten som inte auktoriserats av Apple kan äventyra EMC- och trådlösa överensstämmelser och därmed även din rätt att använda produkten. Den här produkten har uppvisat EMC-överensstämmelse under förhållanden som omfattade användning av kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och avskärmade kablar mellan systemkomponenter för att minska risken för störning av radio- och TV-apparater och annan elektrisk utrustning.

Kanadensisk överensstämmelse

Den här enheten uppfyller RSS-standarderna för undantag från licens för den kanadensiska industrin. Användning lyder under de följande två villkoren: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste ta emot störningar som sänds till den, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Information om kassering och återvinning

Apple Recycling Program (finns i vissa områden): Läs om kostnadsfri återvinning av din gamla mobiltelefon, en förbetald fraktetikett och anvisningar på www.apple.com/se/recycling.

Kassering och återvinning av iPhone: Du måste kassera iPhone i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Eftersom iPhone innehåller elektroniska komponenter och ett batteri måste iPhone kasseras separat från hushållsavfallet. När iPhone tjänat ut kontaktar du de lokala myndigheterna för information om kassering och återvinning, eller lämnar in den hos en lokal Apple-återförsäljare eller skickar tillbaka den till Apple. Batteriet plockas ut och återvinns på ett sätt som skyddar miljön. Mer information finns på www.apple.com/se/recycling.

Batteriutbyte Litiumjonbatteriet i iPhone bör endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktorerat serviceställe och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfallet. Du hittar mer information om batteribytesservice på <http://www.apple.com/se/batteries>.

Batteriladdarens effektivitet



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Batterimeddelande för Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Batterimeddelande för Kina

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EU – information om återvinning



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information finns på www.apple.com/se/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule och logotypen Works with iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, logotypen Made for iPhone, Multi-Touch, och Touch ID är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U och Podcast-logotypen är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBook Store, iTunes Match och iTunes-radio är servicemärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

NIKE och Swoosh-designen är varumärken som tillhör NIKE, Inc. och dess dotterbolag och används under licens.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2617/2014-03