



iPhone
uživatelská příručka
pro software iOS 4.2 a 4.3

Obsah

9 Kapitola 1: Seznámení se zařízením iPhone

- 9 O této příručce
- 9 Pohled na zařízení iPhone
- 11 Tlačítka
- 14 iPhone Aplikace
- 17 Stavové ikony

20 Kapitola 2: Začínáme

- 20 Prohlížení uživatelské příručky v zařízení iPhone
- 21 Co potřebujete
- 21 Vložení karty SIM
- 22 Aktivace zařízení iPhone
- 22 Nastavení zařízení iPhone
- 23 Odpojení zařízení iPhone od počítače
- 23 Připojení k Internetu
- 27 Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře

30 Kapitola 3: Základy

- 30 Používání aplikací
- 34 Přizpůsobení plochy
- 37 Psaní
- 42 Tisk
- 44 Hledání
- 45 Hlasové ovládání
- 47 Pečková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem
- 48 Zařízení Bluetooth
- 49 Baterie
- 51 Funkce zabezpečení
- 53 Čištění zařízení iPhone
- 53 Restart a obnova zařízení iPhone

54 Kapitola 4: Synchronizace a sdílení souborů

- 54 O synchronizaci
- 54 Synchronizace účtů

- 55 Synchronizace s iTunes
- 56 Panely nastavení pro iPhone v iTunes
- 59 Automatická synchronizace iTunes
- 60 Manuální správa obsahu
- 61 Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače
- 61 Sdílení souborů

- 62 **Kapitola 5: Telefon**
- 62 Telefonická volání
- 70 Grafický záznamník
- 72 Kontakty
- 72 Oblíbené
- 73 Přesměrování volání, čekání volání a ID volajícího
- 75 Vyzvánění a přepínač Zvonění/Ticho
- 76 Mezinárodní volání

- 78 **Kapitola 6: Mail**
- 78 Nastavení e-mailových účtů
- 78 Zjištění a čtení e-mailových zpráv
- 81 Použití odkazů a rozpoznaných dat
- 82 Prohlížení příloh
- 83 Tisk zpráv a příloh
- 83 Odesílání e-mailu
- 85 Uspořádání e-mailu
- 86 Hledání e-mailů

- 88 **Kapitola 7: Safari**
- 88 Prohlížení webových stránek
- 92 Hledání
- 92 Tisk webových stránek, souborů PDF a dalších dokumentů
- 92 Sledování webových videí na TV
- 93 Záložky
- 93 Webové klipy

- 95 **Kapitola 8: iPod**
- 95 Načtení hudby, videí a dalšího obsahu
- 95 Hudba a další audio
- 105 Vídea
- 110 Domácí sdílení
- 110 Nastavení časovače spánku
- 111 Změna tlačítek prohlížení

- 112 **Kapitola 9: Zprávy**
- 112 Odesílání a příjem zpráv

- 114 Hledání ve Zprávách
- 114 Sdílení fotografií a videí
- 115 Posílání hlasových záznamů
- 115 Úprava rozhovorů
- 116 Použití kontaktních údajů a odkazů
- 116 Správa náhledů a upozornění

- 117 **Kapitola 10: Kalendář**
- 117 O aplikaci Kalendář
- 117 Synchronizace kalendářů
- 118 Prohlížení vašich kalendářů
- 119 Hledání v kalendářích
- 119 Přidávání a aktualizace událostí v zařízení iPhone
- 121 Odpověď na pozvánky ke schůzkám
- 122 Odebírání kalendářů
- 123 Import souborů kalendáře z aplikace Mail
- 123 Upozornění

- 124 **Kapitola 11: Obrázky**
- 124 O aplikaci Obrázky
- 124 Synchronizace fotografií a videí s počítačem
- 125 Prohlížení fotografií a videí
- 127 Smazání fotografií a videí
- 127 Promítání
- 128 Prohlížení fotografií, prezentací a videí na TV
- 128 Sdílení fotografií a videí
- 131 Tisk fotografií
- 131 Přiřazení fotografie ke kontaktu
- 131 Tapeta

- 133 **Kapitola 12: Fotoaparát**
- 133 O aplikaci Fotoaparát
- 134 Pořizování fotografií a videí
- 135 Prohlížení a sdílení fotografií a videí
- 136 Oříznutí videa
- 137 Zkopírování fotografií a videí do počítače

- 138 **Kapitola 13: YouTube**
- 138 Hledání a prohlížení videí
- 139 Ovládání videa
- 140 Sledování videí z YouTube na TV
- 140 Správa videí
- 141 Získání dalších informací

- 142 Použití funkcí účtu YouTube
- 142 Změna tlačítek prohlížení
- 143 Odeslání videa do YouTube

- 144 **Kapitola 14: Akcie**
- 144 Prohlížení kurzů akcií
- 145 Získání dalších informací

- 146 **Kapitola 15: Mapy**
- 146 Hledání a prohlížení míst
- 151 Získání trasy
- 152 Zobrazení stavu provozu
- 153 Vyhledání a kontaktování podniků
- 154 Sdílení informací o poloze
- 155 Záložky míst

- 156 **Kapitola 16: Počasí**
- 156 Prohlížení přehledů počasí
- 157 Získání dalších informací o počasí

- 158 **Kapitola 17: Poznámky**
- 158 Co jsou Poznámky
- 158 Synchronizace poznámek
- 158 Psaní a čtení poznámek
- 160 Hledání v poznámkách
- 160 Posílání poznámek e-mailem

- 161 **Kapitola 18: Hodiny**
- 161 Světový čas
- 162 Budík
- 163 Stopky
- 163 Minutka

- 164 **Kapitola 19: Kalkulačka**
- 164 Použití aplikace Kalkulačka
- 164 Standardní paměťové funkce
- 165 Klávesy vědecké kalkulačky

- 167 **Kapitola 20: Kompas**
- 167 Čtení údajů kompasu
- 168 Kompas a Mapy

- 170 **Kapitola 21: Diktafon**
- 170 Hlasové záznamy

171	Poslech hlasových záznamů
172	Správa hlasových záznamů
172	Oříznutí hlasových záznamů
173	Sdílení hlasových záznamů
173	Synchronizace hlasových záznamů
175	Kapitola 22: iTunes Store
175	O aplikaci iTunes Store
176	Hledání hudby videí a dalšího obsahu
177	Sledování umělců a přátel
179	Nákup vyzvánění
180	Nákup hudby a audio knih
181	Nákup a vypůjčení videa
182	Datové toky a stahování podcastů
183	Ověření stavu stahování
183	Synchronizace koupeného obsahu
184	Změna tlačítek prohlížení
184	Zobrazení informací o účtu
184	Ověření stažených dat
186	Kapitola 23: App Store
186	O aplikaci App Store
186	Prohlížení a hledání
188	Obrazovka Info
189	Stahování aplikací
190	Mazání aplikací
190	Psaní recenzí
191	Aktualizace aplikací
191	Synchronizace koupených aplikací
192	Kapitola 24: Game Center
192	O aplikaci Game Center
192	Nastavení služby Game Center
194	Hry
196	Přátelé
197	Údaje o vašem stavu a účtu
199	Kapitola 25: Nastavení
199	Letový režim
200	Wi-Fi
201	VPN
201	Osobní hotspot
202	Oznámení

202	Operátor
202	Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho
203	Jas
204	Tapeta
204	Obecné
214	Mail, Kontakty, Kalendáře
218	Telefon
220	Safari
222	Zprávy
222	iPod
224	Obrázky
225	Poznámky
225	Store
225	Nike + iPod
226	Kapitola 26: Kontakty
226	Co jsou Kontakty
226	Přidání kontaktu
227	Hledání kontaktů
228	Správa kontaktů v zařízení iPhone
229	Použití kontaktních údajů
231	Sjednocené kontakty
233	Kapitola 27: Nike + iPod
233	Aktivace aplikace Nike + iPod
234	Propojení čidla
234	Cvičení s Nike + iPod
234	Odeslání informací o cvičení do nikeplus.com
235	Kalibrace Nike + iPod
235	Nastavení Nike + iPod
237	Kapitola 28: iBooks
237	O aplikaci iBooks
238	Synchronizace knih a PDF
238	Použití iBookstore
239	Čtení knih
240	Čtení PDF
240	Změna vzhledu knihy
241	Hledání knih a PDF
241	Vyhledání definice slova
241	Předčítání knihy
241	Tisk a zaslání PDF e-mailem
242	Uspořádání políčky

242	Synchronizace záložek a poznámek
243	Kapitola 29: Zpřístupnění
243	Funkce Univerzálního přístupu
244	VoiceOver
258	Zvětšení
258	Velký text
259	Bílá na černé
259	Mono audio
259	Předčítání auto korektur
260	Trojí stisknutí tlačítka plochy
260	Skryté titulky a další užitečné funkce
262	Kompatibilita s naslouchátky
263	Dodatek A: Národní klávesnice
263	Přidávání klávesnic
263	Přepínání klávesnic
264	Čínština
266	Japonština
267	Korejština
267	Vietnamština
267	Vytváření slovníků
269	Dodatek B: Podpora a další informace
269	Stránky podpory Apple pro iPhone
269	Restart a obnova zařízení iPhone
269	Zálohování zařízení iPhone
271	Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPhone
272	Informace o bezpečnosti, softwaru a servisu
274	Použití zařízení iPhone v Podnikovém prostředí
274	Použití zařízení iPhone s jinými operátory
274	Informace o likvidaci a recyklaci
276	Apple a životní prostředí
276	iPhone Provozní teplota

O této příručce

Tato příručka popisuje funkce:


- iOS 4.2.x na modelu iPhone 4 CDMA
- iOS 4.3 na modelu iPhone 3GS nebo iPhone 4 GSM

Pohled na zařízení iPhone

iPhone 4




iPhone 3GS

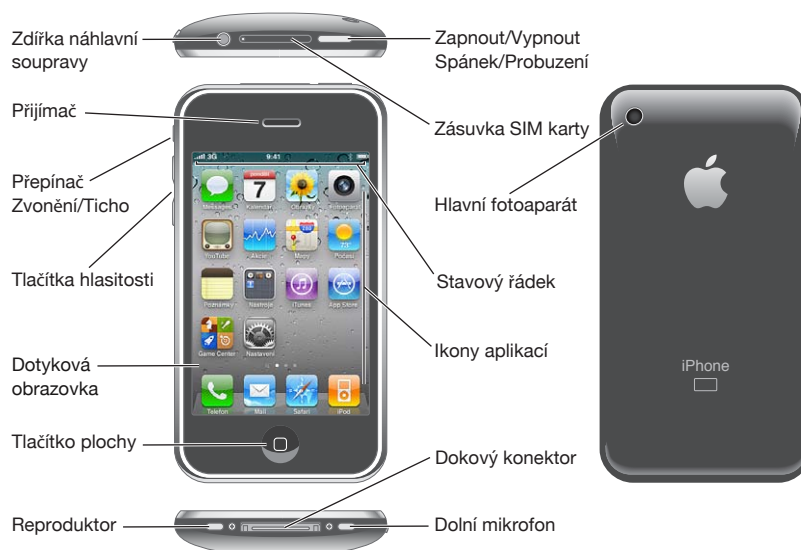

Vaše plocha může vypadat jinak v závislosti na modelu iPhone a na tom, zda máte vlastní uspořádání ikon.

Příslušenství


Se zařízením iPhone je dodáváno následující příslušenství:

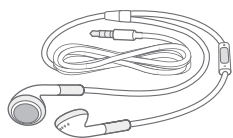

Pečková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem



Kabel dockový konektor-USB



Síťový adaptér USB



Nástroj pro vysunutí SIM

Poznámka: Nástroj pro vysunutí SIM není součástí příslušenství ve všech zemích nebo oblastech.

Položka	Použití
Pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem	Poslech hudby, zvuku videa a telefonických volání. Pro mluvení použijte vnitřní mikrofon. Stiskněte střední tlačítko a odpovězte na volání nebo je ukončete. Při poslechu iPodu jedním stisknutím tlačítka pustíte nebo pozastavíte skladbu a dvojím rychlým stisknutím pustíte další skladbu. Tlačítka + a – upravte hlasitost. Stisknutím a přidržením středního tlačítka aktivujete Hlasové ovládání.
Kabel Dokový konektor-USB	Tento kabel použijte pro připojení zařízení iPhone k počítači a pro synchronizaci a nabíjení. Kabel je možno použít s doplňkovou kolébkou nebo je možno jej zapojit přímo do zařízení iPhone.
Síťový adaptér USB	Připojte síťový adaptér k zařízení iPhone pomocí přiloženého kabelu a poté jej zapojte do standardního síťového rozvodu a nabijte iPhone.
Nástroj pro vysunutí SIM (není součástí příslušenství ve všech zemích nebo oblastech)	Vysuňte kartu SIM.

Tlačítka

Několik jednoduchých tlačítek umožňuje snadné zapínání a vypínání zařízení iPhone, úpravu hlasitosti a přepínání mezi zvoněním a tichým režimem.


Tlačítko Zapnutí/Vypnutí Spánek/Probuzení

Pokud iPhone aktivně nepoužíváte, můžete jej uzamknout a tím vypnout displej a šetřit baterii.

Je-li iPhone uzamčený, při dotyku obrazovky se nic nestane. iPhone může stále přijímat volání, textové zprávy a jiné. Můžete též:

- poslouchat hudbu
- měnit hlasitost pomocí tlačítek na straně zařízení iPhone (nebo na peckových sluchátkách zařízení iPhone) během volání nebo poslechu hudby
- použít střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone k přijetí nebo ukončení volání nebo k ovládní přehrávání audia (viz „Ovládání přehrávání audia“ na stránce 97)

Ve výchozím nastavení se iPhone uzamkne, pokud se jednu minutu nedotknete obrazovky.

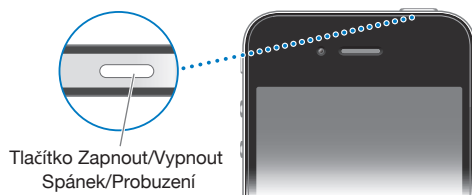

iPhone se uzamkne	Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení.
Odemčení zařízení iPhone	Stiskněte tlačítko plochy <input type="checkbox"/> nebo tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení a posuňte jezdec.
Úplné vypnutí zařízení iPhone	Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení po několik sekund, až se objeví červený jezdec, a poté posuňte jezdec. Pokud je iPhone vypnutý, příchozí volání jsou směrována přímo na záznamník.
Zapnutí zařízení iPhone	Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí logo Apple.

Informace o změně prodlevy před uzamčením zařízení iPhone viz „Uzamčení“ na stránce 207. Informace o nastavení přístupového kódu pro odemčení zařízení iPhone viz „Kódový zámek“ na stránce 207.

Tlačítko plochy


Stiskem tlačítka plochy můžete kdykoliv zobrazit plochu zařízení iPhone s aplikacemi. Klepnutím na ikonu kterékoliv aplikace začnete aplikaci používat. Dvojím stisknutím tlačítka plochy zobrazíte poslední použité aplikace. Viz „Otvírání a přepínání aplikací“ na stránce 30.

Tlačítka hlasitosti

Pokud telefonujete nebo posloucháte hudbu, filmy nebo jiná média, tlačítka na straně zařízení iPhone upravují hlasitost zvuku. Jinak tato tlačítka ovládají hlasitost vyzvánění, upozornění a dalších zvukových efektů.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.


Pokud chcete upravit hlasitost, použijte tlačítka na straně zařízení iPhone.

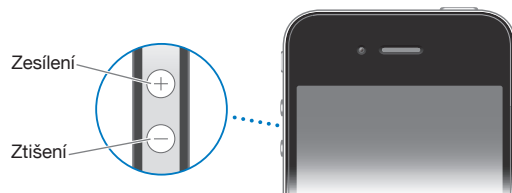

Nastavení limitu hlasitosti pro hudbu a video v zařízení iPhone viz „Hudba“ na stránce 222.

Přepínač Zvonění/Ticho

Překlopte přepínač Zvonění/Ticho na zařízení iPhone do režimu zvonění 📞 nebo režimu ticho 🚫.

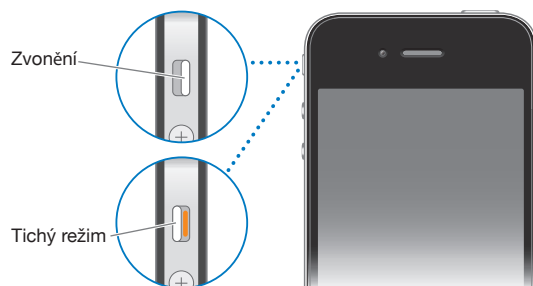

V režimu zvonění přehrává iPhone všechny zvuky. V tichém režimu iPhone nezvoní a nepřehrává výstražky a další zvukové efekty.

Důležité: Pokud je iPhone v tichém režimu, přehrává přes vestavěný reproduktor zvonění budíku a zvuk audio aplikací, jako je iPod nebo mnohé hry.

Ve výchozím nastavení iPhone vibruje při přijetí volání v režimu zvonění i v tichém režimu. Pokud je iPhone nastavený na zvonění, můžete vypnout zvuk volání stiskem tlačítka Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení nebo jedním stisknutím některého z tlačítek hlasitosti. Druhým stisknutím přeměrujete volání na záznamník.

Informace o změně nastavení zvuku a vibrování viz „Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho“ na stránce 202.

iPhone Aplikace

V zařízení iPhone jsou instalovány aplikace uvedené v následující tabulce.

Poznámka: Funkce a dostupnost aplikace se mohou měnit podle země nebo oblasti nákupu a použití zařízení iPhone.



Telefon

Volejte pomocí rychlého přístupu k posledním volajícím, oblíbeným číslům a všem kontaktům. Manuálně volte číslo na číselníku. Nebo volte číslo pomocí hlasového vytáčení. Grafický záznamník vám nabídne seznam zpráv na záznamníku, stačí klepnout a poslechnout si kteroukoliv z nich v libovolném pořadí. Používejte video volání FaceTime. Viz Kapitola 5, „Telefon,“ na stránce 62.



Mail

iPhone spolupracuje s MobileMe, Microsoft Exchange a mnoha dalšími rozšířenými e-mailovými systémy (včetně Yahoo!, Google a AOL) a většinou e-mailových systémů používajících průmyslové standardy POP3 a IMAP. Prohlížejte a tiskněte soubory PDF a další přílohy. Uložte přiložené fotografie a grafiku do vašeho alba Fotoaparát. Viz Kapitola 6, „Mail,“ na stránce 78.



Safari

Prohlížejte si webové stránky přes datovou mobilní síť nebo přes Wi-Fi. Otočte iPhone na šířku a použijte obrazovku na šířku. Poklepáním zvětšete nebo zmenšete část stránky – Safari automaticky přizpůsobí sloupec webové stránky obrazovce zařízení iPhone pro snadné čtení. Otevření více stránek. Synchronizujte záložky s prohlížečem Safari nebo Microsoft Internet Explorer v počítači. Přidejte webové klipy Safari na plochu pro rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám. Uložte obrázky z webových stránek do vaší knihovny fotografií. Tiskněte webové stránky, soubory PDF a další dokumenty, které lze otevřít v Rychlém náhledu. Viz Kapitola 7, „Safari,“ na stránce 88.



iPod

Poslouchejte vaše skladby, audio knihy a podcasty. Vytvářejte seznamy stop nebo použijte funkci Genius, která vytvoří seznamy stop za vás. Poslouchejte Mixy Genius ze skladeb ve vaší knihovně. Sledujte filmy a video podcasty na obrazovce na šířku. Pomocí AirPlay přenášejte bezdrátově svou hudbu a svá videa do Apple TV nebo kompatibilního audio systému. Viz Kapitola 8, „iPod,“ na stránce 95.



Zprávy

Posílejte a přijímejte textové zprávy. Prohlédněte si seznam předchozích konverzací a klepnutím na některou konverzaci zobrazte odeslané a přijaté zprávy. Posílejte fotografie, video klipy, kontaktní údaje a hlasové zprávy na zařízení s podporou MMS. Viz Kapitola 9, „Zprávy,“ na stránce 112.



Kalendář

Prohlížejte si a prohledávejte kalendáře MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange. Zadávejte v zařízení iPhone události, které budou automaticky synchronizovány do kalendáře v počítači. Odebírejte kalendáře. Prohlédněte si narozeniny zadané v Kontaktech. Nastavte upozornění pro připomenutí událostí, schůzek a termínů. Viz Kapitola 10, „Kalendář,“ na stránce 117.



Obrázky

Prohlížejte si videa a obrázky pořízené se zařízením iPhone, ukládejte je z přichozích zpráv nebo je synchronizujte ze svého počítače. Sledujte videa v orientaci na výšku nebo na šířku. Prohlížejte si detaily na fotografiích pomocí funkce zvětšení. Vytiskněte si je nebo si pusťte prezentaci. Posílejte fotografie a videa e-mailem, v MMS nebo je publikujte v galeriích MobileMe. Přiřadte fotografie ke kontaktům a použijte je jako tapetu. Prohlížejte si fotografie podle míst a pokud synchronizujete s aplikací iPhoto 8.0 (součást iLife '09) nebo novější, můžete si prohlížet fotografie též podle událostí a tváří. Viz Kapitola 11, „Obrázky,“ na stránce 124.



Fotoaparát

Pořizujte fotografie a zaznamenávejte videa. Prohlížejte si je v zařízení iPhone, pošlete je e-mailem a v MMS nebo je odešlete svého počítače. Klepnutím zaostřete na objekt nebo oblast. Ořízněte a uložte video klipy. Pošlete videa přímo do YouTube. Vyfotografujte přítele a nastavte v zařízení iPhone zobrazení fotografie, když vám přítel zavolá. Viz Kapitola 12, „Fotoaparát,“ na stránce 133.



YouTube

Přehrávejte videa z internetové sbírky YouTube. Hledejte libovolná videa nebo si prohlížejte doporučená, nejsledovanější, nejnovější a nejlépe hodnocená videa. Nastavte si účet v YouTube a přihlaste se k němu – hodnotte videa, synchronizujte oblíbená, prohlédněte si odebíraná a další. Pomocí AirPlay přenášejte videa z YouTube do Apple TV. Publikujte vlastní videa pořízená se zařízením iPhone. Viz Kapitola 13, „YouTube,“ na stránce 138.



Akcie

Sledujte oblíbené akcie aktualizované přímo z Internetu. Přečtete si novinky o společnostech a aktuální informace o obchodování, jako je otvírací nebo průměrná cena, obchodovaný objem nebo tržní kapitalizace. Otočte iPhone na šířku a prohlédněte si podrobné grafy v na šířku. Tažením prstu po grafu sledujte cenové body nebo pomocí dvou prstů zobrazte rozmezí mezi dvěma body. Viz Kapitola 14, „Akcie,“ na stránce 144.



Mapy

Prohlížejte si mapy z míst na celém světě ve schematickém, satelitním nebo hybridním zobrazení. Zvětšete mapu pro podrobnější zobrazení nebo vyzkoušejte Zobrazení ulic Google. Vyhledejte a sledujte svou aktuální (přibližnou) polohu. Pomocí vnitřního kompasu zjistěte, kterým směrem se díváte. Načtete podrobné pokyny pro cestu automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky a ověřte aktuální provoz na rychlostních komunikacích. Vyhledejte podniky v okolí a zavolejte do nich jediným klepnutím. Viz Kapitola 15, „Mapy,“ na stránce 146.



Počasí

Získejte aktuální informace o počasí a šestidenní předpověď. Přidejte oblíbená města do rychlého přehledu počasí. Viz Kapitola 16, „Počasí,“ na stránce 156.



Poznámky

Dělejte si rychlé poznámky na cestách – připomínky, seznamy nákupů, skvělé nápady. Pošlete je přes e-mail. Synchronizujte poznámky do Mailu v počítači Mac nebo do aplikací Microsoft Outlook či Outlook Express v počítači PC. Bezdrátově synchronizujte poznámky se svým účtem MobileMe, Google, Yahoo! nebo jiným účtem IMAP. Viz Kapitola 17, „Poznámky,“ na stránce 158.



Hodiny

Ve složce Nástroje. Zobrazte čas v městech na celém světě – vytvořte hodiny pro oblíbená místa. Nastavte jeden nebo více budíků. Použijte stopky nebo nastavte minutku. Viz Kapitola 18, „Hodiny,“ na stránce 161.



Kalkulačka

Ve složce Nástroje. Sčítejte, odčítejte, násobte a dělte. Otočte iPhone na šířku a použijte rozšířené vědecké funkce. Viz Kapitola 19, „Kalkulačka,“ na stránce 164.



Kompas

Ve složce Nástroje. Pomocí vestavěného digitálního kompasu určete, kterým směrem se díváte. Zjistěte vaše aktuální souřadnice. Vyberte si mezi skutečným a magnetickým severem. Viz Kapitola 20, „Kompas,“ na stránce 167.



Diktafon

Ve složce Nástroje. Nahrajte si do zařízení iPhone hlasové záznamy. Přehrajte si je v zařízení iPhone nebo je synchronizujte s iTunes a poslechněte si je v počítači. Přiložte hlasové záznamy k e-mailu nebo MMS. Viz Kapitola 21, „Diktafon,“ na stránce 170.



iTunes

V iTunes Store hledejte hudbu, filmy, TV pořady, audio knihy a další. Procházejte, prohlížejte a stahujte novinky, podívejte se na doporučení funkce Genius nebo na žebříčky. Půjčujte si filmy a TV pořady ve formátu pro iPhone. Pouštějte datové toky a stahujte podcasty. Sledujte své oblíbené umělce a přátele a zjistěte, jakou hudbu poslouchají a o čem si povídají. Viz Kapitola 22, „iTunes Store,“ na stránce 175.



App Store

V App Store vyhledejte aplikace pro iPhone, které si můžete koupit a stáhnout přes Wi-Fi nebo mobilní datovou síť. Čtěte nebo pište recenze na oblíbené aplikace. Stáhněte a instalujte aplikaci na plochu. Viz Kapitola 23, „App Store,“ na stránce 186.



Game Center

Seznamte se s novými hrami a sdílejte své herní zkušenosti s přáteli na celém světě. Pozvěte svého kamaráda nebo vyzvěte na souboj důstojné soupeře. Prohlédněte si umístění hráčů v žebříčku těch nejlepších. Sbírejte zvláštní ohodnocení do systému úspěchů. Viz Kapitola 24, „Game Center,“ na stránce 192.



Nastavení

Nastavte účty a jednoduše upravte všechna nastavení iPhone z jediného místa. Nastavte si vlastní limit hlasitosti pro příjemný poslech. Nastavte vyzvánění, tapetu, jas obrazovky, upravte nastavení sítě, telefonu, pošty, webu, hudby, videa, fotografií a další. Pomocí Polohových služeb nastavte soukromí polohových dat pro Mapy, Fotoaparát, Kompas a příslušné aplikace od jiných výrobců. Nastavte uzamčení a kódový zámek pro zabezpečení. Omezte přístup k explicitnímu obsahu v iTunes a některých aplikacích. Obnovte výchozí stav zařízení iPhone. Viz Kapitola 25, „Nastavení,“ na stránce 199.



Kontakty

Synchronizujte kontakty z MobileMe, aplikací Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange. Hledejte, přidávejte, upravujte a mažte kontakty. Všechny změny budou synchronizovány zpět do počítače. Viz Kapitola 26, „Kontakty,“ na stránce 226.



Nike + iPod

Nike + iPod (zobrazí se po zapnutí v Nastavení) promění iPhone ve vašeho sparringpartnera. Sledujte vaše tempo, čas a překonanou vzdálenost od jednoho cvičení k druhému a vyberte si skladbu pro zpříjemnění každodenního cvičení. Vyžaduje vybrané boty Nike a čidlo Nike + iPod prodávané samostatně.) Viz Kapitola 27, „Nike + iPod,“ na stránce 233.





















iBooks

Z App Store si zdarma stáhněte aplikaci iBooks pro čtení a nakupování knih. Získejte cokoli od klasiky po bestsellery z integrovaného iBookstore. Pomocí iTunes přidejte na svou policičku knihy ve formátu ePub a PDF. Tiskněte PDF. Viz Kapitola 28, „iBooks,“ na stránce 237.

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o zařízení iPhone:

Stavová ikona		Význam
	Mobilní signál*	Značí, že jste v dosahu mobilní sítě a můžete volat a přijímat volání. Více dílků značí silnější signál. Pokud není žádný signál, dílky jsou nahrazeny hlášením „Žádná služba“.
	Letový režim	Značí, že je aktivní letový režim – nelze používat telefon, připojit se k Internetu ani používat zařízení Bluetooth®. Funkce nezávislé na bezdrátové síti jsou k dispozici. Viz „Letový režim“ na stránce 199.
	UMTS/EV-DO	Značí, že je k dispozici síť 3G UMTS (GSM) nebo EV-DO (CDMA) vašeho operátora a že se iPhone přes tuto síť může připojit k Internetu. Viz „Jak se iPhone připojuje k Internetu“ na stránce 23.
	EDGE	Značí, že je k dispozici síť EDGE vašeho operátora (GSM modely) a že se iPhone přes tuto síť může připojit k Internetu. Viz „Jak se iPhone připojuje k Internetu“ na stránce 23.
	GPRS/1xRTT	Značí, že je k dispozici síť GPRS (GSM) nebo 1xRTT (CDMA) vašeho operátora a že se iPhone přes tuto síť může připojit k Internetu. Viz „Jak se iPhone připojuje k Internetu“ na stránce 23.
	Wi-Fi*	Značí, že je iPhone připojený k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. Více dílků značí silnější signál. Viz „Připojení k síti Wi-Fi“ na stránce 24.

Stavová ikona		Význam
	Osobní hotspot	Značí, že je iPhone připojen k jinému zařízení iPhone, které poskytuje Osobní hotspot (GSM modely). Viz „Osobní hotspot“ na stránce 26.
	Síťová aktivita	Značí bezdrátovou synchronizaci nebo jinou síťovou aktivitu. Některé aplikace jiných výrobců mohou tuto ikonu použít též k indikaci nějakého aktivního procesu.
	Přesměrování volání	Značí, že je v zařízení iPhone nastavené Přesměrování volání. Viz „Přesměrování volání“ na stránce 218.
	VPN	Značí, že máte aktivní připojení k síti prostřednictvím VPN. Viz „Síť“ na stránce 205.
	Zámek	Značí, že je iPhone uzamčený. Viz „Tlačítko Zapnutí/Vypnutí Spánek/Probuzení“ na stránce 11.
	TTY	Značí, že je iPhone nastavený pro spolupráci se zařízeními TTY. Viz „Použití zařízení iPhone se zařízeními Teletype (TTY)“ na stránce 219.
	Puštěno	Značí, že je přehrávána skladba, audio kniha nebo podcast. Viz „Pouštění skladeb a dalších audio dat“ na stránce 96.
	Zámek orientace na výšku	Značí, že iPhone je obrazovka uzamčená v orientaci na výšku. Viz „Zobrazení na výšku nebo na šířku“ na stránce 33.
	Budík	Značí, že je nastavený budík. Viz „Budík“ na stránce 162.
	Polohové služby	Značí, že některá aplikace používá polohové služby. Viz „Polohové služby“ na stránce 206.
	Bluetooth*	<i>Modrá nebo bílá ikona:</i> Bluetooth je zapnutý a je připojené nějaké zařízení, jako je náhlavní nebo automobilní souprava. <i>Šedá ikona:</i> Bluetooth je zapnutý, ale není připojené žádné zařízení. <i>Žádná ikona:</i> Bluetooth je vypnutý. Viz „Zařízení Bluetooth“ na stránce 48.
	Baterie	Značí úroveň baterie nebo stav nabíjení. Viz „Baterie“ na stránce 49.


* Použití některých příslušenství se zařízením iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového připojení.




VAROVÁNÍ: Předcházejte zraněním a přečtěte si všechny pokyny pro používání v této příručce a bezpečnostní informace v příručce *iPhone – Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone před použitím zařízení iPhone.

Prohlížení uživatelské příručky v zařízení iPhone

Dokument *iPhone - uživatelská příručka* si můžete prohlédnout v zařízení iPhone, když klepnete na záložku Příručka pro iPhone v Safari nebo když si nainstalujete bezplatnou aplikaci iBooks a stáhnete si uživatelskou příručku z iBookstore.

Prohlížení uživatelské příručky v Safari: Klepněte na  a poté na záložku Příručka pro iPhone.

Chcete-li přidat ikonu uživatelské příručky na plochu, klepněte na  a poté na „Přidat na plochu“. Chcete-li uživatelskou příručku zobrazit v jiném jazyce, klepněte u dolního okraje obrazovky obsahu na tlačítko „Změnit jazyk“

Prohlížení uživatelské příručky v iBooks:

- 1 Pokud nemáte aplikaci iBooks nainstalovanou, otevřete App Store, vyhledejte aplikaci iBooks a klepněte na ni ve výsledcích hledání. Klepněte na tlačítko Free a poté na Install.
- 2 Otevřete iBooks a klepněte na Store.
- 3 Vyhledejte dokument „iPhone - uživatelská příručka“ a klepněte na něj ve výsledcích hledání.
- 4 Klepněte na tlačítko Free a poté na Get Book.

Další informace o iBooks viz Kapitola 28, „iBooks,“ na stránce 237.

Co potřebujete


Pro použití zařízení iPhone potřebujete:

- Smlouvu o bezdrátové službě s operátorem, který poskytuje služby pro iPhone ve vaší oblasti
- Mac nebo PC s rozhraním USB 2.0 a jedním z těchto operačních systémů:
 - Mac OS X v10.5.8 nebo novější
 - Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP Home nebo Professional (SP3)
- Rozlišení obrazovky nastavené v počítači na 1024 x 768 nebo vyšší
- iTunes 10,1.2 nebo novější, k dispozici na adrese www.itunes.com/cz/download
- QuickTime 7.6.2 nebo novější (pro pouštění videí zaznamenaných pomocí zařízení iPhone ve vašem počítači)
- Apple ID (například účet iTunes Store nebo účet MobileMe) pro nákup v iTunes Store nebo App Store
- Připojení počítače k Internetu (doporučena širokopásmová síť)


Vložení karty SIM

Pokud vaše SIM karta (GSM modely) nebyla předinstalována, musíte ji před použitím zařízení iPhone nainstalovat.

Vložení karty SIM do zařízení iPhone 4

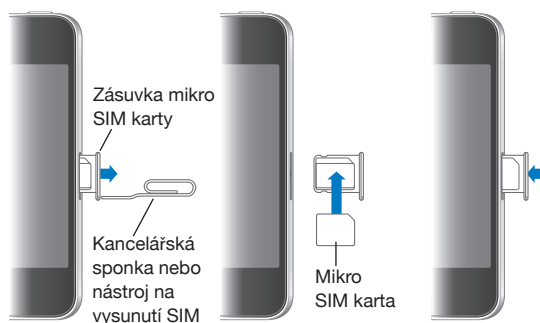

Vložení karty SIM do zařízení iPhone 3GS

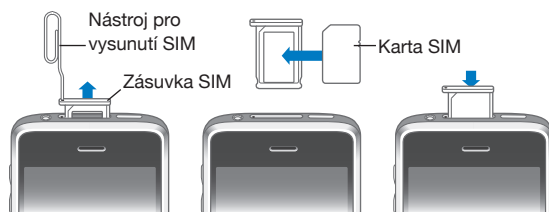

Vložení karty SIM:

- 1 Vsuňte konec kancelářské sponky nebo nástroje na vysunutí karty SIM do otvoru v zásuvce SIM.
Pevně jej zatlačte přímo dovnitř, dokud zásuvka nevyskočí.
- 2 Vytáhněte zásuvku SIM a podle vyobrazení vložte kartu SIM do zásuvky.
- 3 Vyrovnajte zásuvku do správné polohy, vložte do ní kartu SIM podle vyobrazení a opatrně zasuňte.

Aktivace zařízení iPhone

iPhone musíte aktivovat přihlášením se k programu služeb pro iPhone u operátora ve vaší oblasti a registrací zařízení iPhone v síti.

Je možné, že váš iPhone byl registrován při nákupu. Pokud není aktivovaný, kontaktujte vašeho prodejce zařízení iPhone nebo poskytovatele mobilní služby.

Více informací o zařízení iPhone naleznete na adrese www.apple.com/cz/iphone.

Nastavení zařízení iPhone

Před prvním použitím zařízení iPhone jej musíte nastavit v iTunes. V průběhu nastavení můžete vytvořit nové nebo zadat již existující Apple ID, které vám umožní nákupy ze zařízení iPhone. (iTunes Store nemusí být dostupný ve všech zemích nebo oblastech.) iTunes též pro případ potřeby zaznamenají sériové číslo vašeho zařízení iPhone.

Nastavení zařízení iPhone:

- 1 Stáhněte si a instalujte nejnovější verzi iTunes z adresy www.itunes.com/cz/download.
- 2 Připojte iPhone k rozhraní USB 2.0 ve vašem počítači Mac nebo PC pomocí kabelu z vybavení zařízení iPhone.



- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V panelu nastavit iPhone vyberte volbu „Automaticky synchronizovat kontakty, kalendáře a záložky“. Tím bude nastavena automatická synchronizace těchto položek po připojení zařízení iPhone k počítači. Nebo můžete přizpůsobit nastavení synchronizace v iTunes vlastním potřebám. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 55.

Poznámka: Pokud máte poškozený zrak, funkce VoiceOver vám může pomoci nastavit iPhone bez asistence vidící osoby. VoiceOver nahlas popisuje, co se objeví na obrazovce, takže můžete používat iPhone bez použití zraku. Když připojíte iPhone k vašemu počítači, iTunes zjistí přítomnost kompatibilní čtečky obrazovky v počítači, jako je VoiceOver (Mac) nebo GW Micro Window-Eyes (PC) a automaticky zapne funkci VoiceOver v zařízení iPhone. Nebo může zapnout VoiceOver ve Zpřístupnění zařízení iPhone vidící uživatel. (VoiceOver nemusí být k dispozici ve všech jazycích.) Viz „VoiceOver“ na stránce 244.

Odpojení zařízení iPhone od počítače

iPhone můžete kdykoliv odpojit od počítače. Pokud jej odpojíte během synchronizace, je možné, že některá data nebudou do příštího připojení zařízení iPhone k počítači synchronizována.

Při synchronizaci zařízení iPhone s počítačem je na obrazovce iPhone zobrazena zpráva „Synchronizuje se“. Pokud odpojíte iPhone před dokončením synchronizace dat, je možné, že některá data nebudou přenesena. Po dokončení synchronizace iTunes zobrazí hlášení „Synchronizace zařízení iPhone dokončena“.

Zrušení synchronizace: Posuňte jezdec na obrazovce zařízení iPhone.



Pokud během synchronizace obdržíte příchozí volání, synchronizace bude zrušena a vy budete moci odpojit iPhone a odpovědět na volání. Po ukončení volání znovu připojte iPhone pro dokončení synchronizace.

Připojení k Internetu

iPhone se připojí k Internetu vždy, když použijete Mail, Safari, YouTube, Akcie, Mapy, Počasí, App Store nebo iTunes Store.

Jak se iPhone připojuje k Internetu

iPhone se připojuje k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilní datové sítě. iPhone provede pro navázání připojení postupně tyto kroky:

- Připojí se k poslední použité síti Wi-Fi , která je k dispozici.
- Pokud není k dispozici žádná z použitých sítí Wi-Fi, iPhone zobrazí seznam sítí Wi-Fi v dosahu. Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo pro připojení. Síť, které požadují heslo, mají vedle názvu ikonu zámku . Automatické zobrazování dostupných sítí v zařízení iPhone můžete vypnout. Viz „Wi-Fi“ na stránce 200.

- Pokud nejsou k dispozici žádné sítě Wi-Fi nebo se nechcete připojit k žádné z dostupných sítí, iPhone se připojí k Internetu přes mobilní datovou síť (**3G**, **E** nebo **o**). Používání mobilních dat v zařízení iPhone můžete vypnout v Nastavení. Viz „Síť“ na stránce 205.

Pokud není k dispozici síť Wi-Fi ani mobilní datová síť, iPhone se nemůže k Internetu připojit.


Poznámka: Mobilní datové sítě 3G (UMTS) podporují na GSM modelech simultánní hlasové a datové přenosy. Při ostatních síťových připojeních (EDGE nebo GPRS na GSM modelech či EV-DO nebo 1xRTT na CDMA modelu) nemůžete vyjma případu, že je iPhone též připojený k Internetu přes Wi-Fi, používat během telefonování internetové služby.

Mnoho sítí Wi-Fi lze použít bezplatně, včetně přístupových bodů, poskytovaných v některých zemích nebo regionech vašim operátorem zařízení iPhone. Některé sítě Wi-Fi jsou zpoplatněny. Pokud se chcete připojit ke zpoplatněné síti Wi-Fi, můžete zpravidla otevřít Safari a zobrazit webovou stránku, která vám umožní přihlášení ke službě.


Připojení k síti Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi vám umožní zapnout Wi-Fi a připojit se k síti Wi-Fi.

Zapnutí Wi-Fi: Vyberte Nastavení > Wi-Fi a zapněte Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi: Vyberte Nastavení > Wi-Fi, vyčkejte okamžik, dokud iPhone nenačte sítě v dosahu, a poté vyberte síť (připojení k některým sítím Wi-Fi může být zpoplatněno). V případě potřeby zadejte heslo a klepněte na Připojit (síť požadující heslo se zobrazí s ikonou zámku ).

Po prvním manuálním připojení k síti Wi-Fi se iPhone k síti automaticky připojí vždy, když bude v dosahu sítě. Pokud je v dosahu více dříve použitých sítí, iPhone se připojí k poslední použité síti.

Pokud je iPhone připojený k síti Wi-Fi, ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky se zobrazí ikona Wi-Fi  s indikací síly signálu. Více dílků značí silnější signál.

Další informace o nastavení Wi-Fi viz „Wi-Fi“ na stránce 200.

Přístup přes mobilní datové sítě

iPhone může přistupovat k Internetu prostřednictvím mobilní sítě operátora vašeho zařízení iPhone. Ověřte pokrytí sítě operátora ve vaší oblasti.

Když je iPhone připojen k Internetu prostřednictvím mobilní datové sítě, objeví se ve stavovém řádku UMTS/EV-DO ikona (**3G**), EDGE (**E**) nebo GPRS/1xRTT (**o**).

Je možné, že závislosti na modelu zařízení iPhone a síťovém připojení nebudete moci přijímat hovory v době, kdy bude iPhone přenášet data přes mobilní síť, například při stahování webové stránky.

GSM: Při připojení přes EDGE nebo GPRS mohou být příchozí hovory během datových přenosů přeměrovány přímo na záznamník. Přijmete-li hovor, datové přenosy budou pozastaveny.

CDMA: Při připojení přes EV-DO jsou při zvednutí telefonu datové přenosy pozastaveny. Při připojení přes 1xRTT mohou být příchozí hovory během datových přenosů přeměrovány přímo na záznamník. Přijmete-li hovor, datové přenosy budou pozastaveny.

Po ukončení hovoru bude datový přenos navázán.

Zapnutí 3G (GSM modely): V Nastavení vyberte Obecné > Síť a klepněte na Zapnout 3G.

Když jste mimo síť vašeho operátora, můžete se někdy připojit k Internetu prostřednictvím jiného operátora. Pokud chcete zapnout e-mail, prohlížení webu a další datové služby, kdykoliv je to možné, zapněte Datový roaming.

Zapnutí volby Datový roaming: V Nastavení vyberte Obecné > Síť a zapněte volbu Datový roaming.

Důležité: Roaming může být zpoplatněný. Pokud chcete předejít platbám za datový roaming, ujistěte se, že je datový roaming vypnutý.

Přístup k Internetu v letadle

Letový režim vypne v zařízení iPhone mobilní, Wi-Fi, Bluetooth a GPS modemy, aby nedošlo k rušení letového provozu. Letový režim vypne mnoho funkcí zařízení iPhone. V některých zemích nebo oblastech, kde je to povoleno provozovatelem letadla a platnými právními předpisy a směrnicemi, můžete v letovém režimu zapnout Wi-Fi pro:

- Posílat a přijímat e-maily
- Prohlížet Internet
- Bezdrátově synchronizovat kontakty, kalendáře, záložky webového prohlížeče a poznámky
- Přijímat datové toky videa z YouTube
- Načítat kurzy akcií
- Načítat místa na mapách
- Načítat předpověď počasí
- Nákup hudby a aplikací

Může vám být též dovoleno zapnout Bluetooth pro použití zařízení Bluetooth se zařízeními iPhone.

Více informací viz „Letový režim“ na stránce 199.

Přístup VPN

VPN (virtual private network) poskytuje přes Internet zabezpečený přístup do privátních sítí, například do sítě vaší firmy nebo školy. VPN můžete nastavit a zapnout v oddílu nastavení Sít. Viz „Sít“ na stránce 205.

Osobní hotspot

Osobní hotspot (iPhone 4) můžete použít ke sdílení internetového připojení s počítačem nebo jiným Wi-Fi zařízením, například iPodem, iPadem nebo dalším zařízením iPhone připojeným k vašemu zařízení iPhone přes Wi-Fi. Osobní hotspot též můžete použít ke sdílení internetového připojení s počítačem, který je k vašemu zařízení iPhone připojen přes Bluetooth nebo USB.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Tato služba může být zpoplatněna. Požádejte svého operátora o další informace ohledně počtu zařízení, která mohou souběžně sdílet připojení k Internetu.


Pokud se na obrazovce Obecné > Nastavení sítě zobrazuje tlačítko Nastavit osobní hotspot, nastavte tuto službu nejprve se svým operátorem. Klepnutím na toto tlačítko můžete svého operátora kontaktovat.

Osobní hotspot funguje pouze v případě, že je iPhone připojen k Internetu prostřednictvím mobilní datové sítě.

Sdílení připojení k Internetu:

- 1 Vyberte Osobní hotspot v Nastavení (pokud není Osobní hotspot k dispozici na nejvyšší úrovni nastavení, vyberte volbu Obecné > Sít > Osobní hotspot).
- 2 Zapnutí Osobního hotspotu
- 3 Připojení počítače nebo jiného zařízení k zařízení iPhone:
 - **Wi-Fi:** V zařízení vyberte iPhone ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Na výzvu zadejte heslo Wi-Fi pro iPhone.
 - **USB:** Připojte počítač k zařízení iPhone pomocí kabelu dokový konektor-USB. V nastavení síťových služeb v počítači vyberte iPhone.
V počítači Mac se při prvním připojení zobrazí hlášení „Bylo zjištěno nové síťové rozhraní“. Klikněte na předvolby pro Sít, nastavte konfiguraci sítě pro iPhone a poté klepněte na Použít. V počítači PC použijte Ovládací panel Síťová připojení a nastavte připojení zařízení iPhone.
 - **Bluetooth:** V zařízení iPhone vyberte Nastavení > Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Poté vyhledejte v dokumentaci systémového softwaru počítače pokyny pro spárování a propojení zařízení iPhone s počítačem.

Po připojení dalšího zařízení se na horním okraji obrazovky zařízení iPhone objeví modrý proužek. Osobní hotspot zůstane při připojení přes USB zapnutý i v případě, že právě Internet aktivně nevyužíváte.

Poznámka: Tato ikona Osobního hotspotu  se zobrazí ve stavovém řádku zařízení iPhone (GSM modely), které použijí osobní hotspot jiného zařízení iPhone.

Změna hesla Wi-Fi pro iPhone: V Nastavení vyberte Osobní hotspot > Heslo Wi-Fi a zadejte heslo o délce minimálně 8 znaků.

Změna hesla odpojí všechna zařízení sdílející připojení k Internetu.

Monitorování využití mobilní datové sítě: V nastavení vyberte Obecné > Použití.

Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře

Co jsou Účty

iPhone spolupracuje s MobileMe, Microsoft Exchange a mnoha dalšími rozšířenými poskytovateli e-mailu, kontaktů a kalendářů. Pokud ještě nemáte e-mailový účet, můžete získat bezplatný účet v Internetu na adrese www.yahoo.com, www.google.com nebo www.aol.com. Službu MobileMe můžete též zdarma vyzkoušet na 60 dnů na adrese www.me.com.

Pokud vaše firma nebo organizace podporuje LDAP nebo CardDAV, můžete přidat kontakty pomocí těchto služeb. Viz „Přidání kontaktu“ na stránce 226.

Můžete přidat kalendářový účet CalDAV. Viz „Synchronizace kalendářů“ na stránce 117.

Můžete odebírat kalendáře iCal (.ics) nebo je importovat z aplikace Mail. Viz „Odebírání kalendářů“ a „Import souborů kalendáře z aplikace Mail“ na stránce 123.

Nastavení účtů MobileMe

Chcete-li v zařízení iPhone používat MobileMe, musíte si založit bezplatný nebo placený účet MobileMe.

Bezplatný účet MobileMe umožňuje používat službu Hledat můj iPhone (není k dispozici ve všech zemích a oblastech). Tato služba pomáhá chránit vaše údaje a vyhledat ztracený nebo ukradený iPhone. Viz „Funkce zabezpečení“ na stránce 51.

Placený účet MobileMe umožňuje používat službu Hledat můj iPhone spolu s těmito službami:

- Poštovní účet na serveru me.com
- Bezdrátová synchronizace kontaktů, kalendářů, záložek a poznámek
- Galerie MobileMe pro sdílení fotografií a videí
- iDisk MobileMe pro ukládání a sdílení souborů

Tyto služby můžete vyzkoušet v rámci 60denního zkušebního členství na serveru www.apple.com/mobileme.

Bezplatný účet MobileMe má k dispozici každý zákazník vlastní iPhone 4 s iOS 4.2 a novějším. Pokud již máte účet pro App Store nebo Game Center, můžete své Apple ID použít i pro bezplatný účet MobileMe. Nemáte-li dosud Apple ID nebo chcete-li pro svůj účet MobileMe použít jiné Apple ID, můžete si je založit.

Nastavení bezplatného účtu MobileMe:

- 1 V Nastavení klepněte na „Pošta, kontakty, kalendáře“.
- 2 Klepněte na Přidat účet a poté na MobileMe.
- 3 Zadejte své Apple ID a heslo nebo klepněte na Vytvořit bezplatné Apple ID.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ověřte svoji e-mailovou adresu (je-li požadováno).
- 5 Ujistěte se, že je služba Hledat můj iPhone zapnutá.

Službu Hledat můj iPhone a synchronizaci kontaktů, kalendářů, záložek a poznámek může využívat pouze jeden účet MobileMe.

Chcete-li ve svém zařízení iPhone využívat galerii, iDisk a službu Hledat můj iPhone, stáhněte si z App Store zdarma aplikace Galerie MobileMe, iDisk MobileMe a Hledat můj iPhone.

Nastavení účtů Microsoft Exchange

Chcete-li v zařízení iPhone používat Microsoft Exchange, potřebujete přidat účet s vašimi nastaveními účtu Microsoft Exchange. O těchto nastaveních se informujte u poskytovatele služby nebo správce systému.

iPhone používá protokol Exchange ActiveSync pro synchronizaci pošty, kalendářů a kontaktů s těmito verzemi aplikace Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Při nastavování účtu můžete vybrat služby Exchange, které chcete používat ve svém zařízení iPhone:

- Mail
- Kontakty
- Kalendáře

Vybrané služby budou automaticky bezdrátově synchronizovány bez nutnosti připojit iPhone k počítači. Viz „Synchronizace účtů“ na stránce 54.

Můžete nastavit více účtů Exchange.

Nastavení účtu Exchange:

- 1 V Nastavení klepněte na „Pošta, kontakty, kalendáře“.
- 2 Klepněte na Přidat účet a poté na Microsoft Exchange.
- 3 Zadejte úplnou e-mailovou adresu, doménu (volitelné), uživatelské jméno, heslo a popis. Popis může být cokoliv.

iPhone podporuje službu Autodiscovery společnosti Microsoft, která používá vaše uživatelské jméno a heslo pro určení adresy serveru Exchange. Pokud nelze určit adresu serveru, zobrazí se výzva pro její zadání. (Do pole Server zadejte úplnou adresu.) Je možné, že se po připojení k serveru Exchange zobrazí výzva ke změně přístupového kódu tak, aby vyhovoval pravidlům nastaveným na serveru.

- 4 Klepněte na položky, které chcete v zařízení iPhone používat (poštu, kontakty a kalendáře) a nastavte počet dnů pošty k synchronizaci do zařízení iPhone.

Nastavení účtů Google, Yahoo! a AOL

Pro mnoho běžně rozšířených účtů, jako je Google, Yahoo! nebo AOL, zadá iPhone většinu nastavení za vás. Při nastavování účtu můžete vybrat služby, které chcete používat ve svém zařízení iPhone: Vybrané služby budou automaticky bezdrátově synchronizovány bez nutnosti připojit iPhone k počítači. Viz „Synchronizace účtů“ na stránce 54.

Nastavení účtu:

- 1 V Nastavení klepněte na „Pošta, kontakty, kalendáře“.
- 2 Klepněte na přidat účet a poté na Google, Yahoo! nebo AOL.
- 3 Zadejte své jméno, úplnou e-mailovou adresu, heslo a popis. Popis může být cokoliv.
- 4 Klepněte na položky, které chcete v zařízení iPhone používat. Položky k dispozici závisí na poskytovateli služby.

Nastavení dalších účtů

Chcete-li nastavit další účty pro poštu (jako je POP), kontakty (jako je LDAP nebo CardDAV) nebo kalendáře (jako je CalDAV), vyberte volbu Ostatní účty. O nastaveních účtů se informujte u poskytovatele služby nebo správce systému.

Nastavení účtu:

- 1 V Nastavení klepněte na „Pošta, kontakty, kalendáře“.
- 2 Klepněte na Přidat účet a poté na Ostatní.
- 3 Vyberte požadovaný typ účtu (Pošta, Kontakty nebo Kalendáře).
- 4 Zadejte údaje o účtu a klepněte na Uložit.

Používání aplikací

Obrazovka Multi-Touch s vysokým rozlišením a jednoduchá gesta vašich prstů činí používání aplikací v zařízení iPhone velmi snadným.

Otvírání a přepínání aplikací

Aplikaci v zařízení iPhone otevřete klepnutím na její ikonu na ploše.



Návrat na plochu: Stiskněte tlačítko plochy pod displejem.

Přepnutí na jinou plochu: Švihněte doleva nebo doprava nebo klepněte vlevo nebo vpravo od řádku teček.




Zobrazení první plochy: Znovu stiskněte tlačítko plochy .

Zobrazení posledních použitých aplikací: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy .

Vaše poslední použité aplikace se zobrazí u dolního okraje obrazovky seřazené zleva doprava. Další aplikace zobrazíte švihnutím.




Přepnutí do jiné aplikace: Klepněte na některou aplikaci v seznamu posledních aplikací.

Odstranění aplikace ze seznamu posledních: Dotkněte se ikony aplikace a přidržte ji, dokud se nezačne třást, a poté poklepejte na . Odstraněním aplikace ze seznamu posledních aplikací též vynutíte její ukončení.

Aplikace bude po příštím otevření opět přidána do posledních aplikací.


Posuv

Posuňte obsah obrazovky tažením nahoru nebo dolů. Na některých obrazovkách, jako jsou webové stránky, můžete též posouvat ze strany na stranu.

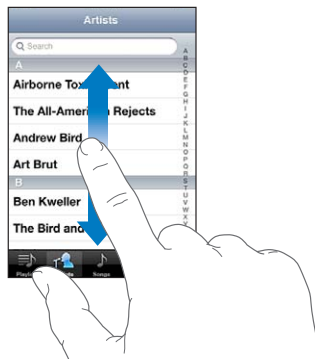

Tažením prstu na obrazovce nebude při posuvu nic vybráno ani aktivováno.


Švihněte pro rychlý posuv.

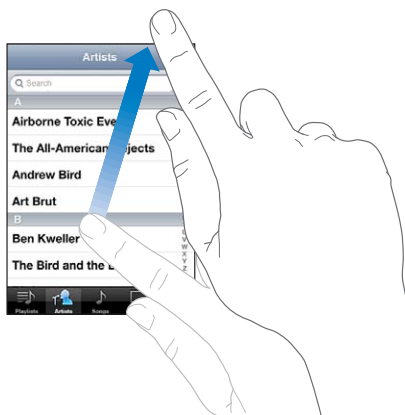

Můžete vyčkat, až se posuv zastaví, nebo se dotknout kdekoliv na obrazovce a zastavit posuv okamžitě. Dotekem nevybere ani neaktivuje nic na obrazovce.

Pokud chcete rychle přejít na začátek seznamu, webové stránky nebo e-mailu, klepněte na stavový řádek.

Hledání položek v indexovaném seznamu: Klepnutím na nějaké písmeno zobrazíte položky začínající vybraným písmenem. Tažením prstu indexem rychle posunete seznam.

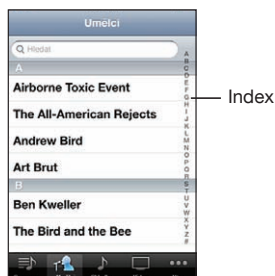

Výběr položky: Klepněte na položku v seznamu.

V závislosti na vybraném seznamu může klepnutí na položku vyvolat různou odezvu – může se například otevřít nový seznam, přehrát skladba, otevřít e-mail nebo zobrazit něčí kontaktní údaje, takže budete moci vybrané osobě zavolat.

Zvětšení nebo zmenšení

Při prohlížení fotografií, webových stránek, e-mailů nebo map můžete zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení. Sevrete nebo rozevřete prsty. Na fotografiích a webových stránkách můžete poklepáním (dvojím rychlým klepnutím) zvětšit a dalším poklepáním zmenšit zobrazení. Na mapách můžete poklepáním zvětšit a jedním klepnutím dvěma prsty zmenšit zobrazení.



Zvětšení je také funkce zpřístupnění, která umožňuje zvětšit obrazovku jakékoliv aplikace pro zlepšení čitelnosti obsahu obrazovky. Viz „Zvětšení“ na stránce 258.

Zobrazení na výšku nebo na šířku

Mnoho aplikací v zařízení iPhone vám umožňuje používat obrazovku v orientaci na šířku nebo na výšku. Otočte iPhone na šířku a zobrazení se otočí také a automaticky se přizpůsobí nové orientaci obrazovky.



Orientaci na šířku můžete dát například přednost při prohlížení webových stránek v Safari nebo při zadávání textu. V orientaci na šířku:



- Webové stránky se přizpůsobí širší obrazovce a zvětší se text a obrázky.
- Klávesnice na obrazovce je větší. To může napomoci přesnějšímu a rychlejšímu psaní.


Následující aplikace podporují režim na výšku i na šířku:

- Mail
- Safari

- Zprávy
- Poznámky
- Kontakty
- Akcie
- iPod
- Obrázky
- Fotoaparát
- Kalkulačka

Filmy prohlížené v iPodu a YouTube se zobrazují pouze v orientaci na šířku. Zobrazení ulic v Mapách je též k dispozici pouze v orientaci na šířku.

Uzamčení obrazovky v orientaci na výšku: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy , švihněte zleva doprava u dolního okraje obrazovky a klepněte na .

Je-li orientace obrazovky uzamčená, ve stavovém řádku se objeví ikona uzamčení na výšku ()


Přizpůsobení plochy

Uspořádání ikon na ploše, včetně ikon Doku na spodní straně obrazovky, můžete přizpůsobit. Pokud chcete, můžete ikony uspořádat přes několik ploch. Aplikace též můžete uspořádat seskupováním do složek.

Změna uspořádání ikon

Ikony na ploše můžete uspořádat libovolným způsobem.

Uspořádání ikon:

- 1 Dotkněte se kterékoliv ikony na ploše a přidrže ji, dokud se nezačne třást.
- 2 Uspořádejte ikony tažením.
- 3 Stiskem tlačítka plochy  uložte uspořádání.

Na plochu můžete též přidat odkazy na oblíbené webové stránky. Viz „Webové klipy“ na stránce 93.

Je-li iPhone připojený k vašemu počítači, můžete též upravit uspořádání ikon na ploše a pořadí obrazovek. V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a klikněte na záložku Aplikace na horním okraji obrazovky.

Přesunutí ikony na jinou plochu: Při úpravě uspořádání ikon odtáhněte nějakou ikonu na okraj obrazovky.



Vytvoření dodatečných ploch: Při uspořádávání ikon švihnutím zobrazte plochu, která je nejmíce vpravo, poté přidržeťte ikonu u pravého okraje obrazovky, dokud se neobjeví nová obrazovka.

Můžete vytvořit až 11 obrazovek. Počet teček nad Dokem ukazuje počet obrazovek a značí, která obrazovka je právě aktivní.

Obnovení výchozího stavu plochy: Vyberte Nastavení > Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit uspořádání plochy.

Obnova plochy odstraní všechny vytvořené složky a nastaví výchozí tapetu.

Uspořádání pomocí složek

Složky umožňují uspořádání ikon na ploše. Do složky můžete uložit až 12 ikon. iPhone automaticky novou složku pojmenuje podle ikony, kterou jste do ní vložili jako první. Název složky můžete kdykoli změnit. Složky lze obdobně jako ikony přesouvat tažením na jiná místa na ploše. Složky můžete přesunout na novou plochu nebo do doku.

Vytvoření složky: Dotkněte se ikony a přidržeťte ji, dokud se nezačne třást, a poté ji odtáhněte na jinou ikonu.



iPhone vytvoří novou složku obsahující tyto dvě ikony a zobrazí název složky. Můžete klepnout do pole názvu a zadat nový název.



Složky můžete vytvářet též v iTunes.

Vytvoření složky pomocí iTunes: Připojte iPhone k počítači a vyberte iPhone v seznamu Zařízení iTunes. Klikněte na záložku Aplikace na horním okraji obrazovky a na ploše v blízkosti horního okraje okna odtáhněte nějakou aplikaci na jinou.

Přidání ikony do složky	Při uspořádávání ikon odtáhněte ikonu na složku.
Odstranění ikony ze složky	Při uspořádávání ikon klepnutím otevřete složku a odtáhněte ikonu ze složky.
Otevření složky	Klepněte na složku. Klepnutím na ikonu aplikace pak otevřete příslušnou aplikaci.
Zavření složky	Klepněte vně složky nebo stiskněte tlačítko plochy.
Smazání složky	Vytáhněte všechny ikony ze složky. Prázdná složka bude automaticky smazána.
Přejmenování složky	Při uspořádávání ikon klepnutím otevřete složku, poté klepněte na název nahoře a zadejte nový název z klávesnice. Stisknutím tlačítka plochy <input type="checkbox"/> uložte změny.

Po dokončení úprav uspořádání uložte změny stisknutím tlačítka plochy .

Mnoho aplikací, jako je Telefon, Zprávy, Mail, a App Store, zobrazuje na ikonách na ploše výstražné odznaky s číslem (označujícím nově příchozí položky) nebo s vykřičníkem (označujícím problém). Pokud jsou aplikace ve složce, odznak se zobrazí na složce. Odznak s číslem ukazuje celkový počet nových položek, jako jsou příchozí volání, e-mailové zprávy, textové zprávy a aktualizace aplikací ke stažení. Odznak s vykřičníkem značí problém s aplikací.



Přidání tapety

Na uzamčenou obrazovku můžete nastavit fotografickou nebo obrázkovou tapetu. Tapetu též můžete nastavit na plochu. Můžete vybrat obrázek ze sbírky dodané se zařízením iPhone, fotografii z alba Fotoaparát nebo obrázek synchronizovaný do zařízení iPhone z počítače.

Tapeta nastavená pro uzamčenou obrazovku se též zobrazí při volání s účastníkem, pro kterého nemáte fotografii v kontaktech.

Nastavení tapety:

- 1 V nastavení vyberte volbu Tapeta, klepněte na obrázek zámku s plochami a poté klepněte na nějakou tapetu nebo album.



- 2 Klepnutím vyberte obrázek nebo fotografii. Vybranou fotografii odtáhněte na místo a upravte její velikost podle potřeby sevřením nebo rozevřením prstů.
- 3 Klepněte na Nastavit a určete, zda chcete fotografii použít jako tapetu na uzamčenou obrazovku, plochu nebo obojí.

Psaní

Kdykoliv potřebujete psát, na obrazovce se objeví klávesnice.

Zadávání textu

Klávesnici použijte pro psaní textu v kontaktních údajích, e-mailech, textových zprávách nebo webových adresách. Klávesnice opravuje překlepy, předvídá, co chcete napsat, a učí se během používání.

V závislosti na použité aplikaci může inteligentní klávesnice při psaní nabízet opravy a napomoci vám v odstraňování chybných slov.

Zadání textu:

- 1 Klepněte do textového pole, jako je poznámka nebo nový kontakt, a zobrazí se klávesnice.
- 2 Klepejte na klávesy klávesnice.

Začněte psát jen ukazováčkem. Až získáte větší zručnost, můžete psát rychleji dvěma palci.

Při psaní se každé písmeno zobrazí nad vaším prstem. Pokud se dotknete chybné klávesy, můžete posunout prst na správnou klávesu. Písmeno není zadáno, dokud nepustíte klávesu.



Smazání předchozího znaku	Klepněte na X .
Psaní velkých písmen	Klepněte na klávesu Shift ⇧ a poté na písmeno. Nebo se dotkněte a přidrže na klávese Shift a sklouzněte na písmeno.
Rychlý zápis tečky a mezery	Poklepejte na mezerník. (Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení > Obecné > Klávesnice.)
Zapnutí zámku velkých písmen (Caps Lock)	Poklepejte na klávesu Shift ⇧ . Klávesa Shift se zbarví modře a všechna zadaná písmena budou velká. Dalším klepnutím na klávesu Shift vypnete zámek velkých písmen. (Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení > Obecné > Klávesnice.)
Zobrazení čísel, interpunkce nebo symbolů	Klepněte na klávesu čísel 123 . Klepnutím na klávesu symbolů #+= zobrazíte další interpunkci a symboly.
Zadání písmen nebo symbolů, které nejsou na klávesnici	Dotkněte se a přidrže prst na příbuzném písmenu nebo symbolu a poté posunutím prstu vyberte variantu.

Slovník

V zařízení iPhone jsou pro mnoho jazyků slovníky, které vám pomáhají při psaní. Při výběru národní klávesnice je aktivován příslušný slovník.

Seznam podporovaných jazyků naleznete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone používá aktivní slovník k nabízení oprav a dokončování slov při psaní. Pro přijetí nabídnutého slova není třeba přerušit psaní.



Přijetí nebo odmítnutí slovníkových doporučení:


- Pokud chcete odmítnout nabídnuté slovo, dokončete zadání slova a poté klepnutím na „x“ zavřete před dalším psaním nabídku. Po každém odmítnutí doporučení se v zařízení iPhone zvýší pravděpodobnost přijetí vašeho slova.

Poznámka: Pokud zadáváte čínštinu nebo japonštinu, klepněte na jednu z nabízených alternativ.

- Pokud chcete přijmout nabídnuté slovo, klepněte na mezeru, interpunkční znaménko nebo klávesu Return.

iPhone též podtrhává již zadaná slova, která mohou obsahovat chyby.

Použití kontroly pravopisu k náhradě chybně zadaného slova: Klepněte na podtržené slovo a poté na jednu z nabízených oprav.

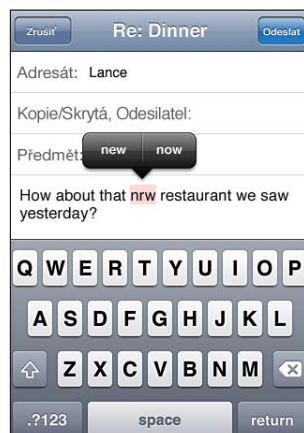

Pokud není žádné z doporučení správné, opravte pravopis vybraného slova tím, že je přepíšete. Pokud chcete ponechat slovo nezměněné, klepněte někam vedle něj do zprávy.


Zapnutí a vypnutí automatických oprav: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte funkci Auto korektura. Funkce Auto korektura je ve výchozím nastavení zapnutá.

Zapnutí a vypnutí kontroly pravopisu: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte kontrolu pravopisu. Kontrola pravopisu je ve výchozím nastavení zapnutá.

Úpravy – Vyjímání, Kopírování a Vkládání

Dotyková obrazovka usnadňuje úpravy zadaného textu. Lupa na obrazovce napomáhá umístění kurzoru přesně tam, kam potřebujete. Úchytové značky na vybraném textu umožňují rychle vybrat více nebo méně textu. Text a obrázky můžete vyjímat, kopírovat a vkládat v rámci jednotlivých aplikací nebo mezi různými aplikacemi.

Umístění kurzoru: Dotkněte se prstem obrazovky a přidržte jej, dokud se nezobrazí lupa. Poté tažením umístíte kurzor.

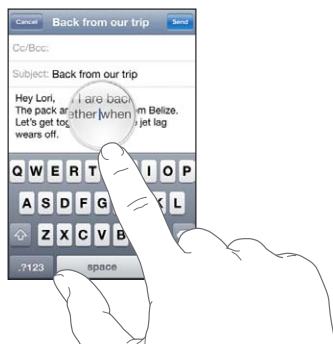


Výběr textu: Klepnutím na kurzor zobrazíte tlačítka výběru. Klepnutím na Vybrat vyberte slovo nebo klepnutím na Vybrat vše vyberte celý text. Slovo též můžete vybrat poklepáním. V dokumentech pouze ke čtení, jako jsou webové stránky, přijaté e-maily nebo textové zprávy, vyberte slovo dotekem a přidržením.

Tažením značek vyberte více nebo méně textu.



Vyjmutí a zkopírování textu: Vyberte text a klepněte na Vyjmout nebo Zkopírovat.

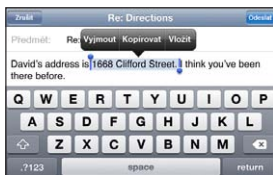

Vložení textu: Klepněte na kurzor a poté na Vložit. Bude vložen poslední vyjmutý nebo zkopírovaný text. Nebo vyberte text a nahraďte jej klepnutím na Vložit.

Vzetí poslední úpravy zpět: Zatřeste se zařízením iPhone a klepněte na Zpět.

Rozložení klávesnice

V Nastavení můžete vybrat rozložení softwarových a hardwarových klávesnic. Dostupná rozložení závisí na jazyku klávesnice.

Výběr rozložení klávesnice: V Nastavení vyberte Obecné > Klávesnice > Národní Klávesnice a vyberte klávesnici. Pro každý jazyk můžete provést samostatný výběr softwarové klávesnice na obrazovce a externí hardwarové klávesnice.

Rozložení softwarové klávesnice určuje rozložení klávesnice na obrazovce iPhone. Rozložení hardwarové klávesnice určuje rozložení bezdrátové klávesnice Apple připojené k zařízení iPhone.

Použití bezdrátové klávesnice Apple

Pro snazší psaní můžete použít bezdrátovou klávesnici Apple (prodávanou samostatně).


Bezdrátová klávesnice Apple se připojuje přes Bluetooth. Před použitím je tedy třeba klávesnici spárovat se zařízením iPhone. Viz „Párování zařízení Bluetooth se zařízením iPhone“ na stránce 48.

Pokud je klávesnice spárována se zařízením iPhone, připojí se kdykoliv bude v dosahu (do 9 metrů). Že je klávesnice připojená poznáte tak, že se po klepnutí do textového pole neobjeví klávesnice na obrazovce.

Přepnutí jazyka při práci s hardwarovou klávesnicí: Přidržte stisknutou klávesu Cmd a poté stisknutím Mezerníku zobrazte seznam dostupných klávesnic. Dalším stisknutím mezerníku vyberete jiný jazyk.

Odpojení bezdrátové klávesnice od zařízení iPhone: Stiskněte zapínací tlačítko na klávesnici a přidržte je, dokud nezhasne zelená kontrolka.

iPhone odpojí klávesnici, pokud bude mimo dosah.

Ukončení párování bezdrátové klávesnice se zařízením iPhone: V Nastavení vyberte Obecné > Bluetooth, klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení a poté na „Ignorovat zařízení“.

Na bezdrátové klávesnici můžete používat různá rozložení kláves. Viz Dodatek A, „Národní klávesnice,“ na stránce 263 a „Rozložení klávesnice“ na stránce 41.

Tisk

Co je AirPrint

AirPrint umožňuje bezdrátový tisk na tiskárnách s podporou technologie AirPrint. Tisknout lze z těchto aplikací iOS:

- Mail - e-mailové zprávy a přílohy, které lze otevřít v Rychlém náhledu
- Obrázky - fotografie
- Safari - webové stránky, soubory PDF a další přílohy, které lze otevřít v Rychlém náhledu
- iBooks - soubory PDF

Další aplikace, které jsou k dispozici v App Store, mohou také podporovat AirPrint.



Tiskárnu s podporou technologie AirPrint není třeba nastavovat. Prostě ji jen připojte ke stejné síti Wi-Fi jako iPhone. (Pokud si nejste jisti, zda vaše tiskárna podporuje AirPrint, prostudujte její dokumentaci.)

Další informace naleznete v článku support.apple.com/kb/HT4356.

Tisk dokumentu


AirPrint používá vaši síť Wi-Fi k odesílání bezdrátových úloh na vaši tiskárnu. iPhone musí být připojen ke stejné bezdrátové síti jako tiskárna AirPrint.

Tisk dokumentu:

- 1 Klepněte na  nebo na  (v závislosti na aplikaci, kterou používáte) a poté klepněte na Tisk.
- 2 Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu.
- 3 Proveďte příslušná nastavení, jako počet kopií a oboustranný tisk (pokud jej tiskárna podporuje). Některé aplikace umožňují vybrat k tisku rozmezí stránek.

4 Klepněte na Tisk.





Zobrazení stavu tiskové úlohy: Dvakrát stiskněte tlačítko plochy  a poté klepněte na ikonu Tisk.



Tisknete-li dokument, objeví se aplikace Tisk v seznamu na prvním místě. Odznak na ikoně ukazuje, kolik dokumentů čeká v tiskové frontě.

Tisknete-li větší počet dokumentů, musíte nejprve vybrat požadovanou tiskovou úlohu.

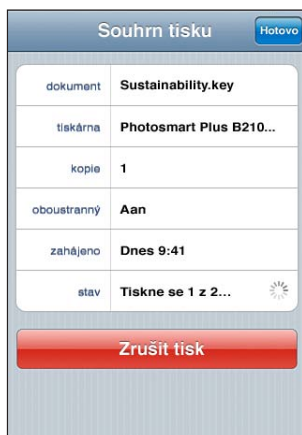


Zrušení tiskové úlohy: Poklepejte na tlačítko plochy , klepněte na ikonu Tisk, vyberte tiskovou úlohu (tisknete-li větší počet dokumentů) a klepněte na Zrušit tisk.

Hledání

V zařízení iPhone můžete hledat v mnoha aplikacích, včetně Mailu, Kalendáře, iPodu, Poznámek, Zpráv a Kontaktů. Můžete prohledat jednotlivou aplikaci nebo všechny aplikace najednou pomocí funkce Hledání.



Otevření Hledání: Švihněte zleva doprava na hlavní ploše nebo stiskněte tlačítko plochy .

Stisknutím tlačítka plochy  na obrazovce Hledání se vrátíte na hlavní plochu.

Hledání v zařízení iPhone: Na obrazovce Hledání zadejte text do pole hledání. Při psaní se začnou objevovat výsledky hledání. Klepnutím do seznamu otevřete vybranou položku. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnicí a zobrazíte více výsledků.

Ikony vedle výsledků hledání ukazují, ze kterých aplikací výsledky pocházejí.

iPhone může na začátku seznamu zobrazit nejčastější výsledek z předchozích hledání. Výsledky hledání v Safari obsahují volby pro hledání na webu nebo ve Wikipedii.

Aplikace	Co je prohledáváno
Kontakty	Křestní jména, příjmení a názvy firem
Mail	Pole Od, Komu a Předmět ve všech účtech (není prohledáván text zpráv)
Kalendář	Jména událostí, pozvaní účastníci, místa a poznámky
iPod	Hudba (názvy skladeb a alb, jména umělců) a názvy podcastů, videí a audio knih
Zprávy	Jména a text zpráv
Poznámky	Text poznámek

Hledání též prohledá názvy nativních a instalovaných aplikací v zařízení iPhone. Máte-li velké množství aplikací, můžete použít Hledání k jejich vyhledání a otevření.


Otevření aplikace z Hledání: Zadejte název aplikace a klepnutím otevřete aplikaci přímo z výsledků hledání.


Použijte nastavení Hledání ve Spotlight a určete prohledávaný obsah a pořadí zobrazení výsledků. Viz „Hledání ve Spotlight“ na stránce 207.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání vám umožní volat a ovládat přehrávání hudby v iPodu pomocí hlasových příkazů.

Poznámka: Hlasové ovládání nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

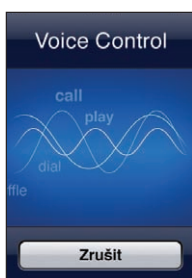

Použití hlasového ovládání: Stiskněte a přidržte tlačítko plochy , dokud se neobjeví obrazovka Hlasové ovládání a nezazní pípnutí. Můžete též stisknout a přidržet střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Pro volání nebo přehrávání skladeb použijte následující příkazy.

Volání osoby z kontaktů	Vyslovte „call“ nebo „dial“ a poté jméno osoby. Pokud má vybraná osoba více telefonních čísel, můžete přidat například „home“ nebo „mobile“.
Volání kontaktu pomocí FaceTime (iPhone 4)	Vyslovte „FaceTime“ a poté jméno osoby. Pokud má vybraná osoba více telefonních čísel, můžete přidat například „home“ nebo „mobile“.
Vytočení čísla	Vyslovte „call“ nebo „dial“ a poté číslo.
Ovládání přehrávání hudby	Vyslovte „play“ nebo „play music“. Pro pozastavení vyslovte „pause“ nebo „pause music“. Můžete též použít „next song“ nebo „previous song“.

Puštění alba, umělce nebo seznamu stop	Vyslovte „play“ a poté „album“, „artist“ nebo „playlist“ a název.
Zamíchání aktuálního seznamu stop	Vyslovte „shuffle“.
Více informací o puštěné skladbě	Vyslovte „what's playing“, „what song is this“, „who sings this song“ nebo „who is this song by“.
Použití funkce Genius pro přehrání podobných skladeb	Vyslovte „Genius“, „play more like this“ nebo „play more songs like this“.
Kolik je hodin	Vyslovte „what time is it?“ nebo „what is the time?“.
Zrušení hlasového ovládání	Vyslovte „cancel“ nebo „stop“.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Mluvte do mikrofonu zařízení iPhone jako při volání. Můžete též použít mikrofon náhlavní soupravy Bluetooth nebo kompatibilní automobilové sady Bluetooth.
- Vyslovujte jasně a přirozeně.
- Používejte pouze pro zařízení iPhone určené příkazy a jména a čísla. Mezi příkazy dělejte krátké pomlky.
- Používejte celá jména.

Další informace o Hlasovém ovládání, včetně informací o použití Hlasového ovládání v různých jazycích, naleznete v článku na adrese support.apple.com/kb/HT3597.

Hlasové ovládání očekává hlasové příkazy v jazyce, který je v zařízení iPhone nastavený (Obecné > Národní volby > Jazyk). Nastavení hlasového ovládání umožňuje změnit jazyk hlasových příkazů. Některé jazyky jsou k dispozici ve více dialektech nebo přízvucích.

Změna jazyka nebo země: V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání a vyberte jazyk nebo zemi.

Hlasové ovládání pro aplikaci iPod je trvale zapnuté, ale z bezpečnostních důvodů můžete zakázat hlasové volání, je-li iPhone uzamčený.

Vypnutí hlasového vytáčení, je-li iPhone uzamčený: V nastavení vyberte Obecné > Kódový zámek a vypněte Hlasové vytáčení. Před použitím hlasového vytáčení odemkněte zařízení iPhone.

Viz „Hlasové vytáčení“ na stránce 63 a „Použití hlasového ovládání iPodu“ na stránce 100.

Pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem

Pecková sluchátka Apple s ovladačem a mikrofonem ve výbavě zařízení iPhone jsou opatřena mikrofonem, tlačítka hlasitosti a integrovaným tlačítkem, které umožňuje jednoduše odpovědět na volání, ukončit volání a řídit přehrávání audia a videa.



Připojte pecková sluchátka pro poslech hudby nebo volání. Stiskem středního tlačítka můžete ovládat přehrávání hudby a odpovědět na volání nebo ukončit volání i pokud je iPhone uzamčený.

Pozastavení skladby nebo videa	Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka navážete přehrávání.
Skok na další skladbu	Dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko.
Návrat na předchozí skladbu	Tříkrát rychle stiskněte střední tlačítko.
Rychle vpřed	Dvakrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.
Rychle zpět	Tříkrát rychle stiskněte a přidržte střední tlačítko.
Úprava hlasitosti	Stiskněte tlačítko + nebo -.
Odpověď na příchozí volání	Stiskněte střední tlačítko.
Ukončení aktuálního volání	Stiskněte střední tlačítko.
Odmítnutí příchozího volání	Stiskněte střední tlačítko a přidržte je asi dvě sekundy, poté uvolněte. Dvě tichá pípnutí potvrdí odmítnutí volání.
Přepnutí na příchozí nebo odložené volání a odložení aktuálního volání	Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím přepnete zpět na první volání.
Přepnutí na příchozí nebo odložené volání a ukončení aktuálního volání	Stiskněte střední tlačítko a přidržte je asi dvě sekundy, poté uvolněte. Dvě tichá pípnutí potvrdí ukončení prvního volání.
Použití hlasového ovládání	Stiskněte a přidržte střední tlačítko. Viz „Hlasové ovládání“ na stránce 45.

Pokud obdržíte volání při připojených peckových sluchátkách, můžete slyšet vyzvánění z reproduktoru zařízení iPhone i ze sluchátek.

Zařízení Bluetooth

iPhone můžete používat s bezdrátovou klávesnicí Apple a dalšími zařízeními Bluetooth, jako jsou náhlavní nebo automobilové soupravy Bluetooth a stereo sluchátka. Sluchátka Bluetooth jiných výrobců mohou podporovat prvky ovládání hlasitosti a přehrávání. Viz dokumentace přiložená k zařízení Bluetooth. Podporované profily Bluetooth naleznete v článku na adrese support.apple.com/kb/HT3647.

Párování zařízení Bluetooth se zařízením iPhone

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu a o bezpečném řízení viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Zařízení Bluetooth musíte před použitím spárovat se zařízením iPhone.

Párování náhlavní nebo automobilové soupravy nebo jiného zařízení Bluetooth se zařízením iPhone:

- 1 Podle pokynů v dokumentaci nastavte zařízení jako zjistitelné nebo je nastavte pro hledání dalších zařízení Bluetooth.
- 2 V Nastavení vyberte Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- 3 Vyberte zařízení v zařízení iPhone a zadejte jeho přístupový kód nebo číslo PIN. Viz pokyny pro přístupový kód nebo číslo PIN v dokumentaci zařízení.

Po párování zařízení Bluetooth se zařízením iPhone je třeba připojit zařízení k iPhone, aby je bylo možno použít pro volání. Viz dokumentace přiložená k zařízení.

Pokud je iPhone připojený k náhlavní nebo automobilové soupravě Bluetooth, odchozí volání jsou směrována přes toto zařízení. Příchozí volání jsou směrována přes zařízení, pokud bylo zařízení použito pro odpověď, nebo přes iPhone, pokud byl pro odpověď použit iPhone.

Párování bezdrátové klávesnice Apple se zařízením iPhone:




- 1 V Nastavení vyberte Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- 2 Zapněte bezdrátovou klávesnici Apple stisknutím zapínacího tlačítka.
- 3 V zařízení iPhone vyberte klávesnici ze seznamu Zařízení.
- 4 Podle pokynů zadejte na klávesnici přístupový kód a poté stiskněte klávesu Return.

Poznámka: Se zařízením iPhone nemůžete párovat více bezdrátových klávesnic Apple souběžně. Před párováním další klávesnice musíte nejprve ukončit párování aktuální.

Více informací viz „Použití bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 41.

Stav Bluetooth


Ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky zařízení iPhone se zobrazí ikona Bluetooth:

-  nebo : Bluetooth je zapnutý a k zařízení iPhone je připojeno nějaké další zařízení. (Barva závisí na aktuální barvě stavového řádku.)
- : Bluetooth je zapnutý, ale není připojeno žádné zařízení. Pokud je se zařízením iPhone spárované nějaké zařízení, je možné, že je mimo dosah nebo je vypnuté.
- *Žádná ikona Bluetooth*: Bluetooth je vypnutý.

Ukončení párování zařízení se zařízením iPhone

Pokud nechcete nějaké zařízení Bluetooth se zařízením iPhone nadále používat, můžete ukončit jeho párování.

Ukončení párování zařízení Bluetooth:

- 1 V Nastavení vyberte Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- 2 Klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení a poté na „Ignorovat zařízení“.

Baterie

iPhone obsahuje interní baterii, kterou lze dobíjet.


Nabíjení baterie

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní informace o nabíjení zařízení iPhone viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Ikona v pravém horním rohu ukazuje úroveň nebo stav dobíjení baterie. Nabíjení baterie můžete též zobrazit v procentech. Viz „Použití“ na stránce 204.



Nabití baterie: Připojte iPhone k elektrické zásuvce pomocí kabelu Dokový konektor-USB a elektrického adaptéru USB.

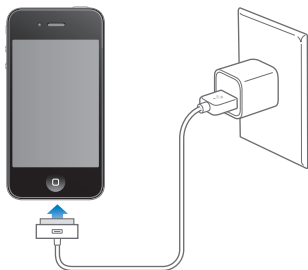

Nabití baterie a synchronizace zařízení iPhone: Připojte iPhone k počítači pomocí kabelu Dokový konektor-USB. Nebo připojte iPhone k počítači pomocí kabelu a kolébky (prodáváná samostatně).

Pokud není vaše klávesnice vybavená rozhraním USB 2.0 s dostatečným příkonem, musíte připojit iPhone k rozhraní USB 2.0 v počítači.



Důležité: Pokud je iPhone připojený k počítači, který je vypnutý nebo v režimu spánku či nečinnosti, může se baterie zařízení iPhone místo nabíjení vybíjet.

Pokud nabíjíte baterii během synchronizace zařízení iPhone nebo volání, nabíjení baterie může trvat déle.

Důležité: Pokud je v zařízení iPhone málo energie, může se na displeji objevit jeden z těchto obrázků, které indikují, že je iPhone třeba před dalším použitím nabíjet až deset minut. Pokud je v zařízení iPhone velmi málo energie, displej může být prázdný až dvě minuty před tím, než se ukáže obrázek informující o nedostatku energie.



Údržba baterie

iPhone používá lithium-iontové baterie. Pokud se chcete o údržbě baterie svého zařízení iPhone dozvědět více, navštivte adresu www.apple.com/batteries.

Výměna baterie

Baterii lze dobíjet po omezený počet cyklů a poté ji bude třeba vyměnit. Baterii v zařízení iPhone není určena ke svépomocné uživatelské výměně; může být vyměněna pouze autorizovaným poskytovatelem servisu. Další informace viz www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Funkce zabezpečení

Funkce zabezpečení napomáhají ochránit data v zařízení iPhone před nepovolaným přístupem.

Přístupové kódy a ochrana dat

Můžete nastavit kódový zámek, který budete muset zadat po každém zapnutí nebo probuzení zařízení iPhone.

Nastavení kódového zámku: Vyberte volbu Nastavení > Obecné > Kódový zámek, zadejte čtyřmístný kód a poté jej zadejte ještě jednou pro ověření. iPhone bude od této chvíle požadovat zadání kódu pro odemčení a pro zobrazení nastavení kódového zámku.

Nastavení přístupového kódu zapne ochranu dat. Ochrana dat použije váš přístupový kód jako klíč pro šifrování e-mailových zpráv a jejich příloh uložených v zařízení iPhone. (Ochrana dat může být též použita některými aplikacemi dostupnými v App Store.) Při zapnutí ochraně dat se u dolního okraje obrazovky Kódový zámek zobrazí oznámení.

Pokud chcete zabezpečení svého zařízení iPhone dále zvýšit, vypněte Jednoduchý kód a použijte delší přístupový kód s kombinací čísel, písmen, interpunkce a zvláštních znaků. Viz „Kódový zámek“ na stránce 207.

Důležité: V zařízení iPhone 3GS, které nebylo dodáno s operačním systémem iOS 4 nebo novějším, musíte pro zapnutí ochrany dat obnovit software iOS. Viz „Obnova zařízení iPhone“ na stránce 271.

Vypnutí hlasového vytáčení, je-li iPhone uzamčený: V nastavení vyberte Obecně > Kódový zámek a vypněte Hlasové vytáčení. Před použitím hlasového vytáčení odemkněte iPhone.

Hledat můj iPhone

Služba Hledat můj iPhone vám pomůže vyhledat a zabezpečit váš iPhone použitím bezplatné aplikace Hledat můj iPhone z jiného iPhone, iPadu nebo iPodu touch či počítače Mac nebo PC s webovým prohlížečem. Hledat můj iPhone zahrnuje:

- **Zobrazení polohy na mapě:** Zobrazí přibližnou polohu vašeho zařízení iPhone na celoobrazovkové mapě
- **Zobrazení zprávy nebo přehrání zvuku:** Umožní vám sestavit zprávu, která se objeví na obrazovce vašeho zařízení iPhone, nebo bude po dvě minuty přehrávat zvuk v nejvyšší hlasitosti i v případě, že je přepínač Zvonění/Ticho nastavený na tichý režim.
- **Vzdálený kódový zámek:** Umožní vám uzamknout váš iPhone a vytvořit čtyřmístný přístupový kód (pokud již nebyl nastaven dříve)
- **Vzdálené smazání:** Ochrání vaše soukromí a umožní smazat všechna data a média v zařízení iPhone a obnoví jej do továrního nastavení

Použití služby Hledat můj iPhone: Chcete-li využívat tyto funkce, musíte nejprve službu Hledat můj iPhone ve svém zařízení iPhone zapnout. Viz „Nastavení účtů MobileMe“ na stránce 27.

Chcete-li vyhledat svůj ztracený iPhone a použít další funkce služby Hledat můj iPhone, stáhněte si zdarma z App Store aplikaci Hledat můj iPhone do jiného zařízení s iOS nebo se přihlaste ve webovém prohlížeči na počítači Mac či PC k serveru www.me.com.

Poznámka: Služba Hledat můj iPhone vyžaduje účet MobileMe. MobileMe je online služba společnosti Apple, která zdarma poskytuje službu Hledat můj iPhone zákazníkům, kteří vlastní iPhone 4, a další služby zákazníkům s předplatným. MobileMe nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Více informací naleznete v oddílu „Nastavení účtů MobileMe“ na stránce 27 nebo na adrese www.apple.com/mobileme.

Čištění zařízení iPhone

Pokud iPhone přijde do styku se znečišťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla, bláto, jídlo, oleje nebo pleťová voda, ihned jej očistěte. Pokud chcete vyčistit iPhone, odpojte všechny kabely a vypněte iPhone (stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení a poté posuňte jezdec na obrazovce). Poté použijte měkký, mírně navlhčený hadřík bez uzlíků. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPhone nepoužívejte čisticí prostředky na okna a pro domácnost, stlačený vzduch, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva. Přední strana zařízení iPhone 3GS a přední a zadní strana zařízení iPhone 4 je ze skla a je opatřena vrstvou odpuzující tuky a oleje. Chcete-li tyto povrchy očistit, jednoduše je otřete měkkou látkou bez chlupů a uzlíků. Odpudivá funkce této vrstvy časem při normálním používání slábně a otírání obrazovky abrazivními materiály tento efekt ještě více oslabuje a může vést k poškrábání skla.


Další informace o zacházení se zařízením iPhone viz *iPhone Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Restart a obnova zařízení iPhone


Pokud něco nefunguje, jak má, zkuste restartovat iPhone, vynutit konec aplikace nebo obnovit iPhone.

Restart zařízení iPhone: Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí červený jezdec. Vypněte iPhone posunutím jezdec. Pokud chcete iPhone opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení dokud se neobjeví logo Apple.

Pokud nemůžete vypnout iPhone nebo problém přetrvává, je možné, že bude třeba obnovit výchozí stav zařízení iPhone. Obnova výchozího stavu by měla být použita pouze v případě, že nepomůže vypnutí ani zapnutí zařízení iPhone.

Vynucení ukončení aplikace: Stiskněte a po několik sekund přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení: Poté, co se objeví červený jezdec, stiskněte tlačítko plochy  a přidržte je, dokud se aplikace neukončí.

Ukončení aplikace též můžete vynutit jejím odstraněním ze seznamu posledních aplikací. Viz „Otvírání a přepínání aplikací“ na stránce 30.

Obnova výchozího stavu zařízení iPhone: Současně stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení a tlačítko plochy  po dobu nejméně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Další řešení potíží a rady viz Dodatek B, „Podpora a další informace,“ na stránce 269.

O synchronizaci

Synchronizace kopíruje data z vašeho počítače nebo online účtu do zařízení iPhone a udržuje je synchronní tak, že kopíruje změny provedené v jednom místě do druhého.

iTunes ve svém počítači používáte k synchronizaci kontaktů, kalendářů a dalších informací, aplikací iOS, fotografií a videí, hudby a dalšího obsahu iTunes. Ve výchozím nastavení dochází k synchronizaci při každém připojení zařízení iPhone k počítači.

iPhone můžete též nastavit pro přístup k účtům u poskytovatelů online služeb, jako jsou MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! a další. Data jsou s těmito službami synchronizována bezdrátově.

Synchronizace účtů

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! a další poskytovatelé online služeb synchronizují informace, jako jsou kontakty, kalendáře, záložky prohlížeče a poznámky, bezdrátově („vzduchem“), takže iPhone nemusíte připojovat ke svému počítači. Bezdrátové Internetové připojení může být navázáno přes vaši mobilní síť nebo místní síť Wi-Fi.

Někteří poskytovatelé služeb, včetně MobileMe a Microsoft Exchange, používají k aktualizování dat funkci *Push*. To znamená, že synchronizace proběhne po každé změně dat. Musí být zapnuté nastavení Push ve volbě Doručování dat (ve výchozím nastavení je zapnuto). Data ostatních poskytovatelů jsou synchronizována tak, že jsou periodicky vyzvedávány informace o změnách. V nastavení Vyzvedávání dat můžete určit četnost této operace. Viz „Doručování dat“ na stránce 215.

Informace o nastavení účtů v zařízení iPhone viz „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27.

Synchronizace s iTunes

iTunes můžete nastavit pro synchronizaci čehokoliv z následujícího:

- Kontakty – jména, telefonní čísla, adresy, e-mailové adresy a další
- Kalendáře – setkání a události
- Nastavení e-mailových účtů
- Záložky webových stránek
- Poznámky
- Vyzvánění
- Hudba
- Fotografie a videa (ve vaší foto aplikaci nebo složce v počítači)
- Sbírkky iTunes U
- Podcasty
- Knihy a audio knihy
- Filmy, TV pořady a hudební videa
- Aplikace stažené z App Store

Nastavení synchronizace můžete upravit při každém připojení zařízení iPhone k počítači.

Vyzvánění, hudba, audio knihy, podcasty, knihy, sbírky iTunes U, videa a aplikace jsou synchronizovány z vaší knihovny iTunes. Pokud ještě nemáte v iTunes žádný obsah, iTunes Store (není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech) vám poskytne jednoduchý přístup k ukázkám a stahování médií. Do knihovny iTunes můžete též přidat hudbu z vašich CD. Více informací o iTunes a iTunes Store získáte přímo v iTunes příkazem **Nápověda > Nápověda pro iTunes**.

Kontakty, kalendáře, poznámky a záložky webových stránek jsou synchronizovány s aplikacemi v počítači, jak je popsáno v následujícím oddílu. Nové záznamy a změny provedené v zařízení iPhone jsou synchronizovány do počítače a zpět.

iTunes umožňuje i synchronizaci fotografií a videí z aplikace nebo složky.

Nastavení e-mailového účtu jsou synchronizována pouze z e-mailové aplikace v počítači do zařízení iPhone. To vám umožňuje přizpůsobení e-mailových účtů v zařízení iPhone bez ovlivnění nastavení e-mailových účtů v počítači.

Poznámka: E-mailové účty můžete též nastavit přímo v zařízení iPhone. Viz „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27.

Nákupy z iTunes Store nebo App Store provedené v zařízení iPhone jsou synchronizovány zpět do vaší knihovny iTunes. Můžete si též koupit nebo stáhnout obsah a aplikace z iTunes Store do svého počítače a pak je synchronizovat do zařízení iPhone.

iPhone můžete nastavit pro synchronizaci pouze s částí dat v počítači. Například můžete chtít synchronizovat pouze určitou skupinu kontaktů ze seznamu adres nebo jen dosud nezhlédnuté video podcasty.

Důležité: Před připojením zařízení iPhone se ujistěte, že je v počítači aktivní vaše osobní přihlášení.


Nastavení synchronizace v iTunes:

- 1 Připojte iPhone k počítači a otevřete iTunes.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení.
- 3 Nastavte synchronizaci v každém panelu nastavení.
Popisy panelů naleznete v následujícím oddílu.
- 4 Klikněte na Použít v pravém dolním rohu obrazovky.

Ve výchozím nastavení je vybrána volba „Otevřít iTunes po připojení tohoto zařízení iPhone“.

Panely nastavení pro iPhone v iTunes

Následující oddíly poskytují přehled každého panelu nastavení pro iPhone. Více informací získáte přímo v iTunes příkazem Nápověda > Nápověda pro iTunes.

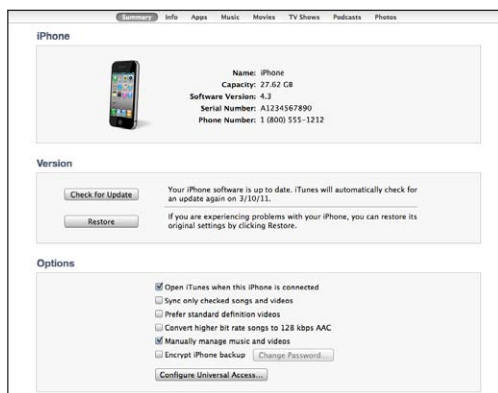

Poznámka: V závislosti na typu dat ve vaší knihovně iTunes se mohou zobrazit záložky dalších panelů.

Panel Souhrn


Vyberte volbu „Otevřít iTunes po připojení tohoto zařízení iPhone“ pro automatické otevření iTunes a synchronizaci zařízení iPhone pokaždé, když jej připojíte k počítači. Pokud chcete synchronizovat pouze manuálně kliknutím na tlačítko Synchronizovat v iTunes, zrušte označení této volby. Více informací viz „Automatická synchronizace iTunes“ na stránce 59.

Pokud chcete vynechat neoznačené položky v knihovně iTunes, vyberte při synchronizaci volbu „Synchronizovat pouze vybrané skladby a videa“.

Vyberte volbu „Upřednostnit videa se standardním rozlišením“, pokud chcete, aby iTunes synchronizovaly videa se standardním rozlišením místo videí s vysokým rozlišením (iPhone 4).

Chcete-li, aby iTunes v průběhu synchronizace převedly větší audio soubory na standardní formát audia pro iTunes, vyberte volbu „Převést skladby s vyšší bitovou frekvencí na 128 kb/s AAC“.

Pokud chcete vypnout automatickou synchronizaci v panelech Hudba a Video, aktivujte volbu „Vybírat hudbu a video manuálně“. Viz „Manuální správa obsahu“ na stránce 60.

Pokud chcete při pořízení zálohy v iTunes šifrovat data uložená do počítače, vyberte volbu „Šifrovat zálohy iPhone>“. Šifrované zálohy jsou označeny ikonou visacího zámku  a před obnovou dat do zařízení iPhone je požadováno heslo. Viz „Zálohování zařízení iPhone“ na stránce 269.

Chcete-li zapnout funkce Zpřístupnění, klikněte na nastavit Univerzální přístup. Viz Kapitola 29, „Zpřístupnění“, na stránce 243.

Panel Informace

V panelu Informace můžete nastavit volby pro synchronizaci kontaktů, kalendářů, e-mailových účtů a prohlížeč webu.

- Kontakty

Synchronizujte kontakty s aplikacemi, jako je Seznam adres v Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book a Google Contacts v počítači Mac nebo s aplikacemi Yahoo! Address Book, Kontakty Google, Adresář Windows (Outlook Express), Kontakty Windows Vista nebo Microsoft Outlook 2003 nebo 2007 v počítači PC. (V počítači Mac můžete synchronizovat kontakty s více aplikacemi souběžně. V PC můžete synchronizovat kontakty pouze s jednou aplikací.)

Pokud synchronizujete s aplikací Yahoo! Address Book, je třeba kliknout na Configure a zadat nové přihlašovací údaje pouze v případě, že jste změnil(a) ID nebo heslo Yahoo! až po nastavení synchronizace.

- Kalendáře

Synchronizujte kalendáře s aplikacemi, jako jsou iCal v počítači Mac nebo Microsoft Outlook 2003, 2007 nebo 2010 v počítači PC. (V počítači Mac můžete synchronizovat kalendáře s více aplikacemi souběžně. V počítači PC můžete synchronizovat kalendáře pouze s jednou aplikací.)

- Poštovní účty

Synchronizujte nastavení e-mailových účtů s aplikací Mail v počítači Mac a s aplikacemi Microsoft Outlook 2003, 2007 nebo 2010 nebo Outlook Express v počítači PC. Nastavení účtů jsou synchronizována pouze jednosměrně z počítače do zařízení iPhone. Změny provedené v e-mailovém účtu v zařízení iPhone neovlivní účet ve vašem počítači.

Poznámka: Heslo pro e-mailový účet Yahoo! není uloženo v počítači, takže je nelze synchronizovat a musí být zadáno do zařízení iPhone. V Nastavení vyberte „Mail, Kontakty, Kalendáře“, klepněte na účet Yahoo! a zadejte heslo.

- Webový prohlížeč

Záložky v zařízení iPhone můžete synchronizovat s aplikací Safari v počítači Mac nebo s aplikacemi Safari nebo Microsoft Internet Explorer v počítači PC.

- Poznámky

Synchronizujte poznámky z aplikace Poznámky na zařízení iPhone s poznámkami v aplikaci Mail v počítači Mac nebo Microsoft Outlook 2003, 2007 nebo 2010 v počítači PC.

- Pokročilé

Tyto volby vám při příští synchronizaci umožní nahradit data v zařízení iPhone daty v počítači.

Panel Aplikace

Panel Aplikace použijte k synchronizaci aplikací z App Store, uspořádání aplikací na ploše zařízení iPhone nebo ke kopírování dokumentů mezi zařízeními iPhone a počítačem.

Vyberte „Automaticky synchronizovat nové aplikace“ a synchronizujte do zařízení iPhone nové aplikace, které byly staženy nebo synchronizovány z jiného zařízení. Pokud smažete aplikaci v zařízení iPhone, můžete ji znovu instalovat z panelu Aplikace, byla-li již dříve synchronizována.

V zařízení iPhone můžete v aplikacích, které podporují sdílení souborů, vytvářet dokumenty a poté je kopírovat do počítače. Můžete rovněž kopírovat dokumenty z počítače do zařízení iPhone a používat je s aplikacemi podporujícími sdílení souborů v iPhone. Viz „Sdílení souborů“ na stránce 61.

Panel Vyzvánění

V panelu Vyzvánění můžete vybrat vyzvánění, která chcete synchronizovat do zařízení iPhone.

Panely Hudba, Filmy, TV pořady, Podcasty, iTunes U a Knihy

V těchto panelech můžete vybrat média pro synchronizaci. Můžete synchronizovat všechnu hudbu, filmy, TV pořady, podcasty, sbírky iTunes U, knihy a audio knihy nebo vybrat data, která chcete.

Pokud vytvoříte složku se seznamy stop (sbírku seznamů stop) v iTunes, složka a její seznamy stop budou synchronizovány do zařízení iPhone. Složky se seznamy stop nelze vytvářet přímo v zařízení iPhone.

Pokud posloucháte podcast nebo audio knihu, můžete je přidat do obsahu, který je synchronizován s iTunes. Pokud byl poslech příběhu započat v zařízení iPhone, můžete pokračovat od posledního místa pomocí iTunes v počítači – nebo naopak.

Pokud chcete v zařízení iPhone zhlédnout vypůjčený film z vašeho počítače, synchronizujte jej do zařízení iPhone pomocí panelu Filmy v iTunes.

Do zařízení iPhone budou synchronizovány pouze skladby a videa kódovaná ve formátu, který je v zařízení iPhone podporovaný. Více informací o formátech podporovaných v zařízení iPhone naleznete na adrese www.apple.com/cz/iphone/specs.html.

Důležité: Pokud smažete položku z iTunes, bude při příští synchronizaci smazána též ze zařízení iPhone.

Panel Fotografie

V Počítači Mac můžete synchronizovat fotografie s aplikacemi Aperture nebo iPhoto 4.0.3. nebo novější a videa s aplikací iPhoto 6.0.6 nebo novější. V počítači PC můžete fotografie synchronizovat s aplikací Adobe Photoshop Elements 8,0 nebo novější. Můžete též synchronizovat fotografie a videa z jakékoliv složky obrázků ve vašem počítači Mac nebo PC.

Automatická synchronizace iTunes

Ve výchozím nastavení proběhne synchronizace při každém připojení zařízení iPhone k iTunes. Pokud připojíte iPhone k jinému počítači, můžete zabránit automatické synchronizaci zařízení iPhone s tímto počítačem.

Vypnutí automatické synchronizace zařízení iPhone:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a pak klikněte na Souhrn na horním okraji obrazovky.
- 3 Zrušte označení volby „Otevřít iTunes po připojení tohoto zařízení iPhone“.

Pokud je automatická synchronizace vypnutá, můžete stále synchronizovat kliknutím na tlačítko Synchronizovat.

Vypnutí automatické synchronizace pro všechny iPody, iPhone a iPady:

- 1 V iTunes vyberte iTunes > Předvolby (v počítači Mac) nebo Úpravy > Předvolby (v PC).
- 2 Klikněte na Zařízení a vyberte volbu „Vypnout automatickou synchronizaci iPodů, iPhone a iPadů“.

Pokud je vybrána tato volba, iPhone nebude automaticky synchronizován ani v případě, že je v panelu Souhrn aktivní volba „Automaticky synchronizovat po připojení tohoto iPhone“.

Jednorázové vypnutí automatické synchronizace bez změny nastavení: Spustte iTunes, připojte iPhone k počítači a poté stiskněte a přidržte klávesy Apple-Alt (pro počítač Mac) nebo Shift-Ctrl (pro počítač PC), dokud se iPhone neobjeví v bočním sloupci.

Manuální synchronizace: V iTunes vyberte iPhone v bočním sloupci a klikněte na tlačítko Synchronizovat v pravém dolním rohu okna. Nebo, pokud již byla změněna nějaká nastavení synchronizace, klikněte na Použít.

Manuální správa obsahu

Funkce manuální správy vám umožní vybrat jen hudbu, video a podcasty, které chcete mít v iPhone.

Nastavení iPhone pro manuální správu obsahu:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v bočním panelu.
- 3 Klikněte na záložku Souhrn na horním okraji obrazovky a označte volbu „Vybírat hudbu a video manuálně“.
- 4 Klikněte na Použít.

Přidání položek do iPhone: Odtáhněte skladbu, video, podcast nebo seznam v knihovně iTunes do iPhone (v bočním sloupci). Chcete-li přidat více položek najednou, použijte Shift-kliknutí nebo Apple-kliknutí (Mac) nebo Ctrl-kliknutí (Windows).

iTunes synchronizují obsah okamžitě. Pokud zrušíte výběr volby „Vybírat hudbu a video manuálně“, manuálně přidávaný obsah bude z iPhone při příští synchronizaci s iTunes odstraněn.

Odstranění položek z iPhone: Po připojení iPhone k počítači vyberte iPhone v bočním panelu iTunes a kliknutím na trojúhelníček vedle jeho ikony a zobrazte obsah. Vyberte oddíl obsahu, jako je Hudba nebo Filmy a poté vyberte položky, které chcete smazat, a stiskněte klávesu Smazat na klávesnici.

Odstranění položky z iPhone nezpůsobí její smazání z knihovny iTunes.

Poznámka: Při manuální správě obsahu funkce Genius nefunguje. Viz „Použití funkce Genius v zařízení iPhone“ na stránce 103.

Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače

Obsah v iPhone, který byl zakoupen prostřednictvím iTunes v jednom počítači, můžete přenést do knihovny iTunes v jiném autorizovaném počítači. Počítač musí být autorizovaný pro přehrávání obsahu zakoupeného pomocí vašeho Apple ID.

Autorizace počítače: Otevřete iTunes v počítači a vyberte volbu Obchod > Autorizovat počítač.

Přenos zakoupeného obsahu: Připojte iPhone k jinému počítači. V iTunes vyberte Soubor > Přenést zakoupené iPhone.

Sdílení souborů

Sdílení souborů umožňuje přenášet soubory mezi iPhone a vaším počítačem. Můžete sdílet soubory vytvořené pomocí kompatibilní aplikace a uložené v podporovaném formátu.

Aplikace podporující sdílení souborů jsou uvedeny v seznamu aplikací sdílejících soubory v iTunes. Pro každou aplikaci jsou v seznamu Soubory zobrazeny dokumenty, které jsou v iPhone. Informace o způsobu sdílení souborů určitou aplikací naleznete v dokumentaci aplikace (některé aplikace tuto funkci nepodporují).

Přenos souboru z iPhone do počítače:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a klikněte na záložku Aplikace na horním okraji obrazovky.
- 3 V oddílu Sdílení souborů vyberte aplikaci ze seznamu vlevo.
- 4 Vpravo vyberte soubor, který chcete přenést, pak klikněte na „Uložit jako“ a vyberte cílové místo v počítači.

Přenos souboru z iPhone do počítače:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a klikněte na záložku Aplikace na horním okraji obrazovky.
- 3 V oddílu Sdílení souborů klikněte na Přidat.
- 4 Vyberte soubor, pak klikněte na Vybrat (Mac) nebo OK (PC).

Soubor bude přenesen do vašeho zařízení a můžete jej otevřít v aplikacích podporujících jeho typ. Pokud chcete přenést více než jeden soubor, vyberte jednotlivě každý další soubor.

Smazání souboru z iPhone: Klepněte na soubor v seznamu Soubory a poté na Smazat.




Telefonická volání

Zavolat ze zařízení iPhone můžete jednoduše klepnutím na jméno a číslo v kontaktech, klepnutím na oblíbené číslo nebo na poslední volání.

Odchozí volání

Tlačítka na dolní straně obrazovky aplikace Telefon vám poskytují rychlý přístup k oblíbeným číslům, posledním voláním, kontaktům a číselníku pro manuální volbu čísla.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o bezpečném řízení viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

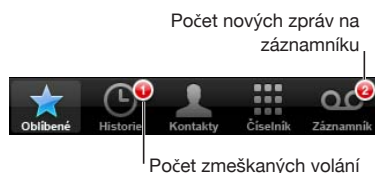


Zavolání někomu z Kontakťů

Klepněte na Kontakty, vyberte kontakt a klepněte na telefonní číslo.

Volání oblíbeného čísla

Klepněte na Oblíbené a vyberte kontakt.

Odpověď na poslední volání

Klepněte na tlačítko Historie a poté na jméno nebo číslo v seznamu. Pokud byl poslední hovor video volání FaceTime (označené FaceTime ) , klepnutím na položku můžete spustit nové video volání.

Manuální vytáčení

K manuálnímu vytočení čísla můžete použít číselník.

Vytočení čísla: Klepněte na Číselník, zadejte číslo a klepněte na Zavolat.

Pokud zkopírujete telefonní číslo do schránky, můžete je vložit do číselníku.

Vložení čísla do číselníku: Klepněte na obrazovku nad klávesnicí a poté na Vložit. Pokud zkopírované číslo obsahuje písmena, iPhone je převede na odpovídající čísla.

Můžete přidat pauzu, která pozastaví vytáčení přibližně na dvě sekundy, nebo vložit čekání, které vytáčení přeruší, dokud neklepnete na tlačítko vytáčení. Pauzy mohou být užitečné například při vytáčení konferenčního hovoru.

Zadání pauzy: Přidržte klávesu „*“, dokud se v čísle neobjeví čárka.


Zadání čekání: Přidržte klávesu „#“, dokud se v čísle neobjeví středník.

Opakované vytočení posledního čísla: Klepněte na Číselník a poté na Zavolat. Při dalším klepnutím na Zavolat bude poslední číslo vytočeno znovu.

Hlasové vytáčení

Hlasové ovládání můžete použít k volání někoho z kontaktů nebo k vytočení určitého čísla.

Poznámka: Hlasové ovládání nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Použití Hlasového ovládání k volání: Stiskněte a přidržte tlačítko plochy , dokud se neobjeví obrazovka Hlasové ovládání a nezazní pípnutí. Poté použijte k volání níže popsané příkazy.

Hlasové ovládání můžete vyvolat též stisknutím a přidržením středního tlačítka na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Volání osoby z kontaktů

Vyslovte „call“ nebo „dial“ a poté jméno osoby. Pokud má vybraná osoba více čísel, vyberte číslo, na které chcete volat.

Příklady:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

Vytočení čísla

Vyslovte „call“ nebo „dial“ a poté číslo.

Pro optimální výsledek vyslovte celé jméno osoby, které voláte. Vyslovíte-li pouze křestní jméno a máte více kontaktů s tímto jménem, iPhone se zeptá, kterému z kontaktů chcete zavolat. Pokud má volaná osoba více čísel, řekněte, které číslo má být použito. iPhone se vás jinak zeptá.

Při hlasové volbě čísla vyslovte každou číslici zvlášť – řekněte například „four one five, five five five, one two one two“.

Poznámka: V případě předvolby „800“ v USA můžete vyslovit „eight hundred“.

Vypnutí hlasového vytáčení, je-li iPhone uzamčený: V nastavení vyberte Obecné > Kódový zámek a vypněte Hlasové vytáčení. Před použitím hlasového vytáčení odemkněte iPhone.

Příchozí volání


Obdržíte-li volání, klepněte na Odpověď. Pokud je iPhone uzamčený, posuňte jezdec. Na volání můžete odpovědět rovněž stisknutím středního tlačítka na peckových sluchátkách zařízení iPhone.



Vypnutí zvuku volání: Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení nebo jedno z tlačítek hlasitosti. Dokud nebude volání přeměřováno na záznamník, můžete na ně stále odpovědět.

Odmítnutí volání: Volání můžete poslat přímo na záznamník jedním z následujících způsobů.

- Dvakrát za sebou rychle stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení.

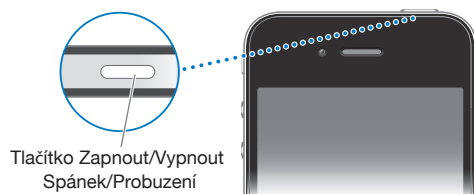

- Stiskněte a přibližně na dvě sekundy přidržte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone. Dvě tlumená pípnutí potvrdí odmítnutí volání.
- Klepněte na Zrušit (pokud je iPhone v okamžiku příchozího volání probuzený).

Blokování volání a udržování přístupu k Internetu přes Wi-Fi: V Nastavení zapněte Letový režim, poté klepnutím na Wi-Fi zapněte Wi-Fi.

Během volání


Během volání jsou na obrazovce volby volání.



Volby volání se mohou lišit, v závislosti na modelu iPhone, který používáte.

Vypnutí zvuku vaší linky	Klepněte na Ztlumit. Můžete stále slyšet volajícího, ale volající neuslyší vás.
Použití číselníku pro zadání údajů	Klepněte na Číselník.
Použití hlasitého telefonu nebo zařízení Bluetooth	Klepněte na tlačítko Reproduktor. Pokud je k dispozici nějaké zařízení Bluetooth, tlačítko má popisek „Zdroj zvuku“ a umožní vám vybrat zařízení Bluetooth, iPhone nebo hlasitý telefon.
Zobrazení kontaktních údajů	Klepněte na Kontakty.
Odložení volání	<i>iPhone 4:</i> Přidržte tlačítko Ztlumit. <i>iPhone 3GS:</i> Klepněte na Přidržet. Žádná strana neuslyší druhou stranu. Pokud je nějaké volání odložené, můžete se k němu vrátit opakovaným klepnutím na tlačítko Přidržet.
Další volání	Klepněte na Přidat volání.

Během volání můžete používat jiné aplikace – například nahlédnout do svého rozvrhu v Kalendáři.

Použití dalších aplikací během volání: Stiskněte tlačítko plochy  a poté klepněte na ikonu některé aplikace. Pro návrat k volání klepněte na zelený řádek u horního okraje obrazovky.

Poznámka: Mobilní datové sítě 3G (UMTS) podporují na GSM modelech simultánní hlasové a datové přenosy. Při ostatních síťových připojeních (EDGE nebo GPRS na GSM modelech či EV-DO nebo 1xRTT na CDMA modelu) nemůžete vyjma případu, že je iPhone též připojený k Internetu přes Wi-Fi, používat během telefonování internetové služby.

Ukončení volání: Klepněte na Ukončit. Nebo stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách iPhone.

Další volání

Během volání můžete volat nebo přijmout další volání. Pokud obdržíte další volání, iPhone pípne a zobrazí informace o volajícím a seznam voleb.

Poznámka: Další odchozí volání a příjem dalšího příchozího volání může být v některých zemích nebo oblastech volitelná služba. Požádejte vašeho operátora o další informace.

Odpověď na další příchozí volání:

- *Pokud chcete ignorovat volání a přesměrovat je na záznamník:* Klepněte na Ignorovat.
- *Pokud chcete odložit první volání a odpovědět na nové volání:* Klepněte na Přidržet + Odpověď.
- *Pokud chcete ukončit první volání a odpovědět na nové volání:* Klepněte na Konec + Odpověď. Na modelu CDMA klepněte na Konec a když zazvoní druhý hovor, klepněte na Odpověď. Pokud je telefon uzamčený, přesuňte jezdec.

Pokud máte aktivní video volání FaceTime, můžete buď ukončit video volání a odpovědět na příchozí volání, nebo příchozí volání odmítnout.

Další odchozí volání: Klepněte na Přidat volání. První volání je odloženo.

Přepnutí mezi hovory: Klepněte na Zaměnit. Aktivní volání je odloženo.

Na modelech CDMA nemůžete v případě, že je druhé volání odchozí, mezi hovory přepnout. Můžete však hovory sloučit. Pokud ukončíte druhý hovor nebo sloučený hovor, budou ukončeny oba hovory.

Sloučení hovorů: Klepněte na tlačítko Konference.

Na modelu CDMA nemůžete hovory sloučit, pokud je druhý hovor příchozí.


Konference

Na modelech GSM můžete v závislosti na operátorovi nastavit konferenční hovor s až pěti účastníky.

Poznámka: Konference může být v některých zemích nebo oblastech volitelná služba. Požádejte operátora o další informace.

Vytvoření konference:

- 1 Zavolejte.
- 2 Klepněte na Přidat volání a zavolejte. První volání je odloženo.
- 3 Klepněte na Konference. Volání jsou sloučena do jedné linky a všichni se navzájem slyší.
- 4 Opakujte druhý a třetí krok a přidejte další volání.

Ukončení jednoho volání	Klepněte na Konference a poté na  vedle volání. Poté klepněte na Ukončit.
Soukromý hovor s jedním z volajících	Klepněte na Konference a poté na Soukromé vedle volání. Pokračujte v konferenci klepnutím na tlačítko Konference.
Přidání příchozího volání	Klepněte na Přidržet + Odpověď a poté na Konference.

Pokud vaše služba zahrnuje konference, iPhone má dodatečně ke konferenci vždy k dispozici další linku.

Poznámka: Během konferenčního volání nelze použít video volání FaceTime.


FaceTime


Video volání FaceTime (iPhone 4) vám umožňují nejenom slyšet ale i vidět osobu, se kterou hovoříte. S video voláním FaceTime můžete volat na zařízení, která podporují funkci FaceTime. Není třeba nic nastavovat, musíte ale mít připojení k Internetu přes Wi-Fi. FaceTime používá čelní fotoaparát, aby druhý účastník hovoru viděl váš obličej. Můžete však přepnout i na hlavní fotoaparát a sdílet své okolí.

Poznámka: FaceTime nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.


Volání FaceTime: Vyberte jméno v Kontaktech, klepněte na FaceTime a na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které druhý účastník používá pro FaceTime.

Chcete-li zavolat někomu, kdo používá iPhone 4, můžete nejprve zavolat pomocí hlasové služby a poté klepnout na tlačítko FaceTime.

Pokud jste již někomu dříve přes FaceTime volali, objeví se na tlačítku FaceTime a na použité e-mailové adrese nebo telefonu ikona .

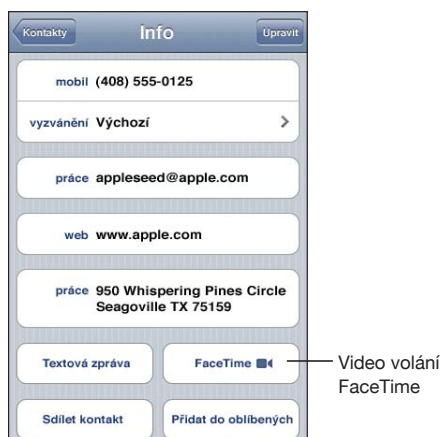

Volání FaceTime pomocí hlasového ovládání: Stiskněte a přidržte tlačítko plochy, dokud se neobjeví obrazovka Hlasové ovládání a nezazní pípnutí. Poté vyslovte „FaceTime“ a jméno volaného.

Pokud jste již s někým pomocí video volání FaceTime telefonovali, můžete mu znovu zavolat přes FaceTime klepnutím na záznam o volání v Historii. Předchozí video volání FaceTime jsou označena FaceTime .

Po zavolání uvidíte obraz ze zařízení iPhone druhého účastníka hovoru. Okno typu obrázek v obrázku ukazuje video z vašeho zařízení iPhone, tedy to, co vidí druhá osoba. Okno můžete odtáhnout do kteréhokoliv rohu. FaceTime lze používat v orientaci na výšku nebo na šířku.




Video volání používají horní mikrofon zařízení iPhone.

Pokud se vzdálíte ze sítě Wi-Fi, nebo bude síť jinak nedostupná, budete moci znovu vytočit číslo pro hlasové volání.

Poznámka: Když voláte pomocí video volání FaceTime, vaše telefonní číslo se zobrazí i v případě, že máte blokováne nebo vypnuté zobrazování svého čísla volanému.

Příjem video volání FaceTime: Klikněte na Přijmout.


Ztlumení video volání FaceTime

Klepněte na  na dolním okraji obrazovky. Stále můžete slyšet a vidět volajícího. Volající vás může vidět, ale neslyší vás.

Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparát

Klepněte na  v dolní části obrazovky.

Použití dalších aplikací během video volání FaceTime

Stiskněte tlačítko plochy  a poté klepněte na ikonu některé aplikace. Můžete dále mluvit, ale už se nevidíte. Pro návrat k video volání klepněte na zelený řádek u horního okraje obrazovky.

Ukončení video volání FaceTime

Klepněte na  End na dolním okraji obrazovky.

Pokud chcete blokovat video volání FaceTime, můžete v Nastaveních vypnout FaceTime.

Zapnutí nebo vypnutí FaceTime: V Nastaveních vyberte Telefon a klepněte na přepínač FaceTime. Funkce FaceTime je ve výchozím nastavení zapnutá.

FaceTime lze rovněž vypnout v Omezeních. Viz „Omezení“ na stránce 208.

Použití zařízení Bluetooth k volání

Telefonovat a přijímat volání můžete pomocí zařízení Bluetooth spárovaným s iPhone. Viz „Párování zařízení Bluetooth se zařízením iPhone“ na stránce 48.

Informace o použití zařízení Bluetooth pro volání naleznete v dokumentaci zařízení.

Poslech volání z připojeného zařízení Bluetooth prostřednictvím iPhone: Provedte jedno z následujících:

- Odpovězte na volání klepnutím na obrazovku zařízení iPhone.
- Během volání klepněte na Audio v zařízení iPhone. Vyberte volbu iPhone pro poslech volání přes iPhone nebo Hlasitý telefon pro použití hlasitého telefonu.
- Vypnutí Bluetooth. V Nastavení vyberte volbu Obecné > Bluetooth a vypněte Bluetooth.
- Vypněte Bluetooth nebo se vzdalte z dosahu. Dosah zařízení Bluetooth pro použití se zařízením iPhone je do 10 metrů.

Tísňová volání

Pokud je iPhone uzamčený kódovým zámekem, můžete stále uskutečnit tísňové volání.

Tísňové volání, pokud je iPhone uzamčený: Na obrazovce Zadejte kód klepněte na volbu Tísňové volání a volte číslo na číselníku.

V USA jsou poskytovatelům tísňových služeb na čísle 911 předány informace o vaší poloze (jsou-li k dispozici).

V případě modelu CDMA přejde iPhone po skončení tísňového volání do *Režimu tísňového volání* a umožní zpětné volání z tísňových služeb. V tomto režimu jsou blokovány datové přenosy a textové zprávy.

Ukončení režimu tísňového volání (CDMA model): Provedte jedno z následujících:

- Klepněte na tlačítko Zpět.
- Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení nebo tlačítko plochy.□
- Na číselníku vytočte jiné než tísňové číslo.

Režim tísňových volání automaticky skončí po několika minutách v závislosti na nastavení vašeho operátora.

Důležité: Při důležité komunikaci, jako je volání lékařské záchranné služby, nespolehejte na bezdrátová zařízení. Použití mobilního telefonu pro volání záchranných služeb nemusí být ve všech oblastech funkční. Tísňová čísla a služby se v různých zemích a oblastech liší. Budou fungovat pouze tísňová čísla platná v zemi nebo oblasti, kde voláte. Někdy nemusí být uskutečnění tísňového volání možné z důvodu nedostupnosti sítě nebo interferencí z prostředí. Některé mobilní sítě nemusí ze zařízení iPhone tísňové volání přijmout v případě, že v něm není karta SIM nebo je karta SIM uzamčena (GSM modely) nebo váš iPhone není aktivovaný. Pokud voláte pomocí video volání FaceTime, musíte je ukončit před vytočením čísla tísňového volání.

Grafický záznamník

Grafický záznamník v zařízení iPhone vám umožňuje prohlížet seznam zpráv a vybrat zprávy, které si chcete poslechnout, nebo je smazat bez předběžného poslechu instrukcí nebo starších zpráv.

Poznámka: Grafický záznamník nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech nebo to může být volitelná služba. Požádejte vašeho operátora o další informace. Pokud není grafický záznamník k dispozici, klepněte na Záznamník a postupujte podle hlasových pokynů.



Počet zmeškaných volání a nových zpráv na záznamníku se zobrazí na ploše na ikoně aplikace Telefon.

Nastavení záznamníku

Při prvním klepnutí na Záznamník vás iPhone vyzve k vytvoření hesla záznamníku a zaznamenání pozdravu.

Změna pozdravu:

- 1 Klepněte na Záznamník, na Pozdrav a poté na Přizpůsobené.
- 2 Pokud chcete začít, klepněte na Záznam.
- 3 Po dokončení klepněte na Zastavit. Pokud si chcete poslechnout pozdrav, klepněte na Pustit.
Nový pozdrav vytvoříte opakováním kroků 2 a 3.
- 4 Klepněte na Uložit.


Použití výchozího pozdravu operátora	Klepněte na Záznamník, na Pozdrav a poté na Výchozí.
Nastavení zvuku upozornění na novou zprávu na záznamníku	V Nastavení vyberte Zvuk a zapněte volbu Záznamník. Pro každou novou zprávu na záznamníku zazní jedno upozornění. Pokud je přepínač Zvonění/Ticho vypnutý, iPhone nepustí zvuk upozornění.
Změna hesla záznamníku	V Nastavení vyberte volbu Telefon > Změnit heslo záznamníku.

Ověření zpráv na záznamníku

Po klepnutí na ikonu Telefon zobrazí iPhone počet zmeškaných volání a nových zpráv na záznamníku.



Klepnutím na Záznamník zobrazíte seznam zpráv.

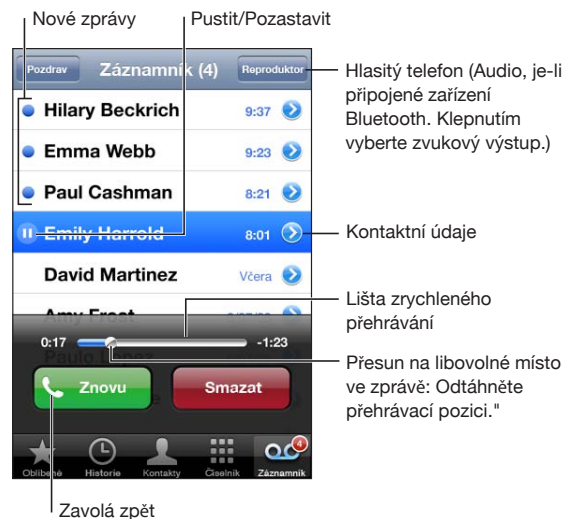

Poslech zprávy: Klepněte na zprávu. (Pokud byla zpráva přehrána, dalším klepnutím na ni můžete odpovědět.) Klepnutím na **||** a **▶** pozastavte a obnovte přehrávání.

Zpráva je po poslechu uložena, dokud ji operátor nesmaže.

Ověření záznamníku z jiného telefonu: Vytočte vlastní číslo nebo číslo vzdáleného přístupu operátora.

Mazání zpráv

Vyberte zprávu a klepněte na Smazat.

Poslech smazané zprávy	Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu) a poté klepněte na zprávu.
Obnovení smazané zprávy	Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu), poté klepněte na zprávu a na Zotavit.
Trvalé smazání zpráv	Klepněte na Smazané zprávy (na konci seznamu) a poté klepněte na Smazat vše.

Poznámka: V některých zemích nebo oblastech jsou zprávy odstraněné z Grafického záznamníku trvale smazány operátorem.

Načtení kontaktních údajů

Grafický záznamník ukládá datum a čas volání, délku zprávy a všechny dostupné kontaktní údaje.

Zobrazení kontaktních údajů volajícího: Klepněte na  vedle zprávy.


Tyto informace můžete použít pro poslání e-mailu, textové zprávy nebo aktualizaci kontaktních údajů.

Kontakty


Z informační obrazovky kontaktu můžete rychlým klepnutím zavolat, vytvořit nový e-mail, vyhledat místo nebo adresu a další. Viz „Hledání kontaktů“ na stránce 227.




Oblíbené

Oblíbená čísla poskytují rychlý přístup k nejpoužívanějším telefonním číslům.

Přidání čísla kontaktu do seznamu oblíbených čísel: Klepněte na Kontakty a vyberte kontakt. Pak klepněte na „Přidat do oblíbených“ a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete přidat. V zařízení iPhone 4 vyberte, zda chcete oblíbenou položku uložit jako hlasové volání nebo volání FaceTime. Pokud uložíte kontakt jako volání FaceTime, u jména se v seznamu oblíbených zobrazí .

Pokud vás zavolá někdo, kdo již je ve vašich kontaktech, můžete přidat jeho jméno do oblíbených ze seznamu Historie.

Přidání kontaktu z Historie do Oblíbených: Klepněte na tlačítko Historie a na  vedle jména kontaktu a poté klepněte na Přidat do oblíbených.

Volání kontaktu z oblíbených čísel	Klepněte na Oblíbené a vyberte kontakt. Pokud se vedle jména zobrazí  , můžete klepnutím na jméno zavolat přes FaceTime.
Smazání kontaktu z oblíbených čísel	Klepněte na Oblíbené a na Upravit. Poté klepněte na  vedle kontaktu nebo čísla a klepněte na Odstranit.
Uspořádání seznamu oblíbených čísel	Klepněte na Oblíbené a na Upravit. Poté odtáhněte  vedle kontaktu na nové místo v seznamu.

Přesměrování volání, čekání volání a ID volajícího

iPhone podporuje funkce přesměrování volání, čekání volání a ID volajícího

Přesměrování volání


iPhone můžete nastavit pro přesměrování příchozích volání na jiné číslo. Pokud cestujete do oblasti bez pokrytí mobilním signálem, můžete chtít přesměrovat volání na číslo, na kterém je vás možno zastihnout.

Poznámka: Volání FaceTime nelze přesměrovat.

Na modelech GSM použijte nastavení Přesměrování volání k přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.

Přesměrování příchozích volání (GSM modely):

- 1 V Nastavení vyberte Telefon > Přesměrování volání a zapněte Přesměrování volání.
- 2 Na obrazovce „Příjemce“ zadejte telefonní číslo, na které chcete volání přesměrovat.

Když je Přesměrování volání zapnuté, ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky se objeví  ikona přesměrování volání (GSM modely). Při nastavování zařízení iPhone na přesměrování volání musíte být v dosahu mobilní sítě nebo nebudou volání přesměrována.

Na CDMA modelu můžete přesměrování volání zapnout nebo vypnout vytočením speciálních kódů.

Zapnutí přesměrování volání (CDMA model): Na číselníku zadejte *72, následované číslem, na které chcete volání přesměrovat, a klepněte na Volání.

Vypnutí přesměrování volání (CDMA model): NA číselníku zadejte *73 a klepněte na Volání.

Čekání volání

Čekání volání vás informuje o dalších příchozích hovorech ve chvíli, kdy již máte aktivní jiný hovor. Můžete ignorovat příchozí volání, odložit aktuální hovor a odpovědět na příchozí volání nebo ukončit aktuální hovor a odpovědět na příchozí volání. Pokud máte aktivní hovor a čekání volání je vypnuté, příchozí volání jsou přeměrována na záznamník.

Na modelech GSM můžete čekání volání zapnout nebo vypnout pomocí nastavení Čekání volání.

Zapnutí nebo vypnutí čekání volání (GSM modely): V Nastavení vyberte Telefon > Čekání volání a zapněte nebo vypněte Čekání volání.

Na modelu CDMA je čekání volání ve výchozím nastavení zapnuté. Zadáním speciálního kódu můžete čekání volání před vytočením čísla pro jednotlivé hovory vypnout.

Vypnutí funkce čekání volání pro jednotlivý hovor (CDMA model): Zadejte *70 a vytočte číslo.

Budete-li chtít vypnout čekání volání i pro následující hovor, budete před vytočením čísla muset zadat kód *70 znovu.

ID volajícího

Funkce ID volajícího zobrazí vaše jméno nebo telefonní číslo volanému účastníku za předpokladu, že zařízení volaného tuto funkci podporuje a že v rámci své telefonní služby nemáte zapnuté blokování ID volajícího.

Poznámka: Když voláte prostřednictvím FaceTime, vaše telefonní číslo se zobrazí i v případě, že máte zobrazování svého čísla volanému blokováno nebo vypnuté.

Na modelech GSM můžete ID volajícího zapnout nebo vypnout pomocí nastavení Zobrazit moje ID.

Zapnutí nebo vypnutí ID volajícího (GSM modely): V Nastavení vyberte Telefon > Zobrazit moje ID volanému a zapněte nebo vypněte volbu Zobrazit moje ID.

Na modelu CDMA je ID volajícího ve výchozím nastavení zapnuté. Zadáním speciálního kódu můžete své ID před vytočením čísla pro jednotlivé hovory vypnout.

Vypnutí funkce ID volajícího pro jednotlivý hovor (CDMA model): Zadejte *67 a vytočte číslo.


Vyzvánění a přepínač Zvonění/Ticho

iPhone je dodáván s vyzváněními, která můžete použít pro příchozí volání, upozornění a minutku v aplikaci Hodiny. Můžete si též koupit vyzvánění ze skladeb v iTunes.

Přepínač Zvonění/Ticho a režimy vibrování

Přepínač na straně zařízení iPhone umožňuje snadné zapínání a vypínání zvonění.

Zapínání a vypínání zvonění: Překlopte přepínač na straně zařízení iPhone.

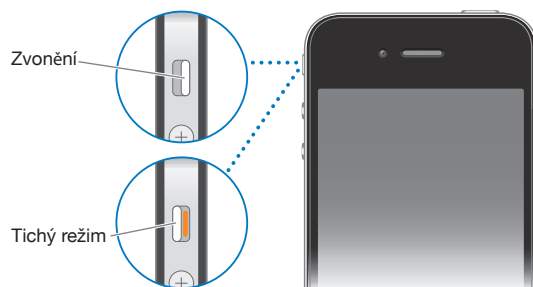

Důležité: Upozornění aplikace Hodiny zazní i při nastavení přepínače Zvonění/Ticho do polohy ticho.

Nastavení zařízení iPhone na vibrování: V Nastavení vyberte volbu Zvuk. Samostatné volby vám umožní nastavit vibrování v hlasitém i tichém režimu.

Více informací viz „Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho“ na stránce 202.

Nastavení vyzvánění

Můžete nastavit výchozí vyzvánění pro volání i pro budíky a minutky v aplikaci Hodiny. Můžete též přiřadit samostatná vyzvánění ke kontaktům a identifikovat tak volající.

Nastavení výchozího vyzvánění: V Nastavení vyberte volbu Zvuk > Vyzvánění a poté vyberte vyzvánění.

Přiřazení vyzvánění ke kontaktu: V aplikaci Telefon klepněte na Kontakty a vyberte kontakt. Klepněte na Upravit, poté na Vyzvánění a vyberte vyzvánění.

Nákup vyzvánění

Vyzvánění si můžete koupit v iTunes Store přímo z iPhone. Viz „Nákup vyzvánění“ na stránce 179.

Mezinárodní volání

Odchozí mezinárodní volání z vaší domovské oblasti

Pro informace o mezinárodních voláních z vaší domovské oblasti, včetně sazeb a případných dalších poplatků, kontaktujte vašeho operátora nebo navštivte webové stránky vašeho operátora.

Použití zařízení iPhone v zahraničí

Je možné, že v závislosti na dostupnosti sítí budete ze zařízení iPhone moci volat v různých zemích na celém světě.

Aktivace mezinárodního roamingu: Kontaktujte vašeho operátora a informujte se o dostupnosti a cenách.

Důležité: Mohou být účtovány poplatky za hlasové služby a roaming. Pokud chcete předejít poplatkům za datový roaming, vypněte volbu Datový roaming.

Vypnutí volby Datový roaming: V Nastavení vyberte Obecné > Síť a vypněte volbu Datový roaming. Ve výchozím nastavení je datový roaming vypnutý.

Vypnutí datového roamingu napomáhá zabránit poplatkům za roaming, pokud cestujete mimo dosah sítě vašeho operátora tím, že jsou deaktivovány datové přenosy prostřednictvím mobilní sítě. Pokud máte připojení Wi-Fi, můžete stále používat Internet. Pokud Wi-Fi není k dispozici, nemůžete:

- Navazovat video volání FaceTime
- Posílat a přijímat e-mail
- Prohlížet Internet
- Synchronizovat kontakty, kalendáře nebo záložky s MobileMe nebo Exchange
- Přijímat datové toky videa z YouTube
- Načítat kurzy akcií
- Načítat místa na mapách
- Načítat předpověď počasí
- Nakupovat hudbu nebo aplikace

Mohou být též vypnuty další aplikace třetích stran, které používají datový roaming.

Pokud je datový roaming vypnutý, můžete stále volat a přijímat volání a posílat a přijímat textové zprávy. Hlasový roaming může být zpoplatněný. Zprávy grafického záznamníku jsou doručovány, pokud nejsou zpoplatněny. V případě, že váš operátor účtuje poplatky za doručování zpráv při roamingu, vypnutím Datového roamingu zabráníte doručování zpráv grafického záznamníku.

Důležité: Pokud je datový roaming zapnutý, mohou vám být za použití výše uvedených funkcí a za doručování zpráv grafického záznamníku mimo síť vašeho operátora účtovány poplatky. Kontaktujte vašeho operátora ohledně informací o poplatcích za roaming.

Můžete rovněž vypnout mobilní data a zabránit tak jejich použití.

Vypnutí Mobilních dat: V Nastavení vyberte Obecné > Síť a klepnutím vypněte volbu Mobilní data.

Nastavení zařízení iPhone pro přidání správné předpony při volání z jiné země: V Nastavení klepněte na Telefon a zapněte volbu Mezinárodní asistence. To vám umožní volat do domovské země pomocí čísel v kontaktech a oblíbených položkách bez nutnosti přidat předponu nebo kód země. Služba Mezinárodní asistence funguje pouze pro telefonní čísla ve Spojených státech.

Pokud voláte pomocí služby Mezinárodní asistence, na obrazovce iPhone se bude střídavě objevovat zpráva „Mezinárodní asistence“ a „volání...“, dokud nebude hovor spojen.

Poznámka: Služba Mezinárodní asistence není k dispozici ve všech oblastech.

Nastavení operátora: V Nastavení klepněte na volbu Operátor a vyberte preferovaného operátora. Tato volba je k dispozici, pokud jste mimo dosah sítě vašeho operátora. Můžete volat pouze prostřednictvím operátorů, kteří mají smlouvy o roamingu s vaším poskytovatelem služeb pro iPhone. Více informací viz „Operátor“ na stránce 202.

Načtení hlasových zpráv, pokud není k dispozici grafický záznamník: Vytočte své vlastní číslo (na CDMA modelu vytočte své číslo následované znakem #) nebo přidržte „1“ na číselníku.

Mobilní služby můžete vypnout zapnutím letového režimu a poté můžete zapnout Wi-Fi pro přístup k Internetu bez poplatků za roaming.

Použití letového režimu pro vypnutí mobilních služeb: V Nastavení klepnutím zapněte Letový režim a poté klepnutím na Wi-Fi zapněte Wi-Fi. Viz „Letový režim“ na stránce 199.

Příchozí telefonická volání jsou přesměrována na záznamník. Chcete-li opět volat a přijímat zprávy ze záznamníku, vypněte letový režim.



Mail spolupracuje s MobileMe, Microsoft Exchange a mnoha dalšími rozšířenými e-mailovými systémy (včetně Yahoo!, Google a AOL) a většinou e-mailových systémů používajících průmyslové standardy POP3 a IMAP. Můžete posílat a přijímat fotografie, videa a grafiku a prohlížet PDF a další přílohy. Můžete tisknout i zprávy a přílohy, které lze otevřít v Rychlém náhledu.

Nastavení e-mailových účtů

V zařízení iPhone můžete nastavit e-mailové účty jedním z následujících způsobů:

- Nastavte účet přímo v zařízení iPhone. Viz „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27.
- V iTunes použijte panely nastavení pro iPhone a synchronizujte nastavení e-mailových účtů z počítače. Viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56.

Zjištění a čtení e-mailových zpráv

Ikona aplikace Mail na ploše zobrazuje počet nečtených zpráv v příchozích schránkách. Můžete mít další nečtené zprávy v různých schránkách.



Počet nečtených zpráv
ve schránkách

V aplikaci Mail poskytuje obrazovka Schránky rychlý přístup ke všem příchozím a dalším poštovním schránkám. Klepnutím na některou schránku zobrazíte zprávy ve schránce. Pokud chcete zobrazit příchozí zprávy ve všech vašich účtech, klepněte na Všechny příchozí. Pokud máte pouze jeden poštovní účet, na obrazovce Schránky se zobrazí pouze příchozí schránka tohoto účtu.



Otevřete-li poštovní schránku, Mail vyhledá a zobrazí poslední zprávy a v horní části obrazovky zobrazí počet nečtených zpráv. Vedle nečtených zpráv je modrá tečka ●. Počet načtených zpráv je určen nastavením aplikace Mail. Viz „Mail“ na stránce 216.

Pokud máte zprávy uspořádané do vláken, související zprávy se ve schránce zobrazují jako jedna položka. Vlákna zpráv mají vedle pravé šipky číslo udávající počet zpráv ve vlákně. Modrá tečka značí, že vlákno obsahuje jednu nebo více nečtených zpráv. Zobrazená zpráva je nejstarší nečtená zpráva nebo poslední zpráva, pokud jsou všechny zprávy přečtené.




Zobrazení zpráv ve vlákně: Klepněte na vlákno v poštovní schránce.

Čtení zprávy: Klepněte na zprávu. Ve zprávě klepněte na ▲ nebo ▼, chcete-li zobrazit následující nebo předchozí zprávu.


Zapnutí nebo vypnutí volby Uspořádat do vláken: V Nastavení vyberte „Pošta, kontakty, kalendáře“ a klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete volbu Uspořádat do vláken. Viz „Mail“ na stránce 216.

Pokud nastavíte více účtů, můžete ke svým účtům přistupovat z oddílu Účty na obrazovce Schránky. Klepnutím na účet zobrazíte jeho složky a poštovní schránky včetně příchozí schránky. Pokud je nastaven pouze jeden účet, složky a schránky tohoto účtu jsou přímo na obrazovce Schránky.

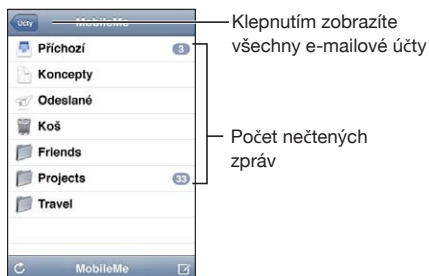

Ověření nových zpráv: Vyberte schránku nebo klepněte na .

Načtení dalších zpráv: Posuňte seznam zpráv na konec a klepněte na Načíst další zprávy.

Zvětšení části zprávy	Poklepejte na příslušnou část zprávy. Dalším poklepáním zvětšenou část opět zmenšíte. Nebo rozevřením či sevřením prstů zvětšíte nebo zmenšíte část.
Úprava velikosti libovolného sloupce textu podle obrazovky	Poklepejte na text.
Zobrazení všech adresátů zprávy	Klepněte na Vše. Klepnutím na jméno nebo e-mailovou adresu zobrazíte kontaktní údaje příjemce. Poté můžete klepnutím na telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo textovou zprávu vybranou osobu kontaktovat. Pokud chcete skrýt adresáty, klepněte na Skrýt.
Přidání adresáta do seznamu kontaktů	Klepněte na zprávu a v případě potřeby klepnutím na Vše zobrazte adresáty. Poté klepněte na jméno nebo e-mailovou adresu a klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo „Přidat ke kontaktu“.
Označení zprávy jako nečtené	Otevřete zprávu a klepněte na „Jako nečtené“. Vedle zprávy bude v seznamu schránek zobrazena modrá tečka  , dokud zprávu znovu neotevřete.

Otevření pozvánky ke schůzce: Klepněte na pozvánku.



Můžete načíst informace o organizátorovi a pozvaných, nastavit upozornění, přidat poznámky k události a přidat komentáře, které budou zahrnuty do vaší e-mailové odpovědi organizátorovi. Můžete přijmout, předběžně přijmout nebo odmítnout pozvání. Viz „Odpověď na pozvánky ke schůzkám“ na stránce 121.

Vypnutí nebo zapnutí funkce Push: V Nastavení vyberte „Pošta, kontakty, kalendáře“ > Doručování dat a zapněte nebo vypněte funkci Push. Viz „Doručování dat“ na stránce 215.

Použití odkazů a rozpoznávaných dat

iPhone rozpozná internetové odkazy, telefonní čísla, e-mailové adresy a další typy údajů, které můžete použít k otevření internetových stránek, k volání, vytvoření e-mailové zprávy s předvyplněnou adresou, vytvoření nebo přidání údajů ke kontaktu nebo k provedení jiné akce. Rozpoznávaná data se zobrazí jako modře podtržený text. Klepněte na data a použijte je k jejich výchozímu účelu nebo se jich dotkněte a přidrže pro zobrazení dalších akcí.


Odkaz nebo obrázek	Klepnutím otevřete internetovou stránku v Safari. Dotkněte se a přidrže pro: <ul style="list-style-type: none">• Otevření internetové stránky v Safari• Kopírování odkazu
Telefonní číslo	Klepněte na číslo a klepnutím na Zavolat vytočte číslo. Dotkněte se a přidrže pro: <ul style="list-style-type: none">• Vytočení čísla• Poslání zprávy• Vytvoření nového kontaktu s daným číslem• Přidání čísla k existujícímu kontaktu
Adresu	Klepnutím na adresu zobrazíte polohu v Mapách. Dotkněte se a přidrže pro: <ul style="list-style-type: none">• Zobrazení polohy v Mapách• Vytvoření nového kontaktu s danou adresou• Přidání adresy k existujícímu kontaktu• Zkopírování adresy
E-mailovou adresu	Klepnutím vytvoříte novou e-mailovou zprávu s předvyplněnou adresou. Dotkněte se a přidrže pro: <ul style="list-style-type: none">• Vytvoření nové e-mailové zprávy• Vytvoření nového kontaktu s danou adresou• Přidání adresy k existujícímu kontaktu• Zkopírování adresy


Den, datum nebo čas	Klepněte na položku, poté klepněte na Vytvořit událost a vytvořte událost v Kalendáři.
Číslo zásilky (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech)	Klepnutím otevřete webové stránky dopravce a zjistěte stav zásilky.

Prohlížení příloh

iPhone zobrazuje obrazové přílohy v mnoha běžně používaných formátech (JPEG, GIF a TIFF) přímo v textu e-mailových zpráv. iPhone může přehrát mnoho typů audio příloh, jako jsou MP3, AAC, WAV a AIFF. Můžete stáhnout a prohlédnout soubory přiložené k přijímaným zprávám (PDF, webové stránky, text, dokumenty aplikací Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel a PowerPoint).

Zobrazení přiloženého souboru: Chcete-li otevřít přílohu v Rychlém náhledu, klepněte na ni.

Nejprve musíte přílohu stáhnout. To učiníte klepnutím na  (zobrazí-li se na konci zprávy v tečkovaném okénku s názvem dokumentu).

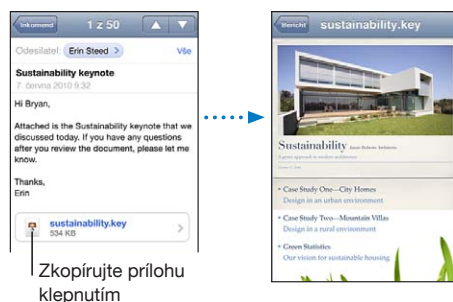

Přílohy si můžete prohlížet v režimu na výšku nebo na šířku.

Pokud formát přiloženého souboru není v zařízení iPhone podporovaný, uvidíte název souboru, ale nebudete jej moci otevřít. iPhone podporuje následující typy dokumentů:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webová stránka
.html	webová stránka
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages

.pdf	Náhled, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	formát RTF
.txt	text
.vcf	kontaktní údaje
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Otevření přiloženého souboru v jiné aplikaci: Přidržte prst na příloze a vyberte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aplikace, můžete k otevření přílohy použít Rychlý náhled.

Uložení přiložené fotografie do alba Fotoaparát: Klepněte na fotografii a poté na Uložit obrázek. Pokud nebyla fotografie ještě stažena, nejprve klepněte na oznámení o stahování.


Uložení přiloženého videa do alba Fotoaparát: Dotkněte se a přidržte prst na příloze a poté klepněte na Uložit video. Pokud nebylo video ještě staženo, nejprve klepněte na oznámení o stahování.

Tisk zpráv a příloh

Můžete tisknout e-mailové zprávy a přílohy, které lze otevřít v Rychlém náhledu.

Tisk e-mailové zprávy: Klepněte na  a poté klepněte na Tisk. Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu, poté proveďte příslušná nastavení, jako počet kopií a oboustranný tisk (pokud jej tiskárna podporuje). Poté klepněte na Tisk.

Chcete-li vytisknout vložený obrázek bez zbytku e-mailové zprávy, uložte obrázek (klepněte na obrázek a poté na Uložit obrázek), spusťte aplikaci Fotoaparát nebo Obrázky a vytiskněte obrázek z alba Fotoaparát.



Tisk přílohy: Klepněte na přílohu a otevřete ji v Rychlém náhledu, poté klepněte na  a na Tisk. Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu, poté proveďte příslušná nastavení, jako rozsah stran, počet kopií a oboustranný tisk (pokud jej tiskárna podporuje). Poté klepněte na Tisk.


Více informací viz „Tisk“ na stránce 42.

Odesílání e-mailu

Můžete poslat e-mail komukoliv, kdo má e-mailový účet.

Sestavení a odeslání zprávy:


- 1 Klepněte na .
- 2 Zadejte jméno a e-mailovou adresu do pole Komu nebo klepněte na  a přidejte jméno z vašich kontaktů.


Při psaní e-mailové adresy se pod ní začnou objevovat shodné adresy z vašeho seznamu kontaktů. Klepnutím na adresu přidejte adresu. Pokud chcete přidat více jmen, klepněte na klávesu Return nebo na .

Poznámka: Pokud připravujete zprávu v účtu Microsoft Exchange a máte přístup k podnikovému seznamu Global Address List (GAL), nejprve se v zařízení iPhone zobrazí nalezené adresy z kontaktů a poté nalezené adresy z GAL.


- 3 Pokud chcete přidat kopii nebo slepou kopii ostatním nebo změnit účet, ze kterého bude zpráva odeslána, klepněte na Kopie/Skrytá/Od. Pokud máte více e-mailových účtů nebo máte e-mailové aliasy pro účet MobileMe, můžete klepnutím do pole Od změnit účet nebo alias, ze kterého bude zpráva odeslána.
- 4 Zadejte předmět a poté zprávu.
Klepnutím na klávesu Return můžete navigovat mezi poli
- 5 Klepněte na Odeslat.

Odeslání fotografie nebo videa v e-mailové zprávě

V aplikaci Obrázky vyberte fotografii nebo video, klepněte na  a poté na Poslat e-mailem. Fotografie a videa též můžete kopírovat a vkládat.

Chcete-li poslat více fotografií nebo videí, klepněte a při prohlížení miniatur v albu na . Klepnutím vyberte fotografie a videa, klepněte na Sdílet a poté na E-mail.


Vložení a odeslání fotografie nebo videa v e-mailové zprávě

V aplikaci Obrázky přidržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí příkaz Kopírovat. Klepněte na Kopírovat. Otevřete Mail a vytvořte novou zprávu. Klepnutím vložte kurzor na místo, kam chcete vložit video, poté klepnutím na kurzor zobrazte příkazy pro úpravy a klepněte na Vložit. Pokud chcete kopírovat více videí, v aplikaci Obrázky otevřete album, klepněte na , klepnutím vyberte fotografie a videa a poté klepněte na Kopírovat.

Uložení zprávy pro pozdější dokončení

Klepněte na Zrušit a poté na Uložit. Zpráva bude uložena do schránky Koncepty.

Otevření uloženého konceptu

Přidržte  a otevřete uložený koncept v posledním použitém účtu.


Odpověď na zprávu	Klepněte na ↩. Klepněte na Odpověď, pokud chcete odpovědět pouze odesilatelí nebo klepněte na Odpověď všem, pokud chcete odpovědět odesilatelí a všem adresátům. Zadejte text odpovědi a poté klepněte na Odeslat. Soubory nebo obrázky přiložené k původní zprávě nebudou posílány zpět.
Předání zprávy	Otevřete zprávu, klepněte na ↩ a poté na Přesměrovat. Přidejte jednu nebo více adres, zadejte vaši zprávu a klepněte na Odeslat. Při předání zprávy můžete zahrnout soubory nebo obrázky přiložené k původní zprávě.
Sdílení kontaktních údajů	V Kontaktech vyberte kontakt, klepněte na Sdílet kontakt na dolním okraji informační obrazovky a poté klepněte na E-mail.

Uspořádání e-mailu

Můžete uspořádat zprávy v jakémkoliv schránce, složce nebo v okně výsledků hledání. Zprávy můžete mazat jednu po druhé nebo můžete vybrat skupinu a smazat zprávy hromadně. Můžete též přesouvat zprávy z jedné schránky nebo složky do jiné v jednom účtu nebo mezi různými účty.

Smazání zprávy: Otevřete zprávu a klepněte na 🗑.


Zprávu též můžete smazat přímo ze seznamu zpráv ve schránkách přejitím doleva nebo doprava na titulu zprávy a klepnutím na Smazat.

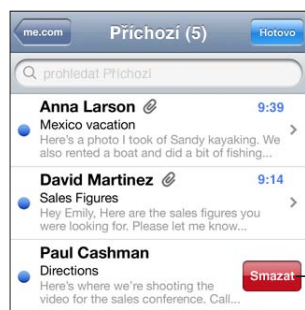

Chcete-li zobrazit tlačítko Smazat přejedte doleva nebo doprava přes zprávu.

Poznámka: V účtu Google klepněte na Archivovat. Zprávy nebudou smazány ale přesunuty do archivu vašeho účtu.

Hromadné smazání zpráv: Při prohlížení seznamu zpráv klepněte na Upravit, vyberte zprávy, které chcete smazat, a klepněte na Smazat.

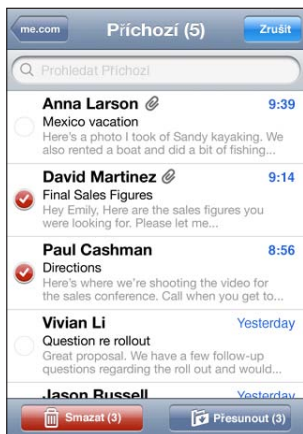

Přesun zprávy do jiné schránky nebo složky: Při prohlížení zprávy klepněte na  a poté vyberte schránku nebo složku.

Klepnutím na Účty vyberte schránku nebo složku pro jiný účet.

Hromadný přesun zpráv: Při prohlížení seznamu zpráv klepněte na Upravit, vyberte zprávy, které chcete přesunout, poté klepněte na Přesunout a vyberte schránku nebo složku.

Hledání e-mailů

V e-mailových zprávách můžete hledat v obsahu polí Komu, Od a Předmět. Mail prohledá stažené zprávy ve stávající otevřené schránce. V účtech MobileMe, Exchange a některých poštovních účtech IMAP můžete též hledat ve zprávách na serveru.



Hledání e-mailových zpráv: Otevřete nějakou schránku, přesuňte seznam zpráv na začátek a zadejte text do pole hledání. Klepnutím na Od, Komu, Předmět nebo Vše vyberte pole, ve kterých chcete hledat. Chcete-li rychle posunout zobrazení na pole hledání na začátku seznamu, klepněte na stavový řádek.

Výsledky hledání ve zprávách stažených do zařízení iPhone se budou objevovat automaticky při psaní. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnici a zobrazíte více výsledků.

Hledání zpráv na serveru: Klepněte na „Další hledání na serveru“ na konci výsledků hledání.

Poznámka: Výsledky hledání ve zprávách na serveru závisí na typu účtu. Některé servery mohou vyhledávat pouze celá slova.

Poštovní zprávy jsou zahrnuty do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.



Safari vám umožňuje prohlížet Internet a webové stránky v zařízení iPhone stejně jako v počítači. Vytvářejte záložky v zařízení iPhone a synchronizujte je s počítačem. Přidejte na plochu webové klipy pro rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám. Tiskněte webové stránky, soubory PDF a další dokumenty, které lze otevřít v Rychlém náhledu.

Prohlížení webových stránek

Webové stránky si můžete prohlížet v režimu na výšku nebo na šířku. Otočte iPhone na šířku a webová stránka se otočí také a automaticky se upraví podle obrazovky.



Otvírání webových stránek


Otevření webové stránky: Klepněte do pole adresy (na levé straně řádku názvu), zadejte webovou adresu a klepněte na Otevřít. Pokud není pole adresy ve viditelné oblasti, klepněte pro zobrazení pole adresy na stavový řádek na horním okraji obrazovky.

Při zadávání adresy se začnou objevovat názvy webových stránek, začínající zadanými písmeny. Tyto adresy stránek jsou uloženy v záložkách nebo v posledních otevřených stránkách. Klepnutím na adresu otevřete příslušnou stránku. Pokud zadáváte webovou adresu, která není v seznamu, pokračujte v psaní.

Smazání textu v poli adresy: Klepněte do pole adresy a poté na .

Zvětšení, zmenšení a posuv

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepáním na sloupec na webové stránce zvětšíte vybraný sloupec. Dalším poklepáním zvětšenou část opět zmenšíte.

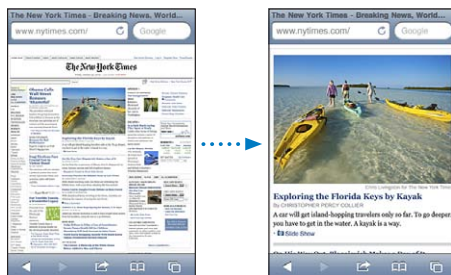

Zvětšit nebo zmenšit můžete i manuálně sevřením nebo rozevřením prstů.

Posuv obsahu stránky

Táhněte nahoru, dolů nebo do stran. Při posouvání se můžete stránky dotknout kdekoli bez toho, že by byl aktivován některý odkaz.

Posuv obsahu rámečku na webové stránce

Pro posouvání obsahu rámečku na webové stránce použijte dva prsty. Pro posouvání celé stránky použijte jeden prst.


Rychlý posuv na horní okraj webové stránky

Klepněte na stavový řádek na horním okraji obrazovky zařízení iPhone.

Navigace webovými stránkami

Odkazy na webových stránkách obvykle otevřou jiné místo na webu.

Následování odkazu na webové stránce: Klepněte na odkaz.

Webové odkazy můžete použít též k volání, zobrazení místa v Mapách, přehrání audio datového toku nebo k vytvoření e-mailové zprávy s předvyplněnou adresou. Pokud se po otevření jiné aplikace chcete vrátit do Safari, stiskněte tlačítko plochy  a klepněte na Safari.

Zobrazení cílové adresy odkazu	Dotkněte se a přidrže prst na odkazu. Vedle prstu vyskočí adresa. Pokud chcete zjistit, jestli některý obrázek slouží jako odkaz, dotkněte se a přidrže prst na obrázku.
Zastavení načítání webové stránky	Klepněte na ✕.
Nové načtení webové stránky	Klepněte na ↻.
Návrat na následující nebo předchozí stránku	Klepněte na ◀ nebo na ▶ v dolní části obrazovky.
Návrat na v poslední době prohlíženou webovou stránku	Klepněte na 📖 a poté na tlačítko Historie. Pokud chcete smazat seznam historie, klepněte na Smazat.
Vytvoření e-mailové zprávy s předvyplněnou adresou	Přidrže webový odkaz na e-mailovou adresu a poté klepněte na tlačítko Nová zpráva.
Vytvoření nového kontaktu nebo přidání ke stávajícímu kontaktu	Přidrže prst na webovém odkazu s kontaktními údaji a poté klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo Přidat ke kontaktu.
Odeslání URL webové stránky e-mailem	Klepněte na 📧 a poté na „Poslat odkaz na stránku“.
Uložení obrázku nebo fotografie do alba Fotoaparát	Dotkněte se a přidrže prst na obrázku a poté klepněte na Uložit obrázek.
Sledování videa z webových stránek na Apple TV	Spustíte přehrávání videa, klepněte na 📺 a vyberte Apple TV. Když se 📺 nezobrazí nebo nevidíte Apple TV, kterou hledáte, ujistěte se, že je iPhone připojený ke stejné bezdrátové síti. Po dokončení klepněte na 📺 a vyberte iPhone ze seznamu.

Otevření více stránek


Můžete mít otevřeno až osm stránek najednou. Některé odkazy automaticky otevřou novou stránku místo nahrazení aktuální.

Číslo na tlačítku 📄 na dolním okraji obrazovky ukazuje počet otevřených stránek. Pokud v ikoně není žádné číslo, je otevřena pouze jedna stránka. Například:

📄 = je otevřená jedna stránka

📄📄📄 = jsou otevřené tři stránky

Otevření nové stránky: Klepněte na 📄 a poté na tlačítko Nová stránka.

Otevření jiné stránky: Klepněte na  a švihněte doleva nebo doprava. Klepněte na stránku, kterou chcete zobrazit.



Zavření stránky: Klepněte na  a na .

Zadání textu a vyplnění formulářů

Některé webové stránky obsahují textová pole a formuláře pro vyplnění. Safari můžete nastavit tak, aby si aplikace pamatovala jména a hesla z navštívených stránek a automaticky vyplnila textová pole pomocí údajů z Kontaktů. Viz „Safari“ na stránce 220.

Zobrazení klávesnice	Klepněte do textového pole.
Přesun do jiného textového pole	Klepněte do jiného textového pole nebo klepněte na tlačítko Následující nebo Předchozí.
Odeslání formuláře	Po vyplnění formuláře klepněte na Otevřít nebo Hledat. Většina stránek též obsahuje odkaz, na který můžete klepnout a odeslat formulář.
Zavření klávesnice bez odeslání formuláře	Klepněte na Hotovo.

Zapnutí automatického vyplňování webových formulářů: V Nastavení vyberte Safari > Vyplňování a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li použít údaje z Kontaktů*, zapněte volbu Použít kontaktní údaje, poté vyberte Moje info a vyberte kontakt, který chcete použít.
Safari použije informace z Kontaktů k vyplnění polí kontaktních údajů ve webových formulářích.
- *Chcete-li použít údaje ze jmen a hesel*, zapněte volbu Jména a hesla.
Pokud je tato funkce zapnutá, Safari si zapamatuje jména a hesla z navštívených stránek a automaticky je vyplní při další návštěvě stránek.
- *Chcete-li odstranit všechna data Vyplňování*, klepněte na Odstranit vše.

Hledání

Do pole hledání zadejte slova a fráze, které hledáte na webu i na aktuální webové stránce. Při psaní se začnou objevovat doporučení a poslední hledání.

Hledání na webu:

- 1 Klepněte do pole hledání (na levé straně řádku názvu).
- 2 Zadejte slovo nebo frázi popisující předmět hledání a klepněte na doporučení v seznamu nebo na Hledat.
- 3 Klepnutím na odkaz ve výsledcích hledání otevřete webovou stránku.


Vyhledání slova nebo fráze na aktuální webové stránce: Posuňte zobrazení na dolní okraj výsledků hledání, poté klepněte na záznam pod nápisem Na této stránce a vyhledejte první výskyt hledaného slova nebo fráze. Chcete-li najít další výskyt, klepněte na Dále.

Safari používá ve výchozím nastavení službu hledání Google. Můžete použít i jiné vyhledávací služby.

Nastavení Safari pro hledání pomocí jiné vyhledávací služby: V Nastavení vyberte volbu Safari > Služba hledání a vyberte jinou vyhledávací službu.

Tisk webových stránek, souborů PDF a dalších dokumentů

Ze Safari můžete tisknout webové stránky, soubory PDF a další dokumenty, které lze otevřít v Rychlém náhledu.

Tisk webové stránky, souboru PDF nebo dokumentu otevřeného v Rychlém náhledu: Klepněte na  a poté klepněte na Tisk. Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu, poté proveďte příslušná nastavení, jako počet kopií a oboustranný tisk (pokud její tiskárna podporuje). Tisknete-li soubor PDF nebo dokument otevřený v Rychlém náhledu, můžete nastavit požadované rozmezí stránek. Poté klepněte na Tisk.


Více informací viz „Tisk“ na stránce 42.

Sledování webových videí na TV

Videa QuickTime a další podporovaná webová videa můžete sledovat na TV po připojení zařízení iPhone ke své TV nebo AV přijímači pomocí kabelů a příslušenství Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, Apple VGA Adapter nebo Apple Digital AV Adapter (iPhone 4) nebo bezdrátově pomocí AirPlay a Apple TV. Viz „Sledování videa na TV“ na stránce 108.

Záložky

Můžete vytvářet záložky pro webové stránky, na které se chcete později vrátit.

Záložka webové stránky: Otevřete stránku a klepněte na . Poté klepněte na Přidat záložku.

Při ukládání záložky můžete upravit její název. Ve výchozím nastavení jsou záložky ukládány na nejvyšší úroveň složky Záložky. Pokud chcete vybrat jinou složku, klepněte na Záložky.


Pokud používáte Safari v počítači Mac nebo Safari nebo Microsoft Internet Explorer v počítači PC, můžete synchronizovat záložky s prohlížečem webu v počítači.


Synchronizace záložek s počítačem:



- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení.
- 3 Klikněte na záložku Informace u horního okraje obrazovky, vyberte „Synchronizovat... záložky“ v oddílu Ostatní a poté klepněte na Použít.

Viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56.

Synchronizace záložek s MobileMe: V oddílu Nastavení na zařízení iPhone vyberte Záložky v účtu MobileMe. Viz „Nastavení účtů MobileMe“ na stránce 27.

Otevření webové stránky ze záložky: Klepněte na  a vyberte záložku nebo klepněte na složku záložek.


Úprava záložky nebo složky záložek: Klepněte na , vyberte složku s požadovanou záložkou nebo složku, kterou chcete upravit, a klepněte na Upravit. Poté proveďte jedno z následujících:

- *Pokud chcete vytvořit novou složku,* klepněte na Nová složka.
- *Chcete-li smazat záložku nebo složku,* klepněte na  a poté na Smazat.
- *Pokud chcete přemístit záložku nebo složku,* táhněte za .
- *Pokud chcete upravit název nebo adresu nebo přesunout záložku do jiné složky,* klepněte na záložku nebo složku.

Po dokončení klepněte na Hotovo.

Webové klipy

Přidejte webové klipy Safari na plochu pro rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám. Webové klipy se zobrazí jako ikony na ploše a můžete je uspořádat jako ostatní ikony. Viz „Přizpůsobení plochy“ na stránce 34.



Přidání webového klipu: Otevřete webovou stránku a klepněte na . Poté klepněte na „Přidat na plochu“.

Pokud otevřete webový klip, Safari automaticky zobrazí tu část webové stránky, která byla zobrazena při uložení webového klipu. Zobrazená část stránky je též použita pro vytvoření ikony webového klipu na ploše, vyjma případu, že webová stránka má svou vlastní přizpůsobenou ikonu.

Při ukládání webového klipu můžete upravit jeho název. Pokud je název příliš dlouhý (více než přibližně 10 znaků), může se na ploše zobrazit zkrácený.

Webové klipy nejsou záložky a nejsou synchronizovány prostřednictvím MobileMe nebo iTunes.

Smazání webového klipu:

- 1 Dotkněte se kterékoliv ikony na ploše a přidržeťte ji, dokud se nezačne třást.
- 2 Klepněte na  v rohu webového klipu, který chcete smazat.
- 3 Klepněte na Smazat a poté stiskem tlačítka plochy  uložte uspořádání.



Pomocí aplikace iPod aplikace si vychutnejte oblíbenou hudbu, širokoúhlá videa a další. Prohlížejte si svá média v zařízení iPhone podle seznamů stop, umělců, skladeb, videí a dalších kategorií nebo si prohlížejte obaly alb v Cover Flow. Přehrávejte svou hudbu na reproduktorech a zvukových systémech podporujících AirPlay nebo sledujte svá videa na TV pomocí AirPlay a Apple TV.

Načtení hudby, videí a dalšího obsahu

Hudbu, videa a další data můžete do zařízení iPhone načíst dvěma způsoby:

- Přenést hudbu, videa a další do zařízení iPhone synchronizací obsahu z iTunes v počítači. Můžete synchronizovat všechna vaše média nebo můžete vybrat určité skladby, videa, podcasty a sbírky iTunes U. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 55.
- Použít iTunes Store v zařízení iPhone k nákupu a stahování skladeb, alb, TV pořadů, filmů, hudby, videa, vyzvánění a audio knih přímo do zařízení iPhone. Můžete též přijímat datové toky nebo kopírovat audio a video podcasty a obsah iTunes U. Po poslechu podcastu nebo zhlédnutí TV pořadu můžete klepnout na vnitřní odkaz a načíst další epizody z iTunes Store. Viz Kapitola 22, „iTunes Store,“ na stránce 175.

Hudba a další audio

Dotykový displej s vysokým rozlišením udělá z poslechu skladeb v zařízení iPhone nejen hudební ale i vizuální zážitek. Můžete procházet seznamy stop nebo prohlížet obaly alb v zobrazení Cover Flow.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Pouštění skladeb a dalších audio dat

Svá média si můžete prohlížet v zařízení iPhone podle seznamů stop, umělců, skladeb, videí a dalších kategorií nebo si můžete prohlížet obaly alb v Cover Flow. Složky seznamů stop synchronizované z iTunes umožňují sdružovat seznamy stop do skupin.

Prohlížení vaší sbírky: Klepněte na tlačítko Seznamy, Umělci nebo Skladby. Klepněte na Více a prohlížejte si kategorie Alba, Audio knihy, Kompilace, Skladatelé, Žánry, iTunes U, Podcasty nebo Videá.

Tlačítka prohlížení na dolním okraji obrazovky můžete nahradit tlačítky, která používáte častěji. Viz „Změna tlačítek prohlížení“ na stránce 111.

Načtení dalších epizod podcastu: Pokud chcete zobrazit seznam epizod, klepněte na Podcasty (nejsou-li Podcasty zobrazeny, klepněte nejprve na Více) a poté na nějaký podcast. Klepnutím na „Načíst další epizody...“ zobrazíte seznam dalších epizod v iTunes Store.

Prohlížení Mixů Genius: Klepněte na Genius (není-li funkce Genius zobrazená, nejprve klepněte na Více). Pokud se Genius neobjeví, je třeba zapnout Genius v iTunes a poté synchronizovat iPhone s iTunes. Viz „Použití funkce Genius v zařízení iPhone“ na stránce 103.


Puštění skladby: Klepněte na skladbu.

Zamíchání třesením: Zatřesením se zařízením iPhone zapnete funkci náhodného pořadí skladeb a změníte skladby. Kdykoliv budete chtít změnit skladbu, znovu zatřeste.

Funkci „Zamíchat třesením“ můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení > iPod (ve výchozím nastavení je zapnutá). Viz „Hudba“ na stránce 222.

Ovládání přehrávání audia

Při přehrávání skladby se objeví obrazovka Puštěné.

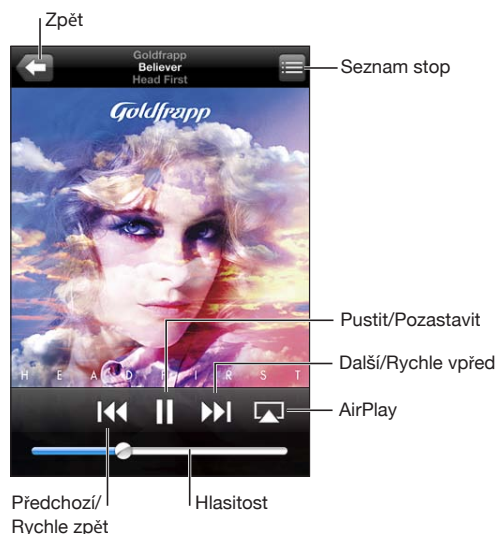

Pozastavení skladby	Klepněte na , nebo stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Pokračování v přehrávání	Klepněte na ▶ nebo stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti	Pokud chcete upravit hlasitost, použijte ovladač hlasitosti nebo tlačítka na straně zařízení iPhone. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Přehrávání hudby na zvukovém systému AirPlay nebo v Apple TV	Klepněte na ◻ a vyberte zvukový systém nebo Apple TV. Když se ◻ nezobrazí nebo nevidíte systém AirPlay, který hledáte, ujistěte se, že je iPhone připojený ke stejné bezdrátové síti.
Přepnutí z AirPlay zpět na iPhone	Klepněte na ◻ a vyberte v seznamu iPhone.
Restart skladby nebo kapitoly v audio knize nebo podcastu	Klepněte na ◀◀ .
Skok na následující skladbu nebo kapitolu v audio knize nebo podcastu	Klepněte na ▶▶ nebo dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Skok na předchozí skladbu nebo kapitolu v audio knize nebo podcastu	Dvakrát klepněte na ◀◀ nebo třikrát rychle stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Rychle vpřed nebo zpět

Dotkněte se a přidrže **⏮** nebo **⏭**. Čím déle přidržíte ovladač, tím rychleji se bude skladba posouvat vpřed nebo zpět. Na peckových sluchátkách zařízení iPhone dvakrát rychle stiskněte a přidrže střední tlačítko pro rychlý posun vpřed nebo třikrát rychle stiskněte a přidrže střední tlačítko pro rychlý posun zpět.

Návrat k prohlížení seznamů v iPodu

Klepněte na **◀** nebo přejeďte doprava přes obal alba.

Návrat na obrazovku Puštěné

Klepněte na Puštěné.

Zobrazení textu skladby

Při přehrávání skladby klepněte na obal alba. (Text skladby se zobrazí, pokud byl ke skladbě přidán v informačním okně skladby v iTunes.)

Zobrazení ovládacích prvků audia z jiné aplikace nebo na uzamčené obrazovce:

Dvakrát stiskněte tlačítko plochy **⏮** a švihněte u dolního okraje obrazovky zleva doprava.



Ovládací prvky řídí aktivní audio aplikaci. Pokud je audio pozastavené, ovládací prvky řídí poslední použitou aplikaci. Ikona aktivní aplikace je zobrazena vpravo. Klepnutím na ikonu můžete aplikaci otevřít.


Pokud je iPhone uzamčený a hraje hudba, dvakrát stiskněte tlačítko plochy.









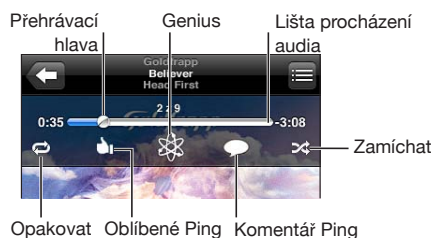




Přidání ovládacích prvků audia

Chcete-li vyvolat další ovládací prvky, klepněte na obal alba na obrazovce Puštěné.

Zobrazí se ovládací prvky opakování, Genius a lišta zrychleného přehrávání. Uvidíte uplynulý čas, zbývající čas a číslo skladby. Též se zobrazí text skladby, pokud byl ke skladbě přidán v informačním okně skladby v iTunes.

Lišta zrychleného přehrávání vám umožňuje přeskočit na libovolné místo v časové ose. Rychlost tažení můžete nastavit v širokém rozmezí. Při tažení přehrávací hlavy sklouzněte prstem dolů po obrazovce.




<p>Nastavení zařízení iPhone na opakování skladeb</p>	<p>Klepněte na . Znovu klepněte na , chcete-li iPhone nastavit na opakování aktuální skladby.</p> <p> = iPhone je nastavený na opakování všech skladeb aktuálního alba nebo seznamu.</p> <p> = iPhone je nastavený na neustálé opakování aktuální skladby.</p> <p> = iPhone není nastavený na opakování skladeb.</p>
<p>Skok na libovolnou část skladby</p>	<p>Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání. Sklouznutím prstu dolů po obrazovce nastavíte rychlost tažení. Rychlost tažení se bude zpomalovat úměrně tomu, jak daleko dolů sklouznete.</p>
<p>Sdílení oblíbené skladby s uživateli, kteří vás sledují prostřednictvím funkce Ping</p>	<p>Klepněte na .</p> <p> = Již jste řekli, že máte tuto skladbu rádi.</p>
<p>Vytvoření seznamu stop Genius</p>	<p>Klepněte na . Zobrazí se seznam stop Genius s tlačítky pro vytvoření nového seznamu stop, aktualizaci existujícího nebo uložení seznamu stop. Viz „Použití funkce Genius v zařízení iPhone“ na stránce 103.</p>
<p>Vystavení komentáře ke skladbě</p>	<p>Klepněte na .</p>
<p>Nastavení zařízení iPhone na náhodné pořadí skladeb</p>	<p>Klepněte na . Znovu klepněte na , chcete-li iPhone nastavit na přehrávání skladeb v původním pořadí.</p> <p> = iPhone je nastavený na náhodné pořadí skladeb.</p> <p> = iPhone je nastavený na pouštění skladeb v původním pořadí.</p>
<p>Náhodné pořadí stop v libovolném seznamu nebo albu</p>	<p>Klepněte na zamíchat na horním okraji seznamu. Pokud například chcete zamíchat všechny skladby v zařízení iPhone, vyberte volbu Skladby > Zamíchat.</p> <p>Bez ohledu na to, jestli je iPhone nastavený na náhodné pořadí, po klepnutí na Zamíchat na horním okraji seznamu stop přehraje iPhone skladby v tomto seznamu v náhodném pořadí.</p>
<p>Skrytí textů</p>	<p>V Nastavení vyberte iPod a vypněte informace o textu a podcastu.</p>







Ovládání podcastů a audio knih

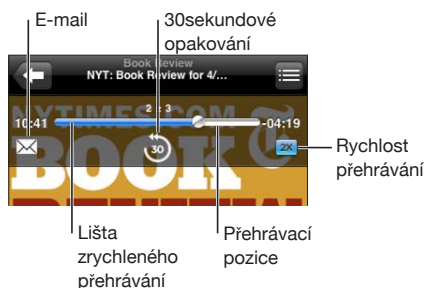Při spuštění přehrávání se na obrazovce Puštěné zobrazí dodatečné ovládací prvky a informace.

Zobrazí se prvky e-mail, 30sekundové opakování, rychlost přehrávání a lišta zrychleného přehrávání. Uvidíte uplynulý čas, zbývající čas a číslo epizody nebo kapitoly.

Lišta zrychleného přehrávání vám umožňuje přeskočit na libovolné místo v časové ose. Rychlost tažení můžete nastavit v širokém rozmezí. Při tažení přehrávací hlavy sklouzněte prstem dolů po obrazovce.




Odeslání e-mailu s odkazem na podcast	Klepněte na  .
Skok na libovolné místo	Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání. Sklouznutím prstu dolů po obrazovce nastavíte rychlost tažení. Rychlost tažení se bude zpomalovat úměrně tomu, jak daleko dolů sklouznete.
Přehrání posledních 30 sekund	Klepněte na  .
Nastavení rychlosti přehrávání	Klepněte na  . Opakovaným klepnutím změníte rychlost.  = Přehrávání dvojnásobnou rychlostí.  = Přehrávání poloviční rychlostí.  = Přehrávání normální rychlostí.
Zobrazení nebo skrytí ovládacích prvků	Klepněte do středu obrazovky.
Skrytí informací o podcastu	V Nastavení vyberte iPod a vypněte informace o textu a podcastu.

Použití hlasového ovládání iPodu

K ovládání přehrávání hudby v zařízení iPhone můžete použít Hlasové ovládání.

Poznámka: Hlasové ovládání nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Použití hlasového ovládání: Stiskněte a přidrže tlačítko plochy , dokud se neobjeví obrazovka Hlasové ovládání a nezazní pípnutí. Poté použijte k pouštění skladeb níže popsané příkazy.

Hlasové ovládání můžete vyvolat též stisknutím a přidržením středního tlačítka na peckových sluchátkách zařízení iPhone.


Ovládání přehrávání hudby	Vyslovte „play“ nebo „play music“. Pro pozastavení vyslovte „pause“ nebo „pause music“. Můžete též použít „next song“ nebo „previous song“.
Puštění alba, umělce nebo seznamu stop	Vyslovte „play“ a poté „album“, „artist“ nebo „playlist“ a jméno.
Zamíchání aktuálního seznamu stop	Vyslovte „shuffle“.
Více informací o puštěné skladbě	Vyslovte „what's playing“, „what song is this“, „who sings this song“ nebo „who is this song by“.
Použití funkce Genius pro puštění podobných skladeb	Vyslovte „Genius“, „play more like this“ nebo „play more songs like this“.
Zrušení hlasového ovládání	Vyslovte „cancel“ nebo „stop“.




Prohlížení obalů alb v Cover Flow

Při prohlížení hudby můžete otočit iPhone na šířku a prohlížet obsah iTunes v Cover Flow a listovat obaly alb.

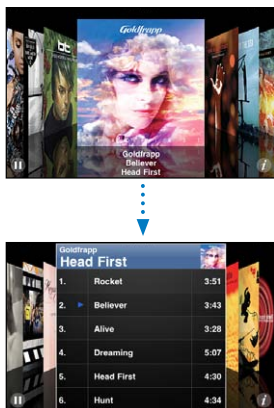


Prohlížení obalů alb	Táhněte doleva nebo doprava.
Zobrazení stop alba	Klepněte na obal nebo na ⓘ.



Puštění stopy	Klepněte na stopu. Tažením nahoru nebo dolů můžete procházet seznamem stop.
Návrat na obal	Klepněte na řádek titulu. Nebo znovu klepněte na  .
Puštění nebo pozastavení aktuální skladby	Klepněte na  nebo na  . Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Zobrazení všech stop alba

Zobrazení všech stop alba obsahujícího aktuální skladbu: Na obrazovce Puštění klepněte na . Klepnutím pusťte stopu. Klepnutím na miniaturu obalu alba se vrátíte na obrazovku Puštění.




V zobrazení seznamu stop můžete ke skladbám přidat hodnocení. Hodnocení můžete použít pro vytváření dynamických seznamů v iTunes. Tyto seznamy jsou průběžně aktualizovány tak, aby obsahovaly například nejlépe hodnocené skladby.

Hodnocení skladby: Tažením prstu řádkem hodnocení můžete skladbě přiřadit žádnou až pět hvězdiček.

Hledání v audio datech

Můžete hledat v názvech, umělcích, albech, skladatelích, podcastech a dalším obsahu synchronizovaném do zařízení iPhone.



Hledání hudby: Zadejte text do pole hledání na horním okraji seznamu skladeb, stop, umělců nebo jiného zobrazení obsahu iPodu. (Klepnutím na stavový řádek přesunete seznam rychle na začátek a zobrazíte pole hledání.)

Při psaní se začnou objevovat výsledky hledání. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnicí a zobrazíte více výsledků.

Audio data jsou zahrnuta do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.

Použití funkce Genius v zařízení iPhone

Genius vyhledá ve vaší knihovně iTunes skladby, které se k sobě dobře hodí. Seznam stop Genius je sbírka skladeb vybraných na základě skladby, kterou si vyberete ze své knihovny. Mix Genius je výběr skladeb ze stejného hudebního žánru. Mixy Genius jsou pro každý poslech vytvořeny znovu, takže jsou vždy nové a svěží.


Seznamy stop Genius můžete připravit v iTunes a synchronizovat je do zařízení iPhone. Seznamy stop Genius můžete též vytvořit a uložit přímo v zařízení iPhone.

Mixy Genius jsou vytvářeny v iTunes. iTunes vytváří různé mixy v závislosti na rozmanitosti hudby, kterou máte ve své knihovně iTunes. Můžete mít například Mixy Genius, které zdůrazní skladby R&B nebo skladby alternativního rocku.

Chcete-li použít funkci Genius v zařízení iPhone, nejprve zapněte Genius v iTunes a poté synchronizujte iPhone s iTunes. Pokud v iTunes neprovádíte manuální správu své hudby a nevybíráte, které mixy chcete synchronizovat, Mixy Genius jsou synchronizovány automaticky. Genius je bezplatná služba, ale vyžaduje Apple ID.

Při synchronizaci Mixu Genius mohou iTunes vybrat a synchronizovat skladby z vaší knihovny, které by jinak nebyly pro synchronizaci vybrány.

Prohlížení Mixů Genius: Klepněte na Genius (není-li funkce Genius zobrazená, nejprve klepněte na Více). Počet teček na dolním okraji obrazovky ukazuje počet mixů synchronizovaných z iTunes a značí, který mix si prohlídíte. Švihnutím doleva nebo doprava zobrazíte ostatní mixy.

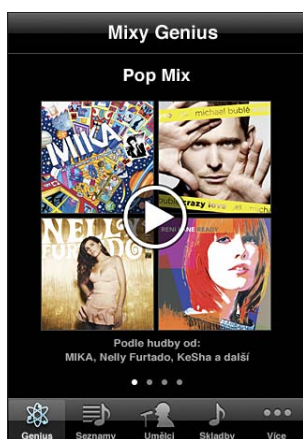


Puštění Mixu Genius: Klepněte na mix nebo na ►.

Vytvoření seznamu stop Genius v zařízení iPhone:

- 1 Klepněte na Seznamy stop (nejsou-li Seznamy stop zobrazené, klepněte nejprve na Více) a poté na Seznam stop Genius.

- 2 Klepněte na skladbu v seznamu. Genius vytvoří seznam stop s dalšími skladbami, které se dobře hodí k vybrané skladbě.

Můžete též vytvořit seznam stop Genius ze skladeb, které se hodí k právě puštěné skladbě. Klepnutím na obal alba na obrazovce Puštěné zobrazte další ovládací prvky a poté klepněte na .

Uložení seznamu stop Genius: V seznamu stop klepněte na Uložit. Seznam stop bude uložen do oddílu Seznamy s názvem vybrané skladby.

Můžete vytvořit a uložit tolik seznamů stop Genius, kolik chcete. Pokud uložíte seznam stop Genius vytvořený v zařízení iPhone, bude při příštím připojení synchronizován zpět do iTunes.

Aktualizace seznamu stop Genius: V seznamu stop klepněte na Obnovit.

Aktualizací seznamu stop bude vytvořen jiný seznam stop založený na vybrané skladbě. Každý seznam stop Genius můžete aktualizovat bez ohledu na to, zda byl vytvořen v iTunes a synchronizován do zařízení iPhone nebo vytvořen přímo v iPhone.

Vytvoření seznamu stop Genius pomocí jiné skladby: Klepněte na seznam Genius, poté na Nový a vyberte skladbu.

Smazání uloženého seznamu stop Genius: Klepněte na seznam stop Genius a na Smazat.

Poté, co synchronizujete seznam stop Genius zpět do iTunes, nebudete jej moci smazat přímo ze zařízení iPhone. V iTunes můžete upravit název seznamu stop, zastavit synchronizaci nebo jej smazat.

Vytváření seznamů stop

V zařízení iPhone můžete vytvářet a upravovat vlastní seznamy stop. Můžete též upravovat seznamy stop synchronizované z iTunes v počítači.

Vytvoření seznamu stop:

- 1 Klepněte na Seznamy stop (nejsou-li Seznamy stop zobrazené, klepněte nejprve na Více) a poté na „Přidat seznam...“
- 2 Zadejte název seznamu stop a klepněte na Uložit.
- 3 Prohlížejte skladby pomocí tlačítek na dolní straně obrazovky. Klepnutím na skladbu nebo video přidáte položku do seznamu. Klepnutím na Všechny skladby na začátku libovolného seznamu stop přidáte všechny skladby ze seznamu.
- 4 Po dokončení klepněte na Hotovo.

Pokud vytvoříte seznam stop a synchronizujete iPhone s počítačem, seznam stop je synchronizován do vaší knihovny iTunes.

Úprava seznamu stop:

- 1 Klepněte na Seznamy stop (nejsou-li Seznamy stop zobrazené, klepněte nejprve na Více) a poté na seznam stop, který chcete upravit.

2 Klepněte na Upravit a proveďte jedno z následujících:

- *Pokud chcete posunout skladbu výše nebo níže v seznamu stop, táhněte za ☰ vedle skladby.*
- *Pokud chcete smazat skladbu ze seznamu stop, klepněte na ⓪ vedle skladby a poté klepněte na Smazat. Smazání skladby ze seznamu stop nesmaže skladbu ze zařízení iPhone.*
- *Pokud chcete přidat další skladby, klepněte na +.*

3 Po dokončení klepněte na Hotovo.

Pokud upravíte seznam stop a synchronizujete iPhone s počítačem, seznam stop je synchronizován do vaší knihovny iTunes.

Smazání seznamu stop: V Seznamech klepněte na seznam stop, který chcete smazat, a na Smazat (pro zobrazení tlačítka Smazat posuňte seznam na začátek). Klepnutím na Smazat seznam potvrdíte smazání.

Vyprázdnění seznamu stop: V Seznamech klepněte na seznam stop, který chcete vyprázdnit, a na Obnovit (pro zobrazení tlačítka Obnovit posuňte seznam na začátek). Potvrdíte klepnutím na Obnovit seznam.

Videa

V zařízení iPhone můžete prohlížet video data, jako jsou filmy, hudební videa a video podcasty. Pokud video obsahuje kapitoly, můžete přejít na následující nebo předchozí kapitolu nebo zobrazit seznam a pustit libovolnou vybranou kapitolu. Pokud video poskytuje alternativní jazykové volby, můžete vybrat jazyk audia nebo titulků.

Puštění videí

Puštění videa: Klepněte na Videa (nejsou-li Videa zobrazená, klepněte nejprve na Více) a poté na video.

Zobrazení ovládacích prvků přehrávání: Zobrazte ovládací prvky klepnutím na obrazovku. Dalším klepnutím je skryjte.

Načtení dalších epizod podcastů nebo TV pořadů: Pokud chcete zobrazit seznam epizod, klepněte na Videa (nejsou-li Videa zobrazená, klepněte nejprve na Více) a poté na nějaký podcast nebo TV pořad. Klepnutím na „Načíst další epizody...“ zobrazíte seznam dalších epizod v iTunes Store.






Ovládání videa

Videa jsou pouštěna na obrazovce na šířku, aby byl plně využit širokoúhlý displej.

Lišta zrychleného přehrávání vám umožňuje přeskočit na libovolné místo v časové ose. Můžete nastavit rychlost tažení. Při tažení přehrávací hlavy sklouzněte prstem dolů po obrazovce.



Pozastavení videa	Klepněte na nebo stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Pokračování v přehrávání	Klepněte na ▶ nebo stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti	Použijte ovladač hlasitosti. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Přepnutí z AirPlay zpět na iPhone	Klepněte na ◻ a vyberte v seznamu iPhone.
Skok na následující kapitole (je-li k dispozici)	Klepněte na ▶▶ nebo dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Skok na předchozí kapitole (je-li k dispozici)	Dvakrát klepněte na ◀◀ nebo třikrát rychle stiskněte střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
Puštění vybrané kapitoly (je-li k dispozici)	Klepněte na ☰ a poté vyberte kapitolu ze seznamu.
Rychle vpřed nebo zpět	Dotkněte se a přidrže ◀◀ nebo ▶▶ .

Skok na libovolnou část videa	Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání. Sklouznutím prstu dolů po obrazovce nastavíte rychlost tažení. Rychlost tažení se bude zpomalovat úměrně tomu, jak daleko dolů sklouznete.
Zastavení videa před koncem přehrávání	Klepněte na Hotovo. Nebo stiskněte tlačítko plochy  .
Nastavení videa na vyplnění celé obrazovky nebo zobrazení celého videa	Chcete-li, aby video vyplnilo obrazovku, klepněte na  . Chcete-li, aby bylo zobrazené celé video, klepněte na  . Chcete-li přepnout mezi režimy celé obrazovky a celého videa, poklepejte na video. Pokud upravíte velikost videa, aby vyplnilo celou obrazovku, strany nebo horní okraj videa mohou být oříznuté. Pokud upravíte velikost videa tak, aby se bylo na obrazovce vidět celé, mohou se na stranách nebo nad a pod videem zobrazit černé pruhy.
Výběr alternativního jazyka ze seznamu Audio (je-li k dispozici)	Klepněte na  a poté vyberte jazyk ze seznamu Audio.
Zobrazení nebo skrytí titulků (je-li k dispozici)	Klepněte na  a poté vyberte ze seznamu Titulky příslušný jazyk nebo Vypnuto.

Hledání videí

Můžete hledat v názvech filmů, TV pořadů a video podcastů synchronizovaných do zařízení iPhone.



Hledání videa: Zadejte text to pole hledání na horním okraji seznamu videí. Při psaní se začnou objevovat výsledky hledání. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnici a zobrazíte více výsledků.

Video data jsou zahrnuta do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.

Sledování vypůjčených filmů a TV pořadů

Můžete si půjčovat filmy z iTunes Store a dívat se na ně v zařízení iPhone. Vypůjčené filmy a TV pořady si můžete stáhnout přímo do iPhone nebo je do zařízení iPhone můžete přenést z iTunes v počítači. (Vypůjčené filmy a TV pořady nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.)

Viz „Nákup a vypůjčení videa“ na stránce 181.

Před puštěním musí být film nebo TV pořad úplně stažený. Stahování můžete pozastavit a pokračovat v něm později.

Výpůjční doba filmů a TV pořadů vyprší po určitém počtu dnů a po puštění filmu nebo TV pořadu budete mít omezený čas na jeho zhlédnutí. Vedle názvu se zobrazí zbývající čas. Po vypršení výpůjčky jsou filmy automaticky smazány. Před vypůjčením filmu nebo TV pořadu si v iTunes Store ověřte výpůjční dobu.

Sledování vypůjčeného filmu nebo TV pořadu: V zařízení iPhone vyberte iPod > Videá (nejsou-li Videá zobrazená, klepněte nejprve na Více) a poté vyberte film nebo TV pořad.

V zařízení iPhone 3GS, můžete přenášet vypůjčená videa mezi zařízeními iPhone a svým počítačem. V zařízení iPhone 4 můžete přenášet vypůjčená videa mezi zařízeními iPhone a počítačem pouze v případě, že byla videa vypůjčena pomocí iTunes ve vašem počítači. Filmy vypůjčené na zařízení iPhone 4 nelze do počítače přenést.

Přenos vypůjčeného filmu mezi zařízeními iPhone a počítačem:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a klikněte na záložku Filmy.
- 3 Klikněte na Přesunout vedle požadované položky a poté na Použít.

Váš počítač musí být připojený k Internetu.

Sledování videa na TV

Na své TV můžete sledovat videa z iPodu pomocí čehokoli z následujících:

- Kabel Apple Component AV Cable
- Kabel Apple Composite AV Cable
- Příslušenství Apple Digital AV Adapter a HDMI kabel (iPhone 4)
- Příslušenství Apple VGA Adapter a VGA kabel

Příslušenství Digital AV Adapter podporuje HD video až do rozlišení 720p s audiem.




Videa z iPodu můžete též bezdrátově přenášet na svou TV pomocí AirPlay a Apple TV.

Poznámka: Kabely, adaptéry a doky Apple jsou k dostání zvlášť. Navštivte adresu www.apple.com/ipodstore (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech) nebo se informujte u místního prodejce Apple.

Připojení AV kabelem: Použijte příslušenství Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable nebo jiný autorizovaný kabel pro iPhone. Pro připojení zařízení iPhone ke své TV též můžete použít tyto kabely s příslušenstvím Apple Universal Dock. Příslušenství Apple Universal Dock obsahuje dálkové ovládání, které vám umožní ovládat přehrávání z pohodlné vzdálenosti.

Připojení pomocí příslušenství Apple Digital AV Adapter (iPhone 4): Připojte příslušenství Apple Digital AV Adapter k dokovému konektoru zařízení iPhone. Pomocí HDMI kabelu připojte rozhraní HDMI na adaptéru ke své TV nebo přijímači. Chcete-li, aby se iPhone při sledování videí dobíjel, připojte 30pinové rozhraní na adaptéru pomocí kabelu Apple Dock Connector-USB Cable ke svému počítači nebo k zařízení USB Power Adapter zapojenému do zásuvky.

Připojení pomocí VGA adaptéru: Připojte VGA adaptér k dokovému konektoru zařízení iPhone. Připojte VGA adaptér VGA kabelem ke kompatibilní TV, projektoru nebo VGA monitoru.

Přenos videí pomocí AirPlay: Začněte přehrávat video, poté klepněte na  a vyberte Apple TV ze seznamu. Když se  nezobrazí nebo v seznamu zařízení AirPlay nevidíte požadovanou Apple TV, ujistěte se, že je připojena ke stejné bezdrátové síti jako iPhone. Chcete-li přehrávání vrátit do zařízení iPhone, klepněte opět na  a vyberte iPhone ze seznamu.

Převod videí pro iPhone

Do zařízení iPhone můžete přenést i jiná videa, než videa zakoupená v iTunes Store, například videa vytvořená v iMovie v počítači Mac nebo videa, která stáhnete z Internetu a poté přidáte do iTunes.

Pokud se pokoušíte přidat video z iTunes do zařízení iPhone a zobrazí se zpráva, že video nelze v zařízení iPhone přehrát, můžete video převést.

Převod videa pro spolupráci se zařízením iPhone: Vyberte video v knihovně iTunes a vyberte volbu Pokročilé > „Vytvořit verzi pro iPod nebo iPhone“. Poté přidejte převedené video do zařízení iPhone.

Smazání videa ze zařízení iPhone

Pokud chcete šetřit místo, můžete smazat videa ze zařízení iPhone.

Mazání videa: V seznamu videí přejeďte doleva nebo doprava na videu a klepněte na Smazat.

Smazáním videa (vyjma vypůjčených filmů nebo TV pořadů) ze zařízení iPhone nebude video smazáno z vaší knihovny iTunes. Pokud máte stále nastavenou synchronizaci videa v iTunes, může se znovu objevit v zařízení iPhone.

Důležité: Pokud ze zařízení iPhone smažete vypůjčený film nebo TV pořad, bude smazán trvale a nebude jej možno přenést zpět do počítače.

Domácí sdílení

Domácí sdílení (iOS 4.3) vám umožňuje na zařízení iPhone přehrávat hudbu, filmy a TV pořady z knihovny iTunes vašeho počítače Mac nebo PC.

Poznámka: Domácí sdílení vyžaduje iTunes 10,2 nebo novější, k dispozici na adrese www.itunes.com/cz/download. Booklety, iTunes Extras a další bonusový materiál sdílet nelze.

iPhone a váš počítač musí být ve stejné síti Wi-Fi. Ve vašem počítači musí být otevřené iTunes se zapnutým Domácím sdílením přihlášeným ke stejnému účtu Apple jako Domácí sdílení na zařízení iPhone.

Přehrávání hudby nebo videa na zařízení iPhone z vaší knihovny iTunes:

- 1 V iTunes ve vašem počítači Mac nebo PC vyberte volbu Ostatní > Zapnout Domácí sdílení. Zadejte své Apple ID a heslo a poté klikněte na Vytvořit domácí sdílení.
- 2 V Nastavení vyberte iPod a poté v oddílu Domácí sdílení zadejte totéž Apple ID a heslo, které jste použili pro zapnutí Domácího sdílení v iTunes.
- 3 V aplikaci iPod klepněte na Více, poté na Sdílené a vyberte svou knihovnu iTunes.

Záložky Seznamy, Umělci, Skladby a další záložky v iPodu nyní místo obsahu vašeho zařízení iPhone zobrazují obsah vaší knihovny iTunes.

Návrat k obsahu vašeho zařízení iPhone: V aplikaci iPod klepněte na Více, poté na Sdílené a vyberte iPhone na začátku seznamu.

Nastavení časovače spánku

iPhone můžete nastavit tak, aby po určitém čase zastavil přehrávání hudby nebo videa.


Nastavení časovače spánku: Na ploše vyberte Hodiny > Minutka a poté švihnutím nastavte počet hodin a minut. Klepněte na volbu na konci odpočtu a vyberte Uspat iPod, klepněte na nastavit, poté na Spustit a spustí se odpočet.

Když odpočet skončí, iPhone zastaví přehrávání hudby nebo videa, zavře všechny ostatní otevřené aplikace a uzamkne se.

Změna tlačítek prohlížení

Tlačítka prohlížení na dolním okraji obrazovky můžete nahradit tlačítky, která používáte častěji. Pokud například často posloucháte podcasty, můžete nahradit tlačítko Skladby tlačítkem Podcasty.

Změna tlačítek prohlížení: Klepněte na Více a poté na Upravit a odtáhněte nějaké tlačítko na dolní stranu obrazovky přes tlačítko, které chcete nahradit.

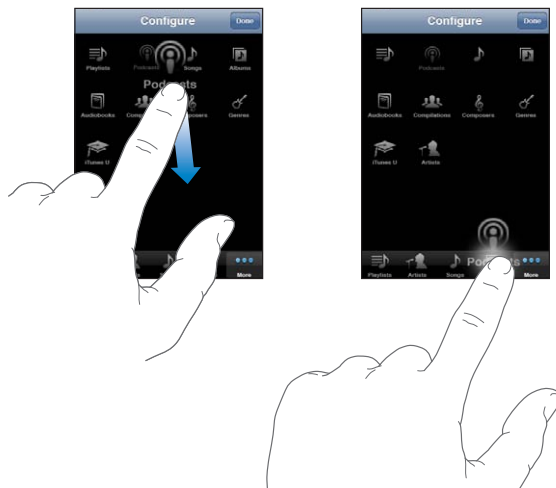

Tažením tlačítek na dolní straně obrazovky doleva nebo doprava můžete změnit jejich pořadí. Po dokončení klepněte na Hotovo. Pokud budete chtít použít nahrazená tlačítka, můžete kdykoliv znovu klepnout na Více.



Odesílání a příjem zpráv

VAROVÁNÍ: Důležité informace o bezpečném řízení viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s kýmkoli, kdo používá telefon nebo jiné zařízení s podporou SMS. Zprávy též podporují MMS pro posílání fotografií, video klipů, kontaktních údajů a hlasových záznamů do ostatních zařízení s podporou MMS. Můžete zadat více adres a odeslat jednu zprávu několika lidem.


Poznámka: Podpora SMS nebo MMS nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Za použití Zpráv mohou být účtovány dodatečné poplatky. Požádejte vašeho operátora o další informace.

Ikona aplikace Zprávy na ploše ukazuje celkový počet nečtených zpráv.




Počet nových zpráv

Zprávy můžete použít, kdykoliv jste v dosahu mobilní sítě. Pokud můžete volat, můžete též poslat zprávu. Podle typu paušálu mohou být odesílané a přijímané zprávy zpoplatněny.

Poslání zprávy: Klepněte na , zadejte telefonní číslo nebo jméno nebo klepněte na  a vyberte kontakt ze seznamu kontaktů. Klepněte do textového pole nad klávesnicí, zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

Pokud zprávu nelze odeslat (například jste mimo dosah mobilní sítě), na ikoně aplikace Zprávy na ploše se objeví odznak výstrahy. Pokud jsou Zprávy ve složce, odznak výstrahy se objeví na složce.




Vaše rozhovory jsou uloženy v seznamu Zprávy. Vedle rozhovorů, které obsahují nečtené zprávy, je modrá tečka ●. Pokud si chcete prohlédnout rozhovor nebo v něm pokračovat, klepněte na rozhovor v seznamu.



iPhone zobrazuje 50 posledních zpráv rozhovoru. Pokud chcete zobrazit starší zprávy, posuňte rozhovor na začátek a klepněte na Načíst starší zprávy.

Skupinové zprávy (nejsou k dispozici ve všech zemích a oblastech) vám umožňují posílat zprávy více příjemcům.


Odeslání zprávy skupině lidí: Klepněte na  a poté přidejte příjemce. Pokud zadáte telefonní číslo manuálně (místo jeho výběru z Kontaktů), klepněte před zadáním další položky na klávesu Return.

Poznámka: Ověřte, že jsou V Nastavení > Zprávy zapnuté Skupinové zprávy.

Odpovědi příjemců jsou poslány pouze vám, ne dalším příjemcům vaší původní zprávy.

Odpověď nebo odeslání zprávy osobě nebo skupině, které jste již psali: Klepněte na záznam v seznamu Zprávy, zadejte novou zprávu a klepněte na Odeslat.

Odeslání zprávy na adresu z oblíbených nebo z posledních volajících:

- 1 Na ploše klepněte na Telefon a poté klepněte na Oblíbené nebo Historie.
- 2 Klepněte na  vedle jména nebo čísla a poté na tlačítko Textová zpráva.

- 3 Pokud se zobrazí více telefonních čísel, vyberte číslo, na které chcete poslat textovou zprávu.

Pokud jsou k dispozici MMS, Zprávy vám umožní přidat do textových zpráv předmět. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnutá.

Přidání nebo odstranění pole předmět: V Nastavení klepněte na Zprávy a poté na Zobrazit pole Předmět.

Poznámka: Pole předmět a nastavení Zobrazit pole Předmět se nezobrazí v případě, že váš operátor nepodporuje MMS.

Zapnutí nebo vypnutí počítadla znaků: V Nastavení klepněte na Zprávy a poté na přepínač Počet znaků. Počet znaků zahrnuje všechny znaky, včetně mezer, interpunkce a rádkovačů a zobrazuje se během psaní, jakmile je vaše zpráva delší než dva řádky. Počet znaků vás může zajímat například v případech, že jsou zpoplatněny.

Poznámka: Počet znaků se neobjeví při zadávání textu do pole předmět a při připojení fotografie nebo videa.

Zapnutí nebo vypnutí MMS: V Nastavení klepněte na Zprávy a poté na Podpora MMS. Podporu MMS můžete chtít vypnout například v případě, kdy jsou za posílání a příjem příloh účtovány dodatečné poplatky.

Poznámka: Pokud váš operátor nepodporuje MMS, volba Podpora MMS se nezobrazí.

Hledání ve Zprávách


Obsah zpráv, které jsou v seznamu Zprávy, můžete prohledávat.


Hledání v seznamu Zprávy: Klepnutím na horní okraj obrazovky zobrazíte pole hledání, poté klepněte do pole hledání a zadejte hledaný text.

Zprávy jsou zahrnuty do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.


Sdílení fotografií a videí

Fotografii nebo video můžete pořídit přímo v aplikaci Zprávy a poté ji přidat do konverzace s jiným zařízením s podporou MMS. Fotografie a videa, která přijmete ve Zprávách, můžete přidat do svého alba Fotoaparát.

Pokud váš operátor nepodporuje MMS, tlačítko  je skryté a nelze posílat fotografie nebo videa.

Poslání fotografie nebo videa: Klepněte na . Poté klepněte na Pořídit snímek/ video nebo na Vybrat existující, vyberte položku z alba fotografií a klepněte na Vybrat.


Limit velikosti přílohy je určen vaším operátorem. iPhone může v případě potřeby fotografií nebo video komprimovat. Více informací o pořizování fotografií a videí viz Kapitola 12, „Fotoaparát,“ na stránce 133.

Uložení fotografické nebo video přílohy do alba Fotoaparát: Klepněte na fotografii nebo video v rozhovoru, na  a poté na Uložit obrázek nebo Uložit video.

Zkopírování fotografie nebo videa: Dotkněte se a přidrže prst na příloze a poté klepněte na Kopírovat. Fotografie nebo video můžete vložit do e-mailu nebo MMS.

Posílání hlasových záznamů

Hlasové záznamy můžete posílat ve zprávách MMS na jiné zařízení s podporou MMS.

Poslání hlasového záznamu: V Diktafonu klepněte na , poté na požadovaný hlasový záznam, na Sdílet a nakonec na MMS. Adresujte zprávu a klepněte na Odeslat.


Úprava rozhovorů

Pokud chcete ponechat jen část konverzace, můžete ostatní části smazat. Ze seznamu správ můžete též smazat celé konverzace.

Úpravy konverzace: Klepněte na Upravit. Klepněte do kroužků na levé straně a vyberte části konverzace, které chcete smazat, a klepněte na Smazat. Po dokončení klepněte na Hotovo.

Smazání veškerého textu a souborů bez smazání konverzace: Klepněte na Upravit a poté na Smazat vše. Potvrďte klepnutím na Smazat rozhovor.

Přesměrování konverzace: Vyberte konverzaci a klepněte na Upravit. Klepněte do kroužků na levé straně a vyberte části konverzace, které chcete přidat, klepněte na Přesměrovat, zadejte jednoho nebo více příjemců a klepněte na Odeslat.

Smazání konverzace: Klepněte na Upravit, poté na  vedle konverzace a na Smazat. Můžete též přejet doleva nebo doprava přes rozhovor a klepnout na Smazat.



Chcete-li zobrazit tlačítko Smazat přejeďte doleva nebo doprava přes zprávu.

Použití kontaktních údajů a odkazů

Volání, volání FaceTime nebo e-mail adresátu, kterému byla zaslána textová zpráva: Klepněte na některou zprávu v seznamu Zprávy a posuňte rozhovor na začátek. (Chcete-li rychle posunout seznam na horní okraj obrazovky, klepněte na stavový řádek.)

- *Pokud chcete adresátu zavolat, klepněte na Zavolat.*
- *Chcete-li někomu zavolat s užitím FaceTime, klepněte na FaceTime.*
- *Pokud chcete adresátu poslat e-mail, klepněte na Kontaktní údaje a poté na e-mailovou adresu.*

Následování odkazu ve zprávě: Klepněte na odkaz.

Odkaz může otevřít webovou stránku v Safari, zavolat z aplikace Telefon, otevřít zprávu s předvyplněnou adresou v aplikaci Mail nebo zobrazit místo v aplikaci Mapy. Pokud se chcete vrátit do textových zpráv, stiskněte tlačítko plochy a klepněte na Zprávy.

Přidání adresáta, kterému byla zaslána textová zpráva, do seznamu kontaktů:

Klepněte na telefonní číslo v seznamu Zprávy a poté na „Přidat do kontaktů“.

Poslání kontaktních údajů: V Kontaktech klepněte na osobu, jejíž informace chcete sdílet. Na dolním okraji obrazovky klepněte na Sdílet kontakt a poté na MMS. Adresujte zprávu a klepněte na Odeslat.

Uložení obdržených kontaktních údajů: Klepněte na bublinu s kontaktem v rozhovoru a na Vytvořit kontakt nebo Přidat ke kontaktu.

Správa náhledů a upozornění

iPhone ve výchozím nastavení zobrazuje náhled nových zpráv, pokud je iPhone uzamčený nebo pokud používáte jinou aplikaci. Náhled můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení. Můžete též zapnout upozornění na nové textové zprávy.

Zapnutí nebo vypnutí náhledů: V Nastavení vyberte Zprávy a klepněte na Zobrazit náhled.

Zobrazení více upozornění na zprávy (iOS 4.3): V Nastavení vyberte Zprávy, klepněte na Přehrát zvuk výstrahy a nastavte počet opakování výstrahy v případě, že na výstrahu nereagujete.

Nastavení hlasité výstrahy při příjmu textové zprávy nebo náhledu: V Nastavení vyberte Zvuk a klepněte na Nová zpráva. Klepněte na požadovaný zvuk upozornění nebo na Ne, nechcete-li zvukové upozornění.

Důležité: Pokud je přepínač Zvonění/Ticho vypnutý, upozornění na textovou zprávu nezazní.



O aplikaci Kalendář

Kalendář vám poskytuje přístup k vašim kalendářům a událostem. Kalendáře si můžete prohlížet jednotlivě nebo ve skupinách. Události si můžete prohlížet v zobrazení dnů, zobrazení měsíců nebo v seznamu. Můžete prohledávat názvy, pozvané účastníky, místa a poznámky k událostem. Pokud máte vyplněné narozeniny v kontaktech, můžete si je prohlížet v Kalendáři.

iPhone můžete synchronizovat s kalendáři v počítači a se službami, jako je MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! a Google. Můžete též vytvořit, upravit nebo zrušit schůzky v zařízení iPhone a synchronizovat je zpět do počítače nebo kalendářového účtu. Máte-li účet MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! nebo CalDAV, můžete své kalendáře synchronizovat bezdrátově bez připojení zařízení iPhone k počítači. Sdílené kalendáře MobileMe, ke kterým máte připojení z počítače, jsou též synchronizovány se zařízeními iPhone.

Můžete odebírat kalendáře iCalendar (.ics) určené pouze ke čtení nebo importovat soubory .ics z e-mailu. Pokud máte účet Microsoft Exchange se zapnutými Kalendáři nebo podporovaný účet CalDAV, můžete přijímat pozvánky ke schůzkám od ostatních uživatelů a odpovídat na ně a zvat ostatní k událostem ve vašem rozvrhu.

Synchronizace kalendářů

Aplikaci Kalendář můžete synchronizovat jedním z těchto způsobů:

- V iTunes použijte panel informací pro iPhone a po připojení zařízení iPhone k vašemu počítači synchronizujte s aplikací iCal nebo Microsoft Entourage v počítači Mac nebo Microsoft Outlook 2003, 2007 nebo 2010 v počítači PC. Viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56.

- V nastavení v zařízení iPhone zapněte Kalendáře ve vašem účtu MobileMe, Microsoft Exchange, Google nebo Yahoo! a bezdrátově synchronizujte vaše kalendářová data nebo nastavte účet CalDAV (pokud vaše firma nebo organizace podporuje tento formát). Viz „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27.

Prohlížení vašich kalendářů


Můžete si prohlížet jeden kalendář, vybrané kalendáře nebo všechny kalendáře najednou.

Výběr kalendáře k prohlížení: Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím vyberte kalendáře k prohlížení. Chcete-li rychle vybrat všechny kalendáře nebo zrušit jejich výběr, klepněte na Zobrazit všechny kalendáře nebo Skrýt všechny kalendáře. Chcete-li zobrazit narozeniny vašich kontaktů, klepněte na Narozeninový blízko dolního okraje obrazovky. Chcete-li zobrazit vybrané kalendáře, klepněte na Hotovo.

Události ze všech vybraných kalendářů se zobrazí v zařízení iPhone v jediném kalendáři. Události v kalendáři si můžete prohlížet v seznamu, zobrazení dnů nebo zobrazení měsíců.

Přepínání zobrazení: Klepněte na Seznam, Den nebo Měsíc.

- *Zobrazení seznamu:* Všechna vaše setkání a události se zobrazí v posuvném seznamu.
- *Zobrazení dnů:* Posouváním nahoru nebo dolů zobrazíte události v jednotlivých dnech. Klepnutím na ◀ nebo ▶ zobrazíte události předchozího nebo následujícího dne.
- *Zobrazení měsíců:* Klepnutím na den zobrazíte události ve vybraném dnu. Klepnutím na ◀ nebo ▶ zobrazíte předchozí nebo následující měsíc.

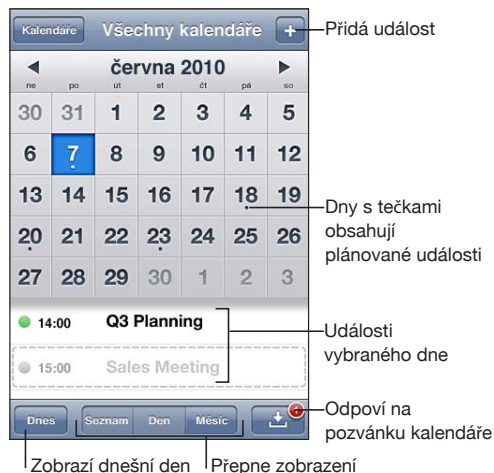

Zobrazení podrobností události: Klepněte na událost.


Nastavení zařízení iPhone pro úpravu času událostí podle vybraného časového pásma:

- 1 V Nastavení vyberte volbu „Mail, Kontakty, Kalendáře“.
- 2 V oddílu Kalendáře klepněte na Podpora pásma a zapněte podporu časových pásem.
- 3 Klepněte na Časové pásmo a vyhledejte velké město v požadovaném časovém pásmu.

Pokud je zapnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vybraného města. Pokud je vypnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vašeho aktuálního místa určeného síťovým časem.

Hledání v kalendářích

V kalendářích můžete prohledávat tituly, pozvané účastníky, místa a pole poznámek k událostem. Kalendář prohledá události pouze v právě prohlížených kalendářích.

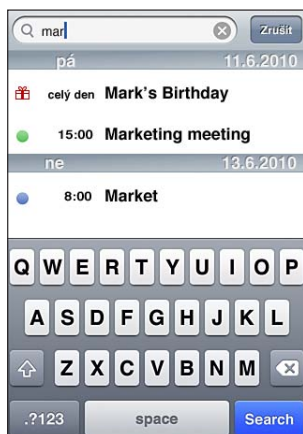

Hledání událostí: V zobrazení seznamu zadejte text do pole hledání.

Při psaní se začnou objevovat výsledky hledání. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnici a zobrazíte více výsledků.

Kalendářové události jsou zahrnuty do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.

Přidávání a aktualizace událostí v zařízení iPhone

Kalendářové události můžete přidávat a aktualizovat přímo v zařízení iPhone.

Máte-li účet Microsoft Exchange se zapnutými Kalendáři nebo podporovaný účet CalDAV, můžete pozvat další účastníky k vaší události nebo schůzce.

Přidání události: Klepněte na **+**, zadejte informace o události a poté klepněte na Hotovo.

Můžete zadat cokoliv z následujícího:

- Titul
- Místo
- Čas začátku a konce (nebo zapnout volbu Celý den pro celodenní událost)
- Čas opakování – nikdy nebo každý den, týden, dva týdny, měsíc nebo rok
- Pozvaní účastníci (pokud je podporováno vaším kalendářovým serverem)
- Čas připomínky – v rozmezí pět minut až dva dny před událostí

Pokud nastavíte připomínku, zobrazí se volba nastavení druhé připomínky. V čase připomínky zobrazí iPhone zprávu. Můžete též nastavit, aby iPhone zahrál zvuk (viz „Upozornění“ na stránce 123).

Důležité: Někteří operátoři nepodporují ve všech místech síťový čas. Pokud jste na cestách, je možné, že vás iPhone neupozorní ve správném místním čase. Manuální nastavení správného času viz „Datum a čas“ na stránce 210.

- Kalendář
Pomocí nastavení Výchozí kalendář můžete změnit výchozí kalendář. Viz „Kalendáře“ na stránce 217.
- Poznámky

Do kalendáře pouze ke čtení nemůžete přidat událost.


Události lze též vytvořit klepnutím na den, datum nebo čas ve zprávě v Mailu. Viz „Použití odkazů a rozpoznávaných dat“ na stránce 81.

Aktualizace události: Klepněte na Upravit a změňte data události. Po dokončení klepněte na Hotovo.

Smazání události: Klepněte na událost, poté na Upravit, posuňte zobrazení dolů a klepněte na Smazat událost.


Odpořed' na pozvanky ke schůzkařm


Pokud mate ůčet Microsoft Exchange nebo MobileMe se zapnutymi Kalendari nebo podporovany ůčet CalDAV, muzete prijimat pozvanky ke schůzkařm ve vaří organizaci a odpovidat na ne. Kdyř prijmete pozvanku, objevi se ve vařem kalendari schůzka označena tečkovanu čarou. V pravem dolnim rohu obrazovky se objevi s vystrařným odznakem ukazujicim celkovy počet novych pozvanek. Počet novych pozvanek se zobrazi take na ikone kalendare na ploře.

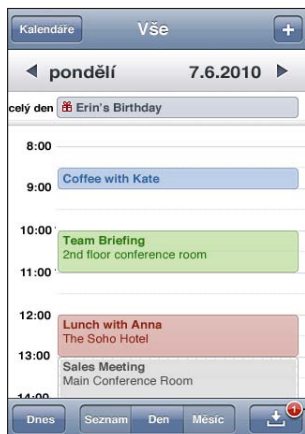

Počet pozvanek ke schůzkařm

Odpořed' na pozvanku v aplikaci Kalendař:

- 1 Klepnete na pozvanku ke schůzce v kalendari nebo klepnete na  pro vyvolani obrazovky Udalost, ve ktere klepnete na pozvanku.

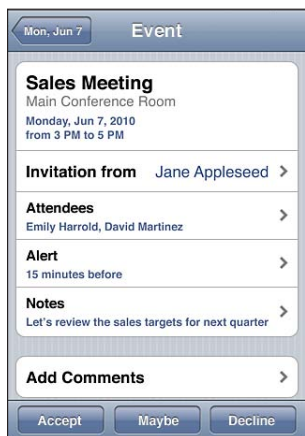

- Klepnete na text „Autor pozvanky“ a zobrazi se kontakni ůdaje organizatora schůzky. Pokud chcete organizatorovi poslat zpravu, klepnete na e-mailovou adresu. Pokud je organizator v seznamu vařich kontaktů, muzete mu teř klepnutim zavolat nebo poslat textovou zpravu.

- Klepněte na Účastníky a zobrazí se seznam dalších účastníků schůzky. Klepnutím na jméno zobrazíte kontaktní údaje účastníka. Pokud chcete účastníkovi poslat zprávu, klepněte na e-mailovou adresu. Pokud je účastník v seznamu vašich kontaktů, můžete mu též klepnutím zavolat nebo poslat textovou zprávu.
- Klepnutím na Připomínka nastavíte iPhone na zvukovou připomínku před schůzkou.
- Pokud chcete přidat komentář v e-mailové odpovědi organizátorovi schůzky, klepněte na Přidat komentář. Váš komentář se též zobrazí v informační obrazovce schůzky.

Poznámky jsou tvořeny organizátorem schůzky.


2 Klepněte na Přijmout, Možná nebo Odmítnout.

Pokud přijmete, předběžně přijmete nebo odmítnete pozvánku, organizátorovi bude odeslán e-mail, ve kterém bude váš komentář.

Pokud přijmete nebo předběžně přijmete schůzku, můžete svou odpověď později změnit. Pokud chcete změnit komentář, klepněte na Přidat komentář.

Pozvání ke schůzkám jsou též posílána přes e-mail, což vám umožní otevřít informační obrazovku schůzky přímo z aplikace Mail.

Otevření pozvánky ke schůzce v e-mailu: Klepněte na pozvánku.



Odebírání kalendářů

Můžete odebírat kalendáře, které jsou ve formátu iCalendar (.ics). Mnoho kalendářových služeb, jako je Yahoo!, Google a aplikace iCal v Mac OS X, podporuje odebírání kalendářů.

Odebírané kalendáře jsou pouze ke čtení. V zařízení iPhone můžete číst události z odebíraných kalendářů, ale nemůžete je měnit nebo přidávat nové události.

Odebírání kalendáře:

- 1 V Nastavení vyberte „Mail, Kontakty, Kalendáře“ a klepněte na Přidat účet.
- 2 Vyberte Ostatní a poté Přidat odebíraný kalendář.
- 3 Zadejte údaje o serveru a ověřte odebírání klepnutím na Dále.
- 4 Klepněte na Uložit.

Kalendář iCal (nebo jiný .ics) vydaný na webu můžete též odebírat klepnutím na odkaz na kalendář v e-mailu nebo textové zprávě v zařízení iPhone.

Import souborů kalendáře z aplikace Mail

Z e-mailové zprávy můžete importovat soubor kalendáře a přidat do něj události. Lze importovat libovolný standardní soubor kalendáře .ics.

Import událostí ze souboru kalendáře: V aplikaci Mail otevřete zprávu a klepněte na soubor kalendáře. Poté, co se objeví seznam událostí, klepněte na Přidat vše, vyberte kalendář, do kterého chcete přidat události, a klepněte na Hotovo.

Upozornění

Nastavení kalendářových upozornění: V Nastavení vyberte Zvuk a poté zapněte volbu Upozornění kalendáře. Pokud je volba Upozornění kalendáře vypnutá, iPhone zobrazí před událostí zprávu, ale nezahraje žádný zvuk.

Důležité: Pokud je vypnutý přepínač Zvonění/Ticho, upozornění kalendáře nezazní.

Zvuková upozornění na pozvánky: V Nastavení vyberte volbu „Mail, Kontakty, Kalendáře“. V oddílu Kalendáře klepnutím zapněte Upozornění pozvánek.



O aplikaci Obrázky

Mějte fotografie a videa ve svém zařízení iPhone stále s sebou a sdílejte je s rodinou, přáteli a spolupracovníky. Prohlížejte si fotografie a videa v zařízení iPhone nebo je prohlížejte na TV pomocí AirPlay a Apple TV (iOS 4.3). Můžete synchronizovat fotografie a videa z počítače, prohlížet fotografie a videa pořízená se zařízením iPhone, použít fotografie jako tapetu a přiřadit fotografie pro identifikaci kontaktů při volání. Fotografie a videa můžete též posílat v e-mailových zprávách a v MMS zprávách a odesílat je do galerií MobileMe. Fotografie můžete též tisknout.

Poznámka: MMS jsou k dispozici pouze v případě, že je podporuje váš operátor. Tato služba může být zpoplatněna.

Synchronizace fotografií a videí s počítačem

iTunes mohou synchronizovat vaše fotografie a videa s následujícími aplikacemi:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 nebo novější (synchronizace videí vyžaduje iPhoto 6.0.6 nebo novější) nebo Aperture (pouze fotografie)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8,0 nebo novější (pouze fotografie)

Můžete též synchronizovat fotografie a videa z jakékoli složky obrázků ve vašem počítači. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 55.

iPhone podporuje video formáty H.264 a MPEG-4 se zvukovou stopou AAC audio. Pokud máte potíže při synchronizaci nějakého videa do zařízení iPhone, je možné, že pro vás iTunes dokážou vytvořit verzi tohoto videa pro iPhone.

Vytvoření verze videa pro iPhone:

- 1 Zkopírujte video do vaší knihovny iTunes.

- 2 V iTunes vyberte Filmy ze seznamu knihoven a vyberte video, které chcete synchronizovat.
- 3 Vyberte Pokročilé > Vytvořit verzi pro iPod nebo iPhone.


Další informace naleznete v článku support.apple.com/kb/HT1211.

Prohlížení fotografií a videí

Fotografie a videa pořízená se zařízením iPhone, synchronizovaná z počítače nebo uložená z e-mailové nebo MMS zprávy můžete prohlížet v aplikaci Obrázky. Pokud fotografie synchronizujete s aplikací iPhoto 8.0 (součást iLife '09) nebo novější, můžete si prohlížet fotografie a videa též podle událostí a tváří. Pokud jsou fotografie a videa doplněna o polohová data, můžete též vidět místa jejich pořízení.


Prohlížení fotografií a videí:

- 1 V aplikaci Obrázky klepněte na album fotografií. Klepněte na tlačítka na dolním okraji obrazovky a prohlížejte si fotografie a videa podle alb, událostí, tváří nebo míst (jsou-li k dispozici).

Fotografie jsou setříděny podle data vytvoření. Pokud klepnete na Místa, na mapě se zobrazí všechna místa, na kterých byly pořízeny fotografie. Chcete-li zobrazit fotografie z některého místa, klepněte na špendlík a poté na .

- 2 Pokud chcete zobrazit fotografii nebo video na celé obrazovce, klepněte na miniaturu.

Zobrazení nebo skrytí ovládacích prvků: Klepněte na fotografii nebo video na celé obrazovce a zobrazí se ovládací prvky. Dalším klepnutím je skryjete.

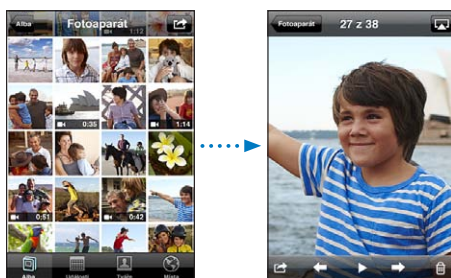

Puštění videa: Klepněte na ► uprostřed obrazovky.

Chcete-li znovu pustit video, klepněte na ► u dolního okraje obrazovky. Pokud nevidíte ►, klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.

Zobrazení fotografie nebo videa na šířku (krajina): Otočte iPhone na šířku. Fotografie nebo video se automaticky otočí, a pokud je ve formátu na šířku, vyplní obrazovku.



Zvětšení části fotografie: Poklepejte na místo, které chcete zvětšit. Dalším poklepáním je opět zmenšíte. Zvětšit nebo zmenšit můžete i sevřením nebo rozevřením prstů.



Zobrazení videa na celé obrazovce nebo celého videa: Chcete-li aby video vyplnilo celou obrazovku, poklepejte na obrazovku. Dalším poklepáním zobrazíte celé video.

Prohlížení částí fotografie: Táhněte fotografií.


Zobrazení následující nebo předchozí fotografie nebo videa: Švihněte doleva nebo doprava. Nebo klepnutím na obrazovku vyvolejte ovládací prvky a poté klepněte na ➡ nebo ⬅.



Smazání fotografií a videí

Fotografie a videa z alba Fotoaparát v zařízení iPhone můžete smazat.

Smazání fotografií a videí:

- 1 Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.
- 2 Klepnutím vyberte fotografie a videa, která chcete smazat.
Tlačítko Smazat ukazuje počet vybraných položek.
- 3 Klepněte na Smazat.

Promítání

Album fotografií si můžete prohlížet jako prezentaci doplněnou hudbou a přechody (iOS 4.3).

Prohlížení prezentace (iOS 4.3):

- 1 Klepnutím otevřete album, poté klepněte na fotografii a na ►.
- 2 Výběr voleb prezentace.
 - *Chcete-li změnit typ přechodu*, Klepněte na Přechody a vyberte přechod.
Dostupnost přechodů závisí na zvoleném způsobu prohlížení prezentace. Pokud máte připojenou Apple TV, vyberte si z dostupných témat. V případě, že je iPhone připojený k TV nebo projektoru AV kabelem, vyberte přechod Dissolve. Více informací viz „Prohlížení fotografií, prezentací a videí na TV“ níže.
 - *Chcete-li během prezentace přehrávat hudbu*, zapněte volbu Pustit hudbu, poté klepněte na tlačítko Hudba a vyberte skladbu.
- 3 Klepněte na tlačítko Spustit promítání.

Prohlížení prezentace (iOS 4,2): Klepnutím otevřete album, poté klepněte na fotografii a na ►.

Pokud jsou v promítání videa, budou automaticky přehrána.

Zastavení promítání: Klepněte na obrazovku.

Nastavení voleb promítání: V Nastavení vyberte Obrázky a nastavte tyto volby:

- *Pro nastavení času zobrazení každého snímku* klepněte na volbu Trvání snímků a nastavte čas.
- *Pro nastavení přechodových efektů při přesunu od fotografie k fotografii (iOS 4.2)* klepněte na Přechod a vyberte typ přechodu.
- *Pro nastavení opakování promítání* zapněte nebo vypněte volbu Opakovat.
- *Pro nastavení náhodného nebo postupného pořadí* zapněte nebo vypněte volbu Náhodné pořadí.

Pouštění hudby prezentace (iOS 4.2): V aplikaci iPod pusťte skladbu, poté na ploše vyberte Obrázky a pusťte prezentaci.

Prohlížení fotografií, prezentací a videí na TV

K prohlížení fotografií, promítání a videí na TV můžete použít aplikaci Obrázky (iOS 4.3) a cokoli z následujícího:

- Kabel Apple Component AV Cable
- Kabel Apple Composite AV Cable
- Příslušenství Apple Digital AV Adapter a HDMI kabel (iPhone 4)
- Příslušenství Apple VGA Adapter a VGA kabel

Příslušenství Digital AV Adapter podporuje HD video až do rozlišení 720p s audiem.




Nebo můžete fotografie, prezentace a videa přenášet (iOS 4.3) na svou TV bezdrátově pomocí AirPlay a Apple TV.

Poznámka: Kabele, adaptéry a doky Apple jsou k dostání zvlášť. Navštivte adresu www.apple.com/ipodstore (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech) nebo se informujte u místního prodejce Apple.

Připojení AV kabelem: Použijte příslušenství Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable nebo jiný autorizovaný kabel pro iPhone. Pro připojení zařízení iPhone k vašemu TV nebo AV přijímači též můžete použít tyto kabely s příslušenstvím Apple Universal Dock. Příslušenství Apple Universal Dock obsahuje dálkové ovládání, které vám umožní řídit přehrávání z pohodlné vzdálenosti.

Připojení pomocí VGA adaptéru: Připojte VGA adaptér k dokovému konektoru zařízení iPhone. Připojte VGA adaptér VGA kabelem ke kompatibilní TV, projektoru nebo VGA monitoru.

Připojení pomocí příslušenství Apple Digital AV Adapter (iPhone 4): Připojte příslušenství Digital AV Adapter k dokovému konektoru zařízení iPhone. Pomocí HDMI kabelu připojte rozhraní HDMI na adaptéru ke své TV nebo přijímači. Chcete-li, aby se iPhone při sledování videí dobíjel, připojte 30pinové rozhraní na adaptéru pomocí kabelu dokový konektor-USB ke svému počítači nebo k síťovému adaptéru USB zapojenému do zásuvky.



Přenášení obsahu pomocí AirPlay a Apple TV: Zobrazte fotografii, prezentaci nebo video (iOS 4.3), poté klepněte na  a vyberte Apple TV ze seznamu. Když se  nezobrazí nebo v seznamu zařízení AirPlay nevidíte požadovanou Apple TV, ujistěte se, že je připojena ke stejné bezdrátové síti jako iPhone. Chcete-li přehrávání vrátit na iPhone, klepněte opět na  a vyberte v seznamu iPhone.


Sdílení fotografií a videí


Fotografie a videa můžete poslat e-mailem a v MMS, přidat je do galerií MobileMe nebo je vydat v YouTube. Fotografie a videa též můžete zkopírovat a vložit, uložit je z e-mailové zprávy do aplikace Obrázky nebo můžete do aplikace Obrázky uložit fotografie z webových stránek.

Poslání fotografie nebo videa v e-mailu nebo MMS

Odeslání fotografie nebo videa v e-mailové zprávě:

- 1 Vyberte fotografii nebo video a klepněte na . Pokud nevidíte , klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.
- 2 Klepněte na Poslat e-mailem.
Fotografie nebo video se objeví v okně nové poštovní zprávy.
- 3 Sestavte zprávu a poté klepněte na Odeslat.
- 4 Pokud posíláte fotografii, zobrazí se dotaz, zda chcete zmenšit velikost zprávy zmenšením obrázku. Klepněte na velikost, kterou chcete použít.

Odeslání více fotografií nebo videí současně: Při prohlížení miniatur v albu klepněte na , poté klepnutím vyberte fotografie nebo videa, která chcete poslat, klepněte na Sdílet a poté na E-mail.

Poslání fotografie nebo videa v MMS: Vyberte fotografii nebo video, klepněte na  a poté na MMS.


Limit velikosti přílohy je určen vaším operátorem. V případě potřeby může iPhone fotografii nebo video komprimovat. Více informací o pořizování fotografií a videí viz Kapitola 12, „Fotoaparát,“ na stránce 133.

Kopírování a vkládání fotografií a videí

Můžete zkopírovat fotografii nebo video z aplikace Obrázky a vložit je do e-mailu nebo MMS. Kopírování a vkládání fotografií a videí může být též podporováno některými aplikacemi jiných výrobců.

Zkopírování fotografie nebo videa: Podržte prst na obrazovce, dokud se neobjeví tlačítko Kopírovat a poté klepněte na Kopírovat.

Kopírování více fotografií nebo videí:

- 1 Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.
- 2 Klepnutím vyberte fotografie a videa, která chcete zkopírovat.
Tlačítko Kopírovat ukazuje počet vybraných položek.
- 3 Klepněte na Kopírovat.

Vložení fotografie nebo videa: Klepnutím umístíte kurzor na místo, kam chcete vložit fotografii nebo video, poté klepněte na kurzor a na Vložit.

Přidání fotografie nebo videa do galerie MobileMe


Pokud máte účet MobileMe, můžete přidávat fotografie a videa přímo ze zařízení iPhone do vlastní galerie MobileMe. Fotografie a videa můžete též přidat do galerie MobileMe jiné osoby, pokud má zapnuté příspěvky přes e-mail.

Před přidáním fotografií nebo videí do galerie ve vašem účtu MobileMe musíte:

- Nastavit v zařízení iPhone účet MobileMe


- Vydat nějakou galerii MobileMe a povolit přidávání fotografií e-mailem nebo ze zařízení iPhone

Více informací o vytvoření galerie a přidání fotografií a videí do galerie viz MobileMe Help.

Přidání fotografie nebo videa do vaší galerie: Vyberte fotografii nebo video a klepněte na  a poté na „Odeslat do MobileMe“. Zadejte název a případně popis, poté vyberte album, do kterého chcete přidat fotografii nebo video a klepněte na Publikovat.

Pokud nevidíte , klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.


iPhone vás informuje o vydání fotografie nebo videa a nabídne vám možnost prohlédnout si výsledek v MobileMe nebo poslat příteli odkaz e-mailem.

Přidání fotografie nebo videa do galerie někoho jiného: Vyberte fotografii nebo video a klepněte na , poté klepněte na „Poslat e-mailem“. Zadejte e-mailovou adresu alba a klikněte na Odeslat.

Vydání videa v YouTube

Pokud máte účet v YouTube, můžete posílat videa do YouTube přímo ze zařízení iPhone. Některá videa nelze v závislosti na délce filmu a dalších faktorech přenést.

Vydání videa v YouTube:


- 1 Při prohlížení videa klepněte na  a poté klepněte na „Odeslat do YouTube“.
- 2 Přihlaste se k vašemu účtu YouTube.
- 3 Zadejte informace o vydání, jako je Název, Popis a Značky.
- 4 Vyberte kategorii klepnutím na Kategorie.
- 5 Klepněte na Publikovat.

Ukládání fotografií a videí z e-mailů, MMS a webových stránek

Uložení fotografie z e-mailové zprávy do alba Fotoaparát: Klepněte na fotografii a poté na Uložit obrázek. Pokud nebyla fotografie ještě stažena, nejprve klepněte na oznámení o stahování.

Uložení videa z e-mailové zprávy do alba Fotoaparát: Dotkněte se a přidrže prst na příloze a poté klepněte na Uložit video. Pokud nebylo video ještě staženo, nejprve klepněte na oznámení o stahování.

Uložení fotografie z webové stránky do alba Fotoaparát: Dotkněte se a přidrže prst na fotografii a poté klepněte na Uložit obrázek.


Uložení fotografie nebo videa z MMS do alba Fotoaparát: Klepněte na obrázek v rozhovoru, klepněte na  a poté na Uložit obrázek nebo Uložit video.


Pokud nevidíte , klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.

Fotografie a videa můžete zkopírovat z alba Fotoaparát do foto aplikace ve vašem počítači tím, že připojíte iPhone k počítači.

Tisk fotografií

Ze svého zařízení iPhone můžete tisknout fotografie pomocí AirPlay.

Tisk fotografie: Klepněte na  a poté klepněte na Tisk. Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu, nastavte počet kopií a poté klepněte na Tisk.


Tisk většího počtu fotografií: Při prohlížení alba fotografií klepněte na . Vyberte fotografie, které chcete vytisknout, a klepněte na Tisk. Klepněte na Vybrat tiskárnu a vyberte tiskárnu, nastavte počet kopií a poté klepněte na Tisk.

Více informací viz „Tisk“ na stránce 42.

Přiřazení fotografie ke kontaktu

Fotografii můžete přiřadit k nějakému kontaktu. Když dotyčná osoba zavolá, iPhone zobrazí přiřazenou fotografii.

Přiřazení fotografie ke kontaktu:

- 1 Vyberte aplikaci Fotoaparát na ploše a pořídte něčí snímek. Nebo vyberte kteroukoliv z fotografií již uložených v zařízení iPhone a klepněte na .
- 2 Klepněte na volbu Přidat ke kontaktu a vyberte kontakt.
- 3 Upravte umístění a velikost fotografie tak, jak chcete.

Tažením posouvejte fotografii a sevřením nebo rozevřením prstů ji zvětšíte nebo zmenšíte.


- 4 Klepněte na Nastavit.

Fotografii též můžete přiřadit ke kontaktu v aplikaci Kontakty klepnutím na Upravit a na „Přidat fotografii“.

Tapeta

Na uzamčenou obrazovku nebo na plochu můžete nastavit fotografii jako tapetu.

Nastavení fotografie jako tapety:

- 1 Vyberte libovolnou fotografii a klepněte na , poté klepněte na Použít jako tapetu.
- 2 Fotografii odtáhněte na místo a upravte její velikost podle potřeby sevřením nebo rozevřením prstů.
- 3 Klepněte na Nastavit a určete, zda chcete fotografii použít jako tapetu na uzamčenou obrazovku, plochu nebo obojí.

Můžete si též vybrat z několika obrázků tapet, které jsou v zařízení iPhone volbou Nastavení > Tapeta z plochy. Viz „Přidání tapety“ na stránce 37.



O aplikaci Fotoaparát

Se zařízením iPhone máte stále při sobě skvělý fotoaparát a videokameru. iPhone 4 je vybaven hlavním fotoaparátem pro pořizování fotografií a HD videí s bleskem LED pro fotografie a videa pořizovaná hlavním fotoaparátem, a čelním fotoaparátem, který umožňuje používat video volání FaceTime a pořizovat fotografie a videa sebe sama.


Hlavní fotoaparát je na zadní straně zařízení iPhone. Obrazovku používáte pro ovládací prvky a jako hledáček. Zaostření klepnutím umožňuje klepnutím kdekoliv na obrazovce zaostřit na libovolný objekt nebo oblast v záběru a automaticky upraví expozici. Funkce automatického zaostření makro záběrů (přibližně 10 cm) a pětinasobný digitální zoom umožňuje pořizovat skvělé snímky detailů.

Jsou-li zapnuté Polohové služby, pořízené fotografie a videa jsou doplněna o polohová data, včetně aktuálních zeměpisných souřadnic poskytnutých prostřednictvím GPS, Wi-Fi nebo antén mobilní sítě. Polohová data můžete použít v některých aplikacích a na webových stránkách sdílení fotografií pro sledování a sdílení míst, na kterých byly fotografie pořízeny. Například aplikace Obrázky uspořádá fotografie podle místa.

Poznámka: Pokud jsou při prvním použití fotoaparátu polohové služby vypnuté, zobrazí se výzva k jejich zapnutí. Pokud nechcete do fotografií a videí přidávat polohová data, můžete při práci s Fotoaparátem vypnout polohové služby. Viz „Polohové služby“ na stránce 206.

Pořizování fotografií a videí

Pořizování fotografií a videí se zařízením iPhone znamená jen namířit a klepnout.

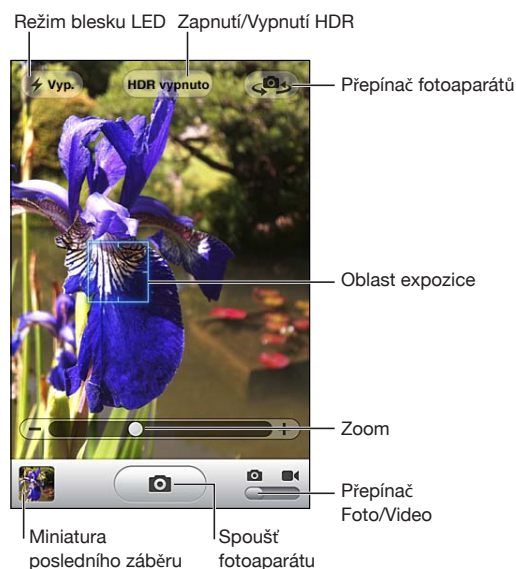

Pořízení fotografie: Namířte iPhone a klepněte na .

Ujistěte se, že je přepínač Fotoaparát/Kamera v poloze .

Když pořídíte fotografii nebo spustíte záznam videa, iPhone přehraje zvuk závěrky fotoaparátu. Zvuk závěrky můžete upravit pomocí tlačítek hlasitosti na straně zařízení iPhone. Pokud je přepínač Zvonění/Ticho v poloze tichého režimu, zvuk nezazní. Viz „Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho“ na stránce 202.

Poznámka: V některých oblastech jsou zvukové efekty fotoaparátu přehrávány i v tichém režimu.

V zařízení iPhone 4 můžete zapnout funkci HDR pro pořizování fotografií s vysokým dynamickým rozsahem (HDR - high dynamic range). HDR smísí nejlepší části tří samostatných expozičních snímků do jediného snímku. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je iPhone a fotografovaný objekt nehybný.


Zapnutí nebo vypnutí HDR: Klepněte na tlačítko HDR na horním okraji obrazovky. Tlačítko ukazuje, zda je funkce HDR zapnutá nebo vypnutá. (Ve výchozím nastavení je funkce HDR vypnutá.)




Poznámka: Pokud je funkce HDR zapnutá, blesk je vypnutý.

Pomocí funkce HDR můžete do alba Fotoaparát uložit verzi fotografie s normální expoziční i verzi HDR nebo pouze verzi HDR. Ve výchozím nastavení jsou uloženy obě verze.

Nastavení, zda budou uloženy verze fotografií s normální expozicí i verze HDR:

V Nastavení vyberte Obrázky a zapněte nebo vypněte volbu Ponechat normální (fotografii). Pokud je toto nastavení vypnuté, uloží se pouze HDR verze fotografie.

Pokud uložíte obě verze, v levém horním rohu snímku se při prohlížení fotografií v albu Fotoaparát zobrazí kód  HDR (jsou-li ovládací prvky viditelné).

Záznam videa: Posuňte přepínač Fotoaparát/Kamera na , poté klepněte na  a spusťte záznam. Během záznamu bude blikat tlačítko záznamu. Dalším klepnutím na  zastavíte záznam. Záznam můžete spustit nebo zastavit též stisknutím středního tlačítka na peckových sluchátkách zařízení iPhone.


Obdélník na obrazovce ukazuje oblast, na kterou je fotoaparát zaostřen, a nastavení expozice.

Klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládací prvky.

Změna zaostření a nastavení expozice: Klepnutím kamkoliv na obrazovku zaostříte fotoaparát a upravíte expozici pro vybranou oblast.



Zvětšení nebo zmenšení: Klepněte na obrazovku a poté jezdcem u dolního okraje obrazovky nastavte požadované přiblížení nebo oddálení (hlavní fotoaparát, pouze v režimu fotoaparát).

Nastavení režimu blesku LED: Klepněte na tlačítko blesku v levém horním rohu obrazovky a poté na Vyp., Auto. nebo Zap.

Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem: Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.

Prohlédnutí pořízeného obrázku nebo videa: Klepněte na miniaturu posledního záběru v levém dolním rohu obrazovky.

Prohlédněte si ostatní fotografie a videa v albu Fotoaparát pomocí levé a pravé šipky na dolním okraji obrazovky nebo švihnutím doleva nebo doprava. Klepnutím na Hotovo se vrátíte do režimu fotoaparátu nebo kamery. Pokud nevidíte ovládací prvky, zobrazte je klepnutím na obrazovku.


Smazání fotografie nebo videa: Klepněte na . Pokud nevidíte , klepněte na obrazovku a objeví se ovládací prvky.

Pořízení snímku obrazovky: Současně rychle stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení a tlačítko plochy. Záblesk na obrazovce vás upozorní, že byl pořízen snímek. Snímek obrazovky bude přidán do alba Fotoaparát.

Prohlížení a sdílení fotografií a videí

Obrázky a videa z Fotoaparátu jsou v zařízení iPhone uloženy do alba Fotoaparát. Album Fotoaparát si můžete prohlížet z aplikací Fotoaparát a Obrázky.

Prohlížení fotografií a videí v albu Fotoaparát: Ve Fotoaparátu klepněte na miniaturu záběru v levém dolním rohu obrazovky. V Obrázcích klepněte na album Fotoaparát. Chcete-li si prohlédnout fotografie a videa, klepněte na levé nebo pravé tlačítko nebo švihněte doleva nebo doprava.

Při prohlížení obrázku nebo videa v albu Fotoaparát zobrazíte klepnutím na obrazovku ovládací prvky. Pokud uložíte normální i HDR verzi fotografie, v levém horním rohu HDR fotografie se zobrazí kód  HDR (jsou-li ovládací prvky viditelné).

Další informace o prohlížení a sdílení fotografií a videí viz:

- „Prohlížení fotografií a videí“ na stránce 125
- „Sdílení fotografií a videí“ na stránce 128

Oříznutí videa

Z právě zaznamenaného videa nebo kteréhokoliv videa v albu Fotoaparát můžete oříznout snímky na začátku a konci. Můžete nahradit původní video nebo uložit oříznuté video jako nový klip.



Oříznutí videa:

- 1 Při prohlížení videa zobrazte klepnutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Tažením upravte konce videa v prohlížeči snímků na horním okraji videa a klepněte na Oříznout.
- 3 Klepněte na Oříznout originál nebo „Uložit jako nový klip“.

Důležité: Pokud vyberete Uložit originál, budou oříznuté snímky trvale smazány z původního videa. Pokud vyberete Uložit jako nový klip, bude oříznutý klip uložen jako nový klip do alba Fotoaparát a původní video zůstane nezměněné.

Zkopírování fotografií a videí do počítače

Fotografie a videa z Fotoaparátu můžete zkopírovat do fotografických aplikací, jako je iPhoto v počítači Mac.

Zkopírování fotografií a videí do počítače: Připojte iPhone k počítači.

- *Mac:* Vyberte fotografie a videa a klikněte na tlačítko Importovat nebo Stáhnout v iPhoto nebo jiné kompatibilní aplikaci ve vašem počítači.
- *PC:* Postupujte podle pokynů v dokumentaci fotoaparátu nebo foto aplikace.

Pokud smažete fotografie a videa ze zařízení iPhone po zkopírování do počítače, budou odstraněny z alba Fotoaparát. Pro synchronizaci fotografií a videí do aplikace Obrázky v zařízení iPhone můžete použít panel Fotografie v iTunes (videa lze synchronizovat pouze s počítači Mac). Viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56.



Hledání a prohlížení videí

YouTube obsahuje krátká videa od uživatelů z celého světa. Pro použití některých funkcí zařízení iPhone je třeba se přihlásit k účtu YouTube. Více informací o požadavcích a získání účtu YouTube viz www.youtube.com.

Poznámka: YouTube nemusí být k dispozici ve všech jazycích a oblastech.

Prohlížení videí: Klepněte na Doporučené, Sledované nebo Oblíbené. Nebo klepněte na Více a prohlížejte si kategorie Nejnovější, Nejlepší, Historie, Odebírané nebo Seznamy.

- *Doporučené:* Video recenzovaná a doporučená zaměstnanci YouTube.
- *Sledované:* Video nejčastěji sledovaná návštěvníky YouTube. Klepnutím na Vše zobrazíte nejsledovanější videa všech dob. Klepnutím na Dnes nebo Týden zobrazíte nejsledovanější videa z dnešního dne nebo tohoto týdne.
- *Oblíbené:* Video přidaná do Oblíbených. Po přihlášení k účtu YouTube se zobrazí oblíbené položky účtu a do účtu lze synchronizovat jakékoliv existující oblíbené položky.
- *Nejnovější:* Nejnovější videa vydaná v YouTube.
- *Nejlepší:* Video nejlépe hodnocená návštěvníky YouTube. Pokud chcete hodnotit videa, otevřete adresu www.youtube.com.
- *Historie:* Poslední vámi prohlížená videa.
- *Odebírané:* Video z odebíraných účtů v YouTube. Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít aktivní přihlášení k YouTube.
- *Seznamy:* Video přidaná do seznamů stop. Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít aktivní přihlášení k YouTube.

Tlačítka prohlížení na dolním okraji obrazovky můžete nahradit tlačítky, která používáte častěji. Viz „Změna tlačítek prohlížení“ na stránce 142.

Hledání videa:

- 1 Klepněte na tlačítko Hledat (není-li Hledat zobrazeno, klepněte nejprve na Více) a poté klepněte do pole hledání YouTube.
- 2 Zadejte slovo nebo frázi popisující, co hledáte, a klepněte na Hledat.

YouTube zobrazí výsledky podle titulů, značek a jmen uživatelů. Seznam videí ukazuje informace o titulu, hodnocení, počet zhlédnutí, délku a název účtu, ze kterého video pochází.

Puštění videa: Klepněte na video.

Spustí se stahování videa do zařízení iPhone a zobrazí se postup. Poté, co se stáhne dostatečná část videa, spustí se přehrávání. Video též můžete pustit klepnutím na ►.

Ovládání videa

Po zahájení přehrávání videa zmizí ovládací prvky, aby nepřekážely ve sledování.

Zobrazení nebo skrytí ovládacích prvků videa: Klepněte na obrazovku.



Puštění nebo pozastavení videa

Klepněte na ► nebo na ||. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Úprava hlasitosti






Pokud chcete upravit hlasitost, použijte ovladač hlasitosti nebo tlačítka hlasitosti na straně zařízení iPhone. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Skok na následující nebo předchozí video v seznamu

Pro skok na předchozí video dvakrát klepněte na ◀◀. Pro skok na následující video dvakrát klepněte na ▶▶.

Rychle vpřed nebo zpět


Dotkněte se a přidržte ◀◀ nebo ▶▶.

Skok na libovolnou část videa	Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání.
Zastavení videa před koncem přehrávání	Klepněte na Hotovo nebo stiskněte tlačítko plochy  .
Přepnutí mezi zobrazením celého videa a zobrazením videa na celé obrazovce	Poklepejte na video. Pokud chcete, aby video vyplnilo obrazovku, můžete též klepnout na  nebo klepněte na  , chcete-li, aby se zobrazilo celé.
Přidání videa do Oblíbených pomocí ovládacích prvků	Pustte video a klepněte na  .
Poslání odkazu na video e-mailem pomocí ovládacích prvků	Pustte video a klepněte na  .


Sledování videí z YouTube na TV

Videa YouTube, včetně videí ve formátu HD (iPhone 4) můžete sledovat na své TV po připojení zařízení iPhone k TV nebo AV přijímači pomocí kabelů a příslušenství Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable, Apple VGA Adapter nebo Apple Digital AV Adapter (iPhone 4) nebo bezdrátově pomocí AirPlay a Apple TV. Viz „Sledování videa na TV“ na stránce 108.

Správa videí

Chcete-li zobrazit příbuzná videa a další ovládací prvky pro správu videí, klepněte na  vedle videa.



Přidání videa do Oblíbených	Klepněte na „Přidat do oblíbených“.
Přidání videa do seznamu stop	Klepněte na „Přidat do seznamu“ a vyberte existující seznam stop nebo klepněte na + a vytvořte nový seznam stop.
Poslání odkazu na video e-mailem	Klepněte na Sdílet video.
Prohlížení a pouštění podobných videí	Klepnutím pustíte video ze seznamu příbuzných nebo klepnutím na  vedle videa zobrazíte další informace.

Získání dalších informací

Klepnutím na  vedle videa zobrazíte komentáře, popis, datum přidání a další informace o videu.




Hodnocení videa a přidání komentáře	Na obrazovce Více informací klepněte na „Hodnocení, komentář a značka“ a vyberte „Hodnocení a komentář“. Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít aktivní přihlášení k YouTube.
Zobrazení dalších videí z účtu	Na obrazovce Více informací klepněte na Další videa.
Odebírání účtu YouTube	Na obrazovce Více informací klepněte na Další videa a poté na „Odebírat: <účet> na konci seznamu videí. Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít aktivní přihlášení k YouTube.

Použití funkcí účtu YouTube

Máte-li účet YouTube, můžete používat funkce účtu, jako jsou odebírání, komentáře, hodnocení a seznamy stop. Chcete-li vytvořit účet YouTube, otevřete www.youtube.com.

Zobrazení oblíbených položek přidanych do účtu: V Oblíbených klepněte na Přihlásit se a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Oblíbené položky, přidané do zařízení iPhone, můžete po přihlášení sloučit s oblíbenými položkami v účtu.



Smazání oblíbené položky: V Oblíbených klepněte na Upravit, na  vedle videa a na Smazat.


Zobrazení odebírání přidanych do účtu: V Odebíraných klepněte na Přihlásit se a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na některý účet v seznamu zobrazíte všechna videa tohoto účtu.

Zrušení odebírání účtu YouTube: V Odebíraných klepněte na některý účet v seznamu a poté na Neodebírat.


Zobrazení seznamů stop: V Seznamech klepněte na některý seznam a zobrazí se přidaná videa. Klepnutím na kterékoliv video v seznamu pustíte přehrávání seznamu od tohoto místa.

Úprava seznamu stop: V Seznamech klepněte na Upravit a proveďte jedno z následujících:

- *Pokud chcete smazat celý seznam,* klepněte na  vedle seznamu a poté klepněte na Smazat.
- *Pokud chcete vytvořit nový seznam,* klepněte na  a poté zadejte název seznamu stop.

Přidání videa do seznamu stop: Klepněte na  vedle videa, poté na „Přidat do seznamu“ a vyberte seznam.


Smazání videa ze seznamu stop:

- 1 V Seznamech klepněte na některý seznam a poté na Upravit.
- 2 Klepněte na  vedle některého seznamu a poté na Smazat.

Změna tlačítek prohlížení

Tlačítka pro prohlížení položek Doporučené, Sledované, Záložky a Hledat na dolní straně obrazovky můžete nahradit tlačítky, která používáte častěji. Pokud například často sledujete nejlépe hodnocená videa, ale nesledujete mnoho doporučených videí, můžete nahradit tlačítko Doporučené tlačítkem Nejlepší.

Změna tlačítek prohlížení: Klepněte na Více a poté na Upravit a odtáhněte nějaké tlačítko na dolní stranu obrazovky přes tlačítko, které chcete nahradit.

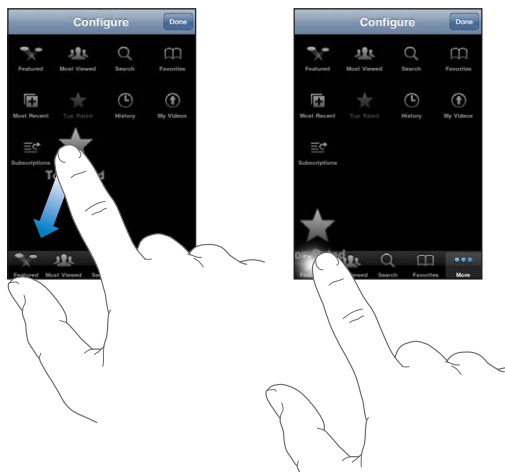

Tažením tlačítek na dolní straně obrazovky doleva nebo doprava můžete změnit jejich pořadí. Po dokončení klepněte na Hotovo.

Při prohlížení videí můžete klepnutím na Více zobrazit další skrytá tlačítka.

Odeslání videa do YouTube

Pokud máte účet v YouTube, můžete posílat videa přímo do YouTube. Viz „Vydání videa v YouTube“ na stránce 130.



Prohlížení kurzů akcií

Akcie vám umožňují sledovat poslední dostupné kurzy vybraných akcií, fondů a indexů.

Kurzy jsou aktualizovány vždy, když otevřete aplikaci Akcie při aktivním připojení k Internetu. Kurzy mohou být zpožděny až o 20 minut nebo více v závislosti na použité službě.

Přidání akcie, fondu nebo indexu do čtečky akcií:

- 1 Klepněte na ⓘ a poté na +.
- 2 Zadejte symbol, název společnosti, jméno fondu nebo index a klepněte na Hledat.
- 3 Vyberte položku z výsledků hledání a klepněte na Hotovo.

Zobrazení grafů na šířku (krajinu): Otočte iPhone na šířku. Švihnutím doleva nebo doprava zobrazíte další graf ve čtečce akcií.

Zobrazení vývoje akcií, fondů nebo indexu v časovém období: Klepněte na akcie, fondy nebo index v seznamu a klepněte na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r nebo 2r. Graf zobrazí vývoj za jeden den, jeden týden, jeden, dva nebo tři měsíce, půl roku, rok nebo dva roky.

Pokud si prohlédnete graf na šířku, můžete dotekem na grafu zobrazit hodnotu ve vybraném bodu na časové ose.



Pomocí dvou prstů zobrazte změnu hodnoty ve vybraném období.



Smazání akcí: Klepněte na ⓘ a na Ⓜ vedle akcie, poté klepněte na Smazat.

Změna pořadí v seznamu: Klepněte na ⓘ. Poté odtáhněte ≡ vedle akcie nebo indexu na nové místo v seznamu.

Přepnutí zobrazení na procentuální změnu, změnu ceny nebo tržní kapitalizaci: Klepněte na vybranou hodnotu na pravém okraji obrazovky. Dalším klepnutím přepněte do jiného zobrazení. Nebo klepněte na ⓘ a na %, Cena nebo Trž. kap. a poté na Hotovo.

Získání dalších informací

Zobrazení souhrnu, grafu nebo novinek o akciích, fondech nebo indexu: Vyberte akcie, fondy nebo index ze seznamu a švihnutím na stránkách pod čtečkou akcií zobrazte souhrn, graf nebo poslední novinky.

Na stránce novinek můžete posouváním nahoru nebo dolů procházet titulky nebo klepnout na některý titulek a zobrazit článek v Safari.

Zobrazení dalších informací v Yahoo.com: Vyberte akcie, fond nebo index ze seznamu a klepněte na ⓘ!



VAROVÁNÍ: Důležité informace o bezpečném řízení a navigaci viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Aplikace Mapy poskytuje schematické mapy, satelitní fotografie, hybridní zobrazení a zobrazení ulic mnoha míst v zemích a oblastech na celém světě. Můžete získat podrobné trasy pro cesty automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky. Vyhledejte a sledujte vaši stávající (přibližnou) polohu a použijte aktuální polohu pro získání trasy do nebo z jiného místa. Vestavěný digitální kompas vám umožňuje určit, kterým směrem se díváte.

Důležité: Mapy, trasy a aplikace využívající určení polohy jsou závislé na datových službách. Tyto datové služby se mohou měnit a nemusí být k dispozici ve všech zeměpisných oblastech. Důsledkem toho mohou být mapy, trasy nebo informace závislé na poloze nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Porovnejte informace poskytnuté v zařízení iPhone s vaším okolím a případné rozdíly řešte pomocí ukazatelů na cestě.

Pokud jsou při prvním použití Map vypnuté polohové služby, zobrazí se výzva k jejich zapnutí. Mapy můžete používat i bez zapnutých polohových služeb. Viz „Polohové služby“ na stránce 206.

Hledání a prohlížení míst

Můžete vyhledat místa, načíst informace o aktuální poloze, označit polohu špendlíkem a získat satelitní fotografie a Zobrazení ulic Google.

Hledání míst


Místa lze hledat mnoha způsoby, například podle adresy, křižovatky, oblasti, orientačního bodu, kontaktu nebo PSČ.


Vyhledání místa a zobrazení mapy:

- 1 Klepnutím do pole hledání zobrazte klávesnici.
- 2 Zadejte adresu nebo jiné údaje pro hledání.
- 3 Klepněte na Hledat.

Místo bude označeno špendlíkem. Klepněte na špendlík a zobrazí se název nebo popis místa.



Klepnutím na  zobrazíte informace o poloze, trasu, přidáte místo do záložek nebo seznamu kontaktů nebo pošlete odkaz na Mapy Google.

Místa mohou zahrnovat zájmové lokace přidané uživateli služby Moje mapy v Google (obsah vytvořený uživateli) a sponzorované odkazy, které se zobrazí jako zvláštní ikony (například .

Zvětšení části mapy


Sevřete mapu dvěma prsty. Nebo poklepejte na část mapy, kterou chcete zvětšit. Dalším poklepáním se výřez mapy dále zvětší.

Zmenšení

Rozevřete prsty na mapě. Nebo poklepejte na mapu dvěma prsty. Dalším poklepáním dvěma prsty se mapa dále zmenší.

Posunutí mapy na jinou část

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Zobrazení adresy kontaktu: Klepněte na  v poli hledání, poté na Kontakty a vyberte kontakt.

Pro vyhledání adresy tímto způsobem musí být v kontaktu přinejmenším jedna adresa. Pokud kontakt obsahuje více adres, vyberte adresu, kterou chcete vyhledat. Místo náležející k adrese můžete též vyhledat klepnutím na adresu přímo v aplikaci Kontakty.


Vyhledání vaší aktuální polohy


Jedním klepnutím vyhledáte vaši aktuální (přibližnou) polohu.

Vyhledání aktuální polohy a zapnutí režimu sledování polohy: Klepněte na .




Vaše aktuální poloha je označena modrou značkou. Pokud nelze přesně určit vaši polohu, zobrazí se kolem značky ještě modrý kroužek. Velikost kroužku závisí na přesnosti určení vaší polohy – čím menší kroužek, tím větší přesnost.

Pokud se pohybujete po okolí, iPhone aktualizuje vaši polohu a upravuje zobrazení mapy tak, aby byla vaše poloha udržována stále ve středu obrazovky. Pokud dalším klepnutím na  zrušíte jeho zvýraznění nebo posunete mapu, iPhone bude nadále aktualizovat vaši polohu, ale přestane ji udržovat ve středu mapy, takže informace o vaší poloze se mohou posunout mimo obrazovku.

iPhone používá polohové služby pro určení vaší polohy. Polohové služby používají dostupné informace z dat mobilní sítě, místních sítí Wi-Fi (pokud je zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí být k dispozici ve všech oblastech). Pokud aplikace používá polohové služby, zobrazí se ve stavovém řádku . Polohové služby nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.



Pokud jsou polohové služby vypnuté, zobrazí se výzva k jejich zapnutí. Při vypnutých polohových službách nemůžete hledat a sledovat vaši aktuální polohu. Viz „Polohové služby“ na stránce 206.

Pokud nepoužíváte polohové služby, můžete jejich vypnutím šetřit energii baterie. V Nastavení, vyberte volbu Obecné > Polohové služby.

Získání informací o aktuální poloze: Klepněte na modrou značku a poté na . iPhone zobrazí adresu místa, na kterém se nacházíte (pokud je k dispozici). Tuto informaci můžete použít pro:

- Načtení trasy

- Přidání stávajícího místa do kontaktů
- Poslání adresy e-mailem nebo v MMS
- Vytvoření záložky místa

Zobrazení směru, kterým se díváte: Znovu klepněte na . (Ikona se změní na ) Mapy používají k určení směru, kterým se díváte, vnitřní kompas. Úhel ukazuje přesnost údajů kompasu – čím je úhel menší, tím jsou údaje přesnější.



Mapy používají k určení směru, kterým se díváte, skutečný sever, i pokud je v Kompas nastavený magnetický sever. V případě, že kompas potřebuje kalibraci, iPhone vás požádá o zamávání s telefonem po dráze ve tvaru osmičky. Pokud se vyskytnou interference, může se zobrazit výzva k odstoupení od zdroje rušení. Viz Kapitola 20, „Kompas,“ na stránce 167.

Označení místa špendlíkem

Špendlík umožňuje manuálně označit vybrané místo.

Označení místa: Přidržte místo na mapě.


V místě, kde se dotýkáte mapy, se zobrazí špendlík.

Posunutí špendlíku: Přidržte špendlík a poté jej odtáhněte na nové místo nebo se dotkněte nového místa a přidržte je, dokud se neobjeví nový špendlík a nenahradí předchozí.

Satelitní fotografie a Zobrazení ulic


Můžete zobrazit satelitní mapu nebo kombinovanou satelitní a schematickou mapu. Místo si můžete prohlédnout též v Zobrazení ulic Google.



Satelitní nebo hybridní zobrazení: Klepněte na  a poté klepněte na Satelitní nebo Hybridní, chcete-li zobrazit pouze satelitní mapu nebo kombinaci schematické a satelitní mapy.



Klepnutím na tlačítko Mapa se vrátíte k původnímu zobrazení.

Ukázání místa v Zobrazení ulic Google: Klepněte na . Švihnutím doleva nebo doprava otáčejte 360° panoramatickým zobrazením. (Vložená navigace ukazuje aktuální pohled.) Klepnutím na šipku se vydáte ulicí. Chcete-li se vrátit do zobrazení mapy, klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu.





Klepnutím se vrátíte do zobrazení mapy

Zobrazení ulic nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Získání trasy




Můžete získat podrobnou trasu pro cestu do cílového místa automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.

Načtení trasy:

- 1 Klepněte na Navigovat.
- 2 Zadejte výchozí a cílové místo do polí Začátek a Konec. Ve výchozím nastavení iPhone použije vaši aktuální polohu (pokud je k dispozici) jako adresu začátku cesty. Klepněte na  v jednom z polí a vyberte místo v Záložkách (včetně vaší aktuální polohy a špendlíku, je-li k dispozici), Historii nebo Kontaktech. Není-li zobrazeno , smažte obsah pole.


Pokud je například v seznamu kontaktů adresa vašeho přítele, můžete místo zadání adresy z klávesnice klepnout na Kontakty a poté na jméno přítele.

Pokud chcete obrátit směr trasy, klepněte na .



- 3 Klepněte na tlačítko Trasa (pokud byla místa zadána manuálně) a vyberte trasu pro cestu automobilem () , veřejnou dopravou () nebo pěšky ().

Dostupné cestovní volby závisí na vybrané trase.


- 4 Proveďte jedno z následujících:


- Pokud chcete zobrazit všechny pokyny v seznamu, klepněte na  a poté na Seznam. Klepnutím na kteroukoliv položku v seznamu zobrazíte mapu s vybraným úsekem cesty. Klepnutím na Přehled trasy se vraťte na obrazovku přehledu.



- Pokud chcete zobrazit pokyny po jednotlivých krocích, klepněte na Začátek a poté na  pro zobrazení následujícího úseku. Klepnutím na  se vrátíte zpět.


Pokud cestujete automobilem nebo pěšky, na horním okraji obrazovky se objeví přibližná vzdálenost a čas cesty. Pokud jsou k dispozici informace o provozu, čas jízdy je příslušně upraven.

Pokud cestujete veřejnou dopravou, obrazovka přehledu ukazuje každý úsek cesty a typ dopravy, včetně pěších úseků. Na horním okraji obrazovky je uveden čas autobusu nebo vlaku v nástupní zastávce, přibližný čas příjezdu a celkové jízdné. Klepnutím na  nastavíte čas odjezdu nebo příjezdu a vyberete rozvrh cesty. Klepnutím na ikonu na zastávce zobrazíte čas odjezdu autobusu nebo vlaku a odkaz na webovou stránku dopravce nebo kontaktní údaje. Po klepnutí na Začátek se při procházení cestou ukážou na horním okraji obrazovky podrobné informace o každém úseku cesty.

Trasu můžete načíst též vyhledáním místa na mapě, klepnutím na špendlík, který na místo ukazuje, klepnutím na  a poté na Navigovat sem nebo Navigovat odsud.


Přepnutí výchozího a cílového místa pro obrácenou trasu: Klepněte na .

Pokud se nezobrazí , klepněte na Upravit.

Zobrazení nedávno použitých tras: Klepněte na  v poli hledání a poté na tlačítko Historie.

Zobrazení stavu provozu

Pokud je tato služba k dispozici, můžete na mapě zobrazit stav provozu na hlavních ulicích nebo dálnicích.

Zobrazení nebo skrytí stavu provozu: Klepněte na  a poté na Zobrazit provoz nebo Skryt provoz.

Ulice a dálnice jsou barevně označeny podle plynulosti provozu:



- Šedá = data nejsou k dispozici
- Zelená = maximální povolená rychlost
- Žlutá = pod maximální povolenou rychlostí
- Červená = popojždění v koloně

Pokud nevidíte provoz, je možné, že je třeba zmenšit mapu tak, aby byly zobrazeny hlavní cesty. Stav provozu není k dispozici ve všech oblastech.

Vyhledání a kontaktování podniků

Vyhledání podniků v oblasti:

- 1 Vyhledejte místo – například město a stát nebo okres nebo pouliční adresu – nebo posuňte zobrazení na místo na mapě.
- 2 Do textového pole zadejte typ podniku a klepněte na Hledat.

Na odpovídajících místech se zobrazí špendlíky. Když například vyhledáte vaše město a poté zadáte „filmy“ a klepnete na Hledat, na mapě se objeví špendlíky označující kina ve vašem městě.

Klepnutím na špendlík označující podnik zobrazíte jeho název nebo popis.

Vyhledání podniku bez předběžného vyhledání místa: Zadejte něco jako:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

Kontaktování podniku nebo získání trasy: Klepněte na špendlík označující podnik a poté na  vedle názvu.

Zde můžete provést jedno z následujících:

- Klepnout na telefonní číslo a zavolat, na e-mailovou adresu a poslat e-mail nebo na webovou adresu a otevřít ji.
- Pokud chcete trasu, klepněte na Navigovat sem nebo Navigovat odsud.


- Pokud chcete k seznamu kontaktů přidat podnik, klepněte na „Přidat do kontaktů“ na dolním okraji obrazovky a poté na „Vytvořit nový kontakt“ nebo „Přidat ke kontaktu“.
- Sdílejte polohu podniku e-mailem nebo textovou zprávou.


Zobrazení seznamu nalezených podniků: Na obrazovce Mapa klepněte na Seznam. Klepnutím na podnik zobrazíte jeho polohu. Nebo klepněte na  vedle podniku a zobrazte příslušné informace.




Sdílení informací o poloze

Vyhledané místo můžete přidat do seznamu kontaktů. E-mailem nebo MMS zprávou můžete též odeslat odkazy na místo v Mapách Google.


Přidání místa do seznamu kontaktů: Vyhledejte místo, klepněte na špendlík, který na ně ukazuje, klepněte na  vedle názvu nebo popisu, klepněte na „Přidat do kontaktů“ v dolní části obrazovky a na „Vytvořit nový kontakt“ nebo „Přidat ke kontaktu“.


E-mail s odkazem na místo v Mapách Google: Vyhledejte místo, klepněte na špendlík, který na ně ukazuje, klepněte na  vedle názvu nebo popisu, na Sdílet místo v dolní části obrazovky a na E-mail.

Poslání odkazu na místo v Mapách Google v MMS: Vyhledejte místo, klepněte na špendlík, který na ně ukazuje, klepněte na  vedle názvu nebo popisu, na Sdílet místo v dolní části obrazovky a na MMS.

Záložky míst

Pro místa, která chcete vyhledat později znovu, si můžete vytvořit záložky.

Vytvoření záložky místa: Vyhledejte místo, klepněte na špendlík, který na ně ukazuje, klepněte na  vedle názvu nebo popisu, pak klepněte na „Přidat do záložek“ na dolním okraji informační obrazovky.

Zobrazení místa ze záložek nebo naposledy prohlíženého místa: Klepněte na  v poli hledání a poté na Záložky nebo Historie.



Prohlížení přehledů počasí

Klepněte na Počasí na ploše a zjistěte aktuální teplotu a šestidenní předpověď pro jedno nebo více měst na celém světě.



Pokud je panel počasí světle modrý, ve vybraném městě je den – mezi 6:00 a 18:00. Pokud je panel počasí tmavě fialový, je noc – mezi 18:00 a 6:00.

Přidání města:

- 1 Klepněte na ⓘ a poté na +.
- 2 Zadejte název města nebo PSČ a klepněte na Hledat.
- 3 Vyberte město ze seznamu výsledků hledání.

Přepnutí do jiného města: Švihněte doleva nebo doprava nebo klepněte vlevo nebo vpravo od řádku teček. Počet teček pod panelem počasí ukazuje, kolik měst je uloženo.

Uspořádání měst: Klepněte na ⓘ a poté odtáhněte ☰ vedle města na nové místo v seznamu.

Smazání města: Klepněte na ⓘ a na ⓪ vedle města, poté klepněte na Smazat.

Zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo Celsia: Klepněte na ⓘ a poté na °F nebo °C.

Získání dalších informací o počasí

Můžete si prohlédnout podrobnější zprávy o počasí, novinky, webové stránky pro vybrané město a více.

Informace o městě v Yahoo.com: Klepněte na 🌐!



Co jsou Poznámky

V zařízení iPhone můžete vytvářet poznámky a synchronizovat je s podporovanými aplikacemi v počítači a účtech online. Seznam poznámek můžete prohlédávat.

Synchronizace poznámek

Poznámky můžete synchronizovat jedním z těchto způsobů:


- V iTunes použijte panely nastavení pro iPhone pro synchronizaci s aplikací Mail v počítači Mac nebo s aplikací Microsoft Outlook 2003, 2007 nebo 2010 v počítači PC poté, co připojíte iPhone k počítači. Viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56.
- V Nastavení zapněte Poznámky ve svém účtu MobileMe, Google, Yahoo!, AOL nebo jiném účtu IMAP a bezdrátově synchronizujte poznámky s těmito účty. Viz „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27.

Psaní a čtení poznámek

Když synchronizujete Poznámky s aplikací v počítači nebo s účty online, obrazovky Účty ukáže každý z těchto účtů spolu s tlačítkem pro zobrazení všech poznámek v jediném seznamu.

Zobrazení všech poznámek: Klepněte na Všechny poznámky.

Zobrazení poznámek ve specifickém účtu: Klepněte na název účtu.

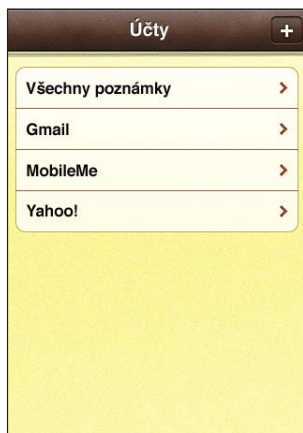

Změna písma použitého k zobrazení poznámek: V Nastavení vyberte Poznámky a poté vyberte požadované písmo.

Poznámky jsou řazeny podle data poslední změny s nejnovějšími daty na začátku seznamu. V seznamu je zobrazeno prvních několik slov každé poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky na šířku (krajina) a psát na větší klávesnici, otočte iPhone na šířku.

Přidání poznámky: Klepněte na **+** a poté zadejte vaši poznámku a klepněte na Hotovo.

Nové poznámky jsou přidávány k výchozímu účtu specifikovanému v nastavení pro Poznámky. Viz „Poznámky“ na stránce 225.

Čtení poznámky: Klepněte na poznámku. Klepnutím na **➡** nebo na **⬅** zobrazíte následující nebo předchozí poznámku.

Úprava poznámky: Klepnutím kamkoliv do poznámky zobrazíte klávesnici.

Smazání poznámky: Klepněte na poznámku a poté na **🗑**.

Hledání v poznámkách

Můžete hledat v textu poznámek.



Hledání poznámek:

- 1 Chcete-li rychle posunout zobrazení na pole hledání na začátku seznamu poznámek, klepněte na stavový řádek.
- 2 Zadejte text do pole hledání.

Při psaní se začnou objevovat výsledky hledání. Klepnutím na Hledat skryjete klávesnici a zobrazíte více výsledků.

Poznámky jsou zahrnuty do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.

Posílání poznámek e-mailem

Poslání poznámky e-mailem: Klepněte na poznámku a poté na .

Poznámku lze poslat pouze, pokud je iPhone nastavený pro posílání e-mailů. Viz „Nastavení e-mailových účtů“ na stránce 78.



Světový čas

Můžete přidat hodiny ukazující čas v jiných velkých městech a časových pásmech na celém světě.

Prohlížení hodin: Klepněte na Světový čas.

Pokud je číselník hodin bílý, je ve vybraném městě den. Pokud je číselník hodin černý, je noc. Pokud máte více než čtvery hodiny, můžete jimi procházet švihnutím.

Přidání hodin:

- 1 Klepněte na Světový čas.
- 2 Klepněte na **+** a zadejte název města.
Města odpovídající vašemu zadání se zobrazí níže.
- 3 Klepnutím na některé město přidáte hodiny pro toto město.

Pokud nevidíte hledané město, zkuste některé velké město ve stejném časovém pásmu.

Smazání hodin: Klepněte na Světový čas a na Upravit. Poté klepněte na **⊖** vedle hodin a na Smazat.


Uspořádání hodin: Klepněte na Světový čas a na Upravit. Poté odtáhněte **≡** vedle hodin na nové místo v seznamu.

Budík

Můžete nastavit více budíků. Každý budík nastavte na opakování ve vybraných dnech nebo pouze pro jedno použití.

Nastavení budíku:


- 1 Klepněte na Budík a na **+**.
- 2 Upravte kterékoliv z těchto nastavení:
 - *Pokud chcete nastavit opakování budíku v určitých dnech*, Klepněte na Opakovat a vyberte dny.
 - *Pokud chcete vybrat zvonění budíku*, klepněte na Zvuk.
 - *Pokud chcete v budíku nastavit možnost podřimování*, zapněte nebo vypněte volbu Dřímat. Pokud je volba Dřímat zapnutá a při zazvonění budíku klepnete na Dřímat, zvonění přestane a začne opět po deseti minutách.
 - *Chcete-li k budíku přiřadit popis*, klepněte na tlačítko Popis. iPhone popis zobrazí při zazvonění budíku.


Pokud je nastavený a zapnutý aspoň jeden budík, zobrazí se  ve stavovém řádku v horní části obrazovky zařízení iPhone.

Důležité: Někteří operátoři nepodporují ve všech místech síťový čas. Pokud jste na cestách, je možné, že vás iPhone neupozorní ve správném místním čase. Viz „Datum a čas“ na stránce 210.

Zapnutí nebo vypnutí budíku: Klepněte na Budík a zapněte nebo vypněte některý budík. Pokud je budík vypnutý, nezazvoní, dokud jej znovu nezapnete.

Pokud je budík nastavený pouze pro jedno použití, automaticky se po zazvonění vypne. Můžete jej kdykoliv znovu zapnout.

Změna nastavení budíku: Klepněte na Budík a na Upravit, poté klepněte na tlačítko  vedle budíku, který chcete změnit.

Smazání budíku: Klepněte na Budík a na Upravit, poté klepněte na  vedle budíku a na Smazat.

Stopky

Použití stopek pro změření času události:

- 1 Klepněte na Stopky.
 - 2 Spusťte stopky klepnutím na Spustit.
 - *Pokud chcete zaznamenat časy úseků*, klepněte po každém úseku na tlačítko Úsek.
 - *Pokud chcete pozastavit stopky*, klepněte na Zastavit. Pokračujte klepnutím na Spustit.
 - *Pokud chcete vynulovat stopky*, klepněte na Smazat, když jsou stopky pozastavené.
- Pokud spustíte stopky a otevřete jinou aplikaci, stopky budou běžet dále v pozadí.

Minutka

Nastavení minutky: Klepněte na Minutka a poté švihnutím nastavte počet hodin a minut. Spusťte odpočet klepnutím na Spustit.

Výběr zvuku: Klepněte na volbu Na konci odpočtu.

Nastavení časovače spánku: Nastavte minutku, poté klepněte na volbu Na konci odpočtu a vyberte Uspat iPod.

Pokud nastavíte časovač spánku, iPhone zastaví na konci odpočtu přehrávání hudby nebo videa.

Pokud spustíte minutku a poté přepnete do jiné aplikace v zařízení iPhone, odpočet bude běžet dále.



Použití aplikace Kalkulačka

Klepejte na čísla a funkce aplikace Kalkulačka stejně jako na standardní kalkulačce. Pokud klepnete na tlačítko sčítání, odečítání, násobení nebo dělení, kolem tlačítka se zobrazí bílé kolečko, označující prováděnou operaci. Otočením zařízení iPhone na šířku přepnete na rozšířenou vědeckou kalkulačku.


Standardní paměťové funkce

- **C**: Klepnutím smažete zobrazené číslo.
- **MC**: Klepnutím vyprázdníte paměť.
- **M+**: Klepnutím přičtete zobrazené číslo k číslu v paměti. Pokud v paměti není žádné číslo, bude uloženo do paměti zobrazené číslo.
- **M-**: Klepnutím odečtete zobrazené číslo od čísla v paměti.
- **MR**: Klepnutím nahradíte zobrazené číslo číslem v paměti. Pokud je kolem tlačítka bílé kolečko, v paměti je uložené nějaké číslo.

Uložené číslo zůstane v paměti i při přepnutí mezi standardní a vědeckou kalkulačkou.

Klávesy vědecké kalkulačky

Otočením zařízení iPhone na šířku zobrazíte vědeckou kalkulačku.

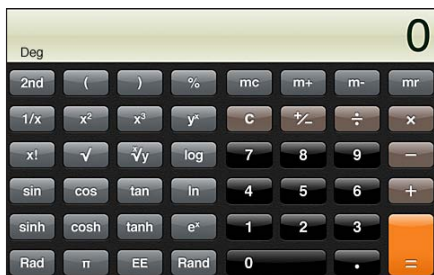

2nd	Změní trigonometrická tlačítka (sin, cos, tan, sinh, cosh a tanh) na jejich inverzní funkce (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} a \tanh^{-1}). Též změni ln na \log_2 a e^x na 2^x . Dalším klepnutím na 2nd obnovíte původní funkce tlačítek.
(Otevře výraz v závorce. Výrazy mohou být vnořené.
)	Zavře výraz v závorce.
%	Vypočítá procenta, přičte přírážku nebo odečte slevu. Pokud chcete počítat procenta, použijte je s klávesou násobení (x). Pokud chcete například vypočítat 8% z 500, zadejte $500 \times 8 \% =$ což vrátí výsledek 40. Pokud chcete přičíst přírážku nebo odečíst slevu, použijte procenta s klávesou plus (+) nebo mínus (-). Pokud chcete například vypočítat celkovou cenu položky \$500 s 8% DPH, zadejte $500 + 8 \% =$ což vrátí výsledek 540.
1/x	Vrátí převrácenou hodnotu v desetinném formátu.
x²	Vypočítá druhou mocninu.
x³	Vypočítá třetí mocninu.
y^x	Klepnutím mezi čísla umocníte první číslo druhým číslem. Například pro 3^4 zadejte $3 y^x 4 =$ což vrátí výsledek 81.
x!	Vypočítá faktoriál čísla.
√	Vypočítá druhou odmocninu čísla.
^x√y	Použijte mezi hodnotami pro výpočet x-té odmocniny z y. Například pro výpočet $\sqrt[4]{81}$ zadejte $81 \sqrt[y]{x} 4 =$ což vrátí výsledek 3.

log	Vrátí dekadický logaritmus čísla.
sin	Vypočítá sinus čísla.
sin⁻¹	Vypočítá arkus sinus čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
cos	Vypočítá kosinus čísla.
cos⁻¹	Vypočítá arkus kosinus čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
tan	Vypočítá tangens čísla.
tan⁻¹	Vypočítá arkus tangens čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
ln	Vypočítá přirozený logaritmus čísla.
log2	Vypočítá logaritmus o základu 2. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
sinh	Vypočítá hyperbolický sinus čísla.
sinh⁻¹	Vypočítá hyperbolický arkus sinus čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
cosh	Vypočítá hyperbolický kosinus čísla.
cosh⁻¹	Vypočítá hyperbolický arkus kosinus čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
tanh	Vypočítá hyperbolický tangens čísla.
tanh⁻¹	Vypočítá hyperbolický arkus tangens čísla. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
e^x	Klepnutím po zadání čísla umocníte konstantu „e“ (2,718281828459045...) zadaným číslem.
2^x	Umocní 2 zobrazeným číslem. Například $10 \cdot 2^x = 1024$. (K dispozici, pokud je aktivní přepínač 2nd.)
Rad	Změní režim na vyjádření trigonometrických funkcí v radiánech.
Deg	Změní režim na vyjádření trigonometrických funkcí ve stupních.
π	Zadá hodnotu π (3,141592653589793...).
EE	Operátor, který vynásobí zobrazenou hodnotu deseti umocněnými dalším zadaným číslem.
Rand	Vrátí náhodné číslo v rozmezí 0 až 1.



Čtení údajů kompasu

Vestavěný kompas ukazuje směr, kterým se díváte, spolu se zeměpisnými souřadnicemi vaší aktuální polohy. Můžete si vybrat magnetický sever nebo nechat Kompas kompenzovat odchylku a ukázat skutečný sever.

Důležité: Přesnost digitálního kompasu může být negativně ovlivněna magnetickými nebo jinými interferencemi z prostředí, například interferencí způsobenou přiblížením k magnetům v peckových sluchátkách zařízení iPhone. Digitální kompas by měl být používán pouze pro základní navigaci a nemělo by na něj být výhradně spoléháno při určování přesné polohy, blízkosti, vzdálenosti nebo trasy.

Kompas je před prvním použitím nutno kalibrovat. Je možné, že jej poté bude občas třeba kalibrovat znovu. iPhone vás v případě potřeby upozorní.

Poznámka: Pokud jsou při prvním použití kompasu vypnuté polohové služby, zobrazí se výzva k jejich zapnutí. Kompas můžete používat i bez zapnutých polohových služeb. Viz „Polohové služby“ na stránce 206.

Kalibrace zařízení iPhone: Mávejte se zařízením iPhone po dráze ve tvaru osmičky. Je možné, že se zobrazí výzva k odstoupení od zdrojů rušení.



Zjištění směru, kterým se díváte: Podržte iPhone rovnoběžně se zemí. Střelka kompasu ukáže na sever. Váš aktuální směr se zobrazí na horním okraji obrazovky. Souřadnice aktuální polohy jsou zobrazeny na dolním okraji obrazovky.



Přepnutí mezi skutečným a magnetickým severem. Klepněte na ⓘ a poté na požadované nastavení.

Kompas a Mapy

Aplikace Kompas umožňuje vyhledat vaši aktuální polohu v Mapách. Mapy používají k ukázání směru, kterým se díváte, digitální kompas.

Zobrazení vaší aktuální polohy v Mapách: Klepněte na 📍 v dolní části obrazovky Kompasů. Otevrou se Mapy a označí vaši aktuální polohu modrým kroužkem.



Zobrazení směru, kterým se díváte: V Mapách dvakrát klepněte na . Ikona se změní na . Úhel ukazuje přesnost údajů kompasu – čím je úhel menší, tím jsou údaje přesnější.



Viz „Hledání a prohlížení míst“ na stránce 146.



Hlasové záznamy

Diktafon vám umožňuje používat iPhone jako přenosné záznamové zařízení pomocí vnitřního mikrofону zařízení iPhone, mikrofону náhlavní soupravy Bluetooth nebo podporovaného vnějšího mikrofону.

Poznámka: Externí mikrofony musí být navrženy tak, aby je bylo možno zasunout do zdířky pro sluchátka dokového konektoru zařízení iPhone. Ty zahrnují značková pečková sluchátka Apple a autorizované příslušenství třetích stran označené logem „Made for iPhone“ nebo „Works with iPhone“.

Úroveň hlasitosti záznamu můžete nastavit změnou vzdálenosti od zdroje zvuku. Dobré kvality záznamu dosáhnete nastavením nejhlasitějších míst v rozmezí -3 až 0 dB.



Nahrání hlasového záznamu:

- 1 Klepněte na **●** a spusťte záznam. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.
- 2 Klepněte na **||** pro pozastavení nebo na **■** pro zastavení záznamu. Můžete též stisknout střední tlačítko na peckových sluchátkách zařízení iPhone.

Záznamy z vnitřního mikrofону jsou mono, ale pomocí vnějšího stereo mikrofону můžete zaznamenat i stereo.


Po spuštění hlasového záznamu přehraje iPhone krátké zazvonění. Pokud je přepínač Zvonění/Ticho v poloze tichého režimu, zvuk nezazní. Viz „Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho“ na stránce 202.

Poznámka: V některých zemích nebo oblastech jsou zvukové efekty Diktafonu přehrávány, i když je přepínač Zvonění/Ticho nastavený na tichý režim.

Chcete-li během hlasového záznamu používat další aplikace, můžete uzamknout zařízení iPhone nebo stisknout tlačítko plochy **□**.

Puštění posledního hlasového záznamu: Klepněte na **▶**.

Poslech hlasových záznamů

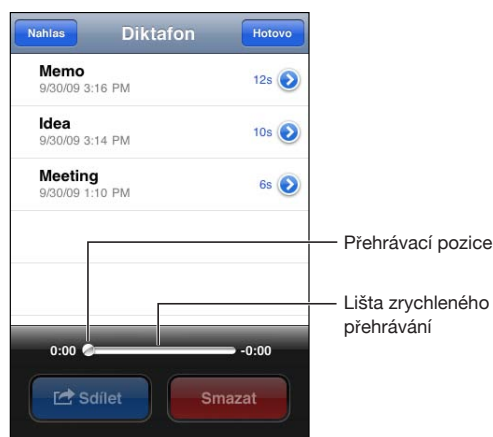

Puštění dříve nahraného hlasového záznamu:

- 1 Klepněte na **☰**.

Záznamy jsou řazeny chronologicky. Nejnovější záznam je na prvním místě v seznamu.

- 2 Klepněte na záznam a poté klepněte na **▶**.


Klepněte na **||** pro pozastavení, poté znovu klepněte na **▶** pro obnovení přehrávání.

Skok na libovolnou část hlasového záznamu: Táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání.


Poslech přes vnitřní reproduktor: Klepněte na tlačítko Reproduktor.

Správa hlasových záznamů

Smazání hlasového záznamu: Klepněte na záznam v seznamu a poté na Smazat.

Zobrazení dalších informací: Klepněte na  vedle záznamu. Informační obrazovka ukazuje údaje o délce, datu a času záznamu a poskytuje funkce pro úpravy a sdílení.




Přidání popisu k hlasovému záznamu: V informační obrazovce klepněte na  a vyberte nějaký popis na obrazovce Popis. Chcete-li vytvořit přizpůsobený popis, vyberte Přizpůsobené na konci seznamu a zadejte popis.


Oříznutí hlasových záznamů

Začátek nebo konec hlasového záznamu můžete oříznout a zbavit se tak nežádoucích pomlk a ruchů.

Oříznutí hlasového záznamu:

- 1 Na obrazovce Záznamy klepněte na  vedle záznamu, který chcete oříznout.
- 2 Klepněte na Oříznout.

- 3 Použijte časové značky jako vodítka a tažením okrajů audio regionu upravte začátek a konec hlasového záznamu. Pokud si chcete pustit ukázkou provedených úprav, klepněte na ►.

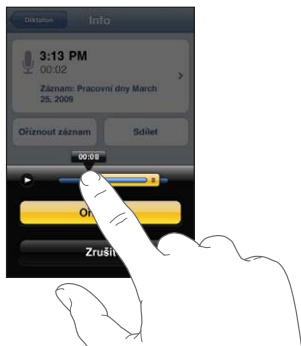

- 4 Klepněte na Oříznout záznam.

Důležité: Provedené úpravy nelze vzít zpět.

Sdílení hlasových záznamů

Hlasové záznamy můžete sdílet jako přílohy v e-mailu nebo MMS zprávách.

Sdílení hlasového záznamu:

- 1 Na obrazovce Záznamy vyberte hlasový záznam a poté klepněte na Sdílet. Na příkaz Sdílet můžete klepnout též v informační obrazovce hlasového záznamu.
- 2 Vyberte E-mail pro otevření nové zprávy se záznamem v příloze v aplikaci Mail nebo vyberte MMS, chcete-li novou zprávu otevřít v aplikaci Zprávy.

Pokud je posílaný soubor příliš velký, zobrazí se hlášení.

Synchronizace hlasových záznamů

iTunes synchronizují hlasové záznamy do knihovny iTunes při připojení zařízení iPhone k počítači. To vám umožní poslouchat hlasové záznamy v počítači a poskytnete zálohu pro případ smazání záznamů ze zařízení iPhone.

Hlasové záznamy jsou synchronizovány do seznamu stop Hlasové záznamy. Pokud tento seznam ještě neexistuje, iTunes jej vytvoří. Hlasové záznamy zůstanou po synchronizaci s iTunes v Diktafonu, dokud je nesmažete. Pokud smažete hlasový záznam v zařízení iPhone, záznam nebude smazán ze seznamu stop Hlasové záznamy v iTunes. Pokud však smažete záznam z iTunes, záznam *bude* smazán ze zařízení iPhone při příští synchronizaci s iTunes.

Seznam stop Hlasové záznamy můžete synchronizovat z iTunes do aplikace iPod v zařízení iPhone pomocí záložky Hudba v iTunes.

Synchronizace seznamu stop Hlasové záznamy do zařízení iPhone:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení.
- 3 Klepněte na záložku Hudba na horním okraji obrazovky.
- 4 Označte okénko „Přidat hlasové záznamy“ a klikněte na Použít.



O aplikaci iTunes Store

V iTunes Store můžete hledat, prohlížet a pouštět si ukázky hudby, vyzvánění, audio knih, TV pořadů, filmů a hudebních videí a můžete si je stáhnout přímo do zařízení iPhone. V iTunes Store můžete poslouchat audio nebo sledovat video podcasty jako datové toky z Internetu nebo je můžete stáhnout přímo do zařízení iPhone. Můžete též sledovat své oblíbené umělce a přátele a zjistit, co kdo poslouchá, o čem se právě hovoří, zda jsou vaši oblíbení umělci na turné blízko vás, kdo se chystá na koncert a další.

Poznámka: iTunes Store nemusí k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a obsah iTunes Store se může v jednotlivých zemích nebo oblastech lišit. Změna funkcí vyhrazena.


Pokud se chcete připojit k iTunes Store, musí být iPhone připojený k Internetu. Viz „Připojení k Internetu“ na stránce 23.

Nákup položek a psaní recenzí vyžaduje Apple ID. Ve výchozím nastavení načte iPhone vaše Apple ID z iTunes. Pokud nemáte Apple ID nebo chcete nakupovat pomocí jiného Apple ID, použijte Nastavení > Store. Viz „Store“ na stránce 225.


Apple ID nepotřebujete pro pouštění nebo stahování podcastů.

Hledání hudby videí a dalšího obsahu

Prohlížení obsahu: Klepněte na jednu z kategorií obsahu na dolním okraji obrazovky, jako jsou Music nebo Videos. Nebo klepněte na Více a prohlížejte si další data. Na horním okraji obrazovky vyberte metodu třídění, například New Releases nebo Genres (kategorie se mohou lišit).

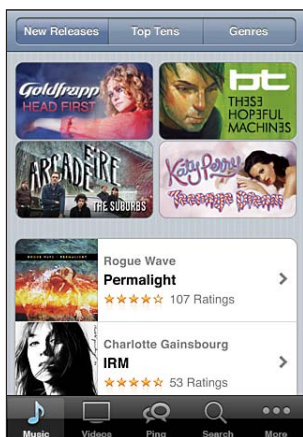

Hledání obsahu: Klepněte na Search (není-li zobrazeno, klepněte nejprve na More), poté klepněte do pole hledání, zadejte jedno nebo více slov a znovu klepněte na Search. Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií, jako jsou Movies, Albums nebo Podcasts.

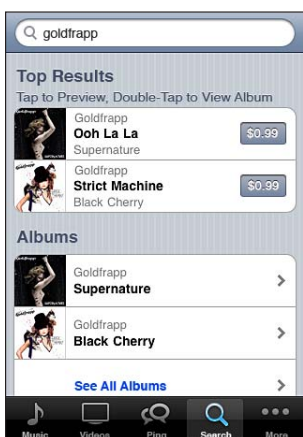

Klepnutím na položku v seznamu zobrazíte podrobné informace. Můžete si číst recenze, napsat vlastní recenzi nebo poslat příteli e-mailem odkaz na položku. Podle typu si můžete položku koupit, stáhnout nebo vypůjčit.

Poznámka: Pokud se připojíte k síti Wi-Fi ve vybraném místě Starbucks ve Spojených státech, zobrazí se na dolním okraji obrazovky ikona Starbucks. Ze sbírek Starbucks si můžete poslechnout ukázky nebo si koupit právě puštěnou skladbu a další skladby.

Prohlížení doporučení umělců a přátel: Klepněte na Ping (není-li funkce Ping zobrazená, klepněte nejprve na Více) a zjistěte, co je nového u vašich oblíbených umělců nebo z jaké hudby jsou právě nadšení vaši přátelé. Více informací viz následující oddíl „Sledování umělců a přátel.“

Získání doporučení Genius: Klepněte na Více a poté na Genius.

Sledování umělců a přátel

Funkce iTunes Ping umožňuje spojení s těmi nejzapálenějšími hudebními fanoušky. Sledujte své oblíbené umělce a pro informace o nově vydaných skladbách a připravovaných koncertech nebo turné. Nahlédněte do zákulisí prostřednictvím jejich fotografií a videí a zjistěte, jaké jsou jejich hudební vlivy. Přečtěte si komentáře přátel o hudbě, kterou poslouchají, a mějte přehled o skladbách, které nakupují, a koncertech, kterých se chtějí zúčastnit. Napište, jakou hudbu máte rádi, a vystavte své komentáře pro ty, co vás sledují.


Chcete-li navazovat a objevovat hudební kontakty a souvislosti, musíte si vytvořit profil.

Vytvoření profilu iTunes Ping: Otevřete aplikaci iTunes ve vašem počítači Mac nebo PC, klikněte na Ping a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Prozkoumejte ve svém zařízení iPhone funkci iTunes Ping: Otevřete aplikaci iTunes, klepněte na Ping (není-li funkce Ping zobrazená, klepněte nejprve na Více) a poté:

- Klepněte na Activity a zjistěte, co je nového u lidí, které sledujete. Aktuality zahrnují nákupy, recenze, oblíbené, komentáře a příspěvky.
- Chcete-li zjistit, koho sledujete a kdo sleduje vás nebo vyhledat umělce či přátele, klepněte na People.

- Chcete-li si prohlédnout údaje ve svém profilu, klepněte na My Profile.

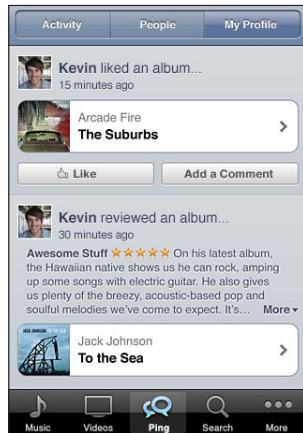


Sledování umělce: Na stránce umělcova profilu klepněte na Follow.

- *Podle hledání:* Klepněte na People, do pole hledání v horní části stránky zadejte jméno umělce a poté klepněte na Search. V seznamu výsledků klepněte na umělce a poté na Follow.
- *Při prohlížení:* V dolní části libovolné stránky alba klepněte na Profile a poté na Follow.

Sledování přítele: Při vytváření profilu v iTunes ve vašem počítači Mac nebo PC si vyberte výchozí skupinu přátel. Poté budete moci pomocí funkce Ping v zařízení iPhone sledovat ostatní.

- *Podle hledání:* Klepněte na People, zadejte do pole hledání jméno svého přítele a poté klepněte na Search. V seznamu výsledků klepněte na jméno svého přítele a poté na Follow.
- *Při prozkoumávání funkce Ping:* Klepněte na jméno osoby, poté klepněte na Follow.

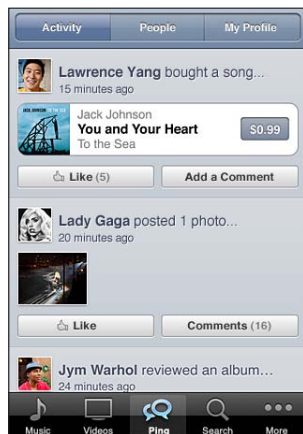

Pokud někoho sledujete, neznamená to, že on automaticky sleduje vás. Ve svém profilu můžete vybrat, zda budete přijímat nebo odmítat příchozí žádosti o sledování, nebo zda jednoduše přijmete všechny nové sledující bez posouzení (výchozí nastavení).

Sdílení myšlenek: Při prohlížení alb a skladeb klepněte na Post a připojte svůj komentář nebo na Like, chcete-li dát prostě najevo, že se vám album nebo skladba líbí. Přátelé uvidí váš komentář ve svém přehledu aktivity funkce iTunes Ping. Též můžete označit písničky a komentáře, které se vám líbí, přímo při poslechu písniček v zařízení iPhone. Viz „Přidání ovládacích prvků audia“ na stránce 98.

Sdílejte své plány na návštěvu koncertů: Klepněte na Concerts na své profilové stránce a zobrazí se přehled nadcházejících vystoupení sledovaných umělců a přátel, kteří se chystají vyrazit na koncert. Klepněte na Tickets a kupte si lístek nebo klepněte na I'm Going a informujte přátele, že jdete taky. (Není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.)

Ping může posílat textová upozornění, přehrát zvuk nebo přidat výstražný odznak na ikonu aplikace iTunes ve vašem zařízení iPhone, když někdo:

- Začne sledovat vaši aktivitu
- Potřebuje váš souhlas ke sledování vaší aktivity
- Komentuje vaši aktivitu
- Schválí vaši žádost o sledování své aktivity

Určení typu oznámení používaných funkcí Ping: V Nastavení vyberte volbu Oznámení > Ping.

Nákup vyzvánění

V iTunes Store si můžete poslechnout ukázky a koupit vyzvánění a poté je stáhnout do zařízení iPhone.

Poznámka: Vyzvánění nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Prohlížení vyzvánění: Klepněte na Vyzvánění (není-li Vyzvánění zobrazeno, klepněte nejprve na Více) nebo použijte funkci Search v iTunes Store a vyhledejte požadovanou skladbu.

Poslech ukázky vyzvánění: Klepněte na položku, jejíž ukázku si chcete poslechnout. Poklepáním na položku zobrazíte další informace.

Nákup a stažení vyzvánění:

- 1 Klepněte na cenu a poté na Buy Now.
- 2 Přihlaste se pomocí svého Apple ID (je-li požadováno) a klepněte na OK.

Po nákupu můžete nastavit vyzvánění jako výchozí nebo je přiřadit k nějakému kontaktu.

Nemáte-li Apple ID, klepněte na Vytvořit nové Apple ID.

Nákupy se účtují vašemu Apple ID. Pro další nákupy v následujících patnácti minutách není třeba znovu zadávat heslo.

V Nastavení > Zvuk můžete změnit své výchozí vyzvánění nebo přiřadit jednotlivá vyzvánění ke kontaktům. Viz „Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho“ na stránce 202.

Vyzvánění koupená pomocí zařízení iPhone budou po připojení iPhone k počítači synchronizována do vaší knihovny iTunes. Koupená vyzvánění můžete synchronizovat do více zařízení iPhone, pokud jsou všechny synchronizovány pomocí Apple ID použitým při nákupu vyzvánění. Vyzvánění koupená v iTunes Store nelze upravovat.

Můžete též vytvořit vlastní vyzvánění v aplikaci Garage Band. Více informací viz Návod pro Garage Band.

Nákup hudby a audio knih

Pokud v iTunes Wi-Fi Music Store najdete zajímavou skladbu, album nebo audio knihu, můžete je koupit a stáhnout do zařízení iPhone. Před nákupem se můžete poslechem ukázky ujistit, že máte vybranou správnou položku.

Ukázka skladby nebo audio knihy: Klepněte na položku.

Nákup a stažení skladby, alba nebo audio knihy:

- 1 Klepněte na cenu a poté na Buy.
- 2 Přihlaste se pomocí svého Apple ID (je-li požadováno) a klepněte na OK.

Nemáte-li Apple ID, klepněte na Vytvořit nové Apple ID.

Nákupy jsou hrazeny z vašeho Apple ID. Pro další nákupy v následujících patnácti minutách není třeba znovu zadávat heslo.

Pokud si dokupujete skladby z alba, je vám v závislosti na počtu již koupených skladeb započítána sleva.

Některá alba obsahují bonusy. Bonusové skladby a hudební videa jsou při nákupu alba staženy do zařízení iPhone. Další bonusový obsah (iTunes Extras, iTunes LP a digitální booklety) lze stahovat a prohlížet pouze v počítači. Chcete-li tyto položky stáhnout do své knihovny iTunes, vyberte Obchod > Ověřit dostupná stahování.

Po zakoupení položky se spustí její stahování a položka se objeví na obrazovce Stahování. Viz „Ověření stavu stahování“ na stránce 183.

Koupené skladby jsou v zařízení iPhone přidány do seznamu Koupené. Pokud smažete seznam Koupené, iTunes vytvoří při koupení nějaké položky z iTunes Store nový seznam.

Pro nákupy můžete použít dárkové pohlednice a certifikáty iTunes Store nebo jiné propagační kódy. Během přihlášení se zobrazuje váš zůstatkový kredit společně s informacemi o vašem Apple ID na dolním okraji většiny obrazovek iTunes Store.



Zadání kódu pro zaplacení: Klepněte na tlačítko Hudba (není-li Hudba zobrazena, klepněte nejprve na Více) a poté na Nákup u dolního okraje obrazovky a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zkompletování alba: Při prohlížení alba klepněte na sníženou cenu zbývajících písníček v oddílu Complete My Album. Chcete-li se podívat na nabídky zkompletování dalších alb, klepněte na Music a poté na Complete My Album Offers (blízko dolního okraje). Nabídka "Complete My Album" nemusí být ve všech zemích dostupná.

Nákup a vypůjčení videa

iTunes Store umožňuje nákup a stahování filmů, televizních pořadů a hudebních videoklipů (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech). Některé filmy a TV pořady si lze rovněž na určitou dobu vypůjčit. Video obsahy mohou být k dispozici ve standardním rozlišení (SD nebo 480p), vysokém rozlišení (HD nebo 720p) nebo v obou formátech.

Ukázka videa: Klepněte na Preview.

Zobrazení ukázek na TV pomocí AirPlay a Apple TV (iOS 4.3): Po spuštění ukázky klepněte na  a vyberte Apple TV. Když se  nezobrazí nebo Apple TV nevidíte, ujistěte se, že je iPhone připojený ke stejné bezdrátové síti.

Zakoupení nebo vypůjčení videa:

- 1 Klepněte na Buy nebo Rent.
- 2 Přihlaste se pomocí svého Apple ID (je-li požadováno) a klepněte na OK.

Nemáte-li Apple ID, klepněte na Vytvořit nové Apple ID. Nákupy jsou placeny z vašeho Apple ID. Pro další nákupy v následujících patnácti minutách není třeba znovu zadávat heslo.

Po zakoupení položky se spustí její stahování a položka se objeví na obrazovce Stahování. Viz „Ověření stavu stahování“ na stránce 183.

Vypůjčené filmy a TV pořady nelze přehrát, dokud nejsou úplně stažené. Viz „Sledování vypůjčených filmů a TV pořadů“ na stránce 107.

Po dokončení stahování budou zakoupená videa přidána do seznamu Koupené v zařízení iPhone. Koupený obsah bude synchronizován do seznamu Koupené v iTunes ve vašem zařízení iPhone při příštím připojení iPhone k počítači. Viz „Synchronizace koupeného obsahu“ na stránce 183.

Poznámka: Pokud koupíte video ve formátu HD na zařízení iPhone 3GS, video bude staženo ve formátu SD.

Chcete-li zhlédnout nebo synchronizovat videa ze seznamu Koupené v iTunes ve svém počítači, musíte mít aktivní přihlášení pomocí svého Apple ID.

Synchronizace koupených videí v iTunes: Připojte iPhone k počítači. Vyberte iPhone ze seznamu Zařízení v iTunes, klikněte na příslušné tlačítko (Filmy, TV pořady nebo Hudba pro hudební videa), vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na Synchronizovat.

Pokud koupíte video ve formátu HD, můžete si vybrat, zda je budete synchronizovat ve formátu SD nebo HD. HD video můžete synchronizovat ve formátu SD pro rychlejší stažení nebo úsporu paměti v zařízení iPhone.


Výběr SD nebo HD formátu: V iTunes klikněte se stisknutou klávesou Ctrl nebo pravým tlačítkem myši na video označené „HD-SD“ a z nabídky Verze vyberte Standardní rozlišení nebo Vysoké rozlišení.

Pro nákupy můžete použít dárkové pohlednice a certifikáty iTunes Store nebo jiné propagační kódy. Během přihlášení se zobrazuje váš zůstatkový kredit společně s informacemi o vašem Apple ID na dolním okraji většiny obrazovek iTunes Store.

Zadání kódu pro zaplacení: Klepněte na tlačítko Hudba (není-li Hudba zobrazena, klepněte nejprve na Více) a poté na Redeem u dolního okraje obrazovky a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Datové toky a stahování podcastů

V iTunes Store můžete přes Internet poslouchat audio podcasty nebo sledovat video podcasty. Audio a video podcasty si též můžete stáhnout do zařízení iPhone. Podcasty stažené do zařízení iPhone budou po připojení iPhone k počítači synchronizovány do vaší knihovny iTunes.

Klepněte na Podcasty (nejsou-li Podcasty zobrazeny, klepněte nejprve na Více) a prohlížejte si podcasty v iTunes Store. Chcete-li zobrazit seznam epizod, klepněte na některý podcast. Video podcasty jsou označeny ikonou videa .

Datový tok podcastu: Klepněte název podcastu.

Stažení podcastu: Klepněte na tlačítko Free a poté na Download. Stažené podcasty se objeví v seznamu podcastů v iPodu.

Poslech nebo sledování staženého podcastu: V iPodu klepněte na Podcasty (nejsou-li Podcasty zobrazeny, klepněte nejprve na Více) a poté klepněte na podcast. Video podcasty jsou též zobrazeny ve vašem seznamu videí.

Načtení dalších epizod staženého podcastu: V seznamu podcastů v iPodu klepněte na podcast a poté na Načíst další epizody.

Smazání podcastu: V seznamu podcastů v iPodu přejeďte doleva nebo doprava přes podcast a klepněte na Smazat.

Ověření stavu stahování


Chcete-li zobrazit stav probíhajících a naplánovaných stahování (včetně předobjednaných nákupů), otevřete obrazovku Stahování.

Zobrazení stavu stahovaných položek: Klepněte na Stahování (není-li Stahování zobrazeno, klepněte nejprve na Více).

Pokud chcete pozastavit stahování, klepněte na **||**.

Pokud dojde k přerušení stahování, iPhone naváže stahování po obnovení připojení k Internetu. Nebo, otevřete-li iTunes ve svém počítači, iTunes stáhnou položku do vaší knihovny iTunes (pokud je váš počítač připojený k Internetu a přihlášený pomocí stejného Apple ID).

Zobrazení stavu předobjednaných položek: Klepněte na Stahování (není-li Stahování zobrazeno, klepněte nejprve na Více).

Předobjednané položky budou v seznamu až do dne vydání položky. Klepnutím na položku zobrazíte informace o datu vydání. Jakmile bude položka k dispozici ke stažení, zobrazí se vedle ní .

Stažení předobjednané položky: Klepněte na položku a poté na .

Předobjednané položky nejsou po vydání automaticky staženy. Chcete-li spustit stahování, vraťte se na obrazovku Kopírování.

Synchronizace koupeného obsahu

iTunes automaticky synchronizují vše stažené nebo koupené v zařízení iPhone do vaší knihovny iTunes po připojení iPhone k počítači. Tím získáte přístup ke staženým datům z počítače a budete mít zálohu v případě, že smažete zakoupený obsah ze zařízení iPhone.


Zakoupené položky jsou synchronizovány do seznamu stop „Koupené“ v zařízení iPhone. Pokud seznam neexistuje, iTunes jej vytvoří. iTunes též zkopírují vaše nákupy do seznamu stop Koupené v počítači a nastaví synchronizaci tohoto seznamu se zařízením iPhone.

Stažené podcasty jsou synchronizovány do seznamu podcastů ve vaší knihovně iTunes.

Změna tlačítek prohlížení

Tlačítka pro prohlížení položek Hudba, Podcasty, Video a Hledat na spodní straně obrazovky můžete nahradit tlačítky, která používáte častěji. Pokud například často stahujete audio knihy, ale nesledujete často videa, můžete nahradit tlačítko Video tlačítkem Audio knihy.

Změna tlačítek prohlížení: Klepněte na Více, poté na Upravit a odtáhněte některé tlačítko na dolní stranu obrazovky přes tlačítko, které chcete nahradit.

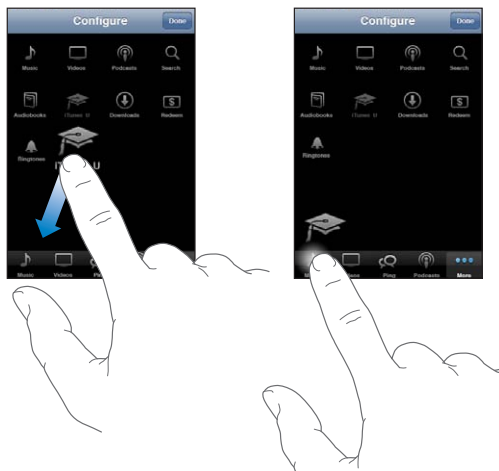

Tažením tlačítek na dolní straně obrazovky doleva nebo doprava můžete změnit jejich pořadí. Po dokončení klepněte na Hotovo.

Při prohlížení můžete klepnutím na Více zobrazit další skrytá tlačítka.

Zobrazení informací o účtu

Chcete-li v zařízení iPhone zobrazit informace o účtu svého Apple ID v iTunes Store, klepněte na své Apple ID (na dolním okraji většiny obrazovek iTunes Store). Nebo otevřete Nastavení > Obchod a klepněte na Zobrazit Apple ID. Chcete-li zobrazit informace o účtu, musíte mít aktivní přihlášení. Viz „Store“ na stránce 225.

Ověření stažených dat

Pro ověření, zda je ve vaší knihovně iTunes v počítači veškerá hudba, videa, aplikace a další položky zakoupené z iTunes Store nebo App Store, můžete použít aplikaci iTunes. Pokud bylo stahování přerušeno, můžete chtít provést tento krok zvlášť.

Ověření nákupů:

- 1 Ujistěte se, že je váš počítač připojený k Internetu.
- 2 V iTunes vyberte volbu Obchod > Ověřit položky ke stažení.

3 Zadejte ID a heslo vašeho účtu Apple a klikněte na Ověřit.

Nákupy, které ještě nejsou ve vašem počítači, budou staženy.

Seznam Koupené obsahuje všechny vaše nákupy. Položky v tomto seznamu je možno měnit a tak může být seznam neúplný nebo nepřesný. Chcete-li zobrazit všechny nákupy, přihlaste se pomocí svého Apple ID, vyberte volbu Obchod > Zobrazit účet a poté klikněte na Purchase History.



O aplikaci App Store

V App Store můžete hledat, prohlížet, recenzovat, kupovat a stahovat aplikace přímo do zařízení iPhone. Aplikace, které stáhnete a instalujete z App Store přímo do zařízení iPhone, budou při příští synchronizaci zařízení iPhone s počítačem zálohovány do vaší knihovny iTunes. Při synchronizaci se zařízením iPhone můžete též instalovat aplikace zakoupené nebo stažené do počítače z iTunes Store.

Poznámka: App Store nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a obsah App Store se může v jednotlivých zemích nebo oblastech lišit. Změna funkcí vyhrazena.

Chcete-li procházet App Store, iPhone musí být připojený k Internetu. Viz „Připojení k Internetu“ na stránce 23. Pro stahování aplikací budete rovněž potřebovat Apple ID (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech). iPhone ve výchozím nastavení načte informace o vašem Apple ID z iTunes. Pokud nemáte Apple ID nebo chcete nakupovat pomocí jiného Apple ID, použijte Nastavení > Store. Viz „Store“ na stránce 225.

Prohlížení a hledání

Prohlédněte si doporučené výběry nových, pozoruhodných nebo doporučených aplikací nebo žebříček nejoblíbenějších aplikací Top 25. Pokud chcete nalézt určitou aplikaci, použijte funkci Hledat.

Prohlížení aplikací: Klepněte na Featured, Categories nebo Top 25. Na horním okraji obrazovky vyberte kategorii nebo způsob třídění a prohlédněte si seznamy New, What's Hot, Genius, Top Paid nebo Top Free.




Prohlížení pomocí funkce Genius: Klepněte na Genius a zobrazí se seznam doporučených aplikací založený na obsahu vaší sbírky aplikací. Chcete-li zapnout funkci Genius, postupujte podle pokynů na obrazovce. Genius je bezplatná služba, ale vyžaduje Apple ID.

Hledání aplikací: Klepněte na Search, klepněte do pole hledání, zadejte jedno nebo více slov a znovu klepněte na Search.




Obrazovka Info

Klepnutím na kteroukoliv aplikaci v seznamu zobrazíte další informace, jako jsou cena, snímky obrazovky a hodnocení.

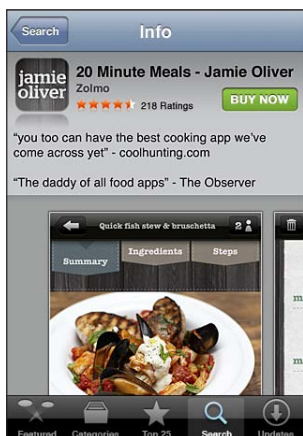

Pokud již byla vybraná aplikace dříve instalována, na místě ceny se na obrazovce Info objeví „Installed“.

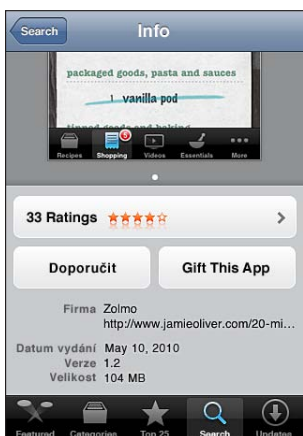

Prohlížení snímků obrazovky: Posuňte zobrazení blízko dolního okraje informační obrazovky. Švihnutím doleva nebo doprava zobrazíte další stránky snímků obrazovky. Poklepáním můžete snímek zvětšit.

Načtení hodnocení a čtení recenzí: Klepněte na Hodnocení u dolního okraje informační obrazovky.

E-mail s odkazem na informační stránku aplikace v iTunes: Klepněte na „Doporučit“ u dolního okraje informační obrazovky.

Oznámení problému: Klepněte na „Oznámit problém“ u dolního okraje informační obrazovky. Vyberte problém ze seznamu, zadejte případný komentář a klepněte na Oznámit.

Poslání aplikace jako dárku: Klepněte na „Gift This App“ u dolního okraje informační obrazovky a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování aplikací

Pokud v App Store naleznete požadovanou aplikaci, můžete si ji koupit a stáhnout do zařízení iPhone. Aplikace poskytované zdarma můžete stahovat bez poplatků.

Po stažení jsou aplikace instalovány do zařízení iPhone.

Nákup a stažení aplikace:

- 1 Klepněte na cenu (nebo na Free) a poté na Buy Now.
- 2 Přihlaste se pomocí svého Apple ID (je-li požadováno) a klepněte na OK.

Nemáte-li Apple ID, klepněte na Vytvořit nové Apple ID.

Placená stahování jsou hrazena z vašeho Apple ID. Pro další stahování v následujících patnácti minutách není třeba znovu zadávat heslo.

Některé aplikace umožňují nakupovat přímo v aplikaci. Nákupy v aplikacích můžete zakázat v Nastavení. Viz „Omezení“ na stránce 208.

Některé aplikace používají pro informace o nových datech oznámení Push a to i v případě, že nejsou právě spuštěné. Způsob oznámení závisí na konkrétní aplikaci. Může být textové, zvukové nebo se může na ikoně aplikace na ploše zobrazit odznak výstrahy. Viz „Oznámení“ na stránce 202.

Pro nákupy můžete použít dárkové pohlednice a certifikáty iTunes Store nebo jiné propagační kódy. Během přihlášení se zobrazuje váš zůstatkový kredit společně s informacemi o vašem Apple ID na dolním okraji většiny obrazovek App Store.

Zadání kódu pro zaplacení: Klepněte na tlačítko Nákup u dolního okraje obrazovky Featured a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení stavu stahování aplikací: Po spuštění stahování aplikace se na ploše zobrazí její ikona s indikátorem postupu.





Pokud dojde k přerušení stahování, iPhone naváže stahování po obnovení připojení k Internetu. Nebo, otevřete-li iTunes ve svém počítači, iTunes stáhnou položku do vaší knihovny iTunes (pokud je váš počítač připojený k Internetu a přihlášený pomocí stejného Apple ID).

Mazání aplikací

Aplikace instalované z App Store můžete smazat. V případě, že smažete nějakou aplikaci, její data přestanou být v zařízení iPhone k dispozici, dokud aplikaci znovu neinstalujete a neobnovíte její data ze zálohy.

Libovolnou aplikaci můžete znovu instalovat a obnovit její data, pokud byl iPhone zálohován pomocí iTunes ve vašem počítači. (Pokud se pokusíte smazat aplikaci, která nebyla zálohována do počítače, zobrazí se výstraha.) Chcete-li zotavit data aplikace, musíte obnovit iPhone ze zálohy obsahující tato data. Viz „Obnova ze zálohy“ na stránce 272.

Smazání aplikace pocházející z App Store:

- 1 Dotkněte se kterékoliv ikony na ploše a přidržte ji, dokud se nezačne třást.
- 2 Klepněte na  v rohu aplikace, kterou chcete smazat.
- 3 Klepněte na Smazat nebo stiskněte tlačítko plochy .

Pokud se na ikoně aplikace nezobrazí , nebyla aplikace zakoupena v App Store nebo není povoleno mazání aplikací. Viz „Omezení“ na stránce 208.

Po smazání aplikace přestanou být její data přístupná prostřednictvím uživatelského rozhraní zařízení iPhone, ale nejsou ze zařízení iPhone smazána. Pro další informace o smazání veškerého obsahu a nastavení viz „Smazat data a nastavení“ v Nastavení stránka 213.

Kteroukoliv zakoupenou aplikaci si můžete z App Store znovu bezplatně stáhnout.

Obnova smazané aplikace:

- *V zařízení iPhone:* Kupte si aplikaci znovu (aplikace nebude znovu zpoplatněna).
- *V iTunes:* Připojte iPhone k počítači, vyberte iPhone v seznamu Zařízení, klikněte na Aplikace a označte okénko vedle požadované aplikace. Poté klepněte na Použít.

Psaní recenzí

Pomocí zařízení iPhone můžete psát a publikovat vlastní recenze aplikací.

Napsání recenze:

- 1 Klepněte na Hodnocení u dolního okraje informační obrazovky.
- 2 Na obrazovce recenzí klepněte na „Napsat recenzi“.
- 3 Vyberte počet hvězdiček pro ohodnocení aplikace (1 – 5), zadejte vaši přezdívku, titul recenze a případně komentář. Pokud jste již dříve napsali nějakou recenzi, pole přezdívky je vyplněné. Jinak se zobrazí výzva k zadání přezdívky recenzenta.
- 4 Klepněte na Odeslat.

Chcete-li publikovat recenzi nějaké položky, musíte ji mít staženou a musíte mít aktivní přihlášení k účtu Apple.

Aktualizace aplikací

Kdykoliv se připojíte k App Store, proběhne ověření aktualizací pro instalované aplikace. App Store automaticky ověří dostupné aplikace každý týden. Ikona App Store ukazuje počet dostupných aktualizací.



Pokud je k dispozici aktualizace a připojíte se k App Store, bezprostředně se objeví obrazovka Aktualizace. Pokud se rozhodnete pro aktualizaci aplikací, všechny aktualizace budou automaticky staženy a instalovány.

Nové verze aplikací jsou nová vydání, která je možno koupit nebo stáhnout do zařízení iPhone z App Store nebo iTunes Store ve vašem počítači.

Aktualizace aplikace:

- 1 Klepněte na Aktualizace na dolním okraji obrazovky.
- 2 Klepnutím na aplikaci zobrazíte informace o aktualizaci.
- 3 Klepněte na Aktualizovat.

Aktualizace všech aplikací: Na dolním okraji obrazovky klepněte na Aktualizace a poté na Aktualizovat vše.

Pokud se pokusíte aktualizovat aplikaci, zakoupenou z jiného účtu Apple, zobrazí se před stažením výzva k zadání ID a hesla příslušného účtu.

Synchronizace koupených aplikací

Když připojíte iPhone k počítači, iTunes synchronizují všechny aplikace stažené nebo koupené v zařízení iPhone do vaší knihovny iTunes. Tím získáte přístup ke staženým datům z počítače a budete mít zálohu pro případ, že smažete aplikace ze zařízení iPhone.

Stažené aplikace budou zálohovány při příští synchronizaci s iTunes. Při následných synchronizacích s iTunes budou zálohována pouze data aplikací.

Aplikace jsou synchronizovány do seznamu Aplikace v knihovně iTunes. Pokud seznam neexistuje, aplikace iTunes jej vytvoří.



O aplikaci Game Center

Se službou game Center můžete objevovat nové hry a sdílet své herní zážitky s přáteli na celém světě. Pozvěte své přátele nebo pomocí automatického systému vyhledejte důstojné soupeře. Prohlédněte si žebříčky nejlepších hráčů. Získejte prémiové body za úspěchy v plnění zvláštních úkolů.

Poznámka: Game Center nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a nabídka her se může podle země nebo oblasti lišit.

Pro použití služby Game Center, potřebujete připojení k Internetu a Apple ID. Pokud již máte účet v iTunes Store, MobileMe nebo jiný účet Apple, můžete použít toto Apple ID i v aplikaci Game center. V případě, že účet Apple ještě nemáte, můžete jej vytvořit v aplikaci Game Center podle postupu uvedeného .

Nastavení služby Game Center

Při prvním spuštění aplikace Game Center se zobrazí dotaz, zda chcete povolit oznámení Push. (Nejprve se může zobrazit dotaz, zda chcete zapnout Oznámení.) Oznámení mohou zahrnovat výstrahy, zvuky a odznaky, které informují o událostech v Game Center, i když Game Center právě nepoužíváte. Můžete například obdržet upozornění, že vás přítel pozval ke hře.

Povolení oznámení: Klepněte na OK.

Pokud klepnete na Zakázat, nebudou vám službou Game Center doručována žádná oznámení. Oznámení můžete zapnout i později. Můžete též určit, které druhy oznámení chcete přijímat.

Zapnutí nebo vypnutí oznámení: V Nastavení vyberte volbu Oznámení. Vypnutím Oznámení zakážete oznámení ve všech aplikacích.

Výběr oznámení pro Game Center: V Nastavení vyberte Oznámení > Game Center a poté nastavte Zvuky, Upozornění a Odznaky. Pokud se Game Center nezobrazí, zapněte Oznámení.

Nastavení údajů o službě Game Center pro vaše Apple ID:

- 1 Zadejte své Apple ID a heslo a klepněte na Přihlásit se.
Může se zobrazit žádost o další informace. Pokud nemáte Apple ID, můžete si je vytvořit klepnutím na tlačítko Vytvořit nový účet.
- 2 Chcete-li přijmout podmínky a ustanovení služby Game Center, klepněte na Agree.
- 3 Zadejte přezdívku – jméno, pod kterým vás budou znát ostatní hráči.
- 4 Nastavení služby Game Center:
 - Chcete-li povolit ostatním hráčům, aby vás zvali ke hře, ponechte zapnutou volbu Allow Game Invites. Jinak ji klepnutím vypněte.
 - Chcete-li ostatním hráčům poskytnout možnost vyhledat vás podle e-mailové adresy, ponechte zapnutou volbu Find Me By Email. Jinak ji klepnutím vypněte.
 - Ověřte e-mail vašeho účtu. Pokud nechcete použít adresu uvedenou v účtu Apple, který byl použit k přihlášení, můžete zadat jinou adresu. Pro ověření, že tato adresa patří vám, bude třeba odpovědět na e-mail zasláný na tuto adresu.
 - Pokud chcete přidat další e-mailové adresy, na kterých vás mohou kontaktovat ostatní uživatelé služby Game Center, klepněte na tlačítko Add Another Email.
- 5 Po nastavení účtu klepněte na tlačítko Další.

Změna nastavení služby Game Center pro vaše Apple ID:

- 1 Na dolním okraji obrazovky klepněte na Já a poté na banner vašeho účtu.
- 2 Klepněte na Zobrazit účet.
- 3 Proveďte změny a klepněte na Hotovo.

Přihlášení pomocí jiného Apple ID:

- 1 Na dolním okraji obrazovky klepněte na Já a poté na banner vašeho účtu.
- 2 Klepněte na Odhlásit se.
- 3 Zadejte nové Apple ID a heslo a klepněte na Přihlásit se.

Hry

Hry pro Game Center jsou k dispozici v App Store.

Nákup a stahování her

Oddíl Game Center v App Store ukazuje hry kompatibilní se službou Game Center.

Nákup a stahování her: Klepněte na Hry a poté na Hledat hry Game Center.

Projděte si tento oddíl a kupte a stáhněte si z něj hry. Pokud ve svém Apple ID ještě nemáte údaje o platební kartě, zobrazí se před nákupem a stahováním her výzva k jejich zadání. Viz Kapitola 23, „App Store,“ na stránce 186.

Pokud chcete koupit hru, kterou má váš přítel, klepnutím na hru na informační obrazovce přítele otevřete přímo její nabídku v App Store.

Hraní her

Obrazovka Hry ukazuje hry stažené z App Store. U každé hry je zobrazen počet dosažených úspěchů a celkové umístění mezi všemi hráči hry.

Získání informací o hře: Klepněte na Hry a poté na nějakou hru. Pokud jsou k dispozici žebříčky hry, můžete je zobrazit spolu se svými úspěchy a zjistit, kdo hru naposledy hrál.



Hraní hry: Klepněte na Hry, vyberte nějakou hru a klepněte na Hrát.

V závislosti na hře se mohou na ploše zobrazit pokyny nebo další informace, volby zobrazení žebříčků a úspěchů, nastavení pro hru a výběr hry pro jednoho nebo více hráčů. Chcete-li hrát proti ostatním, můžete pozvat přítele nebo použít automatické vyhledání soupeřů službou Game Center. Pro informace o tom, jak se spřátelit s jinými uživateli služby Game Center, viz „Přátelé“ na stránce 196.

Pokud chcete hrát hru pro více hráčů, můžete též odeslat pozvání ke hře z obrazovky Přátelé.

Pozvání přítele ke hře více hráčů z obrazovky Přátelé:

- 1 Klepněte na tlačítko Přátelé na dolním okraji obrazovky.
- 2 Vyberte přítele.
- 3 Vyberte hru a klepněte na Hrát.

Pokud hra umožňuje nebo vyžaduje účast dalších hráčů, vyberte hráče pro pozvání a klepněte na tlačítko Další.

- 4 Vyplňte a odešlete pozvánku a počkejte na její přijetí ostatními.
- 5 Spustěte hru.

Pokud přítel není dostupný nebo neodpovídá na vaši pozvánku, můžete klepnout na volbu Automatická hra (a služba Game Center vyhledá dalšího hráče) nebo na Pozvat přítele a pokusit se pozvat jiného přítele.

Ke hře vás mohou pozvat i ostatními hráči.

Odpověď na pozvání ke hře: V zobrazeném upozornění klepněte na Přijmout nebo Odmítnout.

Hry pro více hráčů můžete vypnout v Omezeních. Viz „Omezení“ na stránce 208. Ostatním hráčům můžete zabránit v tom, aby vás zvali ke hře, vypnutím volby Allow Game Invites v nastavení pro Game Center. Viz „Údaje o vašem stavu a účtu“ na stránce 197.

Návrat do aplikace Game Center: Stiskněte tlačítko plochy a poté klepněte na ikonu Game Center na ploše.

Též můžete dvakrát rychle stisknout tlačítko plochy a poté klepnout na ikonu Game Center v seznamu posledních aplikací.

Žebříčky

Některé hry poskytují jeden nebo více žebříčků zobrazujících umístění hráčů a jejich bodování, časy nebo další měřítka hráčského úspěchu.

Zobrazení žebříčku hry: Klepněte na Hry, vyberte hru a klepněte na Žebříček.

Někdy lze zobrazit žebříčky přímo ve hře.

Pokud má hra několik stupňů obtížnosti (například nízká, normální a vysoká), můžete na obrazovce Categories vybrat celkový žebříček hry nebo žebříček pro vybranou obtížnost.

Žebříček zobrazuje umístění vašich přátel a všech hráčů. Někdy lze zobrazit statistiky žebříčků pro vybrané období, jako je dnes, tento týden nebo vše.

Otočte iPhone a prohlédněte si žebříček na šířku.

Spuštění hry ze žebříčku: V pravém horním rohu klepněte na Hrát.

Úspěchy

Některé hry vás odmění prémiovými body za úspěchy v plnění úkolů.

Zobrazení možných úspěchů ve hře: Klepněte na Hry, vyberte nějakou hru a klepněte na tlačítko Úspěchy.

Game Center zobrazuje u každého úspěchu počet prémiových bodů a informaci o tom, zda jej máte splněný. Celkový počet bodů udělených za vaše úspěchy je zobrazený nahoře. Za každý úspěch obdržíte prémiové body pouze jednou.

Někdy lze zobrazit úspěchy přímo ve hře.

Poslední hry

Některé hry poskytují informace o tom, kteří z vašich přátel hráli hru v poslední době.


Zjištění, kdo hrál hru v poslední době: Klepněte na Hry, vyberte hru a poté klepněte na Poslední hry.

Získání informací o hráči: Klepněte na jméno hráče v seznamu.

Přátelé

Game Center vás spojuje s hráči z celého světa. Do Game Center můžete přidat přátele odesláním žádosti o přátelství nebo přijetím žádosti jiného hráče.

Přidání přítele do Game Center:

- 1 Klepněte na tlačítko Přátelé nebo Žádosti.
- 2 Klepněte na + a zadejte e-mailovou adresu přítele nebo jeho přezdívku v Game Center. Při psaní se začnou objevovat odpovídající adresy a jména z vašich kontaktů. Klepnutím na kontakt zahrnete osobu do své žádosti. Klepněte na  a prohlížejte své kontakty. Pokud chcete přidat několik přátel najednou, přidejte další kontakty.
- 3 Zadejte text žádosti a klepněte na tlačítko Odeslat.

Přítelem se příslušná osoba stane až po přijetí vaší žádosti.

Ostatní hráči vám mohou též poslat žádost. Po obdržení upozornění můžete žádost bezprostředně přijmout nebo ji zavřít a odpovědět na ni později z obrazovky Žádosti. Výstražný odznak na tlačítku Žádosti ukazuje počet nevyřízených žádostí o přátelství.

Odpověď na žádost o přátelství: Klepněte na Žádosti a na jméno osoby, která odeslala žádost, a poté klepněte na Přijmout, Ignorovat nebo Oznámit problém.

Když hráč přijme žádost jiného hráče, stanou se přáteli. Jména přátel se objeví na obrazovce Přátelé.

Získání informací o příteli: Klepněte na jméno přítele.

Hledání přítele: Posuňte zobrazení na horní okraj obrazovky klepnutím na stavový řádek, klepněte do pole hledání a začněte psát. Při psaní se začnou objevovat jména přátel odpovídající zadání.

Informační stránka přítele zobrazuje počet jeho přátel (včetně vás), počet herních titulů, které váš přítel hrál, a počet dosažených úspěchů. Informační obrazovka může též ukazovat:

- Počet her, které jste hráli spolu
- Počet her, které máte oba
- Další hry vašeho přítele

V kterémkoliv z těchto seznamů můžete klepnout na hru a zjistit, jaká je vaše pozice a pozice vašeho přítele v celkovém žebříčku a jaké jsou úspěchy vaše i vašeho přítele v dané hře.

Pozvání přítele ke hře: Klepněte na tlačítko Přátelé, poté na jméno přítele, na hru a na tlačítko Hrát. Viz „Hraní her“ na stránce 194.

Odstranění přítele: Klepněte na tlačítko Přátelé, na jméno, na Odstranit a znovu na Odstranit.

Pokud je hráč hrubý nebo se projevuje jinak nevhodným chováním, můžete oznámit problém.

Oznámení problému s přítelem: Klepněte na tlačítko Přátelé, na jméno přítele a na Oznámit problém. Popište problém a klepnutím na tlačítko Oznámit odešlete zprávu.

Pokud v Nastavení vypnete volbu Pro více hráčů, nebudete moci posílat ani přijímat pozvání ke hře. Viz „Omezení“ na stránce 208.

Údaje o vašem stavu a účtu

Obrazovka Já shrnuje údaje o vašich přátelích, hrách a dosažených úspěších.

Textové pole uprostřed obrazovky umožňuje zadat aktuální stav. Váš stav se objeví spolu s vaší přezdívkou na obrazovkách Přátelé u jiných hráčů.

Změna stavu: Klepněte do stavového pole a pomocí klávesnice zadejte nebo aktualizujte svůj stav.

Zobrazení informací o vašem účtu: Klepněte na banner účtu a poté na Zobrazit účet.

Můžete změnit nebo aktualizovat následující nastavení:

- Nickname
- Allow game invites
- Find Me By Email
- E-mailovou adresu pro Game Center

- Dodatečné e-mailové adresy

Po dokončení klepněte na Hotovo.

Můžete se rovněž odhlásit a přihlásit se k jinému účtu nebo vytvořit nový účet.

Odhlášení: Klepněte na banner účtu a poté na Odhlásit se.

Chcete-li se přihlásit k jinému účtu, zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit se. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na Vytvořit nový účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Nastavení umožňují přizpůsobit aplikace zařízení iPhone, nastavit datum a čas, připojení k síti a upravit další předvolby pro iPhone.

Letový režim

Letový režim vypne bezdrátové funkce zařízení iPhone a zabrání tím rušení řízení letadla a dalšího elektronického vybavení.

Zapnutí funkce Letový režim: Klepněte na Nastavení a zapněte Letový režim.

Pokud je zapnutý letový režim, ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky se objeví ✈️. Vysílání telefonního, rádiového, Wi-Fi, a Bluetooth signálu je v zařízení iPhone vypnuté společně s příjmem dat GPS, čímž jsou deaktivovány mnohé funkce zařízení iPhone. Nebude možno:

- Volat nebo přijímat hovory
- Navazovat video volání FaceTime
- Přijímat zprávy do grafického záznamníku
- Posílat a přijímat e-mail
- Prohlížet Internet
- Synchronizovat kontakty, kalendáře nebo záložky (pouze MobileMe) s MobileMe nebo Microsoft Exchange
- Posílat nebo přijímat textové a MMS zprávy
- Přijímat datové toky videa z YouTube
- Načítat kurzy akcií
- Načítat místa na mapách
- Načítat předpověď počasí
- Používat iTunes Store nebo App Store
- Používat Game Center

Pokud je to povoleno provozovatelem letadla a platnými právními předpisy a směrnicemi, můžete v zařízení iPhone nadále:

- Poslouchat hudbu a sledovat video
- Poslouchat zprávy v grafickém záznamníku
- Prohlížet kalendář
- Pořizovat nebo prohlížet fotografie a videa (iPhone 4 nebo novější)
- Používat zvuková upozornění
- Používat stopky a minutku
- Používat aplikaci Kalkulačka
- Psát poznámky
- Pořizovat hlasové záznamy
- Používat aplikaci Kompas
- Číst textové a e-mailové zprávy uložené v zařízení iPhone

Pokud je provozovatelem letadla a platnými právními předpisy a směrnicemi povoleno a poskytováno Wi-Fi, můžete je zapnout a:


- Navazovat video volání FaceTime
- Posílat a přijímat e-maily
- Prohlížet Internet
- Synchronizovat kontakty, kalendáře a záložky (pouze MobileMe) s MobileMe nebo Microsoft Exchange
- Přijímat datové toky videa z YouTube
- Načítat kurzy akcií
- Načítat místa na mapách
- Načítat předpověď počasí
- Používat iTunes Store nebo App Store
- Používat Game Center

Může vám být též dovoleno zapnout Bluetooth a používat je se zařízením iPhone.


Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi určuje, zda iPhone použije pro připojení k Internetu místní síť Wi-Fi. Pokud nejsou k dispozici žádné síť Wi-Fi nebo jste Wi-Fi vypnuli, iPhone se připojí k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě (pokud je k dispozici).


Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi a zapněte nebo vypněte Wi-Fi.


Připojení k síti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi, vyčkejte okamžik, dokud iPhone nenalezne síť v dosahu, a poté vyberte síť. V případě potřeby zadejte heslo a klepněte na Připojit (síť požadující heslo se zobrazí s ikonou zámku .

Po prvním manuálním připojení k síti Wi-Fi se iPhone k síti automaticky připojí vždy, když bude síť v dosahu. Pokud je v dosahu více dříve použitých sítí, iPhone se připojí k poslední použité síti.

Pokud je iPhone připojený k síti Wi-Fi, ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky se zobrazí ikona Wi-Fi  s indikací síly signálu. Více dílků značí silnější signál.

Nastavení zařízení iPhone na dotaz pro připojení k nové síti: Vyberte Wi-Fi a zapněte nebo vypněte volbu „Výzva pro připojení“.

Pokud se pokusíte o připojení k Internetu například z aplikace Safari nebo Mail mimo dosah dříve použité sítě Wi-Fi, iPhone bude při aktivní Výzvě pro připojení hledat jinou síť. iPhone v tomto režimu nabídne seznam všech dostupných sítí Wi-Fi. (Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí s ikonou zámku ) Pokud je vypnutá volba „Výzva pro připojení“ a předchozí použitá síť nebo mobilní datová síť není k dispozici, musíte se před připojením k Internetu manuálně připojit k nějaké síti.

Zapomenutí sítě, aby se k ní iPhone nepřipojoval: Vyberte Wi-Fi a klepněte na  vedle dříve použité sítě. Poté klepněte na „Ignorovat tuto síť“.

Připojení k uzavřené síti Wi-Fi: Pokud se chcete připojit k síti Wi-Fi, která není v seznamu nalezených sítí, vyberte volbu Wi-Fi > Ostatní a zadejte název sítě. Pokud síť požaduje heslo, klepněte na Zabezpečení, poté na typ zabezpečení používaný sítí a zadejte heslo.

Pokud se chcete připojit k uzavřené síti, musíte pro připojení znát název sítě, heslo a typ zabezpečení.

Některé sítě Wi-Fi mohou požadovat zadání nebo úpravu dalších nastavení, jako je ID klienta nebo statická IP adresa. Zeptejte se správce sítě, jaká nastavení použít.

Úprava nastavení pro připojení k síti Wi-Fi: Vyberte Wi-Fi a poté klepněte na  vedle sítě.

VPN

Toto nastavení se objeví, pokud máte v zařízení iPhone nastavené VPN, a umožní vám vypnout nebo zapnout VPN. Viz „Síť“ na stránce 205.

Osobní hotspot

Nastavení pro Osobní hotspot jsou na nejvyšší úrovni aplikace Nastavení a v oddílu Obecné > Síť. Viz „Síť“ na stránce 205.

Poznámka: V závislosti na vašem operátorovi může být třeba Osobní hotspot aktivovat před tím, než se zde toto nastavení zobrazí.

Oznámení

Toto nastavení se zobrazí po otevření aplikace, která používá oznamovací službu Apple Push (například Game Center).

Oznámení Push upozorňují na nová data i v případě, že aplikace není právě spuštěná. Způsob oznámení závisí na aplikaci, může to být například textová zpráva, zvuková výstraha nebo odznak na ikoně aplikace na ploše.



Pokud nechcete přijímat oznámení nebo chcete šetřit energii baterie, můžete je vypnout.

Zapnutí nebo vypnutí oznamování: Klepněte na Oznámení a zapněte nebo vypněte oznamování.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků, upozornění nebo odznaků pro některou aplikaci: Klepněte na Oznámení, poté vyberte aplikaci ze seznamu a vyberte typy oznamování, které chcete zapnout nebo vypnout.

Operátor

Toto nastavení se objeví na modelech GSM, pokud jste mimo dosah sítě vašeho operátora a místo toho lze pro telefonická volání, zprávy z grafického záznamníku a mobilní internetová připojení použít datové sítě místních operátorů. Volat můžete pouze prostřednictvím operátorů, kteří mají dohodu o roamingu s vaším operátorem. Tato služba může být zpoplatněna. Poplatky za roaming mohou být poskytujícím operátorem účtovány prostřednictvím vašeho operátora.

Pro informace o pokrytí mimo síť a o zapnutí roamingu kontaktujte vašeho operátora nebo navštivte jeho webovou stránku.

Výběr operátora: Vyberte volbu Operátor a vyberte síť, kterou chcete použít.



Poté, co vyberete síť, bude iPhone používat pouze vybranou síť. Pokud není síť k dispozici, na obrazovce zařízení iPhone se zobrazí hlášení „Žádná služba“ a nebudete moci volat, přijímat volání, používat grafický záznamník nebo se připojovat k Internetu prostřednictvím mobilní datové sítě. Pokud chcete, aby iPhone vybral síť za vás, nastavte Výběr sítě na Automaticky.

Zvuky a přepínač Zvonění/Ticho

Přepnutí mezi hlasitým a tichým režimem: Překlopte přepínač Zvonění/Ticho na straně zařízení iPhone.

V tichém režimu iPhone nezvoní, ani nehraje žádná upozornění nebo zvukové efekty. Pouští však upozornění nastavená v aplikaci Hodiny.


Poznámka: V některých zemích nebo oblastech jsou zvukové efekty Fotoaparátu a Diktafonu přehrávány i v případě, že je přepínač Zvonění/Ticho v poloze ticho.

Nastavení zařízení iPhone na vibrování při příchozím volání: Vyberte Zvuk. Pokud chcete nastavit, zda bude iPhone vibrovat v tichém režimu, zapněte nebo vypněte Vibrace pod volbou Tichý režim . Pokud chcete nastavit, zda bude iPhone vibrovat v hlasitém režimu, zapněte nebo vypněte Vibrace pod volbou Zvonění .

Úprava hlasitosti vyzvánění a upozornění: Vyberte Zvuk a táhněte jezdec. Nebo, je-li zapnutá funkce „Změnit pomocí tlačítek“, použijte tlačítka hlasitosti na straně zařízení iPhone. Tlačítka hlasitosti nemění hlasitost vyzvánění a upozornění při přehrávání hudby a videa nebo při volání.

Povolení úpravy hlasitosti vyzvánění a upozornění pomocí tlačítek hlasitosti: Vyberte Zvuky a zapněte funkci „Změnit pomocí tlačítek“.

Nastavení vyzvánění: Vyberte Zvuk > Vyzvánění.

Nastavení zvuku upozornění a efektů: Vyberte Zvuk a zapněte nebo vypněte položky v oddílu Zvonění . Pokud je přepínač Zvonění/Ticho nastavený na zvonění, iPhone přehraje zvuky aktivních upozornění a efektů.

Můžete též nastavit, aby iPhone zahrál zvuk, když:

- Obdržíte volání
- Obdržíte textovou zprávu
- Obdržíte zprávu na záznamníku
- Obdržíte e-mail
- Pošlete e-mail
- Máte schůzku, pro kterou je nastavené upozornění
- iPhone se uzamkne
- Píšete na klávesnici

Jas

Jas obrazovky ovlivňuje životnost baterie. Čas před nabitím zařízení iPhone můžete prodloužit ztlumením obrazovky nebo můžete použít funkci Automatický jas.

Úprava jasu obrazovky: Vyberte Jas a táhněte jezdec.

Nastavení automatické úpravy jasu v zařízení iPhone: Vyberte Jas a zapněte nebo vypněte volbu Automatický jas. Pokud je volba Automatický jas zapnutá, iPhone upraví pomocí vnitřního čidla světla prostředí jas obrazovky podle aktuálních světelných podmínek.

Tapeta

Nastavení tapety vám umožňují nastavit fotografickou nebo obrázkovou tapetu na uzamčenou obrazovku nebo na plochu. Viz „Přidání tapety“ na stránce 37.

Obecné

Obecná nastavení zahrnují síť, sdílení, zabezpečení a další nastavení iOS. Můžete rovněž zobrazit informace o svém zařízení iPhone a obnovit různá nastavení iPhone.

Informace

Vyberte volbu Obecné > Informace a prohlédněte si tyto informace o zařízení iPhone:

- Název vaší telefonní sítě
- Počet skladeb, videí, fotografií a aplikací
- Celková úložná kapacita
- Volné místo
- Verze softwaru
- Operátor
- Model a sériová čísla
- Adresa Wi-Fi a Bluetooth
- *GSM modely*: Čísla IMEI (Národní volby Mobile Equipment Identity) a čísla ICCID (Integrated Circuit Card Identifier nebo Smart Card)
- *CDMA model*: MEID (Mobile Equipment Identifier)
- Verze firmware modemu
- Právní informace
- Směrnice a předpisy

Použití

Zobrazení nabití baterie: Vyberte Obecné > Použití a zapněte funkci Stav baterie.

Prohlížení statistik používání: Vyberte Obecné > Použití. Zde můžete vidět:

- Použití – čas, po který byl iPhone probuzený a v provozu od posledního úplného nabití. iPhone je probuzený, kdykoliv jej používáte – při volání, používání e-mailu, odesílání nebo příjmu textových zpráv, poslechu hudby, prohlížení Internetu nebo používání jakékoliv jiné funkce zařízení iPhone. iPhone je probuzený i při provádění úloh v pozadí, jako je doručování e-mailových zpráv.
- Pohotovost – čas, po který byl iPhone zapnutý od posledního úplného nabití, včetně času, kdy byl iPhone v režimu spánku.
- Doba volání v aktuálním období a za celou dobu používání.
- Množství dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím datové sítě.

Obnova výchozího stavu statistik používání: Klepněte na Obecné > Použití a poté na Obnovit statistiky. Budou smazány informace o mobilních datech a kumulativní časové statistiky. Statistiky pro dobu, po kterou byl iPhone odemčený a v pohotovostním režimu, nejsou vynulovány.

Síť

Nastavení v oddílu Síť použijte pro nastavení připojení VPN (virtual private network), přístup k nastavením Wi-Fi nebo zapnutí či vypnutí funkce Datový roaming>.

Zapnutí nebo vypnutí 3G (GSM modely): Vyberte Obecné > Síť a zapněte nebo vypněte volbu 3G.

Pomocí 3G jsou někdy rychleji načtena internetová data, ale může se snížit výkon baterie. Pokud hodně voláte, je možné, že budete chtít vypnout 3G a šetřit energii baterie.

Zapnutí nebo vypnutí volby Mobilní data: Vyberte Obecné > Síť a zapněte nebo vypněte volbu Mobilní data.

Pokud jsou Mobilní data vypnutá, nebudete mít přístup k Internetu (pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi). Ve výchozím nastavení jsou Mobilní data zapnutá.

Zapnutí nebo vypnutí volby Datový roaming: Vyberte Obecné > Síť a zapněte nebo vypněte volbu Datový roaming.

Datový roaming zapne přístup k Internetu a grafický záznamník přes mobilní datovou síť, pokud jste v oblasti, která není pokrytá signálem sítě vašeho operátora. Pokud například cestujete, můžete vypnout Datový roaming a zabránit platbám za roaming. Ve výchozím nastavení je Datový roaming vypnutý.

Zapnutí nebo vypnutí Osobního hotspotu: Vyberte Obecné > Síť > Osobní hotspot a zapněte nebo vypněte Osobní hotspot.

Viz „Osobní hotspot“ na stránce 26.

Přidání nové konfigurace VPN: Vyberte volbu Obecné > Síť > VPN > Přidat konfiguraci VPN.

Sítě VPN použité v rámci organizace vám umožňují zabezpečenou výměnu informací přes veřejnou síť. VPN můžete například v zařízení iPhone nastavit pro přístup k e-mailu v zaměstnání.

iPhone se může připojit k sítím VPN, které používají protokoly L2TP, PPTP nebo Cisco IPSec. VPN funguje v sítích Wi-Fi i v mobilních datových sítích.

Zeptejte se správce sítě, jaká nastavení použít. Pokud máte nastavené VPN v počítači, můžete ve většině případů použít stejná nastavení VPN v zařízení iPhone.

Po zadání nastavení VPN se v nabídce Nastavení zobrazí přepínač VPN, který můžete použít pro zapnutí nebo vypnutí VPN.

VPN je též možno nastavit automaticky pomocí konfiguračního profilu. Viz „Připojení k Internetu“ na stránce 23.

Změna konfigurace VPN: Vyberte volbu Obecné > Síť > VPN a klepněte na konfiguraci, kterou chcete aktualizovat.

Vypnutí nebo zapnutí VPN: Vyberte Obecné > Síť a zapněte nebo vypněte volbu VPN.

Smazání konfigurace VPN: Vyberte volbu Obecné > Síť > VPN, klepněte na modrou šipku vpravo od názvu konfigurace a poté na Smazat VPN na dolním okraji konfigurační obrazovky.

Bluetooth

iPhone se může bezdrátově připojovat k zařízením Bluetooth, jako jsou náhlavní soupravy, sluchátka a automobilní soupravy, pro poslech hudby a volání bez použití rukou. Viz „Použití zařízení Bluetooth k volání“ na stránce 69.

Přes Bluetooth můžete též připojit bezdrátovou klávesnici Apple. Viz „Použití bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 41.

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Vyberte Obecné > Bluetooth a zapněte nebo vypněte Bluetooth.

Polohové služby

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou Mapy, Fotoaparát, Kompas a polohově závislým aplikacím jiných výrobců shromažďovat a používat data o vaší poloze. Polohová data nejsou ze strany společnosti Apple shromažďována způsobem, který by umožnil vaši identifikaci. Vaše přibližná poloha je určována pomocí dostupných informací z dat mobilní sítě, místních sítí Wi-Fi (pokud máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí být k dispozici na všech místech).

Pokud aplikace používá polohové služby, zobrazí se ve stavovém řádku ↗.

Každá aplikace využívající polohové služby se objeví seznamu na obrazovce nastavení pro Polohové služby spolu s informací, zda jsou polohové služby pro tuto aplikaci zapnuté nebo vypnuté. U každé aplikace, která si v uplynulých 24 hodinách vyžádala informace o poloze, se zobrazí ↗. Pokud nechcete používat polohové služby, můžete je pro vybrané nebo všechny aplikace vypnout. Pokud vypnete polohové služby, zobrazí se při příštím pokusu o jejich použití některou aplikací výzva k jejich zapnutí.

Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb pro všechny aplikace: Vyberte Obecné > Síť a zapněte nebo vypněte volbu Polohové služby.

Zapnutí nebo vypnutí polohových služeb pro některé aplikace: Zapněte nebo vypněte polohové služby pro jednotlivé aplikace.

Pokud máte v zařízení iPhone aplikace jiných výrobců, které využívají polohové služby, přečtěte si všeobecné podmínky a pravidla pro ochranu soukromí příslušného výrobce, kde by mělo být vysvětleno, jak aplikace nakládá s polohovými daty.

Pokud nepoužíváte polohové služby, můžete jejich vypnutím šetřit energii baterie.


Hledání ve Spotlight

Nastavení hledání ve Spotlight vám umožní určit oblasti prohledávané funkcí Hledání a změnit pořadí výsledků.

Nastavení rozsahu hledání pro funkci Hledání:

- 1 Vyberte **Obecné > Hledání ve Spotlight**.
- 2 Jednotlivé položky můžete přidat nebo odebrat klepnutím.
Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny kategorie hledání.

Nastavení pořadí hledání v kategoriích:

- 1 Vyberte **Obecné > Hledání ve Spotlight**.
- 2 Přidržte  vedle položky a odtáhněte je nahoru nebo dolů.

Uzamčení

Při uzamčení zařízení iPhone se vypne displej, aby se šetřila baterie a aby bylo zabráněno nechtěné manipulaci se zařízením iPhone. Stále můžete přijímat volání a textové zprávy a můžete upravovat hlasitost pomocí tlačítka mikrofону na peckových sluchátkách zařízení iPhone při poslechu hudby nebo během volání.

Nastavení prodlevy před uzamčením zařízení iPhone: Vyberte volbu **Obecné > Uzamčení** a nastavte čas.

Kódový zámek

Ve výchozím nastavení iPhone nepožaduje pro odemčení přístupový kód.

Nastavení přístupového kódu zapne ochranu dat. Viz „Funkce zabezpečení“ na stránce 51.

Důležité: Chcete-li v zařízení iPhone 3GS zapnout ochranu dat, musíte též obnovit software iOS. Viz „Obnova zařízení iPhone“ na stránce 271.

Nastavení kódového zámku: Vyberte **Obecné > Kódový zámek**, zadejte čtyřmístný kód a poté jej zadejte ještě jednou pro ověření. iPhone bude od této chvíle požadovat zadání kódu pro odemčení a pro zobrazení nastavení kódového zámku.

Vypnutí kódového zámku: Vyberte volbu **Obecné > Kódový zámek**, zadejte váš přístupový kód, klepněte na **Vypnout kódový zámek** a znovu zadejte váš přístupový kód.

Změna přístupového kódu: Vyberte volbu **Obecné > Kódový zámek**, zadejte váš přístupový kód a klepněte **Změnit kód zámku**. Znovu zadejte váš přístupový kód a poté zadejte a znovu zadejte váš nový přístupový kód.

Pokud zapomenete přístupový kód, musíte provést obnovu softwaru zařízení iPhone. Viz „Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPhone“ na stránce 271.

Nastavení prodlevy před požadováním přístupového kódu: Vyberte volbu Obecné > Kódový zámek a zadejte váš přístupový kód. Klepněte na volbu Požadovat kód a vyberte čas nečinnosti zařízení iPhone před tím, než bude nutno zadat přístupový kód pro jeho odemčení.

Zapnutí nebo vypnutí Jednoduchého kódu: Vyberte Obecné > Kódový zámek a zapněte nebo vypněte Jednoduchý kód.

Jednoduchý kód je čtyřmístné číslo. Chcete-li zvýšit zabezpečení, vypněte Jednoduchý kód a použijte delší přístupový kód s kombinací čísel, písmen, interpunkce a zvláštních znaků.

Zapnutí nebo vypnutí hlasového vytáčení: Vyberte Obecné > Kódový zámek a zapněte nebo vypněte Hlasové vytáčení.

Smazání dat po deseti selháních při zadávání přístupového kódu: Vyberte volbu Obecné > Kódový zámek, zadejte váš přístupový kód a klepnutím zapněte Smazat data.

Po deseti selháních při pokusu o zadání přístupového kódu budou obnoveny původní hodnoty vašich nastavení a všechna data a média budou smazána odstraněním šifrovacího klíče k datům (šifrovaným pomocí 256bitového šifrování AES).

Omezení

Pro použití některých aplikací a dat iPodu můžete v zařízení iPhone nastavit omezení. Rodiče mohou například vypnout zobrazování hudby s explicitním obsahem v seznamech stop nebo úplně vypnout přístup k YouTube.

Zapnutí omezení:

- 1 Vyberte volbu Obecné > Omezení a klepněte na Zapnout omezení.
- 2 Zadejte čtyřmístný přístupový kód.
- 3 Znovu zadejte přístupový kód.

Vypnutí omezení: Vyberte volbu Obecné > Omezení a zadejte přístupový kód. Klepněte na Vypnout omezení a znovu zadejte přístupový kód.

Důležité: Pokud zapomenete přístupový kód, musíte provést obnovu softwaru zařízení iPhone z iTunes. Viz „Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPhone“ na stránce 271.

Nastavení nepřístupných aplikací: Klepáním na jednotlivé přepínače nastavte požadovaná omezení. Ve výchozím nastavení jsou všechny přepínače zapnuté (bez omezení). Chcete-li vypnout položku a omezit její používání, klepněte na ní.



Safari

Vypne se Safari a ikona aplikace bude odstraněna z plochy. Nemůžete používat Safari k prohlížení webu nebo otevření webových klipů. Některé aplikace jiných výrobců mohou povolit prohlížení webu i pokud je aplikace Safari zakázána.



YouTube

Vypne se YouTube a ikona aplikace bude odstraněna z plochy.



Fotoaparát

Vypne se Fotoaparát a ikona aplikace bude odstraněna z plochy. Nelze pořizovat fotografie.



FaceTime

Nemůžete používat video volání FaceTime (iPhone 4).



iTunes

Vypne se iTunes Store a ikona aplikace bude odstraněna z plochy. Nemůžete používat ukázky, nakupovat nebo stahovat data.



Ping

Funkce Ping je vypnutá. Nemůžete sledovat interprety ani jiné uživatele.




Instalace aplikací

Vypne se App Store a ikona aplikace bude odstraněna z plochy. Do zařízení iPhone nebude možno instalovat aplikace.



Mazání aplikací

Aplikace instalované v zařízení iPhone nelze mazat. Značka  se na ikonách aplikací při přizpůsobování plochy nezobrazí.



Místo

Aktuální nastavení polohových služeb a nastavení služby Hledat můj iPhone (v účtech MobileMe volba „Pošta, kontakty, kalendáře“) jsou uzamčená a nelze je změnit.



Účty

Aktuální nastavení v oddílu Pošta, kontakty, kalendáře jsou uzamčená a nelze přidávat, měnit a mazat účty.

Vypnutí nákupů v aplikacích: Vypněte funkci Nákupy v aplikacích. Pokud je tato funkce zapnutá, umožňuje nákup dalších dat nebo funkcí pro aplikace stažené z App Store.

Nastavení nepřístupného obsahu: Klepněte na Hodnocení a vyberte zemi ze seznamu. Poté můžete pomocí systému hodnocení vybrané země nastavit nepřístupný obsah v těchto kategoriích:

- Hudba a podcasty

- Filmy
- TV pořady
- Aplikace

Chcete-li například s pomocí hodnocení platného pro Spojené státy povolit pouze filmy s hodnocením PG nebo nižším, klepněte na Filmy a vyberte volbu PG.

Obsah, který zakážete, se v zařízení iPhone nezobrazí.

Poznámka: Ne všechny země nebo oblasti mají systém hodnocení obsahu.

Vypnutí her pro více hráčů: Vypněte volbu Pro více hráčů.

Pokud je vypnutá volba Pro více hráčů, nemůžete žádat o vyhledání dalších hráčů nebo odesílat či přijímat pozvánky k hraní her nebo přidávat přátele v aplikaci Game Center.

Vypnutí přidávání přátel: Vypněte Přidávání přátel.

Pokud je vypnuté Přidávání přátel, nelze v aplikaci Game Center přidávat přátele. Je-li zapnutá volba Pro více hráčů, můžete dál hrát se stávajícími přáteli.

Datum a čas

Tato nastavení jsou používána ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky a ve světových hodinách a kalendářích.

Nastavení zařízení iPhone pro používání 24hodinového nebo 12hodinového času: Vyberte Obecné > Datum a čas a zapněte nebo vypněte 24hodinový čas. (24hodinový čas nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.)

Nastavení zařízení iPhone pro automatickou aktualizaci data a času: Vyberte volbu Obecné > Datum a čas a zapněte nebo vypněte volbu Nastavit automaticky.

Pokud je iPhone nastavený na automatickou aktualizaci času, načte správný čas z mobilní sítě a aktualizuje jej podle stávajícího časového pásma.

Někteří operátoři nepodporují ve všech místech síťový čas. Pokud jste na cestách, je možné, že iPhone nedokáže nastavit správný místní čas.

Nastavení data a času manuálně: Vyberte volbu Obecné > Datum a čas a poté vypněte Nastavit automaticky. Klepněte na Časové pásmo a vyhledejte velké město v požadovaném časovém pásmu. Klepněte na „Datum a čas“, poté na „Nastavit datum a čas“ a zadejte datum a čas.

Klávesnice

Zapnutí nebo vypnutí automatických velkých písmen: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte funkci Auto velká písmena.

Ve výchozím nastavení iPhone automaticky začne velkým písmenem slova následující po tečce nebo klávese Return.

Zapnutí a vypnutí automatických oprav: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte funkci Auto korektura.

Pokud je pro výchozí klávesnici ve vybraném jazyce k dispozici slovník, iPhone bude při psaní doporučovat opravy a doplňování slov.

Zapnutí a vypnutí kontroly pravopisu: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte kontrolu pravopisu.

Kontrola pravopisu podtrhává v textu, který píšete, nesprávně napsaná slova. Klepnutím na podtržené slovo zobrazíte doporučené opravy. Kontrola pravopisu je ve výchozím nastavení zapnutá.

Nastavení zámků velkých písmen: Vyberte volbu Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte funkci Povolit Caps Lock.

Pokud je zámek velkých písmen zapnutý a poklepete na klávesu Shift ⇧ na klávesnici, všechna zadaná písmena budou velká. Pokud je zapnutý zámek velkých písmen, klávesa Shift je modrá.

Zapnutí a vypnutí klávesové zkratky " (tečka): Vyberte Obecné > Klávesnice a zapněte nebo vypněte klávesovou zkratku ".

Klávesová zkratka " umožňuje při psaní zadat tečku následovanou mezerou poklepáním na mezerník. Ve výchozím nastavení je zapnutá.

Přidání národní klávesnice:



- 1 Vyberte Obecné > Klávesnice > Národní klávesnice.

Počet aktivních klávesnic se zobrazí před pravou šipkou.

- 2 Klepněte na „Přidat klávesnici...“ a vyberte klávesnici ze seznamu.

Můžete přidat tolik klávesnic, kolik chcete. Více informací o použití národních klávesnic naleznete v oddílu Dodatek A, „Národní klávesnice,“ na stránce 263.

Úprava seznamu klávesnic: Vyberte Obecné > Klávesnice > Národní klávesnice, klepněte na Upravit a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li smazat klávesnici*, klepněte na  a poté na Smazat.
- *Chcete-li změnit uspořádání seznamu*, odtáhněte  vedle klávesnice na nové místo v seznamu.

Změna rozložení klávesnice: V Nastavení vyberte Obecné > Klávesnice > Národní klávesnice a vyberte klávesnici. Můžete provést samostatný výběr pro softwarové klávesnice na obrazovce a externí hardwarové klávesnice pro každý jazyk.

Rozložení softwarové klávesnice určuje rozložení klávesnice na obrazovce vašeho zařízení iPhone. Rozložení hardwarové klávesnice určuje rozložení bezdrátové klávesnice Apple připojené k zařízení iPhone.

Nastavení Upravit uživatelský slovník se zobrazí, pokud zapnete některou z následujících klávesnic:

- Čínská- zjednodušená (Pinyin)

- Čínská klávesnice - tradiční (Pinyin)
- Čínská- tradiční (Zhuyin)
- Japonská (Romaji)
- Japonská (s deseti klávesami)

Přidání slova do slovníku: V Nastavení vyberte Obecné > Klávesnice > Upravit uživatelský slovník. Klepněte na +, klepněte do pole Slovo a zadejte slovo, poté klepněte do pole Jomi, Pchin-jin nebo Ču-jin a zadejte vstup.

V závislosti na klávesnicích, které jsou zapnuté, můžete každému slovu přiřadit více různých vstupů.

Viz Dodatek A, „Národní klávesnice,“ na stránce 263.

Národní volby

Národní volby použijte pro výběr jazyka zařízení iPhone, zapínání a vypínání klávesnic pro různé jazyky a nastavení formátů data, času a telefonního čísla podle vaší země nebo oblasti.

Nastavení jazyka zařízení iPhone: Vyberte volbu Obecné > Národní volby > jazyk, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na Hotovo.

Nastavení jazyka hlasového ovládání zařízení iPhone: Vyberte Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání a poté vyberte jazyk.

Přidání národní klávesnice:



- 1 Vyberte Obecné > Národní volby > Klávesnice.

Počet aktivních klávesnic se zobrazí vedle pravé šipky.

- 2 Klepněte na „Přidat klávesnici...“ a vyberte klávesnici ze seznamu.

Můžete přidat tolik klávesnic, kolik chcete. Více informací o použití národních klávesnic naleznete v oddílu Dodatek A, „Národní klávesnice,“ na stránce 263.

Úprava seznamu klávesnic: Vyberte Obecné > Národní volby > Klávesnice, klepněte na Upravit a proveďte jedno z následujícího:

- *Chcete-li smazat klávesnici,* klepněte na  a poté na Smazat.
- *Chcete-li změnit uspořádání seznamu,* odtáhněte  vedle klávesnice na nové místo v seznamu.

Změna rozložení klávesnice: V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Klávesnice a vyberte klávesnici. Můžete provést samostatný výběr pro softwarové klávesnice na obrazovce a externí hardwarové klávesnice pro každý jazyk.

Rozložení softwarové klávesnice určuje rozložení klávesnice na obrazovce vašeho zařízení iPhone. Rozložení hardwarové klávesnice určuje virtuální rozložení bezdrátové klávesnice Apple připojené k zařízení iPhone.

Nastavení formátů data, času a telefonních čísel: Vyberte volbu Obecné > Národní volby > Místní formát a vyberte váš region.

Místní formát též určuje jazyk použitý pro zobrazení dnů a měsíců v nativních aplikacích zařízení iPhone.

Nastavení formátu kalendáře: Vyberte volbu Obecné > Národní volby > Kalendář a vyberte formát.

Zpřístupnění

Chcete-li zapnout funkce zpřístupnění, vyberte Zpřístupnění a vyberte požadované funkce. Viz Kapitola 29, „Zpřístupnění,“ na stránce 243.

Profily

Toto nastavení se zobrazí, pokud instalujete do zařízení iPhone jeden nebo více profilů. Klepnutím na Profily zobrazíte informace o instalovaných profilech.

Obnova zařízení iPhone

Obnova všech nastavení: Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit všechna nastavení.

Budou obnoveny všechny předvolby a nastavení. Data (jako jsou vaše kontakty a kalendáře) a média (jako jsou skladby a videa) nebudou smazána.

Smazání veškerého obsahu a nastavení: Připojte iPhone k počítači nebo síťovému adaptéru. Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na „Smazat data a nastavení“.

Budou obnoveny původní hodnoty všech nastavení a všechna data a média budou smazána odstraněním šifrovacího klíče k datům (šifrovaným pomocí 256bitového šifrování AES).

Obnova nastavení sítě: Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit nastavení sítě.

Pokud obnovíte síťová nastavení, bude odstraněn seznam dříve použitých nastavení sítě a VPN vyjma nastavení instalovaných konfiguračním profilem. Wi-Fi se vypne a zase zapne a odpojí vás od všech připojených sítí. Nastavení Wi-Fi a volba „Výzva pro připojení“ jsou ponechány zapnuté.

Chcete-li odstranit nastavení VPN instalovaná konfiguračním profilem, vyberte Nastavení > Obecné > Profil, poté vyberte profil a klepněte na Odstranit.

Obnova slovníku klávesnice: Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit slovník klávesnice.

Do slovníku klávesnice přidáváte slova odmítnutím slov, která vám iPhone nabízí při psaní. Klepnutím na slovo odmítnete opravu a přidáte slovo do slovníku klávesnice. Obnova slovníku klávesnice smaže všechna přidaná slova.

Obnova uspořádání plochy: Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit uspořádání plochy.

Obnova informací o poloze: Vyberte volbu Obecné > Obnovit a klepněte na Obnovit informace o poloze.

Varování o použití polohových služeb jsou požadavky aplikací (jako jsou Fotoaparát, Kompas a Mapy) na použití polohových služeb. Když nějaká aplikace poprvé vydá požadavek na použití polohových služeb, iPhone zobrazí varování. Pokud v reakci na požadavek klepnete na Zrušit, požadavek nebude opakován. Chcete-li obnovit varování a umožnit všem aplikacím zobrazit žádosti znovu, klepněte na volbu Obnovit informace o poloze.

Mail, Kontakty, Kalendáře

Nastavení Pošta, kontakty, kalendáře použijte k nastavení účtů a k zapnutí speciálních služeb účtů (jako jsou pošta, kontakty, kalendáře, záložky a poznámky) v zařízení iPhone:

- Microsoft Exchange (pošta, kontakty a kalendáře)
- MobileMe (pošta, kontakty, kalendáře, záložky, poznámky a Hledat můj iPhone)
- Google (pošta, kalendáře a poznámky)
- Yahoo! (pošta, kalendáře a poznámky)
- AOL (pošta a poznámky)
- Další poštovní systémy POP a IMAP
- Účty LDAP nebo CardDAV pro Kontakty
- Účty CalDAV nebo iCalendar (.ics) pro Kalendáře

Účty

Oddíl Účty vám umožní nastavit účty v zařízení iPhone. Některá nastavení jsou specifická pro typ nastavovaného účtu. Váš poskytovatel služby nebo správce systému by vám měl být schopen poskytnout požadované údaje.

Více informací viz:

- „Přidání účtů pro poštu, kontakty a kalendáře“ na stránce 27
- „Přidání kontaktu“ na stránce 226
- „Odebírání kalendářů“ na stránce 122

Změna nastavení účtu: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, vyberte účet a proveďte požadované změny.

Změny, které provedete v nastavení účtu v zařízení iPhone nebudou synchronizovány do počítače, takže můžete nastavit své účty pro spolupráci se zařízeními iPhone bez ovlivnění nastavení účtů v počítači.

Vypnutí služby v účtu: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, vyberte účet a vypněte službu účtu (jako je Mail, Kalendáře nebo Poznámky).

Pokud je nějaká služba účtu vypnutá, iPhone nezobrazí a nesynchronizuje data s touto službou účtu, dokud ji znovu nezapnete.

Úprava ostatních nastavení: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, vyberte účet a proveďte jedno z následujícího:

- *Pokud chcete nastavit, zda budou koncepty, odeslané a smazané zprávy uloženy v zařízení iPhone nebo vzdáleně na e-mailovém serveru (pouze účty IMAP), klepněte na Ostatní a vyberte Schránka Koncepty, Schránka Odeslané nebo Schránka Smazané. Pokud zprávy uložíte do zařízení iPhone, budete k nim mít přístup i pokud bude iPhone odpojený od Internetu.*
- *Chcete-li nastavit čas před trvalým smazáním zpráv z aplikace Mail v zařízení iPhone, Klepněte na Ostatní, poté na Odstranit a vyberte čas: Nikdy nebo po dnu, týdnů nebo měsíci.*
- *Pokud chcete upravit nastavení e-mailového serveru, klepněte na Hostitel, Uživatel nebo Heslo v oddílu Server přichází pošty nebo Server odchozí pošty. Požádejte správce sítě nebo poskytovatele služby o správná nastavení.*
- *Pokud chcete upravit nastavení SSL a hesla, klepněte na Ostatní. Požádejte správce sítě nebo poskytovatele služby o správná nastavení.*

Smazání účtu ze zařízení iPhone: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, vyberte účet, posuňte zobrazení dolů a klepněte na Smazat účet.

Smazání účtu způsobí, že již nebudete mít k tomuto účtu ze zařízení iPhone přístup. Všechny e-maily, kontakty, kalendáře a záložky synchronizované s tímto účtem budou odstraněny ze zařízení iPhone. Smazání účtu však nezpůsobí odstranění účtu nebo příslušných dat účtu z vašeho počítače.

Doručování dat

Tato volba vám umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Push pro MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! a jakýkoliv jiný účet využívající v zařízení iPhone doručování dat. Účty s funkcí Push automaticky doručí nová data do zařízení iPhone, jakmile se objeví na serveru (může nastat určitá prodleva). Chcete-li šetřit energii v baterii, můžete vypnout funkci Push a pozastavit doručování e-mailů a dalších dat.

I když je funkce Push vypnutá nebo váš účet tuto funkci nepodporuje, data mohou být stále vyzvedávána – iPhone může ověřovat přítomnost nových dat na serveru. Pro určení četnosti vyzvedávání dat použijte nastavení Vyzvedávání dat. Pro zachování životnosti baterie nevyzvedávejte data příliš často.

Zapnutí funkce Push: V Nastavení vyberte Pošta, kontakty, kalendáře > Doručování dat a klepnutím zapněte funkci Push.

Nastavení intervalu vyzvedávání dat: Vyberte Pošta, kontakty, kalendáře > Doručování dat a poté vyberte, jak často chcete vyzvedávat data ve všech účtech.

Pokud chcete šetřit baterii, vyzvedávejte méně často.

Vypnutí nastavení funkce Push (nebo nastavení Vyzvedávání na hodnotu Manuálně) vyřadí jednotlivá nastavení účtů.

Mail

Nastavení v oddílu Mail se vyjma výslovných zmínek uplatní ve všech účtech nastavených v zařízení iPhone.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout výstražné zvuky pro novou nebo odeslanou poštu, použijte nastavení v oddílu Zvuk.

Nastavení počtu zpráv zobrazených v zařízení iPhone: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Zobrazit a poté vyberte nastavení.

Vyberte zobrazení posledních 25, 50, 75, 100 nebo 200 zpráv. Pokud chcete stáhnout další zprávy a máte otevřenou aplikaci Mail, posuňte zobrazení na dno příchozí schránky a klepněte na Načíst další zprávy.

Poznámka: Pro účty Microsoft Exchange vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a vyberte účet Exchange. Klepněte na „Synchronizovat“ a vyberte počet dnů pošty, který chcete synchronizovat se serverem.

Nastavení počtu řádků zprávy, které se zobrazí v seznamu zpráv: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Náhled a vyberte nastavení.

Můžete zobrazit až pět řádků každé zprávy. Tímto způsobem můžete rychle prohlédnout seznam zpráv ve schránce a získat představu o obsahu jednotlivých zpráv.

Nejmenší velikost písma ve zprávách: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Nejmenší písmo a poté vyberte Malé, Střední, Velké, Extra velké nebo Obrovské.

Nastavení, zda iPhone zobrazí v seznamu zpráv pole Komu a Kopie: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a poté zapněte nebo vypněte volbu Komu/Kopie.

Pokud je zapnutá volba Zobrazit Komu/Kopie, **To** nebo **Cc** vedle každé zprávy v seznamu ukazuje, zda byla zpráva poslána přímo vám nebo vám byla poslána kopie.

Nastavení, zda iPhone potvrdí smazání zprávy: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a poté v nastavení v oddílu Mail zapněte nebo vypněte Dotaz před smazáním.

Nastavení, zda iPhone automaticky načte obrázky ze serveru: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a poté zapněte nebo vypněte volbu Načíst obrázky.

Nastavení, zda budou poštovní zprávy uspořádány do vláken: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a poté zapněte nebo vypněte volbu Uspořádat do vláken.

Nastavení, zda vám iPhone pošle kopii každé zprávy, kterou odešlete: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a zapněte nebo vypněte volbu Skrytá kopie sobě.

Přidání signatury ke zprávám: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Signatura a zadejte signaturu.

V zařízení iPhone můžete nastavit přidání podpisu – například oblíbeného citátu, vašeho jména, titulu a telefonního čísla – na konec každé odeslané zprávy.

Nastavení výchozího e-mailového účtu: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Výchozí účet a vyberte účet.

Toto nastavení určí, ze kterého účtu bude odeslána e-mailová zpráva, vytvoříte-li ji v jiné aplikaci v zařízení iPhone, například posláním fotografie z Obrázků nebo klepnutím na e-mailovou adresu podniku v Mapách. Pokud chcete poslat zprávu z jiného účtu, klepněte do pole Od ve zprávě a vyberte jiný účet.

Kontakty

Nastavení třídění kontaktů: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, poté v oddílu Kontakty klepněte na Třídění a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li třídit podle křestního jména*, klepněte na Jméno, Příjmení.
- *Chcete-li třídit podle příjmení*, klepněte na Příjmení, Jméno.

Nastavení zobrazení kontaktů: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, poté v oddílu Kontakty klepněte na Zobrazení a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li zobrazit křestní jméno na prvním místě*, klepněte na Jméno, Příjmení.
- *Chcete-li zobrazit příjmení na prvním místě*, klepněte na Příjmení, Jméno.

Import kontaktů z karty SIM (GSM modely): Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a poté klepněte na Importovat kontakty ze SIM.

Kontaktní údaje v kartě SIM budou importovány do zařízení iPhone. Pokud je v účtu MobileMe, Microsoft Exchange nebo CardDAV zapnuta funkce Kontakty, zobrazí se výzva pro výběr účtu, ke kterému chcete přidat kontakty z karty SIM.

Kalendáře

Nastavení zvukové výstrahy při příjmu pozvánky ke schůzce: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a v oddílu Kalendář klepnutím zapněte volbu „Upozornění pozvánek“.

Nastavení, jak daleko do minulosti budou v zařízení iPhone zobrazovány kalendářové události: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Synchronizovat a vyberte časový úsek.

Zapnutí podpory časového pásma pro Kalendář: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře > Podpora pásma a zapněte funkci Podpora pásma. Časové pásmo pro kalendáře vyberte klepnutím na Časové pásmo a zadáním názvu velkého města v požadovaném pásmu.

Pokud je zapnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vybraného města. Pokud je vypnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vašeho aktuálního místa určeného síťovým časem.

Nastavení výchozího kalendáře: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře, v oddílu Kalendář klepněte na Výchozí kalendář a vyberte výchozí kalendář pro nové události. Toto nastavení se objeví, když bude do zařízení iPhone synchronizováno více kalendářů.

Důležité: Někteří operátoři nepodporují ve všech místech síťový čas. Pokud jste na cestách, je možné, že iPhone nezobrazí události nebo nepustí výstrahu ve správném místním čase. Manuální nastavení správného času viz „Datum a čas“ na stránce 210.

Poznámky

Nastavení Výchozí účet se objeví, když nastavíte více účtů pro synchronizaci poznámek.

Nastavení, ke kterému účtu bude přiřazena nová poznámka: Vyberte volbu Pošta, kontakty, kalendáře a v oddílu Poznámky klepněte na Výchozí účet a vyberte účet.

Telefon

Nastavení v oddílu Telefon použijte pro přesměrování příchozích volání, zapnutí nebo vypnutí čekání hovorů, změnu hesla a další. Některá nastavení jsou k dispozici pouze na modelech GSM. Tato služba může být zpoplatněna. Informujte se u operátora o cenách a dostupnosti.

FaceTime

Aktivace nebo deaktivace FaceTime (iPhone 4): Zapněte nebo vypněte FaceTime. Pokud je zapnuta funkce FaceTime, vaše telefonní číslo bude sdíleno s volanými účastníky hovoru.

Přesměrování volání

Přesměrování vašich volání (GSM modely):

- 1 Vyberte volbu Telefon > Přesměrování volání a zapněte Přesměrování volání.
- 2 Na obrazovce „Příjemce“ zadejte telefonní číslo, na které chcete přeměrovat volání.

Další informace o přesměrování volání, včetně přesměrování hovorů na modelu CDMA, viz „Přesměrování volání“ na stránce 73.

Čekání volání

Zapnutí nebo vypnutí čekání volání (GSM modely): Vyberte volbu Telefon > Čekání volání a zapněte nebo vypněte Čekání volání.

Další informace o čekání volání, včetně čekání hovorů na modelu CDMA, viz „Čekání volání“ na stránce 74.

Zobrazit moje ID volanému

Zobrazení nebo skrytí ID volajícího (GSM modely): Vyberte volbu Telefon > Zobrazit moje ID volanému a zapněte nebo vypněte Zobrazit moje ID.

Další informace o ID volajícího, včetně zobrazení nebo skrytí ID volajícího na modelu CDMA, viz „ID volajícího“ na stránce 74.

Použití zařízení iPhone se zařízením Teletype (TTY)

V některých zemích nebo oblastech jsou zařízení Teletype (TTY) používána hluchými nebo špatně slyšícími lidmi pro komunikaci prostřednictvím psaní a čtení textu. Pokud máte kabel adaptéru TTY pro zařízení iPhone (prodávány samostatně v mnoha zemích), můžete použít iPhone se zařízením TTY. Navštivte adresu www.apple.com/store (nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech) nebo se informujte u místního prodejce Apple.

Připojení zařízení iPhone k zařízením TTY: Vyberte volbu Telefon a zapněte TTY. Poté připojte iPhone k zařízením TTY pomocí TTY adaptéru zařízení iPhone.

Informace o použití zařízení TTY vyhledejte v dokumentaci zařízení.

Informace o dalších funkcích zpřístupnění v zařízení iPhone viz Kapitola 29, „Zpřístupnění,“ na stránce 243.

Volání ze zahraničí

Nastavení zařízení iPhone pro přidání správné předpony při volání z jiné země:

V Nastavení klepněte na Telefon a zapněte volbu Mezinárodní asistence. To vám umožní volat do domovské země pomocí čísel v kontaktech a seznamech oblíbených položek bez nutnosti přidat předponu nebo kód země. Služba Mezinárodní asistence funguje pouze pro telefonní čísla ve Spojených státech.

Více informací viz „Použití zařízení iPhone v zahraničí“ na stránce 76.

Změna hesla záznamníku

Heslo záznamníku brání ostatním v přístupu na váš záznamník. Heslo je třeba zadat pouze v případě, že voláte na svůj záznamník z jiného telefonu. Při používání záznamníku z vašeho zařízení iPhone není třeba zadávat heslo.

Změna hesla záznamníku: Vyberte volbu Telefon > Změnit heslo záznamníku.

Uzamčení karty SIM

Kartu SIM můžete uzamknout tak (GSM modely), že ji nebude možno použít bez čísla PIN (Personal Identification Number). PIN pak bude třeba zadat při každém vypnutí a zapnutí zařízení iPhone. Někteří operátoři vyžadují SIM PIN pro použití zařízení iPhone .

Důležité: Pokud třikrát nesprávně zadáte váš PIN, je možné, že budete muset pro novou aktivaci vaší karty SIM zadat PUK (Personal Unlocking Key). Vyhledejte pokyny v dokumentaci karty SIM nebo kontaktujte operátora. Některé mobilní sítě nemusí přijmout tísňové volání ze zařízení iPhone s uzamčenou kartou SIM.

Zapnutí a vypnutí SIM PIN:

- 1 Vyberte volbu Telefon > PIN SIM karty a zapněte nebo vypněte SIM PIN.
- 2 Zadejte PIN pro potvrzení. Použijte PIN přidělený vašim operátorem nebo výchozí PIN operátora.

Změna čísla PIN pro vaši kartu SIM:

- 1 Vyberte volbu Telefon > PIN SIM karty.
- 2 Zapněte SIM PIN a poté klepněte na Změnit PIN.
- 3 Zadejte aktuální PIN a poté nový PIN.
- 4 Znovu zadejte nový PIN pro potvrzení a klepněte na Hotovo.

Přístup ke službám operátora

V závislosti na operátoru můžete mít přístup k některým službám operátora přímo ze zařízení iPhone. Například může být k dispozici ověření stavu účtu, volání spojovatelky a ověření počtu zbývajících minut.

Přístup ke službám operátora: Vyberte volbu Telefon. Poté posuňte zobrazení dolů a klepněte na tlačítko služeb vašeho operátora.

Pokud požádáte o službu, jako je stav účtu, operátor může poskytnout tyto údaje v textové zprávě. Kontaktujte operátora a zjistíte, zda jsou tyto služby zpoplatněny.

Safari

Nastavení Safari umožňují vybrat vyhledávací službu v Internetu, nastavit zabezpečení a zapnout režim ladění pro vývojáře.

Obecné

Výběr vyhledávací služby: Vyberte volbu Safari > Služba hledání a vyberte vyhledávací službu, kterou chcete použít.

Safari můžete nastavit pro automatické vyplňování webových formulářů pomocí kontaktních údajů a dříve zadaných jmen a hesel.

Zapnutí automatického vyplňování: Vyberte Safari > Vyplňování a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li použít údaje z Kontaktů*, zapněte volbu Použít kontaktní údaje, poté vyberte Moje info a vyberte kontakt, který chcete použít.


Safari použije informace z Kontaktů k vyplnění polí kontaktních údajů ve webových formulářích.

- *Chcete-li použít údaje ze jmen a hesel*, zapněte volbu *Jména a hesla*.
Pokud je tato funkce zapnutá, Safari si zapamatuje jména a hesla z navštívených stránek a automaticky je vyplní při další návštěvě stránek.
- *Chcete-li odstranit všechna data Vyplňování*, klepněte na *Odstranit vše*.

Zabezpečení

Ve výchozím nastavení Safari interpretuje a zobrazuje webová data, jako jsou některé filmy, animace a webové aplikace. Je možné, že budete chtít změnit nastavení zabezpečení a ochránit iPhone před možnými bezpečnostními riziky v Internetu.

Změna nastavení zabezpečení: Vyberte volbu Safari a proveďte jedno z následujících:

- *Chcete-li při návštěvě potenciálně podvodných stránek zobrazit varování*, zapněte varování o Podvodných stránkách.
Varování o podvodných stránkách vás chrání před potenciálně podvodnými internetovými stránkami. Při pokusu o návštěvu podezřelých stránek vás Safari varuje s informací o důvodu podezření a stránky nenačte.
- *Pokud chcete povolit nebo zakázat JavaScript*, zapněte nebo vypněte JavaScript.
JavaScript umožňuje webovým programátorům ovládat prvky na stránce – stránka používající JavaScript například může zobrazit aktuální datum a čas nebo otevřít stránku z odkazu v přidruženém okně.
- *Pokud chcete blokovat nebo povolit přidružená okna*, zapněte nebo vypněte *Blokovat pop-upy*. Blokování přidružených oken zastaví zobrazování pouze přidružených oken, která se objeví při zavření stránky nebo otevření stránky po zadání její adresy. Nejsou blokována okna, která se otevrou klepnutím na nějaký odkaz.
- *Pokud chcete nastavit, zda bude Safari přijímat cookies*, klepněte na *Přijmout cookies* a vyberte *Nikdy*, *Z navštíveného* nebo *Vždy*.
Cookies obsahují informace, které webová stránka uloží do zařízení iPhone, takže si vás webová stránka bude při příští návštěvě pamatovat. Tímto způsobem se vám mohou webové stránky přizpůsobovat na základě vámi poskytnutých informací.
Některé stránky nebudou správně fungovat, pokud nebude iPhone nastavený pro příjem cookies.
- *Pokud chcete smazat databázi*, klepněte na tlačítko *Databáze* a poté na *Upravit*. Klepněte na  vedle databáze a poté na *Smazat*.
Některé webové aplikace používají databáze k ukládání informací o aplikacích v zařízení iPhone.
- *Pokud chcete smazat historii navštívených stránek*, klepněte na *Smazat historii*.
- *Pokud chcete ze Safari odstranit všechny cookies*, klepněte na *Smazat cookies*.
- *Pokud chcete smazat cache prohlížeče*, klepněte na *Smazat cache*.

Cache prohlížeče ukládá obsah stránek, takže se stránky při příští návštěvě otevřou rychleji. Pokud se na otevřené stránce neobjeví nový obsah, může napomoci smazání cache.

Vývojář

Konzola ladění může napomoci při řešení chyb webových stránek. Pokud je tato volba zapnutá, při nalezení chyby webové stránky se zobrazí konzola.

Zapnutí a vypnutí konzoly ladění: Vyberte volbu Safari > Vývojář a zapněte nebo vypněte volbu Konzola ladění.

Zprávy

Nastavení v oddílu Zprávy použijte pro úpravy nastavení SMS a MMS.

Poznámka: Nastavení Podpora MMS a Zobrazit pole Předmět se nezobrazí v případě, že váš operátor nepodporuje MMS.

Nastavení, zda se na obrazovce bude nebo nebude ukazovat náhled zpráv:

Vyberte Zprávy a zapněte nebo vypněte funkci Zobrazit náhled.

Zobrazení počtu přehrání upozornění na zprávu (iOS 4.3): Vyberte Zprávy, klepněte na Přehrát zvuk výstrahy a nastavte počet opakování výstrahy pro případ, že na výstrahu nezareagujete.

Zapnutí nebo vypnutí MMS: Vyberte Zprávy a zapněte nebo vypněte funkci Podpora MMS. Pokud je vypnutá Podpora MMS, nebudete moci přijímat souborové přílohy MMS, jako jsou obrázky nebo audio.

Zapnutí nebo vypnutí Skupinových zpráv: Vyberte Zprávy a zapněte nebo vypněte funkci Skupinové zprávy. (Skupinové zprávy nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.)

Zobrazení pole předmět v odesílaných a přijímaných zprávách: Vyberte Zprávy a zapněte funkci Zobrazit pole Předmět.

Zobrazení počtu znaků v odesílaných a přijímaných zprávách: Vyberte Zprávy a zapněte Počet znaků. Počet znaků zahrnuje všechny znaky, včetně mezer, interpunkce a rádkovačů a zobrazuje se během psaní, jakmile je vaše zpráva delší než dva řádky.

iPod

Nastavení v oddílu iPod použijte pro úpravu nastavení přehrávání hudby a videa v aplikaci iPod.

Hudba

Nastavení v oddílu Hudba se použijí pro skladby, podcasty a audio knihy.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Zamíchat třesením: Vyberte volbu iPod a zapněte nebo vypněte funkci Zamíchat třesením. Pokud je funkce Zamíchat třesením zapnutá, můžete zatřesením se zařízením iPhone zapnout náhodné pořadí a bezprostředně změnit puštěnou skladbu.

Nastavení iTunes pro přehrávání skladeb na stejné úrovni hlasitosti: V iTunes vyberte iTunes > Předvolby, pokud používáte Mac, nebo Úpravy > Předvolby, pokud používáte PC. Poté klikněte na Přehrávání a vyberte volbu Vyrovnat hlasitost.

Nastavení zařízení iPhone pro použití nastavení hlasitosti z iTunes (Vyrovnání hlasitosti): Vyberte volbu iPod a zapněte volbu Vyrovnat hlasitost.

Použití ekvalizéru pro přizpůsobení zvuku v zařízení iPhone: Vyberte volbu iPod > Ekvalizér a vyberte nastavení.

Nastavení limitu hlasitosti pro hudbu a video: Vyberte volbu iPod > Limit hlasitosti a tažením jezdcy upravte maximální hlasitost.

Klepněte na Uzamknout limit hlasitosti a nastavte kód, který zabrání změně limitu.

Nastavení limitu hlasitosti omezí pouze hlasitost hudby (včetně podcastů a audio knih) a videa (včetně vypůjčených filmů) a pouze pokud jsou ke konektoru v zařízení iPhone připojena sluchátka, naslouchátko nebo reproduktory.

VAROVÁNÍ: Důležité informace o předcházení poškození sluchu viz *Průvodce důležitými informacemi o produktu* na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.

Zobrazení textů skladeb a informací o podcastu: Vyberte volbu iPod a zapněte Informace o textu a podcastu.

Video

Nastavení v oddílu Video budou použita pro všechna video data, včetně vypůjčených filmů a TV pořadů. Můžete nastavit místo pokračování přerušeno přehrávání, zobrazení nebo skrytí skrytých titulků a nastavit iPhone pro přehrávání videa na TV.

Nastavení místa pokračování přehrávání: Vyberte volbu iPod > Pustit a poté vyberte, zda má být dříve sledované video puštěno znovu od začátku nebo od místa zastavení.

Zapnutí a vypnutí skrytých titulků: Vyberte volbu iPod a zapněte nebo vypněte Skryté titulky.

Poznámka: Skryté titulky nemusí být v některých video médiích k dispozici.

TV výstup

Tato nastavení použijte pro určení způsobu, jakým bude iPhone přehrávat video na TV.

Zapnutí nebo vypnutí širokoúhlé obrazovky: Vyberte volbu iPod a zapněte nebo vypněte funkci Širokoúhlý film.

Nastavení TV signálu na NTSC nebo PAL: Vyberte volbu iPod > TV signál a vyberte NTSC nebo PAL.

NTSC a PAL jsou standardy televizního vysílání. iPhone zobrazuje NTSC 480p/PAL 576p, když je připojený k televizi pomocí komponentního AV kabelu nebo NTSC 480i/PAL 576i, když je použit kompozitní AV kabel. Váš televizor může používat standard NTSC nebo PAL podle toho, kde byl zakoupen. Pokud nemáte jistotu, který standard použít, vyhledejte informace v dokumentaci, která byla dodána s TV.

Více informací o využití zařízení iPhone k přehrávání videa na TV viz „Sledování videa na TV“ na stránce 108.

Obrázky

Promítání

Nastavením v oddílu Promítání určete, jak budou fotografie zobrazovány při promítání.

Nastavení trvání každého snímku: Vyberte volbu Obrázky > Trvání snímků a vyberte čas.

Nastavení přechodového efektu: Vyberte volbu Obrázky > Přejechod a vyberte přechodový efekt.

Nastavení opakování promítání: Vyberte volbu Obrázky a zapněte nebo vypněte Opakování.

Nastavení promítání fotografií náhodně nebo v pořadí: Vyberte volbu Obrázky a zapněte nebo vypněte funkci Náhodné pořadí.

HDR

Nastavení HDR na zařízení iPhone 4 umožňuje vybrat, zda chcete kromě HDR verze uložit i fotografie s normální expozicí. Viz „Pořizování fotografií a videí“ na stránce 134.

Nastavení, zda budou uloženy verze fotografií s normální expozicí i verze HDR (iPhone 4): V Nastavení vyberte Obrázky a zapněte nebo vypněte volbu Ponechat normální (fotografii). Pokud je toto nastavení vypnuté, uloží se pouze HDR verze fotografie.

Pokud uložíte obě verze, zobrazí se v levém horním rohu HDR fotografie kód  HDR (jsou-li zobrazené ovládací prvky).

Poznámky

Nastavení Poznámek použijte ke změně písma použitého při zobrazení poznámek a k nastavení výchozího účtu pro poznámky, které přidáte v zařízení iPhone.

Změna písma: Vyberte Poznámky a poté vyberte požadované písmo.

Nastavení výchozího účtu pro nové poznámky: Vyberte Poznámky a klepněte na Výchozí účet. Poté vyberte účet nebo klepněte na tlačítko V mém iPhone, jestliže nechcete synchronizovat poznámky, které přidáte v zařízení iPhone, se svým účtem.

Store

Pomocí nastavení v oddílu Obchod se přihlaste k účtu Apple, vytvořte nový účet Apple nebo upravte existující účet. Pokud máte více než jeden účet Apple, můžete se pomocí nastavení v oddílu Obchod odhlásit od jednoho účtu a přihlásit se k jinému.

Jako výchozí je v oddílu Obchod nastaven účet, se kterým jste se přihlásili při synchronizaci zařízení iPhone s počítačem.

Přihlášení k účtu Apple: Vyberte Obchod, klepněte na Přihlásit se, poté klepněte na Použít existující Apple ID a zadejte své Apple ID a heslo.

Zobrazení a úpravy informací o vašem účtu: Vyberte Obchod, klepněte na své Apple ID a poté klepněte na Zobrazit Apple ID. Chcete-li upravit některou položku, klepněte na ni. Pokud chcete změnit heslo svého účtu, klepněte do pole Apple ID.

Přihlášení pomocí jiného Apple ID: Vyberte Obchod, klepněte na Odhlásit se a poté na Přihlásit se.

Vytvoření nového Apple ID: Vyberte Obchod, klepněte na Vytvořit nové Apple ID a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nike + iPod

Nastavení Nike + iPod použijte pro aktivování a přizpůsobení aplikace Nike + iPod. Viz Kapitola 27, „Nike + iPod,“ na stránce 233.



Co jsou Kontakty

Kontakty usnadňují volání, posílání e-mailů a textových zpráv přátelům a partnerům. Kontakty můžete přidávat přímo v zařízení iPhone nebo je můžete synchronizovat z aplikací v počítači. Máte-li účet MobileMe nebo Microsoft Exchange se zapnutými Kontakty nebo podporovaný účet CardDAV, můžete synchronizovat kontakty bezdrátově bez připojení zařízení iPhone k počítači.

Kontakty můžete otevřít přímo z plochy nebo z aplikace Telefon.

Přidání kontaktu

Kontakty můžete přidat do zařízení iPhone těmito způsoby:

- V iTunes synchronizujte kontakty z Google nebo Yahoo! nebo synchronizujte s aplikacemi v počítači (viz „Panely nastavení pro iPhone v iTunes“ na stránce 56)
- Nastavte účet MobileMe nebo Microsoft Exchange v zařízení iPhone se zapnutými Kontakty (viz „Nastavení účtů MobileMe“ na stránce 27 nebo „Nastavení účtů Microsoft Exchange“ na stránce 28)
- Instalujte profil, který nastaví účet Exchange s aktivní funkcí Kontakty (viz www.apple.com/iphone/business)
- Nastavte v zařízení iPhone účet LDAP nebo CardDAV.
- Zadejte kontakty přímo v zařízení iPhone
- Import kontaktů z karty SIM (GSM modely)

Počet přidávaných kontaktů je omezen pouze velikostí paměti v zařízení iPhone.

Nastavení účtu LDAP nebo CardDAV:

- 1 V Nastavení klepněte na „Mail, Kontakty, Kalendáře“ a poté na Přidat účet.
- 2 Klepněte na Ostatní a poté na Přidat účet LDAP nebo Přidat účet CardDAV.

- 3 Zadejte údaje o účtu a ověřte účet klepnutím na Dále.
- 4 Klepněte na Uložit.

Po nastavení účtu LDAP můžete prohlížet a hledat kontakty na serveru LDAP vaší firmy nebo organizace. Server se v Kontaktech objeví jako nová skupina. Protože kontakty LDAP nejsou staženy do zařízení iPhone, musíte mít pro jejich zobrazení aktivní připojení k Internetu. Požádejte vašeho správce systému o nastavení účtu a dalšího (například VPN).

Po nastavení účtu CardDAV budou vaše kontakty bezdrátově synchronizovány se zařízením iPhone. Můžete též hledat kontakty na serveru CardDAV vaší firmy nebo organizace (pokud server tuto funkci podporuje).

Import kontaktů z karty SIM jiného telefonu (pouze GSM modely): V Nastavení klepněte na „Mail, Kontakty, Kalendáře“ a poté klepněte na Importovat kontakty ze SIM.

Kontaktní údaje v kartě SIM budou importovány do zařízení iPhone. Pokud máte funkci Kontakty zapnutou v MobileMe i Microsoft Exchange, zobrazí se výzva pro výběr účtu, ke kterému chcete přidat kontakty z karty SIM.

Důležité: iPhone neukládá kontakty na kartu SIM.

Hledání kontaktů

V kontaktech na zařízení iPhone můžete hledat podle křestního jména, příjmení a názvu firmy. Pokud máte v zařízení iPhone nastavený účet Microsoft Exchange, můžete ve vašem seznamu Global Address List (GAL) hledat kontakty v rámci vaší organizace. Máte-li v zařízení iPhone nastavený účet LDAP, můžete hledat kontakty na serveru LDAP své organizace. Pokud máte účet CardDAV, můžete hledat v kontaktech synchronizovaných do zařízení iPhone nebo v kontaktech na podporovaném serveru CardDAV.

Můžete hledat v polích jméno, příjmení a název firmy. Při psaní do pole hledání se začnou okamžitě zobrazovat kontakty se shodnými údaji.

Hledání kontaktů: V aplikaci Kontakty klepněte do pole hledání na horním okraji kteréhokoliv seznamu kontaktů a zadejte hledaný text. (Chcete-li posunout seznam rychle na začátek, klepněte na stavový řádek.)

Hledání v GAL: Klepněte na Skupiny, poté na Adresáře na konci seznamu a zadejte hledaný text.

Kontakty v GAL nemůžete upravovat nebo je ukládat do zařízení iPhone.

Hledání na serveru LDAP: Klepněte na Skupiny, poté na název serveru LDAP a zadejte hledaný text.

Kontakty LDAP nemůžete upravovat nebo je ukládat do zařízení iPhone.

Hledání na serveru CardDAV: Klepněte na Skupiny, poté na skupinu CardDAV na konci seznamu a zadejte hledaný text.

Kontakty CardDAV na serveru nelze upravovat, můžete však upravit synchronizované kontakty CardDAV v zařízení iPhone.

Kontakty jsou zahrnuty do hledání z plochy. Viz „Hledání“ na stránce 44.

Správa kontaktů v zařízení iPhone

Přidání kontaktu do zařízení iPhone: Klepněte na Kontakty a na **+**.


Smazání kontaktu	V Kontaktech vyberte některý kontakt a klepněte na Upravit. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na Smazat kontakt.
Přidání kontaktu z číselníku	Klepněte na Číselník, zadejte číslo a klepněte na +👤 . Klepněte na Vytvořit nový kontakt a zadejte údaje o volajícím nebo klepněte na „Přidat ke kontaktu“ a vyberte kontakt.
Zadání krátké (dvousekundové) pauzy	Klepněte na +**# a poté na tlačítko Pauza. Některé telefonní systémy mohou vyžadovat prodlevu například před volbou vnitřní linky. Po uložení čísla se prodlevy zobrazí jako čárky.
Zadání čekání	Klepněte na +**# a poté na tlačítko Čekat. V uloženém čísle bude čekání reprezentováno středníkem. iPhone na středníku přeruší vytáčení a počká, dokud nebudete klenutím na tlačítko vytáčení pokračovat.
Přidání čísla posledního volajícího do kontaktů	Klepněte na tlačítko Historie a na 👤 vedle čísla. Poté klepněte na Vytvořit nový kontakt nebo na „Přidat ke kontaktu“ a vyberte kontakt.

Úprava kontaktních údajů: Vyberte kontakt a klepněte na Upravit.

- *Přidání údajů:* Vyplňte prázdná pole.
- *Přidání adresy:* Klepněte na **+📍** Přidat novou adresu.
- *Přidání nezobrazeného pole:* Klepněte na **+📄** Přidat pole.
- *Změna vyzvánění přiřazeného ke kontaktu:* Klepněte na pole vyzvánění a vyberte vyzvánění. Pokud chcete použít výchozí vyzvánění z nastavení pro Zvuk, vyberte Výchozí.
- *Smazání položky:* Klepněte na **🗑️**, poté klepněte na Smazat.

Chcete-li změnit popis pole, klepněte na něj a vyberte jiný. Pokud chcete vytvořit přizpůsobený popis, posuňte zobrazení na konec seznamu a klepněte na Přidat popis.

Pokud synchronizujete kontakty s počítačem a zároveň bezdrátově, můžete kontakty propojit a vytvořit jeden sloučený kontakt.

Propojení kontaktu: V režimu úprav klepněte na  Propojit kontakt a vyberte kontakt.

Viz „Sjednocené kontakty“ na stránce 231.

Přiřazení fotografie ke kontaktu:

- 1 Klepněte na Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 Klepněte na Upravit a na „Přidat obrázek“ nebo na existující fotografii.
- 3 Klepněte na Pořídít obrázek a použijte fotoaparát. Nebo klepněte na Vybrat obrázek a vyberte fotografii.
- 4 Vyberte část a upravte velikost fotografie podle potřeby.
- 5 Klepněte na Použít (novou fotografií) nebo Vybrat (existující fotografií).


Použití kontaktních údajů

Data na informační obrazovce kontaktu můžete použít pro:

- Zavolání kontaktu
- Vytvoření e-mailové zprávy v Mailu adresované kontaktu
- Otevření domovské stránky kontaktu v Safari
- Vyhledání adresy kontaktu v Mapách a načtení trasy
- Odeslání textové zprávy na číslo kontaktu
- Sdílení dat kontaktu s ostatními
- Přidání telefonního čísla kontaktu do Oblíbených čísel
- Video volání FaceTime

Použití informační obrazovky kontaktu: Klepněte na Kontakty a vyberte kontakt. Poté klepněte na nějakou položku.



Hvězdička vedle telefonního čísla značí, že je číslo v seznamu oblíbených. Pokud jste již s kontaktem dříve komunikovali pomocí FaceTime, zobrazí se na tlačítku FaceTime .

Zobrazení vlastního telefonního čísla: Klepněte na Kontakty a posuňte seznam na začátek. (Není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.)

Sjednocené kontakty


Pokud synchronizujete kontakty z více účtů, můžete mít záznamy pro tutéž osobu ve více účtech. Kontakty se shodným jménem a příjmením (bez rozdílů v titulu před jménem, za jménem a druhém jménu) jsou propojeny a zobrazeny ve vašem seznamu jako jediný *sjednocený kontakt*, aby se v seznamu Všechny kontakty v zařízení iPhone zbytečně nezobrazovaly vícekrát. Při prohlížení sloučeného kontaktu se na horním okraji obrazovky objeví záhlaví Sloučení. Sjednocené kontakty se zobrazují pouze v seznamu Všechny kontakty.



Zdrojové účty sjednocených kontaktů jsou zobrazeny u dolního okraje obrazovky v oddílu Propojené vizitky.



Zobrazení kontaktních údajů ze zdrojového účtu: Klepněte na jeden ze zdrojových účtů.

Oddělení kontaktu: Klepněte na Upravit, na  a poté na Rozpojit.

Propojení kontaktu: Klepněte na Upravit, na  a vyberte kontakt.

Propojíte-li kontakty s odlišným jménem nebo příjmením, jména jednotlivých kontaktů se nezmění, ale na sjednocené vizitce se zobrazí pouze jedno jméno. Chcete-li vybrat jméno, které se má na sjednocené vizitce zobrazit, klepněte na propojenou vizitku s požadovaným jménem a poté na Použít toto jméno na sjednocené vizitce.

Propojené kontakty nejsou sloučeny do jednoho kontaktu. Pokud sjednocený kontakt neupravíte, kontakty ve zdrojových účtech zůstanou oddělené a beze změn. V případě, že změníte údaje ve sjednoceném kontaktu, změny budou zkopírovány do každého zdrojového účtu, ve kterém jsou tyto údaje již obsaženy. Pokud do sjednoceného kontaktu přidáte nové údaje, budou tyto údaje přidány do každého zdrojového účtu.

Informace o propojeném kontaktu se též zobrazí u dolního okraje informační obrazovky jednotlivého kontaktu při prohlížení v některém ze zdrojových účtů. To vám umožní prohlížení obrazovky Sloučení a všech ostatních propojených kontaktů ze všech zdrojových účtů.



Aktivace aplikace Nike + iPod

Když aplikaci Nike + iPod zapnete v Nastavení, objeví se na ploše. Při použití s čidlem Nike + iPod (prodávané samostatně) poskytuje aplikace Nike + iPod hlasové informace o vaší rychlosti, překonané vzdálenosti, uplynulém čase a kaloriích spálených při chůzi nebo běhu. Informace o cvičení můžete odeslat do www.nikeplus.com, kde můžete sledovat svůj pokrok, stanovit si cíle a účastnit se výzev a soutěží.



Zapnutí nebo vypnutí Nike + iPod: V Nastavení vyberte Nike + iPod a zapněte nebo vypněte Nike + iPod. Po zapnutí aplikace Nike + iPod se na ploše zobrazí její ikona.

V dokumentaci Nike + iPod vyhledejte informace o nastavení a použití vybavení Nike + iPod.

Propojení čidla

Na začátku prvního cvičení se zobrazí výzva k aktivaci čidla. Aktivací se čidlo automaticky propojí se zařízením iPhone. K propojení čidla se zařízením iPhone můžete použít též nastavení Nike + iPod.

Nike + iPod lze vždy propojit jen s jedním čidlem. Pokud chcete použít jiné čidlo, propojte jej s užitím nastavení Nike + iPod.

Propojení čidla se zařízením iPhone:

- 1 Vložte čidlo Nike + iPod do své boty.
- 2 V Nastavení na zařízení iPhone vyberte Nike + iPod > Čidlo.
- 3 Klepněte na Propojit a poté se podle pokynů projděte.
- 4 Když je čidlo propojeno, klepněte na Hotovo.

Cvičení s Nike + iPod

Po aktivaci funkce Nike + iPod a vložení čidla Nike + iPod do boty Nike+ můžete začít využívat Nike + iPod při tréninku.

Cvičení s Nike + iPod:

- 1 V aplikaci Nike + iPod na zařízení iPhone klepněte na Cvičení a vyberte typ cvičení.
- 2 Je možné, že v závislosti na cvičení budete muset nastavit časový, vzdálenostní nebo kalorický cíl.
- 3 Vyberte seznam stop nebo jiný zdroj audia a začněte cvičit.
- 4 Po dokončení cvičení klepněte na Ukončit cvičení.

Zapnutí čtení odezvy nebo nastavení jiných voleb viz „Nastavení Nike + iPod“ na stránce 235.

Odeslání informací o cvičení do nikeplus.com

Při prvním připojení zařízení iPhone k iTunes po cvičení se zobrazí dotaz, zda chcete, aby byly informace o vašem cvičení při synchronizaci iPhone automaticky odesílány do Nike+. Odešlete aktuální cvičení do nikeplus.com kliknutím na Odeslat a nastavte iTunes na automatické odesílání budoucích cvičení během synchronizace zařízení iPhone s iTunes.

Pokud kliknete na Neodesílat, můžete nastavit pozdější odeslání v iTunes.

Nastavení iTunes na automatické odesílání cvičení do nikeplus.com při synchronizaci zařízení iPhone s iTunes:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
Ujistěte se, že je váš počítač připojený k Internetu.

- 2 V iTunes klikněte na Nike + iPod na horním okraji obrazovky a vyberte volbu „Automaticky odesílat data cvičení do nikeplus.com“.
- 3 Klikněte na Navštívit nikeplus.com nebo na Navštívit v zobrazeném dialogu.
- 4 Klikněte na Save Your Runs a přihlaste se (nebo se registrujte).

Bezdrátové odeslání dat cvičení ze zařízení iPhone do nikeplus.com:

- 1 V aplikaci Nike + iPod v iPhone klepněte na tlačítko Historie.
Ujistěte se, že je iPhone připojený k Internetu.
- 2 Klepněte na „Odeslat do Nike+“.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu v nikeplus.com a poté klepněte na „Přihlásit se do Nike +“.

Pokud ještě nemáte účet v nikeplus.com, klepněte na Připojit se k Nike+ a vytvořte jej.

Chcete-li vidět svá cvičení v nikeplus.com, přihlaste se ke svému účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kalibrace Nike + iPod

Kalibrace Nike + iPod se provádí s užitím právě dokončeného cvičení. Kalibrovat lze pouze cvičení dlouhá čtyřista a více metrů.

Kalibrace zařízení iPhone:

- 1 Uběhněte nebo ujděte známou vzdálenost a klepněte na Ukončit cvičení.
- 2 Klepněte na Kalibrovat, zadejte vzdálenost a klepněte na Hotovo.

Obnova Nike + iPod do výchozího stavu kalibrace: V Nastavení vyberte Nike + iPod a poté klepněte na Obnovit kalibraci.

Nastavení Nike + iPod

Chcete-li aktivovat a přizpůsobit nastavení aplikace Nike + iPod, vyberte Nike + iPod v nastavení.

Výběr PowerSong: Vyberte PowerSong a vyberte skladbu z hudební knihovny.

Zapnutí nebo vypnutí čtení odezvy: Vyberte volbu Mluvená odezva a vyberte ženský nebo mužský hlas doprovodu vašeho cvičení nebo čtení odezvy vypněte.

Nastavení předvolby vzdálenosti: Vyberte Vzdálenost a poté Míle nebo Kilometry jako jednotky měření vzdálenosti cvičení.

Nastavení vaší hmotnosti: Vyberte Hmotnost a švihnutím nastavte vaši hmotnost.

Nastavení orientace obrazovky: Vyberte Uzamčení a vyberte preferovanou orientaci.

Nastavení čidla Nike + iPod: Vyberte Čidlo a nastavte čidlo (prodávané samostatně) podle pokynů na obrazovce.

Nike + iPod můžete řídit bezdrátově pomocí Nike + iPod kompatibilního ovladače. Před prvním použitím musíte nastavit ovladač v zařízení iPhone.

Nastavení ovladače Nike + iPod: Vyberte Ovladač a nastavte ovladač podle pokynů na obrazovce (výrobek třetí strany, prodávaný zvlášť).

Obnova Nike + iPod do výchozího stavu kalibrace: Klepněte na Obnovit kalibraci.




O aplikaci iBooks

iBooks jsou skvělý způsob čtení a nakupování knih. Z App Store si zdarma stáhněte aplikaci iBooks a z integrovaného iBookstore získáte cokoliv od klasických děl až po bestsellery. Jakmile si stáhnete nějakou knihu, objeví se na vaší policičce.

Pomocí iTunes přidejte na svou policičku knihy ve formátu ePub a PDF. Pak klepněte na nějakou knihu nebo PDF a začněte číst. iBooks si pamatují, kde byla kniha zavřena, takže se můžete kdykoliv jednoduše vrátit ke čtení. Bohatá nabídka voleb zobrazení vám čtení usnadní.

Poznámka: Aplikace iBooks a iBookstore nemusí být k dispozici ve všech jazycích a oblastech.

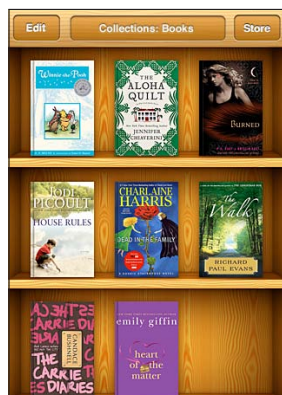

K dispozici v iBookstore. Nabídka titulů se může měnit.

Stažení aplikace iBooks a použití iBookstore vyžaduje připojení k Internetu a účet Apple. Pokud nemáte účet Apple nebo chcete nakupovat pomocí jiného účtu Apple, použijte Nastavení > Store. Viz „Store“ na stránce 225.

Synchronizace knih a PDF

K synchronizaci knih a PDF mezi zařízením iPhone a počítačem použijte iTunes. Je-li iPhone připojený k počítači, panel iBooks vám umožní vybrat položky k synchronizaci.

Můžete synchronizovat knihy stažené nebo koupené z iBookstore. Do knihovny iTunes též můžete přidat knihy ve formátu ePub bez DRM a dokumenty PDF. Knihy ve formátu ePub a PDF jsou nabízeny na různých webových stránkách.

Synchronizace knihy ePub nebo dokumentu PDF do zařízení iPhone: Knihu nebo dokument PDF stáhněte do počítače. Poté v iTunes vyberte Soubor > Přidat do knihovny a vyberte požadovaný soubor. Připojte iPhone k počítači, vyberte knihu nebo PDF na panelu Knihy v iTunes a synchronizujte iPhone.

Pokud se nějaký dokument PDF na panelu Knihy nezobrazí, je třeba v iTunes změnit jeho typ. Vyhledejte PDF dokument v knihovně iTunes, vyberte jej a použijte příkaz Soubor > Informace. V okně informací o souboru, v oddílu Volby, vyberte z rozvírací nabídky Druh média položku Kniha a klikněte na OK.

Použití iBookstore

iBookstore otevřete klepnutím na Store v aplikaci iBooks. Zde si můžete prohlížet doporučené knihy nebo bestsellery a hledat knihy podle autorů nebo témat. Pokud najdete knihu, která vás zaujme, můžete si ji koupit a stáhnout.

Poznámka: Některé funkce iBookstore nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Získání dalších informací: V iBookstore si můžete přečíst stručný obsah, napsat nebo přečíst recenzi a stáhnout ukázkou z knihy dříve, než knihu zakoupíte.

Nákup knihy: Vyhledejte požadovanou knihu, klepněte na cenu a poté na Buy Now. Přihlaste se k vašemu účtu Apple a klepněte na OK. Některé knihy mohou být ke stažení zdarma.


Platba bude provedena z vašeho účtu Apple. Pro další nákupy v následujících patnácti minutách není třeba znovu zadávat heslo.

Pokud chcete znovu stáhnout již dříve zakoupenou knihu, klepněte v iBookstore na Purchases a vyhledejte ji v seznamu. Poté klepněte na Redownload.

Koupené knihy budou při příští synchronizaci zařízení iPhone s počítačem synchronizovány do knihovny iTunes. Tím bude vytvořena záloha pro případ, že smažete knihu ze zařízení iPhone.

Čtení knih

Čtení knih je jednoduché. Otevřete poličku a klepněte na požadovanou knihu. Nenajdete-li knihu, kterou hledáte, klepněte v horní části obrazovky na název aktuální sbírky a přejděte k ostatním sbírkám.

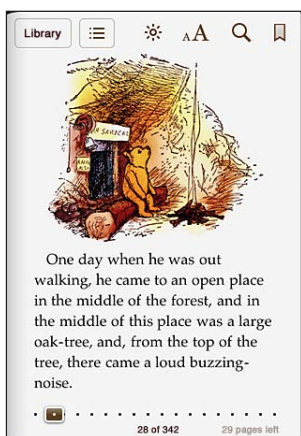

Otáčení stránek: Klepněte blízko pravého nebo levého okraje stránky nebo švihněte doleva nebo doprava. Chcete-li změnit směr obrácení stránky, po klepnutí u levého okraje otevřete Settings > iBooks.


Otevření určité stránky: Klepnutím blízko středu aktuální stránky vyvolejte ovládací prvky. Táhněte navigačním ovladačem na dolním okraji stránky na požadovanou stránku a tu pak uvolněním prstu otevřete.

Otevření obsahu knihy: Klepnutím blízko středu aktuální stránky vyvolejte ovládací prvky a poté klepněte na ☰. Klepnutím na položku otevřete příslušnou kapitolu nebo se klepnutím na Resume můžete vrátit na aktuální stránku.

Přidání a odstranění záložky: Záložku nastavíte klepnutím na ikonu stužky. Můžete nastavit více záložek. Chcete-li záložku odstranit, klepněte na ni. Před zavřením nemusíte do knihy vkládat záložku, protože iBooks si pamatují, kde byla kniha zavřena, a příště ji znovu otevrou na tomto místě.

Přidání, odstranění nebo úprava zvýraznění: Dotkněte se slova a přidržte je, dokud nebude vybráno. Zvýraznění upravte pomocí úchytyových značek, a poté klepněte na Highlight. Chcete-li zvýraznění odstranit, klepněte na zvýrazněný text a poté na Remove Highlight. Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klepněte na zvýrazněný text, poté na Colors a vyberte barvu z nabídky.

Přidání, odstranění nebo úprava poznámky: Dotkněte se slova a přidržte je, dokud nebude vybráno. Pomocí úchytyových značek upravte zvýraznění a poté klepněte na Note. Zadejte text a klepněte na tlačítko Done. Chcete-li zobrazit text poznámky, klepněte na značku na okraji vedle zvýrazněného textu. Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na zvýrazněný text a poté na Delete Note. Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klepněte na zvýrazněný text, poté na Colors a vyberte barvu z nabídky.

Zobrazení všech záložek, zvýraznění a poznámek: Chcete-li zobrazit přidané záložky, zvýraznění a poznámky, klepněte na  a poté na Bookmarks. Chcete-li zobrazit nějakou poznámku, klepněte na její indikátor.

Zvětšení obrázku: Poklepejte na obrázek.

Chcete-li číst knihu v leže, použijte zámek orientace na výšku, aby se obrazovka zařízení iPhone neotáčela, když iPhone nakloníte. Viz „Zobrazení na výšku nebo na šířku“ na stránce 33.

Čtení PDF

iBooks můžete používat ke čtení dokumentů PDF. Otevřete políčku, klepněte na Collections, vyberte sbírku a poté klepněte na požadované PDF.


Otáčení stránek: Švihněte doleva nebo doprava.

Zvětšení stránky: Zvětšete stránku rozevřením prstů, pak ji posuňte na požadovanou část.

Otevření určité stránky: Klepnutím blízko středu aktuální stránky vyvolejte ovládací prvky. Tažením navigačních ovládacích prvků na dolním okraji stránky zobrazte požadovanou stránku nebo klepněte na příslušnou miniaturu.



Přidání a odstranění záložky: Záložku nastavíte klepnutím na ikonu stužky. Můžete nastavit větší množství záložek. Chcete-li záložku odstranit, klepněte na ni.

Před zavřením nemusíte do PDF vkládat záložku, protože iBooks si pamatují, kde bylo PDF zavřeno, a příště je znovu otevřou na tomto místě.


Otevření obsahu knihy: Klepnutím blízko středu aktuální stránky vyvolejte ovládací prvky a poté klepněte na . Klepnutím na položku otevřete příslušnou kapitolu nebo se klepnutím na Resume můžete vrátit na aktuální stránku. Pokud autor nevytvořil obsah, můžete místo toho klepnout na ikonu stránky.

Změna vzhledu knihy

Chcete-li změnit vzhled knihy, klepněte blízko středu stránky a vyvolejte ovládací prvky.

Změna písma nebo velikosti: Klepněte na  a v zobrazeném seznamu klepnutím na A nebo  zmenšete nebo zvětšete velikost písma. Chcete-li změnit písmo, klepněte na Fonts a vyberte písmo ze seznamu. Změnou písma a jeho velikosti bude též změněno formátování textu.

Změna jasu: Klepněte na  a upravte jas.

Změna barvy stránky a písma: Klepněte na  a poté zapnutím volby Sepia změňte barvu stránky a písma. Toto nastavení se vztahuje na veškeré knihy.

V nabídce Nastavení > iBooks můžete změnit způsob zarovnání odstavců textu.

Hledání knih a PDF

Chcete-li rychle vyhledat nějakou knihu na policiče, můžete hledat podle titulu nebo autora. Chcete-li vyhledat všechny výskyty nějakého slova nebo fráze, můžete též hledat v obsahu knih. Hledání můžete dále rozšířit do Wikipedie nebo Google a vyhledat další příbuzné zdroje v Internetu.

Hledání knihy: Otevřete policičku. Je-li třeba, změňte sbírku. Posuňte zobrazení na horní okraj obrazovky klepnutím na stavový řádek a poté klepněte na lupu. Zadejte slovo z titulu knihy nebo jméno autora a klepněte na Search. Knihy splňující kritéria hledání se zobrazí na policiče.

Hledání v knize: Otevřete nějakou knihu a klepnutím blízko středu stránky zobrazte ovládací prvky. Klepněte na lupu, zadejte hledanou frázi a klepněte na Search. Klepnutím na výsledek hledání otevřete příslušnou stránku knihy.

Pokud chcete odeslat své hledání do Google nebo Wikipedie, klepněte na Search Google nebo Search Wikipedia. Výsledky hledání se otevrou a zobrazí v Safari.

Chcete-li v knize rychle vyhledat nějaké slovo, přidržte je a klepněte na Search.

Vyhledání definice slova

Definice slov můžete hledat ve slovníku.

Hledání slova: Vyberte nějaké slovo v knize a v zobrazené nabídce klepněte na Slovník. Slovníky nemusí být k dispozici ve všech jazycích.


Předčítání knihy


Pokud máte poškozený zrak, můžete pro hlasité předčítání knihy použít VoiceOver. Viz „VoiceOver“ na stránce 244.

Je možné, že některé knihy nebudou s funkcí VoiceOver kompatibilní.

Tisk a zaslání PDF e-mailem

iBooks umožňují odeslání kopie PDF e-mailem a tisk celého PDF nebo jeho části na podporované tiskárně.

Odeslání PDF e-mailem: Otevřete PDF, poté klepněte na  a vyberte Odeslat dokument. Objeví se nová zpráva s PDF v příloze. Zadejte adresu a text zprávy a poté klepněte na Odeslat.

Tisk PDF: Otevřete PDF, poté klepněte na  a vyberte Tisk. Vyberte tiskárnu, požadované stránky, počet kopií a klepněte na Tisk. Více informací viz „Tisk“ na stránce 42.

Odesílat a tisknout lze výhradně soubory PDF. Knihy ePub odesílat a tisknout nelze.


Uspořádání poličky

Poličku použijte k prohlížení knih a PDF. Své položky můžete také uspořádat do sbírek.

Třídění v poličce: Otevřete poličku, klepněte na stavový řádek, posuňte zobrazení na horní okraj obrazovky, poté klepněte na ☰ a vyberte na dolním okraji obrazovky způsob třídění.

Uspořádání položek na poličce: Dotkněte se knihy nebo PDF, přidržte vybranou položku a odtáhněte ji na nové místo v poličce.

Smazání položky z poličky: Otevřete poličku a klepněte na Edit. Klepněte na každou knihu nebo PDF, které chcete smazat (tím je zaškrtnete), a poté klepněte na Delete. Po dokončení klepněte na Done. Pokud smažete koupenou knihu, můžete ji znovu stáhnout z panelu Purchases v iBookstore. Synchronizujete-li své zařízení se svým počítačem, zůstane kniha rovněž k knihovně iTunes.

Vytvoření, přejmenování a smazání sbírky: Klepněte na název aktuální sbírky knih nebo souborů PDF, kterou prohlídíte. Tím zobrazíte seznam sbírek. Chcete-li přidat novou sbírku, klepněte na New. Chcete-li smazat sbírku, klepněte na Edit, poté klepněte na  a na Delete. Integrované sbírky knih a souborů PDF nelze upravovat nebo mazat. Chcete-li změnit název sbírky, klepněte na něj. Po dokončení klepněte na Hotovo.

Zařazení knihy nebo PDF do sbírky: Otevřete poličku a klepněte na Upravit. Klepněte na každou knihu nebo PDF, které chcete přesunout (tím je zaškrtnete), a poté klepněte na Move a vyberte sbírku. Položky mohou být součástí vždy jen jedné sbírky. Když přidáte knihu nebo PDF na poličku poprvé, zařadíte položku do sbírky Books nebo PDF. Poté můžete položku přesunout do jiné sbírky. Můžete například vytvořit sbírku pracovních a školních knih nebo odborné a zábavné literatury.

Zobrazení sbírky: Na horním okraji obrazovky klepněte na název aktuální sbírky a poté vyberte v zobrazeném seznamu jinou sbírku.

Synchronizace záložek a poznámek

Aplikace iBooks ukládá vaše záložky, poznámky a čísla rozečtených stránek do vašeho účtu Apple, takže jsou vždy aktuální a vy můžete nerušeně pokračovat ve čtení knihy na různých zařízeních. U souborů PDF jsou záložky synchronizovány s aktuální stránkou.

Zapnutí nebo vypnutí synchronizace záložek: Otevřete Nastavení > iBooks a zapněte nebo vypněte volbu Sync Bookmarks.

Pro synchronizaci nastavení je nutné připojení k Internetu. iBooks vždy při otevření a ukončení synchronizují veškeré vaše knihy. Informace ohledně jednotlivých knih jsou při otevření a ukončení rovněž synchronizovány.

Funkce Univerzálního přístupu

Kromě mnoha jiných funkcí, díky kterým může iPhone snadno používat každý uživatel, funkce zpřístupnění umožňují používat iPhone lidem se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením. Mezi tyto funkce zpřístupnění patří:

- VoiceOver
- Zvětšení
- Velký text
- Bílá na černé
- Mono audio
- Předčítání auto korektur
- Podpora pro braillovský řádek

Vyjma VoiceOver spolupracují funkce zpřístupnění v zařízení iPhone se všemi aplikacemi, včetně aplikací třetích stran, stažených z App Store. VoiceOver spolupracuje se všemi aplikacemi předinstalovanými v zařízení iPhone a s řadou aplikací jiných výrobců.


Pro další informace o funkcích zpřístupnění v zařízení iPhone navštivte adresu www.apple.com/accessibility.

Všechny funkce zpřístupnění v zařízení iPhone lze zapnout nebo vypnout v nastavení Zpřístupnění. Funkce zpřístupnění též můžete zapnout nebo vypnout v iTunes, pokud je iPhone připojený k počítači.

Zapnutí a vypnutí funkcí zpřístupnění v iTunes:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení.
- 3 V panelu Souhrn klikněte v oddílu Možnosti na Nastavit univerzální přístup.

4 Vyberte funkce zpřístupnění a klikněte na OK.

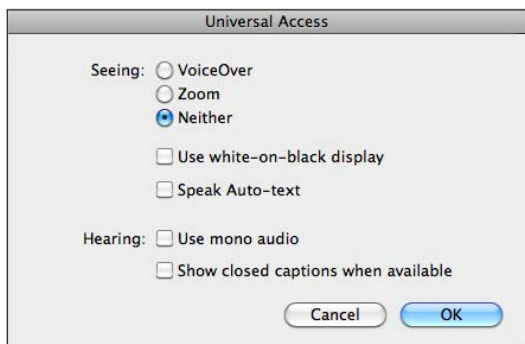

Funkci Velký text lze zapnout pouze pomocí nastavení v zařízení iPhone. Viz „Velký text“ na stránce 258.

Skryté titulky můžete zapnout nebo vypnout v nastavení pro iPod. Viz „Videa“ na stránce 105.

VoiceOver

VoiceOver nahlas popisuje, co se objeví na obrazovce, takže můžete používat iPhone bez použití zraku. VoiceOver používá jazyk vybraný v nastavení Národní volby (toto nastavení může být dále ovlivněno výběrem regionu).

Poznámka: VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích, ne však ve všech.

VoiceOver vám řekne o každém prvku na obrazovce, který vyberete. Vybraný prvek je orámovaný černým obdélníkem (pro ty, kteří mohou vidět obrazovku) a VoiceOver přečte název nebo popíše prvek. Obdélník kolem prvku se též nazývá kurzor VoiceOver. Je-li vybraný text, VoiceOver jej přečte. Je-li vybraný ovládací prvek (jako je tlačítko nebo přepínač) a je-li zároveň aktivní funkce Číst nápovědu, VoiceOver vám může popsat funkci prvku nebo vám může poskytnout instrukce – například „otevřete poklepáním“.

Pokud otevřete další obrazovku, VoiceOver zahraje zvuk a poté vybere a přečte první prvek na obrazovce (obvykle položku v levém horním rohu). VoiceOver vás též informuje o změně orientace displeje mezi režimy na výšku a na šířku a o uzamčení nebo odemčení obrazovky.

Nastavení funkce VoiceOver

Důležité: VoiceOver mění gesta používaná k ovládání zařízení iPhone. Pokud je funkce VoiceOver zapnutá, musíte pro ovládání zařízení iPhone používat gesta VoiceOver (i pro vypnutí VoiceOver, chcete-li nadále pokračovat ve standardním režimu).

Zapnutí nebo vypnutí funkce VoiceOver: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na přepínač VoiceOver.

Můžete též nastavit zapnutí a vypnutí funkce VoiceOver trojím stisknutím tlačítka plochy. Viz „Trojí stisknutí tlačítka plochy“ na stránce 260.

Poznámka: Zvětšení nelze používat souběžně s funkcí VoiceOver.

Zapnutí nebo vypnutí čtení nápovědy: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepněte na přepínač Číst nápovědu. Pokud je aktivní funkce Číst nápovědu, VoiceOver vám může popsat funkci prvku nebo vám může poskytnout instrukce – například „otevřete poklepáním“. Funkce Číst nápovědu je ve výchozím nastavení zapnutá.

Nastavení rychlosti čtení VoiceOver: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a upravte jezdec Rychlost čtení.

Přidání rychlosti čtení na rotor: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění a klepnutím zapněte „Přidat na rotor“.

Můžete též vybrat typ odezvy při psaní. VoiceOver můžete nastavit na předčítání znaků, slov, obojího nebo ničeho. Pokud vyberete čtení znaků i slov, VoiceOver přečte každý zadaný znak a poté po zadání mezery nebo interpunkčního znaménka přečte celé slovo.

Výběr odezvy při psaní: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Odezva při psaní. Pro softwarové klávesnice a bezdrátovou klávesnici Apple můžete vybrat Znaky, Slova, Znaky a slova nebo Nic (viz „Použití bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 41).

Použití hláskování

V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepnutím zapněte volbu Použít hláskování.

Tato funkce vám pomůže identifikovat znaky při psaní nebo čtení textu po znacích. Je-li zapnutá funkce Použít hláskování, VoiceOver nejprve přečte znak a poté přečte slovo, které začíná tímto znakem. Pokud například vyberete znak „f“, VoiceOver přečte „f“ a za okamžik poté přečte „foxtrot“.

Použití přeladění

V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a klepnutím zapněte volbu Použít přeladění.

Funkce VoiceOver používá vyšší tón hlasu při zadávání a nižší tón hlasu při mazání znaku. VoiceOver též používá vyšší tón hlasu při čtení první položky ve skupině (jako je seznam nebo tabulka) a nižší tón hlasu při čtení poslední položky ve skupině.

Ve výchozím nastavení VoiceOver používá primární jazyk rozhraní zařízení iPhone. Jazyk VoiceOver můžete v případě potřeby změnit.

Nastavení jazyka zařízení iPhone: V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Jazyk a poté vyberte jazyk a klepněte na OK. Nastavení některých jazyků může být dále ovlivněno výběrem regionu. V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Místní formát a vyberte formát.

Nastavení jazyka pro VoiceOver: V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání a vyberte jazyk.

je možné, že pokud změníte jazyk zařízení iPhone, bude třeba obnovit nastavení jazyka VoiceOver.

Nastavení voleb rotoru pro prohlížení webu: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Webový Rotor. Klepnutím zapnete nebo vypnete požadované volby. Chcete-li změnit umístění některé položky v seznamu, dotkněte se ☰ vedle položky a odtáhněte položku výše nebo níže.

Výběr jazyků v Jazykovém rotoru: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Jazykový rotor a klepnutím vyberte jazyk nebo jazyky pro zobrazení v Jazykovém rotoru. Chcete-li změnit pořadí některého jazyka v seznamu, dotkněte se ☰ vedle jazyka a odtáhněte je výše nebo níže.

Jazykový rotor je k dispozici, pokud bylo vybráno více jazyků.

Gesta VoiceOver

Pokud je zapnutá funkce VoiceOver, standardní gesta poskytují odlišné výsledky. Tato a některá další gesta vám umožňují navigovat na obrazovce a ovládat jednotlivé vybrané prvky. Gesta VoiceOver používají pro klepnutí nebo švihnutí dva nebo tři prsty. Pro dosažení optimálních výsledků při použití gest se dvěma a třemi prsty se uvolněte a nechte při doteku na obrazovce mezi prsty mezery.

Při zapnuté funkci VoiceOver můžete použít standardní gesta tak, že poklepete a přidržíte prst na obrazovce. Při přechodu do režimu standardních gest zazní sekvence tónů. Režim zůstane aktivní, dokud nezvednete prst. Poté bude navázán režim gest VoiceOver.

Pro zadání gest VoiceOver můžete použít různé techniky. Například můžete klepnout dvěma prsty pomocí dvou prstů jedné ruky nebo jednoho prstu z obou rukou. Můžete též použít palec. Mnozí uživatelé shledávají jako zvláště efektivní gesto „rozdělené klepnutí“: Místo výběru položky poklepáním se můžete dotknout položky a přidržet ji jedním prstem a poté klepnout na obrazovku jiným prstem. Zkuste různé techniky a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Pokud vaše gesta nefungují, zkuste zrychlit pohyby (zvláště při poklepání a švihnutí). Při švihnutí rychle přejeďte prstem nebo prsty po obrazovce. Při zapnuté funkci VoiceOver se zobrazí tlačítko Cvičení gest VoiceOver, které vám umožní procvičit gesta VoiceOver před použitím.

Procvičení gest: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver a poté klepněte na Cvičení gest VoiceOver. Po procvičení klepněte na Hotovo.

Pokud nevidíte tlačítko Cvičení gest VoiceOver, ujistěte se, že je zapnutá funkce VoiceOver.

Zde je souhrn klíčových gest VoiceOver:

Navigace a čtení

- *Klepnutí:* Přečte položku.
- *Švihnutí doleva nebo doprava:* Vybere následující nebo předchozí položku.
- *Švihnutí nahoru nebo dolů:* Záleží na nastavení ovladače rotoru. Viz „Ovladač rotoru“ na stránce 248.
- *Klepnutí dvěma prsty:* Zastaví čtení aktuální položky.
- *Švihnutí dvěma prsty nahoru:* Přečte vše od horního kraje obrazovky.
- *Švihnutí dvěma prsty dolů:* Přečte vše od aktuálního místa.
- *„Setření“ dvěma prsty:* Rychlým tažením dvěma prsty po dráze ve tvaru písmene „z“ zavřete výstrahu nebo se vrátíte na předchozí obrazovku.
- *Švihnutí třemi prsty nahoru nebo dolů:* Posune o stránku.
- *Švihnutí třemi prsty doprava nebo doleva:* Otevře následující nebo předchozí stránku (jako je Plocha, Akcie nebo Safari).
- *Klepnutí třemi prsty:* Popíše stav zobrazení (který řádek nebo stránka jsou viditelné).
- *Klepnutí čtyřmi prsty na horním okraji obrazovky:* Vybere první položku na stránce.
- *Klepnutí čtyřmi prsty na dolním okraji obrazovky:* Vybere poslední položku na stránce.
- *Švihnutí čtyřmi prsty nahoru:* Vybere první prvek na obrazovce.
- *Švihnutí čtyřmi prsty dolů:* Vybere poslední prvek na obrazovce.

Aktivace

- *Poklepání:* Aktivuje vybranou položku.
- *Trojí klepnutí:* Poklepání na položku.
- *Rozdělené klepnutí:* Alternativa k výběru položky poklepáním. Dotkněte se položky jedním prstem a poté položku aktivujte klepnutím na obrazovku dalším prstem.
- *Dotek na obrazovce jedním prstem a klepnutí jiným prstem („rozdělené klepnutí“):* Aktivuje položku.
- *Poklepání a přidržení (1 sekundu) + standardní gesto:* Použije standardní gesto.

Gesto poklepání a přidržení sdělí zařízení iPhone, že má interpretovat následující gesto jako standardní. Můžete například poklepat a přidržet a poté bez zvednutí prstu přepnout tažením prstu nějaký přepínač.

- *Poklepání dvěma prsty:* Odpoví na volání nebo ukončí volání. Pustí nebo pozastaví v aplikacích iPod, YouTube, Diktafon nebo Obrázky. Pořídí obrázek (Fotoaparát). Spustí nebo pozastaví záznam v aplikacích Fotoaparát nebo Diktafon. Pustí nebo zastaví stopky.
- *Poklepání třemi prsty:* Vypne nebo zapne zvuk funkce VoiceOver.
- *Trojí klepnutí třemi prsty:* Zapnutí nebo vypnutí clony obrazovky.

Ovladač rotoru

Ovladač rotoru je virtuální kruhový volič, který můžete použít pro změnu výsledků švihnutí nahoru nebo dolů při zapnuté funkci VoiceOver.

Ovládání rotoru: Zakružte dvěma prsty na obrazovce zařízení iPhone. Otočíte tím kruhový volič a vyberete mezi volbami.

Na obrazovce se objeví aktuální nastavení a bude nahlas přečteno.



Funkce rotoru závisí na tom, co děláte. Když například čtete text přijatého e-mailu, můžete švihnutím nahoru nebo dolů přepnout v rotoru mezi režimy čtení textu po slovech nebo po znacích. Při prohlížení webové stránky můžete nastavit rotor na čtení veškerého textu (po slovech nebo po znacích) nebo na procházení jen přes prvky určitého typu – například záhlaví nebo odkazy.

V následujících seznamech jsou uvedeny dostupné volby rotoru v závislosti na kontextu toho, co právě děláte.

Čtení textu

Výběr a čtení textu po:

- Znacích
- Slovech
- Řádcích

Prohlížení webové stránky

Výběr a čtení textu po:

- Znacích
- Slovech
- Řádcích

- Záhlavích
- Odkazech
- Navštívených odkazech
- Nenavštívených odkazech
- Odkazech na stránce
- Prvcích formuláře
- Tabulkách
- Řádcích (při navigaci v tabulce)
- Seznamech
- Orientačních bodech
- Obrázcích
- Statických textech

Zvětšení nebo zmenšení

Zadávání textu

Přesun kurzoru a čtení textu po:

- Znacích
- Slovech
- Řádcích

Výběr funkce pro úpravy

Výběr jazyka

Použití ovládacích prvků (jako je rotační válec pro nastavení času Hodin)

Výběr a čtení textu po:

- Znacích
- Slovech
- Řádcích

Úprava hodnoty prvku ovládání

Čtení (k dispozici pouze na bezdrátové klávesnici Apple)

Nastavení čtení pomocí funkce VoiceOver:

- Hlasitost
- Rychlost
- Odezva psaní
- Použití přeladění
- Použití hláskování

Viz „Ovládání funkce VoiceOver z bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 254.

Můžete vybrat volby, které se zobrazí při prohlížení webu, a upravit jejich pořadí. Viz „Nastavení funkce VoiceOver“ na stránce 244.

Použití funkce VoiceOver

Výběr prvků na obrazovce: Táhněte prst přes obrazovku. VoiceOver identifikuje každý prvek, kterého se dotknete. Můžete systematicky vybírat jeden prvek za druhým švihnutím jedním prstem doleva nebo doprava. Prvky budou vybírány zleva doprava a shora dolů. Švihnutím doprava vyberete následující prvek, švihnutím doleva vyberete předchozí prvek.

Pro výběr prvního nebo posledního prvku na obrazovce použijte gesta se čtyřmi prsty.

- *Výběr prvního prvku na obrazovce:* Švihněte čtyřmi prsty nahoru.
- *Výběr posledního prvku na obrazovce:* Švihněte čtyřmi prsty dolů.


„Klepnutí“ na prvek při zapnuté funkci VoiceOver: Poklepejte kdekoli na obrazovce.

„Poklepání“ na prvek při zapnuté funkci VoiceOver: Tříkrát klepněte kdekoli na obrazovce.


Přečtení textu prvku po znacích nebo po slovech: Při vybraném prvku švihněte jedním prstem nahoru nebo dolů. Švihnutím dolů bude přečten následující znak, švihnutím nahoru bude přečten předchozí znak. Použijte hláskování a VoiceOver též přečte slovo začínající právě čteným znakem. Viz „Nastavení funkce VoiceOver“ na stránce 244.

Otočením rotoru přepnete VoiceOver do čtení po slovech.

Nastavení jezdce: Švihnutím jedním prstem nahoru zvýšíte nastavení, švihnutím dolů snížíte nastavení. VoiceOver oznámí nové nastavení.

<p>Posuv seznamu nebo části obrazovky</p>	<p>Švihněte nahoru nebo dolů třemi prsty. Švihnutím dolů posuňte seznam nebo obrazovku dolů nebo švihnutím nahoru posuňte nahoru. Pokud stránkujete seznamem, VoiceOver přečte zobrazené rozmezí položek (například „zobrazeny řádky 5 až 10“). Seznam též můžete místo stránkování plynule posouvat. Poklepejte a přidržte. Poté, co uslyšíte sekvenci tónů, můžete posouvat seznam pohybem prstu nahoru nebo dolů. Posuv se zastaví při zvednutí prstu.</p>
<p>Použití indexu seznamu</p>	<p>Některé seznamy mají na pravé straně abecední index. Index nelze vybrat švihnutím mezi prvky. Chcete-li vybrat index, musíte se jej přímo dotknout. Je-li index vybraný, můžete v něm navigovat švihnutím nahoru nebo dolů. Můžete též poklepat a sklouznout prstem nahoru nebo dolů.</p>
<p>Změna pořadí v seznamu</p>	<p>V některých seznamech, jako jsou Oblíbené v telefonu a Webový rotor a Jazykový rotor v nastavení Zpřístupnění, můžete měnit pořadí. Použijte  napravo od položky, poklepejte na ně a přidržte je, dokud nezazní zvuk, a poté táhněte nahoru nebo dolů. VoiceOver přečte přesunutou položku v závislosti na směru tažení.</p>

Odemčení zařízení iPhone Vyberte přepínač odemčení a poklepejte na obrazovku.

Úprava uspořádání plochy: Na ploše vyberte ikonu, kterou chcete přesunout. Poklepejte na ikonu, přidržte ji a poté ji přetáhněte. VoiceOver bude při tažení ikony oznamovat čísla řádku a sloupce. Až bude ikona na požadovaném místě, uvolněte prst. Poté můžete táhnout další ikony. Pokud chcete přesunout nějakou položku na jinou plochu, přetáhněte ji na levý nebo pravý okraj obrazovky. Po dokončení stiskněte tlačítko plochy .

Vypnutí zvuku VoiceOver	Poklepejte třemi prsty. Následným poklepáním třemi prsty opět zapnete zvuk. Chcete-li vypnout pouze zvuky funkce VoiceOver, přepněte přepínač hlasitého a tichého režimu do polohy tichého režimu. Pokud je připojena externí klávesnice, můžete též vypnout nebo zapnout zvuk funkce VoiceOver stiskem klávesy Ctrl na klávesnici.
Zastavení čtení položky	Jednou klepněte dvěma prsty. Dalším poklepáním dvěma prsty navázete čtení. Čtení bude automaticky pokračovat po výběru další položky.
Zapnutí a vypnutí clony obrazovky	Tříkrát klepněte třemi prsty. Při zapnutí cloně obrazovky je obsah obrazovky aktivní, i když je displej vypnutý.
Čtení celé obrazovky odshora	Švihněte nahoru dvěma prsty.
Čtení od aktuální položky po dolní okraj obrazovky	Švihněte dolů dvěma prsty.

Dotekem na horním okraji obrazovky si můžete poslechnout stavové informace zařízení iPhone. Tyto informace mohou zahrnovat čas, stav baterie, sílu signálu Wi-Fi a další.

Volání pomocí funkce VoiceOver

Poklepáním na obrazovku dvěma prsty odpovíte na volání nebo je ukončíte. Pokud voláte s aktivní funkcí VoiceOver, na obrazovce se místo voleb pro volání objeví číselník. Tato funkce usnadní použití číselníku pro odpovědi na nabídky voleb při dialogu s automatickými systémy.

Zobrazení voleb pro volání: Vyberte tlačítko **Skrýt číselník** v pravém dolním rohu a poklepejte.

Opětovné zobrazení číselníku: Vyberte tlačítko **Číselník** v blízkosti středu obrazovky a poklepejte.

Zadávání a úprava textu

Když aktivujete upravitelné textové pole, můžete do něj zadat text pomocí klávesnice na obrazovce nebo externí klávesnice připojené k zařízení iPhone.

Je-li aktivní funkce VoiceOver, můžete zadat text dvojitým způsobem – standardním psaním a „dotykovým“ psaním. Při standardním psaní vyberete klávesu a poté zadáte znak poklepáním na obrazovku. Při dotykovém psaní vyberete dotykem klávesu a znak bude automaticky zadán po zvednutí prstu. Dotykové psaní může být rychlejší, ale může vyžadovat více cviku než standardní psaní.

VoiceOver též umožňuje použít funkce pro úpravy textu v zařízení iPhone a vyjmout, zkopírovat nebo vložit text v textovém poli.

Zadání textu:

- 1 Výběrem textového pole vyvolejte klávesnici na obrazovce.

Pokud se klávesnice nezobrazí automaticky, je možné, že ji bude třeba vyvolat poklepáním. VoiceOver vás informuje, zda je textové pole v režimu úprav nebo je třeba poklepat pro úpravy.

Pokud je v poli již nějaký text, kurzor bude umístěn na začátek nebo konec textu. Poklepáním přemístíte kurzor na opačný konec. VoiceOver vám řekne, kde se kurzor nachází.

- 2 Použití klávesnice pro zadávání znaků:

- *Standardní psaní:* Vyberte znak na klávesnici švihnutím doleva nebo doprava a poklepáním jej zadejte. Nebo vyberte znak tažením prstu po klávesnici, přidrže jej jedním prstem a klepnutím na obrazovku dalším prstem jej zadejte. VoiceOver přečte znak při výběru a ještě jednou po zadání.
- *Dotykové psaní:* Dotykem vyberte klávesu na klávesnici a poté zvednutím prstu zadejte znak. Pokud vyberete chybný znak, pohybujte prstem po klávesnici, dokud nevyberete správný znak. VoiceOver přečte při doteku znak na každé klávese, ale nezádá jej, dokud nezvednete prst.

Poznámka: Dotykové psaní funguje pouze na klávesách, které zadávají text. Pro ostatní klávesy, jako je Shift, Smazat a Return, použijte standardní psaní.

VoiceOver vás informuje o chybně zadaných slovech.


Výběr standardního nebo dotykového psaní: Při zapnutí funkce VoiceOver a vybrané klávese na klávesnici vyberte na rotoru Režim psaní a švihněte nahoru nebo dolů.

Přemístění kurzoru: S užitím rotoru nastavte posun kurzoru po znacích, po slovech nebo po řádcích. Funkce VoiceOver přesouvá ve výchozím nastavení kurzor po znacích.

Švihnutím nahoru nebo dolů přesunete kurzor dopředu nebo dozadu v textu. VoiceOver zahraje při přesunu kurzoru zvuk a přečte znak, přes který se kurzor přesouvá.

Při přesouvání kurzoru po slovech přečte VoiceOver každé slovo pod kurzorem. Při pohybu vpřed je kurzor umístěn na konec procházeného slova před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem. Při pohybu zpět je kurzor umístěn na konec slova před procházeným slovem a před mezeru nebo interpunkční znaménko za slovem. Chcete-li přesunout kurzor za interpunkční znaménko za slovem nebo na konci věty, přepněte pomocí rotoru zpět do režimu po znacích.

Při přesouvání kurzoru po řádcích přečte VoiceOver každý řádek pod kurzorem. Při přesunu vpřed je kurzor umístěn na začátek následujícího řádku (vyjma konce odstavce, kde je kurzor umístěn na konec právě čteného řádku). Při pohybu zpět je kurzor umístěn na začátek právě čteného řádku.

Smazání znaku: Vyberte klávesu  a poklepejte nebo použijte rozdělené klepnutí. Tento postup je nutný i při dotykovém psaní. Chcete-li smazat více znaků, přidržte klávesu Smazat a jednou klepněte dalším prstem na obrazovku pro každý znak, který chcete smazat. VoiceOver přečte mazaný znak. Pokud je zapnuta volba Použít přeladění, funkce VoiceOver přečte mazané znaky nižším tónem hlasu.

Výběr textu: Nastavte rotor na Úpravy, švihnutím nahoru nebo dolů zvolte funkci Vybrat nebo Vybrat vše a poklepejte. Vybrat vybere při poklepání slovo nejbližší kurzoru. Vybrat vše vybere celý text.

Chcete-li rozšířit nebo zúžit výběr, použijte gesto rozevření nebo sevření prstů.

Vyjmutí, zkopírování nebo vložení: Ujistěte se, že je rotor nastavený do režimu úprav. Při vybraném textu švihněte nahoru nebo dolů, vyberte Vyjmout, Kopírovat nebo Vložit a poklepejte.

Zpět: Zatřeste se zařízením iPhone, švihnutím doleva nebo doprava vyberte akci, kterou chcete vzít zpět, a poklepejte.

Zadání písmene s diakritikou: V režimu standardního psaní vyberte základní znak a poklepejte a přidržte, dokud nezazní zvuk, který vás informuje o zobrazení alternativních znaků. Tažením doleva nebo doprava vyberete a uslyšíte jednotlivé volby. Uvolněním prstu zadáte aktuální výběr.

Změna jazyka psaní: Nastavte rotor na Jazyk a švihněte nahoru nebo dolů. Chcete-li použít jazyk zadaný v Národních volbách, vyberte výchozí jazyk.

Poznámka: Jazykový rotor se zobrazí pouze v případě, že bylo v nastavení Jazykový rotor VoiceOver vybráno více jazyků. Viz „Nastavení funkce VoiceOver“ na stránce 244.

Ovládání funkce VoiceOver z bezdrátové klávesnice Apple

VoiceOver můžete ovládat z bezdrátové klávesnice Apple spárované se zařízením iPhone. Viz „Použití bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 41.

Klávesové příkazy pro VoiceOver umožňují navigaci na obrazovce, výběr prvků, čtení obsahu obrazovky, úpravu rotoru a další akce VoiceOver. Všechny klávesové příkazy (s výjimkou jednoho) obsahují zkratku Ctrl-Alt, která je v tabulce níže nahrazená zkratkou „VO“.

Při psaní čte nápověda pro VoiceOver jednotlivé klávesy nebo klávesové příkazy. Nápověda pro VoiceOver vám pomůže naučit se rozložení klávesnice a akce přiřazené k jednotlivým kombinacím kláves.

Klávesové příkazy VoiceOver

VO = Ctrl - Alt

Přečíst vše od aktuálního místa	VO – A
Přečíst odshora	VO – B
Přesun na stavový řádek	VO – M
Stisknutí tlačítka plochy	VO – H
Výběr následující nebo předchozí položky	VO – šipka doprava nebo VO – šipka doleva
Klepnutí na položku	VO – mezerník
Poklepání dvěma prsty	VO – „-“
Výběr následující nebo předchozí položky rotoru	VO – šipka nahoru nebo VO – šipka dolů
Výběr následující nebo předchozí položky rotoru čtení	VO – Cmd – šipka vlevo nebo VO – Cmd – šipka vpravo
Nastavení rotoru pro čtení	VO – Cmd – šipka nahoru nebo VO – Cmd – šipka dolů
Vypnutí nebo zapnutí zvuku VoiceOver	VO – S
Zapnutí a vypnutí clony obrazovky	VO – Shift - S
Zapnutí nápovědy pro VoiceOver	VO – K
Návrat na předchozí obrazovku nebo vypnutí nápovědy pro VoiceOver	Esc

Rychlá navigace

Zapnutí Rychlé navigace umožňuje ovládat VoiceOver pomocí kurzorových kláves. Ve výchozím nastavení je Rychlá navigace vypnutá.

Zapnutí nebo vypnutí Rychlé navigace	šipka vlevo – šipka vpravo
Výběr následující nebo předchozí položky	šipka vpravo nebo šipka vlevo
Výběr následující nebo předchozí položky podle nastavení rotoru	šipka nahoru nebo šipka dolů
Výběr první nebo poslední položky	Ctrl – šipka nahoru nebo Ctrl – šipka dolů
„Klepnutí“ na položku	šipka nahoru – šipka dolů
Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava	Alt – šipka nahoru, Alt – šipka dolů, Alt – šipka doleva nebo Alt – šipka doprava
Změna rotoru	šipka nahoru – šipka doleva nebo šipka nahoru – šipka doprava

Též můžete použít klávesy číslic na bezdrátové klávesnici Apple a vytvořit na zařízení iPhone telefonní číslo nebo zadat čísla v Kalkulačce.

Použití Safari

Když prohledáváte web pomocí Safari se zapnutou funkcí VoiceOver, Výsledky hledání na rotoru vám umožní slyšet seznam doporučených zadání pro hledání.

Hledání na webu:

- 1 Vyberte pole hledání a zadejte hledaný výraz.
- 2 S užitím rotoru vyberte Výsledky hledání.
- 3 Švihnutím doprava nebo doleva posuňte seznam dolů nebo nahoru a poslechněte si doporučení hledaných výrazů.
- 4 Poklepáním na obrazovku prohledáte web pomocí aktuálního zadání hledaného výrazu.

Používání map

S užitím funkce VoiceOver můžete zvětšovat a zmenšovat, vybírat špendlíky a načítat informace o místech.

Zvětšení nebo zmenšení: S užitím rotoru vyberte režim zvětšení a poté švihnutím nahoru nebo dolů zvětšete nebo zmenšete.

Výběr špendlíku: Dotkněte se špendlíku nebo švihnutím doleva nebo doprava navigujte mezi položkami.

Načtení informací o místě: Vyberte špendlík a poklepáním zobrazte informační praporek. Švihnutím doleva nebo doprava vyberte praporek a poklepáním zobrazte stránku s informacemi.

Úpravy videí a hlasových záznamů

Gesty VoiceOver můžete oříznout videa z Fotoaparátu a záznamy z Diktafonu.

Oříznutí hlasového záznamu: Na obrazovce Záznamy vyberte tlačítko vpravo od záznamu, který chcete oříznout, a poklepejte. Poté vyberte Oříznout a poklepejte. Vyberte začátek nebo konec ořezového nástroje. Chcete-li táhnout doprava, švihněte nahoru, chcete-li táhnout doleva, švihněte dolů. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Chcete-li provést ořez, vyberte Oříznout záznam a poklepejte.

Oříznutí videa: Při prohlížení videa zobrazte poklepáním na obrazovku ovládací prvky videa. Vyberte začátek nebo konec ořezového nástroje. Poté chcete-li táhnout doprava, švihněte nahoru, chcete-li táhnout doleva, švihněte dolů. VoiceOver oznámí, jak velká část záznamu bude na aktuální pozici oříznuta. Chcete-li provést ořez, vyberte Oříznout a poklepejte.

Použití braillového řádku s funkcí VoiceOver

Nastavení braillového řádku

S užitím braillového řádku připojeného přes Bluetooth můžete číst výstup z VoiceOver v Braillově písmu. Mimo to lze při zapnuté funkci VoiceOver použít pro ovládání zařízení iPhone braillové řádky vybavené vstupními klávesami a dalšími prvky. iPhone spolupracuje s mnoha bezdrátovými braillovými řádky. Seznam podporovaných braillových řádků viz www.apple.com/accessibility.

Nastavení braillového řádku:

- 1 Zapnutí braillového řádku.
- 2 Zapněte Bluetooth v zařízení iPhone.
V Nastavení vyberte Obecné > Bluetooth a klepněte na přepínač Bluetooth.
- 3 V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo a poté vyberte braillový řádek.

Zapnutí nebo vypnutí zkratkopisu: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo a poté klepněte na přepínač Zkratkopis.

Výběr jazyka

Braillový řádek používá jazyk nastavený pro Hlasové ovládání. Ve výchozím nastavení je to jazyk rozhraní zařízení iPhone vybraný v Nastavení > Národní volby > Jazyk. Nastavení jazyka funkce VoiceOver můžete použít k nastavení různých jazyků pro VoiceOver a braillové řádky.

Nastavení jazyka pro VoiceOver: V Nastavení vyberte Obecné > Národní volby > Hlasové ovládání a vyberte jazyk.

Pokud změníte jazyk rozhraní zařízení iPhone, je možné, že bude třeba obnovit nastavení jazyka pro VoiceOver a braillový řádek.

Ovládání funkce VoiceOver prostřednictvím braillového řádku

Levou a pravou krajní buňku braillového řádku můžete nastavit na poskytování údajů o stavu systému a dalších informací:

- Historie oznámení obsahuje nečtenou zprávu
- Aktuální zpráva Historie oznámení nebyla přečtena
- Je vypnutý zvuk čtení VoiceOver
- V baterii zařízení iPhone je nedostatek energie (méně než 20%)
- Obrazovka zařízení iPhone je v orientaci na šířku
- Obrazovka je vypnutá
- Na aktuálním řádku je další text vlevo
- Na aktuálním řádku je další text vpravo

Nastavení levé a pravé krajní buňky brailského řádku na zobrazení stavových informací: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver > Braillovo písmo > Stavová buňka a klepněte na Vlevo nebo Vpravo.

Zobrazení rozšířeného popisu stavové buňky: Stiskněte tlačítko směřování stavové buňky na brailském řádku.

Zvětšení

Mnohé aplikace v zařízení iPhone umožňují zvětšit nebo zmenšit některé prvky. Například můžete poklepaním nebo rozevřením prstů zvětšit sloupce webové stránky v Safari.

Zvětšení je také samostatná funkce zpřístupnění, která umožňuje zvětšit celou obrazovku jakékoliv aplikace pro zlepšení čitelnosti obsahu obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí Zvětšení: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení a klepněte na přepínač Zvětšení.

Poznámka: Zvětšení nelze používat souběžně s funkcí VoiceOver.

Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte na obrazovku třemi prsty. Výchozí zvětšení je na 200 procent. Pokud manuálně změníte úroveň zvětšení (gestem klepnutí a tažení popsaným níže), iPhone se automaticky vrátí na tuto úroveň zvětšení, když zvětšíte obraz poklepaním třemi prsty.

Zvýšení úrovně zvětšení: Klepněte a táhněte třemi prsty směrem k hornímu okraji obrazovky (pro zvýšení úrovně zvětšení) nebo směrem k dolnímu okraji obrazovky (pro snížení úrovně zvětšení). Gesto klepnutí a tažení je podobné gestu poklepaní. Jen místo zvednutí prstů a druhého klepnutí táhnete prsty po obrazovce. Jakmile začnete táhnout, můžete táhnout jedním prstem.

Pohyb po obrazovce: Při aktivním zvětšení táhnete nebo švihnete třemi prsty na obrazovce. Jakmile začnete táhnout, můžete táhnout jedním prstem a vidět tak větší část obrazovky. Přidržením jednoho prstu poblíž okraje obrazovky přesunete zobrazení ve vybraném směru. Přesunutím prstu blíže ke kraji zrychlíte přesun. Když otevřete novou obrazovku, Zvětšení vždy vybere střed horního okraje obrazovky.

Používáte-li zvětšení na bezdrátové klávesnici Apple (viz „Použití bezdrátové klávesnice Apple“ na stránce 41), sleduje obrazovka kurzor, který se vždy nachází v jejím středu.

Velký text

Velký text umožňuje zvětšit text ve výstrahách a aplikacích Kalendář, Kontakty, Mail, Zprávy a Poznámky. Můžete nastavit 20bodový, 24bodový, 32bodový, 40bodový, 48bodový nebo 56bodový text.

Nastavení velikosti textu: V Nastavení vyberte Obecné> Zpřístupnění, klepněte na Velký text a poté na požadovanou velikost textu.

Bílá na černé

Bílou na černé použijte pro inverzní barevné zobrazení na obrazovce zařízení iPhone. Může to napomoci snadnějšímu čtení obrazovky. Pokud je zapnutá funkce Bílá na černé, obrazovka připomíná fotografický negativ.

Inverze barev na obrazovce: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění a klepněte na přepínač „Bílá na černé“.



Mono audio

Mono audio spojí signál levého a pravého kanálu do mono signálu pouštěného do obou kanálů. To umožní uživatelům, kteří mají poškozený sluch v jednom uchu, slyšet úplný zvukový signál v druhém uchu.

Zapnutí a vypnutí funkce Mono audio: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění a klepněte na přepínač Mono audio.


Předčítání auto korektur

Předčítání auto korektur čte opravy a doporučení pro dokončení slov při psaní v zařízení iPhone.

Zapnutí nebo vypnutí automatického textu: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění a klepněte na přepínač Čist auto korektury.

Čtení automatického textu spolupracuje s funkcemi VoiceOver a Přiblížení.

Trojí stisknutí tlačítka plochy

Trojí stisknutí tlačítka plochy  poskytuje jednoduchý způsob zapnutí nebo vypnutí některých funkcí Zpřístupnění. Trojí stisknutí tlačítka plochy můžete nastavit na zapnutí nebo vypnutí VoiceOver, zapnutí nebo vypnutí Bílé na černé nebo zobrazení voleb pro:

- Zapnutí nebo vypnutí funkce VoiceOver
- Zapnutí nebo vypnutí Bílé na černé
- Zapnutí nebo vypnutí Zvětšení

Trojí stisknutí tlačítka plochy je ve výchozím nastavení vypnuté.

Nastavení funkce Trojí stisknutí tlačítka plochy: V Nastavení vyberte Obecné > Zpřístupnění > Trojí stisknutí tlačítka plochy a vyberte požadovanou funkci.

Skryté titulky a další užitečné funkce

Mnoho funkcí v zařízení iPhone napomáhá zpřístupnění iPhone všem uživatelům, včetně uživatelů s poškozením zraku nebo sluchu.

Skryté titulky

V nastavení iPodu můžete zapnout skryté titulky ve videu. Viz „Video“ na stránce 223.

Poznámka: Skryté titulky nemusí být v některých video médiích k dispozici.

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání vám umožní volat a ovládat přehrávání hudby v iPodu pomocí hlasových příkazů. Viz „Hlasové vytáčení“ na stránce 63 a „Použití hlasového ovládání iPodu“ na stránce 100.

Velký číselník telefonu

Volejte jednoduše klepnutím na záznam v kontaktech nebo oblíbených položkách. Pokud potřebujete vytočit číslo, může vám to usnadnit velký číselník zařízení iPhone. Viz „Telefonická volání“ na stránce 62.

Klávesnice na šířku obrazovky

Některé aplikace umožňují zvětšit klávesnici otočením zařízení iPhone při psaní:

- Mail
- Safari
- Zprávy
- Poznámky
- Kontakty

Grafický záznamník

Ovládací prvky Pustit a Pozastavit umožňují v grafickém záznamníku ovládat přehrávání zpráv. Chcete-li zopakovat těžko srozumitelnou část zprávy, táhněte přehrávací hlavu lištou zrychleného přehrávání. Viz „Ověření zpráv na záznamníku“ na stránce 71.

Přiřazení vyzvánění

Pro slyšitelné rozlišení volajících můžete jednotlivým lidem v kontaktech přiřadit různá vyzvánění. Vyzvánění si můžete koupit v iTunes Store přímo ze zařízení iPhone. Viz „Nákup vyzvánění“ na stránce 179.

Rozhovory Instant Messaging (IM)

V App Store je k dispozici mnoho aplikací pro rychlé zprávy (IM), jako je AIM, BeejiveIM, ICQ a Yahoo! Tyto aplikace jsou optimalizované pro iPhone.

Nejmenší velikost písma v poštovních zprávách

Zlepšete čitelnost nastavením nejmenší velikosti písma zpráv v aplikaci Mail na Velké, Zvláště velké nebo Obrovské. Viz „Mail“ na stránce 216.

Podpora TTY (k dispozici v některých oblastech)

Použijte iPhone v režimu TTY s TTY adaptérem zařízení iPhone (dodávaným zvláště) a použijte příslušenství Teletype. Viz „Použití zařízení iPhone se zařízením Teletype (TTY)“ na stránce 219.

Univerzální přístup v Mac OS X

Při používání iTunes pro synchronizaci informací a obsahu z knihovny iTunes do zařízení iPhone využijte výhod funkcí Univerzálního přístupu v Mac OS X. Ve Finderu vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro Mac a poté vyhledejte „universal access“.

Více informací o zařízení iPhone a funkcích usnadnění v Mac OS X naleznete na adrese www.apple.com/accessibility.

Kompatibilita s naslouchátky

Organizace FCC navrhla pravidla pro kompatibilitu naslouchátek s digitálními bezdrátovými telefony. Tato pravidla vyžadují, aby organizace American National Standard Institute (ANSI) v určitých telefonech testovala kompatibilitu s normami pro naslouchátka. Norma ANSI pro kompatibilitu s naslouchátky sestává ze dvou typů hodnocení: Hodnocení „M“ pro snížené interference s rádiovými frekvencemi umožňující akustické spojení s naslouchátky, která nepracují v režimu „telecoil“, a hodnocení „T“ pro indukční spojení s naslouchátky, která pracují v režimu „telecoil“. Tato hodnocení jsou udílána na stupnici od jedné do čtyř, kde čtyři značí nejvyšší kompatibilitu. Telefon je v rámci pravidel FCC považován za kompatibilní s naslouchátkem, pokud obdrží známku M3 nebo M4 po akustické spojení a T3 nebo T4 pro indukční spojení.

Aktuální informace o kompatibilitě zařízení iPhone s naslouchátky naleznete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.

Hodnocení kompatibility naslouchátek nezaručují spolupráci konkrétního naslouchátka s konkrétním telefonem. Některá naslouchátka mohou dobře fungovat i s telefony, které daná hodnocení nesplňují. Chcete-li se ujistit o spolupráci naslouchátka s telefonem, vyzkoušejte je spolu před tím, než je zakoupíte.

Tento telefon byl testován a hodnocen při využití naslouchátek pro některé z jeho bezdrátových funkcí. V telefonu mohou být nicméně použity novější bezdrátové technologie, jejichž použití ještě s naslouchátkem testováno nebylo. Je důležité, abyste si důkladně vyzkoušeli různá použití tohoto telefonu s naslouchátkem nebo kochleárním implantátem v různých prostředích a zjistit, zda slyšíte jakýkoli rušivý šum. Ohledně kompatibility s naslouchátkem se poraďte s poskytovatelem služeb nebo výrobcem telefonu. Máte-li otázky ohledně pravidel vrácení nebo výměny zboží, poraďte se s poskytovatelem služby nebo prodejcem telefonu.

Národní klávesnice umožňují zadávat text v mnoha různých jazycích, včetně asijských a jazyků psaných zprava doleva.

Přidávání klávesnic

Chcete-li na zařízení iPhone zadat text v různých jazycích, potřebujete použít různé klávesnice. Ve výchozím nastavení je k dispozici pouze klávesnice pro jazyk, který jste v zařízení iPhone nastavili (v Národních volbách). Chcete-li aktivovat klávesnice pro další jazyky, použijte nastavení v oddílu Klávesnice.

Přidání klávesnice:

- 1 V Nastavení vyberte Obecné > Klávesnice > Národní Klávesnice.



Číslo před šipkou značí počet právě aktivních klávesnic.

- 2 Klepněte na Přidat klávesnici a vyberte klávesnici ze seznamu.

Chcete-li přidat další klávesnice, opakujte postup. Pro některé jazyky je k dispozici více klávesnic.


Seznam klávesnic podporovaných zařízeními iPhone naleznete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.


Úprava seznamu klávesnic: Vyberte Obecné > Klávesnice > Národní klávesnice, klepněte na Upravit a proveďte jedno z následujícího:

- *Chcete-li smazat klávesnici*, klepněte na  a poté na Smazat.
- *Chcete-li změnit uspořádání seznamu*, odtáhněte  vedle klávesnice na nové místo v seznamu.

Přepínání klávesnic

Chcete-li zadat text v jiném jazyce, přepněte klávesnici.

Přepínání klávesnic při psaní: Klepněte na . Po klepnutí na symbol se krátce zobrazí název nově vybrané klávesnice.

Pro zobrazení dostupných klávesnic též můžete přidržit . Chcete-li vybrat klávesnici ze seznamu, sklouzněte prstem na název požadované klávesnice a uvolněte prst.



Mnoho klávesnic umožňuje zadat písmena, čísla a symboly, které nejsou na klávesnici vidět.

Zadávání písmen, číslic nebo symbolů, které nejsou na klávesnici: Přidržte prst na podobném písmenu, čísle nebo symbolu a poté posunutím prstu vyberte variantu. Například na thajských klávesnicích můžete zadat nativní čísla výběrem a přidržemím příbuzné arabské číslice.

Čínština

Čínštinu můžete zadávat na klávesnicích několika různými způsoby, včetně Pchin-jin, Cchang-tě, Wi-pi-chua a Ču-jin. Čínské znaky též můžete psát na obrazovku prstem.

Zjednodušený nebo tradiční čínský Pchin-jin

Na klávesnici QWERTY zadejte Pchin-jin transkripci čínských znaků. Při psaní se začnou objevovat odpovídající čínské znaky. Klepnutím vyberte navrhovaný znak nebo pokračujte v zadávání Pchin-jin a zobrazí se další volby znaků.

Pokud budete zadávat Pchin-jin bez mezer, zobrazí se návrhy vět.

Použití čínské vstupní metody Cchang-tě

Použijte klávesnici pro sestavování čínských znaků ze složkových kláves Cchang-tě. Při psaní se začnou objevovat odpovídající čínské znaky. Klepnutím vyberte znak nebo pokračujte v zadávání celkem až pěti komponent pro zobrazení dalších voleb znaků.

Zadávání tahů zjednodušené čínštiny (Wu-pi-chua)

Na číselníku sestavte čínské znaky pomocí až pěti tahů ve správném pořadí: zleva doprava, shora dolů, zvenku dovnitř a zevnitř do uzavírajícího tahu (například čínský znak 圈 by měl začínat svislým tahem |).

Při psaní ze začnou objevovat návrhy čínských znaků (nejběžnější znaky se objeví nejdříve). Klepnutím vyberte znak.

Pokud nemáte jistotu ohledně správného tahu, zadejte hvězdičku (*). Chcete-li zobrazit další volby, zadejte další tah nebo procházejte seznamem znaků.

Klepnutím na klávesu shody 匹配 zobrazíte pouze znaky, které se přesně shodují s vaším zadáním. Pokud například zadáte 一 (jedna jedna) a klepnete na klávesu shody 匹, zobrazí se jako přesná shoda méně běžný znak 二 (dvě).

Tradiční čínský Ču-jin

Zadejte písmena Ču-jin z klávesnice. Při psaní se začnou objevovat odpovídající čínské znaky. Klepnutím vyberte navrhovaný znak nebo pokračujte v zadávání Ču-jin a zobrazí se další volby znaků. Po zadání prvního písmene se klávesnice změní a zobrazí další písmena.

Pokud budete zadávat Ču-jin bez mezer, zobrazí se návrhy vět.

Zjednodušený nebo tradiční čínský rukopis

Čínské znaky pište prstem přímo na obrazovku. iPhone při psaní rozezná tahy znaků a zobrazí seznam shodných znaků s nejlepší shodou nahoře. Při výběru znaku se v seznamu jako dodatečné volby zobrazí pravděpodobné volby následných znaků.

Některé složené znaky můžete zadat jako kombinaci dvou nebo více komponent. Pokud například zadáte 魚 (ryba) a poté 豕 (štetina), v seznamu znaků se zobrazí znak 鱈 (částečný název mezinárodního letiště v Hongkongu), na který bude ukazovat šipka. Klepnutím na znak nahradíte zadané znaky.


Při zapnutém zjednodušeném čínském rukopisu jsou rozpoznány i znaky latinky.

Převod mezi zjednodušenou a tradiční čínštinou

Vyberte znak nebo znaky, které chcete převést a pak klepněte na Nahradit. Viz „Úpravy – Vyjímání, Kopírování a Vkládání“ na stránce 40.

Kreslení čínských znaků

Pokud jsou zapnuté zjednodušené nebo tradiční čínské rukopisné formáty, můžete zadat čínské znaky prstem podle ukázky na obrázku:

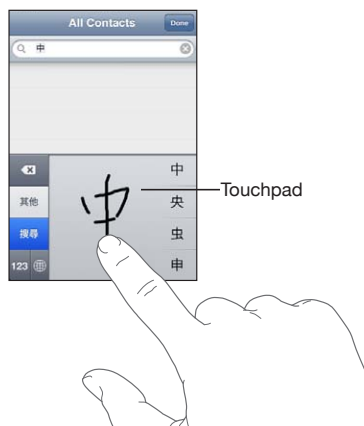

Japonština

Japonštinu můžete zadávat z klávesnic Kana, QWERTY nebo Emodži. Též můžete zadávat japonské smajlíky.

Japonská Kana

Na klávesnici Kana vyberte písmenné znaky. Více voleb znaků zobrazte klepnutím na klávesu se šipkou a v okně vyberte další znak nebo slovo.

Japonská QWERTY

Na klávesnici QWERTY zadejte vstupní kód japonských písmenných znaků. Při psaní se začnou objevovat odpovídající znaky. Klepnutím vyberte požadovaný znak.

Zadávání obrázkových znaků Emodži

Použijte klávesnici Emoji. K dispozici pouze v modelech iPhone koupených v Japonsku.

Japonské smajlíky

Klepněte na klávesu „^_^“ na japonské klávesnici Kana.

Na japonské klávesnici Romadží (japonské rozložení kláves QWERTY) klepněte na klávesu čísla 123 a poté na klávesu „^_^“.

Na čínské klávesnici (zjednodušené nebo tradiční) Pchin-jin nebo (tradiční) Ču-jin klepněte na klávesu symbolů #+= a poté na klávesu „^_^“.

Korejština

Pro zapsání písmen Hangul použijte korejskou klávesnici. Chcete-li zadat dvojité souhlásky nebo složené samohlásky, přidržte prst na písmenu a poté sklouznutím vyberte dvojité písmeno.

Vietnamština

Dotkněte se znaku, přidržte jej pro zobrazení dostupných diakritických znamének a poté sklouznutím prstu vyberte požadovanou volbu.

Pokud chcete zadat znaky s diakritickými znaménky, můžete rovněž zadat následující sekvence kláves:

- aa—â (a se stříškou)
- aw—ă (a s háčkem)
- ee—ê (e se stříškou)
- oo—ô (o se stříškou)
- ow—ơ (o s háčkem)
- w—ư (u s háčkem)
- dd—đ (přeškrtnuté d)
- as—á (a s čárkou)
- af—à (a grave)
- ar—ả (a s otazníkem)
- ax—ã (a se stoupavým přízvukem)
- aj—ạ (a s přiškrčeným přízvukem)

Vytváření slovníků

Některé čínské a japonské klávesnice umožňují vytváření slovníků obsahujících páry slov a vstupů. Když zadáte na podporované klávesnici slovo obsažené ve slovníku, nahradí je příslušný protějšek. Slovník je k dispozici na následujících klávesnicích:

- Čínská - zjednodušená (Pchin-jin)
- Čínská klávesnice - tradiční (Pchin-jin)
- Čínská - tradiční (Ču-jin)
- Japonská (Romadží)
- Japonská (s deseti klávesami)

Přidání slova do slovníku: V Nastavení vyberte Obecné > Klávesnice > Upravit uživatelský slovník. Klepněte na +, klepněte do pole Slovo a zadejte slovo, poté klepněte do pole Jomi, Pchin-jin nebo Ču-jin a zadejte vstup.

V závislosti na klávesnicích, které zapnete, můžete každému slovu přiřadit více různých vstupů.

Smazání slova ze slovníku: V seznamu uživatelského slovníku klepněte na slovo a poté na Smazat slovo.

Stránky podpory Apple pro iPhone


Souhrnné informace podpory jsou k dispozici v Internetu na adrese www.apple.com/cz/support/iphone. Personalizovanou podporu vám poskytne služba Express Lane (není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech). Navštivte expresslane.apple.com.

Restart a obnova zařízení iPhone

Pokud něco nefunguje, jak má, zkuste restartovat iPhone, vynutit konec aplikace nebo obnovit iPhone.

Restart zařízení iPhone: Stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení, dokud se nezobrazí červený jezdec. Vypněte iPhone posunutím jezdec. Pokud chcete iPhone opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení dokud se neobjeví logo Apple.

Pokud nemůžete vypnout iPhone nebo problém přetrvává, je možné, že bude třeba obnovit výchozí stav zařízení iPhone. Obnova výchozího stavu by měla být použita pouze v případě, že nepomůže vypnutí ani zapnutí zařízení iPhone.

Vynucení ukončení aplikace: Stiskněte a po několika sekundách přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení: Poté, co se objeví červený jezdec, stiskněte tlačítko plochy  a přidržte je, dokud se aplikace neukončí.

Můžete též vynutit konec aplikace jejím odstraněním ze seznamu posledních aplikací. Viz „Otvírání a přepínání aplikací“ na stránce 30.

Obnova výchozího stavu zařízení iPhone: Současně stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout Spánek/Probuzení a tlačítko plochy po dobu nejméně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Zálohování zařízení iPhone

iTunes vytváří zálohy nastavení, stažených aplikací, dat a dalších informací v zařízení iPhone. Zálohy můžete použít k obnovení těchto položek do vašeho zařízení iPhone po obnovení softwaru nebo k přenosu informací do jiného zařízení iPhone. Viz „Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPhone“ na stránce 271.

Zálohování zařízení iPhone nebo obnova ze zálohy není totéž jako synchronizování obsahu a dalších položek (jako jsou hudba, podcasty, vyzvánění, fotografie, videa a aplikace, které byly staženy v iTunes) s knihovnou iTunes. Zálohy obsahují nastavení, stažené aplikace, data a další informace v zařízení iPhone. Po obnově je třeba iPhone znovu synchronizovat a vrátit tak do zařízení iPhone hudbu, videa, fotografie, aplikace a další data. Viz „Obnova ze zálohy“ na stránce 272.

Aplikace stažené z App Store budou zálohovány při příští synchronizaci s iTunes. Při následných synchronizacích s iTunes budou zálohována pouze data aplikací.

Vytvoření zálohy

iTunes vytvoří zálohu zařízení iPhone, když:

- Synchronizujete s iTunes

Ve výchozím nastavení iTunes synchronizují zařízení iPhone při každém připojení zařízení iPhone k počítači. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 55. iTunes nebudou automaticky zálohovat iPhone, který není nastavený na synchronizaci s tímto počítačem. Synchronizovat můžete i manuálně kliknutím na příkaz Synchronizovat v iTunes. iTunes vytvoří při každém připojení zařízení iPhone k počítači jednu zálohu před tím, než začnou synchronizovat data. Pokud budete synchronizovat znovu, iTunes již další zálohu nevytvoří.

- Aktualizace zařízení iPhone

iTunes zálohuje zařízení iPhone před aktualizací zařízení iPhone i v případě, že není v počítači použítém pro aktualizaci nastavený na synchronizaci s iTunes.

- Obnova zařízení iPhone (pokud vyberete zálohování)

iTunes se vás zeptá, zda chcete před obnovou zařízení iPhone zálohovat.

Další informace o zálohách, včetně informací o nastaveních a datech uložených v záloze naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT1766.

Odstranění zálohy

Zálohu zařízení iPhone můžete odstranit ze seznamu záloh v iTunes. Toto můžete chtít provést například, pokud byla záloha vytvořena v počítači někoho jiného.

Odstranění zálohy:

- 1 V iTunes otevřete Předvolby pro iTunes.
 - *Mac*: Vyberte volbu iTunes > Předvolby.
 - *Windows*: Vyberte volbu Úpravy > Předvolby.
- 2 Klikněte na Zařízení (iPhone nemusí být připojený).
- 3 Vyberte zálohu, kterou chcete odstranit, a klikněte na Smazat zálohu.
- 4 Potvrďte přání smazat vybranou zálohu kliknutím na Smazat zálohu.
- 5 Zavřete okno předvoleb pro iTunes kliknutím na OK.

Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPhone

Pro aktualizaci nebo obnovu softwaru zařízení iPhone můžete použít iTunes.

- *Pokud aktualizujete*, je aktualizován software zařízení iPhone. Stažené aplikace, nastavení a data nejsou ovlivněna.

Poznámka: V některých případech může aktualizace též zahrnovat obnovu zařízení iPhone.

- *Při obnově* je znovu instalována nejnovější verze softwaru zařízení iPhone, jsou obnoveny výchozí hodnoty nastavení a smazána všechna data uložená v zařízení iPhone, včetně stažených aplikací, skladeb, videí, kontaktů, fotografií, kalendářů a jakýchkoliv dalších dat. Pokud byl iPhone zálohován pomocí iTunes ve vašem počítači, můžete na konci procesu obnovit data ze zálohy.

Smazaná data již nejsou přístupná z uživatelského rozhraní zařízení iPhone, ale nejsou z iPhone smazána. Informace o smazání veškerého obsahu a nastavení viz „Obnova zařízení iPhone“ na stránce 213.

Pokud použijete zařízení iPhone s náhlavní soupravou Bluetooth nebo automobilovou soupravou a obnovíte nastavení, budete muset zařízení před použitím se zařízením iPhone znovu párovat.

Další informace o aktualizaci a obnově softwaru zařízení iPhone naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT1414.

Aktualizace zařízení iPhone

Ujistěte se, že máte připojení k Internetu a nejnovější verzi iTunes z www.apple.com/cz/itunes.

Aktualizace zařízení iPhone:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a pak klikněte na Souhrn na horním okraji obrazovky.
- 3 Klikněte na „Ověřit aktualizaci“. iTunes vás budou informovat o tom, zda je k dispozici novější verze softwaru zařízení iPhone.
- 4 Chcete-li instalovat poslední verzi softwaru, klikněte na Aktualizovat.

Obnova zařízení iPhone

Ujistěte se, že máte připojení k Internetu a nejnovější verzi iTunes z www.apple.com/cz/itunes.

Obnova zařízení iPhone:

- 1 Připojte iPhone k počítači.
- 2 V iTunes vyberte iPhone v seznamu Zařízení a pak klikněte na Souhrn na horním okraji obrazovky.

- 3 Klikněte na „Ověřit aktualizaci“. iTunes vás budou informovat o tom, zda je k dispozici novější verze softwaru zařízení iPhone.
- 4 Klikněte na Obnovit. Podle pokynů na obrazovce dokončete proces obnovy. Při obnově je doporučeno na výzvu zálohovat iPhone.

Po obnově softwaru můžete iPhone buď nastavit jako nový iPhone, nebo ze zálohy obnovit hudbu, videa, data aplikací a další obsah.

Po obnově ze zálohy přestanou být předchozí data dostupná z uživatelského rozhraní zařízení iPhone, nebudou však ze zařízení iPhone smazána. Informace o smazání veškerého obsahu a nastavení viz „Obnova zařízení iPhone“ na stránce 213.

Obnova ze zálohy

Ze zálohy můžete obnovit nastavení, data aplikací a další informace nebo můžete tuto funkci použít pro přenesení těchto položek do jiného zařízení iPhone. Ujistěte se, že máte připojení k Internetu a nejnovější verzi iTunes z www.apple.com/cz/itunes.

Důležité: Obnova ze zálohy není totéž co obnova zařízení iPhone z panelu Souhrn v iTunes. Viz „Obnova zařízení iPhone“ na stránce 271. Obnova ze zálohy neobnoví plně software vašeho zařízení iPhone. Obnova zařízení iPhone ze zálohy rovněž obnoví všechna data v záloze včetně dat aplikací. Pokud vyberete starou zálohu, její obnovou mohou být přepsána data aplikací zastaralými verzemi.

Pokud obnovíte iPhone ze zálohy pořízené z jiného iPhone nebo iPodu touch, je možné, že nebudou obnovena některá hesla a nastavení. (Pokud je záloha šifrovaná, mohou být obnovena některá dodatečná hesla a nastavení.) Další informace o nastaveních a datech uložených v záloze naleznete na adrese support.apple.com/kb/HT1766.

Obnova zařízení iPhone ze zálohy:

- 1 Připojte iPhone k počítači, se kterým jej normálně synchronizujete.
- 2 V iTunes klikněte se stisknutou klávesou Ctrl na zařízení iPhone v seznamu Zařízení a z nabídky, která se objeví, vyberte volbu „Obnovit ze zálohy“.
- 3 Z rozvírací nabídky vyberte zálohu pro obnovu a klikněte na Obnovit.

Pokud je vaše záloha šifrovaná, zadejte heslo.

Informace o bezpečnosti, softwaru a servisu

V následující tabulce je popsáno, kde získat další informace o bezpečnosti, softwaru a servisu zařízení iPhone.

Hledané informace	Postup
Bezpečné použití zařízení iPhone	Poslední informace o bezpečnosti a regulacích viz <i>Průvodce důležitými informacemi o produktu</i> na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone .
iPhone Servis a podpora, tipy, fóra a stahování softwaru Apple	Navštivte www.apple.com/cz/support/iphone .
Servis a podpora operátora	Kontaktujte operátora nebo navštivte jeho webové stránky.
Nejnovější informace o zařízení iPhone	Navštivte www.apple.com/cz/iphone .
Použití iTunes	Otevřete iTunes a vyberte volbu <i>Nápověda > Nápověda pro iTunes</i> . Internetovou výuku pro iTunes (nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech) naleznete na adrese www.apple.com/emea/support/itunes .
Vytvoření Apple ID	Navštivte appleid.apple.com .
MobileMe	Navštivte www.me.com .
Použití aplikace iPhoto v Mac OS X	Otevřete iPhoto a vyberte volbu <i>Nápověda > Nápověda pro iPhoto</i> .
Použití aplikace Seznam adres v Mac OS X	Otevřete Seznam adres a vyberte volbu <i>Nápověda > Nápověda pro Seznam adres</i> .
Použití aplikace iCal v Mac OS X	Otevřete iCal a vyberte volbu <i>Nápověda > Nápověda pro iCal</i> .
Microsoft Outlook, Windows Address Book nebo Adobe Photoshop Elements	Viz dokumentace přiložená k těmto aplikacím.
Vyhledání sériového čísla zařízení iPhone, čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo čísla MEID (Mobile Equipment Identifier)	Sériové číslo svého zařízení iPhone a číslo IMEI (GSM modely) nebo MEID (CDMA model) je uvedeno za obalu zařízení iPhone. Nebo na zařízení iPhone vyberte <i>Nastavení > Obecné > Informace</i> . V iTunes v počítači přidržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte volbu <i>Nápověda > O aplikaci iTunes (Windows)</i> nebo <i>iTunes > O aplikaci iTunes (Mac)</i> a poté uvolněte klávesu Ctrl. (Stiskem klávesy Mezerník pozastavíte posuv.)
Záruční servis	Nejprve postupujte podle rad v této příručce a zdrojů v Internetu. Poté navštivte www.apple.com/cz/support nebo otevřete <i>Průvodce důležitými informacemi o produktu</i> na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone .
Výměna baterie	Navštivte www.apple.com/support/iphone/service/battery/country .

Použití zařízení iPhone v Podnikovém prostředí

Na adrese www.apple.com/cz/iphone/business se dozvíte více o podnikových funkcích zařízení iPhone, včetně:

- Microsoft Exchange
- Instalace konfiguračních profilů
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Použití zařízení iPhone s jinými operátory

Někteří operátoři umožňují odemknout iPhone pro použití v rámci jejich sítě. Pokud chcete zjistit, zda váš operátor nabízí tuto možnost, navštivte stránku support.apple.com/kb/HT1937.

Požádejte svého operátora o informace ohledně autorizace a nastavení. Pro dokončení procesu bude třeba připojit iPhone k iTunes. Tato služba může být zpoplatněna.

Informace o řešení potíží naleznete v článku support.apple.com/kb/TS3198.

Informace o likvidaci a recyklaci

Program recyklace použitých telefonů Apple (dostupný v některých oblastech):

Informace o bezplatné recyklaci vašeho starého mobilního telefonu, předplaceném poštovním a pokyny viz: www.apple.com/cz/recycling

iPhone Likvidace a recyklace: iPhone je nutno správně zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy a směrnicemi. Protože iPhone obsahuje elektronické součástky a baterii, musí být iPhone zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebování zařízení iPhone, kontaktujte místní správu a informujte se o možnostech likvidace a recyklace nebo jej prostě odložte v místním obchodu Apple nebo jej vraťte do Apple. Baterie bude vyjmuta a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Více informací viz: www.apple.com/cz/recycling

Evropská unie – informace o likvidaci elektroniky a baterií:



Tento symbol značí, že v souladu s místními právními předpisy je třeba recyklovat váš produkt a jeho baterie odděleně od domovního odpadu. Dojde-li k opotřebování produktu, předejte jej do sběrného dvora, určeného místní správou k recyklaci elektronického vybavení. Nevhodná likvidace elektronického vybavení může být pokutována. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu a jeho baterie napomohou chránit přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběru a recyklačních službách pro iPhone naleznete na adrese:
www.apple.com/cz/recycling/nationalservices/europe.html

Výměna baterie zařízení iPhone: Výměna dobíjecí baterie v zařízení iPhone by měla být svěřena pouze autorizovanému servisnímu pracovišti. Služby výměny baterie viz: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazílie - informace o likvidaci:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple a životní prostředí

Společnost Apple rozumí své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti na životní prostředí. Více informací viz: www.apple.com/cz/environment

iPhone Provozní teplota

Pokud vnitřní teplota zařízení iPhone přesáhne běžné provozní rozmezí, může při pokusech iPhone o regulaci teploty nastat následující:

- iPhone se přestane nabíjet
- ztlumí se displej
- zeslábne signál mobilní sítě
- objeví se varování o teplotě

Důležité: Pokud je na displeji zařízení iPhone varování o teplotě, nelze jej vyjma tísňových volání používat. Pokud iPhone nedokáže regulovat svou vnitřní teplotu, přejde do režimu hlubokého spánku, dokud nezchladne. Pokud je iPhone v tomto režimu, nelze používat tísňová volání. Přemístěte iPhone na chladnější místo a před dalším pokusem o použití zařízení iPhone počkejte několik minut.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Apple, logo Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight a logo „Works with iPhone“ jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint, iPad, logo „Made for iPhone“, Multi-Touch, Retina a Shuffle jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Apple, Apple Store iDisk a iTunes Store jsou značky služby společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

App Store iBookstore, iTunes Extras a MobileMe jsou značky služby společnosti Apple Inc.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána v rámci poskytnuté licence.

Ping je registrovaná ochranná známka společnosti Karsten Manufacturing Corporation a je v USA použita v rámci licence.

Sada Nike + iPod Sport Kit je chráněna jedním nebo více z těchto U.S. patentů: 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 a 6,882,955, buď samostatně, nebo při použití s iPodem nebo zařízením iPhone 3GS nebo novějším (s podporou pro Nike + iPod).

Slovní známka Bluetooth® a loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Apple Inc. je v rámci poskytnuté licence.

Adobe a Photoshop jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Zmínky o produktech třetích stran jsou pouze informativní a neznamenají schválení ani doporučení. Společnost Apple nepřijímá žádnou odpovědnost ohledně funkčnosti nebo použití těchto produktů. Všechny úmluvy, dohody nebo záruky, pokud existují, se týkají výrobců a uživatelů. Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost a správnost informací v této příručce. Společnost Apple neodpovídá za tiskové nebo administrativní chyby.

CZ019-2024/2011-03